

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System

BDV-NF720
BDV-NF620

FR Commencez ici **ES Empiece por aquí** **DE Starten Sie hier**

Guide de mise en route

Guía de inicio rápido

Kurzanleitung



BDV-NF620



BDV-NF720

1

- FR** Contenu du carton/Installation des enceintes
- ES** Contenido de la caja/Instalación de los altavoces
- DE** Lieferumfang/Aufstellen der Lautsprecher

2

- FR** Raccordement de votre téléviseur
- ES** Conexión del televisor
- DE** Anschließen des Fernsehgeräts

3

- FR** Raccordement d'autres appareils
- ES** Conexión de otros dispositivos
- DE** Anschließen anderer Geräte

4

- FR** Réglage facile à l'écran
- ES** Configuración fácil en la pantalla
- DE** Die Schnellkonfiguration am Fernsehschirm

5

- FR** Lecture d'un disque et utilisation d'autres fonctions
- ES** Reproducción de discos y uso de otras funciones
- DE** Wiedergeben einer Disc und andere Funktionen

BDV-NF720



BDV-NF620



- A** Unité principale
Unidad principal
Hauptgerät
- B** Enceintes avant
Altavoces frontales
Vordere Lautsprecher
- C** Caisson de graves
Altavoz potenciador de graves
Tiefsttonlautsprecher

FR

Contenu du carton

ES

Contenido de la caja

DE

Lieferumfang

Cordons d'enceinte (2)
Cables de altavoz (2)
Lautsprecherkabel (2)



Supports d'enceinte (2)
Soportes de altavoz (2)
Lautsprecherständer (2)



Vis (2)
Tornillos (2)
Schrauben (2)



Couvercle des vis (2)
Cubiertas para tornillos (2)
Schraubenabdeckungen (2)



Support
Soporte
Ständer




Couvercle des cordons
Cubierta para cables
Kabelabdeckung



Vis du support (3)
Tornillos para el soporte (3)
Schrauben für den Ständer (3)



Télécommande
Mando a distancia
Fernbedienung



Piles R6 (AA) (2)
Pilas R6 (tamaño AA) (2)
R6-Batterien der Größe AA (2)



Fil d'antenne FM
Antena monofil de FM
UKW-Wurfantenne



ou / o / oder

Socle pour iPod/iPhone
Acoplador para iPod/iPhone
Dock für iPod/iPhone



(TDM-iP30)

Cordon vidéo
Cable de vídeo
Videokabel



Câble USB
Cable USB
USB-Kabel



FR


Commencez par positionner les enceintes conformément aux étiquettes situées sur le panneau arrière.

ES

En primer lugar, coloque los altavoces como indican las etiquetas del panel posterior.

DE

Stellen Sie zunächst die Lautsprecher auf und richten Sie sich dabei nach den Etiketten auf der Rückseite.

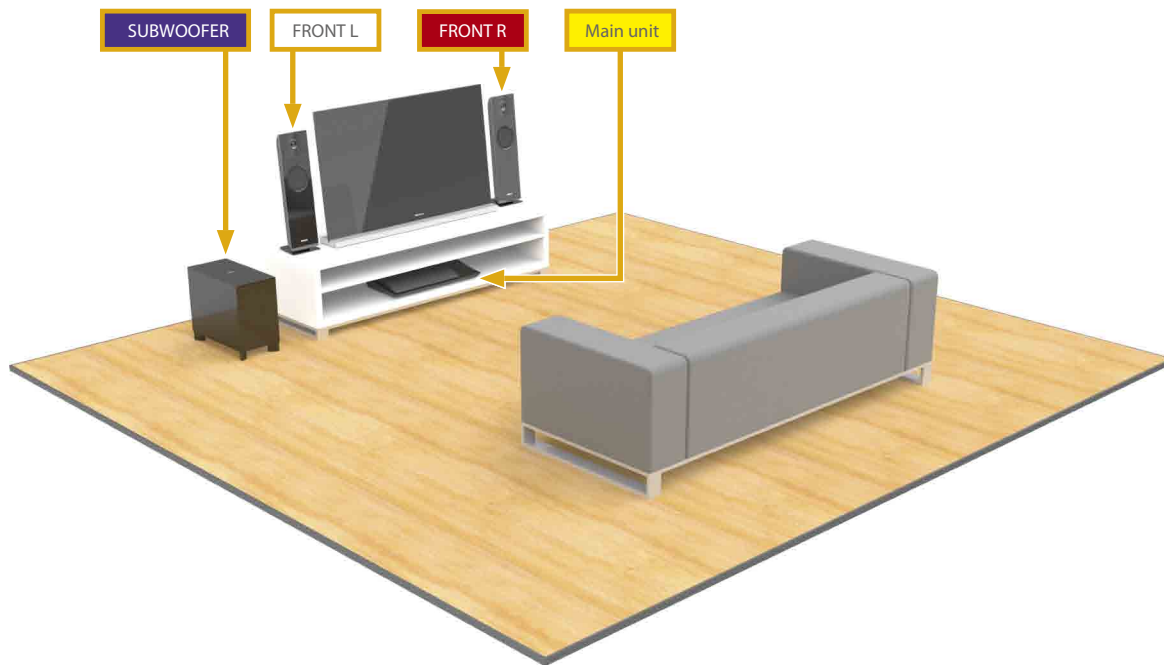

FR



Vous pouvez surélever l'unité principale en la fixant au support. Insérez les broches du support dans les trous du dessous de l'unité. Puis fixez le support à l'aide des vis.

ES

Puede instalar la unidad principal en una posición elevada mediante la colocación del soporte. Inserte las clavijas del soporte en los orificios situados en la parte inferior de la unidad. A continuación, fije el soporte con los tornillos.

DE

Wenn Sie den Ständer anbringen, können Sie das Hauptgerät etwas erhöht aufstellen. Setzen Sie die Stifte am Ständer in die Aussparungen an der Unterseite des Geräts ein. Befestigen Sie den Ständer dann mit den Schrauben.

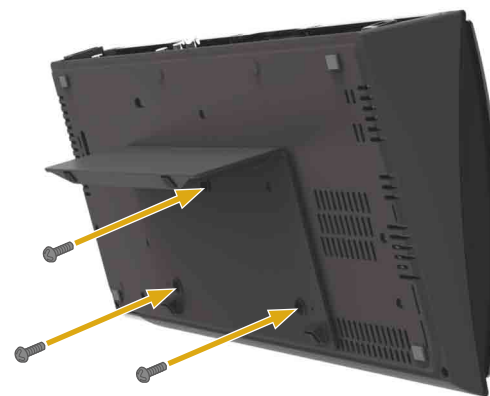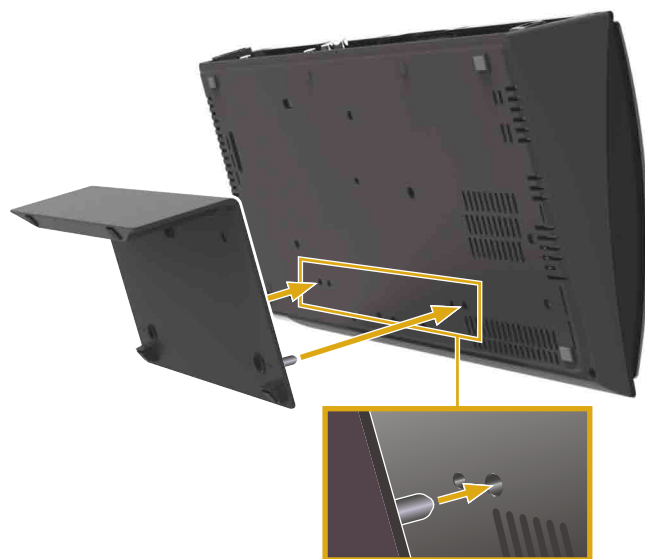

FR

Ensuite, raccordez les enceintes à l'unité principale.

Reportez-vous au « Guide d'installation des enceintes » fourni pour savoir comment les assembler.

ES

A continuación, conecte los altavoces a la unidad principal.

Consulte la "Guía de instalación de los altavoces" suministrada para realizar el montaje de los altavoces.

DE

Als Nächstes schließen Sie die Lautsprecher an das Hauptgerät an.

Informationen zum Zusammenbauen der Lautsprecher finden Sie in der mitgelieferten „Montageanleitung für Lautsprecher“.



FR

Pour bénéficier d'un son et d'une image d'excellente qualité, procédez au raccordement à l'aide d'un câble HDMI haut débit **A** (non fourni).

Si votre téléviseur ne possède pas de prise HDMI ARC, vous devez aussi vous procurer un cordon optique numérique **B** (non fourni) pour reproduire le son du téléviseur via les enceintes du système.

ES

Para disfrutar de un vídeo y un audio de gran calidad, conecte un cable HDMI de alta velocidad **A** (no suministrado).

Si el televisor no dispone de toma HDMI ARC, también será necesario un cable digital óptico **B** (no suministrado) para disfrutar del sonido del televisor a través de los altavoces del sistema.

DE

Eine hohe Bild- und Tonqualität erzielen Sie, indem Sie den Anschluss über ein High-Speed-HDMI-Kabel **A** (nicht mitgeliefert) vornehmen.

Wenn Ihr Fernsehgerät nicht mit einer HDMI ARC-Buchse ausgestattet ist, benötigen Sie auch ein optisches Digitalkabel **B** (nicht mitgeliefert), um den Ton vom Fernsehgerät über die Lautsprecher der Anlage wiedergeben zu können.



FR

Pour connecter votre décodeur, console de jeux ou récepteur satellite numérique, utilisez simplement un câble HDMI **A**.

Pour la radio FM, raccordez le fil d'antenne fourni et déployez-le pour améliorer la réception. **B**

Vous pouvez également raccorder votre iPod ou votre iPhone au système et au téléviseur via le socle fourni. **C**

ES

Para conectar el decodificador, la consola o el receptor digital vía satélite, utilice un cable HDMI **A**.

Para escuchar la radio FM, conecte la antena monofilar suministrada y extiéndala con el fin de obtener la mejor recepción posible. **B**


También puede conectar el iPod o iPhone al sistema y al televisor mediante el acoplador suministrado. **C**

DE

Zum Anschließen einer Set-Top-Box, einer Spielekonsole oder eines digitalen Satellitenempfängers verwenden Sie einfach ein HDMI-Kabel **A**.

Für den UKW-Radioempfang schließen Sie die mitgelieferte Wurfantenne an und breiten sie so aus, dass ein optimaler Empfang erzielt wird. **B**

Über das mitgelieferte Dock können Sie auch einen iPod oder ein iPhone mit der Anlage und dem Fernsehgerät verbinden. **C**

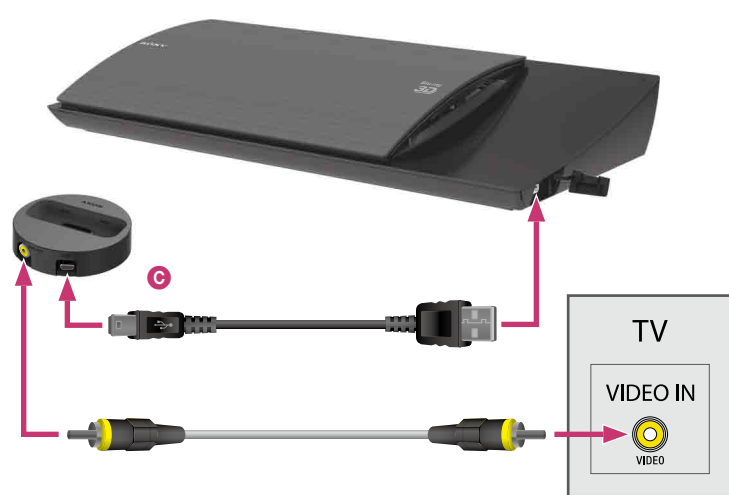

FR

Vous pouvez vous connecter à Internet et au réseau domestique à l'aide d'un LAN sans fil ou d'un câble LAN (non fourni).

Le Wi-Fi est intégré sur le BDV-NF720.

Le Wi-Fi est disponible sur le BDV-NF620 si vous utilisez l'adaptateur USB réseau local sans fil en option.

Vous trouverez les paramètres réseau dans le menu d'accueil (page 13). Pour plus de détails, visitez le site Web suivant : <http://support.sony-europe.com/>

ES

Puede conectarse a Internet y a una red doméstica a través de una conexión LAN o cable LAN (no suministrado).

En el modelo BDV-NF720, la Wi-Fi integrada está disponible.

En el modelo BDV-NF620, si utiliza el adaptador de LAN inalámbrica USB opcional, la Wi-Fi está disponible.

En el menú de inicio (página 13) se indican los ajustes de red. Para obtener más información, visite la página: <http://support.sony-europe.com/>

DE

Sie können über WLAN oder ein LAN-Kabel (nicht mitgeliefert) eine Verbindung zum Internet und zu einem Heimnetzwerk herstellen.

Beim BDV-NF720 ist die Wi-Fi-Funktion integriert.

Beim BDV-NF620 steht Wi-Fi mit dem gesondert erhältlichen USB WLAN Adapter zur Verfügung.

Netzwerkeinstellungen finden Sie im Hauptmenü (Seite 13). Weitere Informationen finden Sie hier: <http://support.sony-europe.com/>



FR


Fixez maintenant le couvercle des cordons, puis raccordez le cordon d'alimentation à une prise murale.

ES

Ahora coloque la cubierta para cables y, a continuación, conecte el cable de alimentación de ca a una toma de pared.

DE

Bringen Sie nun die Kabelabdeckung an und schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.

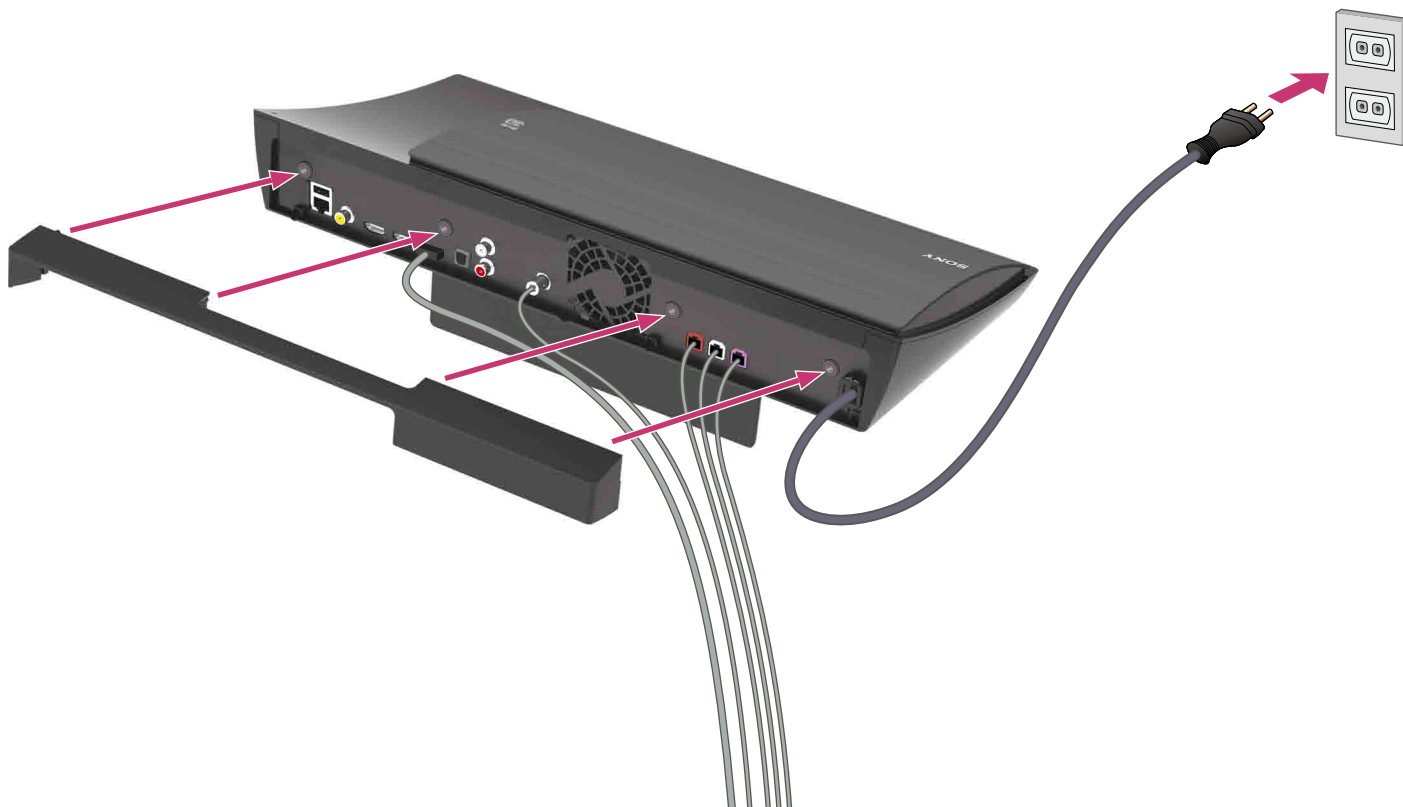

4

FR

Appuyez sur I/⏻ pour mettre le système sous tension. « SETUP » apparaît sur l'affichage du panneau frontal.

Pour préparer le système en vue de son utilisation, parcourez le Réglage initial facile affiché à l'écran à l'aide de la télécommande fournie. Cette opération ne devrait prendre que quelques minutes.

Si l'écran de configuration ne s'affiche pas, sélectionnez l'entrée AV correcte sur votre téléviseur.

Lorsque [Le Réglage initial facile est terminé.] s'affiche à l'écran, sélectionnez [Terminer]. Le système est prêt à l'emploi.

ES

Pulse I/⏻ para encender el sistema. En el visor del panel frontal aparecerá "SETUP".

Para preparar el sistema para su uso, desplácese con el mando a distancia suministrado por los ajustes de la configuración de inicio fácil que aparece en pantalla. Sólo tardará unos minutos.

Si no aparece la pantalla de configuración, seleccione la entrada de AV correcta en el televisor.

Cuando aparezca en la pantalla el mensaje [La configuración de inicio fácil se ha completado.], seleccione [Finalizar]: el sistema estará listo para su uso.


DE

Schalten Sie die Anlage mit I/⏻ ein. „SETUP“ erscheint im Display an der Vorderseite.

Um die Anlage für den Gebrauch vorzubereiten, nehmen Sie mit der mitgelieferten Fernbedienung die Schnellkonfiguration am Fernsehschirm vor. Dieser Vorgang dauert nur wenige Minuten.

Wenn der Konfigurationsbildschirm nicht angezeigt wird, wählen Sie am Fernsehgerät den richtigen AV-Eingang aus.

Wenn [Die Schnelleinrichtung ist damit beendet.] auf dem Fernsehschirm erscheint, wählen Sie [Beenden] und die Anlage ist betriebsbereit.

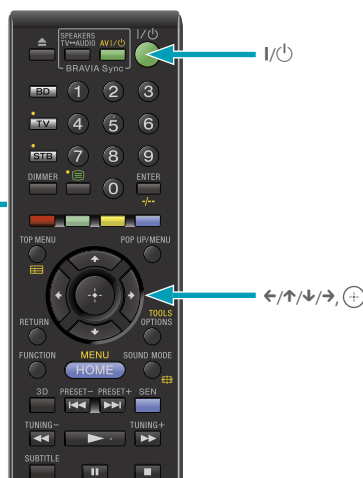

FR

Pour lire un disque, insérez-le simplement dans le tiroir du disque en dirigeant son étiquette vers l'avant. Pour l'éjecter, appuyez sur ▲. Le témoin LINK/STANDBY de l'amplificateur surround vire au vert.

Si la lecture ne commence pas automatiquement, sélectionnez ● dans la catégorie [Vidéo], [Musique] ou [Photo], puis appuyez sur ⊕.

Bon amusement !

ES

Para reproducir un disco, insértelo en la ranura de discos con la cara de la etiqueta hacia arriba. Para extraerlo, pulse ▲. El indicador LINK/STANDBY del amplificador de sonido envolvente se ilumina en verde.

Si la reproducción no se inicia de forma automática, seleccione ● en la categoría [Video], [Música], o [Foto] y pulse ⊕.

¡Y a disfrutar!

DE

Wenn Sie eine Disc wiedergeben möchten, setzen Sie sie mit der beschrifteten Seite nach vorn weisend in den Disc-Einschub ein. Zum Auswerfen drücken Sie ▲. Die Anzeige LINK/STANDBY am Raumklangverstärker leuchtet grün.

Wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet, wählen Sie ● in der Kategorie [Video], [Musik] oder [Foto] und drücken ⊕.

Viel Spaß!



FR

Pour accéder à d'autres fonctions, il vous suffit d'appuyer sur HOME.

Exemples :

- A** Ecouter la radio via les enceintes du système
- B** Présélectionner des stations de radio
- C** Accéder à du contenu Internet
- D** Lire votre iPod ou votre iPhone via les enceintes du système

ES

Para acceder a otras funciones, no tiene más que pulsar HOME.

Ejemplos:

- A** Escuchar la radio a través de los altavoces del sistema
- B** Memorizar emisoras de radio
- C** Acceder a contenidos de Internet
- D** Escuchar el iPod o iPhone a través de los altavoces del sistema

DE

Ihnen stehen weitere Funktionen zur Verfügung. Drücken Sie dazu einfach HOME.

Beispiele:

- A** Radiohören über die Lautsprecher der Anlage
- B** Speichern von Radiosendern
- C** Zugriff auf Internetinhalte
- D** Wiedergabe von Inhalten auf dem iPod oder iPhone über die Lautsprecher der Anlage





FUNCTION

←/↑/↓/→, ⊕

OPTIONS

HOME

PRESET +/-

TUNING +/-

FR

Présélection des stations de radio

- 1 Appuyez plusieurs fois sur FUNCTION jusqu'à ce que l'indication « FM » apparaisse sur l'affichage du panneau frontal.
- 2 Appuyez sur TUNING +/- et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le balayage automatique démarre.
- 3 Appuyez sur OPTIONS.
- 4 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner [Mémoire présélect.], puis appuyez sur ⊕.
- 5 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner le numéro de présélection de votre choix, puis appuyez sur ⊕.
- 6 Répétez les étapes 2 à 5 pour enregistrer d'autres stations.

Sélection d'une station présélectionnée

- 1 Appuyez plusieurs fois sur FUNCTION jusqu'à ce que l'indication « FM » apparaisse sur l'affichage du panneau frontal.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur PRESET +/- pour sélectionner la station présélectionnée.

ES

Memorización de emisoras de radio

- 1 Pulse FUNCTION varias veces hasta que aparezca "FM" en el visor del panel frontal.
- 2 Mantenga pulsado el botón TUNING +/- hasta que se inicie la exploración automática.
- 3 Pulse OPTIONS.
- 4 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Memoria preajustada] y, a continuación, pulse ⊕.
- 5 Pulse ↑/↓ para seleccionar el número preajustado que desee y, a continuación, pulse ⊕.
- 6 Repita los pasos del 2 al 5 para almacenar más emisoras.

Selección de emisoras memorizadas

- 1 Pulse FUNCTION varias veces hasta que aparezca "FM" en el visor del panel frontal.
- 2 Pulse PRESET +/- varias veces para seleccionar la emisora memorizada.

DE

Speichern von Radiosendern

- 1 Drücken Sie FUNCTION so oft, bis „FM“ im Display an der Vorderseite erscheint.
- 2 Halten Sie TUNING +/- gedrückt, bis der automatische Sendersuchlauf beginnt.
- 3 Drücken Sie OPTIONS.
- 4 Wählen Sie mit ↑/↓ die Option [Sender speichern] und drücken Sie ⊕.
- 5 Wählen Sie mit ↑/↓ die gewünschte Speichernummer und drücken Sie ⊕.
- 6 Weitere Sender können Sie wie in Schritt 2 bis 5 erläutert speichern.

Auswählen eines gespeicherten Senders

- 1 Drücken Sie FUNCTION so oft, bis „FM“ im Display an der Vorderseite erscheint.
- 2 Drücken Sie mehrmals PRESET +/- und wählen Sie den gewünschten gespeicherten Sender.

Dépannage

Si vous rencontrez l'une des difficultés suivantes lors de l'utilisation de ce système, consultez ce guide de dépannage pour tenter de remédier au problème.

Consultez également le Mode d'emploi disponible sur le site Web suivant :

<http://support.sony-europe.com/>

Le système ne se met pas sous tension.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement raccordé à la prise murale.

Le système ne fonctionne pas normalement.

- Débranchez le cordon d'alimentation au niveau de la prise murale, puis rebranchez-le quelques minutes plus tard.

Le système ne reproduit pas le son du programme TV lorsqu'il est raccordé à un décodeur.

- Vérifiez les raccordements.
- Sélectionnez l'entrée correcte du système sur laquelle le décodeur est raccordé.

La lecture du disque ne démarre pas.

- Le code local du disque n'est pas compatible avec le système.
- De l'humidité s'est condensée sur l'optique, à l'intérieur de l'unité principale. Retirez le disque et laissez l'unité principale sous tension pendant environ une demi-heure.
- Le disque n'est pas correctement finalisé.

Solución de problemas

Si le surge cualquiera de las siguientes dificultades mientras emplea el sistema, utilice esta guía de solución de problemas para resolver el problema antes de solicitar asistencia técnica.

Consulte también el manual de instrucciones en la siguiente página web:

<http://support.sony-europe.com/>

La unidad no se enciende.

- Compruebe si el cable de alimentación de ca está bien conectado a la toma de pared.

El sistema no funciona correctamente.

- Desconecte el cable de alimentación de ca de la toma de pared y vuelva a conectarlo al cabo de varios minutos.

Cuando el sistema está conectado a un decodificador no emite el sonido de los programas de televisión.

- Compruebe las conexiones.
- Seleccione la entrada del sistema correcta en la que está conectado el decodificador.

El disco no se reproduce.

- El código de región del disco no coincide con el del sistema.
- Se ha condensado humedad en las lentes del interior de la unidad principal. Extraiga el disco y deje la unidad principal encendida durante media hora aproximadamente.
- El disco no se ha finalizado correctamente.

Störungsbehebung

Sollten an der Anlage Störungen auftreten, versuchen Sie, diese anhand der folgenden Checkliste zu beheben, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen.

Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung auf der folgenden Webseite nach:

<http://support.sony-europe.com/>

Die Anlage lässt sich nicht einschalten.

- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an die Netzsteckdose angeschlossen ist.

Die Anlage funktioniert nicht ordnungsgemäß.

- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und schließen Sie es nach einigen Minuten wieder an.

Die Anlage ist an eine Set-Top-Box angeschlossen, aber der Ton vom Fernsehgerät wird nicht ausgegeben.

- Überprüfen Sie die Verbindungen.
- Wählen Sie an der Anlage den korrekten Eingang, an den die Set-Top-Box angeschlossen ist.

Eine Disc lässt sich nicht abspielen.

- Der Regionalcode der Disc entspricht nicht dem der Anlage.
- Auf den Linsen im Hauptgerät hat sich Feuchtigkeit niedergeschlagen. Nehmen Sie die Disc heraus und lassen Sie das Hauptgerät etwa eine halbe Stunde lang eingeschaltet.
- Die Disc ist nicht ordnungsgemäß abgeschlossen.

Réduction de la consommation électrique à moins de 0,3 W en mode de veille

Appuyez sur HOME, puis sur /↑/↓/→ pour sélectionner [Config.] dans [Réglages Système]. Vérifiez que les paramètres suivants sont définis :

- [Commande pour HDMI] est réglé sur [Non] dans [Réglages HDMI].
- [Mode de démarrage rapide] est réglé sur [Non].

Reducción del consumo energético a menos de 0,3 W en el modo de espera

Pulse HOME y, a continuación, pulse /↑/↓/→ para seleccionar [Configurar] en [Ajustes del sistema]. Compruebe que se hayan realizado los siguientes ajustes:

- [Control por HDMI] en [Configuración HDMI] está ajustado en [No].
- [Modo Inicio rápido] está ajustado en [No].

Verringern des Stromverbrauchs auf weniger als 0,3 W im Bereitschaftsmodus

Drücken Sie HOME und wählen Sie dann mit /↑/↓/→ die Option [Einrichtung] unter [System-Einstellungen]. Überprüfen Sie, ob die folgenden Einstellungen vorgenommen wurden:

- [Steuerung für HDMI] unter [HDMI-Einstellungen] muss auf [Aus] gesetzt sein.
- [Schnellstartmodus] muss auf [Aus] gesetzt sein.

AVCHDTM
3D / Progressive

**MAGNETIC
FLUID
SPEAKER**



HDMI



Le présent Guide de mise en route économise le papier

Pour préserver les ressources naturelles, Sony a considérablement réduit sa consommation de papier en décidant de ne plus fournir de manuels imprimés complets. Cependant, vous trouverez un mode d'emploi complet et d'autres informations en ligne, à l'adresse suivante :

Esta guía de inicio rápido ahorra papel

Para ahorrar recursos naturales, Sony ha reducido drásticamente el consumo de papel no incluyendo manuales completos impresos. No obstante, encontrará el manual de instrucciones completo y más cosas en línea:

Für diese Kurzanleitung wird nur wenig Papier verbraucht

Zum schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen hat Sony den Papierverbrauch drastisch reduziert und liefert die vollständige Bedienungsanleitung nicht mehr in gedruckter Form aus. Die vollständige Bedienungsanleitung und weitere Informationen finden Sie stattdessen im Internet:

<http://support.sony-europe.com/>

