


Das **HTC** One SV Handbuch

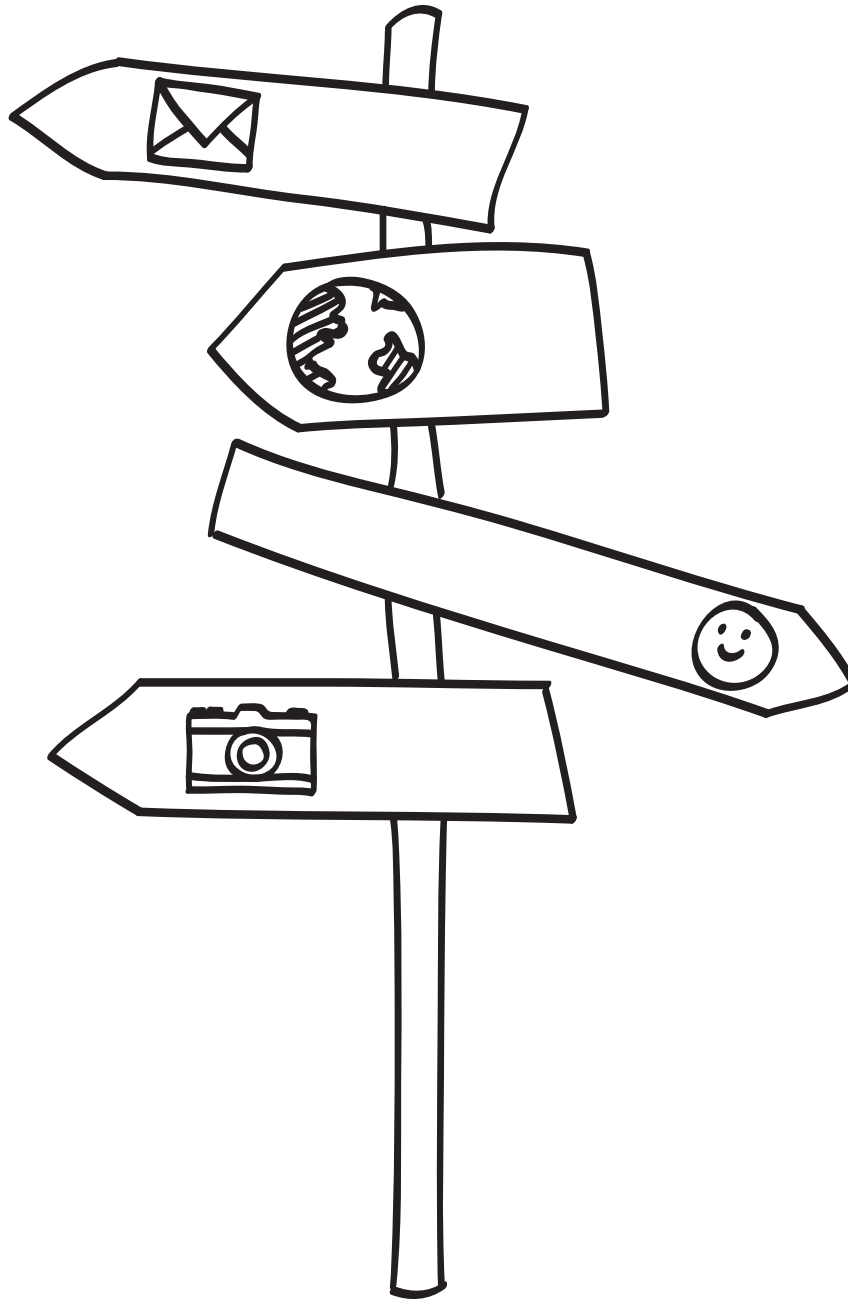

htc

Inhalte

Auspacken

HTC One SV	9
Rückabdeckung	10
SIM-Karte	11
Speicherkarte	12
Akku	13
Ein- und Ausschalten	15
Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?	16

Einrichtung des Telefons

Erstmalige Einrichtung des HTC One SV	18
Startseite	19
Hinzufügen von Kontakten zum HTC One SV	20
Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth	20
Fotos, Videos und Musik auf und vom HTC One SV übertragen	21
Kennenlernen der Einstellungen	22
Update der HTC One SV Software	22

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Die tollen Funktionen des HTC One SV	24
Fingergesten	26
Bewegungsgesten	29
Standbymodus	31
Entsperren des Displays	32
Ihr erster Anruf	32
Senden Ihrer ersten SMS	33
Die HTC Sense Tastatur	33
Benachrichtigungen	34
Kopieren und Teilen von Text	36
Aufnahme des HTC One SV Displays	37
Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps	37
Können Sie die Menütaste nicht finden?	37
Akkuverbrauch überprüfen	38

Kamera

Kamera-Grundlagen	39
Aufnahme eines Fotos	40
Aufnahme von Video	40
Die Kamera im Bereitschaftsmodus halten	41

Kontinuierliche Aufnahme von Bildern	42
Kameraszenen	42
Porträt-Aufnahmen verbessern	42
Aufnahme eines Gruppenbildes	43
Aufnahme eines Panoramafotos	43
HDR verwenden	44
Videos in Zeitlupe aufnehmen	44
Videostabilität verbessern	44
Kamera- und Videoeinstellungen ändern	45

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC One SV auf eigene Bedürfnisse	46
Personalisierung Ihres HTC One SV mit Szenen	46
Ändern des Hintergrundbildes	47
Anwenden einer neuen Oberfläche	48
Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets	49
Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite	50
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	51
Personalisieren der Startleiste	52
Apps in einem Ordner gruppieren	52
Neuanordnen der Startseite	54
Personalisierung mit Tonsätzen	55
Neuanordnen von Applikations-Registerkarten	56
Benutzerdefinieren des Displaysperren-Fensterstils	57
Verpasste Anrufe und Nachrichten im Displaysperren-Fenster ausblenden	58
Das HTC One SV mit einer persönlichen Note schützen	58

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen	59
Einen verpassten Anrufer zurückrufen	59
Verwendung von Kurzwahl	60
Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS	60
Anrufen einer Nummer in einer E-Mail	60
Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin	60
Absetzen eines Notrufs	61
Empfangen von Anrufen	61
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	62
Einrichtung einer Telefonkonferenz	64
Anrufliste	65
Zu Hause anrufen	66
Anrufeinstellungen	67

Nachrichten

Über die SMS-App	68
Senden einer SMS	68
Senden einer MMS	69
Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf	70
Überprüfen Ihrer Nachrichten	71
Antworten auf eine Nachricht	73
Eine Nachricht weiterleiten	73
WAP Push-Nachrichten	74
Verwalten von Nachrichten-Threads	75

Sichern von SMS	76
Einstellen von Nachrichtenoptionen	78

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC One SV und dem Web	79
Sofortinformationen mit Google Now erhalten	80
Surfen im Web	82
Privates Browsen	84
Hinzufügen und Verwalten von Lesezeichen	84
Webinhalte für später speichern	86
Anzeigen des Browserverlaufs	86
Apps aus dem Web herunterladen	87
Einstellen von Browseroptionen	87

Fotos, Videos und Musik

Alben	88
Musik	96
Videobearbeitung	103
Drahtlosanzeige	104

Speicher

Speichertypen	106
Dateien auf das und vom HTC One SV kopieren	107
Mehr Speicherplatz freigeben	107
Daten auf dem HTC One SV verschlüsseln	109

Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

Synchronisieren	110
Sichern	112
Zurücksetzen	113

HTC Sync Manager

Synchronisierung von Medien und Daten mit HTC Sync Manager	116
HTC Sync Manager auf Ihrem Computer installieren	117
Importieren von Medien von Ihrem Computer in HTC Sync Manager	118
Wiedergabe von Musik in HTC Sync Manager	119
Anzeige von Fotos und Videos in HTC Sync Manager	120
Übertragung von iPhone Inhalten auf das HTC Telefon	120
Medien auf dem Telefon kopieren oder entfernen	121
Daten zwischen dem Telefon und Computer synchronisieren	121
Musik, Fotos und Videos vom Telefon mit Ihrem Computer synchronisieren	123
Wiedergabelisten zwischen dem Telefon und Computer synchronisieren	123
Dokumente von Ihrem Computer mit dem Telefon synchronisieren	124
Löschen von Medien im HTC Sync Manager	124
Dateien auf dem Telefon durchsuchen und verwalten (nur Mac)	125

Kontakte

Über die Kontakte-App	126
Die Kontaktliste	126

Einrichtung Ihres Profils	127
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	128
Kontakte importieren oder kopieren	129
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	130
Kontaktinformationen und Konversationen	130
Kontaktgruppen	132
Hinzufügen von Kontakte-Widgets	134
Kontaktinformationen senden	134
Ihre Kontakte sichern	135
Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte	135

Soziale Netzwerke

Facebook	137
Twitter	137
LinkedIn für HTC Sense	138
Über Friend Stream	138
Update Ihres Status in Friend Stream	138
Viel Spaß Facebook im Friend Stream	139
Tweeten im Friend Stream	140
LinkedIn Aktualisierungen im Friend Stream teilen	141

E-Mail

Google Mail	142
E-Mail	143

Kalender

Über Kalender	151
Erstellen eines Termins	151
Den Kalender anzeigen	152
Verwaltung von Kalenderterminen	153
Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen	154
Einstellen von Erinnerungen für Termine	154
Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen	155
Anzeigen und Ausblenden von Kalender	155
Ändern der Kalender einstellungen	156

Onlinespeicher und Dienste

Dropbox	157
SkyDrive	163
HTC Watch	165

HTC Car

Auf der Straße mit HTC Car	169
Musik in HTC Car abspielen	169
Ihren Weg mit HTC Car finden	170
Mit Ihren Kontakten in Verbindung bleiben	171
Ändern der HTC Car Einstellungen	172

Reise und Karten

Standorteinstellungen	173
Locations	173
Google Maps	181

Wichtige Apps

Verwendung der Uhr	186
Anzeige von Wetter	188
Anzeige einer PDF-Datei	189
Arbeiten an Dokumenten	189
Aufnahme von Notizen	191
Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben	194
Behalten der Übersicht über Ihre Aktien	198

Google Play und andere Apps

Apps von Google Play abrufen	199
Deinstallieren einer App	200
Anschauen von Videos auf YouTube	200
Hören von FM-Radio	203
Aufnahme von Sprachclips	204
Teilen von Spielen und Apps	204

Internetverbindungen

Datenverbindung	205
Verwaltung Ihrer Datennutzung	206
WLAN	208
Verbindung mit einem VPN	210
Verwendung des HTC One SV als einen Drahtlos-Router	212
Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen	213
Verbinden mit dem Internet über einen Computer	214

Bluetooth und NFC

Bluetooth-Grundlagen	215
Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage	216
Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	217
Senden von Daten mit Bluetooth	218
Empfangen von Dateien mit Bluetooth	219
Inhalte mit Android Beam teilen	221

Einstellungen und Sicherheit

Optimieren der Akkunutzungsdauer mit dem Energiesparmodus	222
Laufzeit des Akkus verlängern	222
Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	225
Ändern der Displayeinstellungen	225
Änderung der Soundeinstellungen	227
Ändern der Anzeigesprache	228
Eingabehilfen Einstellungen	228
Schutz der SIM-Karte mit einer PIN	228
Das HTC One SV mit einer Displaysperre schützen	229

Anderes Wichtiges

Verwendung der Bildschirmtastatur	231
Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage	232
Texteingabe durch Verfolgung	234
Spracheingabe von Text	234
WLAN Drucken	235
Beenden ausgeführter Applikationen mit dem Task-Manager	236
Statussymbole	236

Handelsmarken und Copyrights

Index

In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.




Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Auspacken

HTC One SV

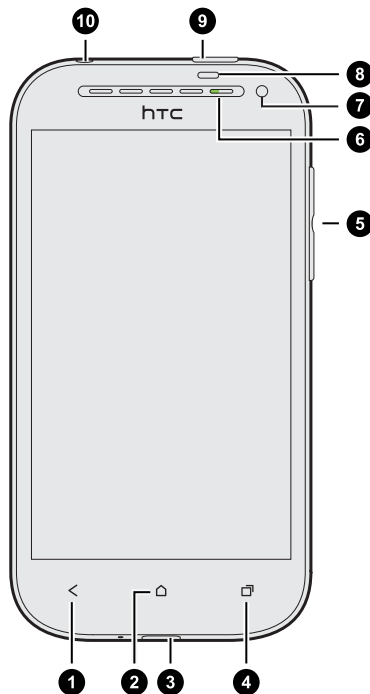

1. ZURÜCK
2. STARTSEITE
3. USB-Anschluss
4. AKTUELLE APPS (kann in den Einstellungen für das Öffnen des Menüs konfiguriert werden)
5. LAUTSTÄRKE
6. Benachrichtigungs-LED
7. Vordere Kamera
8. Annäherungssensor
9. EIN/AUS
10. 3,5 mm Kopfhörerbuchse




- Wenn Sie einen Displayschutz verwenden möchten, blockieren Sie bitte nicht den Annäherungssensor. Sie können den für das HTC One SV geeigneten Displayschutz erwerben, der bereits eine kleine Öffnung für den Sensor besitzt.
- HTC One SV verfügt über einen integrierten Telefonspeicher, so dass Sie sofort nach Kauf des Geräts Fotos und Videos aufnehmen und Dateien kopieren können. Wenn Sie den Speicherplatz für Medien und Dateien erweitern möchten, müssen Sie eine zusätzliche Speicherkarte erwerben und diese einsetzen.
- Fragen Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach, ob Anrufe und Datendienste in ihren 4G/LTE Netzwerken unterstützt werden.

Rückabdeckung


Entfernen der Rückabdeckung

1. Halten Sie das HTC One SV sicher fest.
2. Öffnen Sie die Rückseitenabdeckung an der unteren Seite mit Ihrem Finger. Lösen Sie die Rückseitenabdeckung vorsichtig von der Unterseite und den Seiten ab, um sie zu entfernen.

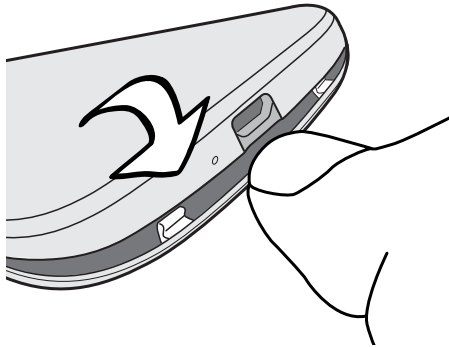

Wiederaufsetzen der Rückabdeckung

1. Richten Sie die Rückabdeckung an der oberen Seite des HTC One SV aus.

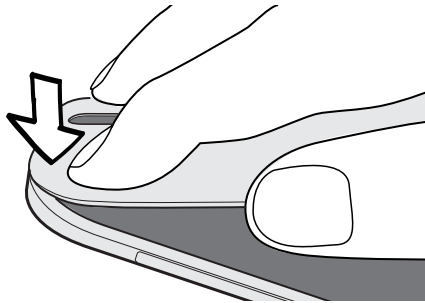

2. Drücken Sie die Seiten und den unteren Teil der Rückseitenabdeckung gegen das HTC One SV, um die Abdeckung an ihrem Platz festzusetzen. Die Abdeckung ist gesichert, sobald sie eingerastet ist.

SIM-Karte


Das HTC One SV verwendet eine microSIM-Karte. Auf der microSIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, sowie Kontakte aus dem Telefonbuch und Nachrichten gespeichert.

Einsetzen der SIM-Karte



Verwenden Sie nur eine Standard microSIM. Das Einlegen einer kleineren SIM (wie z.B. nanoSIM mit einem Adapter oder eine modifizierte SIM) kann dazu führen, dass die Karte nicht richtig passt oder den Kartenschacht beschädigt.

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Entfernen Sie zuerst den Akku, bevor Sie die SIM einsetzen.
3. Setzen Sie die SIM-Karte vollständig in den Einschub hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten und die abgeschrägte Ecke nach innen zeigen.

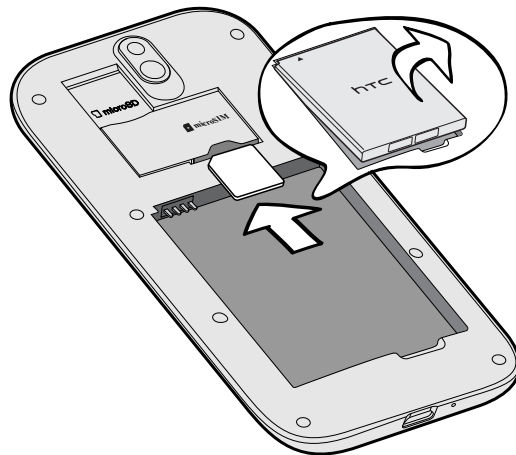

4. Schieben Sie die SIM-Karte hinein, bis sie einrastet.

Entfernen der SIM-Karte



Schalten Sie das HTC One SV aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.


1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Drücken Sie auf die SIM-Karte, um Sie aus dem Steckplatz zu entfernen.

Speicherkarte

Speichern Sie auf einer Speicherkarte Fotos, Videos und Musiktitel.

Einsetzen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Setzen Sie die microSD™-Karte in den Speicherkarten-Einschub hinein, bis sie einrastet, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

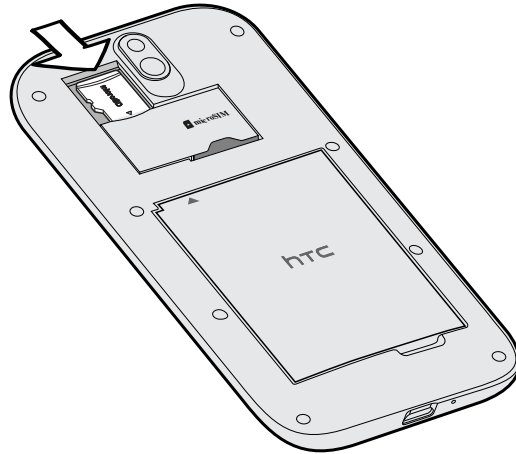


Entnehmen der Speicherkarte

Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während das HTC One SV eingeschaltet ist, müssen Sie sie erst deaktivieren, um eine Beschädigung der auf ihr gespeicherten Daten zu vermeiden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher** > **SD-Karte entnehmen**.

Entfernen der Speicherkarte

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Drücken Sie die Speicherkarte etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.
3. Schieben Sie die Speicherkarte aus dem Einschub heraus.

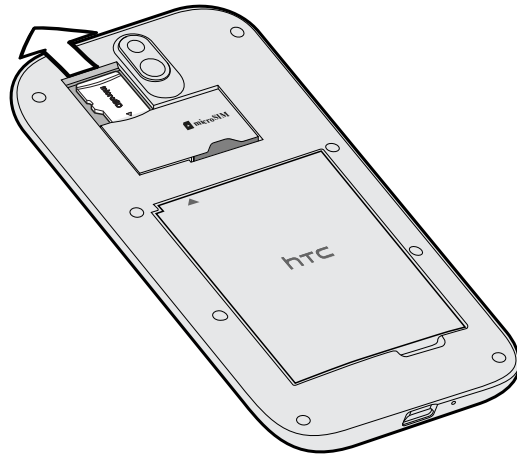


Akku

Entfernen des Akkus

P Bevor Sie das HTC One SV das erste Mal verwenden, müssen Sie die Folie vom Akku entfernen.

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Heben Sie die Akkufachabdeckung mit Ihrem Daumen oder Finger ab.

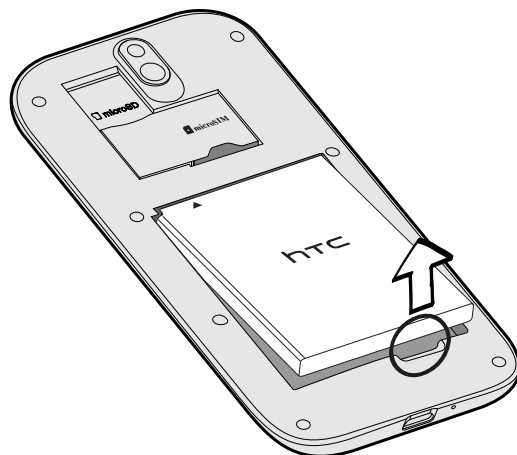


Einsetzen des Akkus



Verwenden Sie nur Akkus und Zubehör, welche mit dem Telefon geliefert oder von uns zugelassen wurden.

1. Entfernen Sie die Rückseitenabdeckung.
2. Setzen Sie den Akku (mit den freiliegenden kupfernen Kontaktstellen zuerst) in das Akkufach hinein.

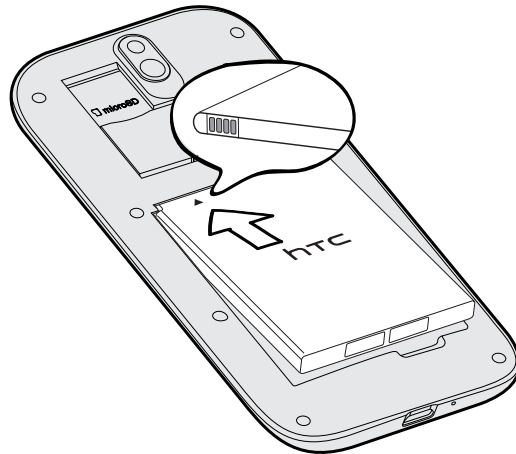


Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC One SV einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



- Bei der Auslieferung ist der Akku bereits im HTC One SV installiert. Zwischen dem Akku und dem Akkufach befindet sich eine dünne Folie. Sie müssen diese Folie entfernen, bevor Sie den Akku aufladen können.
- Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das beiliegende Netzteil und USB-Kabel verwenden.
- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem HTC One SV, während er mit dem Netzteil oder einem Autoadapter geladen wird.

1. Stecken Sie das kleine Ende des USB-Kabels in die USB-Buchse.

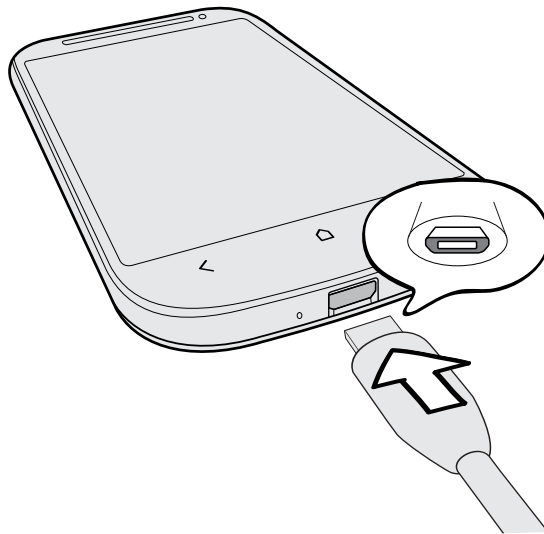

2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in das Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



Als Sicherheitsvorkehrung wird der Ladevorgang unterbrochen, wenn der Akku zu heiß wird.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.



Wenn Sie das HTC One SV zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einzurichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-TASTE.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

Die Grundlagen mit Kurztipps lernen

Nach dem Einschalten des Telefons werden Ihnen in einigen Fenstern (wie z.B. der Kontakte-App) Kurztipps angezeigt, die Sie in die Benutzung einer App oder Funktion einführen. Die Tipps für ein Fenster werden nicht mehr angezeigt, nachdem Sie sie geschlossen haben. Um sie wieder anzuzeigen, können Sie zu Einstellungen gehen und die Kurztipps zurücksetzen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Info** > **Hilfe**.
2. Deaktivieren Sie die Option **Alle Kurztipps anzeigen** und wählen Sie sie anschließend erneut, um die Kurztipps zurückzusetzen.

Das HTC One SV

Tipps & Hilfe hilft Ihnen in Sekundenschnelle für den optimalen Einsatz des HTC One SV.

- Möchten Sie auf der Stelle wissen, wie etwas funktioniert? Geben Sie einfach ein paar Stichwörter ein und erhalten Sie klare, aktuelle Antworten auf dem HTC One SV.
- Hatten Sie jemals das Gefühl Ihr Telefon nicht optimal zu nutzen? Lesen Sie die benutzerfreundlichen Anleitungen unter Tipps & Hilfe, um herauszufinden wie. Die Themen reichen von Grundlegendem bis Fortgeschrittenem und das Tipps & Hilfe-Widget empfiehlt sogar Themen, die Sie eventuell interessieren.

Wenn Sie Tipps & Hilfe auf der Startseite öffnen möchten, tippen Sie auf  > **Tipps & Hilfe**.

Wenn Sie bislang noch keinen Tipps & Hilfe Inhalt heruntergeladen haben oder wenn aktualisierter Inhalt verfügbar ist, tippen Sie einfach auf den Download Link, um ihn zu erhalten.



Um die Synchronisierungseinstellungen von Tipps & Hilfe zu ändern, tippen Sie auf  > **Einstellungen aktualisieren**.

Suche in Tipps & Hilfe

1. Tippen Sie in Tipps & Hilfe auf  und geben Sie anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
2. Tippen Sie auf ein Suchergebnis, um direkt zu diesem Element zu springen.

Einrichtung des Telefons

Erstmalige Einrichtung des HTC One SV

Wenn Sie das HTC One SV zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten.

- Folgen Sie den Schritten auf dem Telefon, um Ihre Internetverbindung auszuwählen, Ortsdienste zu aktivieren oder deaktivieren, und mehr.
- Nutzen Sie unseren HTC Beginnen Dienst, um Ihre Konten einzurichten und das HTC One SV über Ihren Computer zu personalisieren.

Die Einrichtung auf dem Gerät zeigt Ihnen die URL unserer Beginnen Seite an.

Wenn Sie das HTC One SV personalisieren, können Sie das Hintergrundbild, Klänge, Apps, Startseitenlayouts und mehr auswählen. Oder wählen Sie einfach einen Schnellstil, bei dem bereits alle Elemente für Sie eingestellt sind. Sie benötigen ein HTC Konto, um Ihre HTC Beginnen Einrichtung zu speichern und Ihre Einstellungen auf das HTC One SV herunterzuladen.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter Hilfe und FAQ auf unserer HTC Beginnen Seite.



Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z.B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Keine Sorge. Sie können sie unter den Einstellungen später jederzeit aktivieren und deaktivieren.

Startseite

Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr HTC One SV persönlicher gestalten können. Sie können Ihre Favoritenanwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets hinzufügen, so dass Sie jederzeit mit einem Fingertipp auf sie zugreifen können. Im Kapitel [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 46 erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen können.

Erweiterte Startseite


Wenn Sie eine Vielzahl von Dingen mit dem HTC One SV anstellen, werden Sie möglicherweise bald feststellen, dass der Platz auf der Startseite nicht ausreicht. Kein Problem.

Wenn Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display streichen, werden Sie feststellen, dass es auf weiteren Fenstern zusätzlichen Platz zum Hinzufügen von Symbolen, Widgets usw. gibt.

Drücken Sie auf , um zum Hauptfenster der Startseite zurückzukehren.

Verwendung der Leap-Ansicht

- Wenn Sie direkt zu einem gewünschten Fenster wechseln möchten, drücken Sie auf  oder führen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen. Es werden dann alle Fenster der Startseite als Miniaturansichten angezeigt. Tippen Sie einfach auf eine der Miniaturansichten, um direkt zu dem entsprechenden Fenster zu wechseln.
- Wenn es in der Leap-Ansicht noch Platz zum Hinzufügen eines neuen Fensters gibt, können Sie auf **Feld hinzufügen** tippen. Es wird eine leere Startseite angezeigt und Sie können diese dann persönlich einrichten.

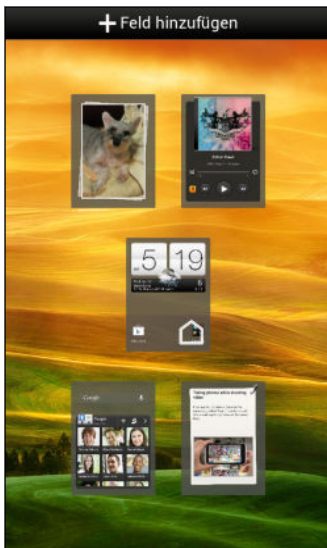

Hinzufügen von Kontakten zum HTC One SV

Kontakte lassen sich auf unterschiedliche Weise dem HTC One SV hinzufügen.

Synchronisierung mit dem Computer	Synchronisieren Sie die Kontakte von Ihrem alten Telefon mit dem Computer und verwenden Sie anschließend HTC Sync Manager, um das HTC One SV mit Microsoft® Outlook®, Outlook Express oder Windows® Kontakten auf Ihrem Computer zu synchronisieren.
Google Mail™	Google® Kontakte werden in das HTC One SV importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC One SV erstellen.
Sozialnetzwerk-Konten	Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Sozial-Netzwerken an, um Kontaktinformationen von ihnen zu importieren.
Telefonkontakte	Sie können Kontakte direkt auf dem HTC One SV erstellen und speichern.
SIM-Karte	Kopieren Sie alle SIM-Kontakte auf das HTC One SV.
Microsoft Exchange ActiveSync®	Das HTC One SV synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Übertragen	Verwenden Sie die Übertragen, um Ihre Kontakte und andere Daten von Ihrem alten Telefon auf das HTC One SV über Bluetooth® zu übertragen.

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth

Je nach den Fähigkeiten Ihres alten Telefons können Sie mit der Übertragen-App möglicherweise nicht nur Kontakte auf das HTC One SV übertragen, sondern auch Daten wie z.B. Kalendertermine und SMS.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Übertragen**.
2. Tippen Sie auf **Weiter**, um zu beginnen.
3. Wählen Sie den Namen und das Modell des alten Telefons aus.
4. Schalten Sie auf dem alten Telefon Bluetooth ein, und stellen Sie den Erkennbar-Modus ein.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display des alten Telefons und des HTC One SV, um ein Pairing durchzuführen.

6. Wählen Sie die zu übertragene Datentypen:

- Wenn Sie **Kontakte** und **Kalender** ausgewählt haben, können Sie auswählen, ob Sie sie auf das Telefon oder ein Konto, bei dem Sie angemeldet sind (z.B. Exchange ActiveSync) übertragen möchten.
- Wenn Sie Daten von einem Gerät der HTC One Serie (oder neuere Telefone) übertragen, können Sie auch **SMS**, **Lesezeichen** und **Aufgabe** auswählen. Diese Datentypen kann nur lokal auf das HTC One SV übertragen werden.

7. Warten Sie, bis die Datenübertragung durchgeführt wurde.

Fotos, Videos und Musik auf und vom HTC One SV übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Medien übertragen können.

- Verbinden Sie das HTC One SV mit einem Computer. Der Computer wird es wie jeden herkömmlichen USB-Wechseldatenträger erkennen und sie anschließend Ihre Medien zwischen ihnen austauschen können.
- Laden Sie unsere HTC Sync Manager Software herunter. Sie können sie ganz einfach zur Synchronisierung von Ordnern mit Medien und Wiedergabelisten auf Ihrem Computer und dem HTC One SV einrichten. HTC Sync Manager kann außerdem Fotos und Videos automatisch vom HTC One SV auf den Computer übertragen. Für weitere Einzelheiten siehe [HTC Sync Manager](#) auf Seite 116.

Keine Lust mehr jedes Mal Ihre Medien zu übertragen, wenn Sie auf ein anderes Telefon wechseln? Nutzen Sie den Onlinespeicher, um Ihre Medien an einem Ort abzulegen, um von überall auf sie zuzugreifen — auf Ihren Computer, HTC One SV und anderen Mobilgeräten.

Prüfen Sie zuerst, welche Onlinespeicherkonten auf dem HTC One SV verfügbar sind und melden Sie sich beim Konto an, das Sie verwenden möchten. Um sich bei einem Konto anzumelden, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten und Synchronisierung** > . Nutzen Sie die Alben-App, um auf Ihre Medien im Onlinespeicher zuzugreifen.

Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN® Verbindung einrichten oder das HTC One SV sicherer machen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.

Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf . Hier sind einige grundlegende Optionen, die Sie ändern können:

- Tippen Sie auf **Ein/Aus** neben einem Element, z. B. WLAN, das ein- oder ausgeschaltet werden soll. Tippen Sie auf das jeweilige Element, um die Einstellungen zu ändern.
- Tippen Sie auf **Ton**, um einen Klingelton einzustellen, ein Tonprofil zu wählen und Toneinstellungen für eingehende Anrufe zu konfigurieren.
- Tippen Sie auf **Personalisieren**, um das Hintergrundbild zu ändern oder eine Szene auf dem HTC One SV anzuwenden.
- Tippen Sie auf **Sicherheit**, um das HTC One SV zu sichern, z.B. mit einer Displaysperre.

Update der HTC One SV Software

Das HTC One SV kann nach Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können auch auf manuelle Weise nachschauen, ob es Updates gibt.



Sie können für den Download von Softwareaktualisierungen WLAN oder die Internetverbindung Ihres Computers nutzen, um die Datennutzung zu verringern. Sie können diese Option unter **Einstellungen > Info > Software-Updates > ** einstellen.

Installation eines Software-Updates

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie die Aktualisierung nicht über Ihre Datenverbindung herunterladen möchten, wählen Sie **Nur WLAN oder Kabel verwenden**.
3. Tippen Sie auf **Download**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.

Warten Sie, bis das Update durchgeführt wurde. Das HTC One SV wird automatisch neu gestartet.

Installation einer Applikationsaktualisierung

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für eine Applikation von HTC oder Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.

Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.

2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf .
3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, das HTC One SV neu zu starten.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Info > Software-Updates > Jetzt prüfen**.

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Die tollen Funktionen des HTC One SV

Das HTC One SV bietet eine leistungsfähige Kamera, ein tolles Sounderlebnis und mehr.

Halten Sie jeden Augenblick fest

- Aktivieren Sie die Kamera sofort. Starten Sie sie direkt im Displaysperren-Fenster, um Aufnahmen ohne jedwede Verzögerung zu machen.
Und wenn die Kamera den Standbymodus aufruft, drücken Sie einfach auf die EIN/AUS-Taste, um sie sofort zu benutzen.
- Mit **VideoPic** können Sie während der Videoaufnahme ein Bild aufnehmen. Siehe [Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme](#) auf Seite 41.
Sie können auch ein Foto aus einem zuvor aufgenommenen Video aufzeichnen. Siehe [Aufnahme eines Fotos während der Videowiedergabe](#) auf Seite 89.
- Verwenden Sie den Modus **Kontinuierliche Aufnahme**, um 20 oder mehr Aufnahmen in Serie zu machen. Siehe [Kontinuierliche Aufnahme von Bildern](#) auf Seite 42.
- Tippen Sie einfach auf das Display (oder den Auslöser), machen Sie drei Aufnahmen des Motivs mit unterschiedlichen Belichtungen und kombinieren Sie die Aufnahmen zu einem gleichmäßig belichteten Foto. Siehe [HDR verwenden](#) auf Seite 44.
- Verwenden Sie die Kartenansicht in Alben, um Fotos nach Orten anzuzeigen, oder die Ereignisansicht, um Fotos und Videos nach Aufnahmedatum anzuzeigen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Anzeige von Fotos und Videos](#) auf Seite 88.

In Musik abtauchen

- Unsere HTC Musik App bewahrt Ihre Musikquellen und Dienste an einem Ort auf. Siehe [Über die Musik-App](#) auf Seite 96.
- Die Beats Audio™ Integration bietet Ihnen ein umfassendes und authentisches Sounderlebnis, egal ob Sie Musik hören, ein YouTube® Video ansehen oder ein Spiel spielen. Weitere Informationen finden Sie unter [Besseres Klangerlebnis für Musik](#) auf Seite 98.

HD-Unterhaltung unterwegs

- Sie können Filme und Fernsehserien mieten oder kaufen. Wählen Sie aus unserer breiten Auswahl von Titeln in HTC Watch™ aus. Siehe [Über HTC Watch](#) auf Seite 165.
- Verwenden Sie HTC Media Link HD, um Ihre Medien drahtlos vom HTC One SV auf Ihren HD-Fernseher zu übertragen. Siehe [Teilen auf einem großen Bildschirm](#) auf Seite 104.

Schnelle, einfache Einrichtung

Mit unserem HTC Beginnen Dienst können Sie Ihr HTC One SV von Ihrem Computer aus einrichten und personalisieren und Ihre Einstellungen ganz einfach auf das HTC One SV herunterladen. Siehe [Erstmalige Einrichtung des HTC One SV](#) auf Seite 18.

Dropbox-Integration mit HTC Sense

Mit Dropbox haben Sie immer Zugriff auf Ihre Fotos, Videos und Dokumente, wenn Sie unterwegs sind. Wenn Sie Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC One SV einrichten, können Sie sogar zusätzlich 23 GB gratis Dropbox Speicherplatz für einen Zeitraum von zwei Jahren erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Nutzung der Dropbox auf dem HTC One SV](#) auf Seite 157 verwenden.



Das 23 GB Angebot ist nur verfügbar, wenn Dropbox vorinstalliert ist. Wenn es nicht vorinstalliert ist, laden Sie es von Google Play herunter und genießen Sie die Dropbox Integration in Apps wie zum Beispiel Alben und E-Mail.

HTC Car

Mit der HTC Car App werden Sie zugleich unterhalten und finden Ihren Weg auf der Straße. Sie können Turn-by-Turn Navigation verwenden, Karten durchsuchen, Anrufe entgegennehmen und Musik oder Internetradio hören. Weitere Informationen finden Sie unter [HTC Car](#) auf Seite 169.

Umfassendes und nahtloses Surferlebnis

Genießen Sie HTML5-Inhalte, während Sie unterwegs sind. Und kein Schwenken mehr nach links und rechts. Der Textrückfluss des Browsers sorgt dafür, dass Text automatisch auf die Breite des Displays angepasst wird. Weitere Informationen über die Nutzung des Browsers finden Sie unter [Surfen im Web](#) auf Seite 82.

Sie können auch eine Kopie der Webseiten behalten, um sie später auch ohne Internetverbindung lesen zu können. Siehe [Webinhalte für später speichern](#) auf Seite 86.


Smart Dialing

Die Funktion Smart Dialing der Wähllhilfe macht das Absetzen eines Anrufs schnell und einfach für Sie. Geben Sie einfach die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein. Siehe [Anruf mit Smart Dialing absetzen](#) auf Seite 59.

Fingergesten

Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

Tippen auf

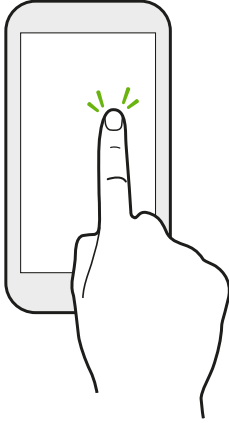


Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildelemente wie zum Beispiel Applikations- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.

Etwas länger drücken




Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

Wischen oder Streichen

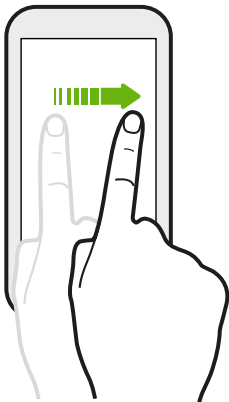


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell vertikal oder horizontal über das Display, um zu anderen Startseiten zu gelangen, durch Dokumente zu blättern und mehr.

Ziehen

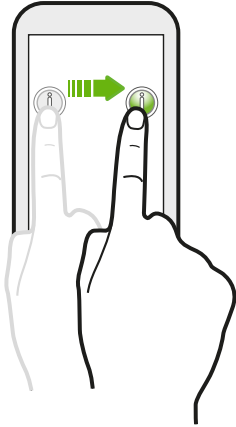


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Heben Sie beim Ziehen den Finger erst wieder hoch, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen

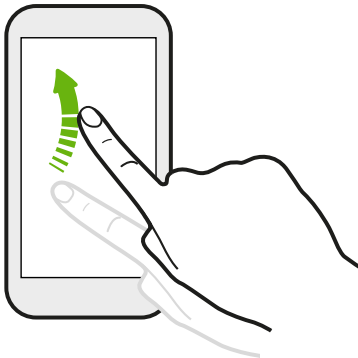

Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.

Drücken und schnell streichen

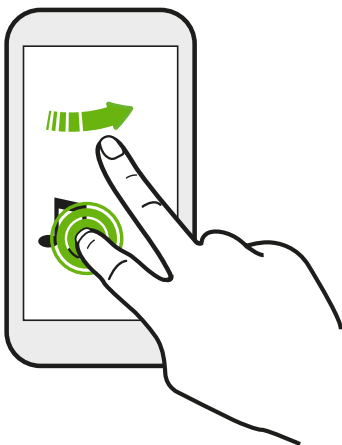


Auf der Startseite können Sie ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Fenster in ein anderes verschieben.

Halten Sie das Widget oder Symbol etwas länger mit einem Finger gedrückt und streichen Sie mit einem anderen Finger auf dem Display an die neue Position.

Zusammen- und Auseinanderziehen

In einigen Apps wie z.B. Alben, SMS, E-Mail, oder dem Webbrowser können Sie Ihre Finger auf dem Display spreizen, um in ein Bild oder einen Text hineinzuzoomen.

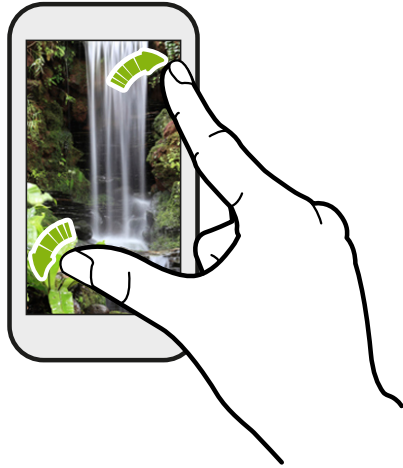


Ziehen Sie die Finger zusammen, um hineinzuzoomen.




Zwei-Finger Streich

In einigen Apps mit Sortierfunktion, z.B. E-Mail oder Kontakte können Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten streichen, um auf dem Display zu scrollen. Das Display zeigt die Sortierreihenfolge an und Sie können ganz einfach zur gewünschten Information scrollen.

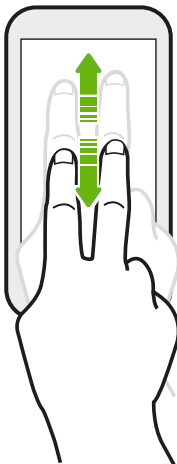

Drei-Finger Streich

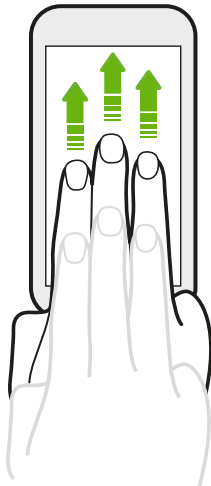

Streichen Sie mit drei Fingern, um Inhalte wie Fotos, Videos und Musik vom HTC One SV auf Ihren Fernseher oder Lautsprecher zu übertragen.



HTC Fingerbewegungen ist standardmäßig aktiviert, was die Drei-Finger Geste exklusiv für das Übertragen von Inhalten macht. Sie werden auch keine Mehrfach-Fingergesten (Gesten mit drei Fingern oder mehr) in Apps wie z.B. Spielen oder Musikinstrumenten-Apps verwenden können.

Um Mehrfach-Fingergesten in solchen Apps zu verwenden, deaktivieren Sie die Option **HTC Fingerbewegungen** unter **Einstellungen > Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten**. Dies deaktiviert die Übertragung von Inhalten.


Bewegungsgesten

Sie können Bewegungsgesten verwenden, um das HTC One SV stumm zu stellen, den Freisprechfunktion einzuschalten und mehr.

Umdrehen für Stumm / Umdrehen für Freisprechen



Wenn Sie einen Anruf empfangen, können Sie das HTC One SV umdrehen, um es stumm zu stellen.

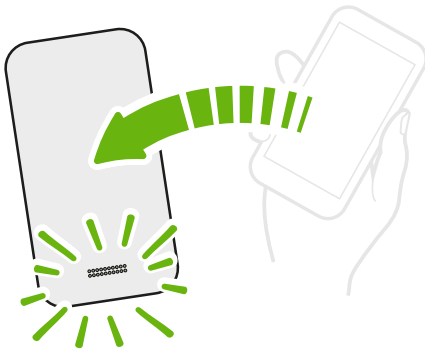

Während eines Anrufs können Sie das HTC One SV umdrehen, um die Freisprech-Funktion zu aktivieren, um ohne Hände zu telefonieren oder für Konferenzschaltungen.

Hochheben um Lautstärke zu verringern



Heben Sie das HTC One SV in einer Besprechung oder in einem Restaurant bei einem eingehenden Anruf hoch, um die Lautstärke des Klingeltons zu verringern.


Lautstärke so einstellen, dass sie in Ihrer Tasche automatisch ansteigt



Können Sie das Klingeln des HTC One SV auf einer lauten Straße nicht hören?

Sie können das HTC One SV so einstellen, dass es erkennt, wenn es sich in Ihrer Tasche befindet und die Lautstärke des Klingeltons ansteigen lassen, so dass Sie es auch in lauten Umgebungen hören können.

Das HTC One SV für eine bessere Ansicht drehen

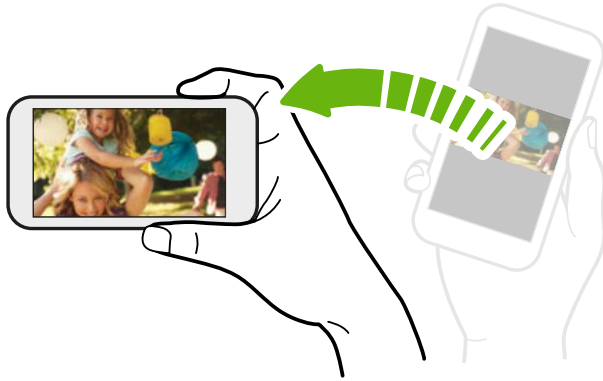

Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC One SV einfach zur Seite drehen.

Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC One SV seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC One SV bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC One SV in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch automatisch aktiviert, wenn das HTC One SV für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

Sie können die Dauer, bevor das HTC One SV den Standbymodus aktiviert, in den Einstellungen für **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**) festlegen.

Beenden des Standbymodus

Wenn Sie das HTC One SV manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste. Sie müssen dabei das Display entsperren.



Das HTC One SV wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten.

Entsperren des Displays

Ziehen Sie den Ring nach oben, um das Display zu entsperren.



Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie erst Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One SV entsperrt wird.

Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie  oder  zu dem Ring ziehen, um den Termin oder den Wecker zu wiederholen zu beenden.

Öffnen einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster

- Ziehen Sie das Symbol einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster auf den Ring, um das Display zu entsperren und direkt zur App oder zum Ordner zu gehen.



Die Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben wie in der Startleiste der Startseite. Um die Displaysperren-Verknüpfungen zu ändern, müssen Sie die Apps oder Ordner in der Startleiste ersetzen.

- Wenn im Displaysperren-Fenster eine Benachrichtigung oder Information wie z.B. ein verpasster Anruf oder eine neue Nachricht angezeigt wird, können Sie sie direkt in den Ring ziehen, um die entsprechende App direkt aufzurufen.

Ihr erster Anruf

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein.
3. Tippen Sie in der Liste auf einen Kontakt, den Sie anrufen möchten.
4. Um aufzulegen, tippen Sie auf **Beenden**.

Senden Ihrer ersten SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **SMS**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf , um einen Kurztext hinzuzufügen, die Schriftgröße zu ändern, und mehr.
6. Tippen Sie auf **Senden**.

Die HTC Sense Tastatur

Mit der HTC Sense™ Tastatur ist das Tippen schnell und präzise.

- Schalten Sie die Tastaturverfolgung ein, um Wörter nur durch Streichen der Finger von einem Buchstaben zum anderen eingeben zu können.
- Sie können Wörter durch einfaches Sprechen eingeben.
- Vorhersagetext spart auch Zeit für das Tippen. Während der Eingabe werden Wortvorschläge angezeigt, aus denen Sie auswählen können. Sie können auch weitere Wörter zum Vorhersagetextwörterbuch hinzufügen.
- Streichen Sie einfach nach rechts, um auf die numerische oder Symboltastatur zuzugreifen. Oder streichen Sie nach links, um zwischen Sprachen zu wechseln.
- Die Tasten verfügen über Sekundärnummern, Zeichensetzungssymbole oder andere Zeichen, die Sie schnell einfügen können, ohne zur numerischen oder Symboltastatur wechseln zu müssen.

Die erste Reihe zum Beispiel verfügt über Nummern. Halten Sie eine Taste einfach etwas länger gedrückt, um eine Nummer einzugeben.

- Wählen Sie aus einer Reihe von Smileys und fügen Sie eins direkt über die Tastatur ein.
- Zeigen oder Navigationspfeile auf der Tastatur an oder blenden Sie sie aus.

Und da jeder seinen eigenen Eingabestil hat, können Sie zu Einstellungen gehen und die Tastatur kalibrieren, so dass sie lernt, wie Sie tippen.

Weitere Informationen über die Verwendung der HTC Sense Tastatur finden Sie unter [Verwendung der Bildschirmtastatur](#) auf Seite 231.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungs-LED



Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das HTC One SV ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.


Benachrichtigungsfeld

Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarmer und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien.



Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren. Über das Benachrichtigungsfeld können Sie auch schnell auf Einstellungen zugreifen.

1. Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten.

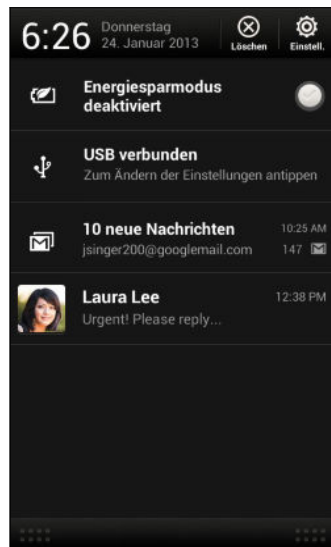

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie im Fenster nach unten, um alle anzuzeigen.

2. Im Benachrichtigungsfeld:
 - Sie können bestimmte Benachrichtigungen erweitern, um weitere Informationen anzuzeigen, z.B. Vorschau von E-Mails oder Kalenderterminen. Spreizen Sie zwei Finger, um eine Benachrichtigung zu erweitern oder kneifen Sie sie zusammen, um sie auszublenden.
 - In einigen Benachrichtigungen können Sie über die Symbole bestimmte Aktionen ausführen. Wenn Sie zum Beispiel einen Anruf verpasst haben, tippen Sie auf die verfügbaren Symbole, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
 - Tippen Sie auf das Benachrichtigungssymbol links, um die entsprechende App zu öffnen.
 - Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
3. Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, streichen Sie von der unteren Leiste des Feldes oder drücken Sie auf .


Sie können auch auf  tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen und das Benachrichtigungsfeld zu löschen.

Kopieren und Teilen von Text

In Applikationen wie dem Webbrowser und E-Mail können Sie Text auswählen und kopieren und ihn anschließend einfügen oder teilen.

Auswahl von Text

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.

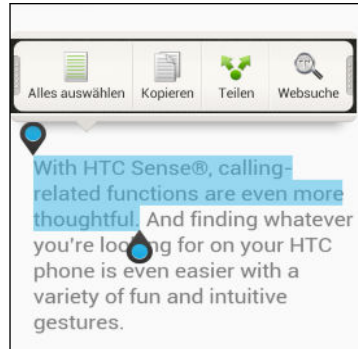

Um die Adresse einer verlinkten Webseite zu kopieren, drücken Sie etwas auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

Kopieren und Einfügen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.

Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.

2. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
3. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf **Teilen**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Statusaktualisierung eines sozialen Netzwerks.

Aufnahme des HTC One SV Displays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben, einen Blogartikel über die Funktionen des HTC One SV schreiben oder ein auf ein Status-Update über einen Musiktitel, den Sie abspielen, veröffentlichen? Sie können ganz einfach ein Bild der Displayanzeige machen und es im Alben teilen.

Drücken Sie etwas länger auf EIN/AUS und anschließend auf . Die Display-Anzeige wird im Album Kameraaufnahmen unter Alben gespeichert.

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Sie können ganz einfach auf Apps zugreifen, die Sie kürzlich geöffnet haben.

1. Drücken Sie auf .
2. Streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um kürzlich geöffnete Anwendungen anzuzeigen.



- Wenn Sie zu einer App zurückwechseln möchten, tippen Sie sie einfach an.
- Wenn Sie eine App aus der Liste entfernen möchten, ziehen Sie sie nach oben.

Können Sie die Menütaste nicht finden?

Vermissen Sie die Menütaste? Sie können die Letzte Apps Taste auch zum Öffnen des Menüs einstellen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**).
3. Tippen Sie auf die **Aktuelle Apps** Taste und legen Sie fest, wie Sie das Menü öffnen möchten, z. B. durch Drücken oder längeres Drücken der Taste.

Akkuverbrauch überprüfen

Sie können eine Liste von Apps anzeigen, die Akkustrom verbrauchen. Sie können auch anzeigen, wie viel und wie lange der Akku für jede App verwendet wurde.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Strom > Nutzung**.
3. Sie können:
 - Tippen Sie auf eine App, um zu überprüfen, wie sie den Akku verwendet. Ihnen wird angezeigt, wie viel Akkustrom von Ressourcen wie z.B. dem Display und der CPU für die App verwendet werden sowie andere Details zur Nutzung.
 - Tippen Sie auf , um eine App zu schließen.



Wenn Schaltflächen während der Anzeige von Details zur Akkunutzung einer App angezeigt werden, können Sie auf sie tippen, um Einstellungen bezüglich der Akkunutzung vorzunehmen, die App zu stoppen und mehr.

Akkuverlauf überprüfen

Sie können überprüfen, wie lange Sie das HTC One SV seit dem letzten Aufladen verwendet haben. Sie können auch eine Übersicht darüber sehen, wie lange das Display eingeschaltet war und wie lange Sie Verbindungen wie z.B. das mobile Netzwerk oder WLAN genutzt haben.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Strom > Verlauf**.
3. Wenn Sie das HTC One SV seit dem letzten Aufladen eine längere Zeit verwendet haben, streichen Sie nach links oder rechts, um den Graph zu skalieren, der die Akkunutzung über einen bestimmten Zeitraum im Detail anzeigt.

Sie können Ihre Finger auch spreizen oder zusammenziehen, um den Graph zu skalieren.

Kamera

Kamera-Grundlagen

Nehmen Sie Fotos direkt und ohne Verzögerungen auf. Starten Sie die Kamera gleich vom Displaysperren-Fenster aus, selbst wenn das HTC One SV mit einem Kennwort geschützt ist.

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Display auf die EIN/AUS-Taste.
2. Ziehen Sie das Kamera Symbol in die Display-Sperrfensterring, um direkt mit der Aufnahme von Fotos und Videos zu beginnen.



Von der Startseite aus können Sie auch auf Kamera tippen, um sie zu starten.

Verwenden Sie die Steuerungen im Suchfenster, um Effekte hinzuzufügen, hinein- oder herauszuzoomen und mehr.



Wenn Sie das Suchfenster verlassen, müssen Sie das HTC One SV entsperren, wenn Sie eine Displaysperre eingestellt haben.

Zoomen

- Streichen Sie vor der Aufnahme eines Fotos oder Videos mit Ihrem Finger über die Zoomleiste, um hinein- oder herauszuzoomen.
- Bei der Aufnahme von Video wird die Zoomleiste immer auf dem Display angezeigt. Sie können während der Aufnahme nach Belieben hinein- und herauszoomen.

Wechsel zwischen der vorderen Kamera und der Hauptkamera

Tippen Sie im Suchfenster auf .



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Zoomen.

Auswahl eines Effektes

Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven oder Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

1. Tippen Sie auf .
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.

Einstellen der Auflösung

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **Seitenverhältnis und Auflösung** und wählen Sie anschließend eine Bildauflösung.
3. Tippen Sie auf **Videoqualität** und wählen Sie anschließend eine Videoauflösung aus.

Auswahl eines Blitzmodus

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um einen Blitzmodus auszuwählen.

Bei der Verwendung des Blitz ein oder Auto-Blitz Modus wird die Kamera den für das Foto geeignetsten Blitz automatisch einstellen.

Aufnahme eines Fotos

1. Öffnen Sie Kamera im Displaysperren-Fenster oder auf der Startseite.
2. Richten Sie die Kamera einfach auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen, wenn Sie sich bewegen.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .



Sie können auch auf eine beliebige Stelle des Displays tippen (stellen Sie sicher, dass **Berühren, um Aufnahme zu machen** in  > Kameraoptionen) ausgewählt ist.

Aufnahme von Video

1. Öffnen Sie Kamera im Displaysperren-Fenster oder auf der Startseite.
2. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

3. Während der Aufnahme können Sie Folgendes tun:
 - Frei hinein- oder herauszoomen.
 - Den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
 - Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme

Wenn Sie mit der Hauptkamera ein Video aufnehmen, tippen Sie auf , um ein Foto Ihres Motivs zu machen.

Die Kamera im Bereitschaftsmodus halten

Während Sie auf die Aufnahme Ihres nächsten Motivs warten, können Sie das HTC One SV in den Standbymodus versetzen und die Kamera bereit halten, um weitere Fotos und Videos aufzunehmen.

1. Öffnen Sie Kamera im Displaysperren-Fenster oder auf der Startseite.
2. Nehmen Sie Ihre ersten Fotos oder Videos auf.
3. Um das HTC One SV in den Standbymodus zu versetzen, drücken Sie auf EIN/AUS.
4. Wenn Sie weitere Fotos und Videos aufnehmen möchten, drücken Sie einfach erneut auf EIN/AUS, um die Kamera auszuführen.



Wenn Sie das Suchfenster verlassen, müssen Sie das HTC One SV entsperren, wenn Sie eine Displaysperre eingestellt haben.

Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen. Sie können die Action immer aufnehmen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die Szene **Normal** ausgewählt haben, bevor Sie diese Funktion verwenden.

1. Halten Sie im Suchfenster einfach etwas länger  gedrückt. Die Kamera nimmt bis zu 20 aufeinanderfolgende Aufnahmen Ihres Motivs auf.



Möchten Sie viel mehr Aufnahmen machen? Tippen Sie auf  > **Kontinuierliche Aufnahme** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Auf 20 Bilder beschränken**.

2. Wählen Sie nach den Aufnahmen das Foto aus, das Sie am meisten mögen, und tippen Sie anschließend auf **Beste Aufnahme**. Um weitere Fotos aus dem Stapel zu speichern, löschen Sie einfach die Fotos, die Sie nicht behalten möchten.

Kameraszenen

Eine Szene ist eine Sammlung von Einstellungen, die der Beleuchtung und der Umgebung entspricht. Verwenden Sie **Normal** und lassen Sie die Kamera automatisch die optimalen Einstellungen bestimmen, oder wählen Sie aus einer breiten Auswahl von Szenen, bevor Sie Fotos aufnehmen.

Porträt-Aufnahmen verbessern

Wenn Sie Fotos aufnehmen möchten, in denen Ihre Familie oder Ihre Freunde einfach spitzenmäßig aussehen, verwenden Sie am besten die Porträt-Szene. Die Hauttöne von Personen in den Aufnahmen werden dann weicher dargestellt.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **Szeneauswahl** > **Porträt**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

Aufnahme eines Gruppenbildes

Finden Sie es schwierig, jeden zum Lächeln zu bringen und sie zur selben Zeit in die Kamera blicken zu lassen? Mit dem HTC One SV können Sie die perfekten Gruppenporträts mit den meisten Lächlern und den wenigsten Blinzlern aufnehmen.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **Gruppenporträt**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf . Die Kamera macht mehrere Aufnahmen und fügt sie zum bestmöglichen Gruppenfoto zusammen.

Aufnahme eines Panoramafotos

Ob es nun die Golden Gate Bridge oder der Eiffelturm ist, Sie können alles, breit oder hoch, in einem einzelnen Foto aufnehmen.



- Bei Verwendung dieses Modus sind die Zoomfunktion und das Blitzlicht deaktiviert.
- Sie können die Bildauflösung bei der Aufnahme eines Panoramas nicht ändern.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **Panorama**.
3. Wenn Sie für die erste Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf . Richtungspfeile werden erscheinen mit denen Sie im Querformat nach links oder rechts schwenken können (oder im Hochformat nach oben oder unten).
4. Schwenken Sie das HTC One SV so flüssig wie Sie können und stoppen Sie, wenn Sie einen vollständigen Rahmen im Suchfenster sehen. Die Kamera fertigt die Aufnahme automatisch an.
5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um die verbleibenden Aufnahmen zu machen.
Oder tippen Sie auf , um die Aufnahme jederzeit zu stoppen.

Die Kamera fügt die Aufnahmen zu einem einzelnen Foto zusammen.

HDR verwenden

Bei der Aufnahme von Porträts gegen einen hellen Hintergrund können Sie HDR (High Dynamic Range) Szene verwenden, um das Motiv schärfer abzubilden. HDR verstärkt die Details von hellen und dunklen Bereichen selbst bei starken Lichtkontrasten.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **HDR**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

Die Kamera macht drei Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.

Videos in Zeitlupe aufnehmen

Erleben Sie eine Hochgeschwindigkeitsaktion Stück für Stück wieder und geben Sie Ihren Videos einen Hauch von Spannung.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **Zeitlupenvideo**.
3. Richten Sie das Bild im Suchfenster ein.
4. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.

Videostabilität verbessern

Verringern Sie verwackelte Bilder in Ihrem Video, insbesondere wenn Sie sich bewegenden Motiven folgen.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie auf **Videoptionen > Videostabilisierung**.

Kamera- und Videoeinstellungen ändern

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Neben dem Ändern der grundlegenden Kamera- und Videoeinstellungen können Sie ebenfalls:
 - Die Dauer ändern, für die ein aufgenommenes Foto oder Video im Vorschaufenster angezeigt wird, bevor die Kamera wieder das Suchfenster anzeigt.
 - Automatisch ein Foto machen, wenn das Motiv lächelt (nur Fotomodus).
 - GPS Standortdaten auf aufgenommenen Fotos speichern (Geotagging) (nur Fotomodus).
 - Den ISO-Wert einstellen. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern bei schlechten Lichtverhältnissen (nur im Fotomodus).
 - Fotos automatisch zu einem sozialen Netzwerk hochladen (nur Fotomodus). Sie können die Upload-Häufigkeit, das Album, in den der Upload erfolgen soll, sowie die Datenschutstufe einstellen.

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC One SV auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC One SV genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie es mit einem anderen Hintergrundbild, Oberfläche, Klingelton und Benachrichtigungston für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen.

Personalisierung Ihres HTC One SV mit Szenen

Mit Szenen können Sie aus dem HTC One SV praktisch mehrere Telefone machen. Szenen sind persönlich angepasste Startseite-Layouts, die Sie ganz einfach anwenden können. Wechseln Sie z.B. zwischen Szenen, um das HTC One SV perfekt für Arbeit, Freizeit, Reisen, etc. anzupassen.



Jedes Mal, wenn Sie etwas auf der Startseite hinzufügen oder entfernen, speichert das HTC One SV die Änderungen automatisch in der aktuell ausgewählten Szene.

Verwendung einer voreingestellten Szene

Das HTC One SV besitzt bereits voreingestellte Szenen. Jede dieser Szenen enthält ein anderes Hintergrundbild und eine unterschiedliche Auswahl von Widgets, die sich für unterschiedliche Lebenslagen eignen. Sie können z.B. eine Szene auswählen, die sich für die Arbeit, die Freizeit, den Urlaub oder Ihr soziales Leben eignet.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Szene.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Erstellen einer neuen Szene

Sie beginnen mit einer leeren Startseite, wenn Sie eine neue Szene erstellen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.

3. Tippen Sie auf  > **Neu**.
4. Geben Sie den Namen der neuen Szene ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
5. Passen Sie die Szene durch Hinzufügen von Widgets und Apps, Ändern des Hintergrundes usw. an. Alle Änderungen werden automatisch in der Szene gespeichert.

Umbenennen einer Szene

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zu der Szene, die Sie umbenennen möchten.
4. Drücken Sie etwas länger auf eine Szenen-Miniaturansicht und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.
5. Geben Sie einen neuen Szenennamen ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Szenen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Szene**.
3. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
4. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display, um durch Szenen zu laufen. Tippen Sie dann auf die Szene, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Ändern des Hintergrundbildes

Wählen Sie Ihr Lieblingsfoto als Hintergrundbild auf der Startseite aus. Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Anzeige auf **Hintergrundbild**.

3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

HTC-Hintergrundbilder	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau .
Live-Hintergrundbilder	Wählen Sie einen voreingestellten animierten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau . Falls der gewählte animierte Hintergrund angepasst werden kann, tippen Sie auf Einstellungen .
Alben	Wählen Sie ein Foto aus und schneiden Sie es zu.

4. Tippen Sie auf **Speichern** oder **Übernehmen**.

Anwenden einer neuen Oberfläche

Machen Sie die Startseite mit neuen Oberflächen noch persönlicher. Mit Oberflächen können Sie den Display-Schaltflächen, App-Fensters, Optionsmenüs und anderen Elementen ein anderes Aussehen verleihen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Oberfläche**.
3. Streichen Sie Ihren Finger von rechts nach links über das Display zur gewünschten Oberfläche.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Persönliche Einrichtung der Startseite mit Widgets

Mit Widgets können Sie wichtige Informationen und Medieninhalte direkt in der Startseite anzeigen. Einige Widgets wurden bereits der Startseite hinzugefügt. Sie können weitere aus den verfügbaren Widgets auswählen.

Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Die Registerkarte Widgets bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Streichen Sie nach links oder rechts, um alle Widgets zu durchsuchen.
 - Tippen Sie auf , um nach bestimmten Widgets zu suchen.
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend ein Widget.



Einige Widgets sind in verschiedenen Stilen und Größen verfügbar.


3. Ziehen Sie ein gewünschte Widget auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie es hinzufügen möchten.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** und anschließend auf das gewünschte Widget.

Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z. B. die Kontakte und E-Mail Widgets) auf der Startseite ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach .

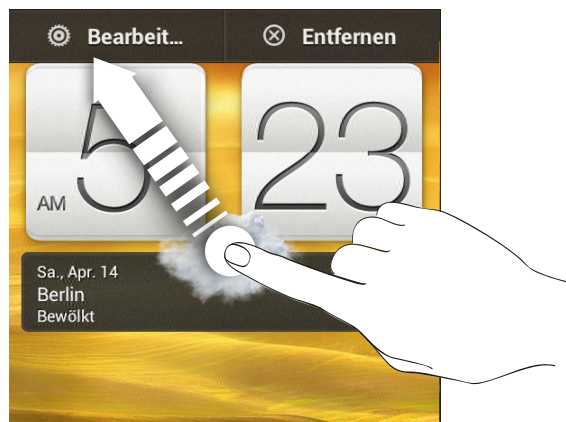

Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.

2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Größe eines Widget ändern

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn Richtungspfeile unter dem Widget erscheinen, bedeutet dies, dass die Größe des Widgets geändert werden kann.
2. Ziehen an einem der Pfeile, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite

Sie können häufig verwendete Apps auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, gespeicherten Webseiten usw. hinzufügen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Apps oder Verknüpfungen, ob Sie eine App oder eine Verknüpfung hinzufügen möchten.




Um eine App hinzuzufügen, können Sie auch auf  tippen, etwas länger auf eine App tippen und sie anschließend in einen freien Bereich auf der Startseite ziehen.

Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Verschieben eines Widgets oder Symbols

Sie können ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Startseitenfenster in ein anderes verschieben.

1. Drücken Sie mit einem Finger etwas länger auf das Widget oder Symbol.
2. Streichen Sie mit einem anderen Finger schnell nach links oder rechts, um das Display zu einem anderen Startseitenfenster zu drehen.

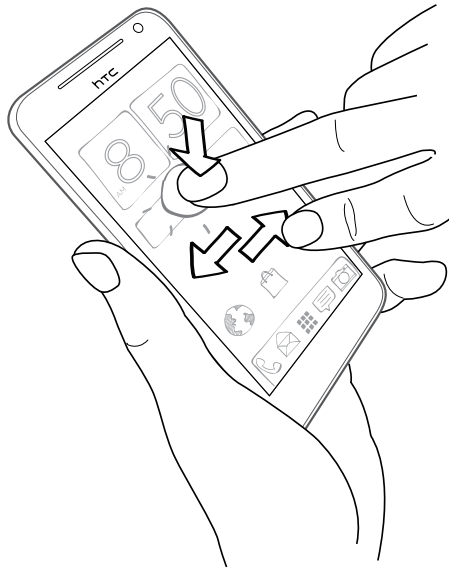

3. Lassen Sie das Widget oder Symbol los.
4. Um das Widget oder Symbol an eine andere Position im Fenster zu verschieben, halten Sie es einfach etwas länger gedrückt, und ziehen Sie es anschließend.


Entfernen eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten und ziehen Sie es anschließend nach .
2. Wenn sich das Widget oder das Symbol rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

Personalisieren der Startleiste

Die Startleiste auf der Startseite ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps. Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete Apps ersetzen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend aus der Startleiste heraus.

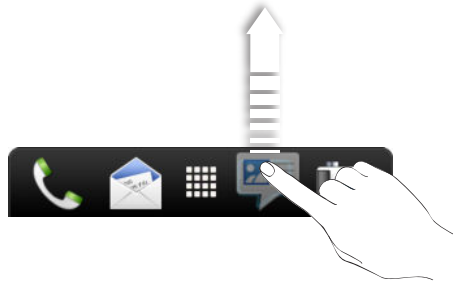

2. Tippen Sie auf , um das Fenster Alle Apps aufzurufen.
3. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.



- Sie können in der Startleiste auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung auf der Startseite hinzu und ziehen Sie sie anschließend in die Startleiste.
- Die Apps oder Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.

Apps in einem Ordner gruppieren

Verwenden Sie Ordner, um Apps in der Startleiste oder auf der Startseite zu gruppieren, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Apps zu schaffen.

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.



2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf .

4. Wählen Sie eine oder mehrere Apps, die Sie zum Ordner hinzufügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.



Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung auf der Startseite hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.

Umbenennen eines Ordners

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordner-Fensters.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein.
4. Tippen Sie außerhalb des Ordners, um ihn zu schließen.

Elemente aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine App oder eine Verknüpfung und ziehen Sie sie anschließend auf die Startseite oder hinaus zu , um sie zu entfernen. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Elemente aus dem Ordner zu entfernen.

Wenn nur noch ein Element im Ordner vorhanden ist, wird die Gruppierung automatisch aufgehoben und der Ordner entfernt.

Neuanordnen der Startseite

Ordnen Sie die einzelnen Fenster der Startseite ganz nach Bedarf an. Fenster mit häufig genutzten Widgets, Verknüpfungen und Ordern können Sie z.B. näher am Hauptfenster der Startseite anordnen.

1. Ziehen Sie die Startseite mit Ihren Fingern zusammen, um die Leap-Ansicht aufzurufen.
2. Drücken Sie etwas länger auf die Miniaturansicht des Startseitenfensters, das Sie verschieben möchten. Das HTC One SV wird anschließend vibrieren. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
3. Ziehen Sie die Miniaturansicht an die gewünschte Position und heben Sie den Finger anschließend an.



Entfernen eines Startseitenfensters

Wenn Sie die Anzahl von Startseitenfenstern reduzieren möchten, können Fenster entfernen.

1. Führen Sie auf der Startseite Ihre Finger zusammen oder drücken Sie auf , um zur Leap-Ansicht zu wechseln.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Fenster, das Sie entfernen möchten. Heben Sie Ihren Finger noch nicht an.
3. Ziehen Sie das Fenster nach .

Hinzufügen eines Startseitenfensters

Fügen Sie ein Startseitenfenster hinzu, wenn Sie weitere Widgets, Apps, und Verknüpfungen für direkten Zugriff hinzufügen möchten.

1. Führen Sie auf der Startseite Ihre Finger zusammen oder drücken Sie auf , um zur Leap-Ansicht zu wechseln.
2. Tippen Sie auf **+**. Ein neues Startseitenfenster wird angezeigt. Sie können dann Widgets, Apps und Verknüpfungen hinzufügen.

Personalisierung mit Tonsätzen

Jeder Tonsatz verfügt über eine andere Kombination von Tönen für unterschiedliche Klingeltöne und Benachrichtigungen wie z.B. eingehende Nachrichten, E-Mail, Kalender-Terminerinnerungen, und mehr. Durch das Wechseln der Tonsätze können Sie das HTC One SV lustige Töne wiedergeben lassen, wenn Sie mit Freunden unterwegs sind oder zu dezenten Tönen wechseln, wenn Sie arbeiten.

Erstellen eines Soundschemas

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Tippen Sie im Fenster Tonsätze auf **+**.
4. Geben Sie den Namen des neuen Soundschemas ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Das neu erstellte Soundschema wird dann der Soundschemaliste hinzugefügt. Sie können dem Soundschema unterschiedliche Töne zuweisen.

Ändern von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Tönen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Wählen Sie ein Soundschema, das Sie anpassen möchten oder erstellen Sie ein neues und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.
4. Ändern Sie den Klingel, Benachrichtigungs- und den Weckerton im Fenster Personalisieren.

Das HTC One SV speichert Ihre Auswahl automatisch für den aktuellen Soundschema.

Löschen eines Soundschemas

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Sound auf **Soundschema**.
3. Tippen Sie auf .
4. Wählen Sie ein oder mehrere Soundschemata, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

Neuanordnen von Applikations-Registerkarten

Sie können die Registerkarten unten im Fenster bestimmter Apps neu anordnen, um wichtigen Informationen den Vorrang zu geben. Sie können auch Registerkarten hinzufügen oder entfernen.


1. Öffnen Sie eine App, bei der die typischen Registerkarten unten im Fenster zu sehen sind.
2. Halten Sie die aktuelle Registerkarte etwas länger gedrückt, bis das Display eine Meldung über das Neuanordnen von Registerkarten anzeigt.



Wenn Sie keine Registerkarten in der App sehen, tippen Sie auf  > **Registerkarten bearbeiten** oder **Filter**.

3. Sie können:

- Ändern Sie die Reihenfolge der Registerkarten. Drücken Sie etwas länger auf eine Registerkarte und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
- Ziehen Sie eine Registerkarte in oder aus der unteren Reihe heraus, um sie hinzuzufügen oder zu entfernen.

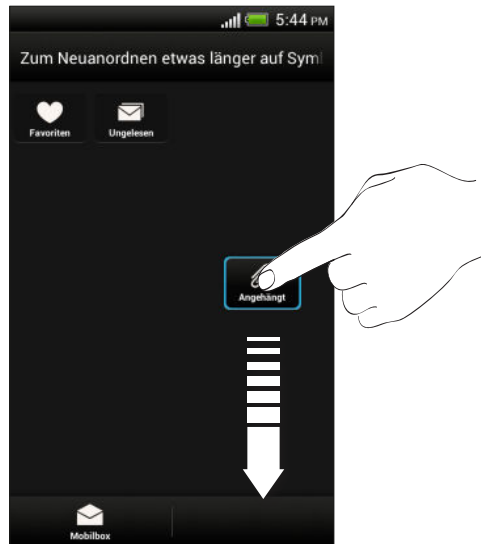4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf .

Benutzerdefinieren des Displaysperren-Fensterstils

Wählen Sie aus unseren verschiedenen Displaysperren-Fenstern. Einige Displaysperren-Fenster können angepasst werden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Display auf **Displaysperren-Stil**.
3. Streichen mit Ihrem Finger nach links oder rechts, um den Stil der Displaysperre auszuwählen.
4. Tippen Sie auf den Displaysperren-Stil, um eine Vorschau anzuzeigen. Wenn Sie den Stil weiter benutzerdefinieren möchten, tippen Sie auf **Einstellungen**.
5. Tippen Sie auf **Übernehmen**.



Die Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste der Startseite. Um diese zu ändern, müssen Sie die Apps in der Startleiste ersetzen.

Verpasste Anrufe und Nachrichten im Displaysperren-Fenster ausblenden

Verpasste Anrufe und Nachrichten werden im Displaysperren-Fenster angezeigt. Möchten Sie sie stattdessen ausblenden?

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
2. Deaktivieren Sie die Optionen **Vorschau auf Telefonbenachrichtigung** und **Vorschau auf Nachrichtenbenachrichtigung**.

Das HTC One SV mit einer persönlichen Note schützen

Machen Sie das Entsperren des Telefons so einfach wie es anzusehen. Schütze Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie den unbefugten Zugriff anderer auf das HTC One SV, indem Sie die Gesichtsentsperrung einrichten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre** > **Gesichtsentsperrung**.
3. Tippen Sie auf **Einrichten** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Wählen Sie eine weitere Sperre aus für den Fall, dass das Telefon Sie nicht erkennt.
5. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch im Fenster Sicherheit auf **Gesichtserkennung verbessern** tippen, um das HTC One SV für die Erkennung Ihres Gesichtes in unterschiedlichen Situationen zu trainieren, z.B. wenn Sie eine Brille tragen oder sich einen Bart wachsen lassen.

Sie werden jedes Mal beim Einschalten des HTC One SV oder wenn es über bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde zum Entsperren des Displays aufgefordert.

Um die Sicherheit noch weiter zu erhöhen, wählen Sie **Liveness-Check** im Fenster Sicherheit aus. Sie werden aufgefordert zu blinzeln, um das Display zu entsperren.

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/ synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein.
3. Tippen Sie in der Liste auf einen Kontakt, den Sie anrufen möchten.



Um andere mit dem Kontakt verknüpfte Telefonnummern zu prüfen, tippen Sie auf  neben dem Kontaktnamen.

4. Um aufzulegen, tippen Sie auf **Beenden**.

Ändern des Wählhilfe-Layouts

Wechseln Sie in wenigen Schritten zwischen dem Smart Dialing Tastenfeld, um Kontakte zu finden und einer Vollbildtastatur, mit der Sie mehr Platz zur Eingabe von Telefonnummern haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Vollbildtastatur** oder **Smart Dialing Tastenfeld**.

Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Um zurückzurufen, spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung über den verpassten Anruf, um sie zu erweitern und tippen Sie anschließend auf **Zurückrufen**.

Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, tippen Sie auf die Benachrichtigung für verpasste Anrufe, um das Fenster Anrufliste zu öffnen.

Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen. Wenn Sie z.B. die Nummer eines Kontaktes der Zifferntaste 2 auf der Telefontastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Nummer zu wählen.



Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **☰** > **Kurzwahl** > **+**.



Sie können auch einen nicht zugewiesenen Schlüssel auf den Wähltasten gedrückt halten und anschließend auf **Ja** tippen.

3. Wählen Sie auf einen Kontakt in der Liste.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.



Um den Sender der Nachricht anzurufen, drücken Sie auf die empfangene Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Anrufen** im Optionenmenü.

Anrufen einer Nummer in einer E-Mail

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer im E-Mail-Text.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin

1. Öffnen Sie einen Termin im Kalender.
2. Tippen Sie im Fenster Termindetails auf die Telefonnummer.

3. Tippen Sie auf **Anrufen**.
4. Tippen der Anruf eingeht, tippen Sie auf , um Termineinheiten wie z.B. Konferenzschaltungs-ID-Nummer oder Besprechungs-PIN-Code im Telefonwähler-Fenster zu sehen.

Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie auch dann Notrufe von Ihrem HTC One SV absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte eingelegt haben oder Ihre SIM-Karte gesperrt wurde.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.

Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Sie können für das Empfangen von Anrufen den Modus Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden.

Annehmen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Ist das Display deaktiviert wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  auf den Ring im Displaysperren-Fenster.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Annehmen**.

Abweisen eines Anrufs

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Ist das Display deaktiviert wenn Sie einen Anruf erhalten, ziehen Sie  auf den Ring im Displaysperren-Fenster.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Ablehnen**.

Nach dem Ablehnen eines Anrufs können Sie dem Anrufer eine SMS senden oder eine Aufgabe für den Rückruf erstellen.



Sie können auch zwei Mal auf die EIN/AUS-Taste drücken, um einen Anruf abzuweisen.

Deaktivieren des Klingeltons ohne den Abruf abzuweisen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:


- Drücken Sie die LEISER- oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC One SV mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Falls Sie das HTC One SV bereits mit der Vorderseite nach unten abgelegt haben, wird es bei nachfolgenden Anrufen trotzdem klingeln.


Sieh mal, wir da anruft

Jedes Mal wenn Sie einen Anruf absetzen oder Sie von einem Freund angerufen werden, sehen Sie den aktuellen Status des Freundes in sozialen Netzwerken rechts im Anruf-Fenster. Sie sehen auch eine Erinnerung an den Geburtstag Ihres Freundes (auf dem Telefon oder in einem Online-Konto gespeichert), sollte er in ein paar Tagen anstehen.

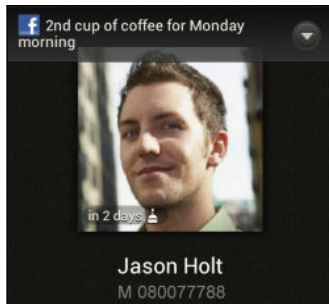

Aufgabenerinnerung während eines Telefongesprächs anzeigen

Haben Sie einer Freundin versprochen, dieses Wochenende den Babysitter zu spielen? Wenn Sie eine Aufgabe mit einem Kontakt verknüpfen, wird Ihnen eine Aufgabenerinnerung angezeigt, wenn Sie dieser Kontakt anruft.

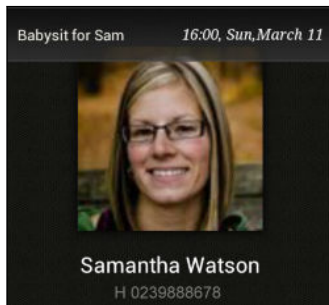

Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

Gespräch in Wartestellung geben


Tippen Sie auf  > **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten  wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf  > **Fortsetzen**.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.

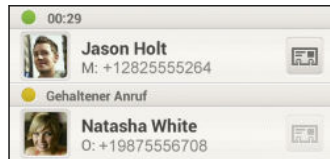

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC One SV nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drehen Sie das HTC One SV während eines Anrufs um (stellen Sie sicher, dass **Für Lautsprecher umdrehen** in den **Sound** Einstellungen ausgewählt ist).
- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf .

Das Freisprechsymbol  erscheint in der Statusleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Wenn Sie die Freisprech-Funktion deaktivieren möchten, drehen Sie das HTC One SV einfach wieder um, so dass seine Vorderseite nach oben zeigt. Oder tippen Sie erneut auf .

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .

Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen in Ihrer Kontaktliste speichern.

Einrichtung einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie den ersten Anruf ab (oder nehmen Sie einen an) und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf  > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen.
6. Wenn Sie in der Telefonkonferenz mit einer Person privat sprechen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend **Privatgespräch**.

Um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden, tippen Sie auf  und anschließend auf **Dieses Gespräch beenden**.

Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

Anzeige von Anrufen in der Anrufliste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Anrufliste**.
3. Im Anrufliste-Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
 - Tippen Sie auf , um nur die Anrufe eines bestimmten Kontaktes anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf , um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z.B. verpasste Anrufe oder ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Drücken Sie im Anrufliste-Fenster etwas länger auf die Telefonnummer und tippen Sie anschließend auf **Als Kontakt speichern**.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

Löschen der Anrufliste

Im Anrufliste-Fenster können Sie Folgendes ausführen:

Einen Namen oder eine Nummer entfernen	Drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf Aus Anrufliste löschen .
Gesamte Liste löschen	Tippen Sie auf  > Anrufliste löschen . Tippen Sie im Fenster Aus Anrufliste löschen auf  > Alle auswählen und anschließend auf Löschen .

Einen Anrufer blockieren

Wenn Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt blockieren, werden sämtliche Anrufe von der Telefonnummer oder vom Kontakt automatisch abgewiesen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Anrufliste**.
3. Halten Sie den Kontakt oder die Telefonnummer, den oder die Sie blockieren möchten etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.



Sie können einen Anrufer jederzeit von der Blockierliste entfernen. Tippen Sie im Fenster Anrufliste auf  > **Blockierte Kontakte**. Drücken Sie etwas länger auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Blockierung von Kontakt aufheben**.

Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.

Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Anruf**.
2. Tippen Sie auf **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie ein Land aus und tippen Sie auf **OK**.

Ausschalten von Zu Hause anrufen

Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Zu Hause anrufen Funktion ausschalten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Anruf**.
2. Deaktivieren Sie unter Andere Einstellungen die Option **Zu Hause anrufen**.

Anrufeinstellungen

Sie können die Nummer Ihrer Mobilbox und andere Anrufeinstellungen ändern.



Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, wenn Sie sich über das Ändern der Anrufeinstellungen nicht sicher sind.

Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > Anruf.

Nachrichten

Über die SMS-App

Bleiben Sie stets mit den wichtigen Menschen in Ihrem Leben in Kontakt. Mit der SMS-App können Sie SMS und MMS schreiben und senden. Ihre gesendeten und empfangenen Nachrichten sind nach Kontaktnamen oder Telefonnummern in Konversationen gruppiert. Sie können auch private Nachrichten im sicheren Posteingang aufbewahren oder ungewünschte Nachrichten in das Blockierfeld verschieben.


Senden einer SMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein.



Möchten Sie die Nachricht an eine Gruppe von Freunden senden? Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.

4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

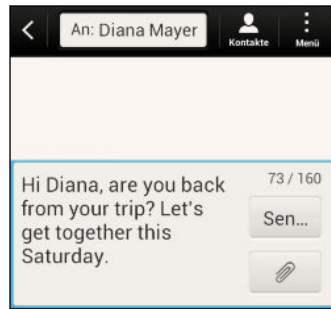

5. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über der Schaltfläche **Senden** angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

Senden einer MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **SMS**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie einen Kontaktnamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein.



Möchten Sie die Nachricht an eine Gruppe von Freunden senden? Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Kontakte, an die Sie die Nachricht senden möchten.

4. Wenn Sie einen Betreff hinzufügen möchten, tippen Sie auf  > **Betreff hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.
7. Wählen Sie das anzuhängende aus oder suchen Sie danach.
8. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
9. Tippen Sie auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Erstellen einer Diashow

1. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Audio zur MMS auf  > **Dia**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie das nächste Dia einfügen möchten.
3. Direkt nachdem Sie ein Dia eingefügt haben, können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
 - Tippen Sie auf  > **Audio**, um Musik oder eine Sprachnotiz zum Dia hinzufügen.
 - Tippen Sie auf **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Unterschrift ein.
 - Tippen Sie auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  > **Vorschau**. Tippen Sie ein Mal auf das Vorschaufenster, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.



Wenn Sie **Vorschau** nicht sehen, scrollen Sie im Menü nach unten.

5. Tippen Sie nach Abschluss auf **Senden** oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Können Sie die E-Mail Adressen Ihrer Kontakte in der SMS-App nicht finden?

1. Wenn bei der Eingabe eines Kontaktnamens nur Telefonnummern angezeigt werden, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > **E-Mail anzeigen**.

Wenn Sie immer E-Mail Adressen anzeigen lassen möchten, tippen Sie im Fenster Nachrichten auf  und anschließend auf **Einstellungen** > **Allgemein** > **E-Mail-Adresse anzeigen**.

Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf  > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, um mit der Bearbeitung fortzufahren.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Überprüfen Ihrer Nachrichten

Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen spielt das HTC One SV einen Ton ab, vibriert oder zeigt die Nachricht kurz in der Statusleiste an, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. In der Statusleiste wird ebenfalls ein Symbol für eine neue Nachricht  angezeigt.

Für das Öffnen und Lesen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Benachrichtigung über eine neue Nachricht.
- Gehen Sie zur SMS-App und öffnen Sie die Nachricht.

Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

- Wenn es eine Medienanlage wie z.B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn Sie den Anhang speichern möchten, tippen Sie auf die MMS und wählen Sie aus dem Optionsmenü anschließend Speichern aus.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an, um den Kalender auszuwählen, in dem Sie sie speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.



Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, können Sie zuerst die Größe und den Betreff prüfen, bevor Sie eine MMS herunterladen. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf  > **Einstellungen** > **Multimedienachrichten (MMS)**. Deaktivieren Sie die Option **Automatisch abrufen**.

Speichern einer SMS in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine SMS in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie speichern möchten, und anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
3. Geben Sie weitere Details ein oder ändern Sie den Titel der Aufgabe.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Nachrichten zu Gesichertes verschieben

Sie private Nachrichten zu Gesichertes verschieben. Für das Lesen dieser Nachrichten müssen Sie ein Kennwort eingeben.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  > **Zu Gesichertes verschieben**.
3. Wählen Sie die Nachrichten aus und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.



Um sämtliche Nachrichten eines Kontaktes zu verschieben, halten Sie den Kontakt im Nachrichten-Fenster etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Zu Gesichertes verschieben**.

- Um Nachrichten im sicheren Posteingang zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf  > **Gesichert**. Wenn Sie das erste Mal den gesicherten Posteingang verwenden, stellen Sie ein Kennwort ein.
- Um Nachrichten oder Kontakte aus Gesichertes zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Zu Allgemeines verschieben**.

Ungewünschte Nachrichten blockieren

Entrümpeln Sie das Fenster Nachrichten, indem Sie Spam-Nachrichten von Kontakten in das Blockierfeld verschieben. Wenn Sie einen Kontakt blockiert haben, werden die Nachrichten des Kontaktes ebenfalls im Blockierfeld sein.

Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) im Fenster Nachricht etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.



Um mehrere Kontakte zu blockieren, tippen Sie auf  > **Zu Blockierfeld verschieben**, wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **Verschieben**.

Wenn der Kontakt Ihnen Nachrichten sendet, werden Sie nicht im Fenster Nachricht angezeigt und Sie keine Benachrichtigungen und Anrufe erhalten. Um zukünftige Nachrichten von blockierten Kontakten vollständig zu verwerfen, deaktivieren Sie **Blockierte Nachricht speichern** in den Einstellungen unter SMS.


- Um Nachrichten im Blockierfeld zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf  > **Blockiert**.
- Um Nachrichten oder Kontakte aus dem Blockierfeld zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Blockierung aufheben**.

Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Antworten auf die andere Telefonnummer eines Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC One SV gespeichert haben, sehen Sie die Telefonnummer unter dem Namen des Kontakts.

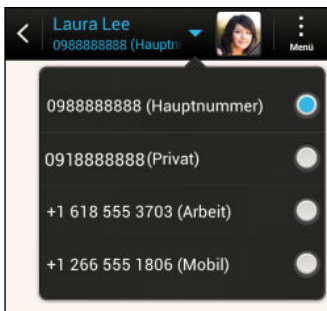

Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie eine andere Telefonnummer dieses Kontaktes.
3. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf eine Nachricht und anschließend auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger in das **An** Feld ein.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

WAP Push-Nachrichten

WAP Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei heruntergeladen, die Sie von einem Anbieter angefordert haben.

Wenn Sie eine WAP Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

Öffnen und Lesen einer neuen WAP Push-Nachricht

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Benachrichtigung über eine neue Push-Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

Anzeige aller WAP Push-Nachrichten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > SMS.
2. Tippen Sie auf  > Push-Nachrichten.



Sie können diese Option nur dann sehen, wenn Sie zuvor WAP Push-Nachrichten erhalten haben.

Verwalten von Nachrichten-Threads

Eine Nachricht sperren

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Sperrsymbol  wird angezeigt.

Kopieren einer Textnachricht auf die SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Das Symbol einer SIM-Karte  wird angezeigt.

Löschen einer einzelnen Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie löschen möchten.
3. Wenn die Nachricht gesperrt ist, drücken Sie etwas länger auf **Nachricht entsperren** im Optionsmenü und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Nachricht, um das Optionsmenü wieder anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Nachricht löschen** und anschließend auf **OK**.

Löschen mehrerer Nachrichten innerhalb einer Konversation

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  > **Nachrichten löschen**.
3. Tippen Sie auf **Nach Auswahl löschen** oder **Nach Telefonnummer löschen** (falls der Kontakt im Verlauf der Konversation mehrere Telefonnummern verwendet hat).



Tippen Sie in den SMS-Einstellungen auf **Allgemein > Alte Nachrichten löschen**, um alte Nachrichten pro Konversation automatisch zu löschen.

Löschen einer Konversation

1. Drücken Sie im Fenster Nachrichten etwas länger auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), dessen Nachrichten Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Tippen Sie auf **OK**, um den gesamten Thread zu löschen.



Gesperrte Nachrichten im Konversations-Thread werden erst dann gelöscht, wenn Sie die Option **Gesperrte Nachrichten löschen** markieren.

Löschen mehrerer Konversationen

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf **☰** > **Threads löschen**.
2. Wählen Sie die Konversations-Threads aus, die Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**. Gesperrte Nachrichten werden nicht gelöscht.

Sichern von SMS

Behalten Sie wichtige SMS, indem Sie sie im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte sichern. Sie können gesicherte SMS ganz einfach wiederherstellen, nachdem Sie sie aus Ihrer Nachrichtenliste gelöscht haben.



- Wenn eine Speicherkarte eingesetzt wurde, wird das HTC One SV nur SMS von der Speicherkarte sichern und wiederherstellen.
- Entfernen Sie die Speicherkarte, wenn Sie den Telefonspeicher für das Sichern und Wiederherstellen von Nachrichten verwenden möchten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **☰** > **SMS**.
2. Tippen Sie auf **☰** > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Sichern** > **SMS sichern**.
3. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

SMS via E-Mail sichern



Sie müssen Ihr E-Mail Konto in der E-Mail-App einrichten.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf > **SMS sichern/wiederherstellen**.
2. Tippen Sie auf **Sichern** > **SMS über E-Mail sichern**.
Die Sicherungsdatei ist an einer E-Mail angehängt.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
4. Schreiben Sie die E-Mail und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Um Ihre SMS auf dem HTC One SV wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der E-Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zuerst herunterzuladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen.

Nachrichten wiederherstellen

Sie können nur SMS wiederherstellen, die mit der Funktion **SMS sichern** exportiert wurden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf > **SMS**.
2. Tippen Sie auf > **SMS sichern/wiederherstellen** > **Wiederherstellen**.
3. Wählen Sie aus, wie Sie die Nachrichten wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf die Sicherungsdatei, die importiert werden soll.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Einstellen von Nachrichtenoptionen

Greifen Sie auf die Einstellungen der SMS-App zu und ändern Sie diese. Sie können sie durch Ändern des Hintergrundes oder der Farbe der Nachrichtenblasen ändern oder durch das Hinzufügen einer Signatur zu Ihren Nachrichten. Sie können auch Nachrichtenoptionen bearbeiten, und mehr.

Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf  > **Einstellungen**.

Personalisieren des Nachrichten-Fensters

Sie können den Hintergrund des SMS-Fensters anpassen oder die Farbe der Nachrichtenblasen ändern.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf  > **Einstellungen** > **Allgemein**.
2. Unter Personalisieren können Sie das Aussehen des Fensters anpassen:
 - Tippen Sie auf **Hintergrund** und wählen Sie zwischen einem Foto aus dem Alben oder einem HTC Hintergrund.
 - Tippen Sie auf **Farben** und wählen Sie ein Farbschema für die Nachrichtenblase.

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC One SV und dem Web

Sie können mit Google Suche nach Informationen auf dem HTC One SV und im Web suchen. Starten Sie Ihre Suche durch Eingabe eines Stichwortes oder durch Nutzung von Google Sprachsuche™.



Einige Apps wie z.B. Kontakte oder E-Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Apps zu suchen.

Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC One SV

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Google**.



Wenn Sie die Google Suchleiste nicht auf der Startseite finden können, tippen Sie auf  > **Google**.

2. Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC One SV und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste mit Vorschlägen sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen.

Das Web mit Ihrer Stimme durchsuchen

Mit Google Sprachsuche können Sie Informationen im Web finden, indem Sie einfach mit dem HTC One SV sprechen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Sprachsuche**.



Wenn die Google Suchleiste auf der Startseite verfügbar ist, können Sie auch auf  tippen.

2. Sagen Sie, nach was Sie suchen möchten. Nach dem Sprechen werden passende Ergebnisse der Google Websuche angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen. Tippen Sie anderenfalls auf **Wiederholen**, um die Suche erneut zu starten.

Einstellung von Suchoptionen

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Google**.



Wenn Sie die Google Suchleiste nicht auf der Startseite finden können, tippen Sie auf  > **Google**.

2. Drücken Sie auf , um die Tastatur auszublenden und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen**, um die folgenden Optionen einzustellen:
 - **Stimme**. Stellen Sie die Google Sprachsuche Sprache, Sprachausgabe und mehr ein.
 - **Telefonsuche**. Wählen Sie die Apps auf dem HTC One SV, die Sie bei einer Suche mit einbeziehen möchten.
 - **Datenschutz und Konten**. Verwalten Sie den Standortverlauf, aktivieren Sie aktuelle Websuchen oder löschen Sie den Suchverlauf.

Sofortinformationen mit Google Now erhalten

Möchten Sie wissen, wie das Wetter oder Ihre morgendliche Zeit zum Pendeln ist, bevor Sie in Ihren Tag starten? Google Now liefert schnelle und aktuelle Informationen, die Ihnen wichtig sind - alles ganz ohne Suche.

Je nach Ihrem Standort, Tageszeit und vorherigen Google Suchen zeigt Google Now Informationskarten mit den folgenden Inhalten an:

- Das Tageswetter und die Wettervorsage für die nächsten Tage.
- Die Verkehrsbedingungen auf Ihrem Weg zur Arbeit oder Ihrem Heimweg.
- Die Wegbeschreibungen und die Zeit bis zu Ihrem nächsten Termin.
- Der nächste ankommende Zug oder Bus auf dem Gleis oder an der Bushaltestelle.
- Die Ergebnisse Ihres Lieblingsteams und Zwischenstände, wenn Sie das Spiel genießen.

Google Now einrichten



Vor der Einrichtung von Google Now:

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihrem Google-Konto angemeldet haben.
- Schalten Sie Ortsdienste ein und stellen Sie sicher, dass eine Verbindung mit dem Internet besteht.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Google**.



Wenn Sie die Google Suchleiste nicht auf der Startseite finden können, tippen Sie auf  > **Google**.

2. Die nachstehenden Abbildungen zeigen Beispiele von Google Now Informationskarten. Tippen Sie auf **Weiter**, bis Sie das **Google starten!** Fenster sehen.
3. Tippen Sie auf **Ja, ich bin dabei**. Google Now Informationskarten werden daraufhin im Google Suchfenster angezeigt.

Weitere Informationskarten werden im Google Suchfenster angezeigt, wenn Sie das HTC One SV für Suchen im Web verwenden, Termine erstellen, und mehr.

Karteneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen von Google Now Karten jederzeit auf Ihre Informationsbedürfnisse anpassen. Sie können zum Beispiel Ihre Privat- oder Arbeitsadresse auf der Karte Verkehr ändern oder auswählen, zu welcher Tageszeit die Karte Wetter angezeigt werden soll. Sie können auch verhindern, dass eine Karte im Google Suchfenster angezeigt wird.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Google**.



Wenn Sie die Google Suchleiste nicht auf der Startseite finden können, tippen Sie auf  > **Google**.

2. Scrollen Sie auf dem Display nach unten und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen** > **Google Now**.
3. Tippen Sie auf die Informationskarte, die Sie anpassen möchten.
4. Tippen Sie auf eine Karteneinstellung und ändern Sie sie anschließend nach Ihren Wünschen.



Wenn Sie die Karte ausblenden möchten, tippen Sie auf den **Ein/Aus**-Schalter neben dem Kartennamen.

5. Drücken Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern und zum vorherigen Fenster zurückzukehren.

Google Now aktualisieren

Aktualisieren Sie Google Now, um entsprechende Karten für Informationen anzuzeigen, die Sie gerade auf dem HTC One SV hinzugefügt haben, z.B. für einen anstehenden Termin im Kalender.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Google**.



Wenn Sie die Google Suchleiste nicht auf der Startseite finden können, tippen Sie auf  > **Google**.

2. Rollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf  > **Aktualisieren**.

Google Now deaktivieren

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Google**.



Wenn Sie die Google Suchleiste nicht auf der Startseite finden können, tippen Sie auf  > **Google**.

2. Scrollen Sie auf dem Display nach unten und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen** > **Google Now**.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben Google Now.

Surfen im Web

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Internet**.
2. Wenn die Webseite im Vollbildmodus angezeigt wird, streichen Sie auf dem Display nach unten, um das URL-Feld und andere Optionen anzuzeigen.



Um die Statusleiste beim Surfen auszublenden, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** und wählen Sie anschließend **Vollbild**.

3. Tippen Sie in das URL-Feld oben im Fenster.
4. Geben Sie einen Suchbegriff oder die Adresse einer Webseite ein.
5. Auf der Webseite können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf einen Link, um ihn zu öffnen, oder drücken Sie etwas länger auf ihn, um weitere Optionen anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf eine E-Mail Adresse und senden Sie eine Nachricht an die E-Mail Adresse.

Wechseln zum Lesemodus

Möchten Sie einen Artikel oder Blog ohne Ablenkungen lesen? Im Lesemodus werden Menüs, Banner und Hintergründe einer Webseite entfernt.

Tippen beim Lesen einer Webseite auf  (wenn verfügbar), um in den Lesemodus zu wechseln. Der Lesemodus bleibt bestehen, selbst wenn Sie auf andere Seiten der Webseite wechseln.



Tippen Sie auf , um den Lesemodus auszuschalten.

Die Vollversion einer Webseite anzeigen

Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Desktop-Seite anzeigen.

Browser-Registerkarten öffnen oder zwischen ihnen wechseln

Öffnen Sie mehrere Browser-Registerkarten, um einfacher von einer Website zur anderen wechseln zu können.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **Registerkarten**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Neue Registerkarte**, um eine neue Registerkarte zu öffnen.
 - Um zu einer anderen Browser-Registerkarte zu wechseln, streichen Sie mit Ihrem Finger, bis die gewünschte Seite angezeigt wird. Tippen Sie auf eine Webseite, um sie im Vollbild anzuzeigen.



Tippen Sie auf , um eine Webseite zu schließen.

Anzeige zuvor besuchter Seiten

Sie können zu zuvor besuchten Seiten zurückkehren ohne eine andere Registerkarte zu öffnen oder den Verlauf zu durchsuchen.

Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Zurück** oder **Vorwärts**.

Privates Browsen

Sie können Inkognito-Registerkarten verwenden, um im Web mit mehr Privatsphäre zu surfen. Browser Cookies werden nicht gelöscht und geteilt, wenn Sie alle Inkognito-Registerkarten schließen. Seiten, die Sie inkognito angezeigt haben werden ebenso nicht in der Verlaufsliste erscheinen, außer Dateien, die Sie heruntergeladen haben.

Tippen Sie im Browserfenster auf **Registerkarten** > **Neue Inkognito-Registerkarte**.

Hinzufügen und Verwalten von Lesezeichen

Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen



Speichern Sie eine Webseite in einem normalen Browserfenster (nicht, wenn Sie eine Inkognito-Registerkarte nutzen).

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Hinzufügen zu** > **Lesezeichen**.
2. Bearbeiten Sie ggf. den Namen des Lesezeichens.
3. Wählen Sie unter Konto die Option **Lokal** aus, wenn Sie das Lesezeichen auf dem Telefon speichern möchten, oder wählen Sie ein Konto zum Synchronisieren.
4. Unter Hinzufügen zu können Sie auswählen, das Lesezeichen in einen neuen Ordner zu speichern.
5. Tippen Sie auf  > , und vergeben Sie einen Ordernamen.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.



Sie können ein Lesezeichen zudem zur Startseite hinzufügen. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Hinzufügen zu** > **Startseite**.

Öffnen eines Lesezeichens

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **Lesezeichen**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Lesezeichen zu dem Lesezeichen, das Sie öffnen möchten, und tippen Sie es an.



Wird kein Lesezeichen angezeigt? Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie **Alle Lesezeichen**, um auf dem HTC One SV gespeicherte Lesezeichen anzuzeigen und solche, die mit einem Onlinekonto synchronisiert sind.

Bearbeiten eines Lesezeichens

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **Lesezeichen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Lesezeichen auf ■ > **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf  rechts des Lesezeichens, das Sie bearbeiten möchten.
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Synchronisierung Ihrer Lesezeichen mit Google Chrome

Erstellen Sie Lesezeichen im Google Chrome™ Browser auf Ihrem Computer und synchronisieren Sie sie mit dem HTC One SV. Weitere Informationen über Google Chrome finden Sie unter <http://support.google.com/chrome>.



- Mit Ihrem Google Chrome Desktop Browser müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und die Google Chrome-Synchronisierung einrichten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sind, wenn Sie Google Chrome Lesezeichen auf Ihrem Computer speichern.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Google**.
3. Tippen Sie auf Ihr Google-Konto.
4. Wählen Sie die Option **Internet**.

Webinhalte für später speichern

Sie können Webseiten für eine spätere Ansicht, auch ohne Internetverbindung, speichern. Einige Videoclips in Webseiten können auch zur Ansichtliste hinzugefügt werden, so dass sie in Ihrer Freizeit schnell finden und ansehen können.



Auf dem HTC One SV werden nur Webseiten gespeichert. Sie müssen sich mit dem Internet verbinden, um verlinkte Seiten und Videoclips anzuzeigen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Hinzufügen zu**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Leseliste**, um die Webseite zu speichern.
 - Tippen Sie auf **Ansichtliste**, wenn die Webseite einen oder mehrere Videoclips enthält und wählen Sie anschließend die Videos aus, die Sie zur Ansichtliste hinzufügen möchten.

Elemente in Ihrer Leseliste oder Ansichtliste anzeigen

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf **Gespeichert**.
2. Auf der Registerkarte Gespeichert können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie unter Leseliste auf ein Miniaturbild der Webseite, die Sie öffnen möchten.
 - Tippen Sie unter Ansichtliste auf ein Miniaturbild des Videos, das Sie öffnen möchten.
 - Tippen Sie auf , um weitere Optionen anzuzeigen.

Anzeigen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Verlauf**.
Sie können auch etwas länger auf  drücken.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Verlauf auf einen Zeitraum, um eine Liste der von Ihnen besuchten Webseiten anzuzeigen.

Löschen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Verlauf**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Verlauf auf  > **Alle löschen**.

Anzeige einer Seite, die Sie häufig besuchen

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > **Verlauf**.
2. Wechseln Sie auf der Registerkarte Meistbesucht zu der Seite, die Sie anzeigen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Seite.

Löschen der Liste meist besuchter Seiten

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Verlauf.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Meistbesucht auf  > Alle löschen.

Apps aus dem Web herunterladen

Sie können Apps direkt von Webseiten herunterladen.



Von Webseiten heruntergeladene Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC One SV und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download von vertrauenswürdigen Webseiten.

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download der App.

Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem HTC One SV die Installation von Anwendungen von Drittanbietern unter **Einstellungen > Sicherheit > Unbekannte Quellen** erlaubt haben.

Anzeige von Downloads

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > Downloads.
2. Tippen Sie auf die Datei, um sie zu öffnen.

Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Tippen Sie im Browserfenster auf  > Einstellungen.

Einstellen der Startseite

1. Tippen Sie im Browserfenster auf  > Einstellungen.
2. Tippen Sie auf **Allgemein > Startseite einstellen**.
3. Wählen Sie die Startseite aus, die Sie verwenden möchten.

Fotos, Videos und Musik

Alben

Über die Alben-App

Erinnerungen an alte Zeiten. Verwenden Sie Alben, um alle Fotos und Videos auf dem HTC One SV oder Ihren Online-Alben anzuzeigen.

Sie können:

- Fotos nach Ereignis oder Ort ansehen.
- Fotorahmen hinzufügen und Effekte anwenden.
- Videos zuschneiden.
- In ihren sozialen Netzwerken, Fotoseiten usw. teilen.
- Aufgenommene Fotos und Videos auf einem großen Fernseher anzeigen.

Anzeige von Fotos und Videos

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie den Ort Ihres Fotos oder Videos. Wenn Sie auf dem HTC One SV gespeicherte Fotos anzeigen möchten, tippen Sie auf **Eigenes Telefon**.
3. Rufen Sie ein Album oder eine Gruppe von Fotos auf.
4. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.

Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen

Lassen Sie Fotos und Videos basierend auf den Zeitpunkt der Aufnahme anzeigen.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Ereignisse**. Fotos und Videos, die Sie mit HTC One SV aufgenommen haben, werden nach Aufnahmedatum gruppiert.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um sämtliche an einem bestimmten Datum aufgenommene Fotos und Videos anzuzeigen.

Fotos nach Ort anzeigen

Mit der Kartenansicht können Sie Fotos basierend auf dem Aufnahmeort anzeigen lassen.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf **Karte**.

3. Kneifen Sie die Finger auf dem Display zusammen oder verschieben Sie die Karte, bis **4** (Ortsanzeiger) erscheint. Der Ortsanzeiger zeigt an, wie viele Fotos in diesem Gebiet aufgenommen wurden.



Nur Fotos mit Geotag-Informationen werden auf der Karte angezeigt.

4. Tippen Sie auf den Ortsanzeiger. Fotos, die im selben Gebiet aufgenommen wurden, werden angezeigt.



Möchten Sie wissen, wo genau Sie ein bestimmtes Foto aufgenommen haben? Wenn das Foto im Vollbild angezeigt wird, tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Displays und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Auf Karte anzeigen**. (**Auf Karte anzeigen** ist verfügbar, wenn Sie **Fotos mit Geotag versehen** unter Kamera aktiviert haben.)

Starten einer Diashow

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach der Gruppe von Fotos, die Sie ansehen möchten.
3. Tippen Sie auf **Wiedergabe**.


Tippen Sie während der Diashow auf das Display, um die Steuerung anzuzeigen. Tippen Sie zum Festlegen der Diashow-Einstellungen auf .

Anschauen eines Videos

1. Rufen Sie in der Album oder Ereignis Ansicht der Alben App das Video aus, das Sie ansehen möchten.
2. Tippen Sie auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe zu steuern, die Lautstärke einzustellen, ein Bild während der Wiedergabe aufzunehmen usw.



Tippen Sie auf **Mehr > Player auswählen**, um das Video in Ihrem Heimnetzwerk zu senden.

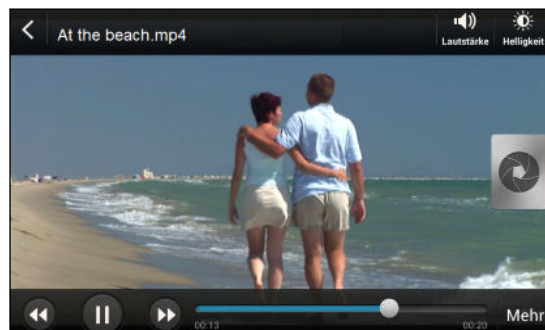

Aufnahme eines Fotos während der Videowiedergabe

Wenn Sie ein Video in der Alben ansehen, tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.


Bearbeiten von Fotos und Videos

Drehen eines Fotos

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach dem Foto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie bei der Anzeige des Fotos im Vollbild auf das Foto und anschließend auf **Bearbeiten** > **Links drehen** oder **Rechts drehen**.

Zuschneiden eines Fotos

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach dem Foto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie bei der Anzeige des Fotos im Vollbild auf das Foto und anschließend auf **Bearbeiten** > **Zuschneiden**. Um das Foto herum wird ein Zuschneidefenster angezeigt.
4. Sie können:
 - Ziehen Sie das Zuschneidefenster über den Teil des Fotos, das Sie zuschneiden möchten.
 - Halten Sie die Ecke des Zuschneidefensters gedrückt. Wenn die Richtungspfeile angezeigt werden, ziehen Sie mit Ihrem Finger im Zuschneidebereich nach innen oder außen, um die Größe des Zuschneidefensters zu ändern.

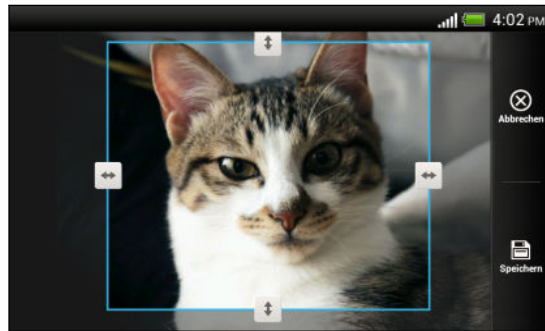

5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von Fotoeffekten

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach dem Foto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie bei der Anzeige des Fotos im Vollbild auf das Foto und anschließend auf **Bearbeiten** > **Effekte**.

4. Tippen Sie auf den Effekt, den Sie auf das Foto anwenden möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das verbesserte Foto wird als Kopie gespeichert. Das Originalfoto bleibt dabei unverändert.

Hinzufügen von eigenen Fotoeffekten

Sind die bestehenden Fotoeffekte nicht das, nach dem Sie suchen? Sie können Ihre eigenen Fotoeffekte in Alben erstellen.



Sie können nur Effekte zu Fotos hinzufügen, die lokal gespeichert sind.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach dem Foto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie bei der Anzeige des Fotos im Vollbild auf das Foto und anschließend auf **Bearbeiten** > **Effekte**.
4. Tippen Sie auf  > **+**.
5. Tippen Sie auf einen Filter.
6. Ziehen Sie den Schieberegler, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
7. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Mehr als einen Filter für einen komplexeren Effekt hinzufügen.
 - Filter neu anordnen, um den Effekt zu ändern. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie verschieben möchten. Ziehen Sie ihn anschließend an eine neue Position.
 - Filter entfernen. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie entfernen möchten. Ziehen Sie ihn anschließend auf **Entfernen**.
 - Tippen Sie auf , um ein Rahmen zu Ihrem Foto hinzuzufügen.
8. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Effekte auf das Foto anzuwenden.



Tippen Sie auf **Voreinstellung speichern**, um Ihren eigenen Effekt für spätere Zwecke zu speichern.


9. Tippen Sie auf **Speichern**.

Zuschneiden eines Videos

Sie können unerwünschte Szenen aus Videos entfernen, die auf dem HTC One SV aufgenommen wurden.

1. Rufen Sie in der Album oder Ereignis Ansicht der Alben App das Video aus, das Sie bearbeiten möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf das Video und tippen Sie anschließend auf **Zuschneiden**.

3. Ziehen Sie zuerst die zwei Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.

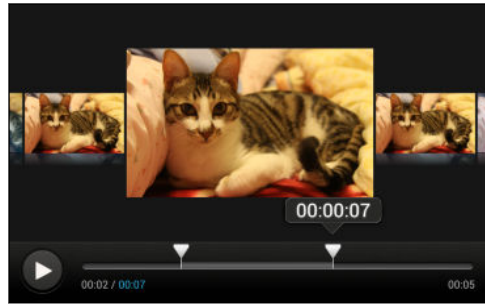

Beim Ziehen der Regler sehen Sie Zeitmarken und Videobilder. Derjenige in der Mitte ist das Start- oder Endbild.

4. Tippen Sie auf ►, um eine Vorschau des Videos anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Das zugeschnittene Video wird als neue Datei gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Organisieren von Fotos und Videos

Ein Foto oder Video in ein anderes Album kopieren oder verschieben

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Rufen Sie das Album mit dem Foto oder Video auf, das Sie kopieren oder verschieben möchten.
3. Drücken Sie etwas länger auf das Foto oder Video.
4. Wählen Sie, ob Sie das Foto oder Video verschieben oder kopieren möchten und wählen Sie anschließend das Zielalbum.

Umbenennen eines Albums

Wenn Sie Alben zur Organisation von Fotos erstellt haben, können Sie diese Alben umbenennen.

1. Halten Sie in der Alben Ansicht der Alben App das Album, das Sie umbenennen möchten, etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Umbenennen**.



Einige Alben wie z.B. Kameraaufnahmen und Alle Fotos können nicht umbenannt werden.

Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

Schauen Sie sich direkt in der Alben-App an, was Sie und Ihre Freunde nach sozialen Netzwerken oder Fotoseiten hochgeladen haben.



Melden Sie sich bei Ihren Konten an und fügen Sie sie zum Alben hinzu, bevor Sie Fotos online ansehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf ein Konto eines sozialen Netzwerks oder einer Fotoseite.



Um ein Foto in sozialen Netzwerken zu kommentieren, drücken Sie etwas länger auf ein Miniaturbild und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.

Einen Onlinedienst hinzufügen

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Alben auf  > **Onlinedienst hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf das soziale Netzwerk oder den Fotodienst, den Sie hinzufügen möchten.

Um einen Dienst zu entfernen, halten Sie das soziale Netzwerk oder den Fotodienst etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Onlinedienst entfernen**.

Senden von Fotos und Videos

Senden Sie Fotos und Videos per E-Mail, MMS oder Bluetooth an einen Computer oder ein anderes Gerät.

Senden von Fotos oder Videos per E-Mail

Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Telefon** und rufen Sie das Fotoalbum oder die Gruppe von Fotos auf, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** und anschließend auf **Google Mail** oder **E-Mail**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf  (Google Mail) oder **Senden** (E-Mail).



Wenn Sie **E-Mail** auswählen und über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wird das Standard-E-Mail-Konto verwendet.

Senden eines Fotos oder Videos per MMS

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Telefon** und rufen Sie das Fotoalbum oder die Gruppe von Fotos auf, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Nachrichten**.
4. Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie senden möchten. Das Foto oder Video wird automatisch der MMS-Nachricht hinzugefügt.
5. Wenn Sie ein weiteres Foto oder Video der Diashow-Anlage hinzufügen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Bild** oder **Video**.
6. Schreiben Sie die Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Senden von Fotos oder Videos mit Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth zum Senden von Fotos und Videos an ein anderes Gerät oder einen Computer.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Telefon** und rufen Sie das Fotoalbum oder die Gruppe von Fotos auf, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Bluetooth**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Sie werden zur Aktivierung von Bluetooth aufgefordert sowie zur Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät, damit die Dateien gesendet werden können.

Teilen von Fotos und Videos auf dem Web

Mit der Alben-App können Sie Fotos und Videos in Ihren sozialen Netzwerken direkt teilen. Und Videos auf YouTube veröffentlichen.



Sie können ein Foto oder Video auch direkt nach der Aufnahme teilen.

Teilen von Fotos oder Videos auf Facebook



Melden Sie sich bei Ihrem Facebook®-Konto an, bevor Sie Fotos oder Videos hochladen.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach der Gruppe von Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden** > **Facebook**.
4. Wählen Sie das Foto oder Video aus, das Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

5. Fügen Sie eine Nachricht hinzu, markieren Sie Freunde, wählen Sie Ihre Datenschutzeinstellungen aus und mehr.
6. Tippen Sie auf **Posten**.

Teilen von Fotos und Videos auf Flickr



Melden Sie sich bei Ihrem Flickr®-Konto an, bevor Sie Fotos oder Videos hochladen.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach der Gruppe von Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden > Flickr für HTC Sense**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Entscheiden Sie, welches Album Sie hochladen möchten, und stellen Sie die Datenschutzeinstellungen für die hochgeladenen Fotos ein.



Tippen Sie auf **Tag und Beschreibung hinzufügen**, um eine Beschreibung für jedes Foto oder Video hinzuzufügen oder Freunde auf Ihren Fotos zu markieren. Wenn Sie mehrere Fotos oder Video senden, streichen Sie nach links, um das nächste anzuzeigen. Tippen Sie zum Abschluss auf **Speichern**.

6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Teilen von Fotos auf Picasa Webalben



Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, bevor Sie Fotos zu Picasa™ Webalben hochladen.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach der Gruppe von Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden > Picasa**.
4. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie eine Unterschrift für die Fotos ein, die Sie hochladen.
6. Wählen Sie das Onlinealbum, in das Sie die Fotos hochladen möchten, oder tippen Sie auf **+**, um ein neues Album zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Hochladen**.

Teilen von Videos auf YouTube



Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, bevor Sie Videos zu YouTube hochladen.

1. Tippen Sie unter Alben auf **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie nach der Gruppe von Fotos und Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden > YouTube**.
4. Wählen Sie die Videos aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf das Google-Konto, das Sie verwenden möchten und wählen Sie anschließend, welche Datenverbindung Sie zum Hochladen der Videos nutzen möchten.
6. Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für die Videos ein, die Sie hochladen.
7. Wählen Sie eine Privatsphäre-Option für die Videos oder markieren Sie sie, damit sie einfacher gefunden werden können.
8. Tippen Sie auf .

Musik

Über die Musik-App

Die Musik-App ist ein zentraler Ort für Ihre Lieblingsmusik, egal ob sie sich auf dem HTC One SV befindet oder über einen Musikdienst übertragen wird.

Sie können:

- Nach Interpreten, Alben, Wiedergabelisten oder Ordnern suchen.
- Schnell aus kürzlich abgespielte Titel im Hauptfenster zugreifen.
- Verknüpfungen zu Musikdiensten oder auf dem HTC One SV installierten Musik-Apps hinzufügen.
- Mehr über den Text eines Liedes und den Interpreten erfahren.

Suchen von Musik

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik**.
2. Sie können:
 - Musik auf dem HTC One SV durchsuchen. Tippen Sie auf **Eigenes Telefon** > ▼ und wählen Sie aus, ob Sie nach Interpreten, Alben oder anderes suchen möchten.
 - Tippen Sie auf einen Musikdienst, um Musiktitel oder Radiosender zu durchsuchen.



Im Hauptfenster der Musik-App können Sie Verknüpfungen zu anderen Musikdiensten oder auf dem HTC One SV installierten Musik-Apps hinzufügen. Tippen Sie auf  > **App-Verknüpfung hinzufügen** und wählen Sie anschließend eine App.

Besseres Klangerlebnis für Musik

Wenn Sie Ihr Headset anschließen oder das HTC One SV an einen externen Lautsprecher anschließen, wird das HTC One SV automatisch das Beats Audio Profil einschalten, um Ihnen ein verbessertes Hörerlebnis zu bieten. Über die Musik, Alben oder andere Apps wiedergegebenen Lieder und Videos klingen voller und authentischer.




Beats by Dr. Dre Kopfhörer werden nicht für die Nutzung des Beats Audio Profils benötigt. Wir empfehlen allerdings deren Nutzung, da sie Komponenten enthalten, welche die Audioqualität bei Verbindung mit dem HTC One SV noch weiter steigern.

Um das Beats Audio Profil ein- oder auszuschalten, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, tippen Sie auf  und anschließend auf den Beats Audio Ein/Aus-Schalter.

Anhören von Musik

Genießen Sie mit der Musik-App ihre Lieblingstitel auf dem HTC One SV.

1. Tippen Sie, während Sie Ihre Musiksammlung durchsuchen, auf einen Musiktitel, den Sie abspielen möchten.
2. Tippen Sie auf die Symbole auf dem Display, um die Musikkwiedergabe zu steuern, Musiktitel zu wiederholen usw.

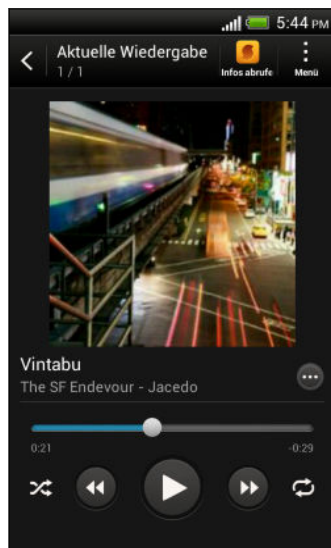

	Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.
	Rufen Sie Optionen für das Hinzufügen eines Musiktitels zu einer Wiedergabeliste, zum Teilen des Musiktitels usw. auf.
	Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)
	Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.

Suchen nach Musikvideos in YouTube


Sie können ganz einfach Musikvideos der Titel, die Sie anhören, auf YouTube suchen. Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf ☰ > Suche > YouTube.

Aktualisierung von Albumcover

1. Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf ☰ > Album-Art aktualisieren.
2. Wählen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe aus, ob Sie alle Albumcover oder nur den aktuellen Titel im Wiedergabefenster automatisch oder manuell aktualisieren möchten.

Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster

Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

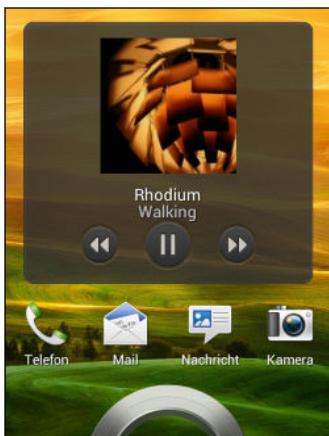

Sie können die Musikwiedergabe auch direkt auf dem Benachrichtigungsfeld steuern.

Erstellen einer Wiedergabeliste

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ☰ > Musik > Eigenes Telefon.
2. Starten Sie die Wiedergabe des Titels, das sie zur neuen Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
3. Tippen Sie auf ☰ > Zur Wiedergabeliste hinzufügen.

4. Wenn bereits Wiedergabelisten vorhanden sind, tippen Sie auf **+** im Fenster Wiedergabeliste auswählen, um eine neue zu erstellen.
5. Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.



Sie können bei der Erstellung einer neuen Wiedergabeliste auch zusätzliche Titel hinzufügen. Tippen Sie auf **+** > **Titel hinzufügen**, um weitere Titel hinzuzufügen.

Wiedergabe der Musiktitel in einer Wiedergabeliste

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf **▼** > **Wiedergabelisten**.
3. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste und tippen Sie anschließend auf den Musiktitel, den Sie zuerst wiedergeben möchten.

Wenn Sie auf einen Titel in der Liste zum Abspielen tippen, wird das Fenster Aktuelle Wiedergabe mit der Titeln Ihrer Wiedergabeliste aktualisiert.

Verwalten von Wiedergabelisten

Nach der Erstellung einer Wiedergabeliste können Sie weitere Titel hinzufügen, ihre Reihenfolge ändern und mehr.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **⋮** > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf **▼** > **Wiedergabelisten** und tippen Sie anschließend auf die Wiedergabeliste, welche Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf **+** > **Wiedergabeliste bearbeiten**.

Musiktitel hinzufügen	1. Tippen Sie auf + > Titel hinzufügen. 2. Tippen Sie auf ▼, um eine Kategorie auszuwählen. Suchen Sie anschließend nach Musiktiteln. 3. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf Hinzufügen.
Musiktitel neu anordnen	Drücken Sie etwas länger auf ≡ neben dem Titel, den Sie verschieben möchten, und ziehen Sie ihn anschließend an die gewünschte Position.
Titel löschen	Wählen Sie die Musiktitel, welche Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten.
Namen der Wiedergabeliste ändern	Geben Sie den neuen Namen der Wiedergabeliste in das Titelfeld ein.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Wiedergabelisten

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten**.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Halten Sie die Wiedergabeliste, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabeliste löschen**.
 - Tippen Sie auf  > **Wiedergabelisten löschen**, wenn Sie mehrere Wiedergabelisten entfernen möchten.

Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen

Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie andere auf dem HTC One SV gespeicherte Musiktitel durchsuchen. Fügen Sie einen Titel oder ein Album zur Warteschlange hinzu, so dass die Wiedergabe nach dem Ende der aktuellen Wiedergabeliste damit fortgesetzt wird.

1. Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie nach anderen Musiktiteln suchen.
2. Wenn Sie das gewünschte Album, Wiedergabeliste oder Ordner gefunden haben, drücken Sie etwas länger darauf und tippen Sie auf **Zur Warteschlange hinzufügen**.



Um einen einzelnen Musiktitel hinzuzufügen, suchen Sie nach dem Musiktitel und tippen Sie anschließend auf  > **Zur Warteschlange hinzufügen**.

Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Wählen Sie einen Musiktitel aus Ihrer Musik Bibliothek aus und stellen Sie ihn als Ihren Klingelton oder als Klingelton eines Favoritenkontaktes ein.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Suchen Sie den Musiktitel, den Sie als Klingelton einrichten möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten**.
4. Tippen Sie auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**. Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, wählen Sie die Kontakte, die Sie mit dem Klingelton verknüpfen möchten.

Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Verwenden Sie die Klingelton-Zuschneidefunktion der Musik-App, wenn Sie nur einen Teil des Musiktitels als Klingelton verwenden möchten.

1. Wenn Sie den gewünschten Titel gefunden haben, tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten** > **Klingelton zuschneiden**.

2. Ziehen Sie die Zuschneideschieberegler  an die Stellen, an denen der Klingelton beginnen und enden soll.

Für ein präziseres Zuschneiden können Sie auf die Pfeiltasten links und rechts tippen. Zeitmarken zeigen an, an welcher Stelle des Musiktitels Sie sich befinden.

3. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, tippen Sie auf **Einstellen als**.
4. Entscheiden Sie, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Klingelton** oder **Kontaktklingelton** einstellen möchten.



Sie den neuen Klingelton nun in den Telefoneinstellungen auswählen. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Ton** > **Telefonklingelton**.

Senden von Musik über Bluetooth

Wähle Sie einen Musiktitel aus der Musik Bibliothek der App und verwenden Sie Bluetooth, um ihn an einen anderen Computer zu senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Musik** > **Eigenes Telefon**.
2. Wählen Sie den Titel aus, den Sie senden möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Senden** > **Datei senden** > **Bluetooth**.

Sie werden zur Aktivierung von Bluetooth auf dem HTC One SV aufgefordert sowie zur Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät, damit die Musik gesendet werden kann.

Möchten Sie wissen, wie der gespielte Titel heißt?

SoundHound kann Informationen über den gehörten Musiktitel finden.

1. Tippen Sie im Hauptfenster der Musik-App auf **SoundHound**.
2. Singen oder spielen Sie ein paar Zeilen eines Musiktitels.

Sie können den Text nachschlagen, die Tourdaten des Interpreten in Erfahrung bringen, und mehr.

Videobearbeitung

Eine neue Diashow mit der Videobearbeitung erstellen

Möchten Sie Ihre Fotos und Videos auf eine neuartige Videos teilen? Mit der Videobearbeitung können Sie kurze, themenbasierte Diashowfilme mit Übergängen und Hintergrundmusik erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Videobearbeitung**.
2. Tippen Sie auf **+** und geben Sie einen Namen für Ihre Diashow ein.
3. Tippen Sie auf **Thema auswählen**. Ein Thema enthält Übergänge, die Standardmusik des Themas und ein animiertes Hintergrundbild.
4. Tippen Sie auf das gewünschte Thema und anschließend auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf **+**, wählen Sie die Fotos aus Alben aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
6. Bearbeiten Sie die Diashow:

Elemente zwischen bestehenden Fotos und Videos einfügen	Tippen Sie auf ein bestehendes Foto oder Video und anschließend auf Einfügen . Wählen Sie die Elemente aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf Weiter . Neue Elemente werden vor dem angetippten Element eingefügt.
Video zuschneiden	Tippen Sie auf ein bestehendes Video und anschließend auf Zuschneiden . Ziehen Sie die zwei Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll und tippen Sie anschließend auf Fertig .
Fotos und Videos neu anordnen	Drücken Sie etwas länger auf ein Foto oder Video und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
Fotos und Videos entfernen	Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf Entfernen .
Thema ändern	Tippen Sie auf den Namen des Themas, um ein anderes Thema auszuwählen.
Vorschau der Diashow	Tippen Sie auf  , um die Diashow anzuzeigen.
Den Soundtrack ändern	Tippen Sie auf  >  > Musiktitel auswählen und wählen Sie einen auf Ihrem Telefon gespeicherten Song aus. Wenn sich Videos in der Diashow befinden, können Sie die Lautstärkepegel des Tons an den Soundtrack angleichen. Ziehen Sie den Lautstärkeregler einfach auf den gewünschten Pegel.



Die Videobearbeitung speichert die Videos automatisch, so dass Sie sich keine Gedanken über den Verlust von Änderungen zu machen brauchen.

7. Tippen Sie auf **Speichern** und wählen Sie eine Auflösung aus.

Sie können die Diashow aus Alben senden. Suchen Sie nach der Diashow und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Drahtlosanzeige

Teilen auf einem großen Bildschirm

Teilen Sie Ihre Anzeige auf dem HTC One SV auf einem großen Fernsehbildschirm.

- Wenn Sie ein DLNA®-kompatibles Heimkinosystem besitzen, können Sie Fotos, Videos, Filme und Musik vom HTC One SV über Ihr WLAN Netzwerk mit Ihrem Fernseher teilen.
- Haben Sie zu Hause keine DLNA Umgebung? Keine Sorge. Kaufen Sie einfach den HTC Media Link HD und verbinden Sie ihn mit Ihrem HDMI Fernseher. Sie können anschließend Medien, die Sie auf dem HTC One SV anzeigen und anhören, drahtlos mit Ihrem Fernseher teilen.

Über HTC Media Link HD

Sie können HTC Media Link HD mit jedem Fernseher mit einem HDMI-Port anschließen und ihn zur drahtlosen Anzeige von Inhalten auf Ihrem Fernseher verwenden.



HTC Media Link HD ist separat erhältlich.

Einfache Einrichtung und Nutzung

Mit einem einzigen Strich mit drei Fingern können Sie das HTC One SV mit HTC Media Link HD verbinden und auf dem großen Bildschirm teilen.

Multitasking mit Dual-Bildschirm Anzeige

HTC Media Link HD bietet Ihnen eine Dual-Bildschirm Anzeige wenn Sie:

- Fotos oder Videos in Alben anzeigen
- Musik mit der HTC Musik-App wiedergeben
- Einen Trailer, ein gekauftes Video oder eine gemietete Serie in HTC Watch ansehen

Medien auf dem großen Bildschirm wiedergeben. Sie können auf dem HTC One SV mehrere Dinge gleichzeitig tun wie z.B. Anrufe annehmen, im Web surfen oder E-Mails senden.

Verwandelt Ihren Fernseher in einen digitalen Fotorahmen

Nutzen Sie den Fernsehbildschirm, um bis zu 30 Fotos vom HTC One SV auf dem HTC Media Link HD zu speichern und sie als Diashow auf dem Fernseher wiederzugeben.

Um mehr über die Einrichtung von HTC Media Link HD und die Verwendung mit dem HTC One SV zu erfahren, lesen Sie das HTC Media Link HD Handbuch.

Teilen Ihrer Medien auf DLNA-Geräten



Wenn Sie ein DLNA-fähiges Fernseh- oder Audiosystem verwenden, lesen Sie deren Anleitung, um zu erfahren, wie Sie mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden können.

1. Verbinden Sie das HTC One SV über WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk.
2. Öffnen Sie die Alben-, HTC Watch oder Musik-App.
3. Suchen Sie die auf dem HTC One SV gespeicherten Medien, die Sie teilen möchten und tippen Sie sie anschließend an.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

Während der Anzeige von Fotos oder Videos in Alben	Tippen Sie auf das Display, um die Steuerungen anzuzeigen und tippen Sie anschließend auf Mehr > Player auswählen .
---	---

Während der Musikwiedergabe im Musik	Tippen Sie auf ⋮ > Player auswählen .
---	---

Während der Filmwiedergabe in HTC Watch	Tippen Sie auf das Display, um die Steuerungen anzuzeigen und tippen Sie anschließend auf Mehr > Player auswählen .
--	---

5. Wählen Sie das Gerät auf dem Netzwerk aus, auf dem Sie die Medien wiedergeben möchten.
6. Tippen Sie nach der Verbindung mit dem anderen Gerät auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe zu steuern, die Lautstärke einzustellen usw.



Weitere Informationen über DLNA finden Sie unter www.dlna.org.

Speicher

Speichertypen

Möchten Sie wissen, welche Speichertypen Sie für Apps, Daten und Dateien nutzen können?

Das HTC One SV verwendet die folgenden Speichertypen:

Apps und Datenspeicher	Apps werden in diesem Speicher abgelegt, der als App Speicher in Ihren Telefoneinstellungen markiert ist. Es werden auch Daten wie z.B. SMS, von Ihnen erstellte oder mit dem Telefon synchronisierte Kontakte, Kontoeinstellungen usw. gespeichert. Der Speicher wird vom Telefon gründlich verwaltet und geschützt, da sich Ihre persönlichen darin befinden. Wenn Sie das Telefon mit einem Computer verbinden, ist dieser Speicher nicht vom Computer aus verfügbar. Die Inhalte des Speichers werden gelöscht, wenn Sie das Tablet zurück die Standardeinstellungen setzen. Sichern Sie Ihre Daten, bevor das Tablet auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
Dateispeicher	Dies ist ein weiterer interner Speicher, der als Telefonspeicher in Ihren Telefoneinstellungen markiert ist. Hier können Sie Dateien speichern. Wenn Sie das Telefon mit einem Computer verbinden, kann auf diesen Speicher zugegriffen werden. Sie können Dateien kopieren. Wenn Sie das Tablet zurück auf die Standardeinstellungen setzen, können Sie wählen, ob Sie die Inhalte des Speichers behalten oder löschen möchten.
Speicherkarte	Verwenden Sie eine Speicherkarte, um mehr Dateien zu speichern. Sie können auch Apps wie z.B. Kamera so einstellen, dass sie direkt auf der Speicher speichern.
Onlinespeicher	Wenn Sie einen Onlinespeicher verwenden, auf den über das HTC One SV zugegriffen werden kann, können Sie Ihre Dateien im Onlinespeicher sichern.

Dateien auf das und vom HTC One SV kopieren

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien auf das HTC One SV kopieren.

1. Schließen Sie das HTC One SV über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an. Auf dem Computerbildschirm werden Optionen für die Anzeige oder das Importieren von Dateien angezeigt.
2. Wählen Sie die Anzeige von Dateien.
3. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC One SV oder umgekehrt.
4. Trennen Sie das HTC One SV nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.

Mehr Speicherplatz freigeben

Wenn Sie das HTC One SV verwenden, werden Sie mit der Zeit Daten sammeln und die Speicherkapazität füllen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Speicherplatz erhöhen können.

Dateien in der Dropbox speichern

Fotos, E-Mail Anhänge und andere Dokumente können in der Dropbox gespeichert und überall darauf zugegriffen werden. Sie können die Kamera-App für den automatischen Upload von Fotos in die Dropbox einstellen.

Fotos und Videos verwalten

- Stellen Sie die Kamera-App so ein, dass Fotos und Videos automatisch auf eine Fotoseite oder einen Onlinespeicher hochgeladen werden. Wenn Sie das Speicherlimit erreicht, löschen Sie einfach sämtliche Fotos. Sie können auf sie bei Bedarf auf der Fotoseite oder im Onlinespeicher zugreifen.
- Behalten Sie nach einer Serienaufnahme nur die beste Aufnahme und werfen Sie den Rest.
- Nach der Bearbeitung oder dem Zuschneiden eines Videos wird die Originaldatei behalten. Sie können Originaldateien löschen oder Sie in den Onlinespeicher oder auf Ihren Computer verschieben.
- Verwenden Sie eine geringere Auflösung, wenn Sie keine großen Fotos ausdrucken oder nur Videos über MMS senden. Medien in hoher Auflösung belegen mehr Speicherplatz. Tippen Sie in den Kamera-Einstellungen auf **Seitenverhältnis und Auflösung** für Fotos oder tippen Sie auf **Videoqualität** für Videos.

App-Daten sichern

Behalten Sie die nur aktuellsten Daten von Apps auf dem HTC One SV. Sie können Kalender, Kontakte und Lesezeichen sichern oder SMS und persönliche Wörterbücher

exportieren. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Dateien, Daten und Einstellungen sichern](#) auf Seite 112.

Speicherassistent ausführen

Für allgemeine Löschzwecke können Sie den Speicherassistenten verwenden, um Apps zu installieren, Download-Einstellungen für E-Mail und SMS zu ändern und App-Daten und andere Dateien zu löschen.

Einige Apps deaktivieren

Apps, selbst wenn sie nicht oft verwendet werden, könnten im Hintergrund laufen und Daten in den Telefonspeicher herunterladen. Wenn die App nicht entfernt werden kann, können Sie sie deaktivieren. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Apps > Alle** und wählen Sie die App, die Sie deaktivieren möchten. Tippen Sie auf **Deaktivieren**.

Telefonspeicherplatz mit dem Speicherassistenten freigeben

Sie können ganz einfach Speicherplatz freigeben, indem Sie den Anwendungs-Cache löschen, Apps deinstallieren und E-Mail und SMS-Einstellungen ändern, so dass nur die aktuellsten Daten gespeichert werden.



Einige vorinstallierte Apps können nicht deinstalliert werden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher > Mehr Speicher freigeben**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Daten auf dem HTC One SV verschlüsseln

Sie können Daten wie z.B. Online-Konten, Einstellungen, Mediendateien und andere Medien verschlüsseln. Nach der Verschlüsselung müssen Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort eingeben, um das Telefon einzuschalten und auf die Daten zuzugreifen.



- Stellen Sie eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort ein, bevor Sie die Daten verschlüsseln.
- Laden Sie den Akku und lassen Sie das HTC One SV während der Verschlüsselung mit dem Netzteil verbunden. Die Verschlüsselung dauert ungefähr eine Stunde.
- Sie können die Verschlüsselung nicht wieder rückgängig machen. Wenn Sie wieder ein unverschlüsseltes Telefon haben möchten, müssen Sie eine Hardware-Zurücksetzung ausführen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Speicher**.
3. Wählen Sie die Verschlüsselungsoption für den Speichertyp, den Sie verschlüsseln möchten.
4. Tippen Sie auf **Verschlüsseln**.
5. Geben Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort ein.
6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Tippen Sie auf **Verschlüsseln**.

Die Verschlüsselung wird gestartet und der Fortschritt angezeigt. Das Telefon könnte einige Male neu starten.

Geben Sie nach der Verschlüsselung die PIN oder das Kennwort ein.

Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

Synchronisieren

Synchronisierung des HTC One SV mit Online-Konten

Sie können Kontakte, Kalender und andere Informationen aus sozialen Netzwerken, E-Mail Konten und Onlinediensten mit dem HTC One SV synchronisieren. Je nach Kontotyp können Sie durch die Anmeldung bei Ihren Onlinekonten Daten zwischen dem HTC One SV und dem Web synchronisieren.

Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.

Hinzufügen von Google-Konten

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, um Ihre Google Mail, Kontakte und Kalender anzuzeigen und Google Apps auf dem HTC One SV zu nutzen. Wenn Sie mehr als ein Google-Konto hinzufügen, können Sie in Apps wie z.B. Google Mail zwischen Konten wechseln und auswählen, in welches Konto Sie Ihre Einstellungen sichern möchten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Google**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wieder zu finden.

1. Öffnen Sie auf dem HTC One SV oder Ihrem Computer den Webbrowser.
2. Besuchen Sie www.google.com/accounts/recovery.
3. Wählen Sie die Option zum Abrufen Ihres Kennworts und geben Sie anschließend die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.

Verwaltung von Online-Konten

Automatische Synchronisierung aller Konten

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf den Automatische Synchronisierung **Ein/Aus** Schalter, um die automatische Synchronisierung ein- oder auszuschalten.

Ein Konto manuell synchronisieren

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp. Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Jetzt synchronisieren**.



Wenn Sie die automatische Synchronisierung deaktivieren, können Sie bestimmte Kontoelemente manuell aktualisieren. Tippen Sie einfach auf ein Element in der Liste.

Synchronisierungseinstellungen für ein Konto ändern

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp. Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf das Konto, das Sie ändern möchten.
3. Tippen Sie auf die Synchronisierungseinstellung, die Sie ändern möchten.

Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto entfernen, um alle damit verbundenen Informationen auf dem HTC One SV zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp. Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Entfernen**.

Sichern

Dateien, Daten und Einstellungen sichern

Haben Sie Angst, dass Sie wichtige Daten auf dem HTC One SV verlieren könnten?

Sichern Sie Dateien, Daten und Einstellungen, bevor Sie Folgendes ausführen:

- Inhalt des Dateispeichers löschen
- Das HTC One SV auf die Standardwerte zurücksetzen
- Auf ein neues Telefon wechseln

Hier sind einige Sicherungsoptionen:

Dateien	▪ Verwenden Sie den HTC Sync Manager, um Fotos/Videos, Dokumente und Musik vom HTC One SV auf Ihren Computer zu verschieben. ▪ Dateien über den Anschluss des HTC One SV an Ihren Computer als Datenträger kopieren und einfügen. ▪ Dateien zu Online-Speicher und Diensten hochladen.
Daten	▪ Verwenden Sie den HTC Sync Manager, um Kontakte, Kalender und Lesezeichen vom HTC One SV auf Ihren Computer zu verschieben. ▪ Exportieren Sie Daten aus Apps wie z.B. SMS und Kontakte, so dass Sie sie aus dem Telefonspeicher kopieren können. ▪ Speichern Sie Kontakte und andere persönliche Daten in Online-Diensten.
Einstellungen	Verwenden Sie Ihr Google-Konto, um Ihre benutzerdefinierten Einstellungen zu sichern.

Sichern von Einstellungen nach Google

Sie können einige Einstellungen wie z.B. WLAN und Lesezeichen auf Google Server über Ihr Google-Konto speichern, so dass Sie sie bei Bedarf wiederherstellen können.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Sichern & zurücksetzen** und aktivieren Sie die Option **Eigene Einstellungen sichern**.
3. Tippen Sie auf **Sicherungskonto**.
4. Tippen Sie auf das Google Konto, das Sie verwenden möchten.

Zurücksetzen

Das HTC One SV auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC One SV langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig funktionieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren.
2. Entsperren des Displays.

3. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.



Sollten diese Schritte keinen Erfolg haben, können Sie den Akku herausnehmen und wieder einsetzen und dann das HTC One SV wieder einschalten.

Das HTC One SV reagiert nicht?

Falls das HTC One SV nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Drücken Sie für mindestens 10 Sekunden auf die EIN/AUS-TASTE. Das HTC One SV wird automatisch neu gestartet.

Das HTC One SV auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn Sie das HTC One SV einer anderen Person überlassen möchten oder das HTC One SV ein nicht lösbares Problem hat, können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung bezeichnet).



Beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen werden die von Ihnen heruntergeladenen und installierten Apps, Ihre Konten, sowie System- und App-Daten und Einstellungen gelöscht. Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.

Wiederherstellen der Standartwerte über Einstellungen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Sichern & zurücksetzen**.
3. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
4. Wenn Sie Medien und andere Daten auf dem HTC One SV dauerhaft löschen möchten, tippen Sie auf **Alle Daten löschen**.
5. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen** und anschließend auf **OK**.

Wiederherstellen der Standardwerte mit den Hardwaretasten

Wenn Sie das HTC One SV nicht einschalten und nicht auf die Einstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten des HTC One SV wiederherstellen.

1. Entfernen Sie den Akku, warten Sie einige Sekunden und legen ihn anschließend wieder ein.
2. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und anschließend die EIN/AUS-Taste ebenfalls etwas länger gedrückt.
3. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die EIN/AUS und LEISER-Tasten wieder los.
4. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die EIN/AUS-Taste.

HTC Sync Manager

Synchronisierung von Medien und Daten mit HTC Sync Manager

Mit HTC Sync Manager können Sie dieselben Medien wie auf Ihrem Computer genießen, wenn Sie unterwegs sind. Sie können ihn ebenso für das Speichern gemeinsamer Kontakte, wichtiger Dokumente und anderen Daten auf dem HTC Telefon und Ihrem Computer verwenden.

HTC Sync Manager unterstützt sowohl Windows als auch Mac®. Sie können:

- Musik, Fotos und Videos von Ihrem Computer importieren und sie in HTC Sync Manager verwalten.
- iTunes® und Windows Media® Player Wiedergabelisten von Ihrem Computer in HTC Sync Manager importieren.
- Musik, Videos und Wiedergabelisten im integrierten Player abspielen.
- Musik, Fotos und Videos vom Telefon auf Ihren Computer kopieren.
- Wiedergabelisten und Informationen wie z.B. Kontakte, Kalender, Dokumente und Web-Lesezeichen zwischen dem Telefon und Ihrem Computer synchronisieren.
- Ganz einfach iPhone® Fotos, Videos, Nachrichten, Kontakte und mehr auf das HTC Telefon übertragen.
- Dateien auf dem Telefon durchsuchen und verwalten (nur Mac).

Welche Dateiformate werden von HTC Sync Manager unterstützt?

Videoformate und Codecs	▪ 3GP und 3G2 (3rd Generation Partnership Project) ▪ MP4 (MPEG-4) ▪ WMV (Windows Media Video)
Audioformate und Codecs	▪ FLAC (Free Lossless Audio Codec) ▪ AAC und M4A (High Efficiency AAC v1 und v2) ▪ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) ▪ WAV (Resource Interchange File Format) ▪ WMA (Windows Media Audio)

Bildformate	▪ BMP ▪ GIF ▪ JPEG und JPG ▪ PNG
Dokumentformate	▪ Microsoft Word: DOC, DOCX ▪ Microsoft Excel®: XLS, XLSX ▪ Microsoft PowerPoint®: PPT, PPTX ▪ PDF ▪ TXT



Die WMA und WMV Formate werden nur in Windows unterstützt.

HTC Sync Manager auf Ihrem Computer installieren



- Um eine problemfreie Installation zu gewährleisten, beenden Sie erst alle ausgeführten Programme und deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antiviren-Programm, bevor Sie mit der Installation von HTC Sync Manager beginnen.
- Sie benötigen Administratorrechte, wenn Sie HTC Sync Manager unter Windows Vista® oder späteren Versionen installieren.

1. Laden Sie den HTC Sync Manager von der HTC Support Seite www.htc.com/support herunter.
2. Führen Sie die Installationsdatei aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Schließen Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an. Der HTC Sync Manager wird sich öffnen.



Um nach Aktualisierungen zu prüfen und sie herunterzuladen, klicken Sie in HTC Sync Manager auf  > Nach Updates suchen.

Importieren von Medien von Ihrem Computer in HTC Sync Manager

Im HTC Sync Manager können Sie Ihre Musik, Fotos und Videos bündeln und den integrierten Player zur Wiedergabe verwenden.

- Klicken Sie auf **Musik** > **BIBLIOTHEK** und ziehen Sie anschließend einen Ordner (oder einen Musiktitel in diesem Ordner) in HTC Sync Manager.
- Klicken Sie auf **Alben** > **ALBEN** und ziehen Sie anschließend einen Ordner (oder ein Foto oder Video in diesem Ordner) in HTC Sync Manager.

Wenn Sie einen Ordner oder eine Datei ziehen, wird der gesamte Ordner als ein Album in HTC Sync Manager hinzugefügt und der Ordnerpfad zur Liste der überwachten Ordner in den Musik und Alben Einstellungen hinzugefügt. Neue Medien, die Sie den Ordnern hinzufügen, werden automatisch in HTC Sync Manager importiert.



In Musik und Alben können Sie auf **EINSTELLUNGEN** klicken, um die Ordner mit den Medien hinzuzufügen, die Sie importieren möchten.

Bibliotheken und Wiedergabelisten von iTunes oder Windows Media Player importieren

Wenn Sie auf Ihrem Computer iTunes oder Windows Media Player installiert haben, können Sie Ihre Bibliotheken und Wiedergabelisten von diesen Applikationen in HTC Sync Manager importieren.



iTunes 9.0, Windows Media Player 11 oder eine neuere Version dieser Applikationen muss auf Ihrem Computer installiert sein.

1. Klicken Sie auf **Musik** > **EINSTELLUNGEN**.
2. Wählen Sie die Option **Automatischer Import von iTunes** oder **Automatischer Import von Windows Media Player**.
3. Klicken Sie auf **Übernehmen** (nur Windows).



Haben Sie Änderungen an Ihren importierten Wiedergabelisten in HTC Sync Manager vorgenommen, gehen diese Änderungen nicht verloren, wenn Sie die Musikbibliothek manuell aktualisieren. Wenn die obigen Optionen ausgewählt wurden, importiert HTC Sync Manager die ursprünglichen Wiedergabelisten als neue Wiedergabelisten.

Wiedergabe von Musik in HTC Sync Manager

Sind Sie ein Musikliebhaber mit einer großen Sammlung digitaler Musik auf Ihrem Computer? Mit HTC Sync Manager können Ihre Musikbibliothek verwalten und Ihre Lieblingslieder anhören.

1. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Musik**.
2. Sie können:
 - Musik in der Listenansicht nach Kategorie durchsuchen. Klicken Sie auf **BIBLIOTHEK** > ▼ und wählen Sie anschließend eine Kategorie wie z.B. Album, Genre, Interpret oder Titel.
 - Klicken Sie doppelt auf einen Titel, um ihn abzuspielen.
 - Wenn Sie sich in der Kategorie Album, Interpret oder Genre befinden, führen Sie die Maus über eine Album-Art. Klicken Sie auf ► auf der Album-Art, um alle Musiktitel des entsprechenden Albums, Interpreten oder Genres abzuspielen.
3. Verwenden Sie die Wiedergabesteuerungen unten, um Titel anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen, Titel zu wiederholen und mehr.



Ziehen Sie den Schieberegler der Fortschrittsleiste , um zu einem beliebigen Teil eines Liedtitels zu springen.

Erstellen einer Wiedergabeliste in HTC Sync Manager

1. Wählen Sie in der Musik-Bibliothek Alben oder Musiktitel aus, die Sie Ihrer Wiedergabeliste hinzufügen möchten. Sie können:
 - Die STRG-Taste (bei Windows) oder die BEFEHL-Taste (bei Mac) gedrückt halten und anschließend die einzelnen Alben und Musiktitel anklicken, die Sie sich wünschen.
 - Ziehen Sie Ihre Maus über die Alben oder Musiktitel, die Sie auswählen möchten.
2. Klicken Sie auf **+** > **Neue Wiedergabeliste**, geben Sie den Namen der Wiedergabeliste ein und klicken Sie auf **OK**.
3. Wenn Sie weitere Alben oder Musiktitel hinzufügen möchten, wählen Sie die gewünschten aus, klicken Sie auf **+** und klicken Sie anschließend auf den Namen der Wiedergabeliste.
4. Klicken Sie auf **WIEDERGABELISTEN**, führen Sie die Maus über die erstellte Wiedergabeliste und klicken Sie anschließend auf ►, um sie abzuspielen.

Anzeige von Fotos und Videos in HTC Sync Manager

Durchsuchen Sie die Fotos und Videos auf Ihrem Computer, die Sie in die HTC Sync Manager Alben importiert haben.

1. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Alben**.
2. Klicken Sie auf **ALBEN**, um nach Album (Ordner) zu durchsuchen, oder klicken Sie auf **ZEIT**, um nach Datum zu durchsuchen.
3. Doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht, um Fotos und Videos anzuzeigen.
4. Klicken Sie ▼ neben **Sortieren nach** und wählen Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos auflisten lassen möchten.
5. Sie können:
 - Wählen Sie Fotos oder Videos aus und klicken Sie anschließend auf , um Sie in ein anderes Album zu verschieben.
 - Doppelklicken Sie auf ein Foto oder Video, um einer größeren Ansicht zu zeigen.

Übertragung von iPhone Inhalten auf das HTC Telefon

Mit HTC Sync Manager können Sie ganz einfach iPhone Inhalte wie z.B. Kontakte, Nachrichten, Hintergrundbilder, Kamerafotos und Videos und mehr auf das HTC Telefon übertragen.



Sie müssen iTunes 9.0 oder später verwenden, um iPhone Inhalte zuerst auf Ihrem Computer zu sichern.

1. Schließen Sie Ihr iPhone und das HTC Telefon an Ihren Computer an.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Mehr > ÜBERTRAGUNG**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beginnen**.
4. Wenn Sie iTunes nicht zur Sicherung Ihrer iPhone Inhalte auf Ihren Computer verwendet haben, tun Sie dies bitte, bevor Sie fortfahren.
5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie Ihre iPhone Sicherungsdatei und klicken Sie anschließend auf **OK**.

- Wählen Sie die Arten der Inhalte, die Sie auf Ihr HTC Telefon übertragen möchten.



Sie können auch wählen, ob Sie die Inhalte auf Ihrem HTC Telefon mit den iPhone Inhalten ersetzen möchten.

- Klicken Sie auf **Start**.

Medien auf dem Telefon kopieren oder entfernen

Sie können Musik, Fotos, Videos, ganze Alben oder Wiedergabelisten ganz einfach von Ihrem Computer auf Ihr Telefon kopieren.

- Schließen Sie das Telefon an einen Computer an. Medien, die bereits auf das Telefon kopiert wurden, werden mit einem  Symbol in ihren Miniaturbildern markiert.
- Klicken Sie auf ein Miniaturbild, um es auszuwählen. Oder wählen Sie verschiedene Medien, die übertragen werden sollen.
- Klicken Sie auf eines dieser Symbole:



Kopieren Sie die ausgewählten Medien auf das Telefon.



Entfernen Sie die ausgewählten Medien vom Telefon.

Daten zwischen dem Telefon und Computer synchronisieren

Richten Sie HTC Sync Manager ein, um Kontakte, Kalendertermine und Web-Lesezeichen zwischen dem Telefon und Ihrem Windows oder Mac Computer zu synchronisieren.

Sie können das Telefon mit den folgenden Anwendungen auf Ihrem Computer synchronisieren:

- (Auf Windows) Outlook 2003, Outlook 2007 oder Outlook 2010.
- (Auf Mac) Apple® Kontakte, Apple Adressbuch, Apple Kalender, Apple iCal oder Outlook 2011 für Mac.
- Webbrowser wie z.B. Internet Explorer®, Firefox® oder Google Chrome. Wenn Sie mit Firefox oder Google Chrome synchronisieren, schließen Sie den Browser vor der ersten Synchronisierung.

- Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
- Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Mehr**.

3. Wählen Sie die Datentypen aus, die Sie synchronisieren möchten.
4. Klicken Sie auf bei den jeweiligen Datentypen auf **Einstellungen**, um Ihre Synchronisierungseinstellungen anzupassen.

Kontakte	▪ Wählen Sie die Kontakte-Anwendung auf Ihrem Computer, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten. ▪ Wenn sich Kontaktinformationen auf dem Telefon und Ihrem Computer in Konflikt befinden, wählen Sie aus, welche Daten Sie behalten möchten.
Kalender	▪ Wählen Sie die Kalender-Anwendung auf Ihrem Computer, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten. ▪ Legen Sie fest, von wann Sie mit der Synchronisierung Ihrer Kalendereinträge beginnen möchten. ▪ Wenn sich Termine auf dem Telefon und Ihrem Computer in Konflikt befinden, wählen Sie aus, welche Daten Sie behalten möchten.
Lesezeichen	Wählen Sie den Webbrowser auf Ihrem Computer, den Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten.

5. Klicken Sie auf , wenn dies Ihre erste Synchronisierung ist. Um HTC Sync Manager beim nächsten Mal die automatische Synchronisierung Ihrer Daten und Dateien (wie z.B. Dokumente und Medien) zu erlauben, klicken Sie auf **Mehr > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Automatisch synchronisieren, wenn das Telefon angeschlossen wird**.



- Nur die Kontakte- und Kalenderfelder, die auf dem Telefon verfügbar sind, können synchronisiert werden.
- Wenn Sie das erste Mal Lesezeichen synchronisieren möchten, wird ein Ordner mit dem Namen HTC-Lesezeichen im Webbrowser auf dem Computer erstellt. Dieser Ordner enthält die Lesezeichen vom Telefon. Wenn sich auf Ihrem Computer Lesezeichen befinden, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie sie im Ordner HTC-Lesezeichen speichern.

Wenn Lesezeichen auf dem Telefon und Ihrem Computer in Konflikt zueinander stehen, behält HTC Sync Manager immer die Lesezeichen auf dem Computer.

Musik, Fotos und Videos vom Telefon mit Ihrem Computer synchronisieren

Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Musik, Fotos und Videos von Ihrem Telefon auf Ihren Computer zu importieren.

1. Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Um Musik von Ihrem Telefon auf Ihren Computer zu kopieren, klicken Sie auf **Musik > EINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend auf **Sämtliche Musik vom Telefon kopieren**.
 - Um Fotos und Videos von Ihrem Telefon auf Ihren Computer zu kopieren, klicken Sie auf **Alben > EINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend auf **Sämtliche Fotos und Videos vom Telefon kopieren**.



Wählen Sie **Fotos und Videos nach dem Importieren vom Telefon löschen**, wenn Sie die Fotos und Videos nach der Übertragung vom Telefon entfernen möchten.

3. Klicken Sie auf **Übernehmen** (nur Windows).
4. Klicken Sie auf , wenn dies Ihre erste Synchronisierung ist. Um HTC Sync Manager beim nächsten Mal die automatische Synchronisierung Ihrer Medien (wie z.B. Dokumente und Daten) zu erlauben, klicken Sie auf **Mehr > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Automatisch synchronisieren**, wenn das Telefon angeschlossen wird.

Wiedergabelisten zwischen dem Telefon und Computer synchronisieren

Stellen Sie HTC Sync Manager für die Synchronisierung von iTunes und Windows Media Player Wiedergabelisten zwischen dem Telefon und Ihrem Computer ein.

1. Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
2. Klicken Sie auf **Musik > EINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Ausgewählte Wiedergabelisten synchronisieren**.
3. Wählen Sie die Wiedergabelisten, die Sie synchronisieren möchten.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen** (nur Windows).
5. Klicken Sie auf , wenn dies Ihre erste Synchronisierung ist. Um HTC Sync Manager beim nächsten Mal die automatische Synchronisierung Ihrer Wiedergabelisten und anderer Elemente zu erlauben, klicken Sie auf **Mehr > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Automatisch synchronisieren**, wenn das Telefon angeschlossen wird.

Dokumente von Ihrem Computer mit dem Telefon synchronisieren

1. Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Dateien > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN**.
3. Wählen Sie die Option **Dokumente synchronisieren**.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie anschließend den Ordner mit den Dokumenten, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten. Sie können mehrere Ordner hinzufügen.
5. Klicken Sie auf , wenn dies Ihre erste Synchronisierung ist. Um HTC Sync Manager beim nächsten Mal die automatische Synchronisierung Ihrer Dokumente und anderer Elemente zu erlauben, klicken Sie auf **Mehr > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Automatisch synchronisieren, wenn das Telefon angeschlossen wird**.

Löschen von Medien im HTC Sync Manager

Wenn Sie Medien löschen möchten, können Sie sie entweder nur aus dem HTC Sync Manager entfernen oder ganz auf dem Computer löschen.

1. Wählen Sie in Musik oder Alben die Medien aus, die Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie auf die ENTF-Taste.
3. Sie können:
 - Auf **Dateien beibehalten** klicken, um die ausgewählten Medien nur in HTC Sync Manager zu entfernen nicht aber aus dem Computer.
 - Auf **OK** klicken, um die ausgewählten Medien in HTC Sync Manager und aus dem Computer zu entfernen.



In Musik oder Alben können Sie auch auf **EINSTELLUNGEN** klicken, um einen gesamten Ordner in HTC Sync Manager auszuwählen und ihn zu entfernen.

Dateien auf dem Telefon durchsuchen und verwalten (nur Mac)

Wenn das Telefon an Ihrem Mac Computer angeschlossen ist, können Sie HTC Sync Manager zum Durchsuchen, Kopieren und Verwalten der Dateien auf dem Telefon verwenden.

1. Wenn das Telefon an Ihrem Computer angeschlossen ist, klicken Sie auf **Dateien** > **DATEIEN**, um den Inhalt des Telefons anzuzeigen.
2. Sie können:
 - Zwischen Ordner steuern und neue Ordner erstellen.
 - Dateien zwischen dem Telefon und Ihrem Computer durch einfaches Ziehen kopieren.
 - Dateien vom Telefon löschen.
 - Dateien durch Ausschneiden und Einfügen auf dem Telefon aus einem Ordner in einen anderen verschieben.

Kontakte

Über die Kontakte-App


Mit der Kontakte-App, können Sie mit Kontakten über Telefon, Nachrichten, E-Mails und soziale Netzwerke ausgetauschte Kommunikationen ganz einfach verwalten.

Und wenn Sie identische Kontakte aus unterschiedlichen Quellen haben, können Sie ihre Kontakteinformationen zusammenführen, so dass keine doppelten Einträge entstehen.

Um die Kontakte-App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kontakte**.

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle lokal gespeicherten Kontakte und der von Online-Konten auf, bei denen Sie angemeldet sind.

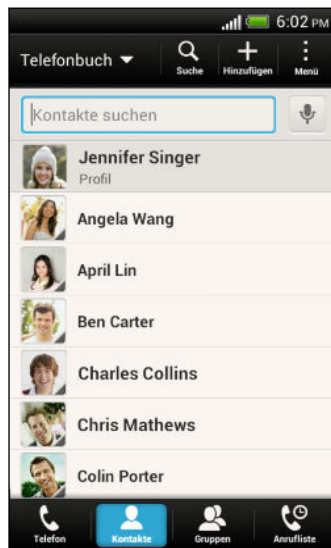

Sie können:

- Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
- Erstellen, bearbeiten oder finden Sie Kontakte.
- Status-Updates anzeigen.
- Tippen Sie auf einen Namen, um die gespeicherten Informationen über den Kontakt anzuzeigen.
- Lassen ein Benachrichtigungssymbol anzeigen, wenn Ihnen ein Kontakt eine neue Nachricht gesendet hat.
- Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Ihr Kontakt Geburtstag hat.
- Prüfen Sie, wer bei Google Talk™ online ist. Online-Status-Symbole werden angezeigt, wenn Sie sich bei Google Talk angemeldet haben.

Filtern der Kontaktliste

Wählen Sie aus, welche Kontaktkontakte Sie anzeigen lassen möchten.

1. Tippen Sie in der oberen Leiste der Registerkarte Kontakte auf ▼.
2. Wählen Sie die Onlinekonten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf <.



Tippen Sie auf ⓘ > **Einstellungen**, um die Sortieroptionen für Ihre Kontakte einzustellen.

Einstellung von Kontaktsuchoptionen

Zusätzlich zur Suche nach Kontakten nach Namen können Sie auch nach Kriterien wie z.B. nach Gruppenname oder Unternehmen suchen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf ⓘ > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche Kontakte nach**, und wählen Sie anschließend nach zu suchenden Suchkriterien aus.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Eigenes Profil**.
2. Tippen Sie auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
3. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
4. Tippen Sie auf  (oder auf das aktuelle Foto), um Ihr Kontaktfoto zu ändern.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Was Sie in Ihrem Profil sehen können

Wenn Sie auf **Eigenes Profil** tippen, werden die folgenden Registerkarte angezeigt:



Details

Zeigt Ihre Kontaktdetails an. Es werden auch Ihre aktuellsten Beiträge in sozialen Netzwerken angezeigt (falls Sie bei sozialen Netzwerken angemeldet sind). Sie können auch Ihr Profil bearbeiten oder mit anderen teilen.



Updates

Zeit die Updates an, welche Sie in Ihren sozialen Netzwerken gepostet haben.



Alben

Zeigt Ihre Alben und Fotos in sozialen Netzwerken an.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **+**.
2. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein.



Tippen Sie auf , wenn Sie den Vornamen, Zweitnamen und Nachnamen separat eingeben möchten. Abhängig vom Kontakttyp können Sie ebenfalls ein Namenspräfix (wie z.B. Dr.) hinzufügen.

3. Wählen Sie den Kontakttyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.



Bestimmte Felder sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie Kontakte zur SIM-Karte hinzufügen.

4. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Freunde in sozialen Netzwerken finden

Das HTC One SV sucht automatisch in verschiedenen sozialen Netzwerken, bei denen Sie angemeldet sind, nach Telefonkontakten. Anhand übereinstimmender E-Mail Adressen und Kontaktdetails können Sie Anfragen an die Kontakte schicken mit der Bitte, Ihrem sozialen Netzwerk beizutreten.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Einstellungen** > **Personen suchen, die Sie kennen auf**.
2. Wählen Sie ein oder mehrere soziale Netzwerke aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.



Um die Liste mit den Kontaktvorschlägen manuell zu aktualisieren, tippen Sie auf  > **Kontakte verwalten** > **Verknüpfte Kontakte**. Tippen Sie auf der Registerkarte Empfohlen auf  > **Aktualisieren**.

Anfragen für soziale Netzwerke an Ihre Kontakte senden

1. Tippen Sie auf die Personen, die Sie kennen Benachrichtigung (wenn sie auf der Registerkarte Kontakte verfügbar ist).
2. Wählen Sie die Kontakte aus, denen Sie folgen möchten oder senden Sie Freundschaftsanfragen über die sozialen Netzwerke, bei denen Sie angemeldet sind.

Kontakte importieren oder kopieren

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von SIM-Karte importieren**.
3. Wenn Sie ein Google- oder Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Geben Sie auf der Registerkarte Kontakte den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, den Sie auf das HTC One SV kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf , um den Kontakt zu importieren.

Kontakte von einem Konto zum anderen kopieren

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte kopieren** und wählen Sie anschließend einen Kontakttyp oder ein Online-Konto aus, von dem kopiert werden soll.



Kontakte aus Ihren Konten in sozialen Netzwerken können nicht kopiert werden.

3. Wählen Sie einen Kontakttyp oder ein Konto, das Sie sichern möchten.

Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

Annehmen von Vorschlägen für verknüpfte Kontakte

Wenn das HTC One SV Kontakte findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie eine Verknüpfungsbenachrichtigung, wenn Sie die Kontakte-App öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf die Verknüpfungsbenachrichtigung, falls eine verfügbar ist. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.
2. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie zusammenführen möchten.



Wenn Sie keine Verknüpfungsbenachrichtigung erhalten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **☰ > Einstellungen**. Deaktivieren Sie die Option **Kontakt-Link empfehlen**.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf .
3. Sie können:
 - Tippen Sie unter **Links empfehlen** auf , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
 - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

Kontaktinformationen und Konversationen

Wenn Sie im Kontakte-Fenster auf einen Kontakt tippen, wird sich das Fenster mit den Kontaktdetails öffnen.

Im Fenster Kontaktdetails gibt es die folgenden Registerkarten:

**Details**

Zeigt die Informationen an, die Sie über diesen Kontakt gespeichert haben. Setzen Sie sich mit dem Kontakt in Verbindung, indem Sie eine Option antippen.

**Thread**

Zeigt SMS und E-Mails, die Sie vom Kontakt empfangen haben. Es werden auch alle eingegangen, ausgehenden und verpassten Anrufe zum und vom Kontakt aus aufgelistet.

**Updates**

Zeigt die Updates und Ereignisse des Kontakts aus Sozialnetzwerk-Konten.

Wenn im Abschnitt Ereignisse eine Benachrichtigung für den Geburtstag des Kontaktes angezeigt wird, können Sie auf die Benachrichtigung tippen und auswählen, wie Sie den Kontakt beglückwünschen können.

**Alben**

Zeigt die verknüpften Alben und Fotos des Kontakts an.

Bearbeiten von Kontaktinformationen



Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
2. Geben Sie die neuen Informationen ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Kontakten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **☰ > Kontakte löschen**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Exchange ActiveSync Kontakte aktualisieren

Wenn Ihre Exchange ActiveSync Kontakte im Firmenverzeichnis über neue Informationen verfügen, aktualisieren Sie diese Kontakte auf dem HTC One SV.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf einen Exchange ActiveSync Kontakt.



Wenn der Kontakt mit anderen Konten verknüpft ist, lösen Sie zuerst die Verknüpfung mit dem Exchange ActiveSync Konto und wählen Sie anschließend den Exchange ActiveSync Kontakt auf der Registerkarte Kontakte aus.

2. Tippen Sie auf **☰** > **Aktualisierungen prüfen**.
3. Wenn Aktualisierungen verfügbar sind, wählen Sie das Überschreiben der alten Daten oder das Zusammenführen der neuen Daten mit den alten.

Kontaktgruppen

Weisen Sie Kontakte zu Gruppen zu, so dass Sie einer ganzen Gruppe einfach Nachrichten oder E-Mails senden können. Die Gruppe Häufig ist eine besondere Gruppe, in der automatisch Kontakte gespeichert werden, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten angerufen werden.

Sie können Gruppen auf dem HTC One SV auch mit Gruppen in Ihrem Google-Konto, auf welches Sie über den Webbrowser Ihres Computers zugreifen können, synchronisieren.

Erstellen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **+**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Tippen Sie auf **📷**, um ein Foto für die Gruppe auszuwählen.
4. Tippen Sie auf **☰** > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
5. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

Bearbeiten einer Kontaktgruppe

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf den Gruppennamen, um diesen zu ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Tippen Sie auf das Symbol neben dem Gruppennamen, um das Gruppenfoto zu ändern oder zu entfernen.
 - Tippen Sie auf  > **Kontakt zu Gruppe hinzufügen**, um weitere Mitglieder hinzuzufügen.
 - Um die Gruppenmitglieder neu anzuordnen, halten Sie  am Ende des Kontaktnamens etwas länger gedrückt, und ziehen Sie es anschließend an die neue Position.
 - Tippen Sie auf  neben einem Kontakt, um ihn aus der Gruppe zu entfernen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine SMS oder E-Mail senden möchten.

Neuanordnen von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf .
2. Halten Sie  etwas länger am Ende der Gruppe gedrückt, die Sie verschieben möchten und ziehen Sie sie an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Löschen von Gruppen



Sie können nur Gruppen löschen, die Sie selbst erstellt haben.

Die Registerkarte Gruppen bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Halten Sie eine Gruppe, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Gruppe löschen**.
- Tippen Sie auf , um mehrere Kontaktgruppen zum Entfernen auszuwählen.

Hinzufügen von Kontakte-Widgets

Bleiben Sie mit wichtigen Personen in Kontakt, indem ein Kontakte-Widget für jede Ihrer Gruppen hinzufügen.

1. Drücken Sie auf der Startseite etwas länger auf eine freie Stelle.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Widgets auf **Alle Widgets > Kontakte**.
3. Wählen Sie den Widget-Stil aus und ziehen Sie es anschließend auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie es hinzufügen möchten.
4. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie als Widget hinzufügen möchten.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, wenn Sie ein weiteres Kontakte-Widget hinzufügen möchten.

Einstellen der Standard-Kommunikationsmethode

Wählen Sie die Kommunikationsaktion (zum Beispiel Anruf oder Senden einer Nachricht), wenn Sie auf dem Kontakte-Widget auf das Foto eines Kontaktes tippen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf ein Foto eines Kontaktes auf dem Widget.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Kommunikationsmethode für den Kontakt.



Tippen Sie auf den Kontaktnamen (nicht das Foto), wenn Sie die eingestellte Kommunikationsmethode ändern möchten. Tippen Sie anschließend auf **Standardaktion einstellen**.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Wechseln Sie auf der Startseite zum Kontakte-Widget.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt (nicht den Namen) auf dem Widget. Die Standard-Kommunikationsmethode, die Sie für diesen Kontakt eingestellt haben, wird ausgeführt.

Kontaktinformationen senden

1. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Informationen eines Kontaktes	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden .

Um zu senden	Tun Sie dies
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf Eigenes Profil und tippen Sie anschließend auf Eigenes Profil senden .

2. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
3. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Senden mehrerer Kontaktkarten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte senden**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

Ihre Kontakte sichern

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Zum Telefonspeicher exportieren**.
3. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Kontakte wiederherstellen

Sie können nur Kontakte wiederherstellen, die mit der **Zum Telefonspeicher exportieren** Funktion gesichert wurden.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Aus Telefonspeicher importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

Sichern von Kontakten auf der Speicherkarte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **An SD-Karte exportieren**.
3. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Kontakte wiederherstellen

Sie können nur Kontakte wiederherstellen, die mit der Funktion **An SD-Karte exportieren** auf der Speicherkarte gesichert wurden.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Von SD-Karte importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

Soziale Netzwerke

Facebook

Wenn Sie sich bei Ihrem Facebook-Konto über die Konten und Synchronisierung Einstellungen oder der Facebook App (vorinstalliert oder heruntergeladen) anmelden, können Sie:

- Sehen Sie all Ihre Facebook-Kontakte und deren Statusaktualisierungen in der Kontakte-App.
- Sehen Sie Facebook-Fotos in Alben.
- Sehen Sie die Facebook-Status-Updates Ihrer Freunde in Friend Stream™.
- Lassen Sie Facebook Termine und die Geburtstage von Freunden im Kalender anzeigen.



Sie müssen das HTC One SV möglicherweise autorisieren, um die Verbindung zu Ihrem Facebook-Konto herzustellen.

Twitter

Wenn Sie sich bei Ihrem Twitter-Konto über die Konten und Synchronisierung Einstellungen oder der Twitter App (vorinstalliert oder heruntergeladen) anmelden, können Sie:

- Sehen Sie Ihre Twitter-Kontakte und deren Tweets in Kontakte.
- Mit der Alben-App können Sie Fotos in Ihren sozialen Netzwerken direkt in Twitter teilen.
- Senden Sie Tweets und sehen Sie die Tweets Ihrer Freunde im Friend Stream.



Sie müssen das HTC One SV möglicherweise autorisieren, um die Verbindung zu Ihrem Twitter-Konto herzustellen.

LinkedIn für HTC Sense

Wenn Sie bei LinkedIn® für HTC Sense angemeldet sind, können Sie Ihre LinkedIn-Kontakte und deren letzte Aktualisierungen unter Kontakte sehen. Sie können auch Ihre Aktualisierungen teilen und Posts von Ihren Verbindungen im Friend Stream überprüfen.



Wenn Sie die LinkedIn-App besitzen (entweder im Voraus installiert oder heruntergeladen) und sich bei LinkedIn für HTC Sense anmelden, werden Sie nicht automatisch bei der LinkedIn-App angemeldet und umgekehrt. Wenn Sie dasselbe LinkedIn-Konto für beide Funktionen verwenden möchten, müssen Sie für beide die gleichen Anmeldeinformationen eingeben.

Über Friend Stream

Mit Friend Stream können Sie eigene Updates teilen und die von Freunden in beliebten sozialen Netzwerken in einem einzelnen Feed empfangen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Friend Stream**.

Wenn Sie auf das Status-Update einer Person tippen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Schreiben Sie einen Kommentar.
- Posts oder Statusmeldungen mögen.
- Schauen Sie sich die Albumfotos einer Person an.
- Den Tweet anzeigen. Wenn ein Weblink geteilt wird, werden Sie auch die Webseite gleich unter dem Tweet sehen.

Wenn Sie auf das Foto oder den Namen einer Person tippen, können Sie weitere Einzelheiten anzeigen lassen:

Tippen Sie auf ▼, um Posts aus einem bestimmten sozialen Netzwerk anzuzeigen.

Wechseln Sie zu den anderen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Tippen Sie auf  > **Filter**, um die Registerkarten von Friend Stream frei zu definieren.

Update Ihres Status in Friend Stream

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf .
2. Geben Sie Ihr Status-Update ein.
3. Wenn Sie das Status-Update nicht an all Ihre Sozialnetzwerk-Konten senden möchten, tippen Sie auf  und heben Sie anschließend die Auswahl der sozialen Netzwerke auf, die Sie ausschließen möchten.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf .

6. Wählen Sie aus, was Sie Ihrem Status-Update anhängen möchten.
7. Tippen Sie auf **Posten**.

Viel Spaß Facebook im Friend Stream

Posten Sie Ihre Status-Updates, schreiben Sie Nachrichten an Pinnwände oder checken Sie an einem Ort ein.

Posten einer Nachricht auf der Facebook Pinnwand eines Freundes

1. Tippen Sie im Friend Stream auf ▼ > **Facebook**.
2. Tippen Sie auf + > **Eigene Pinnwand**.
3. Tippen Sie auf einen Freund in der Liste.
4. Geben Sie die Nachricht ein.
5. Tippen Sie auf **Posten**.

Kommentieren von Facebook-Beiträgen

Tippen Sie auf der Registerkarte Alle auf das Status-Update eines Freundes und tun Sie Folgendes:

- Tippen Sie auf ein Foto oder den Albumnamen, der im Status-Update angezeigt wird, um Albumfotos in der Alben-App anzuschauen und zu kommentieren.
- Tippen Sie für ein Status-Update auf **Gefällt mir**.
- Tippen Sie in das Textfeld und geben Sie anschließend Ihre Meinung über das Status-Update des Freundes ein.

An einem Ort einchecken

Lassen Sie Ihre Facebook Freunde wissen, wo Sie sich befinden, indem Sie an einem Ort einchecken.



Um Ihren Standort zu finden, müssen die Ortsquellen unter **Einstellungen > Ort** aktiviert werden.

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Standorte und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf einen Ort in der Liste.
3. Tippen Sie auf **Anmelden**.
4. Fügen Sie Ihre Statusmeldung hinzu und markieren Sie die Freunde, mit denen Sie zusammen sind.
5. Tippen Sie auf **Anmelden**.

Tweeten im Friend Stream

1. Tippen Sie im Friend Stream auf ▼ > **Twitter**.
2. Tippen Sie auf +.
3. Geben Sie Ihr Tweet ein.
4. Tippen Sie auf  oder , um dem Tweet ein Foto oder einen Ort hinzuzufügen.
5. Tippen Sie auf **Posten**.

Suche nach Twitter-Benutzern zum Folgen

1. Tippen Sie auf einer beliebigen Registerkarte auf .
2. Geben Sie einen Twitter-Namen in das Suchfeld ein.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf den Twitter-Benutzer, dem Sie folgen möchten.
5. Tippen Sie auf  > **Folgen**.

Beenden des Folgens eines Twitter-Benutzers

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Alle Tweets etwas länger auf den Twitter-Benutzer, dem Sie nicht länger folgen möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Nicht folgen**.

Senden einer Direktnachricht

Sie können Direktnachrichten (DM) nur an Kontakte senden, die Ihnen folgen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte DMs auf +.
2. Tippen Sie auf die Leiste neben **An** und wählen Sie einen Empfänger aus.
3. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf **Posten**.

Sie können auch eine Direktnachricht senden, wenn Sie etwas länger auf einen Tweet der Person drücken, der Sie die Nachricht senden möchten. Tippen Sie anschließend auf **Direktnachricht senden** im Optionsmenü.

Auf einen Tweet antworten oder retweeten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Alle Tweets auf den Tweet, auf den Sie antworten oder retweeten möchten.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Retweet**.
 - Tippen Sie auf **Antworten**, geben Sie Ihre Antwort ein oder fügen Sie eine persönliche Notiz zum Tweet hinzu und tippen Sie anschließend auf **Posten**.

LinkedIn Aktualisierungen im Friend Stream teilen

1. Tippen Sie im Friend Stream auf ▼ > LinkedIn für HTC Sense.
2. Tippen Sie auf +.
3. Geben Sie Ihr Status-Update ein.
4. Tippen Sie auf **Posten**.


E-Mail

Google Mail

Anzeige des Google Mail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > Google Mail.

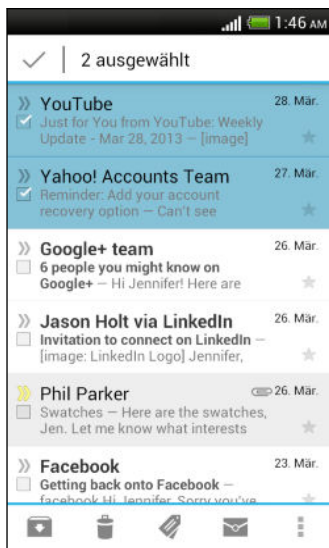

Archivieren,
Löschen oder
Markieren
mehrfacher
Konversationen

Tippen Sie auf das Kästchen vor der E-Mail oder Konversation. Tippen Sie anschließend auf die unteren Bildschirmschaltflächen, um auszuwählen, wie mit den ausgewählten Nachrichten oder Konversationen verfahren werden soll.

Entwürfe
anzeigen,
Nachrichten
senden und
andere Labels

Tippen Sie in der oberen Leiste auf **Posteingang** und anschließend auf ein anderes Label (wie z.B. **Gesendet**, **Entwürfe** oder Ihr erstelltes Label), um die Nachrichten und Konversationen anzuzeigen.

Wechseln Sie zum
anderen Google
Mail-Konto

Tippen Sie in der oberen Leiste auf **Posteingang** und anschließend auf das Konto, zu dem Sie wechseln möchten.

Senden einer E-Mail in Google Mail

1. Tippen Sie im Posteingang des Google Mail-Kontos, das Sie verwenden möchten, auf .
2. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf  > **Cc/Bcc hinzufügen**.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.

4. Wenn Sie ein Foto oder Video anhängen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf die Art der Anlage.
5. Tippen Sie zum Senden auf .

Auf E-Mails in Google Mail antworten oder weiterleiten

1. Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie dem Absender antworten oder Sie **Allen antworten** ausgewählt haben, geben Sie Ihre Antwort ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.

4. Tippen Sie zum Senden auf .

Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von Google Mail zu erfahren, drücken Sie im Google Mail Posteingang auf  > **Hilfe**.

E-Mail

Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Andere (POP3/IMAP)** im Fenster Wähle einen Mailedienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzugefügt haben, tippen Sie auf  > **Konto hinzufügen** > **Andere (POP3/IMAP)**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Wenn Sie dazu aufgefordert werden noch weitere E-Mail Einstellungen einzugeben, bitten Sie Ihren E-Mail Dienstanbieter um Hilfe.

4. Geben Sie den Kontonamen und Ihren Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

Hinzufügen eines Microsoft Exchange ActiveSync-Kontos

Die Synchronisierung ist mit Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) oder einer neueren Version möglich.

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzufügen, tippen Sie auf **Microsoft Exchange ActiveSync** im Fenster Wähle einen Maildienstanbieter.
 - Wenn Sie bereits ein E-Mail-Konto in der E-Mail-App hinzugefügt haben, tippen Sie auf ▼ > **Konto hinzufügen** > **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Geben Sie die Einzelheiten des Exchange ActiveSync-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.




Wenn der Exchange Server Ihrer Firma keine Autoerkennung unterstützt, müssen Sie die Exchange Server-Einstellungen eingeben. Erkundigen Sie sich beim Verwalter des Exchange Servers nach Einzelheiten.

4. Wählen Sie die gewünschten Synchronisierungsoptionen aus und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie den Kontonamen ein und tippen Sie auf **Einrichtung beenden**.

Nachschauen im E-Mail-Posteingang

Wenn Sie die E-Mail-App öffnen, wird der Posteingang eines Ihrer E-Mail-Konten, die Sie auf dem HTC One SV eingerichtet haben, angezeigt.

Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.

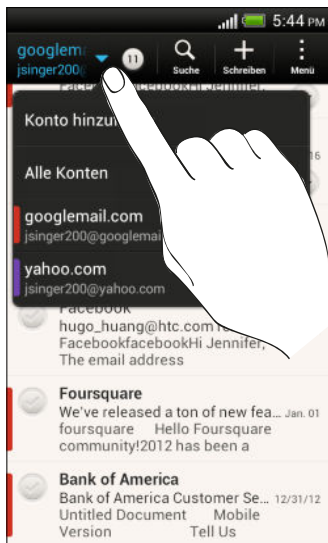

Anzeige des gemeinsamen Posteingangs aller E-Mail-Konten

Sie können die E-Mails aus all Ihren Konten an einem Ort anschauen, anstatt zwischen unterschiedlichen Konten zu wechseln.

Tippen Sie einfach auf die Leiste, welche das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Alle Konten**. E-Mail-Nachrichten sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.



Im gemeinsamen Posteingang können bis zu 15 E-Mail-Konten angezeigt werden.

E-Mails organisieren

Befindet sich ein ganzer Berg von E-Mails in Ihrem Posteingang? Organisieren Sie Ihre E-Mails in Registerkarten und finden Sie schnell die von Ihnen gewünschte Nachricht.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf  > **Filter**.
3. Halten Sie eine Registerkarte etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zum Hinzufügen in die untere Reihe.
4. Drücken Sie auf  und wechseln Sie anschließend zur hinzugefügten Registerkarte.

Manuelles Aktualisieren eines E-Mail-Kontos

Unabhängig davon, welche Einstellungen Sie für die Synchronisierung festgelegt haben, können Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails jederzeit manuell synchronisieren.

- Tippen Sie bei der Anzeige eines E-Mail-Kontos auf  > **Aktualisieren**.
- Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie alle auf einmal aktualisieren. Wechseln Sie zuerst zum Alle Konten Posteingang. Tippen Sie anschließend auf  > **Aktualisieren**.

Sortieren von E-Mails

Legen Sie fest, wie Ihre E-Mails sortiert werden sollen.

Tippen Sie in einem E-Mail-Posteingang auf  > **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.



Um schnell nach von Ihnen ausgewählten Sortieroption durch die Nachrichtenliste zu blättern, drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf eine E-Mail und ziehen Sie die Finger anschließend nach oben oder unten.

Senden einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.

3. Tippen Sie auf **+**.
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf **⋮** > **Cc/Bcc anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Hängen Sie einen Anhang an. Tippen Sie auf **Anhängen** und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten.
 - Stellen Sie die Priorität für eine wichtige Nachricht ein. Tippen Sie auf **⋮** > **Priorität festlegen**.
7. Tippen Sie auf **Senden**.



Um die E-Mail als Entwurf zu speichern und später zu senden, drücken Sie auf **<** oder tippen Sie auf **⋮** > **Speichern**.

Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **⋮** > **Ordner** > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Tippen Sie auf der Startseite **⋮** > **E-Mail**.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail oder Konversation, welche Sie lesen möchten.



Wenn Sie eine bestimmte Nachricht in einer E-Mail Konversation lesen möchten, tippen Sie auf **⌵**, um die Konversation auszuklappen und anschließend auf die E-Mail.

4. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**.



Tippen Sie für weitere Aktionen für die E-Mail auf **⋮**.

Wo finde ich meine ungelesenen E-Mails?

Ungelesene E-Mails werden im Posteingang im Fettdruck angezeigt und neben ihnen sehen Sie farbige Balken. Die Farbbalken stellen auch das E-Mail Konto dar, von dem die E-Mail empfangen wurde.

Um alle ungelesenen E-Mails zu gruppieren, fügen Sie die Registerkarte Ungelesen zu Ihrem Posteingang hinzu.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf  > **Filter**.
3. Halten Sie **Ungelesen** etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zum Hinzufügen in die untere Reihe.
4. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf die Registerkarte Ungelesen.

Speichern einer E-Mail in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine E-Mail in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Drücken Sie in einem E-Mail Posteingang etwas länger auf eine E-Mail und tippen Sie anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
2. Geben Sie die Einzelheiten der Aufgabe ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Suche nach E-Mails

1. Tippen Sie auf .
2. Wenn Sie die Suche verfeinern oder filtern möchten, tippen Sie auf , überprüfen Sie die Suchoptionen und tippen Sie anschließend auf **OK**. Sie können die Suche z.B. auf einen bestimmten Teil einer E-Mail konzentrieren oder E-Mails mit Anlagen filtern oder als hohe Priorität kennzeichnen.
3. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
4. Tippen Sie auf einen Treffer, um die E-Mail zu öffnen.

Suche nach E-Mails eines Kontakts

Suchen Sie eine E-Mail, die von einem bestimmten Kontakt gesandt wurde?

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine E-Mail des Kontakts.
3. Tippen Sie auf **E-Mails vom Absender durchsuchen**. Eine Liste mit E-Mails des Kontakts wird angezeigt.

Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Kennzeichnen einer E-Mail

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das Flaggensymbol, welches an der Seite einer E-Mail oder Konversation angezeigt wird.



Wenn Sie eine E-Mail innerhalb einer Konversation kennzeichnen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation aufzuklappen und anschließend auf das Flaggensymbol der E-Mail.

Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Abwesend**.
3. Tippen Sie auf den aktuellen Status und wählen Sie anschließend auf **Abwesend**.
4. Stellen Sie die Daten und Uhrzeiten ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Wenn Empfänger außerhalb des Unternehmens eine andere automatische Antwort erhalten sollen, tippen Sie auf die Option **Externen Empfängern Antwortnachrichten senden** und geben Sie anschließend die automatische Antwort im angezeigten Feld ein.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Neue Besprechungseinladung**.
3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**. Oder tippen Sie auf **Update senden**, wenn Sie Kontakte zu dieser Besprechung eingeladen haben.

Verwaltung von E-Mails

Verschieben von E-Mails in einen anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie verschieben möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf **☰** > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und wählen Sie anschließend einen Ordner.

E-Mails löschen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der E-Mails, die Sie löschen möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf **☰** > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Wechseln zu anderen E-Mail-Ordern

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **☰** > **Ordner**.
2. Tippen Sie auf den E-Mail-Ordner, der die Nachrichten enthält, die Sie anzeigen möchten.

Änderung von E-Mail-Kontoeinstellungen

Sie können Ihre E-Mail Benachrichtigungseinstellungen ändern, eine E-Mail Signatur hinzufügen, ein Konto löschen usw.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.
2. Tippen Sie auf **☰** > **Einstellungen**.

E-Mails weniger häufig synchronisieren

Wenn Sie E-Mails nicht so häufig synchronisieren müssen, zum Beispiel wenn Sie Video ansehen oder im Auto fahren, verwenden Sie Intelligente Synchronisierung, um die Zeit, bevor das HTC One SV sich mit Ihrem E-Mail Konto synchronisiert, zu verlängern. Mit Intelligente Synchronisierung können Sie Akkustrom sparen.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, für das Sie die Intelligente Synchronisierung verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf **☰** > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen**.
3. Tippen Sie auf **Hauptzeit-Synchronisierung** > **Intelligente Synchronisierung**.

4. Tippen Sie auf **Nebenzeit-Synchronisierung** > **Intelligente Synchronisierung**.
5. Drücken Sie auf .

Die Intelligente Synchronisierung wird die Zeit für die E-Mail Synchronisierung anschließend nach jedem Ablauf der Synchronisierungszeit und wenn Sie die E-Mail App nicht öffnen, verlängern. Um Ihre E-Mails zu einem beliebigen Zeitpunkt zu synchronisieren, öffnen Sie die E-Mail App und prüfen Sie Ihren Posteingang.

Kalender

Über Kalender

Verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin. Erstellen und verwalten Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine.

Sie können HTC One SV für die Synchronisierung mit Kalendern wie z.B. Google Kalender, Outlook Kalender und Microsoft Exchange ActiveSync Kalender einrichten.

Wenn Sie bei Konten sozialer Netzwerke angemeldet sind, werden vorhandene Kalendertermine im Kalender angezeigt.

Erstellen eines Termins

Sie können Termine erstellen, die mit Ihren Google oder Exchange ActiveSync Kalendern, sowie mit Terminen auf dem HTC One SV synchronisiert werden können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Kalender**.
2. Tippen Sie auf einer Kalenderansicht auf .
3. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend den Kalender, zu dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
4. Um Kontakte einzuladen, tippen Sie auf  und wählen Sie, wen Sie einladen möchten.
5. Geben und stellen Sie Einzelheiten zum Termin ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**. Oder tippen Sie auf **Update senden**, wenn Sie Kontakte zu diesem Termin eingeladen haben.

Zeitplan für einen neuen Termin prüfen

Vermeiden Sie mehrere Besprechungen zur selben Zeit. Unter Kalender können Sie Ihre Termine prüfen, um zu sehen, ob ein neuer Termin in Ihren Zeitplan passt.

1. Tippen Sie bei der Erstellung eines Termins auf **Kalender prüfen**.
2. Halten Sie das Terminfeld gedrückt und ziehen Sie es anschließend in einen verfügbaren Zeitraum.
3. Ziehen Sie an den Pfeiltasten, um die Dauer des Termins einzustellen. Falls Konflikte mit anderen Terminen auftreten, wird Ihnen eine Meldung angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Fenster des neuen Termins zurückzukehren und tippen Sie auf **Speichen**.

Den Kalender anzeigen

1. Tippen Sie auf die Registerkarte Kalender.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - In jeder Kalenderansicht können Sie zum aktuellen Datum zurückkehren, indem Sie auf **Heute** tippen.
 - Termine in den Tages-, Wochen- und Agendaansichten sind farblich markiert, um anzuzeigen, zu welchem Konto oder Kalendertyp sie gehören. Um zu erfahren, für was jede Farbe steht, tippen Sie auf ▼.



Wenn die Registerkarte Kalender nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **⋮ >** **Registerkarten bearbeiten**, drücken Sie etwas länger auf Kalender und ziehen Sie es anschließend in die untere Reihe.

Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen.

Führen Sie in der Monatsansicht einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um ein Menü zu öffnen, aus dem Sie ebenfalls einen Termin erstellen oder zur Tages- oder Agendaansicht wechseln können.
- Streichen Sie mit ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um den vorherigen oder den nächsten Monat anzuzeigen.

Tages- und Agendaansichten

Die Tagesansicht zeigt eine Liste der Termine eines Tages, wohingegen die Agendaansicht eine Liste aller Termine in chronologischer Reihenfolge anzeigt.

- Wenn der Termin ein Geburtstag oder ein Jahrestag Ihres Kontakts ist, tippen Sie auf ihn, um einen Gruß zu senden.
- In der Tagesansicht:
 - Tippen Sie auf einen Zeitraum, um ein neues Ereignis in dieser Zeit zu erstellen.
 - Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Tage anzuzeigen.
 - Wenn Sie das heutige Wetter angezeigt bekommen, tippen Sie auf das Wetter, um es auf die Anzeige einer anderen Stadt zu wechseln.
 - Das Ereignis in einer anderen Zeitzone anzeigen lassen. Tippen Sie auf **⋮ > Zweite Zeitzone auswählen > Standort auswählen** und geben Sie anschließend den Namen der Stadt ein.

Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

In der Wochenansicht können Sie folgendes tun:

- Sie können etwas länger auf einen Zeitraum drücken, um einen Termin für diesen Zeitraum zu erstellen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.
- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Wochen anzuzeigen.

Verwaltung von Kalenderterminen

Bearbeiten eines Termins

Sie können nur Ereignisse bearbeiten, die Sie erstellt haben, und solche, die von Konten wie zum Beispiel Microsoft ActiveSync Exchange akzeptiert haben.



Die Bearbeitung von Ereignissen wird nicht für alle Konten unterstützt.

1. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf .



Wenn Sie einen sich wiederholenden Termin bearbeiten, werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin oder alle Termine löschen möchten.

2. Nehmen Sie Änderungen an Ihrem Termin vor.
3. Tippen Sie auf **Speichern**. Oder tippen Sie auf **Update senden**, wenn Sie Kontakte zu diesem Termin eingeladen haben.

Löschen eines Termins

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Tippen Sie während der Anzeige eines Termins auf  > **Termin löschen**.
- Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Löschen** oder **Termin löschen**.

Falls sich der Termin wiederholt werden Sie gefragt, ob Sie nur diesen Termin oder alle Termine im Kalender löschen möchten.

Senden eines Termins

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf  > **Weiterleiten**.
 - Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.
2. Wählen Sie aus, wie Sie den Termin senden möchten.

Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen

Rufen Sie die Registerkarte **Einladungen** auf, um Besprechungseinladungen anzuzeigen, die Sie noch nicht akzeptiert oder abgelehnt haben.



- Sie müssen ein Exchange ActiveSync-Konto einrichten, um Besprechungseinladungen im Kalender zu empfangen.
- Wenn die Registerkarte **Einladungen** nicht angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Registerkarten bearbeiten**, drücken Sie etwas länger auf **Einladungen** und ziehen Sie es anschließend in die untere Reihe.

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Einladungen** und anschließend auf eine Besprechungseinladung.
2. Nehmen Sie die Einladung an, weisen Sie sie ab, nehmen Sie sie mit Vorbehalt an oder schlagen Sie eine andere Zeit vor.



Tippen Sie auf , um aus weiteren Optionen wie z.B. Verschieben der Einladung in einen Ordner anzuwählen.

Einstellen von Erinnerungen für Termine

Haben Sie einen wichtigen Termin, an den Sie sich erinnern müssen? Mit dem Kalender können Sie sich ganz einfach an wichtige Termine erinnern lassen.

1. Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf **Erinnerung (Benachrichtigung)**.
2. Wählen Sie, wie weit im Voraus Sie an den Termin erinnert werden möchten.



Sie können die Standard-Erinnerungszeit einstellen oder einen Terminerinnerungston in den Kalender Einstellungen auswählen.

Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf darauf hinzuweisen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Wenn die Benachrichtigung zeigt, dass es mehrere Erinnerungen gibt, tippen Sie auf sie, um alle Erinnerungen anzuzeigen. Sie können wählen, ob Sie sie später wiederholen oder beenden möchten.
3. Wenn Sie eine einzelne Ereignisbenachrichtigung sehen, spreizen Sie zwei Finger in der Benachrichtigung, um sie zu erweitern. Sie können dann Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Erinnern** oder **Verwerfen**. Oder ziehen Sie die Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu verwerfen.
 - Tippen Sie auf **E-Mail senden**, um eine Kurzantwort an die Besprechungsteilnehmer zu senden.



Um die Kurzantworten zu bearbeiten oder Ihre eigene hinzuzufügen, öffnen Sie Kalender und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen** > **Kurzantwort**.

Wenn Sie die Kalendererinnerungen nicht verwerfen oder später wiederholen möchten, drücken Sie in der Benachrichtigungsleiste auf , um sie im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste zu halten.

Anzeigen und Ausblenden von Kalender

1. Tippen Sie in einer Kalenderansicht auf .
2. Markieren oder demarkieren Sie den Kalender, den Sie anzeigen oder ausblenden möchten und drücken Sie anschließend auf .



- Kalender bleiben auf dem HTC One SV synchronisiert, selbst wenn sie ausgeblendet sind.
- Sie können auch auf dem HTC One SV erstellte Aufgaben anzeigen oder ausblenden.

Warum werden meine Kalendertermine nicht angezeigt?

Wenn Sie keine Termine aus Ihren E-Mail Konten oder sozialen Netzwerken im Kalender finden können, prüfen Sie, ob die Kalendersynchronisierung in den Einstellungen eingeschaltet ist.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp. Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Wählen Sie **Kalender** und tippen Sie anschließend auf  > **Jetzt synchronisieren**.

Ändern der Kalender einstellungen

Sie können die Kalender einstellungen ändern, um die Anzeige von Terminen und die Benachrichtigung bei bevorstehenden Terminen anzupassen.

Tippen Sie in einer Kalenderansicht auf  > **Einstellungen**.

Onlinespeicher und Dienste

Dropbox

Nutzung der Dropbox auf dem HTC One SV

Wenn Sie die Dropbox verwenden, haben Sie stets Zugang zu Ihren Fotos, Videos und Dokumenten – auf dem HTC One SV, auf Ihrem Computer und auf Ihren anderen Mobilgeräten, auf denen Sie Dropbox installiert haben.

Melden Sie sich bei Ihrem Dropbox-Konto auf dem HTC One SV an, um in den Genuss der folgenden Vorteile zu kommen:

- Zusätzlich 23GB gratis Dropbox-Speicherplatz für eine Dauer von zwei Jahren.
- Direktzugriff auf in der Dropbox gespeicherte Fotos und Videos von Alben aus.
- Nie mehr große Dateianhänge beim Senden von E-Mails. Senden Sie einfach einen Link zu Ihren Dropbox-Dateien.
- Anzeige und Bearbeitung von Office-Dokumenten, die in der Dropbox gespeichert sind.
- Anzeige von PDF-Dateien, die in der Dropbox gespeichert sind.
- Speichern von Dokumenten, z. B. E-Mail-Anlagen, direkt in der Dropbox.
- Prüfen Sie jederzeit Ihren verfügbaren Dropbox-Speicherplatz.



Ist die Dropbox-App noch nicht bereits geladen, können Sie sie von Google Play herunterladen und installieren.

Informationen zum zusätzlichen gratis Dropbox Speicherangebot

Der zusätzliche 23GB Dropbox Speicher ist ein spezielles Angebot, das auf HTC Geräten unter Android™ mit HTC Sense 4.0 oder später und vorinstallierter Dropbox verwendet werden kann. Dieses Angebot gilt sowohl für neue als auch für alte Dropbox Nutzer.



Nach Ablauf des zweijährigen Testzeitraums könnten zusätzliche Bedingungen gelten (einschließlich einer Abonnementsgebühr).

- Um den zusätzlichen 23GB Dropbox Speicher zwei Jahre lang gratis zu erhalten, richten Sie bitte Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC One SV ein (nicht auf dem Computer oder nicht-HTC Geräten) und vervollständigen Sie die Erste Schritte Anleitung auf der Dropbox Webseite (www.dropbox.com/gs).
- Wenn Sie noch kein Dropbox-Konto besitzen, können Sie es auf dem HTC One SV oder auf Ihrem Computer unter www.dropbox.com einrichten.
- Dieser zusätzliche freie Speicher ist ein einmaliges Angebot. Sie können dieses Angebot nur auf einem HTC Gerät nutzen.

Auf der Dropbox Website (<http://www.dropbox.com/help/249>) finden Sie alle Nutzungsbestimmungen.

Ihr Dropbox-Konto einrichten

Um den zusätzlichen 23GB Dropbox Speicher zwei Jahre lang gratis zu erhalten, richten Sie Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC One SV ein und vervollständigen Sie die Erste Schritte Anleitung auf der Dropbox Webseite.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf  > **Dropbox**.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto zu erstellen oder sich anzumelden.
4. Rufen Sie mit dem Webbrowser Ihres Computers die Dropbox Webseite (www.dropbox.com) auf, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und vervollständigen Sie die Erste Schritte Anleitung.



Auf der Startseite können Sie auch auf  > **Dropbox** tippen, um die Dropbox-App zur Einrichtung Ihres Kontos zu verwenden.

Teilen von Fotos und Videos in der Dropbox

Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos und Videos in Ihre Dropbox hochzuladen. Sie können den Link zu Ihrer Dropbox anschließend teilen, so dass Ihre Freunde Ihre Fotos und Videos sehen können.

Hochladen von Fotos und Videos aus Alben in die Dropbox

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Telefon** und tippen Sie anschließend auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Teilen** > **Dropbox**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hochladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner in der Dropbox und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.



Um Ihre Uploads direkt in Alben anzuzeigen, legen Sie sie im Ordner Fotos in Ihrer Dropbox ab. Oder erstellen Sie unter Fotos einen Ordner und laden Sie sie in diesem Ordner hoch.

Kameraaufnahmen automatisch hochladen

Neue Aufnahmen mit der Kamera werden automatisch hochgeladen, wenn Sie die Funktion Kamera hochladen bei der Einrichtung Ihres Dropbox-Kontos auf dem HTC One SV eingeschaltet haben. Haben Sie dies noch nicht aktiviert, können Sie dies in den Dropbox-Einstellungen nachholen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Dropbox**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Kamera hochladen einschalten**.
3. Wählen Sie die Art der Internetverbindung aus, die Sie für das Hochladen aufgenommener Fotos und Video zur Dropbox verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Einschalten**.

Ihre hochgeladenen Fotos und Videos aus Alben anzeigen lassen

Der Ordner und Unterordner Kamera hochladen im Ordner Fotos in Ihrer Dropbox können von Alben aus geöffnet werden. Sie werden als Alben angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf **Dropbox**.
3. Wenn Sie eine Meldung sehen, dass HTC Sense auf die Dropbox zugreifen möchte, tippen Sie auf **Erlauben**.



Die Meldung erscheint nur das erste Mal, wenn Sie auf Dropbox Fotos und Videos über Alben zugreifen.

4. Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und Videos anzuzeigen.

Senden des Links zu Ihrer Dropbox

Senden Sie den Link zu einem kompletten Album mit Fotos und Videos in Ihrer Dropbox, so dass andere Personen darauf zugreifen können.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf **Dropbox**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf ein zu teilendes Album und anschließend auf **Teilen**.
 - Um ein einzelnes Foto zu teilen, tippen Sie es an und anschließend erneut und auf **Teilen**.
4. Wählen Sie, wie Sie den Link zu diesem Album oder Foto teilen möchten, z.B. per E-Mail oder Veröffentlichung in Ihren sozialen Netzwerken.



Sie können auch die Dropbox-App verwenden. Tippen Sie auf  neben dem Album oder der Datei und anschließend auf **Teilen**.

Links zu den Dropbox-Dateien per E-Mail senden

Kein Anhängen von Dateien mehr an Ihre E-Mails. Mit der E-Mail-App können Sie ganz einfach die Links zu Ihren Dropbox-Dateien einfügen und sie in ihrer E-Mail senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, wechseln Sie zu dem Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Erstellen Sie eine neue E-Mail und geben Sie den/die Empfänger an oder antworten Sie auf eine E-Mail.
4. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Dokument** und wählen Sie anschließend einen Dokumententyp aus.
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Datei**, wenn Sie einen Dateityp auswählen möchten.
5. Tippen Sie auf **Dropbox**.
6. Öffnen Sie den Ordner, der die gewünschte Datei enthält und wählen Sie anschließend die Dateien aus, die Sie senden möchten.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.
Ihnen werden anschließend die Links zu den ausgewählten Dateien in der E-Mail angezeigt.
8. Tippen Sie auf **Senden**.

Ihre Dokumente in der Dropbox aufbewahren

Speichern eines Office-Dokuments in der Dropbox

Sie können ein Office Dokument auf dem HTC One SV öffnen und es in Ihrer Dropbox speichern.

1. Öffnen Sie ein Office-Dokument, z.B. eine E-Mail-Anlage.
2. Tippen Sie auf  > **Speichern unter**.
3. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
4. Tippen Sie auf  > **Dropbox**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das Dokument wird im Polaris Office-Ordner im Hauptverzeichnis Ihres Dropbox-Ordners gespeichert.



Wenn Sie das Dokument in einem anderen Dropbox-Ordner speichern möchten, tippen Sie auf  > **Teilen** > **Dropbox**. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.

Bearbeiten eines Office-Dokuments in Dropbox

Sie können Dokumente bearbeiten, die in Ihrer Dropbox gespeichert wurden, und anschließend die Änderungen speichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Dropbox**.
2. Öffnen Sie den Ordner, in dem das gewünschte Dokument enthalten ist.
3. Tippen Sie auf das Dokument, um es zu öffnen.
4. Tippen Sie auf , um Änderungen vorzunehmen.
5. Tippen Sie nach dem Bearbeiten des Dokuments auf  oder  > **Speichern unter**.

Speichern eines PDF-Dokuments in der Dropbox

Sie können ein PDF-Dokument auf dem HTC One SV öffnen und es in Ihrer Dropbox speichern.

1. Öffnen Sie ein PDF-Dokument, z. B. eine E-Mail-Anlage.
2. Tippen Sie auf  > **Speichern unter**.

3. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
4. Tippen Sie auf ▼ > **Dropbox** und anschließend auf **OK**.

Das Dokument wird im PDFViewer Ordner im Hauptverzeichnis Ihres Dropbox-Ordners gespeichert.



Wenn Sie die PDF-Datei in einem anderen Dropbox-Ordner speichern möchten, tippen Sie auf ☰ > **Teilen** > **Dropbox**. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.

Überprüfen Ihres Dropbox Speicherplatzes

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz Sie noch in Ihrer Dropbox zur Verfügung haben, bevor Sie weitere Inhalte hochladen.



Bevor die Dropbox Speicherinformationen in Ihren Einstellungen angezeigt werden, müssen Sie zunächst über eine App (wie z.B. Alben) einen Zugang zu Dropbox herstellen und HTC Sense den Zugriff auf Ihre Dropbox erlauben.

Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf ⚙ > **Speicher**.

Unter Online-Speicher wird Ihnen der zur Verfügung stehende Dropbox-Speicher angezeigt.

Das HTC One SV von der Dropbox trennen

Sie können das HTC One SV aus der Ferne von Ihrer Dropbox trennen, wenn Sie Ihr Gerät verloren haben.

1. Melden Sie sich mit dem Webbrowser Ihres Computers auf der Dropbox Webseite (www.dropbox.com) an.
2. Klicken Sie oben rechts auf einer beliebigen Seite auf **Konto**. (Oder klicken Sie auf den Kontonamen und anschließend auf **Einstellungen**.)
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherheit**.
4. Klicken Sie unter Eigene Geräte auf **Verknüpfung aufheben** auf der rechten Seite des Android Gerätes.
5. Klicken Sie auf **Telefon trennen**.

SkyDrive

Über SkyDrive für HTC Sense

Mit SkyDrive® Onlinespeicher können Sie alle Fotos und Dokumente an einem Ort aufbewahren. Sie können auf sie jederzeit auf dem HTC One SV, Computer und anderen Mobilgeräten, auf denen Sie Zugriff auf SkyDrive haben, zugreifen, sie bearbeiten oder anzeigen.

Sie können Folgendes tun:

- Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos hochzuladen. Sie können auch auf Fotos zugreifen, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Nie mehr große Dateianhänge beim Senden von E-Mails. Senden Sie einfach einen Link zu den Dateien, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Verwenden Sie Polaris Office für die Bearbeitung von Office Dokumenten, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Verwenden Sie den PDF Viewer für die Anzeige von PDF-Dokumenten, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Speichern Sie Dokumente vom HTC One SV direkt in SkyDrive.

Bei SkyDrive anmelden

Um SkyDrive als Onlinespeicher zu verwenden, müssen Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto anmelden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf  > **SkyDrive für HTC Sense**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Anmelden oder zum Erstellen eines Microsoft-Kontos, falls noch nicht geschehen.

Hochladen Ihrer Fotos zu SkyDrive aus Alben

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Alben**.
2. Tippen Sie auf **Eigenes Telefon** und tippen Sie anschließend auf das Album mit den Fotos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Teilen** > **SkyDrive für HTC Sense**.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus, die Sie hochladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Wählen Sie einen Ordner in SkyDrive aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Links zu den SkyDrive-Dateien per E-Mail senden

Um in SkyDrive gespeicherte Dateien per E-Mail zu teilen, brauchen Sie sie nicht herunterzuladen und an Ihre Nachricht anzuhängen. Mit der E-Mail-App können Sie ganz einfach die Links zu Ihren SkyDrive-Dateien einfügen und sie in ihrer E-Mail senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite  > **E-Mail**.
2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, wechseln Sie zu dem Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Erstellen Sie eine neue E-Mail und geben Sie den/die Empfänger an oder antworten Sie auf eine E-Mail.
4. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Dokument** und wählen Sie anschließend einen Dokumententyp aus.
 - Tippen Sie auf **Anhängen** > **Datei**, wenn Sie einen Dateityp auswählen möchten.
5. Tippen Sie auf **SkyDrive**.
6. Öffnen Sie den Ordner, der die gewünschte Datei enthält und wählen Sie anschließend die Dateien aus, die Sie senden möchten.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.
Ihnen werden anschließend die Links zu den ausgewählten Dateien in der E-Mail angezeigt.
8. Tippen Sie auf **Senden**.

Ihre Dokumente in SkyDrive aufbewahren

Speichern eines Office-Dokuments in SkyDrive

Mit Polaris Office können Sie ein Dokument erstellen oder öffnen und es in SkyDrive speichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Erstellen oder öffnen Sie ein Dokument.
3. Tippen Sie auf  > **Speichern unter**.
4. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
5. Tippen Sie auf  > **SkyDrive**.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.



Nach dem Öffnen eines Dokuments können Sie auch auf  > **Teilen** > **SkyDrive für HTC Sense** tippen, um das Dokument in einen SkyDrive-Ordner hochzuladen.

Ein Office Dokument in SkyDrive bearbeiten

Mit Polaris Office können Sie ein in SkyDrive gespeichertes Dokument anzeigen oder bearbeiten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.
2. Tippen Sie auf **SkyDrive**.
3. Öffnen Sie den Ordner, der das Dokument enthält, das Sie anzeigen oder bearbeiten möchten.
4. Tippen Sie auf das Dokument, um es zu öffnen.
5. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um Änderungen vorzunehmen.
6. Tippen Sie nach dem Bearbeiten des Dokuments auf **Speichern** oder auf  > **Speichern unter**.

Speichern eines PDF-Dokuments in SkyDrive

Mit dem PDF Viewer können Sie ein Dokument öffnen und es in SkyDrive speichern.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **PDF Viewer**.
2. Suchen Sie das gewünschte Dokument und öffnen Sie es.
3. Tippen Sie auf  > **Speichern unter**.
4. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
5. Tippen Sie auf  > **SkyDrive** und anschließend auf **OK**.



Nach dem Öffnen eines Dokuments können Sie auch auf  > **Teilen** > **SkyDrive für HTC Sense** tippen, um das Dokument in einen SkyDrive-Ordner hochzuladen.

HTC Watch

Über HTC Watch

Mit unserem HTC Watch Online Videodienst können Sie Ihre Lieblingsfilme oder Fernsehserien kaufen und ansehen.

Sie können Folgendes tun:

- Filme und Fernsehserien mieten oder kaufen. Sie müssten zunächst ein HTC Watch Konto erstellen.
- Vorschau vor dem Kauf von Filmen ansehen.
- Einen Film oder eine Fernsehserie an Ihre Familie und Freunde weiterempfehlen.
- Ihre gekauften Videos auf bis zu fünf HTC Geräten, die Zugriff auf HTC Watch über dasselbe Konto haben, ansehen zu können.



HTC Watch ist nur in bestimmten Ländern verfügbar.

Ein HTC Watch-Konto erstellen oder sich dort anmelden

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Watch**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Konto**.
3. Erstellen Sie ein neues HTC Watch-Konto oder melden Sie sich direkt an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.

Ihre Lieblingsvideodienste und Apps hinzufügen oder bearbeiten

Zusätzlich zum Ansehen von Videos können Sie HTC Watch für den schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingsvideodienste oder Apps nutzen.



- Die Verfügbarkeit der Verknüpfungen für Lieblings-Apps hängt vom Land oder der Region des Store ab.
- Sie müssen die App möglicherweise zuerst von Google Play herunterladen.

- Tippen Sie im Abschnitt Favoriten-Apps im HTC Watch Hauptfenster auf eine Verknüpfung.
- Um Ihre Verknüpfungsliste zu bearbeiten, tippen Sie auf  > **Favoriten Apps bearbeiten** und wählen oder löschen Sie anschließend Elemente.

Ein Video mieten oder kaufen



Verwenden Sie eine Kreditkarte, die in demselben Land wie Ihr HTC Watch Konto registriert ist.

1. Durchsuchen Sie den Video-Shop in der HTC Watch App oder tippen Sie auf , um nach einem Titel zu suchen.
2. Tippen Sie auf ein Video, um Details wie z.B. Besetzung und Inhaltsangabe anzuzeigen.
3. Während der Wiedergabe können Sie Folgendes tun:
 - Den Trailer sehen, falls verfügbar. Tippen Sie auf , um ihn abzuspielen.
 - Das Video durch Senden des Links empfehlen. Tippen Sie auf  > **Teilen** und wählen Sie anschließend, wie Sie ihn teilen möchten.
4. Tippen Sie auf die Preistaste, um das Video zu mieten oder zu kaufen.
5. Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie ein Video mieten oder kaufen, geben Sie Ihre Kreditkartendetails und die Abrechnungsinformationen ein.
6. Bestätigen Sie die Mietung oder den Kauf.

Sie können die Bibliothek aufrufen, um Ihre Downloads zu überprüfen.

Verwaltung von Downloads

Verwalten Sie Ihre Downloads und zeigen Sie sämtliche Käufe an. Sie können auch ein Video starten, während es noch heruntergeladen wird.

Im Abschnitt Eigene Bibliothek im HTC Watch Hauptfenster können Sie:

- Auf **Herunterladen** tippen, um den Fortschritt des Downloads Ihrer gekauften oder gemieteten Videos anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **Eigene Filme** oder **Eigene TV-Serien**, um eine vollständige Liste von Videos zu sehen, die Sie gekauft oder gemietet haben.

Während des Downloads eines Videos können Sie auf das Video tippen, um es anzusehen. Sie können einen Download auch anhalten, fortsetzen oder ein Video erneut herunterladen.

Ändern von Einstellungen

Tippen Sie in der HTC Watch-App auf  > **Einstellungen**. Sie können Ihre Kontoeinstellungen ändern, Ihre Kreditkarteninformationen bearbeiten oder entfernen usw.

Mit Ihrem HTC Watch-Konto verknüpfte Geräte überprüfen

Wenn Sie Videos oder TV-Serien aus dem Video-Shop herunterladen, wird Ihr HTC Gerät automatisch zu Ihrem HTC Watch-Konto hinzugefügt. Wenn Sie mehr als ein HTC Gerät mit Zugang zu HTC Watch besitzen, können Sie Videos auf bis zu fünf Geräte herunterladen und ansehen. Sie können überprüfen, welche HTC Geräte mit Ihrem HTC Watch-Konto verknüpft sind.

1. Tippen Sie in der HTC Watch-App auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Geräteverwaltung**.



Sie können ein HTC Gerät von Ihrem Konto trennen und entfernen.

Entfernen Ihres HTC Watch-Kontos

1. Tippen Sie in der HTC Watch-App auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Konto** und anschließend auf Ihren Kontonamen.
3. Tippen Sie auf  > **Entfernen**.
4. Tippen Sie auf **Konto entfernen**.

Häufig gestellte Fragen zu HTC Watch

Warum muss ich mich erneut bei meinem Konto anmelden?

Nach Ablauf eines bestimmten Zeitintervalls (ca. 20 Minuten) werden erneut zur Anmeldung bei Ihrem HTC Watch Konto aufgefordert, bevor Sie mit dem Mieten oder Kaufen von Videos oder den Zugriff auf Einstellungen fortfahren können. Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung, um Ihre Identität zu überprüfen und sicherzustellen, dass es sich um Ihr Konto handelt.

Wie lang die Mietdauer eines Videos?

Abhängig von den Bedingungen des Studios und dem Land, in dem Sie das Video heruntergeladen haben, beträgt die Mietdauer entweder 24 oder 48 Stunden, beginnen mit der ersten Ansicht.

Wenn Sie das Video nicht direkt ansehen, haben Sie 30 Tage, bis die Mietdauer abläuft.

Warum erlaubt mir HTC Watch nicht, ein Gerät zu entfernen und ein neues hinzuzufügen?

Sie können ein HTC Gerät nur ein Mal innerhalb von 120 Tagen entfernen.

HTC Car

Auf der Straße mit HTC Car

Wenn Sie fahren, können Sie das HTC One SV ganz einfach verwenden, um Ihr Ziel zu erreichen, Sie zu unterhalten und in Kontakt mit den Personen zu bleiben, die Ihnen wichtig sind. Mit HTC Car haben Sie Zugriff auf Musik, Karten, Navigation und Telefonanrufe.

1. HTC Car wird direkt ausgeführt, wenn Sie das HTC One SV an der HTC Freisprechanlage anbringen.
2. Im HTC Car Hauptfenster können Sie Folgendes tun:
 - Streichen Sie nach links oder rechts, um zu anderen Fenstern wie z.B. Musik oder Kontakte zu wechseln.
 - Tippen Sie auf der Hauptseite auf eine Verknüpfung, um sofort eine Aktion auszuführen. Wenn Sie zum Beispiel auf die Verknüpfung **Musik** tippen, wird sofort der zuletzt gehörte Titel abgespielt.



Bei der Verwendung von HTC Car können Sie zum Hauptfenster zurückkehren, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie das HTC One SV aus der HTC Freisprechanlage entfernen, wird HTC Car automatisch beendet.

Sie können HTC Car auch manuell beenden, indem Sie im Hauptfenster auf  drücken.

Musik in HTC Car abspielen

1. Streichen Sie vom Hauptfenster aus nach links, bis Sie das Fenster Musik sehen.
2. Streichen Sie auf dem Display von unten nach oben und tippen Sie anschließend auf ▼, um Musik nach Kategorie oder um Ihre Sammlung zu durchsuchen.
3. Tippen Sie zum Anhören auf ein Album, einen Titel oder eine Wiedergabeliste.
4. Wenn Sie dieselbe Musik das nächste Mal hören möchten, können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf die Verknüpfung **Musik** im Hauptfenster, um den zuletzt gehörten Titel abzuspielen.
 - Streichen Sie zum Fenster Musik zurück und tippen Sie auf eines der zuletzt gehörten Alben.

Mit TuneIn Radio hören

Hören Sie mit TuneIn Internetradio direkt auf HTC Car.

1. Streichen Sie vom Hauptfenster aus nach links, bis Sie das Fenster Musik Apps sehen.
2. Tippen Sie auf **Internetradio**. Sie können dann Folgendes tun:
 - Nach verfügbaren Sendern nach Kategorie suchen.
 - Tippen Sie auf , um Sender nach Stichworten wie z. B. Interpretenname oder Thema einzugeben oder nach ihnen zu suchen.
3. Tippen Sie auf einen Sender, um ihn anzuhören.



Um eine flüssige Wiedergabe zu gewährleisten, speichert TuneIn Audiodaten auf dem HTC One SV zwischen (puffern), bevor der ausgewählte Sender wiedergegeben wird. Um die im vorzuladende Datenmenge für Audio festzulegen, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Pufferzeit aus.

Ihren Weg mit HTC Car finden

Mit HTC Car können Sie immer Ihren Weg finden. Greifen Sie ganz einfach auf Karten zu und finden Sie Ihren aktuellen Standort heraus. Finden Sie an Ihren Wochenenden nahe gelegene Attraktionen. HTC Car bietet Ihnen die Informationen, damit Sie sich nicht verfahren.

Ihre Umgebung entdecken

Fühlen Sie sich abenteuerlustig? Mit nur wenigen Schritten können Sie ganz schnell interessante Orte in Ihrer Umgebung finden.

1. Streichen Sie nach rechts, bis Sie das Fenster Navigation sehen und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf eine Kategorie oder geben Sie Ihre eigenen Suchwörter ein.

Abrufen von Wegbeschreibungen in HTC Car



HTC Car verwendet standardmäßig Google Maps™ als Navigations-App. In Ländern, in denen Google Maps nicht die Turn-by-Turn Navigation unterstützt, können Sie HTC Car für die Verwendung der HTC Locations App einrichten.

1. Streichen Sie nach rechts, bis Sie das Fenster Navigation sehen.
2. Sie können Folgendes tun:

Suchen Sie nach einem neuen Ort	Tippen Sie auf  .
Rufen Sie einen Ort auf, den Sie vorher gesucht haben	Tippen Sie auf  .
Rufen Sie eine Wegbeschreibung für anstehende im Kalender ab	Tippen Sie auf  .

3. Tippen Sie auf ein Element, um die Start- und Endpunkte auf der Karte anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Navigation starten**, um die Wegbeschreibung abzurufen.

Mit Ihren Kontakten in Verbindung bleiben

Nur weil Sie fahren müssen Sie nicht vom Rest der Welt isoliert sein. Mit HTC Car können Sie Anrufe entgegennehmen, tätigen und Benachrichtigungen erhalten.

Vorgehensweise bei eingehende Anrufen in HTC Car

Mit einer einfachen Geste können Sie auswählen, wie Sie bei einem eingehenden Anruf vorgehen möchten.

- Streichen Sie zum Annehmen nach rechts.
- Streichen Sie zum Abweisen nach links.

Anrufe in HTC Car absetzen

- Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Verknüpfung **Telefon**, um die Wähltasten zu öffnen.
- Um einen anderen Anruf aus dem Telefonbuch abzusetzen, streichen Sie über das Display, bis Sie das Fenster Kontakte sehen. Streichen Sie anschließend von unten nach oben, um das Telefonbuch zu öffnen.

Ändern der HTC Car Einstellungen

Wählen Sie das Standard Bluetooth Zubehör aus, lassen Sie HTC Car automatisch starten und mehr.

Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Statussymbole unter der Uhr.

Reise und Karten

Standorteinstellungen

Ortsdienste aktivieren und deaktivieren

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC One SV finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Standort**.
2. Wählen oder löschen Sie die Ortsquellen, die aktivieren oder deaktivieren möchten.

Locations

Über Locations

Suchen Sie nach Orten von Interesse, rufen Sie Wegbeschreibungen zu Orten auf und nutzen Sie beim Fahren die Turn-by-Turn-GPS-Navigation mit der Locations-App. Die Locations-App ist Ihr perfekter Reisebegleiter, egal ob Sie sich in Ihrer Heimat oder im Ausland befinden. Mit der Locations-App können Sie Karten im voraus herunterladen, so dass Sie sich keine Sorgen um eine Internetverbindung machen müssen, wenn Sie unterwegs sind, oder um hohe Gebühren für das Datenroaming im Ausland.



Wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Gebäuden umgeben ist, kann Locations möglicherweise Ihren Standort nicht genau bestimmen.

Suche nach eigenem Standort und der Umgebung

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Wenn Ihr aktueller Standort nicht auf der Karte angezeigt wird, tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Direkte Links** > **In der Nähe**.
4. Wählen Sie eine Kategorie aus, die Sie interessiert, um Orte in der Nähe anzuzeigen.

Suche nach einem Ort von Interesse

Sie können nach dem Namen einer Einrichtung, einer Straße oder einer Stadt suchen. Vorgeschlagene Begriffe werden angezeigt, während Sie tippen.

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Tippen Sie auf **Ort von Interesse**.
3. Geben Sie den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten. Wenn Sie das Gewünschte nicht sehen können, tippen Sie auf  unter Erweiterte Suche, um die Suche zu erweitern.
4. Tippen Sie auf eine Einrichtung, um Wegbeschreibungen zu ihr zu erhalten, sie auf der Karte anzuzeigen, sie als Footprint hinzuzufügen usw.

Suche nach einer Adresse

1. Tippen Sie unter Locations auf  > **Adresse**.
2. Geben Sie alles über die Adresse ein, das Sie wissen.



Wenn Sie das Gewünschte nicht sehen können, tippen Sie auf Erweiterte Suche, um die Suche zu erweitern.


Übereinstimmende Informationen werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf die Adresse, nach der Sie suchen.

Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen die Anzeige auf einer Karte, das Abrufen von Wegbeschreibungen usw. aus.

Anzeige von Karten

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**. Eine Karte wird geöffnet, auf der Ihr aktueller Standort zu sehen ist.

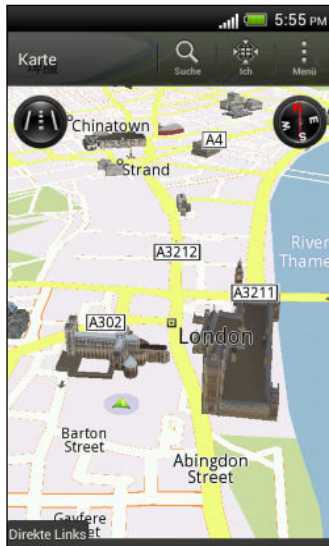

	Tippen Sie hier, um nach Orten von Interesse oder Adressen zu suchen.
	Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln.
	Ort von Interesse. Tippen Sie hier, um Details anzuzeigen, einen Anruf abzusetzen, Wegbeschreibungen abzurufen und mehr.
	Ihr aktueller Standort.
	Tippen Sie hier, um den Kompass zu nutzen oder nicht.
	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie die Richtung der Karte manuell mit zwei Fingern steuern.
	Zoom-Schaltflächen. (Tippen Sie auf das Display, um die Zoom-Schaltflächen anzuzeigen.)
Direkte Links	Tippen Sie hierauf, um weitere Registerkarten wie z.B. Footprints anzuzeigen.

Auswählen, welche Orte von Interesse auf der Karte angezeigt werden

1. Tippen Sie bei Anzeiger einer Karte auf  > **Ansicht** (oder **Mehr** > **Ansicht**).
2. Wählen Sie die Orte von Interesse, welche Sie auf einer Karte anzeigen oder nicht anzeigen möchten.



Sie können auch Footprints und 3D-Gebäude auf der Karte anzeigen oder ausblenden.

3. Tippen Sie auf **OK**.

Markieren eines Ortes auf der Karte

Markieren Sie einen Favoritenort auf der Karte und fügen Sie ihn als einen Footprint hinzu, rufen Sie Wegbeschreibungen zu ihm ab oder teilen Sie ihn mit Freunden.

1. Drücken Sie etwas länger auf den Ort auf einer Karte, den Sie markieren möchten.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten.



Wenn Sie alle Stecknadeln auf der Karte entfernen möchten, tippen Sie bei Anzeige der Karte auf  > **Stecknadel löschen** (oder **Mehr** > **Stecknadel löschen**).

Ändern der Sprache für Straßennamen und Orte von Interesse

1. Tippen bei der Anzeige einer Karte auf  > **Einstellungen** > **Karte** > **Karten Sprache** (oder **Mehr** > **Einstellungen** > **Karte** > **Karten Sprache**).
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

Native Kartensprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die lokale Sprache für die Karte verwenden möchten. Wenn sie z.B. eine Karte aus Japan öffnen, werden japanische Schriftzeichen angezeigt.
Geeignete Sprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die aktuellen Spracheinstellungen verwenden möchten. Dies steht möglicherweise nicht für alle Karten zur Verfügung.

Auswahl der Suchkarte

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Tippen vor dem Ausführen der Suche auf die Option **Aktuell durchsuchte Region** und wählen Sie anschließend das gewünschte Land aus.

Wenn Sie keine Karte für dieses Land heruntergeladen haben, wird Locations in den Online-Karten suchen.

Aufnahme beliebter Orte mit HTC Footprints

HTC Footprints™ bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre beliebten Orte aufzunehmen und diese Orte wieder zu besuchen. Sie können ein Foto von einem Ort wie z.B. einem Restaurant oder einer Sehenswürdigkeit aufnehmen und es zusammen mit dem exakten GPS-Standort, Adresse, Telefonnummer und mehr speichern.

Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach den Footprint öffnen. Sie können anschließend den Standort auf der Karte anzeigen, im Web danach suchen und mehr.

Hinzufügen eines Orts als Footprint

1. Suchen Sie nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.
2. Tippen Sie auf **Unter Footprints speichern**.
3. Geben Sie einen Namen und andere Einzelheiten für den Footprint ein.
4. Sie können:
 - Tippen Sie auf , um ein Bild aufzunehmen und es als ein Foto für den Footprint hinzuzufügen.
 - Tippen Sie in das Textfeld Eigene Notizen, um eine Notiz für den Footprint einzugeben.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints**.
2. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen möchten.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen, ob Sie den Footprint auf der Karte anzeigen, Wegbeschreibungen erhalten, Einrichtungen in der Nähe abfragen usw. möchten.

Bearbeiten oder Löschen eines Footprints

1. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints**.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionenmenü.

Löschen mehrerer Footprints

1. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints**.
2. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sichern Ihrer Footprints

Sichern Sie Footprints, indem Sie sie exportieren. Sie können exportierte Footprints-Dateien auch in anderen Anwendungen wie z.B. Google Earth™ auf Ihrem PC öffnen.

1. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints**.
2. Tippen Sie auf  > **Exportieren**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie exportieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**. Footprints werden als .kmz-Dateien exportiert. Wenn Sie mehrere Footprints gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .kmz Datei gespeichert.



Tippen Sie nach dem Exportieren auf **Senden**, wenn Sie die .kmz Datei teilen möchten.

Importieren von Footprints

Holen Sie Footprints zurück, welche Sie zuvor gesichert haben. Sie können auch .kmz-Dateien importieren, welche Sie in anderen Applikationen gespeichert haben.

1. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints**.
2. Tippen Sie auf  > **Importieren** > **Footprints-Daten**.



Sie können auch auf **Fotos** tippen, um ein Bild zu importieren, zu dem Footprint Informationen hinzugefügt sein könnten.

3. Tippen Sie auf der Registerkarte Typ auf den Kontakt, den Sie importieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Importieren**.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie detaillierte Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort ab.

Abrufen von Wegbeschreibungen von Ihrem aktuellen Ort


1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Ort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints** und wählen Sie anschließend einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen**.

3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten. Auf der angezeigten Karte wird die Route zu Ihrem Ziel angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf **<** oder **>**, um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

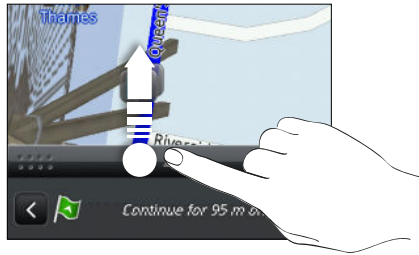

Abrufen von Wegbeschreibungen durch Einstellung eines Start- und Zielortes

1. Tippen Sie bei Anzeige der Karte auf **☰** > **Wegbeschreibungen**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld **Mein Standort** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Startort.
3. Tippen Sie auf das Textfeld **Endpunkt** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Ziel.
4. Tippen Sie auf **Mit Auto** oder **Zu Fuß**, je nachdem, wie Sie zum Ziel kommen möchten.
5. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf **<** oder **>**, um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation



- Schauen Sie nach, ob Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land oder die Region, in dem/der Sie sich befinden, gekauft haben.
- Damit Sie die Turn-by-Turn-Navigation nutzen können, muss die Option **GPS-Satelliten** unter **Einstellungen > Standort** ausgewählt sein.

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Ort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Orte als Footprints gespeichert? Sie können ihn auch als Ihren Zielort einstellen. Tippen Sie unter Direkte Links auf **Footprints** und wählen Sie anschließend einen Footprint aus.

2. Tippen Sie auf **Premium-Navigation**.

Voreinstellung für die Navigation

Legen Sie fest, wie die Locations-App Ihre Route anzeigen soll. Sie können die Locations-App anweisen, Autobahnen oder gebührenpflichtige Straßen zu umgehen, Fahrbahnhinformationen anzuzeigen, Ihre bevorzugte Route anzuzeigen usw.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf  > **Navigator**.
2. Legen Sie Ihre Voreinstellungen fest, indem Sie Elemente auswählen oder antippen.

Ausschalten von Warnungen für Radarfallen und Sicherheitskameras

Wenn Sie den Sicherheitskameradienst besitzen, können Sie diesen Dienst vorübergehend deaktivieren.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf  > **Warnungen**.
2. Deaktivieren Sie die Optionen **Geschwindigkeitshinweis** und **Sicherheitskamerahinweis**.

Annehmen eines Anrufs während der Nutzung der Navigation

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die gesamte Karte etwas nach oben geschoben, so dass Sie den eingehenden Anruf sehen und annehmen können. Sie können die Navigation dann weiter verwenden, da das Anruffenster nur einen kleinen Bereich unten auf dem Display belegt.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Lizenzen

Möchten Sie eine Urlaubsreise in ein anderes Land machen? Laden Sie eine Karte für das Land kostenlos herunter. Sie können auch zusätzliche Dienste, wie z.B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunterladen und käuflich erwerben.



Sie benötigen eine Internetverbindung für das Herunterladen und Kaufen von Karten und Diensten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf  > **Mehr erhalten**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte des Elements, das Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie je nach Auswahl entweder auf  oder .

Wenn Sie einen Coupon-Code besitzen, geben Sie diesen ein, indem Sie auf **Coupon-Code** oben auf der Registerkarte Navigation tippen.

Lizenzen und Inhalte verwalten

Schauen Sie sich die Karten, Navigationshilfen, Sicherheitskamerainformationen und Stimmen für Turn-by-Turn-Sprachanweisungen an, welche bereits auf dem HTC One SV vorhanden sind.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Locations**.
2. Tippen Sie auf  > **Mehr erhalten**. Auf der Registerkarte Gekauft sehen Sie eine Liste von Diensten, welche bereits auf dem HTC One SV vorhanden sind.

Google Maps

Über Google Maps

Mit Google Maps können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten.

Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.



- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.



Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Maps**.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  oder  zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.
3. Tippen Sie auf , um den Kompassmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Im Kompassmodus wechselt die Karte in eine Winkelansicht und richtet sich automatisch nach der Richtung aus, in die Sie blicken.

Details zu einem Standort abrufen

1. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Ein Ballon öffnet sich über dem Ort und der Name des Ortes, ein Teil der Adresse, sowie ein Vorschaubild von der Street View (falls verfügbar) wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den Ballon, um weitere Informationen anzuzeigen. Sie können eine Wegbeschreibung zum Ort abrufen, nach Orten von Interesse in der Nähe suchen usw.

Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z. B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z. B. einem Museum) suchen.

1. Tippen Sie unter Maps auf .
2. Geben Sie den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein.
3. Tippen Sie auf die **Eingabe**-Taste, um nach dem eingegebenen Ort zu suchen, oder tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Suchbegriff. Die Suchergebnisse werden als Markierungen auf der Karte angezeigt.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf eine Markierung . Ein Ballon mit dem Namen des Standortes wird sich daraufhin öffnen. Tippen Sie auf den Ballon, wenn es der gewünschte Ort ist.
 - Tippen Sie auf **Ergebnisliste**, um die Ergebnisse als eine Liste anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf den Ort.

Einzelheiten über den ausgewählten Ort werden auf dem Display angezeigt.

5. Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um den Ort auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in der Street View anzusehen (falls verfügbar), usw. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Löschen der Karte

Nach der Suche auf einer Karte können Sie die darauf befindlichen Markierungen entfernen.

Tippen Sie auf  > **Karte löschen**.

Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe

Mit Google+™ Orte können Sie Orte von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Standortes finden. Die Google+ Orte-Funktion nutzt Google Maps, um nach allgemeinen Orten zu suchen, die Sie vielleicht auffinden möchten, z.B. eine Tankstelle oder einen Geldautomaten.



- Bevor Sie die Google+ Orte-Funktion verwenden, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.
- Der Name der Google+ Orte-App kann sich je nach installierte Google Maps Version unterscheiden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Lokal**.
2. Tippen Sie auf den Ortstyp, nach dem Sie suchen möchten oder tippen Sie auf , um einzugeben, nach was Sie suchen möchten. Wurden mehrere Orte gefunden, werden die Suchergebnisse in einer Liste angezeigt.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Kartenansicht**, um anzuzeigen, wo sich die Orte auf der Karte befinden.
 - Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf einen Ort, um weitere Informationen anzuzeigen.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps kann Wegbeschreibungen anzeigen, um einen Ort zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf .
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder geben Sie in das erste Textfeld einen Ort ein, von dem aus Sie beginnen möchten. Geben Sie dann den Zielort in das zweite Textfeld ein.
 - Tippen Sie auf , um eine Adresse aus den Kontakten auszuwählen, oder einen Punkt, den Sie auf einer Karte antippen.



Wenn der Ort, den Sie als Ihr Ziel eingestellt haben, mehrere Ortsoptionen besitzt, wählen Sie eine davon aus.

3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten.



Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nehmen, wählen Sie Ihre bevorzugten Umsteigemöglichkeiten aus.

4. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen abrufen**.



Wenn Sie im Auto oder zu Fuß unterwegs sind, tippen Sie auf **Wegbeschreibungsliste**, um die Wegbeschreibungen in einer Liste anzuzeigen. Sie können auch auf die Pfeiltasten auf der Karte tippen, um den Wegbeschreibungen zu folgen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf , um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

Suche nach Freunden mit Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)

Mit dem Benutzerortsdienst Google Latitude® können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch Wegbeschreibungen zum Standort Ihrer Freunde anzeigen lassen, Einzelheiten zu Ihrem Standort senden und mehr.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Latitude anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Standortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

Öffnen und Beitreten zu Latitude

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Maps**.
2. Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf  > **Latitude beitreten**.

Sie auf Latitude von Maps aus zugreifen, wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht. Tippen Sie in Maps auf  > **Latitude**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Maps oder Latitude haben, tippen Sie auf  > **Hilfe** (oder **Mehr** > **Hilfe**).

Wichtige Apps

Verwendung der Uhr

Über das HTC Uhr-Widget

Mit dem HTC-Uhr-Widget können Sie das aktuelle Datum, die Uhrzeit und Ihren Standort anzeigen. Sie können die Uhr auch zur Anzeige der Uhrzeit in einer anderen Stadt verwenden.



Ändern des Standortes im Uhr-Widget

Standardmäßig zeigt das Uhr-Widget auf der Startseite die Uhrzeit und das Wetter Ihres aktuellen Standortes an. Sie können das Uhr-Widget auf der Startseite anpassen, um die Uhrzeit und das Wetter eines anderen Standortes anzuzeigen.

1. Drücken Sie etwas länger auf das Uhr-Widget und ziehen Sie es anschließend auf Schaltfläche **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie einen Ort aus.

Wenn Sie den gewünschten Ort nicht sehen, tippen Sie auf **+**, um nach ihm zu suchen und ihn hinzuzufügen.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.



Sie können mehr als ein Uhr-Widget zur erweiterten Startseite hinzufügen.

Über die Uhr-App

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Nutzen Sie das HTC One SV als Weltuhr, um das Datum und die Uhrzeit in Städten auf der ganzen Welt anzuzeigen. Sie können auch Wecker einstellen oder Ihre Zeit mit der Stoppuhr der dem Timer überwachen.

Um die Uhr-App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf und tippen Sie anschließend auf **Uhr**. Tippen Sie auf die Registerkarten auf der Leiste unten oder streichen Sie Ihren Finger über die Registerkarten, um zwischen den unterschiedlichen Funktionen zu wechseln.

Weltuhreinstellungen

Einstellen Ihres Heimatortes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > **Starteinstellungen**.
2. Geben Sie den Namen Ihres Heimatortes ein.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf Ihren Heimatort.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf  > **Ortszeiteinstellungen**.
2. Deaktivieren Sie die Optionen **Automatisch Datum & Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.

Hinzufügen eines Ortes zum Weltuhr-Fenster

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf .
2. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die Sie hinzufügen möchten.
3. Scrollen Sie durch die Liste und tippen Sie auf die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.

Stellen eines Weckers

Sie können einen oder mehrere Wecker einrichten.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
2. Verwenden Sie die Räder unter Wecker einstellen, um die Weckerzeit einzustellen.
3. Wenn Sie den Wecker für mehrere Tage einstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederholen**.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf .

Löschen eines Weckers

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Wecker auf .
2. Wählen Sie die Wecker aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Anzeige von Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten paar Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Wetter**. Das Wetter in Ihrem Standort wird angezeigt.
2. Wechseln Sie zu den Registerkarten Stündlich und 4-Tage, um die Vorhersagen für Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.
3. Während eine Vorhersage angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Das Wetter in anderen Städten anzeigen, indem Sie auf ▼ tippen und anschließend die gewünschte Stadt auswählen.
 - Tippen Sie auf , um die Wetterinformationen zu aktualisieren.
 - Tippen Sie auf das Display, um Wetterinformationen wie Temperatur, ungefähre Zeit des Sonnenuntergangs und andere anzuzeigen.

Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr um im Kalender angezeigt werden.

Hinzufügen eines Ortes zum Wetter-Fenster

Fügen Sie dem Wetter-Fenster weitere Orte hinzu, so dass Sie die Wettervorhersagen für diese Orte sofort abrufen können. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können im Wetter-Fenster bis zu 15 Orte angezeigt werden.

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf .
2. Geben Sie den Ort ein, den Sie hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie die gewünschte Stadt aus.

Ändern der Reihenfolge von Orten im Wetter-Fenster

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf  > **Bearbeiten**.
2. Halten Sie  etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Löschen von Orten im Wetter-Fenster

1. Tippen Sie im Wetter-Fenster auf  > **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie die Städte aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Anzeige einer PDF-Datei

Verwenden Sie den PDF Viewer, um heruntergeladene oder auf den HTC One SV kopierte PDF-Dateien anzuzeigen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **PDF Viewer**.
2. Suchen Sie die gewünschte PDF Datei und öffnen Sie sie.
3. Während eine PDF Datei angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Schieben Sie Ihren Finger auf dem Display nach oben und unten, um die Seiten zu verschieben und zu durchblättern.
 - Spreizen oder ziehen Sie Ihre Finger zusammen, um hinein- oder herauszuzoomen.
 - Tippen Sie auf das Display und anschließend auf , um die Datei zu drucken, zu teilen und mehr.

Arbeiten an Dokumenten

Verwenden Sie Polaris Office, um Microsoft Office Word (.doc und .docx), Microsoft Office Excel (.xls und .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps und .pptx) und normale (.txt) Textdateien ganz einfach unterwegs zu bearbeiten.



Sie können auch Microsoft Office PowerPoint Shows (.pps) anzeigen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Polaris Office**.

Anzeige eines Dokuments

Suchen Sie im Polaris Office Hauptfenster nach der gewünschten Datei und öffnen Sie sie.



Tippen Sie bei Anzeige der Dateiliste auf , um die Liste zu aktualisieren oder zu sortieren.

Erstellen eines Dokuments

1. Tippen Sie auf der Polaris Office Startseite auf  > **Neu**.
2. Wählen Sie den Dateityp aus, den Sie erstellen möchten.
3. Geben Sie Text ein.
4. Tippen Sie auf , um das Dokument zu speichern.

Bearbeiten eines Dokuments

1. Suchen Sie im Polaris Office Hauptfenster nach der Datei, die Sie öffnen möchten und öffnen Sie sie.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Word, ein Microsoft Office PowerPoint, oder ein einfaches Textdokument ist, tippen Sie auf .
 - Wenn Ihre Datei ein Microsoft Office Excel Dokument ist, tippen Sie auf eine Zelle und geben Sie anschließend Ihre Änderungen in das Textfeld ein.
3. Streichen Sie über die Werkzeugleiste an der Unterseite, um aus verschiedenen Bearbeitungsfunktionen auszuwählen.



Wenn die Werkzeugleiste nicht angezeigt wird, tippen Sie auf  > **Symbolleiste ein**.

4. Wenn Sie die Änderungen abgeschlossen haben, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Eine Präsentation bearbeiten

1. Tippen Sie bei einem geöffneten Microsoft Office PowerPoint Dokument auf .
2. Tippen Sie auf  um die anderen Dias anzuzeigen und tippen Sie auf das Dia, das Sie bearbeiten möchten.
3. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Um ein anders Dia hinzuzufügen, tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend ein Layout.
 - Um Text zu bearbeiten, tippen Sie zwei Mal auf eine Textbox in der Präsentation.
 - Um die Größe eines Bildes oder einer Textbox zu ändern, tippen Sie darauf und ziehen Sie die .
 - Verwenden Sie die Werkzeugleiste an der Unterseite, um mit der Bearbeitung der Präsentation fortzufahren.
4. Tippen Sie auf , um eine Vorschau der Präsentation anzuzeigen.
5. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Eine Arbeitsmappe bearbeiten

1. Tippen Sie in einer geöffneten Microsoft Excel-Datei auf eine Zelle der Arbeitsmappe.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf die Formelleiste und fügen Sie Text, Abbildungen oder Symbole ein.
 - Um eine Funktion aufzurufen, tippen Sie auf *fx*.
 - Um mehrere Zellen auszuwählen, tippen Sie in eine Zelle und ziehen Sie anschließend die .
 - Um das Format des Textes oder numerischen Wertes zu ändern, tippen Sie in eine Zelle und anschließend auf  > **Format**.
 - Um ein Diagramm einzufügen, wählen Sie die Informationen aus, die Sie darstellen möchten und tippen Sie anschließend auf  > **Einfügen** > **Diagramm**.
 - Verwenden Sie die Werkzeugleiste an der Unterseite, um mit der Bearbeitung der Arbeitsmappe fortzufahren.
3. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf **Speichern** oder **Speichern als**.

Aufnahme von Notizen

Verwenden Sie Hinweise, um Ideen, Fragen und alles andere festzuhalten. Im Kalender können Sie Text eintippen, Tonaufnahmen machen, Fotos und Dokumente anhängen und Ihre Notizen sogar mit einem Termin verknüpfen.

Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Notizen**. Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, können Sie eine Schnellanleitung ansehen und das Evernote®-Konto einrichten. Wenn Sie dies überspringen, können Sie sich später unter den **Konten & Synchronisierung** Einstellungen bei Evernote anmelden.

Erstellen eines Notizbuchs

1. Tippen Sie im Hauptfenster der Hinweise-App auf ▼, um ein Auswahlménü zu öffnen und anschließend auf **Neues Notizbuch**.
2. Geben Sie einen Namen für das Notizbuch ein.
3. Tippen Sie auf **Lokales Notizbuch**, um das Notizbuch auf dem HTC One SV zu speichern oder tippen Sie auf **Synchronisiertes Notizbuch**, um Ihre Notizen mit Ihrem Evernote-Konto zu synchronisieren.
4. Tippen Sie auf **Erstellen**.

Um es zu öffnen oder zu einem anderen Notizbuch zu wechseln, tippen Sie einfach erneut auf ▼ und anschließend auf den Namen des Notizbuchs.

Notizen verschieben

1. Tippen Sie bei einer geöffneten Notiz auf  > **Verschieben nach**.
2. Wählen Sie das Ziel-Notizbuch aus.

Sie können auch mehrere Notizen gleichzeitig verschieben. Tippen Sie im Hauptfenster Hinweise auf  > **Notizen verschieben** und wählen Sie die Notizen aus, die Sie verschieben möchten.

Schreiben einer Notiz

1. Tippen Sie bei einem geöffneten Notizbuch auf .
2. Geben Sie einen Namen für die Notiz ein.
3. Verfassen Sie die Notiz:
 - Tippen Sie auf die Notiz und beginnen Sie anschließend mit der Eingabe Ihres Textes.
 - Tippen Sie auf , um mit der Audioaufnahme zu beginnen. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
 - Tippen Sie auf  > **Anhängen** und wählen Sie einen Dateityp aus.
 - Tippen Sie auf , um eine Zeichnung zu erstellen und sie in Ihre Notiz einzufügen.
 - Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen und es in Ihre Notiz einzufügen.



Um die Größe des an die Notiz angehängten Fotos, Bildes oder der Zeichnung zu verändern, halten Sie das Element etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Anpassen**. Halten Sie einen Pfeil etwas länger gedrückt und ziehen Sie ihn anschließend, um das Element anzupassen.

4. Tippen Sie auf  > **Speichern**.

Um eine Notiz mit einem Termin zu verknüpfen, tippen Sie auf  > **Kalender**.

Erstellen einer Zeichnung

Sie können eine Zeichnung, eine Skizze oder Illustration erstellen und sie in Ihre Anmerkung einfügen.

1. Tippen Sie bei einer geöffneten Notiz auf .
2. Wählen Sie eine Farbe aus.
3. Zeichnen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf die freie Fläche.
4. Wenn Sie einen Teil der Zeichnung löschen möchten, tippen Sie auf  und bewegen Sie Ihren Finger im zu löschenden Bereich nach links und rechts. Sie können auch auf  > **Rückgängig** tippen, um den zuletzt gemachten Strich zu löschen.
5. Tippen Sie auf , um die Zeichnung in eine Notiz einzufügen.

Ein Webseite in eine Notiz importieren

1. Tippen Sie bei der Anzeige einer Webseite im Internet, auf  > **Senden**.
2. Tippen Sie auf **Hinweise**. Die Webseite wird als Bild in eine Notiz importiert.

Um Text oder ein Bild oder Zeichnung zur Notiz hinzuzufügen, tippen Sie auf den Freiraum vor oder nach der Webseite.

Prüfen einer Notiz

Wiedergabe einer Audioaufnahme in Hinweise

Nach der Aufnahme einer Besprechung können Sie den Audioclip anhören, um Stichpunkte zu wiederholen. Wenn Sie während der Audioaufnahme Notizen gemacht haben, werden "Zeitmarken" (kleine farbige Punkte in der Audioleiste) hinzugefügt, um Ihre Notizen an den Zeitrahmen der Audioaufnahme anzuhängen.

1. Öffnen Sie eine Notiz, in der Sie eine Sprachaufnahme angefertigt haben.
2. Tippen Sie auf , um die Audioaufnahme wiederzugeben.
3. Tippen Sie auf  oder , um zum nächsten oder zur vorherigen Zeitmarke zu gehen. Wenn Sie von einer Zeitmarke zu einer anderen wechseln, wird ein Notiz-Miniaturbild für eine schnelle Ansicht des Inhalts der Notiz während der Aufnahme angezeigt.



Sie können auch auf einen bestimmten Inhalt in Ihrer Notiz tippen, um zur entsprechenden Zeitmarke zu springen und das zu der Zeit aufgenommene Audio anzuhören.

Teilen einer Notiz

1. Tippen Sie in einem geöffneten Notizbuch auf die Notiz, die Sie teilen möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Notiz senden**.
3. Wählen Sie, wie Sie die Notiz teilen möchten.



- Für die meisten Optionen zum Teilen werden Notizen automatisch umgewandelt und als Bilder versendet.
- Tippen Sie auf  > **Drucken**, um eine Notiz zu drucken. Das HTC One SV und der Drucker müssen mit demselben WLAN Netzwerk verbunden sein.

Notizen synchronisieren

Sie können auswählen, ob Sie Ihre Anmerkungen zwischen dem HTC One SV und Ihrem Evernote-Konto im Web automatisch oder manuell synchronisieren möchten.



Sie müssen sich bei Ihrem Evernote-Konto vom HTC One SV aus anmelden, um die Synchronisierung von Anmerkungen zu starten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Hinweise**.
2. Um Notizen manuell zu synchronisieren, tippen Sie auf  und anschließend auf **Synchronisierung**.
3. Um Hinweise automatisch zu aktualisieren, tippen Sie im Fenster Alle Anmerkungen auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
4. Tippen Sie auf Ihr Evernote-Konto und legen Sie anschließend Ihre Synchronisierungseinstellungen fest.

Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben

Mit der Aufgaben-App können Sie zu erledigende Dinge und Aufgabenlisten organisieren. Erstellen Sie Aufgaben auf dem Telefon oder synchronisieren Sie sie mit Ihren Google und Microsoft Exchange ActiveSync Konten. Sie können Ihre Aufgaben auch im Kalender anzeigen.

Tippen Sie zum Öffnen der Aufgaben-App auf  > **Aufgaben**.

Wenn Sie das Aufgabenkonto wechseln möchten, tippen Sie auf ▼ und anschließend auf ein anderes Konto.

Erstellen einer Aufgabe

1. Geben Sie den Namen der Aufgabe in der Aufgaben-App im Textfeld Neue Aufgabe ein.



Wenn Sie eine Aufgabe erstellen und die Details später eingeben möchten, tippen Sie nach der Eingabe des Namens der Aufgabe auf .

2. Tippen Sie auf und geben Sie anschließend die Aufgabendetails ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Eine Aufgabe mit einem Kontakt verknüpfen

Helfen Sie Freunden bei einem Projekt oder einer Veranstaltung? In der Kontakte-App können Sie eine Aufgabe mit einem Kontakt verknüpfen, so dass die Aufgabe auf dem Display angezeigt wird, wenn Ihr Freund anruft. Sie können auch Aufgaben filtern, um anzuzeigen, welche Aufgaben mit einem bestimmten Kontakt verknüpft sind.



Nur Aufgaben unter Eigene Aufgaben können mit einem Kontakt verknüpft werden.

1. Tippen Sie bei der Eingabe von Details über die Aufgabe auf die Textbox unter Kontakte und geben Sie einen Namen ein.
2. Wenn Sie die Aufgabe mit einem Kontakt in der Kontakte-App verknüpfen möchten, tippen Sie auf .
3. Wählen Sie einen Kontakt aus und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
4. Fügen Sie die restlichen Details hinzu und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Eine Aufgabe mit einem Ort verknüpfen

Sie können Aufgaben mit einem Ort verknüpfen, um das nächste Mal, wenn Sie in diesem Gebiet sind, abzufragen, welche Besorgungen Sie unterwegs erledigen können.



Sie können einen Ort nur mit Aufgaben verknüpfen, die unter Eigene Aufgaben erstellt wurden.

1. Tippen Sie bei der Eingabe von Details über die Aufgabe auf die Textbox unter Standort und geben Sie einen Namen ein.
2. Tippen Sie auf , um einen Bereich auf der Karte anzugeben.
3. Verschieben Sie in einen Bereich.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

5. Geben Sie einen Namen für den Ort ein und klicken Sie auf **OK**.
6. Fügen Sie die restlichen Details hinzu und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Die Aufgabe wird zusammen mit anderen mit diesem Ort verknüpften Aufgaben aufgezeichnet.

- Um diese Aufgaben auf einer Karte zu sehen, tippen Sie im Aufgaben Hauptfenster auf  > **Kartenansicht**. Verschieben Sie die Karte, bis  (Ortsanzeiger) erscheint. Der Ortsanzeiger zeigt an, wie viele Aufgaben mit diesem Ort verknüpft sind.
- Tippen Sie auf , um die Details der Aufgabe anzuzeigen.
- Um Ihren Standort auf der Karte anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Mich finden**.

Verwalten von Aufgaben

1. Gehen Sie zur Liste, welche die Aufgabe enthält.
2. In der Aufgabenliste können Sie:

Eine Aufgabe als erledigt markieren	Markieren Sie das Kästchen neben der Aufgabe. Um abgeschlossene Aufgaben anzuzeigen, tippen Sie auf  > Ansicht fertiggestellt .
Aufgaben sortieren	1. Tippen Sie auf  > Sortieren. 2. Wählen Sie, wie die Aufgaben sortieren möchten.
Eine Aufgabe bearbeiten	1. Tippen Sie auf die Aufgabe, die Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf Bearbeiten. 2. Bearbeiten Sie die Aufgabendetails und tippen Sie anschließend auf Speichern.
Eine Aufgabe löschen	Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie löschen möchten und tippen Sie anschließend auf Löschen .
Eine Aufgabe verschieben	1. Drücken Sie etwas länger auf die fällige Aufgabe und tippen Sie anschließend auf Verschieben. 2. Wählen Sie aus, wie lange Sie die Aufgabe verschieben möchten.
Eine Aufgabe in eine andere Liste verschieben	Sie können die Aufgabe nur in eine andere Liste desselben Kontos verschieben. 1. Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie verschieben möchten und tippen Sie anschließend auf Verschieben nach. 2. Tippen Sie auf die Aufgabenliste, in der die Aufgabe erscheinen soll.

Anzeige der vereinheitlichten Aufgabenliste

Sie können eine vereinheitlichte Liste der Aufgaben anzeigen und aktualisieren. Aufgaben sind mit Farben gekennzeichnet, so dass Sie einfach erkennen können, zu welchen Konten sie gehören.

Tippen Sie in der Aufgaben-App auf ▼ > **Alle Aufgaben**.



Wenn Sie Aufgaben anzeigen möchten, die auf dem HTC One SV gespeichert sind, tippen Sie auf **Eigene Aufgaben**.

Erstellen einer Aufgabenliste

1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf ■ > **Listen verwalten**.
2. Tippen Sie auf + und wählen Sie anschließend ein Konto für die Liste.



Für Microsoft Exchange ActiveSync Konten können keine Listen erstellt werden.

3. Geben Sie einen Namen für die Liste ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Aufgabenlisten verwalten

1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf ■ > **Listen verwalten**.
2. Sie können dann Folgendes tun:

Aufgaben anzeigen	Tippen Sie auf eine Aufgabenliste, um alle Aufgaben anzuzeigen.
Eine Liste umbenennen	1. Tippen Sie auf der rechten Seite einer Liste auf ⋮ und anschließend auf Umbenennen. 2. Geben Sie einen neuen Namen für die Liste ein und tippen Sie anschließend auf OK.
Eine Liste löschen	1. Tippen Sie auf der rechten Seite einer Liste auf ⋮ und anschließend auf Löschen. 2. Tippen Sie auf OK.



Sie können nur Listen löschen, die Sie auf dem HTC One SV erstellt haben.

Aufgaben sichern oder Wiederherstellen

1. Rufen Sie die Liste mit den zu sichernden Aufgaben auf.
2. Tippen Sie auf ■ > **Importieren/Exportieren**.
3. Tippen Sie auf **Zur SD-Karte exportieren**, um Ihre Aufgaben zu sichern oder tippen Sie auf **Von SD-Karte importieren**, um Aufgaben auf dem Telefon wiederherzustellen.

Ändern der Aufgaben-einstellungen

1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf  > **Einstellungen**.
2. Ändern Sie die Einstellungen und drücken Sie auf .

Behalten der Übersicht über Ihre Aktien

Mit der Aktien-App erhalten Sie aktuelle Updates über Aktienkurse und Börsenindizes.



Für das Herunterladen von Aktieninformationen können automatisch zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Aktien**.
2. Im Aktien-Fenster können Sie Folgendes ausführen:
 - Tippen Sie auf ein Element, um es in der Liste mit Aktienangeboten und Börsenindizes anzuschauen.
 - Tippen Sie auf , um die Aktieninformationen zu aktualisieren.
 - Tippen Sie auf  > **Hinzufügen**, um einen Aktienkurs oder einen Börsenindex hinzuzufügen.
 - Um die Reihenfolge der Aktienliste zu ändern, tippen Sie auf  > **Bearbeiten**. Halten Sie  etwas länger am Ende des Elements gedrückt, dass Sie verschieben möchten und ziehen Sie es an die neue Position.
3. Wenn Sie einen bestimmten Aktienkurs oder Börsenindex auswählen, können Sie:
 - Handelsinformationen über ein Element, sowie seine Preiskurve für einen bestimmten Zeitraum anzeigen.
 - Tippen Sie auf einen anderen Datenzeitraum, um frühere Handelsinformationen über ein Element anzuzeigen.

Hinzufügen eines Aktienkurses oder eines Börsenindex

1. Tippen Sie im Hauptfenster von Aktien auf  > **Hinzufügen**.
2. Geben Sie den Aktienkurs oder den Börsenindex in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf .
3. Tippen Sie auf das Aktienangebot oder den Börsenindex, das/den Sie hinzufügen möchten.



Um ein Element zu löschen, tippen Sie während der Anzeige des Aktien Hauptfensters auf  > **Bearbeiten**. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Google Play und andere Apps

Apps von Google Play abrufen

Bei Google Play finden Sie neue Apps für das HTC One SV. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Eine Google Wallet™ Zahlungsdienst muss ausgewählt werden, um eine kostenpflichtige App zu erwerben. Sie werden aufgefordert, die Zahlungsmethode zu bestätigen, wenn Sie eine App kaufen.
- Der Name der Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.
- Die Möglichkeit zum Kauf von Apps hängt von der Region ab.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC One SV verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC One SV oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Play Store**.
2. Nach einer App suchen.
3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.
4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Installieren** (für kostenlose Apps) oder auf die Preistaste (für kostenpflichtige Apps).
5. Tippen Sie auf **Akzeptieren & Download** oder **Akzeptieren & Kaufen**.

Um die App zu öffnen, tippen Sie auf der Startseite auf . Tippen Sie im Fenster Alle Apps auf die App.

Apps von Google Play wiederherstellen

Neues Telefon gekauft, ein altes ersetzt oder die Standardwerte wiederhergestellt? Stellen Sie Apps wieder her, die zuvor heruntergeladen haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Play Store**.
2. Tippen Sie auf  > **Eigene Apps**.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Alle und tippen Sie anschließend auf die App, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Installieren Sie die App.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Google Play Hilfe.

Wo Sie Hilfe erhalten

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Google Play haben, tippen Sie auf  > **Hilfe**.

Deinstallieren einer App

Wenn Sie eine heruntergeladene und installierte App nicht länger benötigen, können Sie sie einfach deinstallieren.



Die meisten vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie entfernen möchten und ziehen Sie sie anschließend nach .



Wenn Sie eine App im Play Store gekauft haben, können Sie sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums für eine Rückerstattung deinstallieren. Bitte lesen Sie die Google Play Hilfe, um mehr über Rückerstattungen zu erfahren.

Anschauen von Videos auf YouTube

Mit der YouTube-App können Sie herausfinden, was derzeit auf der Website für Video-Sharing neu und beliebt ist.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **YouTube**.
2. Nach einem Video suchen.

3. Tippen Sie auf das gewünschte Video, wenn Sie es gefunden haben.
4. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
 - Drehen Sie das HTC One SV auf die Seite, um das Video im Vollbild anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
 - Scrollen Sie im Videoinformationsfeld nach unten, um die Beschreibung, verbundene Videos oder Kommentare von anderen Nutzen anzuzeigen.



Möchten Sie das Video stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt ansehen? Tippen Sie auf **⋮** > **Hinzufügen zu** > **Später ansehen**. Sie können über die Später ansehen Liste in Ihrem Konto erneut auf das Video zugreifen.

Tippen Sie auf das **YouTube** Symbol, um zum Hauptfenster zurückkehren.

Suche nach Videos

1. Tippen Sie in der YouTube-App auf **Q**.
2. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten. Während der Eingabe werden passende Elemente in einer Liste angezeigt.
3. Wenn das gewünschte Element in der Liste enthalten ist, tippen Sie es an.



Tippen Sie auf **↩**, um es in das Suchfeld einzugeben. Neue Vorschläge werden angezeigt und Sie können weiteren Text eingeben oder auf **↩** neben einem nachstehenden Vorschlag tippen, um die Suche zu verfeinern.

4. Scrollen Sie durch die Ergebnisse und tippen Sie auf ein Video, dass Sie ansehen möchten.



Sie haben auch die Möglichkeit Ergebnisse anzuzeigen, die erst kürzlich veröffentlicht wurden. Tippen Sie auf **Gesamte Zeit** und wählen Sie anschließend einen gewünschten Zeitraum aus.

Ein Video für später speichern

Speichern Sie ein Video für Ihre Später ansehen Liste, damit es in YouTube verfügbar bleibt, selbst wenn Sie die App schließen.

1. Suchen Sie nach dem Video, das Sie speichern möchten, und tippen Sie es an.
2. Tippen Sie auf **⋮** > **Hinzufügen zu** > **Später ansehen**.

Um gespeicherte Videos anzusehen, tippen Sie in der YouTube Benachrichtigungsleiste auf Ihren Kontonamen und anschließend auf **Später ansehen**. Wählen Sie ein Video in der Liste.

Videos vorladen

Stellen Sie die YouTube-App so ein, dass Video vorgeladen werden, so dass Sie sie ohne Unterbrechungen ansehen können. Videos werden vorgeladen, wenn das HTC One SV aufgeladen wird und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Weitere Informationen über das Vorladen von Videos finden Sie in der YouTube Hilfe.

1. Tippen Sie in der YouTube-App auf  > **Einstellungen** > **Vorladen**.
2. Wählen Sie aus, welchen Videotypen Sie vorladen möchten.

Die Videos werden vorgeladen, wenn  im Später ansehen Fenster oder dem Kanal, den Sie abonniert haben, angezeigt wird. Das Symbol ändert sich zu , wenn die Videos zur Ansicht bereitstehen.

Löschen des Suchverlaufs

1. Tippen Sie in der YouTube-App auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche** > **Suchverlauf löschen**.

Weiterleiten einer Videoverknüpfung

1. Tippen Sie im Videofenster auf .
2. Wählen Sie in den verfügbaren Optionen aus, wie Sie den Video-Link teilen möchten.

Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio-App Ihre Lieblingsradiosender an.



Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des HTC One SV anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **FM-Radio**.

Beim ersten Öffnen des FM-Radio wird der erste gefundene FM-Sender abgespielt.

2. Sie können:

- Tippen Sie auf  oder , um zum nächsten oder vorherigen Sender zu wechseln.
- Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen.
- Tippen Sie auf  oder , um die Radiofrequenz um jeweils 0,1 MHz nach oben oder unten zu ändern.
- Tippen Sie auf , um einen Radiosender zu Ihren Favoriten zu machen.
- Tippen Sie auf , um andere voreingestellte Sender anzuzeigen und die von Ihnen als Favoriten markierte auszuwählen.



Wenn Sie Radio hören und das Display ausgeschaltet wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um das Display wieder einzuschalten. Sie können im Displaysperren-Fenster direkt zu einem anderen Sender wechseln.

Ausblenden und Ausschalten von FM-Radio

- Sie können während des Radiohörens andere Apps verwenden.
- Tippen Sie auf , um das FM-Radio komplett zu beenden.

Anhören Ihrer Lieblingssender

Wählen Sie Ihre Lieblingssender aus und wechseln Sie ganz einfach von einem Sender zu einem anderen.



Tippen Sie beim Anhören eines Lieblingssenders im FM-Radio Hauptfenster auf , um ihn als Lieblingssender zu markieren.

1. Tippen Sie im Hauptfenster von FM-Radio auf .
2. Tippen Sie auf  > **Favoriten**.
3. Tippen Sie auf einen der Sender in der Liste. Der ausgewählte Sender wird im Hauptfenster angezeigt.
4. Tippen Sie auf  oder , um andere Lieblingssender anzuhören.

Aufnahme von Sprachclips

Verwenden Sie den Sprachrekorder, um Informationen bei Vorlesungen und Interviews aufzuzeichnen oder sogar Ihr eigenes Audioprotokoll zu erstellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon nahe der Tonquelle.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC One SV tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
5. Geben Sie einen Namen für den Sprachclip ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.



Drücken Sie auf , um Optionen für das Löschen oder Umbenennen des Sprachclips anzuzeigen.

Sprachclips verwalten

1. Tippen Sie im Sprachrekorder-Fenster auf .
2. Drücken Sie etwas länger auf einen Sprachclip und tippen Sie anschließend im Menü auf eine Option. Sie können den ausgewählten Sprachclip teilen, ihn als Klingelton einstellen, oder mehr.

Teilen von Spielen und Apps

Gefällt Ihnen ein Spiel oder eine App, die Sie von Google Play heruntergeladen haben? Teilen Sie Ihre Lieblingsspiele und Apps direkt mit Ihrem Freundeskreis.



Damit Ihre Freunde eine Verbindung zu einer App herstellen und sie von Google Play herunterladen können, müssen sie ein Android-Telefon benutzen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf  > **Teilen**.
3. Tippen Sie auf eine App und wählen Sie eine Methode zum Teilen aus.

Internetverbindungen

Datenverbindung

Das HTC One SV wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn die SIM-Karte eingesetzt ist).



Sie benötigen einen LTE Datentarif, um LTE Datendienste nutzen zu können. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

Prüfen der genutzten Datenverbindung

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Mobile Daten** > **Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte**.

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den Mobile Daten **Ein/Aus** Schalter, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.



Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

Sie können einen neuen Zugangspunktnamen (Access Point Name, APN) bei Roaming hinzufügen oder wenn Sie Schwierigkeiten bei der Herstellung einer Datenverbindung haben. APNs verbinden das HTC One SV mit Datennetzwerken für Dienste wie z.B. Webbrowsen.



Bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Mobile Daten** > **Zugangspunkte**.

3. Tippen Sie im APNs Fenster auf  > **Neuer APN**.
4. Geben Sie die APN-Einstellungen ein.
5. Tippen Sie auf  > **Speichern**.
6. Wählen im APNs Fenster den neuen APN aus.

Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Mobile Daten** und wählen oder deaktivieren Sie anschließend die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das HTC One SV einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

Verwaltung Ihrer Datennutzung

Wenn Sie einen begrenzten Datenplan haben, ist es wichtig, über die Aktivitäten und Apps, welche Daten senden und empfangen, einen Überblick zu behalten. Dazu zählen das Browsen im Web, die Synchronisierung von Onlinekonten und das Senden von E-Mail oder Teilen von Statusaktualisierungen.

Hier sind einige andere Beispiele:

- Streamen von Webvideos und Musik
- Hören von Internetradio
- Spielen von Onlinespielen
- Download von Apps, Karten und Dateien
- Aktualisierung von Apps, um Informationen und Feeds zu aktualisieren
- Upload und Sicherung von Dateien in einem Onlinespeicherkonto
- Verwendung des HTC One SV als WLAN-Hotspot
- Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich so oft wie möglich mit einem WLAN Netzwerk und stellen Sie Ihre Onlinekonten und E-Mails auf ein längeres Aktualisierungsintervall ein.

Datennutzung überwachen

Überwachen Sie Ihre Datennutzung, so dass Ihren monatlichen Datenplan nicht überschreiten.



Die vom HTC One SV gemessene Datennutzung kann sich von der tatsächlichen Datennutzung unterscheiden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Nutzung**.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Mobil die Option **Mobile Datennutzung einschränken**, um die Datenverbindung zu deaktivieren, wenn Sie das gesetzte Limit erreichen.
Ziehen Sie die Linie für das obere LIMIT auf Ihr monatliches Datenlimit.
5. Wählen Sie **Mich über Datennutzung alarmieren** und ziehen Sie anschließend die untere ALARM Linie, um einen Alarm einzustellen, bevor Sie Ihr monatliches Datenlimit erreichen.
6. Tippen Sie auf **Datennutzung zurücksetzen** und stellen Sie anschließend den Tag des Monats ein, an dem der Nutzungszeitraum zurückgesetzt werden soll. Dieses Datum ist normalerweise der Beginn Ihres monatlichen Abrechnungszeitraums.
7. Ziehen Sie die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.



Wenn Sie das HTC One SV mit einem anderen mobilen WLAN Hotspot verbinden, tippen Sie auf  > **Mobile Hotspots**, um das Herunterladen von Hintergrunddaten zu verhindern, was zu zusätzlichen Gebühren führen könnte.

Datennutzung von Apps anzeigen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Nutzung**.
4. Ziehen Sie auf der Registerkarte Mobil die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.
5. Blättern Sie nach unten, um eine Liste von Apps und den jeweiligen Informationen über die Datennutzung anzuzeigen.
6. Tippen Sie auf eine App, um weitere Einzelheiten anzuzeigen.

WLAN

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).

Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus** Schalter, um WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.

Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.



Wenn sich das gewünschte drahtlose Netz nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf  > **Netzwerk hinzufügen**, um es manuell hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, werden Sie zur Eingabe eines Netzwerkschlüssels oder Kennwortes aufgefordert.
5. Tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn eine Verbindung besteht, wird das WLAN-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Wenn sich das HTC One SV das nächste Mal mit einem gesicherten Drahtlosnetzwerk verbindet, auf das bereits zuvor zugegriffen wurde, werden Sie nicht mehr zur Eingabe des Schlüssels oder anderer Sicherheitsinformationen aufgefordert.

Verbindung zu einem WLAN-Netz via WPS

Wenn Sie einen WLAN Router mit WLAN Protected Setup (WPS) verwenden, können Sie das HTC One SV ganz einfach verbinden.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den WLAN **Ein/Aus** Schalter, um WLAN einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.
4. Tippen Sie auf  > **WPS Push** und drücken Sie anschließend auf die WPS-Taste an Ihrem WLAN Router.



Um die WLAN Protected Setup (WPS) PIN Methode zu verwenden, tippen Sie auf  > **WPS Pineingabe**.

Verbindung zum aktuellen Drahtlosnetzwerk trennen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **WLAN**.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf das Drahtlosnetzwerk, mit dem das HTC One SV verbunden ist, und anschließend auf **Trennen**.
 - Wenn Sie die Einstellungen für dieses Netzwerk entfernen möchten, halten Sie den Netzwerknamen etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Netzwerk entfernen**.

Verbindung zu einem anderen WLAN-Netzwerk herstellen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **WLAN**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden angezeigt.



Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen, tippen Sie auf  > **Scannen**.

3. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Automatische Anmeldung in einem öffentlichen WLAN Netzwerk (WISPr)

Sie können das HTC One SV automatisch in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk anmelden, das Sie regelmäßig nutzen. Damit sparen Sie sich die Web-Authentifizierung des WLAN Anbieters, wenn Sie sich im WLAN Netzwerk anmelden. Fügen Sie die Anmeldedaten einfach zu den WISPr (Wireless Internet Service Provider Roaming) Einstellungen hinzu.



Der Zugangspunkt des WLAN Netzwerks muss das WISPr Webportal unterstützen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den WLAN-Anbieter.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **WLAN**.
3. Tippen Sie auf  > **Erweitert**.
4. Wählen Sie unter WISPr Einstellungen die Option **Autom. anmelden**.
5. Tippen Sie auf **WISPr Konto-Einstellungen** > **Neues Konto hinzufügen**.
6. Tippen Sie auf jedes Element auf dem Bildschirm, um den Namen des Netzbetreibers, Ihren Anmeldenamen (mit dem vollständigen Domännennamen) und das Kennwort einzugeben.

7. Tippen Sie auf  > **Speichern**.
8. Schalten Sie WLAN ein und verbinden Sie sich anschließend mit dem WLAN Netzwerk.



- Wenn Sie Zugang zu mehreren öffentlichen WLAN Netzwerken haben, können Sie bis zu fünf Anmeldedatensätze zur Liste WISPr-Konten hinzufügen.
- Halten Sie die in der Liste WISPr-Konten ein Konto gedrückt, um es zu entfernen oder zu bearbeiten.

Herstellung einer Verbindung zu einem WLAN-Netz mit EAP-TLS-Sicherheit



Sie müssen möglicherweise ein Zertifikat auf dem HTC One SV installieren, bevor Sie mit dem EAP-TLS-Authentifizierungsprotokoll eine Verbindung zu einem WLAN-Netz herstellen können. Diese Informationen können Sie beim Netzwerk-Administrator erfragen.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner der Speicherkarte.
2. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Von Speicher installieren**.
4. Wählen Sie das Netzwerkzertifikat aus, das für die Herstellung einer Verbindung zum EAP-TLS-Netzwerk erforderlich ist.
5. Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz.

Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z.B. einem Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie sich mit einem lokalen Firmennetzwerk verbinden können, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Folgendes auszuführen:

- Installation von Sicherheitszertifikaten
- Eingabe Ihrer Anmeldedaten
- Download und Installation einer erforderlichen VPN App auf dem HTC One SV

Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für weitere Einzelheiten. Sie müssen auf dem HTC One SV auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung



Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN > VPN Profil hinzufügen**.
4. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das VPN wird dem Abschnitt VPNs im Fenster VPN-Einstellungen hinzugefügt.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **VPN**.
4. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Trennen der Verbindung zu einem VPN

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Tippen Sie auf die VPN-Verbindung, um zum Fenster VPN-Einstellungen zurückzuwechseln. Tippen Sie anschließend auf die VPN-Verbindung, um sie zu trennen.

Verwendung des HTC One SV als einen Drahtlos-Router

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC One SV als einen Drahtlos-Router verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerkfreigabe > Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
4. Geben Sie einen Router-Namen ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.
5. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den Drahtlos-Router ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC One SV als einen Drahtlos-Router verwenden können.

6. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den Drahtlos-Router einzuschalten.

Das HTC One SV ist zur Nutzung als Drahtlos-Router bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.

Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC One SV, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Um sicherzustellen, dass die USB-Treiber für das HTC One SV aktuell sind, installieren Sie die aktuelle Version von HTC Sync Manager auf Ihrem Computer.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte in das HTC One SV eingelegt ist.
- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Stellen Sie sicher, dass mobile Daten eingeschaltet sind.
3. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
4. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerkfreigabe** > **USB Netzwerkeinstellung** > **USB-Anbindung**.



Wenn Sie häufig zwischen USB-Anbindung und Internet-Durchgang wechseln, wählen Sie **Intelligente Netzwerkfreigabe**, um den benötigten Verbindungstyp automatisch einzuschalten, wenn Sie das HTC One SV an einen Computer anschließen.

5. Schließen Sie das HTC One SV über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an. Das nächste Mal, wenn das HTC One SV an einen Computer angeschlossen wird, werden die Einstellungen wieder angewendet.

Verbinden mit dem Internet über einen Computer

Wenn Sie vorübergehend keinen Zugang zum Internet haben, können Sie mit dem HTC One SV dennoch online gehen, indem Sie die Internetverbindung eines Computers nutzen.



- Um sicherzustellen, dass die USB-Treiber für das HTC One SV aktuell sind, installieren Sie die aktuelle Version von HTC Sync Manager auf Ihrem Computer.
- Sie müssen ggf. Ihre lokale Netzwerk-Firewall deaktivieren. Denken Sie zudem daran, dass der Internet-Durchgang nur das TCP-Protokoll unterstützt, wenn der Computer eine Internetverbindung über PPP (z.B. Dial UP, xDSL oder VPN) herstellt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerkfreigabe** > **USB Netzwerkeinstellung** > **Internet-Durchgang**.



Wenn Sie häufig zwischen USB-Anbindung und Internet-Durchgang wechseln, wählen Sie **Intelligente Netzwerkfreigabe**, um den benötigten Verbindungstyp automatisch einzuschalten, wenn Sie das HTC One SV an einen Computer anschließen.

4. Schließen Sie das HTC One SV über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an. Das nächste Mal, wenn das HTC One SV an einen Computer angeschlossen wird, werden die Einstellungen wieder angewendet.

Bluetooth und NFC

Bluetooth-Grundlagen

Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-Funktion

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus** Schalter, um es ein- oder auszuschalten.



Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, wenn Sie sie nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Ändern des Gerätenamens

Der Geräte name macht das HTC One SV für andere Geräte erkennbar.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf  und anschließend auf **Telefon umbenennen**.
5. Geben Sie den neuen Namen für das HTC One SV in das Dialogfeld ein und tippen Sie anschließend auf **Umbenennen**.

Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage

Sie können sich mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage freihändig telefonieren.



- Damit Sie über ein Headset oder eine Autofreisprechanlage Musik hören können, müssen die Geräte das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC One SV es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Nach Geräten suchen**, um die Liste zu aktualisieren.
5. Wenn der Name des Headsets im Bereich Verfügbare Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an.
6. Das HTC One SV versucht dann automatisch, ein Pairing mit dem Headset durchzuführen.
7. Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Der Pairing- und Verbindungszustand wird unterhalb des Namens des Freisprech-Headsets oder der Autofreisprechanlage im Bereich Bluetooth-Geräte angezeigt. Wenn das andere Bluetooth-Headset oder die Autofreisprechanlage mit dem HTC One SV verbunden ist, erscheint das Symbol  für die Bluetooth-Verbindung in der Statusleiste.

Neuverbindung eines Headsets oder einer Autofreisprechanlage

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC One SV aktivieren und anschließend das Headset einschalten. Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.



- Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.

3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets/der Autofreisprechanlage nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset oder zur Autofreisprechanlage weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 217 und dann den Schritten unter [Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autofreisprechanlage](#) auf Seite 216.

Trennen der Verbindung oder Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

Trennen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
3. Drücken Sie im Bereich Pairing-Geräte auf den Namen des Gerätes, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
4. Tippen Sie auf OK.



Tippen Sie auf den Namen des Gerätes, um es erneut zu verbinden.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
5. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Senden von Daten mit Bluetooth



Bevor Sie beginnen, machen Sie das empfangende Geräte erkennbar bzw. übertragungsbereit. Sie müssen es u. U. auch auf "Übertragungen empfangen" oder "Dateien empfangen" einstellen. In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Empfangen von über Bluetooth gesendeten Daten.

1. Öffnen Sie auf dem HTC One SV die App, welche die Daten oder Datei enthält, die Sie senden möchten.
2. Folgen Sie den Schritten für die Art von Element, das Sie senden möchten:

Kontakt	1. Tippen Sie in der Kontakte-App auf einen Kontakt, um Einzelheiten über diesen Kontakt anzuzeigen. 2. Tippen Sie auf  und anschließend auf Kontakt senden. 3. Tippen Sie auf Kontakt senden per und wählen Sie anschließend Bluetooth.
Kalendertermin oder -ereignis	Drücken Sie in der Tagesansicht, Terminübersicht oder Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf Weiterleiten > Bluetooth .
Fotos oder Videos	1. Wählen Sie in der Registerkarte Alben ein Album aus. 2. Tippen Sie auf Senden > Bluetooth.
Aufgezeichnetes Foto oder Video	Tippen Sie nach der Aufnahme im Vorschaufenster Kamera auf  > Bluetooth . (Beachten Sie, dass Sie zuerst eine Ansichtsdauer in den Kamera Einstellungen festlegen müssen.)
Musiktitel	Wenn der Musiktitel in der Musik-App im Fenster Aktuelle Wiedergabe angezeigt wird, tippen Sie auf  > Teilen > Datei teilen > Bluetooth .
Sprachaufnahme	Tippen Sie im Hauptfenster des Sprachrekorder auf einen Sprachclip und anschließend auf Teilen > Bluetooth .
Browser	▪ Tippen Sie auf einer Webseite, die Sie senden möchten, auf  > Teilen > Bluetooth. ▪ Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite im Lesemodus auf  > Bluetooth.

3. Schalten Sie Bluetooth ein und führen das Pairing mit dem empfangenen Gerät durch, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Nehmen Sie auf dem empfangenden Gerät die Datei an.

Speicherort für gesendete Daten

Wenn Sie mit Bluetooth Daten senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Anwendungen auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt.

Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise: C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente\Bluetooth Exchange-Ordner
- Unter Windows 8 ist der Pfad möglicherweise: C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente

Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z.B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens "Bilder" gespeichert.

Empfangen von Dateien mit Bluetooth

Mit dem HTC One SV können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel, Kontaktinformationen, Kalendertermine und Dokumente wie z.B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf den Bluetooth **Ein/Aus**-Schalter, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen Ihres Geräts oben auf dem Bildschirm, um das HTC One SV für Bluetooth-Geräte in der Nähe erkennbar zu machen.
5. Senden Sie auf dem sendenden Gerät eine oder mehrere Dateien in Richtung des HTC One SV ab.

6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC One SV und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.


7. Tippen Sie auf **Pairing**.
8. Wenn das HTC One SV eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
9. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalender-Terminen hinzugefügt.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdaten empfangen, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

Inhalte mit Android Beam teilen

Mit der integrierten NFC (Nahfeldkommunikation) des HTC One SV können Sie direkt Inhalte mit einem anderen NFC-kompatiblen Mobilgerät teilen. Senden Sie eine Webseiten, Fotos, Kontaktinformationen und mehr einfach indem Sie das HTC One SV und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander halten.

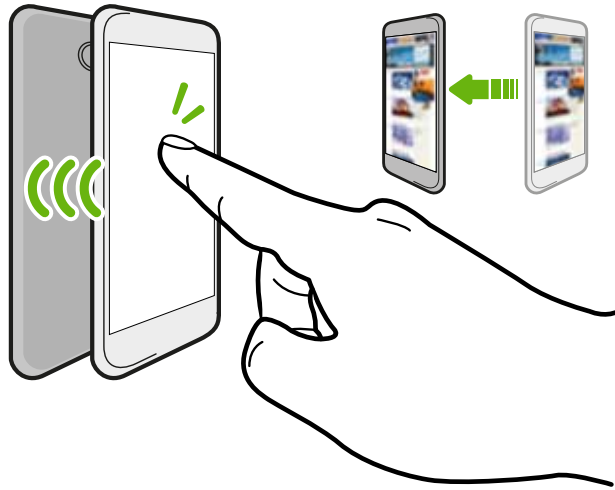

Sie können NFC auch für kontaktlose Zahlungen einsetzen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um Informationen über die Verfügbarkeit von NFC Zahlungsdiensten zu erhalten.

NFC und Android Beam einschalten

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie unter Drahtlos und Netzwerke auf **Mehr**.
3. Wählen Sie die **NFC** Option und tippen Sie anschließend auf **Android Beam**.
4. Tippen Sie auf den Android Beam **Ein/Aus** Schalter.

Inhalte übertragen



Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht gesperrt und NFC und Android Beam eingeschaltet sind.

1. Halten Sie bei der Anzeige des Inhaltes, den Sie teilen möchten, das HTC One SV und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander. Wenn sich die Geräte verbinden, werden Sie ein Signal hören und beide Geräte leicht vibrieren.
2. Tippen Sie auf das Display.

Der geteilte Inhalt wird auf dem anderen Display angezeigt. Für einige Elemente, die Sie geteilt haben (z.B. Kontaktinformationen), werden weitere Anweisungen darüber, wie das Element gespeichert wird, auf dem Empfangsgerät angezeigt.

Einstellungen und Sicherheit

Optimieren der Akkunutzungsdauer mit dem Energiesparmodus

Die Aktivierung des Energiesparmodus hilft beim Optimieren der Akkunutzungsdauer. Er reduziert die Nutzung von Telefonfunktionen, die den Akku belasten, zum Beispiel CPU und Display.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.

Wenn Sie auswählen möchten, für welche Telefonfunktionen Energie gespart werden soll, tippen Sie zuerst auf die **Energiesparen** Benachrichtigung, bevor Sie den Energiesparmodus einschalten.



Wenn **Datenverbindung** ausgewählt ist, trennt das HTC One SV nach 15 Minuten im Standbymodus und wenn die Datenverbindung nicht aktiv ist (kein Download, keine Übertragung oder Datennutzung) automatisch die Verbindung zum mobilen Netzwerk. Es wird sich abwechselnd verbinden und die Verbindung wieder trennen, wenn die Datenverbindung nicht genutzt wird, um Energie zu sparen.

2. Tippen Sie auf das Kästchen neben der **Energiesparen** Benachrichtigung, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Laufzeit des Akkus verlängern

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC One SV verwenden. Die HTC One SV Energieverwaltung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit.

Wenn Sie die Akkulaufzeit verlängern möchten, versuchen Sie einige der folgenden Tipps:

Überprüfen der Akkunutzung

Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 38.

Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen aus, wenn sie nicht genutzt werden.

Um Verbindungen wie z.B. mobile Daten, WLAN oder Bluetooth ein- oder auszuschalten, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf die jeweiligen **Ein/Aus**-Schalter.

- Wechseln Sie zu 2G, wenn Sie keine Datenverbindung benötigen.

In Gebieten mit schwachem Signal wird mehr Strom verbraucht. Wenn Sie die Datenverbindung vorübergehend ausschalten und zum GSM Netzwerkmodus wechseln, wird weniger Akkustrom verbraucht.

Um in den GSM Modus zu wechseln, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Mobile Daten > Netzwerkmodus > Nur GSM**.

- Schalten Sie GPS nur ein, wenn Sie einen genauen Standort benötigen.

Um zu verhindern, dass einige Apps GPS im Hintergrund verwenden, schalten Sie die Option **GPS-Satelliten** aus. Schalten Sie es nur ein, wenn Sie einen genauen Standort für die Navigation oder Standortbasierte Apps benötigen. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Ort**, um diese Einstellung ein- oder auszuschalten.

Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verwenden Sie die automatische Helligkeit (Standard) oder verringern Sie die Helligkeit manuell.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein.
- Verwenden Sie kein Live-Hintergrundbild für die Startseite. Animationen sehen nett aus, aber verbrauchen sehr viel Strom.

Wenn Sie als Hintergrundbild einen komplett schwarzen Hintergrund verwenden, kann das auch etwas helfen. Je weniger Farben angezeigt werden, desto weniger Akkustrom wird verbraucht.

- Stellen Sie den Webbrowser auf automatisches Abdunkeln ein, während Webseiten geladen werden. Öffnen Sie die Internet-App und tippen Sie anschließend auf **☰ > Einstellungen > Eingabehilfen > Display abdunkeln während Seite geladen wird**.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Ändern der Displayeinstellungen](#) auf Seite 225 und [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 46.

Apps verwalten

- Installieren Sie aktuelle Software- und Applikations-Updates. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch. Siehe [Update der HTC One SV Software](#) auf Seite 22.
- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.

Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Tippen Sie unter Einstellungen auf die Registerkarte **Apps > Alle**, wählen Sie eine App aus und tippen Sie anschließend auf **Deaktivieren**.

Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Konten & Synchronisierung** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.

Wählen Sie in der E-Mail-App ein Konto aus, tippen Sie auf **☰ > Einstellungen > Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.

- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf **☰ > Bearbeiten**, um nicht benötigte Städte zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.

Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.

- Tippen Sie im Play Store auf **☰ > Einstellungen** und deaktivieren Sie die Option **Widgets automatisch hinzufügen**, um zu verhindern, dass Widgets bei der Installation neuer Apps auf der Startseite hinzugefügt werden. Deaktivieren Sie außerdem die Option **Autom. App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Play Store manuell aktualisieren möchten.

Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Töne** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, drahtlose Geräte an Bord eines Flugzeugs auszuschalten. Eine Möglichkeit, die Drahtlosfunktion schnell auszuschalten, ist die Aktivierung des Flugmodus auf dem HTC One SV.

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC One SV, einschließlich der Anruhfunktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet. Sie können Bluetooth und WLAN allerdings manuell einschalten, wenn der Flugmodus aktiviert ist.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf . Tippen Sie auf den Flugmodus **Ein/Aus** Schalter, um ihn ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus auf der Statusleiste.

Ändern der Displayeinstellungen

Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**) und tippen Sie anschließend auf **Helligkeit**.

3. Deaktivieren Sie die Option **Automatische Helligkeit**.
4. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen.

Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**) und tippen Sie anschließend auf **Standbymodus**.
3. Tippen Sie auf die Zeit, nach der das Display deaktiviert wird.

Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung



Das automatische Drehen wird nicht von allen Applikationen unterstützt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**).
3. Deaktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen**.

Neukalibrierung des G-Sensors

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das HTC One SV halten.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**) und anschließend auf **G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das HTC One SV auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

Display während des Ladens aktiviert lassen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**).
3. Wählen Sie die Option **Aktiv bleiben**.

Änderung der Soundeinstellungen

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zu wechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Ton > Soundprofil**.

Töne bei der Auswahl von Elementen auf dem Display abspielen

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Töne bei Berührung**.

Klingellautstärke automatisch verringern

Das HTC One SV verfügt über eine Funktion zur automatischen Verringerung der Klingellautstärke, wenn Sie es bewegen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Klingeln beim Hochheben beenden** aus.

Lassen Sie das HTC One SV in Ihrer Tasche lauter klingeln

Um zu vermeiden, eingehende Anrufe zu verpassen, wenn das HTC One SV in einer Tasche steckt, wird die Lautstärke im Taschenmodus nach und nach erhöht und das Telefon vibriert, wenn ein Anruf eingeht.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Taschenmodus**.

Automatisches Umschalten der Freisprechfunktion

Während eines Anrufs können Sie zur Freisprechfunktion wechseln, indem Sie das HTC One SV einfach umdrehen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Ton**.
3. Wählen Sie die Option **Für Lautsprecher umdrehen**.

Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Sprache & Tastatur** > **Systemsprache**.
3. Tippen Sie auf die Sprache, die Sie verwenden möchten.

Eingabehilfen Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Eingabehilfen** und wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr HTC One SV noch besser schützen, indem Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) der SIM-Karte zuweisen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt."

Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC One SV wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie im Wählfeld-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Das HTC One SV mit einer Displaysperre schützen

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des HTC One SV durch andere, indem Sie ein Entsperrungsmuster für die Displaysperre, Gesichtsentsperrung, eine PIN oder ein Kennwort einstellen.

Sie werden jedes Mal zur Freigabe der Displaysperre aufgefordert, wenn Sie das HTC One SV einschalten oder wenn Sie es für eine bestimmte Dauer nicht bedienen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre**.
3. Wählen Sie Displaysperrenooption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar machen** oder **Passwörter sichtbar** deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass die Displaysperre bei der Eingabe auf dem Display zu sehen ist.

Haben Sie das Display-Entsperrungsmusters vergessen?

Sollten Sie das Entsperrungsmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das HTC One SV zu entsperren.

Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das HTC One SV entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.

1. Geben Sie im Entsperrungsfenster das Entsperrungsmuster ein.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf **OK**.
3. Wenn das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Muster vergessen?**, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**. Sie werden anschließend aufgefordert, ein neues Display-Entsperrungsmuster zu erstellen. Wenn Sie dies nicht länger tun möchten, tippen Sie auf **Keine** oder drücken Sie auf .

Prüfen von Informationen über das HTC One SV

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .
2. Tippen Sie auf **Info** zur Aktivierung von Fehlerberichten, Anzeige von Netzwerk- und Hardware-Informationen und mehr.

Anderes Wichtiges

Verwendung der Bildschirmtastatur

Wenn Sie eine App starten oder ein Feld auswählen, in das Text oder Ziffern eingegeben werden, wird die Bildschirmtastatur aufgerufen. Drücken Sie nach der Eingabe Ihres Textes auf , um die Bildschirmtastatur zu schließen.

Auswahl eines Tastaturlayouts

Wählen Sie Tastaturlayout, das Ihren Tippgewohnheiten entspricht.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input** > **Tastaturauswahl**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturarten** und wählen Sie anschließend das von Ihnen bevorzugte Tastaturlayout aus.

Eingabe von Text

Tippen Sie auf die Tasten der Bildschirmtastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.

- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Das graue auf der Taste angezeigte Zeichen wird eingefügt, wenn Sie die Taste länger drücken. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
- Streichen Sie nach rechts, um die Zifferntasten anzuzeigen oder nach links, um die Tastatursprachen zu ändern (nicht verfügbar, wenn Sie Tastatur nachverfolgen verwenden).

Auswahl mehrerer Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC One SV mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie auswählen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden sollen.


1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl** und wählen Sie anschließend die gewünschten Sprachen aus.

Ändern der Tastatursprache

- Wenn Sie mehr als eine Tastatursprache ausgewählt haben, tippen Sie auf die Sprachtaste (zum Beispiel **EN**) bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.
- Streichen Sie nach links, um die Tastatursprachen zu ändern (nicht verfügbar, wenn Sie Tastatur nachverfolgen verwenden).

Eingabe von Wörtern mit Wortvorhersage

Die Eingabe mit Wortvorhersage ist standardmäßig aktiviert. Während Sie tippen, werden Ihnen Wortvorschläge angezeigt.



Tippen Sie auf , um zwischen den Modi Mehrfachtippen und XT9 zu wechseln, wenn Sie das Tastaturlayout der Telefontastatur verwenden.

Zur Eingabe eines Wortes im Vorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Wenn Sie das gewünschte Wort in der Vorschlagsliste grün oder orange hervorgehoben sehen, tippen Sie einfach auf die Leertaste, um das Wort in Ihren Text einzufügen.
- Wenn Sie das gewünschte Wort bereits in der Vorschlagsliste sehen bevor Sie das ganze Wort getippt haben, tippen Sie auf das Wort, um es in Ihren Text einzufügen.
- Falls rechts neben der Vorschlagsliste ein Pfeil angezeigt wird, tippen Sie auf den Pfeil, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Einstellen einer zweiten Sprache für die Wortvorhersage

Sie können die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die Sprachen, die Sie ausgewählt haben.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input** > **Tastaturauswahl** > **Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

Hinzufügen eines Wortes zum Vorhersagetext-Wörterbuch

Bei der Eingabe von Text mit dem Standard-Tastatur-Layout wird ein Wort nach dem Antippen automatisch ins Vorhersagetext-Wörterbuch aufgenommen.

Sie können ein Wort zudem manuell zur Liste hinzufügen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.

3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** > **+**.
4. Geben Sie das hinzuzufügende Wort ein und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Bearbeiten oder Löschen eines Worts im Wortvorhersage-Wörterbuch

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch**.
 - Tippen Sie auf das Wort, das Sie bearbeiten möchten.
 - Wenn Sie Wörter im Wörterbuch löschen möchten, tippen Sie auf . Wählen Sie die Wörter aus, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sicherung Ihres persönlichen Wörterbuchs

Sie können neue Wörter, die Sie dem Vohersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, sichern.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** >  > **Nach Speicher sichern** oder **Nach E-Mail sichern**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Persönliches Wörterbuch importieren

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** >  > **Vom Speicher wiederherstellen**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Texteingabe durch Verfolgung

Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.

1. Streichen Sie mit Ihrem Finger von einem Buchstaben zum nächsten, um Wörter einzugeben.
2. Heben Sie den Finger an, wenn das Wort vollständig ist. Die Vorschlagsliste wird mögliche Übereinstimmungen anzeigen.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf die Leertaste, um ein markiertes Wort einzufügen.
 - Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
 - Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Tastatur nachverfolgen ein- oder ausschalten

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf  > **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Tastatur nachverfolgen**.

Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe einzugeben.

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Bildschirmtastatur etwas länger auf .
3. Sprechen Sie die einzugebenden Wörter aus, wenn das Mikrofonsymbol angezeigt wird.



Um die Sprache für die Spracheingabe einzustellen, tippen Sie auf die Sprachleiste über dem Mikrofonsymbol. Sie können eine oder mehrere Sprachen auswählen. Verfügbare Sprachen hängen davon ab, welche Sprachen von Google für die Spracheingabe unterstützt werden.

4. Wenn ein Wort nicht dem Gesprochenen entspricht und unterstrichen ist, tippen Sie auf das unterstrichene Wort, um es zu löschen oder um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
5. Geben Sie Satzzeichen durch Sagen des Namens ein (zum Beispiel "Komma").

WLAN Drucken

Verbinden Sie das HTC One SV mit einem unterstützten Drucker und drucken Sie Dokumente, E-Mails, Fotos und mehr über WLAN aus.



- Sowohl Drucker als auch das HTC One SV müssen eingeschaltet und mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sein. Verbinden Sie das HTC One SV über WLAN mit dem lokalen Netzwerk. Weitere Informationen zur Verbindung des Druckers mit einem lokalen Netzwerk erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.
- Das lokale Netzwerk darf sich nicht hinter einer Firewall befinden.

1. Öffnen Sie in einer App (wie z.B. E-Mail oder Kalender) das Element, das Sie ausdrucken möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Drucken** (oder **Mehr** > **Drucken**).
3. Tippen Sie im Fenster Drucken auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Falls mehr als eine Seite gedruckt werden soll, stellen Sie den gewünschten Seitenbereich an.



Tippen Sie auf **Erweitert**, um die Seitengröße, das Drucklayout und die Seitenausrichtung einzustellen und wählen Sie, ob in Farbe oder Schwarzweiß drucken möchten.

5. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Ausdrucken eines Fotos

1. Öffnen Sie in Alben das Foto, welches Sie ausdrucken möchten.
2. Tippen Sie auf das Foto. Es wird ein Menü angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Mehr** > **Drucken** und anschließend auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Hinzufügen eines Druckers

Sollte Ihr Drucker nicht in der Liste angezeigt werden, müssen Sie ihn erst hinzufügen.



Der Drucker muss sich in dem von Ihnen genutzten WLAN-Netz befinden.

1. Tippen Sie im Drucken-Fenster auf **Drucker hinzufügen**.
2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein, welchen Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie einen Anschluss aus. Sollten Sie die IP-Adresse des Druckers nicht kennen, erfragen Sie sie beim Netzwerkadministrator.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Der Drucker wird in der Liste angezeigt und Sie können ihn antippen, um ein Foto oder Dokument auszudrucken.

Beenden ausgeführter Applikationen mit dem Task-Manager

Verwenden Sie den Task-Manager, um eine laufende App zu stoppen oder das Beenden einer App zu erzwingen, wenn sie hängt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Task-Manager**.
2. Tippen Sie in der Liste Applikationen auf  rechts neben dem Namen der Applikation, um sie zu stoppen.

Statussymbole



Signalstärke



GPRS verbunden



GPRS ist aktiviert



EDGE ist verbunden



Akku ist voll geladen



Akku wird geladen



Akkuladung ist gering (noch 20%)



Akkuladung ist sehr gering (noch 8% oder weniger)

 EDGE ist aktiviert	 Lautlosmodus
 3G ist verbunden	 Vibrationsmodus
 3G ist aktiviert	 Mikrofon ist deaktiviert
 HSDPA ist verbunden	 Freisprechfunktion aktiviert
 HSDPA ist aktiviert	 Verdrahtetes Mikrofon ist angeschlossen
 LTE ist verbunden	 Verdrahtetes Headset ist angeschlossen
 LTE wird verwendet	 Bluetooth ist aktiviert
 Roaming	 Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät hergestellt
 Kein Signal	 Flugmodus
 Keine SIM-Karte eingesetzt	 GPS ist aktiviert
 Verbindung zu WLAN-Netz ist hergestellt	 Wecker ist eingestellt
 Datensynchronisierung	

Handelsmarken und Copyrights

©2013 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC-Logo, das HTC quietly brilliant-Logo, HTC One, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense und HTC Watch sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Google Mail, Picasa und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media und Windows Vista sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Adobe und Flash sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE ist eine Handelsmarke von European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio und das b logo sind Handelsmarken von Beats Electronics, LLC.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

FLICKR und das FLICKR Dots Logo sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken von Yahoo! Inc.

DLNA und das DLNA Disc Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff streng untersagt.

iPhone, iTunes und Mac sind Handelsmarken von Apple Computer, Inc.

Polaris Office ist eine Handelsmarke von Infracore, Inc.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Die HTC Sync Manager Software darf mit urheberrechtlich geschütztem Material verwendet werden, das Sie besitzen oder für deren Verwendung und/oder Kopierung Sie berechtigt sind. Die nicht befugte Verwendung bzw. das Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz der USA und/oder anderen Ländern/Regionen darstellen. Verstöße gegen US-amerikanische oder internationale Urheberrechtsgesetze können erhebliche Bußgelder und/oder Strafen zur Folge haben. HTC Corporation kann für keine Schäden oder Verluste (direkt oder indirekt) haftbar gemacht werden, welche auf die Verwendung dieser Software zurückgeführt werden können.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im „Ist-Zustand“ ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

A

Akku

- Akkustrom sparen 222
- Entfernung 13
- Installieren 14
- Laden 15
- Nutzung prüfen 38

Akku schwach 222

Aktien 198

Alben

- Fotorahmen 90
- Fotos 88
- Fotos in Dropbox 159
- Fotos in SkyDrive 163
- Fotos in sozialen Netzwerken 93
- Fotos nach Ort anzeigen 88
- Fotos und Videos bearbeiten 90
- Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen 88
- Info 88
- Senden von Fotos oder Videos 93
- Teilen von Fotos und Videos 94
- Videos 89
- Videos ansehen 89

Anbindung

Siehe USB-Anbindung

Ändern der Telefonsprache 228

Android Beam

Siehe NFC

Android Market

Siehe Google Play

Anklopfen 67

Anrufe

- Anruf 59
- Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail 60
- Anrufen einer Telefonnummer in einer Nachricht 60
- Anrufliste 65
- Einen Anruf blockieren 66
- Empfangen 61
- Freisprechfunktion 63

- Gespräch in Wartestellung geben 63
- Kurzwahl 60
- Ländercode 66
- Mikrofon stumm stellen 64
- Notruf 61
- Smart Dialing 59
- Telefonkonferenz 64
- Verpasste Anrufe 59

Anrufe tätigen

- Anruf 59
- Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin 60
- Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail 60
- Anrufen einer Telefonnummer in einer Nachricht 60

Anrufliste 65

Ansichtliste 86

Anzeigegerät

- G-Sensor 226
- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 226
- Displayausrichtung 226
- Displayhelligkeit 225
- G-Sensor neu kalibrieren 226
- Standbymodus 31

Apps

- Aktualisiere 23
- auf Startseite 50
- Deinstallieren 200
- Gruppieren in einen Ordner 52
- Installieren 199
- Senden 204
- Symbole auf Startseite 50
- Wiederherstellung 200

Aufgaben

- Erstellen einer Aufgabe 195
- Erstellen einer Liste 197
- Verwalten von Listen 197

Aufgabenlisten 197

Automatische Synchronisierung

Siehe Synchronisieren

B

Beats Audio Profil 98

Benachrichtigungen

- Feld 35
- Statussymbole 236

Besprechungsanfrage 148

Bildschirm drucken

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirm erfassen 37

Bildschirmbild

Siehe Bildschirm erfassen

Bildschirmtastatur

Siehe Tastatur

Bluetooth

- Aktivieren oder Deaktivieren 215
- Anschließen an ein Bluetooth-Headset oder eine Freisprechanlage 216
- Empfang von Informationen 219
- Ort für empfangene Dateien 219
- Senden von Informationen 218
- Teilen von Musik 102
- Verbindung trennen oder aufheben 217

Browser

- Desktop-Version anzeigen 83
- Inkognito-Registerkarte 84
- Leseliste oder Ansichtliste 86
- Lesezeichen 84
- Navigiere 84
- Optionen 87
- Registerkarten 83
- Startseite 87
- Synchronisiere mit Google Chrome 85
- Verlauf 84, 86
- Verwendung 82

D

Dateien

- Downloads 87
- Kopiere zu Computer, Telefonspeicher oder Speicherkarte 107

Datenverbindung

- Aktivieren oder Deaktivieren 205
- Nutzung 206

- Teilen 213
- Zugangspunkt 205

Diashow

- Fotos in Alben 89
- Mit Videobearbeitung erstellen 103
- MMS 70

Display

- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 226
- aufnehmen 37
- Drehung 226
- G-Sensor neu kalibrieren 226
- Helligkeit einstellen 225
- Ruhe Bildschirm 32
- Standbymodus Einstellungen 226

Displaysperre

- Abweisen eines Anrufs 61
- App öffnen 32
- Displaysperren-Stil 57
- Entsperren 32
- Musik wiedergeben 99
- Verknüpfungen 57
- Wecker verwerfen 32

DLNA 105

Dokumente

- Ansicht 189
- Bearbeiten 190

Drahtlos-Router 212

Drahtlosanzeige 104

Dropbox

- Einrichten 158
- Geräteverbindung trennen 162
- Hochladen 159, 161
- Info 157
- Kameraaufnahmen automatisch hochladen 159
- Links senden 160
- Speicherplatz 162

Drucken 235

E

E-Mail

- Anhänge 145
- Antworten 146
- Entwurf 145
- Exchange ActiveSync 144
- Exchange Konto hinzufügen 144
- Gemeinsamer Posteingang 145

- Hinzufügen eines POP3/IMAP-E-Mail-Kontos 143
 - Kopie, Blindkopie (cc, bcc) 145
 - Löschen 149
 - POP3/IMAP Konto 143
 - Sendet 145
 - Sortieren 145
 - Suchen 147
 - Synchronisieren 110, 149
 - Ungelesene E-Mail Nachrichten 147
 - Verwaltung von E-Mails 149
 - Verwendung von Exchange
 - ActiveSync E-Mail 148
- Siehe auch E-Mail
- E-Mail-Ordner
- E-Mail Nachrichten verschieben 149
 - Wechsel 149
- Einrichtung
- Erstmalige Einrichtung 18
 - Fotos, Musik, Videos vom alten Telefon 21
 - Kontakte vom alten Telefon 20
- Einstellungen
- Anzeige 225
 - Anzeigesprache 228
 - Eingabehilfen 228
 - Info 230
 - Sicherung 113
 - Speicher 106
 - Ton 227
- Energie
- Akkuverbrauch überprüfen 38
 - Energie sparen 222
 - Laden des Akkus 15
 - Standbymodus 31
- Ereignisse 153
- Erweiterter Speicher 106
- Exchange ActiveSync
- Abwesend 148
 - Besprechungsanfrage 148
 - Kennzeichnen einer E-Mail 148
 - Kontakte aktualisieren 132
 - Konten hinzufügen 144
 - Senden einer
 - Besprechungsanfrage 148
 - Verwendung von Exchange
 - ActiveSync E-Mail 148

F

- Facebook
- An einem Ort einchecken 139
- Facebook für HTC Sense 137
- Fingergesten 26
- Firmware
- Siehe Software-Update
- Flugzeugmodus 225
- FM-Radio
- Lieblingssender 203
 - Schließen 203
 - Verwendung 203
- Footprints 177
- FOTA
- Siehe Software-Update
- Fotos
- Ansicht 88
 - Bearbeiten 90
 - Effekte 90
 - Fotos nach Ort anzeigen 88
 - Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen 88
 - Markieren 94
 - Organisieren 92
 - Soziale Netzwerke 93
 - Standort 88
 - Teilen 94
 - Über Alben 88
 - Übertragen vom Computer 21
- Freisprechen 216
- Freisprechfunktion 63
- Friend Stream
- Auf Facebook kommentieren 139
 - Auf Facebook posten 139
 - Besuchen 139
 - Direktnachricht 140
 - Info 138
 - Retweet 140
 - Tweeten 140

G

- Geotag 45, 88
- Gesichtsentsperrung 58
- Gesten
- Bewegungsgesten 29
 - Fingergesten 26
- Google Latitude 185

Google Mail 142
 Google Maps 181
 Google Now
 - Ausschalten 82
 - Einrichtung 81
 Google Play
 - Apps installieren 199
 - Rückerstattung 200
 Google Sprachsuche 79
 GPS (Global Positioning System) 173, 181

H

Handbuch
 Siehe Tipps & Hilfe
 Hardware-Zurücksetzung
 Siehe Standardwerte wiederherstellen
 HDMI 104
 HDR 44
 Heimatwahl 66
 Herunterladen
 - Downloads anzeigen 87
 Hintergrundbild
 - Änderung 47
 HTC Footprints 177
 HTC Media Link HD 104
 HTC Sync Manager 116
 HTC Uhr-Widget 186
 HTC Watch 166
 HTC-Uhr
 - Stellen eines Weckers 187
 - Weltuhr 187

I

Inkognito-Modus
 Siehe Browser, Inkognito-Registerkarte
 Intelligente Netzwerkfreigabe 213, 214
 Internet
 - Browser 82
 Internetverbindung
 - Datenverbindung 205
 - Drahtlos-Router 212
 - VPN 210
 - WLAN 208
 iPhone
 - Übertragen von iPhone Inhalten auf
 das HTC Telefon 120

K

Kalender
 - Ansichten 152
 - Besprechungseinladungen 154
 - Duale Zeitzone 152
 - Einstellungen 156
 - Erinnerungen 155
 - Erstellen eines Termins 151
 - Kurzantwort senden 155
 - Termine verwalten 153
 - Terminkonflikte 151
 Kamera
 - Auflösung 40
 - Aufnahme eines Fotos 40
 - Aufnahme eines Videos 40
 - Blitzlicht 40
 - Effekte 40
 - Einstellungen 45
 - Foto während Aufnahme 41
 - Grundlagen 39, 40
 - Gruppenbild 43
 - HDR 44
 - Kontinuierliche Aufnahme 42
 - Panorama 43
 - Standby 41
 - Szenen 42
 - Verwendung der Frontkamera 40
 - Videostabilisierung 44
 - Vordere Kamera 40
 - Zeitlupe 44
 - Zoom 39
 - Zoomen 39
 Kamera hochladen 45
 Karten
 - Ansicht 175
 - Google Maps 181
 - Lade herunter 180
 Klingellautstärke
 - Das Telefon lauter klingeln lassen 227
 - Klingellautstärke automatisch
 verringern 227
 - Taschenmodus 227
 Klingelton
 - Änderung 55
 - Bearbeiten 102
 - Einrichten eines Musiktittels als
 Klingelton 101

Kontakte

- Einstellung von Suchoptionen 127
- Filtern von Kontakten 127
- Gruppen 132
- Hinzufügen eines neuen Kontaktes 128
- Hinzufügung 128
- Kontakt Suchoptionen 127
- Kontakt-Link-Empfehlung 130
- Kontakte bearbeiten 131
- Kontakte importieren 20, 129
- Kontakte kopieren 20, 129
- Kontakte übertragen 20, 129
- Kontaktgruppen 132
- Kontaktinformationen senden 134
- Kontaktliste 126
- Kopieren von SIM-Karte 129
- Löschen 131
- Löschen von Kontakten 131
- Persönliches Profil 127
- Sicherung 135
- Suche nach Kontakten in sozialen Netzwerken 128
- Widget 134
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen 130

Kontakte löschen 131

Konten

- E-Mail Konten 143
- Sozialnetzwerk-Konten 110
- Synchronisieren 110

Kontinuierliche Aufnahme 42

Kopfhörer

Siehe Bluetooth

Kopiere

- Text 36

Kopiere Dateien

- Dateien zu Computer, Telefonspeicher oder Speicherkarte 107

Kurzwahl 60

L

Leap-Ansicht 19

Leerlaufbildschirm

Siehe Displaysperre

Leseliste 86

Lesemodus 83

Locations

- Abrufen von Wegbeschreibungen 178
- Aktivieren von Ortsdiensten 173
- Anzeige von Karten 175
- Footprints 177
- Herunterladen von Karten 180
- Info 173
- Kartensprache 176
- Kaufen von Diensten 180
- Standortsuche 174
- Stecknadeln 176
- Suchregion 176
- Verwalten von Diensten 181
- Wegbeschreibungen 178

M

Market

Siehe Google Play

Mehrfach-Modus 42

microSD-Karte

- Kopieren von Dateien 107

Mit Auto 169

MMS 69

Multimedienachricht

- Anhang 69
- Sendet 69

Musik

- Albumcover 99
- Anhören 98
- Beats Audio Profil 98
- Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen 101
- Einrichten eines Musiktitels als Klingelton 101
- Musikdienste hinzufügen 97
- Senden von Musik über Bluetooth 102
- SoundHound 102
- Suchen von Musik 97
- Verknüpfungen hinzufügen 97
- Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster 99
- Wiedergabeliste 99

N

Nachrichten

- Als Aufgabe speichern 71

- Ansicht 71
- Antworten 73
- Benachrichtigungen 71
- Blockierfeld 72
- Einstellungen 78
- Hintergrund 78
- Kopieren auf SIM-Karte 75
- Löschen 75
- Löschen einer Konversation 76
- Nachrichtenblasen 78
- Nachrichtenentwurf 68-70
- Sendet 68, 69
- Sicherer Posteingang 72
- Sicherung 76
- Sperren 75
- Weiterleiten 73
- Wiederherstellung 77

Navigation

Siehe Mit Auto

Near Field Communication (NFC) 221

Notizen

- Info 191
- Lesen 193
- Notebooks 191
- Schreiben 192
- Teilen 194
- Zeitmarken 193

O

Online-Konten

- Automatische Synchronisierung 111
- Konten entfernen 112
- Konten hinzufügen 110
- Manuelle Synchronisierung 111
- Mit was Sie synchronisieren können 110
- Synchronisierungseinstellungen 112

Onlinespeicher

Siehe Dropbox

Ordner

- Apps entfernen 53
- Apps gruppieren 52
- Elemente entfernen 53
- Gruppiere Lesezeichen 84
- Umbenennen 53

P

Pairing mit einem Bluetooth Headset durchführen 216

Panorama 43

Picasa Webalben 95

PUK (PIN Unblock Key) 229

R

Radio

Siehe FM-Radio

Router

Siehe Drahtlos-Router

S

SD-Karte 12, 106

Sicherheit

- SIM-Karte mit PIN schützen 228
- Telefon mit Displaysperre schützen 229

Sichern

- Aufgaben 197
- Einstellungen 113
- Footprints 178
- Fotos 123
- Gesicherte Apps wiederherstellen 200

- Info 112

- Kontakte 135

- Kontakte, Kalender und Lesezeichen 121

- Medien 116, 159

- Nachrichten 76

- Notizen 194

- Optionen 112

- Wörterbuch 233

Sicherung

- Kontakte 135

SIM-Karte

- Einfügung 11

- Nachrichten kopieren nach 75

- SIM PIN 228

SkyDrive 163

SMS 68

Software-Update 22

Software-Zurücksetzung 113

Soziale Netzwerke 137, 138

Speicher 106

Speicherkarte

- Kopieren von Dateien 107

Sprache

- Kartensprache 176
- Systemsprache 228
- Tastatursprache 232

Spracheingabe 234

Sprachsuche 79

Standardwerte wiederherstellen 114

Standbymodus 31

Startseite

- Apps 50
- Ein Fenster hinzufügen 55
- Erweitert 19
- Fenster entfernen 54
- Hintergrundbild 47
- Hinzufügen von Widgets 49
- Info 19
- Leap-Ansicht 19
- Neuordnen von Elementen 51
- Oberfläche 48
- Ordner 52
- Startleiste 52
- Startseitenfenster neu anordnen 54
- Szenen 46
- Verknüpfungen 50
- Widgets 49

Statussymbole 236

Stimme aufnehmen 204

Stimmenrekorder 204

Suche

- Sprachsuche 79
- Telefon und Web durchsuchen 79

Symbole

Siehe Statussymbole

Synchronisieren

- HTC Sync Manager 116
- iTunes oder Windows Media Player
Bibliotheken und
Wiedergabelisten 123
- Kontakte, Kalender und
Lesezeichen 121
- Online-Konten 111
- Synchronisieren mit dem
Computer 123, 124

Szenen

- In Kamera-App 42
- Personalisieren 46

T

Tastatur

- Ändern der Sprache 232
- Eingabe von Text 231
- HTC Sense Tastatur 33
- Layout 231
- Mehrsprachige Tastatur 231
- Sprache 232
- Spracheingabe von Text 234
- Spracherkennung 234
- Textvorhersage 232
- Verfolgungseingabe 234
- Verwendung 231
- Wörterbuch 232

Teilen

- Ereignisse 154
- Fotos und Videos 94
- Musik über Bluetooth 102
- Spiele und Apps 204
- Text 36
- TV 104

Telefon-Updates 22

Telefoneinstellungen

Siehe Einstellungen

Telefoninformationen 230

Telefonkonferenz 64

Telefonspeicher

- Kopieren von Dateien 107
- Speichertypen 106

Textnachricht 68

Tipps & Hilfe 16

Ton

- Klingelton, Benachrichtigungen und
Wecker 55
- Akustische Auswahl 227
- Klingellautstärke automatisch
verringern 227
- Profile wechseln 227
- Taschenmodus 227
- Tonsatz 55
- Umschalten der
Freisprechfunktion 227

Twitter 137

U

Uhr

- Uhr-Widget 186

- Wecker 187

- Weltuhr 187

Upgrade

Siehe Software-Update

USB-Anbindung 213

V

Verknüpfungen

- Displaysperren-Fenster 57

- Musik 97

Videobearbeitung

- Erstellen einer Diashow 103

VideoPic 41

Videos

- Ansehen 89

- Aufnahme 40

- Bearbeiten 91

- Foto während Aufnahme 41

- Teilen 94

- Übertragen vom Computer 21

- Videodienst 166

- Videoübertragung 166

Vollständige Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

VPN

- Anschluss 211

- Verbindung hinzufügen 211

W

Wecker

- Einstellung 187

- in Uhr-App 186

- Löschen 187

Wenig Speicher

Siehe Telefonspeicher

Wetter

- Städte hinzufügen 188

- Wetteranzeige 188

Widgets

- Ändern von Einstellungen 49

- Entfernung 51

- Größe ändern 50

- Hinzufügung 49

WLAN

- Einschalten 208

- Netzwerkverbindung trennen 209

- Verbindung mit einem anderen

Netzwerk 209

- Verbindung über WPS 208

Y

YouTube

- Ansehen 200

- für später speichern 201

- Teilen 202

- Teilen von Video 96

- Videos von Liedern finden 99

- vorabladen 202

Z

Zeitlupenvideo 44

Zeitmarke 193

Zurücksetzen 113, 114