

USER GUIDE

LG-H650E

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

SLOVENŠČINA

ENGLISH

Vielen Dank, dass Sie sich für LG entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Nur so ist die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Geräts gewährleistet.

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Die Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Die Standard-Apps auf dem Gerät unterliegen Aktualisierungen. Der Support für die Apps kann ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden. Bei Fragen zu Apps, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, wenden Sie sich bitte an das LG Service Center. Bezüglich Apps, die vom Benutzer installiert werden, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Dienstanbieter.
- Änderungen am Betriebssystem des Geräts oder die Installation von Software aus inoffiziellen Quellen können zu Schäden am Gerät und zur Beschädigung von Daten oder zu Datenverlust führen. Solche Aktionen gelten als Verstoß gegen die Lizenzvereinbarung von LG und führen zum Erlöschen der Garantie.
- Einige Inhalte und Abbildungen weichen je nach Region, Dienstanbieter, Softwareversion oder Version des Betriebssystems möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

Nützliche Hinweise



WARNUNG

Situationen, die bei Ihnen selbst oder bei anderen zu Verletzungen oder zu Schäden am Telefon oder anderem Eigentum führen können



HINWEIS

Hinweise oder zusätzliche Informationen

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	6
Funktionen, die Sie lieben werden	14
QSlide	15
Verwenden von QSlide.....	15
QuickMemo+	16
Verwenden von QuickMemo+	16
Anzeigen der gespeicherten Notizen.....	17
Gesten-Auslöser	17
Aufnehmen von Fotos mithilfe einer Geste.....	17
Grundlagen	18
Zubehör	19
Telefonaufbau.....	20
Mobiltelefon ein- und ausschalten	22
Einsetzen der Nano-SIM-Karte	22
Laden des Akkus	23
Akkulaufzeit optimieren	24
Einsetzen der Speicherkarte	25
Entfernen der Speicherkarte	26
Touchscreen-Tipps.....	26
Tippen oder berühren.....	26
Berühren und halten.....	27
Ziehen	27
Wischen oder streichen.....	27
Zweimal tippen.....	28
Vergrößern/Verkleinern mit den Fingern.....	28
Google-Konto einrichten	29
Google-Konto erstellen.....	29
Bei Ihrem Google-Konto anmelden.....	29
Gerät sperren und entsperren	30
KnockON.....	30
Knock Code	31
Ändern der Bildschirm-Sperrmethode	31
Intelligente Sperre.....	32
Homescreen	33
Der Homescreen.....	33
Zu den zuletzt verwendeten Apps zurückkehren.....	34
Benachrichtigungs-Panel	36
Einen Screenshot aufnehmen	39
Bildschirmtastatur	39
Verwenden der Tastatur und Texteingabe... ..	39
Sonderzeichen eingeben	40
So teilen Sie die Tastatur oder führen Sie zusammen.....	40
Übertragen von Daten zwischen einem PC und dem Gerät.....	41
Übertragen von Daten über eine USB-Verbindung.....	41
Übertragen von Daten über eine Drahtlos-Verbindung.....	42
LG Bridge.....	42
Funktionen von LG Bridge	43
So laden Sie die LG Bridge-Software herunter.....	43
LG AirDrive.....	43
SmartShare	44
Verwenden von SmartShare	44

Genießen Sie den Inhalt von Geräten in der Umgebung auf Ihrem Telefon.....	44	Nach der Aufnahme des Videos	57
Apps	45	Galerie	58
Installieren und Deinstallieren von Apps	46	Anzeigen von Bildern.....	58
So öffnen Sie die App Play Store.....	46	Fotos bearbeiten.....	58
So öffnen Sie einen Bildschirm mit Detailinformationen über eine App.....	46	Hintergrund festlegen	59
So deinstallieren Sie Apps.....	46	Vergrößern und Verkleinern.....	59
Anrufe	47	Video wiedergeben	59
Sprachanruf tätigen.....	47	Fotos/Videos löschen.....	60
Kontakte anrufen.....	47	E-Mail	61
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs.....	47	Konto hinzufügen	61
Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen.....	48	Arbeiten mit Kontoordnern.....	61
Anruflisten anzeigen.....	48	E-Mail-Nachrichten verfassen und senden.....	61
Ändern der Anrufeinstellungen.....	48	Ändern der allgemeinen Einstellungen für E-Mails	62
Kontakte.....	49	Löschen eines E-Mail-Kontos.....	62
Kontakte suchen.....	49	Musik	62
Neuen Kontakt hinzufügen	49	Musiktitel abspielen	63
Favoritenliste.....	50	Musik-Player-Optionen	63
Eine Gruppe erstellen.....	50	Uhr	64
Nachrichten.....	51	Wecker.....	65
Nachrichten senden.....	51	Timer.....	65
Konversations-Ansicht	51	Weltzeit	65
Nachrichteneinstellungen ändern.....	52	Stoppuhr	65
Kamera	52	Rechner	66
Aufnehmen eines Fotos.....	52	Kalender	66
Kameraoptionen im Sucher	53	Sprach-Memo	67
Intervallaufnahme	55	Ton- und Sprachaufnahme	67
Serienaufnahme.....	55	Downloads.....	67
Gestenansicht.....	55	Radio.....	67
Multi-Autofokus.....	56	LG Backup.....	68
4-fach-Zoom.....	56	Info zur Sicherung und Wiederherstellung von Gerätedaten.....	68
Nach Aufnahme eines Fotos.....	56	So sichern Sie Ihre Gerätedaten	69
Video aufnehmen.....	57		

Google Apps.....	69	Datum und Uhrzeit	89
Einstellungen	71	Speicherverwaltung	90
Rufen Sie das Menü Einstellungen auf. ..	72	Akku & Energiesparen.....	90
Netzwerkeinstellungen.....	73	Apps.....	91
Wi-Fi.....	73	Standardapp für Nachrichten.....	91
Wi-Fi Direct.....	73	Sichern & zurücksetzen	91
Bluetooth.....	73	Telefoninfo	92
Mobile Daten.....	75	Regeln und Sicherheit.....	92
Anruf.....	75		
SmartShare Beam	77	Anhang	93
Medienserver.....	77	Software-Update für das Mobiltelefon...	94
LG Bridge	77	Häufig gestellte Fragen	95
Drucken.....	78	Anti-Diebstahl-Anleitung	99
USB-Tethering.....	78	Weitere Informationen	100
Mobiler Wi-Fi Hotspot	79	Information: Hinweis bezüglich Open-Source-	
Bluetooth-Tethering	79	Software.....	100
Flugmodus.....	79	Marken.....	100
Mobilfunknetze	79	DivX HD.....	101
VPN.....	80	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	102
Einstellungen für Töne und		Kontakt für Produktkonformität.....	102
Benachrichtigungen	80		
Weitere Einstellungen.....	81		
Anzeige.....	82		
Homescreen.....	82		
Sperrbildschirm	82		
Bedienungsleiste.....	83		
Weitere Anzeigeeinstellungen.....	83		
Allgemein Einstellungen	84		
Sprache und Eingabe.....	84		
Standort	85		
Konten und Synchronisierung.....	85		
Cloud-Dienste	86		
Eingabehilfen.....	86		
Schnellzugriff-Tasten	88		
Sicherheit.....	88		

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Anwendungen. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-H650E entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1.040 W/kg (10 g) bzw. 1.100 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons

- Verwenden Sie immer original LG-Akkus, -Ladegeräte und -Zubehörteile, die für die Verwendung mit genau diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.
- Einige Inhalte und Abbildungen weichen möglicherweise von Ihrem Gerät ab und unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Bildschirm aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Netzstrom trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Gerät. Ein Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 35 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS

- Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprengegebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Akkulaufzeit ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.



WARNING

Hinweis zum Akkuaustausch

- Wiederaufladbare Akkus können bei unsachgemäßer Verwendung zu Verletzungen führen.
- Das Austauschen von Akkus von einem NICHT qualifizierten Techniker kann zu Schäden am Gerät führen.
- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Beschädigungen am Akku können zu Überhitzung und Verletzungen führen. Der Austausch des Akkus muss von einem autorisierten Dienstleister durchgeführt werden. Der Akku sollte durch Recycling aufbereitet oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.
- Falls dieses Produkt einen in das Produkt eingearbeiteten Akku enthält, der nicht ohne weiteres durch den Endbenutzer entfernt werden kann, empfiehlt LG, dass nur qualifizierte Fachkräfte den Akku entfernen, entweder um ihn auszutauschen oder um ihn am Ende der Lebensdauer des Produkts dem Recycling zuzuführen. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, und für ihre eigene Sicherheit, sollten Benutzer nicht versuchen, den Akku zu entfernen und diesbezüglich den LG-Kundendienst oder einen anderen unabhängigen Dienstleister zwecks Beratung kontaktieren.
- Das Entfernen des Akkus erfordert ein Zerlegen des Produkts, die Trennung der elektrischen Leitungen/Kontakte und eine sorgfältige Entnahme der Akkuzelle mit Spezialwerkzeugen. Wenn Sie die Anweisungen für qualifizierte Fachkräfte benötigen, wie der Akku sicher entfernt werden kann, besuchen Sie bitte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

**Funktionen,
die Sie lieben werden**

QSlide

Von jedem beliebigen Bildschirm aus können Sie das Benachrichtigungs-Panel verwenden, um mit QSlide schnell auf Notizblock, Kalender, Rechner und weitere Anwendungen zuzugreifen und sie zu verwenden.

Verwenden von QSlide

- 1 Tippen Sie auf die Statusleiste und schieben Sie sie nach unten. Tippen Sie auf . Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf . Versehen Sie zum Aktivieren **QSlide** mit einem Häkchen.

HINWEIS

- Tippen Sie bei der Verwendung von Apps, die QSlide unterstützen, auf  > **QSlide**. Die Funktion wird als kleines Fenster auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

- 2 Verwendung der folgenden Optionen

1		Tippen, um das Fenster zur vollen Größe zu erweitern.
2		Tippen, um die Transparenz des Fensters anzupassen.
3		Tippen, um das QSlide-Fenster zu schließen.
4		Ziehen, um die Größe des QSlide-Fensters einzustellen.

- 3 Sie können Ihre Anzeige auch unterhalb des **QSlide**-Fensters antippen und benutzen, wenn die Transparenz-Leiste nicht vollständig aktiviert  ist.

HINWEIS

- QSlide unterstützt bis zu zwei Fenster gleichzeitig.

QuickMemo+

Die Funktion QuickMemo+ ermöglicht Ihnen das Erstellen von Notizen.

Verwenden von QuickMemo+

Mit der Funktion QuickMemo+ können Sie einfach und effizient während eines Anrufs mit einem gespeicherten Bild oder auf dem aktuellen Bildschirm Notizen erstellen.

- 1 Berühren Sie die Statusleiste, ziehen Sie sie nach unten, und tippen Sie auf . Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf . Versehen Sie zum Aktivieren **QuickMemo+** mit einem Häkchen.

ODER

Tippen Sie auf  >  >  > .

- 2 Erstellen Sie eine Notiz mithilfe der folgenden Optionen:

	Tippen Sie auf diese Option, um die Notiz, die Sie erstellt haben, zu speichern.
	Tippen Sie auf diese Option, um die zuletzt ausgeführte Aktion rückgängig zu machen.
	Tippen Sie auf diese Option, um die zuletzt ausgeführte Aktion nochmals auszuführen.
	Tippen Sie auf diese Option, um Text in Ihre Notiz einzufügen.
	Tippen Sie auf diese Option, um den Schreibstift-Typ und die Farbe auszuwählen.
	Tippen Sie auf diese Option, um mit dem Radierer die Stiftspuren auf der Notiz auszuradieren.
	Tippen Sie hier, um den Freigabe- oder den Papierstil zu wählen.
	Tippen Sie auf diese Option, um die Symbolleiste ein- oder auszublenden.

HINWEIS

- Benutzen Sie während der QuickMemo+-Funktion Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

3 Tippen Sie auf , um die aktuelle Notiz unter  oder  zu speichern.

Anzeigen der gespeicherten Notizen

Tippen Sie auf  >  > , und wählen Sie das **QuickMemo+**-Album aus.

Gesten-Auslöser

Mit der Funktion Gesten-Auslöser können Sie mit einer Handbewegung ein Bild mit der Frontkamera aufnehmen.


Aufnehmen von Fotos mithilfe einer Geste

Es gibt zwei Methoden zur Verwendung des Gesten-Auslösers.

- Halten Sie die geöffnete Hand vor die vordere Kamera, bis diese sie erkennt und ein Rahmen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Machen Sie dann eine Faust. Dadurch wird ein Timer gestartet, und Sie können sich auf die Aufnahme vorbereiten.

ODER

- Heben Sie Ihre zur Faust geballte Hand, bis die vordere Kamera sie erkennt und ein Rahmen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Lösen Sie die Faust. Dadurch wird ein Timer gestartet, und Sie können sich auf die Aufnahme vorbereiten.

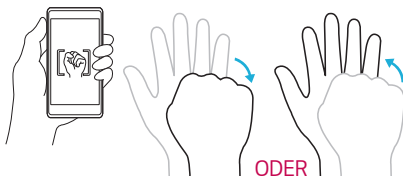

A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the center of the page.

Grundlagen

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung.



- Ladegerät/Netzkabel
- Kurzanleitung
- Stereo-Headset
- USB-Kabel
- SIM-Auswurfschlüssel



HINWEIS

- Die oben beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Die mit dem Gerät bereitgestellten Elemente und das verfügbare Zubehör unterscheiden sich unter Umständen je nach Region oder Dienstanbieter.

Telefonaufbau

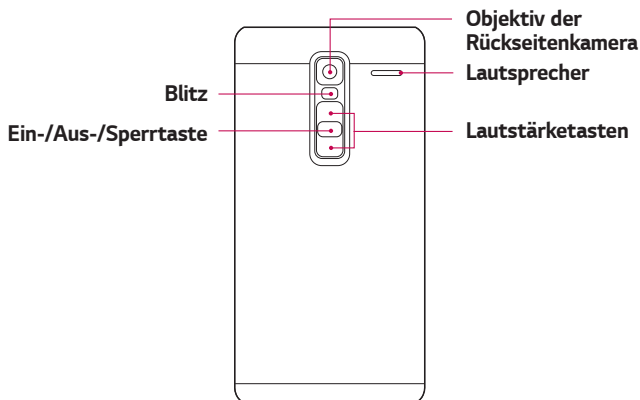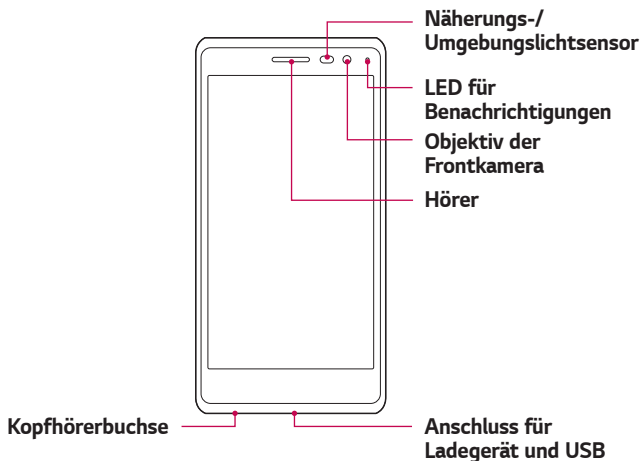

Ein-/Aus-/ Sperrtaste	• Schalten Sie Ihr Telefon ein/aus, indem Sie diese Taste gedrückt halten. • Kurz drücken, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
Lautstärketasten	Bei ausgeschaltetem Bildschirm: • Drücken Sie zweimal die Lauter-Taste, um QuickMemo+ zu starten. • Drücken Sie zweimal die Leiser-Taste, um die Kamera zu starten und ein Bild aufzunehmen. Im Homescreen: • Regelung der Ruftonlautstärke Während eines Anrufs: • Regelung der Hörerlautstärke bei der Wiedergabe von Audio/Video • Fortlaufende Lautstärkesteuerung



ANMERKUNG : Näherungssensor

- Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Das verlängert die Akkulaufzeit und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.



WARNUNG

- Der Bildschirm und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor nicht mit Bildschirm-Schutzfolien oder anderen Schutzfolien ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

Mobiltelefon ein- und ausschalten

Einschalten Ihres Telefons

Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** auf der Rückseite des Telefons für ein paar Sekunden, bis sich der Bildschirm einschaltet.

Ausschalten Ihres Telefons


- 1 Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** auf der Rückseite des Telefons, bis das Menü „Telefonoptionen“ eingeblendet wird.
- 2 Tippen Sie im Menü „Telefonoptionen“ auf **Ausschalten**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um zu bestätigen, dass Sie das Telefon ausschalten möchten.

Einsetzen der Nano-SIM-Karte

Legen Sie die von Ihrem Mobilfunk-Anbieter bereitgestellte Nano-SIM-Karte ein.

WARNUNG


- Setzen Sie keine Speicherkarte in den Nano-SIM-Karten-Slot ein. Sollte eine Speicherkarte im Nano-SIM-Karten-Slot stecken bleiben, bringen Sie das Gerät zu einem LG Service Center, um die Speicherkarte entfernen zu lassen.
- 1 Stecken Sie den Nano-SIM-Auswurfschlüssel im Lieferumfang des Telefons (oder einen dünnen Stift) in die Auswurf-tastenöffnung, und drücken Sie vorsichtig, aber fest, bis das Einlegefach herauspringt.

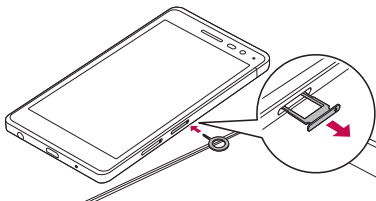

HINWEIS

- Die Auswurf-taste ist eine kleine runde Öffnung direkt über dem Einlegeschacht.

2 Ziehen Sie das Fach für Nano-SIM-Karten heraus.

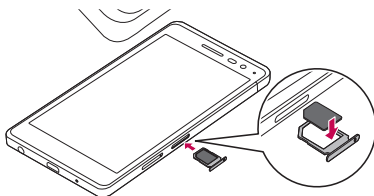

3 Legen Sie die Nano-SIM-Karte in das Fach ein (wie in der Abbildung oben gezeigt).

4 Schieben Sie das Fach für Nano-SIM-Karten wieder ein.

HINWEIS

- Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die Nano-SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

WARNUNG

- Gehen Sie stets vorsichtig vor, wenn Sie das Nano-SIM-Karten-Fach herausziehen. Der Auswurfschlüssel ist äußerst spitz.


Laden des Akkus

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät. Es kann auch ein Computer verwendet werden, um den Akku aufzuladen, indem Sie das Telefon mit dem USB-Kabel daran anschließen.

WARNUNG

- Verwenden Sie nur Ladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Wenn Sie nicht genehmigte Ladegeräte, Akkus oder Kabel verwenden, kann das beim Aufladen des Akkus zu Verzögerungen führen. Es kann auch dazu führen, dass der Akku explodiert oder das Gerät beschädigt wird. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es an eine Steckdose an.

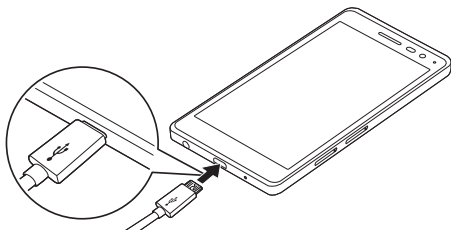

Akkulaufzeit optimieren

Sie können die Akkulaufzeit erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Apps und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Akkulaufzeit

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth® oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die automatische Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für GMail, Kalender, Kontakte und weitere Apps, wenn Sie diese nicht verwenden.

- Einige Apps, die Sie herunterladen, verbrauchen Akkukapazität.
- Prüfen Sie während der Verwendung heruntergeladener Apps den Ladezustand des Akkus.

Einsetzen der Speicherkarte

Ihr Telefon unterstützt microSD-Karten mit bis zu 2 TB Kapazität. Je nach Hersteller und Typ sind einige Speicherkarten unter Umständen nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.


WARNUNG

- Einige Speicherkarten sind unter Umständen nicht vollständig kompatibel mit dem Gerät. Bei Verwendung einer ungeeigneten Karte können unter Umständen Schäden am Gerät oder der Speicherkarte auftreten, oder es werden auf der Karte gespeicherte Daten beschädigt.

HINWEIS

- Häufiges Beschreiben und Löschen von Daten verkürzt die Lebensdauer von Speicherkarten.

- 1 Stecken Sie den Speicherkartenfach-Auswurfschlüssel im Lieferumfang des Telefons (oder einen dünnen Stift) in die Auswurftastenöffnung, und drücken Sie vorsichtig, aber fest, bis das Einlegefach herauspringt.
- 2 Ziehen Sie am Speicherkartenfach.

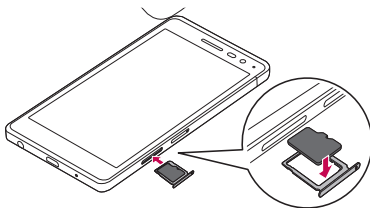

- 3 Legen Sie die Speicherkarte in das Fach ein (wie in der Abbildung oben gezeigt).
- 4 Schieben Sie das Speicherkartenfach wieder ein.

Entfernen der Speicherkarte

Deaktivieren Sie die Speicherkarte für ein sicheres Entfernen zuerst, bevor Sie sie herausnehmen.

Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen**.

WARNUNG

- Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während das Gerät Informationen überträgt oder abrufen. Dies kann dazu führen, dass Daten verloren gehen oder beschädigt werden oder Schäden an der Speicherkarte oder dem Gerät auftreten. LG übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die durch die missbräuchliche Verwendung von beschädigten Speicherkarten entstehen, einschließlich des Verlusts von Daten.

Touchscreen-Tipps


Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

HINWEIS

- Drücken Sie nicht zu fest, da der Bildschirm schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze die gewünschte Option. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht auf die Schaltflächen für andere Funktionen tippen.


Tippen oder berühren

Durch einmaliges Antippen werden die gewünschten Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmtastatur ausgewählt.

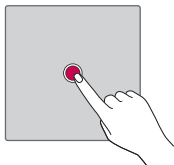


Berühren und halten

Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie den Finger auf dem Element belassen, bis eine Aktion ausgeführt wird.

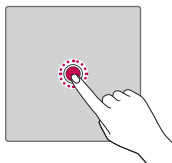


Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element, und bewegen Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm bis zur Zielposition, ohne ihn zwischendurch vom Bildschirm wegzunehmen. Sie können Elemente in den Homescreen ziehen, um Sie an einer anderen Stelle abzulegen.

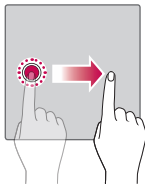


Wischen oder streichen

Zum Ziehen oder Schieben bewegen Sie Ihre Finger schnell über die Oberfläche des Bildschirms, ohne beim ersten Antippen zu pausieren (damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen).

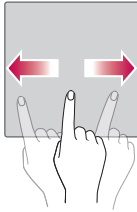



Zweimal tippen

Tippen Sie zweimal auf eine Webseite oder eine Karte, um sie zu vergrößern.

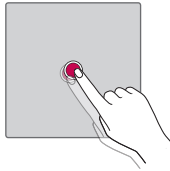

Vergrößern/Verkleinern mit den Fingern

Um zum Beispiel bei Verwendung des Browsers oder von Maps oder beim Durchsuchen von Bildern die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, bewegen Sie Zeigefinger und Daumen in einer Kneif- oder Spreizbewegung.

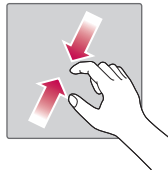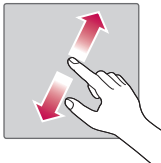

Google-Konto einrichten

Wenn Sie eine Google-App auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

Google-Konto erstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Allgemein** > **Konten & Synchronisation**.
- 2 Wählen Sie **KONTO HINZUFÜGEN** > **Google** > **Oder ein neues Konto erstellen**.
- 3 Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein, und tippen Sie dann auf **WEITER**.
- 4 Geben Sie zur Sicherheit Ihre Telefonnummer ein, und tippen Sie auf **WEITER**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen, und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Allgemein** > **Konten & Synchronisation**.
- 2 Wählen Sie **KONTO HINZUFÜGEN** > **Google**.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und tippen Sie auf **WEITER**.
- 4 Geben Sie Ihr Passwort ein, und tippen Sie auf **WEITER**.
- 5 Nach dem Anmelden können Sie Google Mail verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.
- 6 Sobald Sie Ihr Google-Konto eingerichtet haben, wird das Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert (falls eine Datenverbindung verfügbar ist).

Nach dem Anmelden synchronisiert Ihr Telefon alle Google-Dienste, wie z. B. Gmail, Kontakte und Google Kalender. Außerdem können Sie Maps verwenden, Apps aus dem Play Store herunterladen, Ihre Einstellungen

auf Google-Servern sichern und die Vorteile anderer Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

Gerät sperren und entsperren

Das Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste schaltet den Bildschirm aus und setzt das Gerät in den Sperrmodus. Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wird. Dies verhindert versehentliches Tippen und schont den Akku.

Drücken Sie zum Entsperren des Geräts die Ein-/Aus-/Sperrtaste und wischen Sie in einer beliebigen Richtung über den Bildschirm.

KnockON

Mit der Funktion KnockON ist es möglich, durch doppeltes Tippen den Bildschirm ganz einfach ein- und auszuschalten.

Einschalten des Bildschirms

- 1 Um den Bildschirm einzuschalten, doppeltippen Sie (d. h. zwei Mal schnell hintereinander) auf die Mitte des Sperrbildschirms.
- 2 Entsperren Sie den Bildschirm oder den Zugriff auf alle verfügbaren Verknüpfungen oder Widgets.

Ausschalten des Bildschirms

- 1 Tippen Sie zweimal auf eine freie Fläche auf dem Homescreen oder in der Statusleiste.
- 2 Der Bildschirm schaltet sich aus.



HINWEIS

- Tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms. Wenn Sie auf den unteren oder oberen Bereich tippen, kann die Erkennungsrate sinken.

Knock Code

Die Funktion „Knock Code“ ermöglicht es Ihnen, Ihren eigenen Klopf-Code zum Entsperren festzulegen, indem Sie dazu eine Klopffolge (oder eine Kombination von Tipp-Berührungen) benutzen. Sie können direkt auf den Homescreen zugreifen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, indem Sie in dieser Reihenfolge auf den Bildschirm tippen.

HINWEIS

- Wenn Sie 5 Mal den falschen Knock Code eingeben, werden Sie automatisch zur Eingabe der Anmelde-/Backup-PIN Ihres Google-Kontos weitergeleitet.
- Benutzen Sie beim Antippen der Anzeige zum Ein- und Ausschalten Ihre Fingerspitze anstatt der Fingernägel.

Einrichten der Knock Code-Funktion

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Knock Code**.
- 2 Tippen Sie in einem bestimmten Muster auf die Felder, um Ihren Knock Code einzustellen. Ihr Knock-Code-Muster kann aus 3- bis 8-maligem Tippen bestehen.

Entsperren des Bildschirms mit dem Knock Code

Wenn sich der Bildschirm ausschaltet, können Sie ihn durch Tippen des vorher angelegten Knock Code-Musters entsperren.

Ändern der Bildschirm-Sperrmethode

Sie können ändern, wie Sie den Bildschirm sperren, damit keine anderen Personen Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen haben.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Bildschirmsperre auswählen**.
- 2 Wählen Sie eine gewünschte Bildschirmsperre aus den Optionen Keine, Ziehen, Knock Code, Muster, PIN und Passwort.

HINWEIS

- Erstellen Sie zunächst ein Google-Konto, bevor Sie ein Entsperrmuster festlegen, und denken Sie an die Backup-PIN, die Sie beim Erstellen Ihres Entsperrmusters erstellt haben.

Intelligente Sperre

Sie können die Intelligente Sperre verwenden, um das Entsperren Ihres Telefons zu erleichtern. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es entsperrt bleibt, wenn ein vertrauenswürdiges Bluetooth-Gerät verbunden ist, wenn sich das Gerät an einem vertrauten Ort wie in Ihrer Wohnung oder an Ihrem Arbeitsplatz befindet oder wenn Ihr Gesicht erkannt wird.


Einrichten der Smart Lock-Funktion

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Anzeige** > **Sperrbildschirm** > **Smart Lock**.
- 2 Vor dem Hinzufügen von vertrauenswürdigen Geräten, Orten oder Gesichtern müssen Sie eine Bildschirmsperre festlegen (Knock Code, Muster, PIN oder Passwort).

Homescreen

Der Homescreen ist der Ausgangspunkt für viele Apps und Funktionen. Dort haben Sie die Möglichkeit, Elemente wie App-Verknüpfungen und Google-Widgets hinzuzufügen, die Ihnen sofortigen Zugriff auf Daten und Apps bieten. Es handelt sich hierbei um den standardmäßigen Homescreen, der aus jedem Menü heraus durch Tippen auf  erreichbar ist.

Der Homescreen

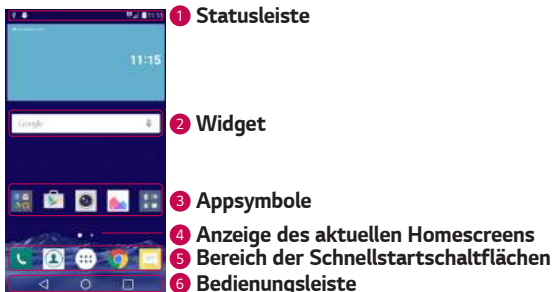

- 1 **Statusleiste** – Zeigt die Telefonstatusinformationen an, einschließlich Uhrzeit, Signalstärke, Akkustatus und Benachrichtigungssymbolen.
- 2 **Widget** – Widgets sind in sich geschlossene Apps, die über das Apps-Menü oder den Homescreen aufgerufen werden können. Anders als Verknüpfungen funktionieren Widgets gegebenenfalls als Bildschirmapps.
- 3 **Appsymbole** – Tippen Sie auf ein Symbol (App, Ordner etc.), um das Element zu öffnen und zu verwenden.
- 4 **Anzeige des aktuellen Homescreens** – Zeigt an, in welchem Homescreen Sie sich gerade befinden.
- 5 **Bereich der Schnellstartschaltflächen** – Bietet durch einmaliges Berühren in einem beliebigen Homescreen Zugriff auf die Funktion.

6 Bedienungselemente

 Taste „Zurück“	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück. Dient auch zum Schließen von Popup-Elementen wie Menüs, Dialogfeldern und der Bildschirmtastatur.
 Home-Taste	Kehrt von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.
 Taste „Übersicht“	Zeigt die zuletzt verwendeten Apps an. Berühren und halten Sie diese Schaltfläche, um ein Menü mit den verfügbaren Optionen zu öffnen.

So zeigen Sie andere Homescreen-Seiten an

Das Betriebssystem ermöglicht mehrere Homescreen-Seiten. So verfügen Sie über mehr Platz für neue Symbole, Widgets usw.

- Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Homescreen, um auf zusätzliche Seiten zuzugreifen.

Zu den zuletzt verwendeten Apps zurückkehren

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine App gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine App zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Apps, und wechseln Sie dazwischen.

Android verwaltet alle Apps, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Apps nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf . Eine Liste mit den zuletzt verwendeten Apps wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die App, die Sie öffnen möchten. Die vorher ausgeführte App im Hintergrund wird dadurch nicht angehalten. Tippen Sie auf "Zurück", um eine App nach Gebrauch zu verlassen.
 - Um eine App aus der Liste der zuletzt verwendeten Apps zu schließen, wischen Sie die App-Vorschau nach links oder rechts. Um alle Apps zu löschen, tippen Sie auf **Alles löschen**.

Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie Apps und Widgets hinzufügen oder Hintergründe ändern.

Hinzufügen von Elementen zu Ihrem Homescreen

- 1 Berühren Sie den leeren Teil des Homescreens etwas länger.
- 2 Wählen Sie im Menü „Hinzufügen-Modus“ das Element aus, das Sie hinzufügen möchten. Auf dem Homescreen wird dann das hinzugefügte Element angezeigt.
- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie den Bildschirm los.

HINWEIS

- Um ein Appsymbol aus dem Bildschirm „Apps“ zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte App länger berühren.

Elemente vom Homescreen entfernen

Wenn Sie auf dem Homescreen sind, berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger und ziehen es auf das Symbol .

Hinzufügen einer App zum Bereich der Schnellstartschaltflächen

Berühren und halten Sie auf dem App-Bildschirm oder dem Homescreen ein App-Symbol, und ziehen Sie es in den Bereich der Schnellstartschaltflächen. Dann lassen Sie es an der gewünschten Position los.

Entfernen einer App aus dem Bereich der Schnellstartschaltflächen

Berühren und halten Sie die entsprechende Schnellstartschaltfläche, und ziehen Sie sie auf das Symbol .

HINWEIS

- Die **Schaltfläche Apps**  kann nicht entfernt werden.

So passen Sie App-Symbole auf dem Homescreen an:



- 1 Berühren und halten Sie ein Appsymbol, bis es von seinem ursprünglichen Ort bewegt werden kann, dann lassen Sie es los. Das Bearbeitungssymbol  wird oben rechts in der App angezeigt.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Appsymbol, und wählen Sie das gewünschte Design und die Größe des Symbols.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um die Änderung zu speichern.

Benachrichtigungs-Panel

Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, Kalendertermine und Wecker sowie über laufende Ereignisse, z. B. ein gerade geführtes Telefongespräch.

Öffnen des Benachrichtigungs-Panels

Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungs-Panels von der Statusleiste nach unten. Um das Benachrichtigungs-Panel zu schließen, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder tippen Sie auf .

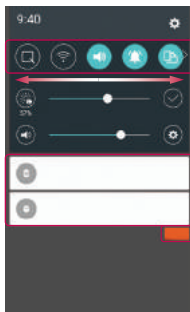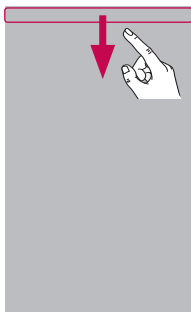


- 1 Bereich für Schnelleinstellungen
- 2 Benachrichtigungen
- 3 ENTFERNEN

- 1 Tippen Sie auf die jeweilige Schnelleinstellungstaste, um sie ein- oder auszuschalten. Berühren und halten Sie die gewünschte Taste, um direkt auf das Einstellungsmenü der Funktion zuzugreifen. Um weitere Umschalttasten anzuzeigen, ziehen Sie den Bereich nach links oder rechts. Tippen Sie auf ☹️, um Schnelleinstellungstasten zu entfernen, hinzuzufügen oder neu zu ordnen.
- 2 Hier werden aktuelle Benachrichtigungen, jeweils mit einer kurzen Beschreibung, aufgelistet. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben im Bildschirm angezeigt. Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links und Systemsymbole, z. B. für Wi-Fi oder Akkustand, rechts angezeigt.

Anzeigesymbole in der Statusleiste

Anzeigesymbole werden in der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt, um verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalendereinträge, Gerätestatus usw. zu melden.



Die oben im Bildschirm angezeigten Symbole bieten Informationen über den Status des Telefons. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole gehören zu den häufigsten.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte eingesetzt
	Kein Netzwerksignal verfügbar

Symbol	Beschreibung
	Ein Titel wird gerade abgespielt
	Keine Unterbrechungen, auch kein Wecker

	Der Flugmodus ist aktiviert		Vibrationsmodus ist aktiviert
	Verbunden mit einem Wi-Fi-Netzwerk		Akku vollständig geladen
	Headset angeschlossen		Akku wird geladen
	Anruf wird getätigt		Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Entgangener Anruf		Daten werden heruntergeladen
	Bluetooth ist aktiv		Daten werden hochgeladen
	Systemwarnung		GPS ist eingeschaltet
	Wecker ist eingestellt		Daten werden synchronisiert
	Neue Sprachmitteilung verfügbar		Wählen Sie eine Eingabemethode
	Neue Text- oder Multimedia-Nachricht verfügbar		Wi-Fi Hotspot ist aktiv
	LG AirDrive verbunden		

HINWEIS

- Die Position der Symbole in der Statusleiste kann je nach Funktion oder Dienst unterschiedlich sein.
- Die verfügbaren Optionen hängen möglicherweise von der Region oder dem Dienstanbieter ab.

Einen Screenshot aufnehmen

Drücken und halten Sie die **Leiser-Taste** und die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** für ungefähr zwei Sekunden gleichzeitig, um einen Screenshot vom aktuellen Bildschirm aufzunehmen.

Tippen Sie auf den Ordner  >  > **Screenshots**, damit das aufgenommene Bild angezeigt wird.

Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird auf dem Bildschirm eingeblendet, wenn Sie auf ein verfügbares Texteingabefeld tippen.

Verwenden der Tastatur und Texteingabe

Symbol	Beschreibung
	Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.
	Tippen Sie, um die Tastatureinstellungen aufzurufen. Berühren und halten Sie die Taste, um die Methode der Texteingabe zu ändern.
	Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.
	Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile zu erzeugen.
	Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

Sonderzeichen eingeben

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Sonderzeichen eingeben.

Wenn Sie zum Beispiel ein „á“ eingeben möchten, berühren und halten Sie die Taste „a“, bis ein Popup-Fenster erscheint und die zugehörigen Sonderzeichen zeigt. Heben Sie den Finger nicht an, und führen Sie ihn auf das gewünschte Sonderzeichen. Wenn es markiert ist, heben Sie Ihren Finger.

HINWEIS

- Befindet sich in der rechten oberen Ecke einer Taste ein Symbol, bedeutet das, dass es zu dieser Taste weitere Zeichen gibt.

So teilen Sie die Tastatur oder führen Sie zusammen

Sie können die Tastatur in der Mitte teilen, indem Sie auf der Tastatur im Querformat zwei Finger in der Waagerechten spreizen. Damit wird es einfacher, mit den Daumen zu tippen. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung „Geteilte Tastatur“ aktiviert ist, wenn Sie diese Funktion nutzen möchten.

- Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Allgemein** > **Sprache und Eingabe** > **LG Tastatur**  > **Tastaturhöhe und -Layout** > **Geteilte Tastatur**.



Übertragen von Daten zwischen einem PC und dem Gerät

Sie können Daten zwischen einem PC und dem Gerät kopieren oder verschieben.

Übertragen von Daten über eine USB-Verbindung

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PC.
- 2 Öffnen Sie das Benachrichtigungs-Panel, tippen Sie auf den aktuellen Verbindungstyp, und wählen Sie **Mediengerät (MTP)**.
- 3 Auf Ihrem PC öffnet sich daraufhin ein Popup-Fenster, mit dessen Hilfe Sie die gewünschten Daten übertragen können.

HINWEIS

- Damit das Telefon erkannt werden kann, muss auf Ihrem PC der Treiber LG Android Platform Driver installiert sein.
- Prüfen Sie die Anforderungen für die Verwendung der Funktion **Mediengerät (MTP)**.

Elemente	Voraussetzung
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP3, Vista oder neuer
Version von Windows Media Player	Windows Media Player 10 oder höher

Übertragen von Daten über eine Drahtlos-Verbindung

Sie können Inhalte von Ihrem Telefon über Wi-Fi oder mobile Datenübertragung mit der Funktion **LG AirDrive** auf einem PC teilen oder verwalten.

HINWEIS

- Wenn Sie LG AirDrive verwenden möchten, schlagen Sie im Abschnitt **LG AirDrive** unter **Einstellungen** nach.

LG Bridge

LG Bridge ist eine Anwendung, mit deren Hilfe Sie bequem auf Ihrem mobilen LG Gerät gespeicherte Bilder, Musik, Videos, Dokumente, etc. auf Ihrem PC verwalten können. Sie können auch Ihre Dateien auf Ihrem PC sichern (zum Beispiel Kontakte oder Bilder) oder die Software eines Mobilgeräts aktualisieren.

HINWEIS

- Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von LG Bridge finden Sie im Menü „Hilfe“, nachdem Sie das Programm geöffnet und installiert haben.
- Die unterstützten Funktionen können je nach Gerät variieren.
- Der LG Unified-USB-Treiber ist ein Programm, das für die Verbindung eines LG Mobiltelefons mit einem PC benötigt wird. Er wird automatisch installiert, wenn Sie LG Bridge installieren.

Funktionen von LG Bridge

- Verwalten Sie Inhalte von Ihrem Telefon über Wi-Fi oder mobile Datenübertragung auf Ihrem PC.
- Sichern und Wiederherstellen der Daten von Ihrem mobilen Gerät über USB
- Aktualisieren der Software eines mobilen Geräts auf Ihrem PC über USB

So laden Sie die LG Bridge-Software herunter

- 1 Besuchen Sie die Seite www.lg.com.
- 2 Tippen Sie auf die Suchen-Taste, und geben Sie den Namen des Modells ein, um nach diesem Modell suchen zu lassen.
- 3 Wählen Sie die Modelldaten aus, und klicken Sie auf **LOS**.
- 4 Klicken Sie auf "PRODUKT-SUPPORT", scrollen Sie nach unten, und wählen Sie die Registerkarte **PC SYNC** > **Windows** oder **Mac OS** > **DOWNLOAD** aus, um LG Bridge herunterzuladen.

LG AirDrive

Damit können Sie eine Verbindung zu Ihrem PC herstellen, um Ihr Telefon zu verwalten. Laden Sie zuerst LG Bridge von der LG Electronics Webseite herunter und installieren Sie die Anwendung auf dem PC. Wenn Sie sich auf Ihrem Telefon und Ihrem PC jeweils mit dem selben LG Konto anmelden, können Sie die Funktion LG AirDrive nutzen.

- 1 Melden Sie sich auf Mobilgeräten und einem PC bei demselben LG Konto an.
- 2 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke** > **Teilen & Verbinden** > **LG Bridge** > **LG AirDrive**.
- 3 Führen Sie die Anwendung LG Bridge auf Ihrem PC aus, und wählen Sie **LG AirDrive**.

SmartShare

Mit SmartShare können Sie über die Apps Galerie und Musik Multimedia-Inhalte teilen.

Verwenden von SmartShare

- 1 Tippen Sie, während Sie Inhalte betrachten, die Sie teilen möchten, auf  > **SmartShare** oder .
- 2 Wählen Sie in der Liste das Gerät aus, an das Sie weiterleiten möchten.
 - Wenn das Gerät nicht in der Liste aufgeführt ist, prüfen Sie auf dem Gerät, ob Wi-Fi, Wi-Fi Direct oder Bluetooth aktiviert ist. Tippen Sie anschließend auf **WIEDERHOLEN**.

Genießen Sie den Inhalt von Geräten in der Umgebung auf Ihrem Telefon

- 1 Tippen Sie in den Apps **Galerie** und **Musik** auf **Geräte in der Umgebung**, um eine Verbindung mit Geräten in der Nähe Ihres Geräts herzustellen.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und Geräte in der Umgebung mit demselben Wi-Fi Netzwerk verbunden sind und dass beim Gerät in der Nähe der DLNA-Dienst eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf das Gerät, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Wenn das Gerät nicht aufgeführt wird, tippen Sie auf **Suche nach Geräten in der Nähe**.
- 3 Nachdem eine Verbindung hergestellt worden ist, können Sie den Inhalt auf Ihrem Gerät genießen.

Apps

Installieren und Deinstallieren von Apps

Mit Play Store können Sie kostenlose und kostenpflichtige Apps suchen oder durchsuchen.

So öffnen Sie die App Play Store

Tippen Sie auf  >  > .

So öffnen Sie einen Bildschirm mit Detailinformationen über eine App

Beim Stöbern in Play Store können Sie jederzeit auf eine App tippen, damit ein Bildschirm mit Detailinformationen zu dieser App eingeblendet wird.

Der Bildschirm mit Detailinformationen zu einer App enthält eine Beschreibung, Bewertungen, Kommentare und ähnliche Informationen über die App. Von diesem Bildschirm aus können Sie die App herunterladen, installieren, deinstallieren, bewerten und so weiter.

So deinstallieren Sie Apps

- 1 Tippen Sie auf  >  >  > Registerkarte **Allgemein** > **Apps**.
- 2 Sobald alle Apps angezeigt werden, blättern Sie zu der App, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

Anrufe

Genießen Sie Anrufe mit klarer Gesprächsqualität in der gesamten Region.

Sprachanruf tätigen

- 1 Tippen Sie auf  > .
- 2 Geben Sie mithilfe des Telefon-Wählfelds die Nummer ein. Zum Löschen einer Ziffer tippen Sie auf .
- 3 Nach Eingabe der gewünschten Nummer tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Um den Anruf zu beenden, tippen Sie auf .

HINWEIS

- Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

Kontakte anrufen

- 1 Tippen Sie auf  > .
- 2 Scrollen Sie durch die Kontaktliste. Sie können auch den Namen eines Kontakts in das Suchfeld eingeben oder mithilfe der Buchstaben des Alphabets rechts in der Anzeige durch die Liste scrollen.
- 3 Tippen Sie in der angezeigten Liste auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

- Um den eingehenden Anruf anzunehmen, wischen Sie  in eine beliebige Richtung.
- Um den eingehenden Anruf abzulehnen, ziehen Sie  in eine beliebige Richtung.

HINWEIS

- Wischen Sie , wenn Sie einen Anruf ablehnen und dem Anrufer eine Nachricht übermitteln wollen.

Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen

- 1 Tippen Sie bei Ihrem ersten Anruf auf  > **Anruf hinzufügen**, und geben Sie die Rufnummer ein.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Tippen Sie auf die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder tippen Sie auf , um eine Telefonkonferenz zu starten.
- 5 Um alle Anrufe zu beenden, tippen Sie auf .

HINWEIS

- Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anrufliste**.
- 2 Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

HINWEIS

- Wenn Sie auf einen beliebigen Eintrag der Anrufliste tippen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.
- Tippen Sie auf  > **Alle löschen**, um alle aufgezeichneten Elemente zu löschen.

Ändern der Anrufeinstellungen

Sie können Telefon-Anrufeinstellungen konfigurieren, z. B. Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.

- 1 Tippen Sie auf  > .
- 2 Tippen Sie auf  > **Anrufeinstellungen**, und konfigurieren Sie die gewünschten Optionen.

Kontakte

Sie können auf dem Telefon Kontakte hinzufügen und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

Kontakte suchen

- 1 Tippen Sie auf  > .
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein. Übereinstimmungen werden angezeigt, sobald Sie mit dem Schreiben beginnen.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf  > .
- 2 Geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein.
- 3 Tippen Sie auf  > **Zu Kontakten hinzufügen.** > **Neuer Kontakt.**
- 4 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf das Bildsymbol. Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 5 Geben Sie für den Kontakt die gewünschten Informationen ein.
- 6 Tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Favoritenliste

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf  > .
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Stern oben rechts im Bildschirm. Der Stern wird gelb.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Favoriten**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den gelben Stern oben rechts im Bildschirm. Der Stern wird dunkel, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Gruppen**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Neue Gruppe**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können auch einen eigenen Ruftton für eine neu erstellte Gruppe festlegen.
- 4 Tippen Sie auf **Fügen Sie Mitglieder hinzu**, um Kontakte zur Gruppe hinzuzufügen, und tippen Sie dann auf **HINZUFÜGEN**.
- 5 Tippen Sie zum Speichern der Gruppe auf **SPEICHERN**.

HINWEIS

- Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihrer Kontaktliste gespeichert.

Nachrichten

Ihr Telefon vereint Text- und Multimedia-Nachrichten in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

HINWEIS

- Unter Umständen entstehen Kosten für jede gesendete Nachricht. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter.

Nachrichten senden

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Tippen Sie auf , und wählen Sie anschließend einen oder mehrere Einträge in der Liste Ihrer Kontakte aus.

ODER

Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können auf einen vorgeschlagenen Empfänger tippen und mehr als einen Kontakt hinzufügen.

- 3 Tippen Sie auf das Textfeld und beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Nachricht.
- 4 Tippen Sie auf , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus.
- 5 Tippen Sie auf , um die Datei anzuhängen, die Sie mit dieser Nachricht senden möchten.
- 6 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Konversations-Ansicht

Wenn Sie mit jemandem Nachrichten austauschen, können diese in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie Ihre Chats bequem überblicken und finden können.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen Ihres Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

- Tippen Sie auf  >  >  > **Einstellungen**.

Kamera


Sie können mit der Kamera bzw. dem Camcorder Bilder und Videos aufnehmen und sie weiterleiten.

- Tippen Sie auf  >  > .

Aufnehmen eines Fotos

- 1 Wählen Sie mithilfe des Bildschirms den gewünschten Motivausschnitt.
- 2 Wenn das Motiv mit einem Quadrat eingerahmt ist, hat die Kamera fokussiert.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Das Bild wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Kameraoptionen im Sucher

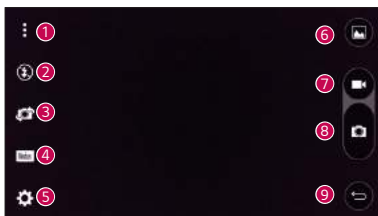

1		Optionen zum Anzeigen/Verbergen – Tippen Sie zum Anzeigen/Verbergen der Kameraoptionen auf den Sucher.
2		Hier haben Sie die Möglichkeiten, die Blitzoptionen der Kamera zu verwalten.
3		Durch Tippen wechseln Sie zwischen rückseitigem und vorderseitigem Kameraobjektiv.
4		Hier haben Sie die Möglichkeit, den Aufnahmemodus für das Bild auszuwählen.
5		Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Kameraeinstellungen“ zu öffnen.
6		Tippen Sie, um das zuletzt aufgenommene Foto oder Video anzusehen.
7		Tippen Sie darauf, um die Aufnahme zu starten.
8		Tippen Sie darauf, um ein Foto aufzunehmen.
9		Tippen Sie zum Beenden der Kamera.

HINWEIS

- Reinigen Sie unbedingt die Schutzabdeckung des Objektivs mit einem Mikrofasertuch, bevor Sie Aufnahmen machen. Fingerabdrücke auf der Objektivabdeckung können zu unscharfen Bildern mit „Halo“-Effekt führen.

Verwenden der Moduseinstellungen

Tippen Sie im Sucher der Kamera auf , damit alle Modusoptionen angezeigt werden. Tippen Sie auf die einzelnen Symbole, um die folgenden Moduseinstellungen zu nutzen.

	Damit haben Sie die Möglichkeit, Panoramafotos aufzunehmen.
	Damit können Sie häufig verwendete Einstellungen für Ihre Fotos und Videos übernehmen.

Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen. Tippen Sie auf jedes Symbol, um die folgenden Kameraeinstellungen anzupassen.

	Es werden mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungen zu einem optimalen Foto kombiniert, damit Sie unter schwierigen Lichtbedingungen bessere Aufnahmen erzielen.
	Legen Sie das Bildverhältnis für Ihre Fotos und die Videoqualität fest.
	Damit können Sie Fotos sprachgesteuert aufnehmen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie nur „ Cheese “, „ Smile “, „ LG “ usw., sagen, um ein Foto zu machen.
	Damit stellen Sie den Timer der Kamera ein. Diese Option ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto oder Video sein möchten.
	Ermöglicht Ihnen, bessere Aufnahmen und Videos zu machen, indem zur Unterstützung bei der Ausrichtung Rasterlinien angezeigt werden.

	Legen Sie den Speicherort für Ihre Bilder und Videos fest. Sie haben die Wahl zwischen IN (interner Speicher) und SD (Speicherkarte). Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist.
	Damit können Sie sich über die einzelnen Funktionen informieren. Über dieses Symbol wird eine Hilfsanleitung eingeblendet.

Intervallaufnahme

Im Automatikmodus können Sie mithilfe des vorderen Kameraobjektivs Intervallaufnahmen machen. Berühren und halten Sie , damit automatisch 4 Selfies in Folge aufgenommen werden.

Serienaufnahme

Im Automatikmodus können Sie mithilfe des hinteren Kameraobjektivs Serienaufnahmen machen. Tippen und halten Sie , um bis zum Loslassen der Aufnahmetaste eine ganze Serie von Fotos in Folge aufzunehmen. Im Sucher wird die Anzahl der bereits gemachten Aufnahmen angezeigt. Tippen Sie beim Betrachten von Serienaufnahmen in der Galerie auf , damit alle einzelnen Aufnahmen in Folge gezeigt werden (ähnlich wie bei einem Daumenkino).

Gestenansicht

Mit dieser Geste können Sie nach dem Aufnehmen eines Fotos mit dem vorderseitigen Kameraobjektiv das aufgenommene Fotos automatisch überprüfen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Nehmen Sie mit der vorderen Kamera ein Foto auf.
- 3 Halten Sie nach dem Aufnehmen eines Fotos das Telefon nah an Ihr Gesicht. Daraufhin wird das aufgenommene Foto angezeigt.

HINWEIS

- Je nach Geschwindigkeit und Winkel der Geste funktioniert diese Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn der Winkel nach der schnellen Vorschau geändert wird, kehrt das Gerät in den Kameramodus zurück. Gehen Sie zur Galerie, um sich das Bild erneut anzeigen zu lassen.

Multi-Autofokus

Die Multi-Autofokus-Funktion (AF) wird automatisch für Aufnahmen verwendet und sorgt für ein scharfes Bild.

4-fach-Zoom

Bei Verwendung des rückwärtigen Kameraobjektivs können Sie bis auf das Vierfache vergrößern oder verkleinern.

HINWEIS

- Halten Sie Ihre Hand ruhig. Dieses Feature funktioniert nicht mit allen Funktionen. Objekte können sich überlappen, wenn ein Bild von sich schnell bewegendem Objekten gemacht wird.

Nach Aufnahme eines Fotos

Tippen Sie auf die Miniaturansicht auf dem Bildschirm, um sich das zuletzt aufgenommene Foto anzusehen.

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild zu bearbeiten.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die verfügbaren Freigabeoptionen zu öffnen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild zu löschen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf weitere Optionen zuzugreifen.
	Tippen Sie, um das Foto zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Video aufnehmen

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Wählen Sie mithilfe des Bildschirms den gewünschten Motivausschnitt.
- 3 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu starten.
- 4 Die Länge des Videos wird oben im Bildschirm angezeigt.

HINWEIS

- Tippen Sie auf , um bei laufender Videoaufnahme Fotos aufzunehmen.
- 5 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme anzuhalten. Durch Tippen auf  können Sie die Aufnahme fortsetzen.

ODER

Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

Nach der Aufnahme des Videos

Tippen Sie auf die Video-Miniaturansicht auf dem Bildschirm, um sich das zuletzt aufgenommene Video anzusehen.

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die verfügbaren Optionen für die Weitergabe (zum Beispiel über Nachrichten oder Bluetooth) zu nutzen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Video zu löschen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf weitere Optionen zuzugreifen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Video zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Galerie

Über die Galerie-App können Sie die Bilder und Videos in Ihrem Speicher anzeigen, d. h. Bilder, die Sie mit der Kamera-App aufgenommen haben, sowie Bilder, die Sie aus dem Internet und von anderen Speicherorten heruntergeladen haben.

1 Tippen Sie auf  >  > .

2 Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen und seinen Inhalt anzuzeigen. (Bilder und Videos in einem Album werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.)

3 Tippen Sie auf ein Bild oder Video in einem Album, um es anzuzeigen.

HINWEIS

- Je nach installierter Software werden einige Dateiformate unter Umständen nicht unterstützt.
- Manche Dateien werden unter Umständen aufgrund ihrer Codierung nicht richtig wiedergegeben.

Anzeigen von Bildern

In der Galerie werden Ihre Bilder in Ordnern angezeigt. Wird ein Bild von einer App gespeichert, zum Beispiel aus einer E-Mail, wird automatisch ein Ordner zum Speichern entsprechender Bilder erstellt. Dementsprechend wird durch Erfassen eines Screenshots automatisch ein Screenshot-Ordner erstellt.

Bilder werden nach dem Datum angezeigt, an dem sie erstellt wurden. Wählen Sie ein Bild aus, um es als Vollbild anzuzeigen. Blättern Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.

Fotos bearbeiten

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf .

Hintergrund festlegen

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > **Festlegen als**, um das Bild als Hintergrund festzulegen oder es einem Kontakt zuzuweisen.

HINWEIS

- Je nach installierter Software werden einige Dateiformate unter Umständen nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

Vergrößern und Verkleinern

Sie können ein Bild wie folgt vergrößern, d. h. hineinzoomen:


- Doppeltippen Sie zum Vergrößern auf eine beliebige Stelle.
- Spreizen Sie zum Vergrößern des Bildes an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander. Führen Sie zwei Finger zusammen, oder tippen Sie zweimal auf das Bild, um es zu verkleinern.

Video wiedergeben

1 Tippen Sie auf  >  > .

2 Wählen Sie das Video aus, das Sie sich ansehen möchten.

Videooptionen

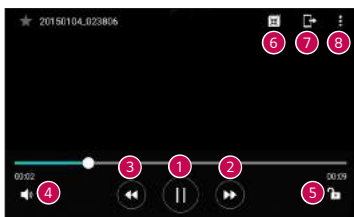

1		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Videowiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
2		Berühren und halten Sie dieses Symbol, um schrittweise schnell vorzuspulen. Tippen Sie, um 10 Sekunden vorzuspulen.
3		Berühren und halten Sie dieses Symbol, um schrittweise zurückzuspulen. Tippen Sie, um 10 Sekunden zurückzuspulen.
4		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Lautstärke des Videos anzupassen.
5		Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Bildschirm zu sperren/entsperren.
6		Tippen Sie auf dieses Symbol, um QSlide für die Video-App zu verwenden.
7		Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihr Video mit der SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
8		Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf weitere Optionen zuzugreifen.

HINWEIS

- Um den Ton einzustellen, ziehen Sie die rechte Seite des Displays während der Wiedergabe eines Videos nach oben oder unten.
- Um die Helligkeit einzustellen, ziehen Sie die linke Seite des Displays während der Wiedergabe eines Videos nach oben oder unten.
- Durch Ziehen Ihres Fingers von links nach rechts bzw. von rechts nach links während der Videowiedergabe können Sie vor- bzw. zurückspulen.

Fotos/Videos löschen

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- Tippen Sie in einem Ordner auf , wählen Sie die Fotos/Videos aus, und tippen Sie anschließend auf **LÖSCHEN**.
- Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf .

E-Mail

Mit der E-Mail-App können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Anbietern als Google Mail lesen. Die E-Mail-App unterstützt folgende Kontotypen: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (nur für Enterprise-Benutzer) und andere Konten.

- Tippen Sie auf  >  > .

Konto hinzufügen

Wenn Sie die E-Mail-App das erste Mal öffnen, hilft Ihnen der Einrichtungsassistent beim Hinzufügen eines E-Mail-Kontos. Außerdem können Sie Ihr E-Mail-Konto über die App **Einstellungen** hinzufügen.

- Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > .

Arbeiten mit Kontoordnern

- Tippen Sie auf  > **Alle Ordner anzeigen**.

Jedes Konto hat die Ordner „Eingang“, „VIP“, „Gesendet“, „Entwürfe“ und „Alle Ordner anzeigen“. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit Semikolons.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Cc/Bcc**, um andere Kontakte/E-Mail-Adressen als Cc- oder Bcc-Empfänger hinzuzufügen.
- 4 Tippen Sie auf das Textfeld, und schreiben Sie Ihre Nachricht.
- 5 Halten Sie das Textfeld länger gedrückt, um die jeweils ausgewählten Wörter zu bearbeiten (fett/kursiv/unterstrichen/Farbe).

6 Tippen Sie auf , um die Datei anzuhängen, die Sie zusammen mit Ihrer Nachricht versenden möchten.

7 Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.

Ändern der allgemeinen Einstellungen für E-Mails

- Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.

Löschen eines E-Mail-Kontos

- Tippen Sie auf  > **Einstellungen** >  > **Konto entfernen**. Wählen Sie das zu löschende E-Mail-Konto aus, und tippen Sie auf **ENTFERNEN** > **JA**.

Musik

Ihr Telefon verfügt über einen Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien.


HINWEIS

- Je nach installierter Software werden einige Dateiformate unter Umständen nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.
- Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Musiktitel abspielen

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Musik-Player-Optionen

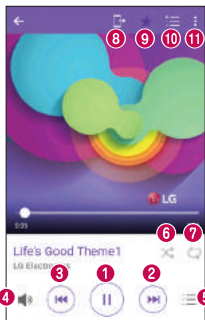

1		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe anzuhalten.
		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe fortzusetzen.
2		Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist zu springen oder um die zufällige Wiedergabe zu starten. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um vorzuspulen.
3		Tippen Sie auf dieses Symbol, um den aktuellen Track neu zu starten oder zum vorherigen Track des Albums, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe zu springen. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um zurückzuspulen.

4		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Lautstärke anzupassen.
5		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Musikbibliothek zu öffnen.
6		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist im Modus „Zufällige Wiedergabe“ abzuspielen (die Titel werden dann in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt).
7		Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen „Alle Titel wiederholen“, „Aktuellen Titel wiederholen“ oder „Wiederholen aus“ zu wechseln.
8		Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihre Musik mit der SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
9		Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Lied zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
10		Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist zu öffnen.
11		Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf weitere Optionen zuzugreifen.

Uhr

Die Uhr-App bietet Ihnen Zugriff auf die Wecker-, Timer-, Weltzeit- und Stoppuhrfunktionen. Greifen Sie auf diese Funktionen zu, indem Sie auf die Registerkarten oben in der Anzeige tippen oder indem Sie horizontal über den Bildschirm wischen.

- Tippen Sie auf  >  > 

Wecker

Über die Registerkarte „Wecker“ können Sie Wecker einstellen.

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte **Wecker**.
- 2 Tippen Sie auf , um einen neuen Wecker hinzuzufügen.
- 3 Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an, und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

HINWEIS

- Sie können auch auf einen vorhandenen Wecker tippen, um ihn zu bearbeiten.

Timer

Die Registerkarte „Timer“ kann Sie mit einem akustischen Signal benachrichtigen, dass ein festgelegter Zeitraum verstrichen ist.

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte **Timer**.
- 2 Stellen Sie die gewünschte Zeit für den Timer ein.
- 3 Tippen Sie auf **Starten**, um den Timer zu starten.
- 4 Tippen Sie auf **Anhalten**, um den Timer anzuhalten.

Weltzeit

Mit der Registerkarte „Weltzeit“ können Sie ganz einfach die aktuelle Zeit in anderen Städten auf der ganzen Welt ablesen.

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte **Weltzeit**.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie die gewünschte Stadt aus.

Stoppuhr

Mithilfe der Registerkarte „Stoppuhr“ können Sie Ihr Telefon wie eine Stoppuhr benutzen.

- 1 Tippen Sie auf die Registerkarte **Stoppuhr**.
- 2 Tippen Sie auf **Starten**, um die Stoppuhr zu starten.
 - Tippen Sie auf **Runde**, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
- 3 Tippen Sie auf **Anhalten**, um die Stoppuhr anzuhalten.

Rechner

Mit der Rechner-App können Sie mathematische Berechnungen durchführen, indem Sie einen Standard- oder einen wissenschaftlichen Rechner verwenden.

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Tippen Sie auf die Ziffernschaltflächen, um Zahlen einzugeben.
- 3 Tippen Sie für einfache Berechnungen auf die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.

HINWEIS

- Tippen Sie für komplexere Berechnungen auf .

Kalender

Mit der Kalender-App können Sie Termine und Ereignisse im Auge behalten.

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Wählen Sie das Datum aus, zu dem Sie ein Ereignis hinzufügen möchten. Tippen Sie anschließend auf .

Sprach-Memo

Mit der Sprach-Memo-App zeichnen Sie Hördateien auf, die Sie auf vielerlei Art verwenden können.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Tippen Sie auf  >  > .
- 2 Tippen Sie auf , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu beenden.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufzeichnung wiederzugeben.

HINWEIS

- Tippen Sie auf , um auf Ihre Aufzeichnungen zuzugreifen. Sie können sich Ihre gespeicherten Aufzeichnungen anhören.

Downloads

Nutzen Sie diese App, um zu sehen, welche Dateien durch Apps heruntergeladen wurden.

- Tippen Sie auf  >  > .

Radio

Ihr Telefon enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

- Tippen Sie auf  >  > .

HINWEIS

- Sie müssen Ihre Kopfhörer einstecken, um sie als Antenne zu verwenden.

LG Backup

Info zur Sicherung und Wiederherstellung von Gerätedaten

Sie sollten regelmäßig im internen Speicher eine Sicherungsdatei erstellen und speichern, insbesondere vor dem Aktualisieren von Software. Wenn Sie im Speicher eine aktuelle Sicherungsdatei pflegen, haben Sie unter Umständen die Möglichkeit zum Wiederherstellen von Gerätedaten, wenn Ihr Gerät verloren geht, gestohlen oder durch unvorhergesehene Umstände beschädigt wird.

Diese Anwendung „LG Backup“ wird gemeinschaftlich von LG Smartphones, LG Tablets sowie von anderen Software- oder Betriebssystemversionen unterstützt. Wenn Sie also neue Smartphones und Tablets von LG erwerben, können Sie die aktuellen Gerätedaten auf Ihrem neuen Gerät sichern.

Wenn die App „LG Backup“ auf Ihrem Smartphone oder Tablet vorinstalliert ist, können Sie den Großteil Ihrer Daten sichern und gegebenenfalls wiederherstellen. Das gilt unter anderem für heruntergeladene und vorinstallierte Apps, Lesezeichen, Kalendereinträge, Kontakte, Homescreen-Einstellungen und Systemeinstellungen.



WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, bevor Sie Daten sichern oder wiederherstellen, damit es nicht aufgrund unzureichender Akkuladung zu unerwartetem Ausschalten kommt.



HINWEIS

- Alle Dateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, werden gelöscht, bevor die Sicherungsdatei wiederhergestellt wird. Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsdatei an einer anderen Stelle gespeichert ist.
- Beachten Sie, dass die Daten Ihres Geräts mit dem Inhalt Ihrer Sicherungsdatei überschrieben werden.

So sichern Sie Ihre Gerätedaten

1 Tippen Sie auf  >  > .

2 Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.

- **Daten auf das neue Gerät kopieren** – Kopieren Sie Daten von einem alten auf ein neues Gerät.
- **Sichern & Wiederherstellen** – Führen Sie eine Datensicherung aus, oder stellen Sie Daten aus dem Backup wieder her.

Google Apps

Google bietet Apps in den Bereichen Unterhaltung, soziale Netzwerke und Geschäftsanwendungen. Unter Umständen benötigen Sie ein Google-Konto, damit Sie auf einige der Apps zugreifen können.

Schalten Sie ins Hilfemenü der einzelnen Apps, um mehr über die jeweiligen Apps zu erfahren.

HINWEIS

- Je nach Ihrer Region und nach Ihrem Dienstanbieter stehen Ihnen einige Apps möglicherweise nicht zur Verfügung.

Google

Suchen Sie schnell und einfach nach Elementen im Internet oder auf Ihrem Gerät.

Chrome

Suchen Sie nach Informationen oder durchstöbern Sie Webseiten.

Gmail

Senden oder empfangen Sie E-Mails über den Dienst Google Mail.

Maps

Lokalisieren Sie Ihren Standort auf der Karte, suchen Sie nach Orten, und lassen Sie für verschiedene Orte Ortsinformationen anzeigen.

YouTube

Betrachten oder erstellen Sie Videos, und geben Sie sie für andere frei.

Google Drive

Speichern Sie Ihre Inhalte in der Cloud, greifen Sie von jeden beliebigen Ort aus auf Ihre Inhalte zu, und geben Sie sie für andere frei.

Play Musik

Entdecken und hören Sie Musik über Ihr Gerät, und teilen Sie sie mit anderen.

Play Filme & TV

Sehen Sie sich Videos an, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, und laden Sie unterschiedliche Inhalte von Play Store herunter, die Sie sich ansehen können.

Hangouts

Chatten Sie mit Ihren Freunden, entweder direkt mit einer bestimmten Person oder in Gruppen. Verwenden Sie beim Chatten Bilder, Emoticons und Videoanrufe.

Fotos

Verwalten Sie Fotos, Alben und Videos, die Sie auf dem Gerät gespeichert und zu Google+ hochgeladen haben.

Google Einstellungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen für einige der von Google bereitgestellten Funktionen.

Sprachsuche

Suchen Sie schnell nach Elementen, indem Sie ein Wort/Stichwort sagen.



Einstellungen

Rufen Sie das Menü Einstellungen auf.

Mit der App „Einstellungen“ können Sie Ihr Telefon anpassen und personalisieren.

Öffnen der App „Einstellungen“

- Tippen Sie auf  > Tippen und halten Sie  > **Systemeinstellungen**.

ODER

- Tippen Sie auf  >  > .

Anzeigen der Einstellungen

Tippen Sie auf , um den Ansichtsmodus zu wechseln.

- **Listenansicht** – Scrollen Sie in der Liste nach oben und unten.
- **Tab-Ansicht** – Wischen Sie nach links und rechts, oder tippen Sie auf die gewünschte Registerkarte.



HINWEIS

- Die Anleitungen zum Durchführen von Aufgaben in diesem Handbuch basieren auf den Standardeinstellungen für die Ansicht.

Netzwerkeinstellungen

Wi-Fi

Sie können eine schnelle Internetverbindung aufbauen, wenn Sie sich in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (Access Point) befinden.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte

Netzwerke > Wi-Fi.

- 1 Auf  tippen, um Wi-Fi einzuschalten, um dann nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu suchen.
- 2 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
 - Ist das Netzwerk über ein Sperrsymbol gesichert, müssen Sie einen Schlüssel (Passphrase) oder ein Passwort eingeben.
- 3 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

HINWEIS

- Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder wenn Wi-Fi ausgeschaltet ist, verbindet sich das Gerät unter Umständen automatisch über eine mobile Datenverbindung mit dem Internet, wofür möglicherweise Gebühren anfallen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct bietet eine direkte Verbindung zwischen Wi-Fi-unterstützten Geräten ohne Zugangspunkt.

- Tippen Sie auf  > **Erweitertes Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.

HINWEIS

- Wird dieses Menü angezeigt, ist Ihr Gerät für andere Wi-Fi-Direct-Geräte in der Nähe sichtbar.

Bluetooth

Bluetooth ist eine Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie eine kabellose Verbindung zu einer Reihe von Bluetooth-Geräten herstellen können, z. B. Headsets und Freisprecheinrichtungen, Bluetooth-fähigen Handhelds, Computern, Druckern und drahtlosen Geräten.

Einstellungen

HINWEIS

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten, die über die Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind.
- Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

Koppeln Ihres Telefons mit einem anderen Bluetooth-Gerät

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke > Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf , um Bluetooth einzuschalten, und suchen Sie dann nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.
 - Wenn Sie zusätzlich die sichtbaren Geräte in Reichweite finden möchten, tippen Sie auf **SUCHEN**.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten. Nach erfolgreicher Kopplung wird eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem anderen Gerät hergestellt.

HINWEIS

- Die Kopplung zwischen zwei Bluetooth-Geräten ist ein einmaliger Vorgang. Wenn einmal eine Verbindung hergestellt wurde, erkennen die Geräte weiterhin ihre Kopplung und tauschen Informationen aus.
- Bitte entnehmen Sie die Informationen zum Kopplungsmodus und Berechtigungscode (gewöhnlich 0 0 0 0 – vier Nullen) der zugehörigen Dokumentation des Bluetooth-Geräts.

Senden von Daten über Bluetooth

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, beispielsweise einen Kontakt oder eine Mediendatei.
- 2 Wählen Sie die Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät, und stellen Sie eine Kopplung her.

HINWEIS

- Aufgrund der unterschiedlichen Spezifikationen und Funktionen von anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten können sich Anzeige und Bedienung unterscheiden. Funktionen wie Weiterleiten oder Austausch sind unter Umständen nicht mit allen Bluetooth-kompatiblen Geräten möglich.

Daten empfangen über Bluetooth

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke > Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf , um Bluetooth zu aktivieren.
- 3 Sie werden daraufhin aufgefordert, einen Kopplungsversuch des sendenden Geräts zu akzeptieren. Achten Sie darauf, unbedingt **AKZEPTIEREN** auszuwählen.

Mobile Daten

Zeigt die Datenlast und das mobile Datennutzungslimit an.

- Tippen Sie auf , um Ihre mobile Datenverbindung ein- oder auszuschalten. So haben Sie die Möglichkeit, Ihre mobile Datennutzung zu verwalten. Sie können zur Datenübertragung stattdessen auch eine Wi-Fi-Netzwerkverbindung benutzen.

Anruf

Hier können Sie verschiedene Anrufeinstellungen konfigurieren.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke > Anruf**.

- **Mailbox** – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.
- **Anrufbegrenzung** – Ermöglicht die Verwaltung und Erstellung einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Wenn diese Option aktiviert ist, können von Ihrem Telefon aus nur noch Nummern aus der Liste erlaubter Rufnummern angerufen werden.

- **Popup für eingehende Anrufe** – Ein Popup für eingehende Anrufe wird angezeigt, wenn Sie gerade eine App verwenden.
- **Anruf ablehnen** – Hier können Sie die Funktion zum Ablehnen von Anrufen einstellen.
- **Ablehnen mit Nachricht** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion gleichzeitig schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. zum Ablehnen eines Anrufs während eines Meetings sehr hilfreich.
- **Anrufweiterleitung** – Hier können Sie auswählen, wann Anrufe weitergeleitet werden sollen.
- **Automatische Annahme** – Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Annahme eines eingehenden Anrufs durch ein Freisprechgerät festlegen.
- **Vibration bei Verbindung** – Vibriert, wenn die Gegenseite den Anruf entgegennimmt.
- **Unbekannte Kontakte speichern** – Damit haben Sie die Möglichkeit, unbekannte Kontakte nach einem Anruf zu Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- **Ein-/Austaste beendet Anruf** – Anrufe lassen sich durch Drücken der Ein-/Austaste beenden.
- **Eingehende Anrufe stummschalten** – Aktivieren Sie diese Option, damit Sie eingehende Anrufe stummschalten können, indem Sie das Gerät umdrehen.
- **Anruf Sperre** – Zum Sperren eingehender, ausgehender oder internationaler Anrufe.
- **Anrufdauer** – Sie haben die Möglichkeit, während eines Anrufs die Dauer verschiedener Arten von Anrufen anzeigen zu lassen.
- **Zusätzliche Einstellungen** – Diese Option ermöglicht Ihnen das Ändern der zusätzlichen Einstellungen wie **Anrufer-ID** oder **Anklopfen** etc.

SmartShare Beam

Mit SmartShare Beam können Sie Dateien zwischen Telefonen oder Tablets von LG schnell versenden und empfangen.

Empfangen von Daten über SmartShare Beam

- 1 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke > Teilen & Verbinden > SmartShare Beam**.
- 2 Tippen Sie auf , um SmartShare Beam einzuschalten. Wi-Fi wird auf Ihrem Telefon automatisch eingeschaltet, sodass es bereit für den Datenempfang ist.

Senden von Daten über SmartShare Beam

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element aus, beispielsweise eine Mediendatei.
- 2 Wählen Sie die Option für das Senden von Daten über SmartShare Beam aus.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.

Medienserver

Sie haben die Möglichkeit, die Multimedia-Inhalte des Telefons mit DLNA-kompatiblen Geräten in der Nähe zu teilen.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke > Teilen & Verbinden > Medienserver**.

- Aktivieren Sie die Option **Inhalte teilen**, damit von Geräten in der Nähe aus auf Ihre Inhalte zugegriffen werden kann.

LG Bridge

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke > Teilen & Verbinden > LG Bridge**.

Mehr Informationen finden Sie unter **LG Bridge** im Abschnitt **Allgemein**

Drucken

Ermöglicht das Drucken von Inhalten bestimmter Bildschirme (z. B. in Chrome angezeigte Webseiten) über einen Drucker, der mit demselben Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr Android-Gerät verbunden ist.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke** > **Teilen & Verbinden** > **Drucken**.

Drucken über einen Drahtlos-Drucker

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, beispielsweise einen Kontakt oder eine Mediendatei.
- 2 Wählen Sie die Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät, und stellen Sie eine Kopplung her.



HINWEIS

- Aufgrund der unterschiedlichen Spezifikationen und Funktionen von anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten können sich Anzeige und Bedienung unterscheiden. Funktionen wie Weiterleiten oder Austausch sind unter Umständen nicht mit allen Bluetooth-kompatiblen Geräten möglich.

USB-Tethering

Sie haben die Möglichkeit, über ein USB-Kabel die Internetverbindung gemeinsam mit Ihrem Computer zu nutzen.

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem PC.
- 2 Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering**.
- 3 Tippen Sie auf , um USB-Tethering einzuschalten.

Mobiler Wi-Fi Hotspot

Sie können mit Ihrem Telefon eine mobile Breitbandverbindung zur Verfügung stellen. Erstellen Sie einen Hotspot und geben Sie Ihre Verbindung frei.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering**.

- 1 Tippen Sie auf , um Mobiler Wi-Fi Hotspot einzuschalten.
- 2 Tippen Sie auf „Wi-Fi Hotspot einrichten“, um die SSID, den Sicherheitstyp, das Passwort und andere Hotspot-Optionen zu ändern.

Bluetooth-Tethering

Sie haben die Möglichkeit, per Bluetooth Verbindungen mit anderen Geräten herzustellen.

- Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering**.
- Tippen Sie auf , um Bluetooth-Tethering einzuschalten, damit Sie Ihre Verbindung über Bluetooth-Tethering teilen können.

Flugmodus

Damit haben Sie die Möglichkeit, viele Funktionen Ihres Telefons (zum Beispiel Spiele und Musik) zu nutzen, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, in dem es untersagt ist, zu telefonieren oder die Datenübertragung zu verwenden. Wenn Sie Ihr Telefon in den Flugmodus schalten, kann es keine Anrufe mehr tätigen oder empfangen und nicht mehr auf Onlinedaten zugreifen.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke** > **Mehr** > **Flugmodus**.

Mobilfunknetze

Über dieses Menü können Sie verschiedene Mobilfunknetz-Einstellungen konfigurieren, zum Beispiel **Mobile Daten**, **Daten-Roaming** etc.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke** > **Mehr** > **Mobilfunknetze**.

VPN

Über Ihr Telefon können Sie „Virtual Private Networks“ (VPNs) hinzufügen, einrichten und verwalten. Mit VPNs haben Sie die Möglichkeit, sich mit sicheren lokalen Netzwerken zu verbinden und auf sie zuzugreifen, zum Beispiel auf das Netzwerk Ihres Unternehmens.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Netzwerke** > **Mehr** > **VPN**.

Einstellungen für Töne und Benachrichtigungen

Damit haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen für verschiedene Töne auf dem Gerät zu ändern.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Töne & Benachrichtigungen**.

- **Tonprofil** – Hier haben Sie die Möglichkeit, das Tonprofil Ihres Telefons einzustellen.
- **Lautstärke** – Mit dieser Option können Sie die Lautstärke-Einstellungen für das Telefon ganz nach Ihren Erfordernissen und der Umgebung entsprechend vornehmen.
- **Klingelton** – Hier können Sie die Klingeltöne für Anrufe einstellen. Sie können auch Klingeltöne hinzufügen oder löschen.
- **Kontakt-Klingelton** – Ermöglicht Ihnen das Erstellen von Klingeltönen basierend auf der Telefonnummer des eingehenden Anrufs.
- **Ton mit Vibration** – Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen zusätzlich zum Klingelton vibriert.
- **Vibrationstyp** – Ermöglicht die Auswahl des Vibrationstyps
- **Unterbrechungen** – Damit haben Sie die Möglichkeit, Zeiten festzulegen, in denen Unterbrechungen durch Benachrichtigungen verhindert werden sollen. Sie können Einstellungen vornehmen, damit bestimmte Funktionen gegebenenfalls doch unterbrechen dürfen, wenn „Nur mit Priorität“ eingestellt ist.

- **Sperrbildschirm** – Sie haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob Benachrichtigungen trotz Bildschirmsperre angezeigt werden sollen oder nicht.
- **Apps** – Damit haben Sie die Möglichkeit, Benachrichtigungen von einzelnen Apps einzustellen. Sie können auch verhindern, dass diese Apps Benachrichtigungen anzeigen, und Sie können die Priorität festlegen.
- **Benachrichtigungs-LED** – Tippen Sie auf den Schalter, um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Für die ausgewählten Benachrichtigungen wird das LED-Licht aktiviert, wenn die Funktion eingeschaltet ist.

Weitere Einstellungen

Hier können Sie weitere Einstellungen für Töne und Benachrichtigungen vornehmen.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Töne & Benachrichtigungen** > **Mehr**.

- **Benachrichtigungston** – Mit dieser Option können Sie den Benachrichtigungston festlegen. Sie können auch Benachrichtigungstöne hinzufügen oder löschen.
- **Vibrieren beim Tippen** – Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon beim Tippen auf die Bedienungsleiste und während anderer UI-Interaktionen vibriert.
- **Sound-Effekte** – In diesem Menü können Sie wählen, ob Sie Töne hören möchten, wenn Sie Zahlen auf dem Tastenfeld antippen, auf dem Display etwas auswählen usw.
- **Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe** – Mit dieser Funktion kann Ihr Gerät eingehende Anrufe und Nachrichten automatisch vorlesen.

Anzeige

Homescreen

Hier können Sie Ihre Homescreen-Einstellungen festlegen.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Anzeige** > **Homescreen**.

- **Benutzeroberfläche wählen** – Wählen Sie das gewünschte Hintergrundbild.
- **Thema** – Legt das Bildschirmmotiv für Ihr Gerät fest. Sie können neue Hintergründe von LG SmartWorld herunterladen.
- **Hintergrund** – Legt den Hintergrund für den Homescreen fest.
- **Bildschirmübergang** – Wählen Sie den Typ Effekt, der angezeigt wird, wenn Sie von einer Homescreen-Seite zur nächsten wischen.
- **Bildschirmwiederholung** – Aktivieren Sie diese Option, um ununterbrochenes Scrollen des Homescreens zuzulassen (Zurückkehren zur ersten Anzeige nach der letzten Anzeige).
- **Hilfe** – Zeigt hilfreiche Informationen zum Homescreen an.

Sperrbildschirm

Hier können Sie die Einstellungen für Ihren Sperrbildschirm festlegen.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Anzeige** > **Sperrbildschirm**.

- **Bildschirmsperre auswählen** – Ermöglicht die Auswahl einer Bildschirmsperre, um Ihr Telefon zu sichern.
- **Smart Lock** – Ihr Telefon bleibt entsperrt, wenn ein vertrauenswürdiges Gerät verbunden ist oder es sich an einem vertrauenswürdigen Ort befindet. Mehr Informationen finden Sie im Abschnitt **Smart Lock** unter **Gerät sperren und entsperren**.
- **Bildschirmübergang** – Legt fest, welcher Effekt abgespielt wird, wenn Sie über den Sperrbildschirm streichen.
- **Hintergrund** – Wählen Sie den Hintergrund, der für den Sperrbildschirm angezeigt werden soll.

- **Verknüpfungen** – Hier können Sie auswählen, welche Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm zur Verfügung stehen sollen.
- **Kontaktinfo für verlorenes Telefon** – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob die Besitzerinformationen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen, falls das Telefon verloren geht.
- **Sperr-Timer** – Mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit der Bildschirm automatisch gesperrt werden soll.
- **Ein-/Austaste sperrt sofort** – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Bildschirm sofort gesperrt werden soll, sobald Sie die Ein/Aus-Taste/Sperrtaste gedrückt haben. Diese Einstellung hebt die Einstellung für die Sperrzeit auf.

Bedienungsleiste

Stellen Sie ein, welche Tasten in der Bedienungsleiste am unteren Rand aller Bildschirme angezeigt werden sollen. Sie können festlegen, welche Schaltflächen angezeigt werden, wie sie angeordnet sein sollen und wie sie aussehen.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Anzeige** > **Bedienungsleiste**.

Weitere Anzeigeeinstellungen

Hier können Sie andere Anzeigeeinstellungen festlegen.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Anzeige**.

- **Schriftart** – Wählen Sie die gewünschte Schriftart aus.
- **Schriftgröße** – Wählen Sie die gewünschte Schriftgröße aus.
- **Helligkeit** – Diese Option ermöglicht das Anpassen der Helligkeit des Bildschirms über den Schieberegler.
- **Automatisch drehen** – Verwenden Sie diese Option, damit die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch geändert wird.
- **Bildschirmabschaltung** – Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Bildschirmabschaltung festlegen.
- **Tagtraum** – Zum Auswählen des Bildschirmschoners, der angezeigt wird, wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet, in der Dockingstation ist und/oder geladen wird.

- **Kalibrierung des Bewegungssensors** – Ermöglicht das Erhöhen der Genauigkeit der Neigung und der Geschwindigkeit des Sensors.

Allgemein Einstellungen

Sprache und Eingabe

Hier können Sie die Einstellungen für die Texteingabe ändern.

Wählen Sie die Sprache für den Text auf Ihrem Telefon aus, um die Bildschirmstastatur, einschließlich der zum Wörterbuch hinzugefügten Wörter, zu konfigurieren.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Sprache und Eingabe**.

- **Sprache** – Wählen Sie eine Sprache, die Sie auf Ihrem Telefon verwenden möchten.
- **Standard** – Mit dieser Option können Sie den Standard-Tastaturtyp festlegen.
- **LG Tastatur** – Hier können Sie die Einstellungen der LG Tastatur ändern.
- **Google Spracheingabe** – Aktivieren Sie diese Option, um „Google Voice Typing“ für die Dateneingabe zu verwenden. Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“, um die Einstellungen von Google Voice zu ändern.
- **Sprachsuche** – Tippen Sie auf diese Option, um die Einstellungen der Sprachsuche zu konfigurieren.
- **Text-zu-Sprache-Ausgabe** – Tippen Sie auf diese Option, um die bevorzugte Software oder allgemeine Einstellungen für die Text-zu-Sprache-Ausgabe festzulegen.
- **Zeigergeschwindigkeit** – Hier wird die Zeigergeschwindigkeit eingestellt.
- **Tasten vertauschen** – Kehren Sie die Maustastenfunktionen um, damit die rechte Maustaste als primäre Maustaste verwendet werden kann.

Standort

Wenn Sie den Standortdienst aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Standort**.

- **Modus** – Hier legen Sie fest, wie Ihre aktuellen Standortinformationen ermittelt werden.
- **Kamera** – Aktivieren Sie diese Option, damit Fotos oder Videos mit ihren Standorten gekennzeichnet werden.
- **Google Standortverlauf** – Hier können Sie Ihre Standort-Informationseinstellungen auswählen, auf die Google und seine Produkte zugreifen können.

Konten und Synchronisierung

Verwenden Sie dieses Menü, um Ihr Google-Konto und andere unterstützte Konten hinzuzufügen, zu entfernen und zu verwalten. Verwenden Sie diese Einstellungen auch zum Steuern wie und ob alle Apps Daten mit ihren eigenen Zeitplänen senden, empfangen und synchronisieren und ob alle Apps Benutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Gmail™, Kalender und andere Apps können eigene Einstellungen zur Steuerung ihrer Datensynchronisation haben. Weitere Informationen dazu können Sie in den Abschnitten zu diesen Apps nachlesen.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Konto & Synchronisation**.

- **Automatisch synchronisieren** – Aktivieren Sie diese Option, damit alle Konten, die Sie zu Ihrem Telefon hinzugefügt haben, automatisch synchronisiert werden.
- **KONTEN** – Damit werden alle Konten angezeigt, die Sie hinzugefügt haben. Tippen Sie auf eines, um es anzuzeigen und/oder zu verwalten.

- **KONTO HINZUFÜGEN** – Tippen Sie hier, um ein neues Konto hinzufügen.

Cloud-Dienste

Sie haben die Möglichkeit, schnell und einfach ein Cloud-Konto hinzuzufügen, damit Sie einen Cloud-Dienst bequem verwenden können.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Cloud-Dienste**.

Eingabehilfen

Mit den Einstellungen für Eingabehilfe konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Eingabehilfen**.

- **Sehen** – Legt die Optionen für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen fest.
- **TalkBack** – Ermöglicht das Einrichten der TalkBack-Funktion, mit deren Hilfe Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit verbale Anleitung erhalten.
- **Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe** – Damit haben Sie die Möglichkeit, für eingehende Anrufe oder Nachrichten automatisch gesprochene Hinweise ausgeben zu lassen.
- **Bildschirm-Verdunkeln** – Aktivieren Sie diese Option, um den Bildschirm auf einen dunkleren Kontrast einzustellen.
- **Schriftgröße** – Diese Option legt die Schriftgröße fest.
- **Touch-Zoom** – Ermöglicht das Ein- und Auszoomen, indem Sie 3-mal kurz auf den Bildschirm tippen.
- **Umkehr der Bildschirmfarbe** – Bei Aktivierung werden die Farben von Bildschirm und Inhalt invertiert dargestellt.
- **Farbeinstellung des Bildschirms** – Mit dieser Option können Sie die Farben von Bildschirm und Inhalt anpassen.
- **Bildschirm-Farbfilter** – Mit dieser Option können Sie die Farben von Bildschirm und Inhalt ändern.

- **Ein-/Austaste beendet Anruf** – Aktivieren Sie diese Option, damit Sie Sprachanrufe durch Drücken der Ein/Aus-Taste/Sperrtaste beenden können.
- **Hören** – Legt die Optionen für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen fest.
 - **Beschriftung** – Diese Option ermöglicht Ihnen die Anpassung der Beschriftungseinstellungen für Menschen mit Hörbehinderungen.
 - **Benachrichtigungs-LED** – Dient zum Aktivieren des LED-Lichts für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen.
 - **Blitz-Benachrichtigungen** – Aktivieren Sie diese Option, damit der Blitz bei eingehenden Anrufen und Benachrichtigungen blinkt.
 - **Alle Töne deaktivieren** – Aktivieren Sie diese Option, um alle Geräetöne zu deaktivieren.
 - **Audio-Typ** – Legt den Audio-Typ fest.
 - **Klangabgleich** – Legt die Balance bei Audio fest. Zum Einstellen den Schieberegler benutzen.
- **Motorik & Wahrnehmung** – Legt die Optionen für Menschen mit eingeschränkter Motorik fest.
 - **Touch-Feedback-Zeit** – Diese Option legt die Zeit für die Rückmeldung bei Berührungen fest.
 - **Touch assistant** – Diese Option zeigt ein Bedienfeld mit einfachem Zugang zu häufigen Aktionen an.
 - **Bildschirmabschaltung** – Diese Option legt fest, nach welchem Zeitraum die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung automatisch abgeschaltet werden soll.
 - **Touch-Control-Bereiche** – Hier können Sie einen Bereich auf dem Bildschirm auswählen und die Berührungsaktivierung nur auf diesen Bereich des Bildschirms begrenzen.
- **Eingabehilfen-Funktionen-Shortcut** – Hier können Sie schnell auf ausgewählte Funktionen zugreifen, wenn Sie dreifach auf die Home-Taste tippen.
- **Bildschirm automatisch drehen** – Aktivieren Sie diese Option, um zuzulassen, dass sich Ihre Bildschirmanzeige je nach physikalischer Ausrichtung des Telefons dreht (Hoch- oder Querformat).

- **Schalterzugriff** – Diese Option ermöglicht Ihnen die Interaktion mit dem Gerät mithilfe eines oder mehrerer Schalter, die wie Tasten einer Tastatur funktionieren. Dieses Menü kann für Benutzer mit Bewegungseinschränkungen, die eine direkte Interaktion mit dem Gerät verhindern, nützlich sein.

Schnellzugriff-Tasten

Damit können Sie Apps schnell aufrufen, indem Sie die **Lautstärketasten** bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm zweimal drücken.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Schnellzugriff-Tasten**.

- Drücken Sie die **Lauter-Taste** zweimal, um die App QuickMemo+ zu öffnen.
- Drücken Sie die **Leiser-Taste** zweimal, um die Kamera-App zu starten.

Sicherheit

Verwenden Sie dieses Menü, um zu konfigurieren, wie Ihr Telefon und Ihre Daten gesichert werden sollen.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Sicherheit**.

- **Inhaltssperre** – Wählen Sie Sperrtypen, um Notizen in QuickMemo+ zu sperren.
- **Telefon verschlüsseln** – Hiermit können Sie die Daten auf Ihrem Telefon aus Sicherheitsgründen verschlüsseln. Sie müssen eine PIN oder ein Passwort eingeben, um Ihr Telefon beim Einschalten zu entschlüsseln.
- **Speicherkarte verschlüsseln** – Diese Option verschlüsselt den Speicher der SD-Speicherkarte und macht die Daten für andere Geräte unzugänglich.
- **SIM-Sperre einrichten** – Mit dieser Option kann die PIN für die Sperre Ihrer SIM-Karte eingestellt und geändert werden.
- **Passworteingabe sichtbar** – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie alle Zeichen des Passworts bei der Eingabe kurz anzeigen lassen möchten, damit Sie sehen können, welche Zeichen Sie eingeben.

- **Geräteadministratoren** – Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.
- **Unbekannte Quellen** – Mit dieser Option erlauben Sie die Installation von Anwendungen, die nicht von Play Store heruntergeladen wurden.
- **Apps überprüfen** – Damit verbieten Sie die Installation von Anwendungen, die Schäden verursachen können, oder Sie lassen eine Warnung anzeigen.
- **Speichertyp** – Zeigt den derzeitigen Speichertyp an.
- **Zertifikate** – Hier können Sie Ihre Sicherheitszertifikate verwalten.
- **Trust agents** – Mit dieser Option werden Anwendungen ausgewählt, die verwendet werden können, ohne den Bildschirm zu entsperren.
- **Bildschirm anheften** – Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass mit der Bildschirmanheftung nur der Bildschirm einer bestimmten App gezeigt wird.
- **Apps mit Nutzungsdatenzugriff** – Ermöglicht Ihnen, auf die Nutzungsinformationen von Apps auf Ihrem Telefon zuzugreifen.

Datum und Uhrzeit

Legen Sie fest, wie das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden sollen.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Datum und Uhrzeit**.

Speicherverwaltung

Sie können den verwendeten und verfügbaren internen Speicher im Gerät überwachen.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Speicherverwaltung**.

INTERNER SPEICHER

- **Gesamtspeicher** – Hier werden der Gesamtspeicherplatz und der verfügbare Speicherplatz im internen Speicher Ihres Telefons in Textform und mit einem farbcodierten Balkendiagramm angezeigt (ungenutzter Speicherplatz ist grau dargestellt). Entsprechende Apps und die Größe des von ihnen verwendeten Speicherplatzes werden unter den einzelnen Gerätebenutzern angezeigt.

SPEICHERKARTE

- **Gesamtspeicher** – Hier werden der Gesamtspeicherumfang Ihrer Speicherkarte und der verbleibende verfügbare Speicherplatz auf der Karte angezeigt.
- **Speicherkarte verbinden/entfernen** – Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihre Speicherkarte zu verbinden oder zu entfernen.
- **Speicherkarte löschen** – Damit haben Sie die Möglichkeit, alle Daten auf Ihrer Speicherkarte zu löschen.

Akku & Energiesparen

Hier wird der aktuelle Akkustatus einschließlich der prozentual verbleibenden Ladung und des Ladezustands angezeigt.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Akku & Energiesparen**.

- **Akkuverbrauch** – Zeigt Status und Details des Akkuverbrauchs an. Tippen Sie auf einen der Einträge, damit weitere Informationen angezeigt werden.
- **Akkuladung in Prozent in der Statusleiste** – Aktivieren Sie diese Option, damit die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste neben dem Batteriesymbol angezeigt wird.

- **Akkusparmodus** – Tippen Sie auf den Schalter „Energiesparmodus“, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Legen Sie in Prozent fest, ab welchem Akkuladestand der Energiesparmodus automatisch gestartet wird.
- **Hilfe** – Zeigt hilfreiche Informationen zur Energiesparfunktion an.

Apps

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, Details zu den auf Ihrem Telefon installierten Apps einzusehen, Daten zu verwalten und ein Beenden zu erzwingen.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Apps**.

Standardapp für Nachrichten

Mit diesem Menü können Sie auswählen, welche Nachrichtenapp als Standard-Nachrichtenapp verwendet werden soll.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Standardapp für Nachrichten**.

Sichern & zurücksetzen

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Sichern & zurücksetzen**.

- **LG Backup** – Dieser Dienst sichert alle Informationen auf dem Gerät und stellt sie im Fall von Datenverlust oder nach einem Austausch des Geräts wieder her. Mehr Informationen finden Sie im Abschnitt **LG Backup** unter **Apps**.
- **Meine Daten sichern** – Sichern Sie Anwendungsdaten, Wi-Fi-Passwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern.
- **Sicherungskonto** – Hier wird das Konto angezeigt, das aktuell zum Sichern der Informationen verwendet wird.

- **Automatische Wiederherstellung** – Bei der erneuten Installation einer Anwendung werden gesicherte Einstellungen und Daten wiederhergestellt.
- **Auf Werkszustand zurück** – Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellungen und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

Telefoninfo

Lesen Sie die rechtlichen Hinweise, überprüfen Sie den Telefonstatus und die Software-Versionen, und führen Sie ein Software-Update durch.

Tippen Sie im Bildschirm **Einstellungen** auf die Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo**.

Regeln und Sicherheit

Einzelheiten zu Bestimmungen finden Sie unter **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Regeln und Sicherheit** auf Ihrem Telefon.

Anhang

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie daher alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.



HINWEIS

- LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon über Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Prüfen Sie zunächst die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon:

Einstellungen > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Update-Center**
> **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

HINWEIS

- Ihre persönlichen Daten, die auf dem Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu anderen Konten, Ihrer System- und Appdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.
- Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region und Ihrem Land ab.

Häufig gestellte Fragen

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Kartenfehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber führte neue Dienste ein.	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM- oder USIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobilienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Apps können nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Eine heruntergeladene App verursacht eine Reihe von Fehlern.	Entfernen Sie die App.	1 Tippen Sie auf > > . 2 Tippen Sie auf die Registerkarte Allgemein > Apps. 3 Tippen Sie auf die App und anschließend auf Deinstallieren.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wahlvorgang.	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue SIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Telefon kann nicht eingeschaltet werden.	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Bildschirm.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu hoch oder zu tief	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Nummer ist nicht zulässig.	Die Funktion Anrufbegrenzung wurde aktiviert.	Überprüfen Sie das Menü „Einstellungen“, und schalten Sie die Funktion aus.
SMS und Fotos können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Daten von Ihrem Telefon, zum Beispiel Apps oder Nachrichten, um mehr Speicherplatz verfügbar zu machen.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Dateien werden nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie eine Schutzfolie oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor nicht abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellungen des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrationsmodus oder den Modus „Keine Unterbrechungen“ aktiviert haben.
Stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon nicht reagiert, wenn Sie versuchen, es zu bedienen, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie dann das Telefon wieder ein. ODER Führen Sie ein Software-Update über die Website aus.

Anti-Diebstahl-Anleitung

Sie können Ihr Gerät so einrichten, dass andere Menschen das Gerät nicht benutzen können, wenn es ohne Ihre Zustimmung auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt worden ist. Zum Beispiel kann das Gerät, wenn es verloren geht, gestohlen oder gelöscht wird, nur noch von jemandem benutzt werden, der die Daten Ihres Google-Kontos oder Ihre Daten für die Bildschirmsperre kennt.

Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät geschützt ist, müssen Sie nur Folgendes tun:

- **Bildschirmsperre einrichten:** Falls Ihr Gerät verloren geht oder gestohlen wird, Sie aber eine Bildschirmsperre eingerichtet haben, kann das Gerät über das Menü „Einstellungen“ nicht gelöscht werden, sofern Ihr Bildschirm nicht entsperrt ist.
- **Google-Konto zu Ihrem Gerät hinzufügen:** Falls Ihr Gerät gelöscht wird, Sie aber auf dem Gerät ein Google-Konto eingerichtet haben, kann der Setup-Vorgang auf dem Gerät nur dann abgeschlossen werden, wenn Ihre Google-Kontoinformationen wieder eingegeben werden.

Sobald Ihr Gerät geschützt ist, müssen Sie entweder Ihren Bildschirm entsperren oder das Passwort für Ihr Google-Konto eingeben, wenn Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen müssen. Damit wird sichergestellt, dass nur Sie selbst oder eine Person, der Sie vertrauen, die Rücksetzung vornehmen kann.



HINWEIS

- Vergessen Sie nicht die Daten Ihres Google-Kontos oder Ihr Passwort für das Konto, das Sie Ihrem Gerät vor der Ausführung der Rücksetzung auf die Werkseinstellungen hinzugefügt hatten. Sofern Sie nicht in der Lage sind, die Kontoinformationen im Lauf des Setup-Vorgangs anzugeben, können Sie das Gerät nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht mehr benutzen.

Weitere Informationen

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantiausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit.

Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: opensource@lge.com.

Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

Marken

- Copyright © 2015 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, GMail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Dies ist ein DivX Certified® Gerät, das strengen Tests zur Überprüfung der DivX® - Videowiedergabe unterzogen wurde.

Registrieren Sie zum Abspielen erworbener DivX-Filme Ihr Gerät unter vod.divx.com. Ihren Registrierungscode finden Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts im Abschnitt „DivX VOD“.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalten.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken von DivX, LLC und werden unter Lizenz verwendet.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-H650E** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Kontakt für Produktkonformität

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de services LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données, comme la messagerie, le chargement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT

Circonstances qui pourraient entraîner des blessures pour vous-même et autrui, ou encore la détérioration du téléphone ou d'autres équipements.



REMARQUE

Remarques ou informations supplémentaires.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	6	Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer	28
Fonctionnalités que vous apprécieriez	14	Configuration d'un compte Google.....	29
QSlide	15	Création de votre compte Google	29
Utilisation de QSlide.....	15	Connexion à votre compte Google.....	29
QuickMemo+	16	Verrouillage et déblocage de l'appareil ...	30
Utilisation de QuickMemo+	16	KnockON.....	30
Affichage du mémo enregistré.....	17	Knock Code	30
Prise de photo avec geste.....	17	Changement de la méthode de verrouillage de l'écran.....	31
Prise de vue avec un mouvement de la main	17	Smart Lock.....	32
Fonctions de base	18	Écran d'accueil	32
Accessoires	19	Présentation de l'écran d'accueil.....	32
Présentation du téléphone	20	Retour à une application récemment utilisée	34
Mise en marche / Arrêt du téléphone	22	Volet Notifications.....	35
Installation de la carte SIM Nano	22	Prendre une capture d'écran	38
Chargement de la batterie.....	23	Clavier visuel	38
Optimisation de l'autonomie de la batterie.....	24	Utilisation du clavier et saisie de texte.....	38
Insertion de la carte mémoire.....	25	Saisie de caractères spéciaux.....	39
Retrait de la carte mémoire.....	26	Pour diviser ou fusionner le clavier	39
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	26	Transfert de données entre un PC et l'appareil.....	40
Appuyer ou effleurer	26	Transfert de données via une connexion USB.....	40
Appui de façon prolongée.....	27	Transfert de données avec une connexion sans fil.....	40
Glissez.....	27	LG Bridge.....	41
Faire glisser ou déplacer.....	27	Fonctionnalités de LG Bridge	41
Appuyez deux fois.....	28	Pour télécharger le logiciel LG Bridge	41
		LG AirDrive.....	42
		SmartShare	43

Utilisation de SmartShare	43	Enregistrement d'une vidéo	55
Accès au contenu des appareils à proximité sur votre téléphone	43	Après l'enregistrement d'une vidéo	56
Apps	44	Galerie	56
Installation ou désinstallation d'applications	45	Affichage des photos	57
Pour ouvrir l'application Play Store	45	Modification des photos	57
Pour ouvrir un écran comportant les détails d'une application	45	Définition d'un fond d'écran	57
Pour désinstaller des applications	45	Zoom avant et arrière	57
Appels	46	Lecture d'une vidéo	58
Émission d'un appel	46	Suppression de photos et vidéos	59
Appel des contacts	46	Email	59
Réponse à un appel et rejet d'un appel	46	Ajout de compte	59
Émettre un second appel	47	Utilisation des dossiers de comptes	60
Affichage des journaux d'appel	47	Composition et envoi d'un e-mail	60
Modifier vos paramètres d'appel	47	Modification des paramètres de messagerie généraux	60
Répertoire	48	Suppression d'un compte de messagerie	60
Recherche d'un contact	48	Musique	61
Ajout d'un nouveau contact	48	Lecture d'une chanson	61
Contacts préférés	49	Options du lecteur audio	62
Création d'un groupe	49	Horloge	63
Messagerie	50	Alarmes	63
Envoi d'un message	50	Minuteur	63
Affichage conversation	50	Fuseaux horaires	64
Modification des paramètres de messagerie	50	Chronomètre	64
Photo	51	Calculatrice	64
Prendre une photo	51	Agenda	64
Options de l'appareil photo sur le viseur	51	Dictaphone	65
Intervalle de prise de vue	53	Enregistrement d'un son ou d'une voix	65
Rafale	53	Téléchargements	65
Vue Gesture	54	Radio FM	65
Autofocus multipoint	54	LG Backup	66
Zoom 4x	54	Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un appareil	66
Une fois la photo prise	55	Pour sauvegarder les données présentes sur votre appareil	67

Applications Google.....	67	Stockage.....	86
Paramètres.....	69	Batterie et économie d'énergie.....	87
Accéder au menu Paramètres	70	Applications.....	87
Paramètres du Réseaux	70	Application de messages par défaut	87
Wi-Fi.....	70	Sauvegarder & Réinitialiser.....	88
Wi-Fi direct.....	71	À propos du téléphone.....	88
Bluetooth.....	71	Réglementation et sécurité.....	88
Données mobiles.....	73	Annexe	89
Appels.....	73	Mise à jour du logiciel du téléphone	90
SmartShare Beam.....	74	FAQ.....	91
Serveur multimédia	75	Guide contre le vol	95
LG Bridge	75	En savoir plus	96
Impression.....	75	Informations sur les logiciels libres.....	96
Partager connexion USB	76	Marques commerciales.....	96
Hotspot Wi-Fi.....	76	DivX HD	97
Partage de connexion Bluetooth.....	76	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	98
Mode Avion	77	Contactez notre service pour connaître les	
Réseaux mobiles.....	77	normes auxquelles ce produit est	
VPN.....	77	conforme:.....	98
Paramètres des Son et Notification	78		
Plus de paramètres.....	78		
Paramètres d'Écran.....	79		
Écran d'accueil.....	79		
Écran de verrouillage.....	79		
Touches tactiles	80		
Autres paramètres d'affichage.....	81		
Paramètres Général	81		
Langue et saisie	81		
Position.....	82		
Comptes et synchronisation.....	82		
Cloud	83		
Accessibilité.....	83		
Touche de raccourci	85		
Sécurité.....	85		
Date et heure	86		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-H650E est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 1,040 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1,100 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 35 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



REMARQUE

- Un volume sonore trop élevé provenant de vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle inadéquat. Recyclez les batteries usagées conformément aux instructions.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.



AVERTISSEMENT

Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre périphérique.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services agréé. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.
- Dans le cas où ce produit contiendrait une batterie intégrée impossible à retirer facilement par les utilisateurs finaux, LG recommande de confier exclusivement à des professionnels qualifiés le soin de retirer la batterie, que ce soit pour la remplacer ou pour la recycler lorsque le produit est arrivée en fin de vie. Pour éviter d'endommager le produit et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas tenter de retirer la batterie et ils doivent demander conseil à l'aide en ligne de LG Service ou à d'autres prestataires de services indépendants.
- Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d'extraire avec précaution la cellule de la batterie en s'aidant d'outils spécialisés. En allant sur <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>, vous trouverez des instructions destinées aux professionnels qualifiés sur les procédures à employer pour retirer la batterie en toute sécurité.



**Fonctionnalités que vous
apprécierez**

QSlide

À partir de n'importe quel écran, utilisez le panneau de notifications pour accéder facilement aux fonctions comme Bloc-notes, Agenda, Calculatrice et les utiliser, grâce à QSlide.

Utilisation de QSlide

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas > appuyez sur . Si vous ne voyez pas , appuyez sur  > sélectionnez **QSlide** pour l'activer.

REMARQUE

- Lors de l'utilisation d'applications prenant en charge QSlide, appuyez sur  > **QSlide**. Cette fonction s'affiche dans une petite fenêtre sur votre écran.

- 2 Utilisation des options suivantes.

1		Appuyez sur ce symbole pour agrandir la fenêtre en mode plein écran.
2		Appuyez sur ce symbole pour régler la transparence.
3		Appuyez sur ce symbole pour fermer la fenêtre QSlide.
4		Faites glisser pour régler la taille de la fenêtre QSlide.

- 3 Vous pouvez appuyer sur l'écran sous les fenêtres **QSlide** et l'utiliser lorsque la barre de transparence n'est pas complète .

REMARQUE

- La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

QuickMemo+

La fonctionnalité QuickMemo+ vous permet de créer des mémos.

Utilisation de QuickMemo+

Vous pouvez utiliser la fonction QuickMemo+ pour créer facilement et efficacement des mémos lors d'un appel, avec une image enregistrée ou sur l'écran actuel de l'appareil.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur . Si vous ne voyez pas , appuyez sur  > sélectionnez **QuickMemo+** pour l'activer.

OU

Appuyez sur  >  >  > .

- 2 Créez un mémo à l'aide des options suivantes :

	Appuyez pour enregistrer le mémo que vous avez créé.
	Appuyez pour annuler la dernière action.
	Appuyez pour rétablir le dernier changement annulé.
	Appuyez pour insérer du texte dans votre mémo.
	Appuyez pour sélectionner le type et la couleur du stylo.
	Appuyez pour utiliser la gomme afin d'effacer les marques de stylo sur le mémo.
	Appuyez pour sélectionner le partage ou le style du papier.
	Appuyez pour afficher ou masquer la barre d'outils.

REMARQUE

- Veuillez appuyer sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonctionnalité QuickMemo+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

3 Appuyez sur  pour enregistrer le mémo actuel dans  ou .

Affichage du mémo enregistré

Appuyez sur  >  >  et sélectionnez l'album **QuickMemo+**.

Prise de photo avec geste

La fonction Prise de photo avec geste permet de prendre une photo avec une seule main en utilisant l'appareil photo orienté vers l'avant.


Prise de vue avec un mouvement de la main

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

OU

- Levez votre poing fermé jusqu'à ce que l'appareil photo frontal le détecte. Un rectangle apparaît alors sur l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

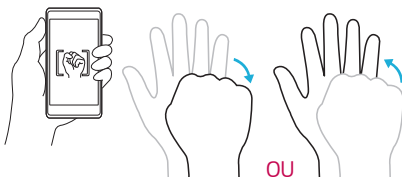

A decorative graphic in the top left corner of the slide, consisting of several horizontal white lines of varying lengths, creating a stepped or staircase-like effect against the red background.

Fonctions de base

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone.



- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB
- Outil d'éjection de la carte SIM



REMARQUE

- Les éléments décrits ci-dessus sont parfois disponibles en option.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

Présentation du téléphone

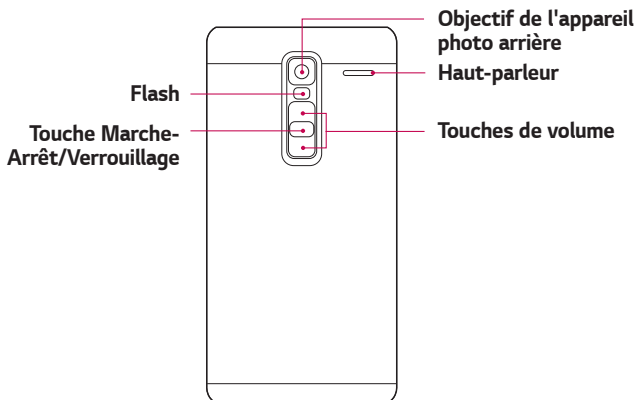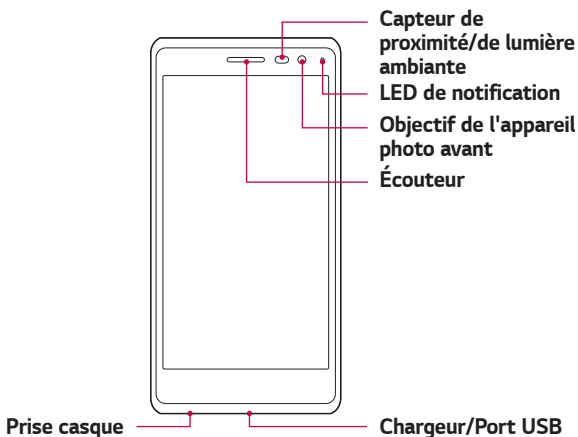

Touche Marche-Arrêt/ Verrouillage	• Permet d'allumer ou d'éteindre votre appareil. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur la touche. • Pression courte pour activer/désactiver l'écran.
Touches de volume	Lorsque l'écran est éteint : • Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume pour lancer QuickMemo+. • Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume pour lancer l'appareil Photo et prendre une photo. Sur l'écran d'accueil : • Permet de régler le volume de la sonnerie. Pendant un appel : • Permet de régler le volume des écouteurs lors de la lecture audio/vidéo. • Permet de régler le volume en continu.



REMARQUE: Capteur de proximité

- Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



AVERTISSEMENT

- Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran et les fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité avec des protecteurs d'écran ou tout autre type de film de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche de votre appareil

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** à l'arrière de l'appareil pendant deux secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Éteindre votre appareil


- 1 Maintenez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que le menu Options de ce dernier apparaisse.
- 2 Appuyez sur **Éteindre** dans le menu Options du téléphone.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer que vous souhaitez éteindre le téléphone.

Installation de la carte SIM Nano

Insérez la carte nano-SIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile.

AVERTISSEMENT


- N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte nano-SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte nano-SIM, apportez l'appareil dans un centre de services LG pour la faire retirer.
- 1 Insérez l'outil d'éjection du logement de carte nano-SIM fourni avec le téléphone (ou une petite épingle) dans l'orifice d'éjection et appuyez fermement mais sans forcer jusqu'à l'ouverture du logement.

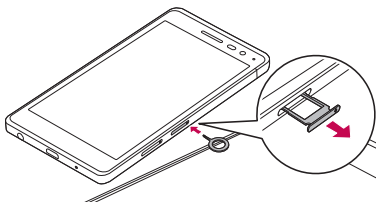

REMARQUE

- Le bouton d'éjection est un petit orifice situé juste au-dessus de la porte du tiroir.

2 Ouvrez le logement de la carte nano-SIM.

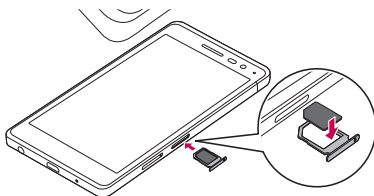

3 Placez la carte nano-SIM dans le logement (comme indiqué dans l'image ci-dessus).

4 Rentrez le logement de la carte nano-SIM dans l'appareil.

REMARQUE

- Avant d'insérer ou de retirer la carte nano-SIM, éteignez le téléphone.

AVERTISSEMENT

- Faites attention lorsque vous essayez d'ouvrir le logement de la carte nano-SIM. L'outil d'éjection est très pointu.


Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant le téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

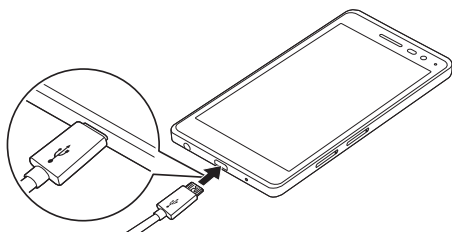

Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Insertion de la carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 2 To. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.


AVERTISSEMENT

- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données qu'elle contient.

REMARQUE

- L'enregistrement et la suppression de données fréquents raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Insérez l'outil d'éjection du logement de carte mémoire fourni avec le téléphone (ou une petite épingle) dans l'orifice d'éjection et appuyez fermement mais sans forcer jusqu'à l'ouverture du logement.
- 2 Ouvrez le logement de la carte mémoire.

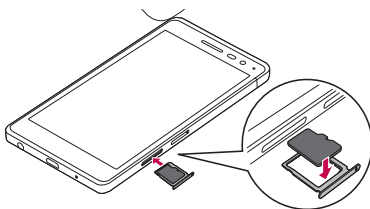

- 3 Placez la carte mémoire dans le logement (comme indiqué dans l'image ci-dessus).
- 4 Rentrez le logement de la carte mémoire dans l'appareil.

Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, commencez par la désactiver.

Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD**.

AVERTISSEMENT

- Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil effectue le transfert d'informations ou qu'il accède à des informations. Cela risque de provoquer la perte ou la corruption de données, ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG n'est pas responsable des pertes résultant de la mauvaise utilisation de cartes mémoire endommagées, y compris de la perte de données.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

REMARQUE

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.


Appuyer ou effleurer

Un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

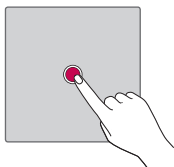


Appui de façon prolongée

Appuyez de façon prolongée sur un élément à l'écran en le touchant sans relever le doigt jusqu'à ce qu'une action se produise.

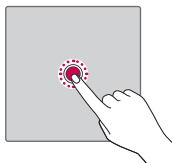


Glissez

Maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

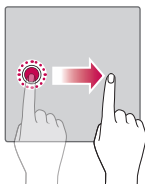


Faire glisser ou déplacer

Pour effectuer un déplacement, posez votre doigt sur la surface de l'écran et déplacez-le sans vous interrompre (de façon à ne pas faire glisser un élément à la place).

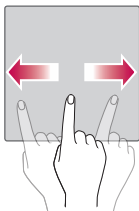



Appuyez deux fois

Appuyez deux fois pour zoomer sur une page Web ou une carte.

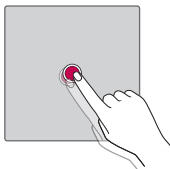

Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer

Utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire l'élément affiché lorsque vous utilisez le navigateur ou des cartes, ou lorsque vous regardez des images.

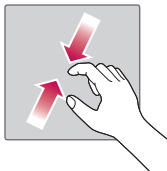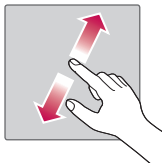

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google** > **Ou créez un compte**.
- 3 Saisissez votre prénom et votre nom de famille, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Saisissez votre numéro de sécurité pour plus de sécurité, appuyez sur **SUIVANT**.
- 5 Suivez les instructions et saisissez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **SUIVANT**.
- 5 Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.
- 6 Une fois votre compte Google configuré, votre appareil se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web (si une connexion de données est disponible).

Lorsque la connexion est établie, votre appareil se synchronise avec vos services Google, tels que Gmail, Contacts et Google Agenda. Vous pouvez également utiliser Maps, télécharger des applications de Play Store,

sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services de Google sur votre appareil.

Verrouillage et déblocage de l'appareil

Appuyez sur la touche Alimentation/Verrouillage pour éteindre l'écran et placer l'appareil en mode Verrouillage. L'appareil se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une période spécifiée. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Alimentation/Verrouillage et faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction.

KnockON

La fonction KnockON vous permet de toucher deux fois l'écran pour l'activer ou le désactiver facilement.

Activation de l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur le centre de l'écran de verrouillage pour l'activer.
- 2 Déverrouillez l'écran ou accédez à un raccourci ou widget disponible.

Désactivation de l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil ou de la barre d'état.
- 2 L'écran s'éteint.

REMARQUE

- Appuyez au centre de l'écran. Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Knock Code

La fonction Knock Code vous permet de créer votre propre code de déverrouillage en utilisant une combinaison de frappes sur l'écran. Vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint en saisissant la même séquence sur l'écran.

REMARQUE

- Si vous saisissez cinq fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.

Paramétrage de la fonctionnalité Knock Code

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez. Votre Knock Code peut se composer de 3 à 8 pressions.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le motif Knock Code que vous avez déjà défini.

Changement de la méthode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez changer la manière de verrouiller l'écran pour éviter que d'autres utilisateurs accèdent à vos informations personnelles.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez le verrouillage de l'écran que vous désirez parmi Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN et Mot de passe.

REMARQUE

- Vous devez créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la configuration du verrouillage par schéma.

Smart Lock

Vous pouvez utiliser le Verrou Smart pour faciliter le déblocage de votre appareil. Il est possible de le configurer pour qu'il garde votre appareil déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsque vous vous trouvez dans un lieu familier comme votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.


Paramétrage de la fonction Smart Lock

- 1 Appuyez sur  >  >  > l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Smart Lock**.
- 2 Avant d'ajouter des appareils sécurisés, des lieux sécurisés ou un visage sécurisé, vous devez configurer un verrouillage de l'écran (Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe).

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des raccourcis d'applications et des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et aux applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

Présentation de l'écran d'accueil

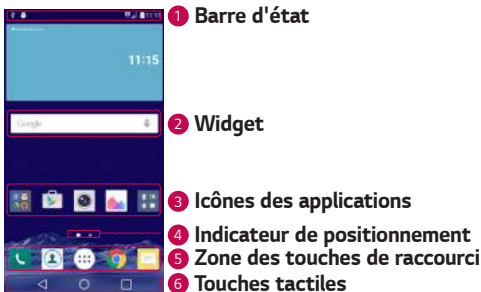

- ❶ **Barre d'état:** affiche des informations sur l'état de l'appareil, concernant notamment l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.
- ❷ **Widget:** les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir du volet des applications ou de l'écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets fonctionnent comme une application qui s'affiche directement sur l'écran.
- ❸ **Icônes d'application:** appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour ouvrir et utiliser l'application correspondante.
- ❹ **Indicateur de positionnement:** indique dans quelle toile de l'écran d'accueil vous vous trouvez actuellement.
- ❺ **Zone des touches de raccourci:** permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle page d'écran d'accueil.
- ❻ **Touches tactiles**

 Bouton Retour	Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels comme les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran.
 Touche Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.
 Bouton d'aperçu	Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez cette touche enfoncée, un menu d'options disponibles s'ouvre.

Pour afficher les autres volets de l'écran d'accueil

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil afin de vous offrir plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir les autres pages de l'écran d'accueil.

Retour à une application récemment utilisée

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android: vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre.

Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La précédente application continue d'être exécutée en arrière-plan. Assurez-vous d'appuyer pour quitter une application après l'avoir utilisée.
 - Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, et en changeant de fond d'écran.

Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter. L'élément ajouté apparaît alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

REMARQUE

- Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir de l'écran des applications, maintenez le doigt enfoncé sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Suppression d'un élément de l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Ajout d'une application à la zone des touches de raccourci

À partir de l'écran des applications ou de l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone des touches de raccourci. Ensuite, relâchez-la à l'emplacement souhaité.

Suppression d'une application de la zone des touches de raccourci

Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser jusqu'à .

REMARQUE

- La **touche Applications**  ne peut pas être supprimée.

Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil


- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'application jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer, puis relâchez-la. L'icône de modification  apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements de calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple, lorsque vous êtes au téléphone).

Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser l'écran vers le haut ou appuyez sur .

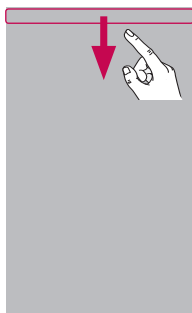

- ❶ Zone de paramètres rapides
- ❷ Notifications
- ❸ EFFACER

- ❶ Appuyez sur chaque touche de paramétrage rapide pour l'activer / la désactiver. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de votre choix pour accéder directement au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur ☰ pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de paramétrage rapide.
- ❷ Les notifications actuelles s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.
- ❸ Appuyez pour effacer toutes les notifications.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, telles que le Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.

Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.

Notifications
en attente

Notifications du
système



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouvelle boîte vocale disponible

Icône	Description
	Chanson en cours de lecture
	Aucune interruption, même pas les alarmes
	Mode Vibreur activé
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Le téléphone est connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS activé
	Données en cours de synchronisation
	Choisir la méthode de saisie

	Nouveau SMS ou MMS disponible		Le point d'accès Wi-Fi est activé
	LG AirDrive connecté		

REMARQUE

- L'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.
- Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

Prendre une capture d'écran

Maintenez la **touche Diminuer le volume** et la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** en même temps pendant 2 secondes pour prendre une capture d'écran de l'écran actuel.

Pour afficher l'image capturée, appuyez sur  >  >  > le dossier **Screenshots**.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Icône	Description
	Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.
	Appuyez pour accéder aux paramètres du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour modifier la méthode de saisie de texte.
	Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

	Appuyez pour créer une ligne.
	Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie de caractères spéciaux

Le clavier visuel permet de saisir des caractères spéciaux.

Par exemple, pour saisir « à », maintenez le doigt enfoncé sur la touche « a » jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle apparaisse et affiche les caractères spéciaux. Sans le lever, faites glisser votre doigt vers le caractère spécial souhaité. Une fois qu'il est mis en surbrillance, relevez le doigt.

REMARQUE

- Un symbole dans le coin supérieur droit de la touche indique que d'autres caractères sont disponibles pour cette touche.

Pour diviser ou fusionner le clavier

Vous pouvez diviser le clavier AZERTY en deux en faisant glisser deux doigts horizontalement sur le clavier paysage. Cela facilite la saisie de caractères avec les pouces. Assurez-vous que le paramètre Diviser le clavier AZERTY soit bien activé pour utiliser cette fonctionnalité.

- Appuyez sur  >  >  > l'onglet **Général** > **Langue et saisie** > **Clavier LG**  > **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.



Transfert de données entre un PC et l'appareil

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un PC et le téléphone.

Transfert de données via une connexion USB

- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Ouvrez le volet Notifications, appuyez sur le type de connexion actuel et sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.

REMARQUE

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez la configuration nécessaire pour l'utilisation d'un **Appareil média (MTP)**.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

Transfert de données avec une connexion sans fil

Vous pouvez partager ou gérer le contenu de votre appareil sur un ordinateur via une connexion Wi-Fi ou de données mobiles à l'aide de la fonction **LG AirDrive**.

REMARQUE

- Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité LG AirDrive, reportez-vous à la section **LG AirDrive** dans **Paramètres**.

LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer facilement des images, de la musique, des vidéos, des documents, etc. enregistrés sur un périphérique mobile LG depuis votre PC. En outre, vous pouvez sauvegarder vos fichiers, tels que vos contacts et vos images sur votre PC, ou mettre à jour le logiciel d'un appareil mobile.

REMARQUE

- Vous pouvez voir des instructions détaillées sur la façon d'utiliser LG Bridge dans le menu Aide après installation et ouverture du programme.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon l'appareil.
- Le pilote USB unifié LG est un programme nécessaire pour pouvoir connecter un téléphone portable LG à un PC. Il est automatiquement installé lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctionnalités de LG Bridge

- Gérez le contenu de votre appareil sur un ordinateur via une connexion Wi-Fi ou les données mobiles.
- Sauvegarder et restaurer les données de votre appareil mobile via USB.
- Mettre à jour le logiciel d'un périphérique mobile depuis votre PC via un port USB.

Pour télécharger le logiciel LG Bridge

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com.
- 2 Appuyez sur le bouton Rechercher et saisissez le nom du modèle pour rechercher le modèle.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez l'onglet **Synchronisation PC** > **Windows** ou **Mac OS** > **TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG Bridge.

LG AirDrive

Permet de vous connecter au PC pour gérer votre téléphone. Configurez LG Bridge sur le site Web LG Electronics pour un PC avant de l'utiliser. Lorsque vous vous connectez au même compte LG sur votre appareil et PC, vous pouvez utiliser la fonction LG AirDrive.

- 1 Connectez-vous au même compte LG sur un périphérique mobile et un ordinateur.
- 2 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Partage et connexion > LG Bridge > LG AirDrive**.
- 3 Exécutez l'application LG Bridge sur votre PC et sélectionnez **LG AirDrive**.

SmartShare

SmartShare vous permet de partager du contenu multimédia à l'aide des applications Galerie et Musique.

Utilisation de SmartShare

- 1 Lorsque le contenu que vous souhaitez partager est affiché, appuyez sur  > **SmartShare** ou .
- 2 Dans la liste, appuyez sur l'appareil que vous souhaitez partager.
 - Si l'appareil ne figure pas dans la liste, assurez-vous que la fonction Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou Bluetooth est activée. Appuyez ensuite sur **RECHERCHER**.

Accès au contenu des appareils à proximité sur votre téléphone

- 1 Pour connecter des appareils situés à proximité de votre appareil, appuyez sur l'option **Appareils à proximité** dans la **Galerie** et dans les applications **Musique**.
 - Assurez-vous que votre appareil et les appareils situés à proximité sont connectés au même réseau Wi-Fi et que le service DLNA sur l'appareil à proximité est activé.
- 2 Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'appareil ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.
- 3 Une fois la connexion établie, vous pouvez profiter du contenu sur votre appareil.

Apps

Installation ou désinstallation d'applications

Play Store vous permet de parcourir et de rechercher des applications gratuites et des applications payantes.

Pour ouvrir l'application Play Store

Appuyez sur  >  > .

Pour ouvrir un écran comportant les détails d'une application

À tout moment pendant la navigation dans Play Store, appuyez sur une application pour ouvrir l'écran d'informations détaillées correspondant. L'écran d'informations détaillées comprend une description, un classement, des commentaires et des informations sur l'application. Dans cet écran, vous pouvez télécharger, installer, désinstaller, noter l'application, et plus encore.

Pour désinstaller des applications

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

Appels

Les appels reçus et passés dans la région sont parfaitement audibles.

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Entrez le numéro sur le clavier de numérotation. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Après avoir saisi le numéro souhaité, appuyez sur  pour passer l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur .

REMARQUE

- Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Parcourez la liste de contacts. Vous pouvez également saisir le nom du contact dans le champ de recherche ou faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, appuyez sur le contact voulu.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

- Faites glisser le doigt à l'écran  dans n'importe quelle direction pour répondre à un appel entrant.
- Glissez  dans n'importe quelle direction pour rejeter un appel entrant.

REMARQUE

- Faites glisser le doigt à l'écran  si vous souhaitez refuser un appel ou envoyer un message à l'appelant.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter un appel** et entrez le numéro.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à tous les appels, appuyez sur .

REMARQUE

- Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Journal des appels**.
- 2 Une liste de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

REMARQUE

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur  > **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Modifier vos paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, comme le renvoi d'appel et d'autres fonctionnalités particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** et configurez les options souhaitées.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Des correspondances s'affichent à mesure que vous saisissez des caractères.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Saisissez le numéro du nouveau contact.
- 3 Appuyez sur  > **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 4 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur l'icône d'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 5 Saisissez les informations de votre choix pour le contact.
- 6 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile en haut à droite de l'écran. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune en haut à droite de l'écran. L'étoile devient foncée et le contact est supprimé des favoris.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie distincte au nouveau groupe créé.
- 4 Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des contacts au groupe, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 5 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces derniers seront conservés dans votre répertoire.

Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

REMARQUE

- Vous serez peut-être facturé pour chaque message envoyé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez une ou plusieurs entrées dans votre liste de contacts.

OU

Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré et ajouter plus d'un contact.

- 3 Appuyez sur le champ de texte pour commencer la saisie du message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options. Choisissez l'une des options disponibles.
- 5 Appuyez sur  pour joindre un fichier à votre message.
- 6 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

Affichage conversation

Les messages échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie de votre appareil sont prédéfinis pour vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur  >  >  > **Paramètres**.

Photo

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos.

- Appuyez sur  >  > .

Prendre une photo

- 1 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 2 Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Options de l'appareil photo sur le viseur



1		Options Masquer/Afficher: appuyez pour masquer/afficher les options de l'appareil photo sur le viseur.
2		Vous permet de gérer le flash de l'appareil photo.
3		Appuyez pour basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
4		Appuyez pour sélectionner le mode de prise de vue.
5		Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.

6		Appuyez pour afficher la dernière photo prise ou la dernière vidéo enregistrée.
7		Appuyez pour démarrer l'enregistrement.
8		Appuyez pour prendre une photo.
9		Appuyez pour quitter l'appareil photo.

REMARQUE

- Nettoyez le cache d'objectif à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».

Utilisation des paramètres de mode

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options de mode. Appuyez sur chaque icône pour utiliser les paramètres de mode suivants.

	Ce mode vous permet de prendre une photo panoramique.
	Ce mode vous permet d'appliquer les paramètres les plus utilisés à vos photos et vidéos.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options avancées. Appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants de l'appareil photo.

	Combine les photos prises à plusieurs niveaux d'exposition en une seule photo optimum afin de réussir la meilleure photo en situation d'éclairage difficile.
	Permet de définir les proportions de votre image et la qualité de votre vidéo.

	Permet de déclencher la prise de photos par commande vocale. Lorsque cette option est activée, pour prendre une photo, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile » ou « LG », etc.
	Permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez apparaître sur la photo ou dans la vidéo.
	Permet de réaliser des images encore plus belles et d'enregistrer des vidéos de meilleure qualité en affichant un quadrillage pour faciliter le cadrage.
	Permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos. Choisissez entre les options suivantes: IN (mémoire interne) ou SD (carte SD). Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.
	Indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide.

Intervalle de prise de vue

Vous pouvez prendre des photos à intervalles de prises de vue différents dans le mode Auto de l'appareil photo à l'aide de l'objectif de l'appareil photo frontal. Appuyez sur  de façon prolongée pour prendre 4 selfies à la suite.

Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale dans le mode Auto de l'appareil photo à l'aide de l'objectif arrière de l'appareil photo. maintenez le doigt enfoncé  pour prendre plusieurs photos d'affilée jusqu'à ce que le déclencheur soit relâché. Le viseur affiche le nombre de photos prises. Lors de l'affichage des photos en rafale dans la Galerie, appuyez sur  pour afficher chaque photo séquentiellement (similaire à une visualisation flipbook).

Vue Gesture

Après avoir pris une photo avec l'objectif de l'appareil photo frontal, vous pouvez la vérifier automatiquement grâce à ce mouvement.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Prenez une photo avec l'appareil photo frontal.
- 3 Après avoir pris une photo, rapprochez le téléphone de votre visage. La photo prise s'affiche.

REMARQUE

- Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en fonction de la vitesse et de l'angle du mouvement.
- Lorsque l'angle est modifié après un aperçu rapide, le téléphone retourne au mode appareil photo. Vous devez accéder à la galerie pour afficher la photo à nouveau.

Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.

Zoom 4x

Lors de l'utilisation de l'objectif de l'appareil photo arrière, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière 4x.

REMARQUE

- Votre main doit être ferme. Cette fonction ne fonctionne pas avec certaines fonctionnalités. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets en mouvement rapide.

Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature sur l'écran pour afficher la dernière photo prise.

	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Appuyez pour accéder aux options de partage disponibles.
	Permet de supprimer la photo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la photo à vos favoris.

Enregistrement d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.
- 5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .

OU

Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur la vidéo miniature sur l'écran pour voir votre dernière vidéo enregistrée.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'ouvrir les options de partage disponibles (comme la messagerie ou la fonction Bluetooth) pour effectuer un partage.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la vidéo à vos favoris

Galerie

L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

1 Appuyez sur  >  > .

2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)

3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.

REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement à cause de leur codage.

Affichage des photos

La Galerie affiche vos photos dans des dossiers. Lorsqu'une application, comme E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran.

Les images s'affichent par date de création. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition d'un fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image** **comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :


- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur la photo pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts ou appuyez deux fois sur la photo pour effectuer un zoom arrière.

Lecture d'une vidéo

1 Appuyez sur  >  > .

2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder.

Options vidéo

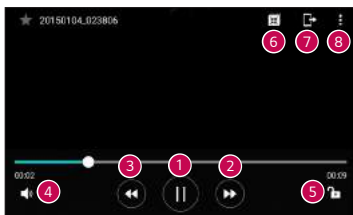

1		Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2		Maintenez le doigt enfoncé pour faire avance rapide de façon incrémentielle. Permet une avance rapide de 10 secondes.
3		Maintenez le doigt enfoncé pour faire retour arrière rapide de façon incrémentielle. Permet un retour rapide de 10 secondes.
4		Permet de régler le volume de la vidéo.
5		Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran.
6		Permet d'utiliser QSlide avec l'application Vidéos.
7		Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
8		Permet d'accéder à des options supplémentaires.

REMARQUE

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez les photos/vidéos et appuyez sur **SUPPRIMER**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (pour les utilisateurs en entreprise) et autres comptes.

- Appuyez sur  >  > .

Ajout de compte

La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie. Vous pouvez également ajouter votre compte de messagerie à l'aide de l'application **Paramètres**.

- Appuyez sur  > **Paramètres** > .

Utilisation des dossiers de comptes

- Appuyez sur  > **Afficher tous les dossiers**.

Chaque compte dispose des fonctions Boîte de réception, VIP, Envoyés, Brouillons et Afficher tous les dossiers. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

- 1 Appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Appuyez sur le champ de texte et saisissez votre message.
- 5 Appuyez longuement sur le champ de texte pour éditer les mots sélectionnés (Gras/Italique/Souligné/Couleur).
- 6 Appuyez sur  pour joindre un fichier au message.
- 7 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Modification des paramètres de messagerie généraux

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Suppression d'un compte de messagerie

- Appuyez sur  > **Paramètres** >  > **Supprimer le compte** > sélectionnez le compte à supprimer > **SUPPRIMER** > **OUI**.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.


REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur du pays concerné au sujet de l'utilisation d'un tel contenu.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Les options suivantes vous sont proposées.

Options du lecteur audio

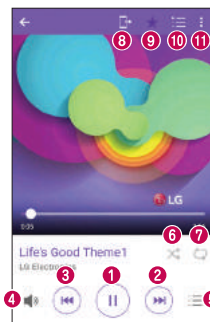

1		Permet d'interrompre la lecture.
		Permet de reprendre la lecture.
2		Permet de passer au morceau suivant de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire une avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet de régler le volume.
5		Permet d'afficher la bibliothèque musicale.
6		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
7		Permet de basculer entre les options de lecture en boucle de toutes les chansons, de répétition de la chanson actuelle ou de désactivation de la lecture en boucle.

8		Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
10		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
11		Permet d'accéder à des options supplémentaires.

Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux alarmes, au minuteur, aux fuseaux horaires et au chronomètre. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur les onglets situés dans la partie supérieure de l'écran ou faites glisser vos doigts horizontalement en travers de l'écran.

- Appuyez sur  >  > 

Alarmes

L'onglet Alarmes vous permet de définir des alarmes.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Réglez les paramètres à votre convenance et appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- Vous pouvez également appuyer sur une alarme existante pour la modifier.

Minuteur

L'onglet Minuteur vous prévient par un signal sonore lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez le minuteur sur la durée souhaitée.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le minuteur.
- 4 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le minuteur.

Fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de vérifier facilement l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la ville de votre choix.

Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre appareil comme un chronomètre.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps par tour.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

Calculatrice

L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Saisissez des chiffres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.

REMARQUE

- Pour les calculs plus complexes, appuyez sur .

Agenda

L'application Agenda vous permet de suivre les événements de votre agenda.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
Ensuite, appuyez sur .

Dictaphone

L'application Dictaphone enregistre des fichiers audio que vous pourrez utiliser de différentes façons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter vos enregistrements sauvegardés.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > .

Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

- Appuyez sur  >  > .

REMARQUE

- Vous devez brancher vos écouteurs pour qu'ils servent d'antenne.

LG Backup

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un appareil

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la mémoire interne, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre appareil en cas de perte ou de vol de votre appareil ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

Cette application de sauvegarde LG fonctionne entre les smartphones et tablettes LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Par conséquent, lorsque de l'acquisition de nouveaux smartphones et tablettes LG, vous pouvez sauvegarder les données de votre ancien appareil sur le nouveau.

Si vous disposez de l'application LG Backup préchargée sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données: les applications téléchargées et préinstallées, les favoris, les entrées du calendrier, les journaux d'appel, les contacts, les paramètres de l'écran d'accueil et les paramètres système.

AVERTISSEMENT

- Pour empêcher l'extinction de l'appareil pendant les opérations de sauvegarde ou de restauration, en raison du chargement insuffisant de la batterie, vous devez toujours garder votre batterie chargée à 100 %.

REMARQUE

- Tous les fichiers stockés sur votre appareil sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde. Assurez-vous de copier le fichier de sauvegarde vers un autre emplacement.
- Veuillez noter que les données de votre appareil seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

Pour sauvegarder les données présentes sur votre appareil

1 Appuyez sur  >  > .

2 Sélectionnez les options de votre choix.

- **Copier des données vers le nouvel appareil:** permet de copier des données provenant d'un ancien appareil sur nouvel appareil.
- **Sauvegarder et restaurer:** permet de sauvegarder les données ou de restaurer depuis une sauvegarde.

Applications Google

Google propose des applications de loisirs, de réseau social et d'entreprise. Vous aurez peut-être besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations, accédez au menu d'aide de chaque application.

REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, certaines applications peuvent ne pas être disponibles.

Google

Recherchez rapidement des éléments sur Internet ou sur votre appareil.

Chrome

Recherchez des informations et parcourez des pages Web.

Gmail

Envoyez ou recevez des e-mails via le service Google Mail.

Maps

Trouvez votre position sur la carte, recherchez des lieux et afficher les informations sur des lieux différents.

YouTube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Drive

Stockez votre contenu sur le Cloud pour y accéder de n'importe où, et partagez-le avec d'autres personnes.

Play Musique

Découvrez des morceaux de musique, écoutez-les et partagez-le sur votre appareil.

Play Films

Regarder des vidéos stockées sur votre appareil et téléchargez divers contenus à regarder sur le Play Store.

Hangouts

Chattez avec vos amis, individuellement ou par groupes et utilisez des images, des émoticônes et des appels vidéo pendant que vous chattez.

Photos

Gérez les photos, albums et vidéos que vous avez enregistrés sur l'appareil et chargés vers Google+.

Paramètres Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités fournies par Google.

Recherche vocale

Recherchez rapidement des éléments en prononçant un mot ou une phrase.

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

L'application Paramètres vous permet de personnaliser votre appareil.

Ouverture de l'application Paramètres

- Appuyez sur  > Maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système**.

OU

- Appuyez sur  >  > .

Affichage des paramètres

Appuyez sur  pour changer le mode d'affichage.

- **Voir liste:** permet de faire défiler la liste vers le haut et vers le bas.
- **Vue Onglets:** faites glisser vers la gauche et la droite ou appuyez sur l'onglet de votre choix.



REMARQUE

- Les instructions permettant d'effectuer les tâches de ce manuel sont basées sur le paramètre d'affichage par défaut.

Paramètres du Réseau

Wi-Fi

Vous pouvez accéder à Internet en haut-débit lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA).

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.

- 1 Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 2 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé avec une icône de verrouillage, vous devez saisir un code (phrase d'accès) ou un mot de passe.
- 3 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

REMARQUE

- Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez désactivé le Wi-Fi, l'appareil peut se connecter automatiquement à Internet à l'aide des données mobiles, ce qui peut entraîner des frais.

Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct fournit une connexion directe entre appareils compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès.

- Appuyez sur  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.

REMARQUE

- Lorsque vous êtes dans ce menu, votre appareil est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications de courte portée qui vous permet de vous connecter sans fil à un certain nombre d'appareils Bluetooth, tels que les kits piéton et les kits mains libres en voiture, les appareils mobiles, les ordinateurs, les imprimantes et les appareils sans fil compatibles Bluetooth.

REMARQUE

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonctionnalité Bluetooth.
- Veillez à ce que les appareils avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient de confiance et parfaitement sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Appairage de votre appareil avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth et lancer la recherche de périphériques Bluetooth disponibles.
 - Si vous souhaitez détecter les périphériques visibles sur une étendue donnée, appuyez sur **RECHERCHER**.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois l'appairage effectué, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE

- L'appairage de deux appareils Bluetooth ne doit se faire qu'une seule fois. Une fois qu'un appairage a été effectué, les appareils se reconnaissent systématiquement et continuent de s'échanger des informations.
- Consultez la documentation accompagnant le périphérique Bluetooth pour obtenir des informations sur le mode d'association et le mot de passe (en général, 0 0 0 0 – quatre zéros).

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

REMARQUE

- En raison des différentes spécifications et fonctionnalités des appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations peuvent être différents. Des fonctions telles que le transfert ou l'échange, par exemple, peuvent ne pas être disponibles avec certains appareils Bluetooth.

Réception de données via Bluetooth

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth.
- 3 L'appareil émetteur vous enverra un message vous demandant d'accepter une tentative d'appairage. Veillez à bien sélectionner **ACCEPTER**.

Données mobiles

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

- Appuyez sur  pour activer/désactiver votre connexion de données mobile. Cela vous permet de gérer votre utilisation des données mobiles. Vous pouvez préférer utiliser une connexion réseau Wi-Fi pour les données.

Appels

Permet de configurer divers paramètres d'appels.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Appels**.

- **Boîte vocale**: permet de sélectionner le service de messagerie de votre opérateur.
- **Numéros autorisés**: permet de gérer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Si cette fonction est activée, vous pouvez appeler depuis votre téléphone uniquement les personnes qui figurent dans la liste des numéros autorisés.
- **Notification des appels entrants**: affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- **Rejet d'appel**: permet d'activer la fonction de rejet d'appel.
- **Refuser avec un message**: permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.
- **Renvoi d'appel**: permet de choisir quand transférer les appels.
- **Réponse auto**: permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel.
- **Vibrer lors de la réponse**: permet de faire vibrer votre appareil lorsque votre correspondant décroche.

- **Enregistrer des numéros inconnus:** permet d'ajouter des numéros inconnus au répertoire après un appel.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher:** permet d'utiliser la touche Marche/Arrêt pour terminer l'appel.
- **Mode Silence pour appel entrant:** activez cette option pour que l'appareil s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.
- **Interdiction d'appels:** exclut les appels entrants, sortants ou internationaux.
- **Durées des appels:** permet d'afficher la durée d'appel pour différents types d'appels.
- **Paramètres supplémentaires:** permet de modifier les paramètres suivants comme **Numéro de l'appelant** ou **Appel en attente**, etc.

SmartShare Beam

SmartShare Beam permet d'envoyer et de recevoir rapidement des fichiers entre appareils et tablettes LG.

Réception de données via SmartShare Beam

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **SmartShare Beam**.
- 2 Appuyez sur  pour activer SmartShare Beam. Le Wi-Fi est automatiquement activé sur votre appareil, qui est alors prêt à recevoir des fichiers.

Envoi de données via SmartShare Beam

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par SmartShare Beam.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Serveur multimédia

Permet de partager le contenu multimédia de l'appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Serveur multimédia**

- Activez **Partage de contenu** pour autoriser les appareils à proximité à accéder à votre contenu.

LG Bridge

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **LG Bridge**.

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, reportez-vous à la section **LG Bridge** dans **Base**.

Impression

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Impression**.

Impression via l'imprimante sans fil

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.



REMARQUE

- En raison des différentes spécifications et fonctionnalités des appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations peuvent être différents. Des fonctions telles que le transfert ou l'échange, par exemple, peuvent ne pas être disponibles avec certains appareils Bluetooth.

Partager connexion USB

Permet de partager la connexion Internet avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Connectez votre appareil à votre PC via un câble USB.
- 2 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**.
- 3 Appuyez sur  pour activer le partage de connexion USB.

Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**

- 1 Appuyez sur  pour activer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé).
- 2 Appuyez sur configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé) pour modifier le SSID, le type de sécurité et d'autres options du point d'accès Wi-Fi.

Partage de connexion Bluetooth

Permet de vous connecter à d'autres appareils via Bluetooth.

- Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**.
- Appuyez sur  pour activer le partage de connexion Bluetooth afin de réaliser un partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion

Permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre appareil, comme des jeux et de la musique, lorsque vous vous trouvez dans une zone où il est interdit de passer des appels, de recevoir des appels ou d'utiliser des données. Lorsque vous réglez votre appareil sur le mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Plus > Mode avion**.

Réseaux mobiles

Ce menu vous permet de configurer divers paramètres du réseau mobile telles que **Données mobiles**, **Itinérance de données**, etc.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Plus > Réseaux mobiles**.

VPN

Sur votre appareil, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder à des ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme votre réseau d'entreprise.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux > Plus > VPN**.

Paramètres des Son et Notification

Permet de modifier les paramètres des sons sur l'appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Son et Notification**.

- **Profil des sons:** permet de définir le profil sonore de votre appareil.
- **Volume:** permet de régler les paramètres de volume du téléphone en fonctionnalité de vos besoins et de votre environnement.
- **Sonnerie:** permet de définir la sonnerie des appels entrants. Vous pouvez également ajouter et supprimer des sonneries.
- **Ring ID:** permet de choisir une sonnerie en fonction du numéro de téléphone de l'appel entrant.
- **Son avec vibration:** activez cette option pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.
- **Type de vibration:** vous permet de choisir le type de vibration.
- **Interruptions:** permet de définir une programmation afin d'éviter des interruptions causées par les notifications. Vous pouvez régler cette option pour permettre l'interruption de certaines fonctionnalités en appliquant le paramètre Prioritaires uniquement.
- **Écran de verrouillage:** permet de choisir si vous souhaitez afficher ou masquer les notifications sur l'écran de verrouillage.
- **Applications:** permet de définir des notifications pour chacune des applications, notamment en les empêchant d'afficher les notifications et en configurant la priorité.
- **LED de notification:** appuyez sur le bouton pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allume pour les notifications sélectionnées.

Plus de paramètres

Permet de définir d'autres paramètres de son et de notification.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Son et Notification** > **Plus**.

- **Son de notification:** permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter et supprimer des sons de notification.

- **Vibration lorsqu'on appuie:** activez cette option pour activer le vibreur lors des touches tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.
- **Effets sonores:** ce menu vous permet de choisir d'entendre ou non des sons lorsque vous appuyez sur les numéros du clavier de numérotation, sélectionnez des options à l'écran, etc.
- **Notifications vocales de messages et d'appels:** votre appareil vous lit automatiquement à voix haute les appels entrants et les messages.

Paramètres d'Écran

Écran d'accueil

Permet de définir vos paramètres de l'écran d'accueil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran d'accueil**.

- **Sélectionnez Accueil:** sélectionnez le thème principal de votre choix.
- **Thème:** définit le thème d'écran pour votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes sur LG SmartWorld.
- **Fond d'écran:** permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil:** sélectionnez le type d'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle:** activez cette option pour permettre à l'écran d'accueil de défiler sans interruption (revient au premier écran après le dernier).
- **Aide:** permet d'afficher des informations d'aide pour l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

Permet de définir vos paramètres de l'écran de verrouillage.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage**.

- **Choisir l'écran de verrouillage:** permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre appareil.

- **Smart Lock:** permet de garder votre appareil déverrouillé lorsqu'il est connecté avec un appareil sécurisé ou qu'il se trouve dans un endroit familier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Smart Lock** dans **Verrouillage et déverrouillage du téléphone**.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil:** permet de définir l'effet utilisé lorsque vous faites glisser l'écran de verrouillage.
- **Fond d'écran:** permet de sélectionner le fond d'écran à afficher pour votre écran de verrouillage.
- **Raccourcis:** permet de choisir les raccourcis disponibles sur l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone:** permet d'afficher les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage en cas de perte du téléphone.
- **Minuterie du verrouillage:** permet de définir la durée de mise en veille qui précède le verrouillage de l'écran.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation:** cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage.

Touches tactiles

Définissez les touches tactiles de l'écran d'accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez les boutons que vous souhaitez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran > Touches tactiles**.

Autres paramètres d'affichage

Permet de définir les autres paramètres d'affichage.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran**.

- **Type de police:** permet de sélectionner le type de police voulu.
- **Taille de police:** permet de sélectionner la taille de police voulue.
- **Luminosité:** permet d'ajuster la luminosité de l'écran à l'aide du curseur.
- **Rotation automatique de l'écran:** permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran:** permet de régler la durée qui précède la mise en veille automatique de l'écran.
- **Écran de veille interactif:** sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un Dock et/ou qu'il est en charge.
- **Calibration des capteurs de mouvement:** Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Paramètres Général

Langue et saisie

Permet de modifier les paramètres de saisie du texte.

Sélectionnez la langue du texte qui apparaît sur votre appareil et pour la configuration du clavier à l'écran, avec notamment les mots ajoutés au dictionnaire.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Langue et saisie**.

- **Langue:** choisissez la langue à utiliser sur le téléphone.
- **Par défaut:** vous permet de sélectionner le type de clavier par défaut.
- **Clavier LG:** modifiez les paramètres du clavier LG.
- **Saisie vocale Google:** activez cette option pour choisir Google Voice Typing pour la saisie de données. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres Google Voice Typing.
- **Recherche vocale:** permet de configurer les paramètres de la recherche vocale.

- **Paramètres de la synthèse vocale:** permet de définir le moteur préféré ou les paramètres généraux pour les paramètres de la synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur:** permet de régler la vitesse du curseur.
- **Inverser les boutons:** inversez les boutons de la souris pour utiliser le bouton droit de la souris comme bouton principal.

Position

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au Wi-Fi et aux réseaux mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Position**.

- **Mode:** définit la manière dont vos informations géographiques actuelles sont déterminées.
- **Appareil Photo:** sélectionnez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.
- **Historique des positions Google:** vous permet de choisir les paramètres de l'information géographique à laquelle Google et ses produits ont accès.

Comptes et synchronisation

Utilisez ce menu pour ajouter, supprimer et gérer votre compte Google et d'autres comptes pris en charge. Ces paramètres servent également à contrôler comment toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent des données selon leur propre calendrier et si elles le font, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur.

Gmail™, Google Agenda et d'autres applications peuvent également inclure leurs propres paramètres pour contrôler la synchronisation des données ; pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.

- **Synchronisation automatique:** activez cette option pour synchroniser automatiquement tous les comptes que vous avez ajoutés sur votre appareil.
- **COMPTES:** permet d'afficher tous vos comptes ajoutés. Appuyez sur l'un d'eux pour l'afficher et/ou le gérer.
- **AJOUTER UN COMPTE:** appuyez sur cette option pour ajouter un nouveau compte.

Cloud

Vous permet d'ajouter un compte Cloud pour utiliser un service Cloud rapidement et facilement.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Cloud**.

Accessibilité

Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Accessibilité**.

- **Vision:** permet de définir les options pour les malvoyants.
 - **TalkBack:** permet de configurer la fonction Talkback destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal.
 - **Notifications vocales de messages et d'appels:** lorsque la fonction est activée, vous recevez des alertes automatiques vocales à l'arrivée d'un message ou d'un appel.
 - **Niveaux de gris de l'écran:** activez cette option pour diminuer le contraste de l'écran.
 - **Taille de police:** permet de définir la taille de police.
 - **Zoom tactile:** Vous permet de zoomer et dézoomer en tapotant l'écran à trois reprises.
 - **Inversion des couleurs de l'écran:** activez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.
 - **Ajustement des couleurs de l'écran:** permet de régler les couleurs de l'écran et de son contenu.
 - **Filtre des couleurs de l'écran:** permet de modifier les couleurs de l'écran et de son contenu.

- **Bouton d'alimentation pour raccrocher:** activez cette option pour pouvoir mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Mode de reproduction sonore:** permet de définir les options pour les malentendants.
 - **Légende:** permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants.
 - **LED de notification:** permet d'activer la LED Flash pour les appels entrants et les notifications.
 - **Alertes flash:** activez cette option pour faire clignoter le flash lors d'appels entrants et de notifications.
 - **Désactiver tous les sons:** activez cette option pour désactiver tous les sons de l'appareil.
 - **Type de son:** Définit le type de son.
 - **Balance du son:** Définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage
- **Motricité et cognition:** définit les options pour les personnes ayant des problèmes de motricité.
 - **Temps de réponse tactile:** permet de définir le temps de réponse tactile.
 - **Touch assistant:** affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.
 - **Mise en veille de l'écran:** permet de définir le délai avant la désactivation automatique du rétroéclairage.
 - **Zones de commande tactile:** permet de limiter la possibilité d'interactions tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité:** permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités sélectionnées en appuyant à trois reprises sur la touche Accueil.
- **Rotation automatique de l'écran:** activez cette option pour permettre au téléphone de faire pivoter l'écran en fonctionnalité de l'orientation (portrait ou paysage).
- **Switch Access:** vous permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches

de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en appuyant à deux reprises sur les **Touches Volume** lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Touche de raccourci**.

- Appuyez sur la **touche Augmenter le volume** deux fois pour ouvrir l'application QuickMemo+.
- Appuyez sur la **touche Diminuer le volume** deux fois pour ouvrir l'application Appareil photo.

Sécurité

Utilisez ce menu pour sécuriser votre appareil et ses données.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Sécurité**.

- **Verrouillage du contenu:** sélectionnez des types de verrouillage pour verrouiller des mémos dans QuickMemo+.
- **Crypter le téléphone:** permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.
- **Crypter le stockage de la carte SD:** permet de crypter la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.
- **Configurer verrouillage SIM:** permet de définir un code PIN pour verrouiller la carte SIM et de le modifier.
- **Mot de passe visible:** activez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et ainsi voir ce que vous tapez.
- **Administrateurs de l'appareil:** permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

- **Sources inconnues:** autorise l'installation d'applications autres que celles disponibles sur Play Store.
- **Vérifier les applications:** permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.
- **Type de stockage:** affiche le type de stockage actuel.
- **Gestion des certificats:** permet de gérer vos certificats de sécurité.
- **Trust agents:** permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.
- **Épinglage de l'écran:** permet d'activer votre appareil pour qu'il n'affiche qu'un certain écran d'applications.
- **Applications ayant accès aux données d'utilisation:** permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications sur votre appareil.

Date et heure

Déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Date et heure**.

Stockage

Vous pouvez vérifier l'espace utilisé et disponible de la mémoire interne de l'appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Stockage**.

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE

- **Espace total:** affiche la quantité totale d'espace et l'espace disponible dans la mémoire interne du téléphone sous forme de texte et d'histogramme à codes couleur (l'espace inutilisé figure en gris). Les applications correspondantes et la quantité d'espace qu'elles utilisent sont répertoriées sous chaque utilisateur de l'appareil.

CARTE SD

- **Espace total:** affiche la quantité totale d'espace et la quantité d'espace disponible restant sur votre carte mémoire.
- **Monter/Désactiver la carte SD:** permet d'activer ou de désactiver votre carte SD.

- **Effacer la carte SD:** permet d'effacer toutes les données de votre carte SD.

Batterie et économie d'énergie

Affiche l'état actuel de la batterie, notamment le pourcentage de charge restant et l'état de charge.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'onglet Général > Batterie et économie d'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Batterie et économie d'énergie**.

- **Utilisation batterie:** affiche le niveau d'utilisation de la batterie et les détails correspondants. Appuyez sur l'un des éléments pour afficher des informations complémentaires.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état:** cochez cette option pour que le pourcentage du niveau de la batterie s'affiche dans la barre d'état près de l'icône Batterie.
- **Économie d'énergie:** appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour l'activer ou la désactiver. Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel l'appareil active automatiquement la fonction d'Économie d'énergie.
- **Aide:** affiche des informations d'aide sur la fonction Économie d'énergie.

Applications

Permet de voir le détail des applications installées sur le téléphone, de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Applications**.

Application de messages par défaut

Ce menu vous permet de choisir l'application de messagerie qui sera utilisée par défaut.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Application de messages par défaut**.

Sauvegarder & Réinitialiser

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser**.

- **LG Backup:** permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans l'appareil et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **LG Backup** dans **Applications**.
- **Sauvegarder mes données:** permet de sauvegarder vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
- **Compte de sauvegarde:** affiche le compte actuellement utilisé pour sauvegarder les informations.
- **Restaurer automatiquement:** lors de restauration d'une application, restaurez vos paramètres et données sauvegardés.
- **Réinitialiser valeurs d'usine:** permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales, de vérifier l'état du téléphone et les versions logicielles, et de procéder à une mise à jour logicielle.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **À propos du téléphone**.

Réglementation et sécurité

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Réglementation et sécurité** sur votre téléphone.

Annexe

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le firmware sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention: Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE

- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile:

Paramètres > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant.**

REMARQUE

- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.	Supprimez l'application.	1 Appuyez sur  >  > . 2 Appuyez sur l'onglet Général > Applications. 3 Appuyez sur l'application > Désinstaller.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace sur votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Sans interruptions.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone. OU Effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web.

Guide contre le vol

Vous pouvez configurer votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- **Définissez un écran de verrouillage:** si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- **Ajouter votre compte Google sur votre appareil:** si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



REMARQUE

- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisi sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

En savoir plus

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Marques commerciales

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Votre appareil a été certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vérifier sa compatibilité avec les vidéos DivX®.

Pour lire des films DivX que vous avez achetés, vous devez enregistrer votre appareil sur vod.divx.com. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage de l'appareil.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, LLC et leur utilisation est régie par une licence.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H650E** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Informazioni su questa guida per l'utente ITALIANO

Grazie per aver scelto LG. Leggere attentamente la guida utente prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta al fine di garantire un uso corretto e sicuro.

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Questo dispositivo non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra una tastiera a sfioramento.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le applicazioni predefinite presenti sul dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e il supporto per tali applicazioni può essere sospeso senza preavviso. Per eventuali chiarimenti su un'applicazione specifica fornita con il dispositivo, contattare un centro LG Service. Per applicazioni installate dall'utente, contattare il provider di servizi pertinente.
- Modificando il sistema operativo del dispositivo o installando il software da origini sconosciute può danneggiare il dispositivo e provocare la corruzione o la perdita dei dati. Tali azioni violano l'accordo di licenza LG in essere e rendono nulla la garanzia.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire da quelli del dispositivo in uso a seconda della regione, del provider di servizi, della versione software o del sistema operativo e sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Per i servizi dati, ad esempio messaggi, caricamento, download, sincronizzazione automatica e servizi di localizzazione, possono essere applicati costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Avvisi relativi a istruzioni



ATTENZIONE

Situazioni che potrebbero causare lesioni a se stessi e agli altri oppure danni al telefono e ad altri materiali.



NOTA

Avvisi o informazioni aggiuntive.

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	6	Accesso all'account Google	28
Funzioni innovative	13	Blocco e sblocco del dispositivo	29
QSlide	14	Accendi lo schermo.....	29
Utilizzo di QSlide.....	14	Knock Code	30
QuickMemo+	15	Modifica del metodo di blocco dello schermo	30
Uso di QuickMemo+.....	15	Blocco intelligente.....	31
Visualizzazione degli appunti salvati.....	16	Schermata iniziale	32
Scatto con gesture.....	16	Introduzione alla schermata iniziale.....	32
Scatto di foto con gesture	16	Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente	33
Funzioni di base.....	17	Area delle notifiche.....	35
Accessori	18	Acquisizione di uno screenshot	38
Aspetto del telefono.....	19	Tastiera sullo schermo	38
Accensione e spegnimento del telefono .	21	Utilizzo del tastierino e inserimento del testo	38
Installazione della scheda SIM Nano	21	Immissione di caratteri speciali	39
Ricarica della batteria	22	Per dividere o unire la tastiera.....	39
Ottimizzazione della durata della batteria.....	23	Trasferimento dati tra PC e dispositivo...40	
Inserimento della scheda di memoria	24	Trasferimento dei dati tramite una connessione USB	40
Rimozione della scheda di memoria.....	25	Trasferimento dei dati tramite una connessione wireless.....	40
Suggerimenti per lo schermo touch	25	LG Bridge.....	41
Sfiorare o toccare	25	Funzionalità di LG Bridge	41
Tenere premuto.....	26	Per scaricare il software LG Bridge.....	41
Trascinare.....	26	LG AirDrive.....	42
Scorrere o far scorrere.....	26	SmartShare	43
Sfiorare due volte	27	Utilizzo della funzione SmartShare.....	43
Avvicinare/allontanare le dita.....	27	Uso del contenuto dei dispositivi nelle vicinanze sul proprio telefono	43
Configurazione di un account Google.....	28	Applicazioni.....	44
Creazione di un account Google.....	28		

Installazione o disinstallazione delle applicazioni.....	45	Visualizzazione delle immagini.....	57
Per aprire l'applicazione Play Store.....	45	Modifica di foto.....	57
Per aprire una schermata con i dettagli di un'applicazione.....	45	Impostazione dello sfondo.....	57
Per disinstallare le applicazioni.....	45	Ingrandimento e riduzione	57
Chiamate	46	Riproduzione di un filmato	57
Per effettuare una chiamata.....	46	Eliminazione di foto/video.....	59
Come chiamare i contatti.....	46	E-mail.....	59
Ricezione e rifiuto di una chiamata.....	46	Aggiunta di un account.....	59
Per effettuare una seconda chiamata.....	47	Attività con le cartelle Account.....	59
Visualizzazione della cronologia chiamate ..	47	Composizione e invio di e-mail.....	59
Modifica delle impostazioni delle chiamate.....	47	Modifica delle impostazioni generali e-mail	60
Rubrica	48	Eliminazione di un account e-mail.....	60
Ricerca di un contatto.....	48	Musica	60
Aggiunta di un nuovo contatto	48	Riproduzione di un brano	61
Contatti preferiti.....	48	Opzioni del lettore musicale.....	61
Creazione di un gruppo	49	Orologio.....	62
Messaggi	50	Allarmi.....	62
Invio di un messaggio.....	50	Timer.....	63
Conversation view	50	Fusi orari.....	63
Modifica delle impostazioni dei messaggi ..	50	Cronometro	63
Fotocamera	51	Calcolatrice	63
Scatto di una foto.....	51	Calendario	64
Opzioni della fotocamera sul mirino.....	51	Registratore vocale.....	64
Scatto intervallato	53	Registrazione di un suono o di una voce	64
Multiscatto	53	Download	64
Vista Gesture.....	54	Radio FM	64
Focus automatico multipunto.....	54	Backup LG.....	65
Zoom 4x.....	54	Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati del dispositivo	65
Una volta scattata una foto.....	55	Per eseguire il backup dei dati del dispositivo	66
Ripresa di un video.....	55	Applicazioni Google	66
Dopo la registrazione di un video.....	56		
Galleria	56		

Impostazioni..... 68

Accesso al menu Impostazioni 69

Impostazioni della scheda Reti 69

Wi-Fi.....	69
Wi-Fi Direct.....	70
Bluetooth.....	70
Dati cellulare.....	71
Chiamata.....	72
SmartShare Beam.....	73
Server multimediale.....	73
LG Bridge.....	73
Stampa.....	74
Tethering USB.....	74
Hotspot Wi-fi.....	74
Tethering Bluetooth.....	75
Modalità aereo.....	75
Reti mobili.....	75
VPN.....	75

Impostazioni della scheda

Suono & Notifica 76

Altre impostazioni.....	77
-------------------------	----

Impostazioni display 77

Schermata iniziale.....	77
Blocco touchscreen.....	78
Pulsanti touch Home.....	78
Ulteriori impostazioni del display.....	79

Impostazioni generali..... 79

Lingua e immissione.....	79
Posizione.....	80
Account e sincronizzazione.....	80
Cloud.....	81
Accesso facilitato.....	81
Tasto di scelta rapida.....	83
Sicurezza.....	83
Data e ora.....	84
Archiviazione.....	84

Batteria e risparmio energetico.....	85
Applicazioni.....	85
App predefinita dei messaggi.....	85
Backup e ripristino.....	86
Info sul telefono.....	86
Normative e sicurezza.....	86

Appendice 87

Aggiornamento software del telefono.... 88

DOMANDE FREQUENTI 89

Guida contro i furti 93

Ulteriori informazioni..... 94

Informazioni avviso software	
Open Source.....	94
Marchi registrati.....	94
DivX HD.....	95
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.....	96
Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto:.....	96

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-H650E è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 1,040 W/kg (10 g) e pari a 1,100 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

- Usare sempre batterie, caricabatteria e accessori originali LG con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.
- Alcuni contenuti e illustrazioni possono differire dal dispositivo senza preavviso.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 35 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.



NOTA

- l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.



ATTENZIONE!

Avviso sulla sostituzione della batteria

- Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
- La sostituzione della batteria da parte di personale non qualificato può causare danni al dispositivo.
- Non sostituire la batteria autonomamente. La batteria potrebbe essere danneggiata, surriscaldarsi e provocare lesioni. La batteria deve essere sostituita da un provider di assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente rispetto ai rifiuti domestici.
- Nel caso in cui il prodotto contenga una batteria incorporata nel prodotto che non può essere facilmente rimossa dall'utente finale, LG raccomanda che la batteria venga rimossa solo da professionisti qualificati, sia per la sostituzione sia per il riciclaggio al termine della vita del prodotto. Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
- La rimozione della batteria comporta lo smantellamento della custodia del prodotto, la disconnessione di cavi/contatti elettrici, e l'attenta estrazione della cella batteria utilizzando strumenti specifici. In caso di bisogno di istruzioni per professionisti qualificati su come rimuovere la batteria in modo sicuro, si prega di visitare <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

An abstract graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The lines are set against a solid black background.

Funzioni innovative

QSlide

In qualsiasi schermata, usare il pannello di notifica per accedere in modo semplice e usare le applicazioni Notepad, Calendario, Calcolatrice e molto altro con QSlide.

Utilizzo di QSlide

- 1 Toccare e far scorrere la barra di stato verso il basso > sfiorare . Se non è disponibile l'opzione , sfiorare  > aggiungere un segno di spunta a **QSlide** per abilitarla.

NOTA

- Durante l'uso delle applicazioni che supportano QSlide, sfiorare  > **QSlide**. La funzione viene visualizzata come una piccola finestra sullo schermo.

- 2 Utilizzare le opzioni descritte di seguito.

1		Sfiorare per espandere la finestra a schermo intero.
2		Sfiorare per regolare la trasparenza della finestra.
3		Sfiorare per chiudere la finestra QSlide.
4		Trascinare per regolare la dimensione della finestra QSlide.

- 3 È possibile utilizzare e sfiorare la schermata sotto alle finestre **QSlide** quando la barra della trasparenza non è completa .

NOTA

- QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.

QuickMemo+

La funzione QuickMemo+ consente di creare degli appunti.

Uso di QuickMemo+

È possibile utilizzare la funzione QuickMemo+ per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare . Se non è disponibile l'opzione , sfiorare  > aggiungere un segno di spunta a **QuickMemo+** per abilitarla.

OPPURE

Sfiorare  >  >  > .

- 2 Creare un memo con le seguenti opzioni:

	Sfiorare per salvare il memo creato.
	Sfiorare per annullare l'azione più recente.
	Sfiorare per ripetere l'azione più recente.
	Sfiorare per inserire testo nel memo.
	Sfiorare per selezionare tipo penna e colore.
	Sfiorare per utilizzare la gomma ed eliminare i tratti della penna sul memo.
	Sfiorare per selezionare la condivisione o lo stile della carta.
	Sfiorare per nascondere o mostrare la barra degli strumenti.

NOTA

- Utilizzare la punta del dito quando si usa la funzione QuickMemo+. Non utilizzare le unghie.

- 3 Sfiorare  per salvare gli appunti correnti in  o .

Visualizzazione degli appunti salvati

Sfiorare  >  >  e selezionare l'album **QuickMemo+**.

Scatto con gesture

La funzione Scatto con gesture consente di scattare una foto con un movimento della mano utilizzando la fotocamera anteriore.


Scatto di foto con gesture

È possibile utilizzare la funzione Scatto con gesture in due diversi modi.

- Sollevare la mano tenendo il palmo aperto fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. Quindi, chiudere la mano a pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.

OPPURE

- Con il pugno serrato, sollevare la mano fino a quando la fotocamera anteriore non la rileva e sullo schermo non compare un riquadro. A questo punto, aprire il pugno per attivare il timer e avere il tempo necessario per prepararsi allo scatto.

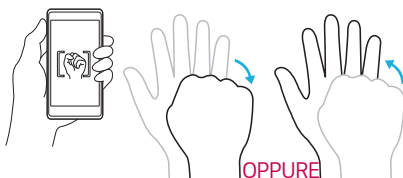



Funzioni di base

Accessori



Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono.

- Caricabatterie da viaggio
- Guida di avvio rapido
- Auricolare stereo
- Cavo USB
- Strumento di espulsione SIM

NOTA

- Gli articoli descritti in alto potrebbero essere opzionali.
- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli eventuali accessori disponibili possono variare da regione a regione e in base al provider di servizi.

Aspetto del telefono

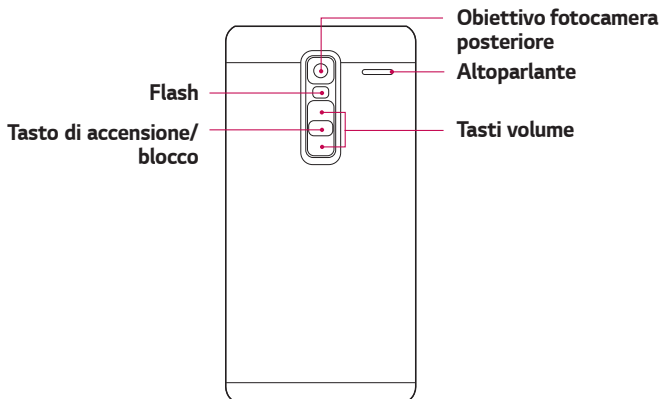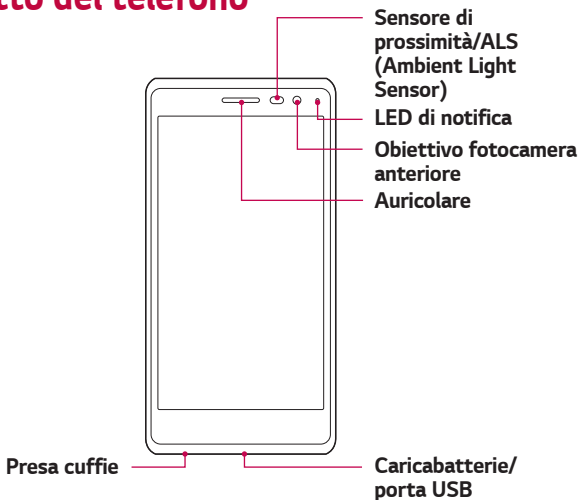

Tasto di accensione/ blocco	• Tenendolo premuto, consente di accendere/ spegnere il telefono. • Consente di accendere o spegnere il display esercitando una breve pressione.
Tasti volume	Con lo schermo spento: • Premere il tasto Volume su due volte per avviare QuickMemo+. • Premere il tasto Volume giù due volte per avviare la fotocamera e scattare una foto. Nella schermata iniziale: • Controllare il volume della suoneria. Durante una chiamata: • Controllare il volume dell'auricolare durante la riproduzione audio/video. • Controllare il volume in maniera continua.



NOTA : Sensore di prossimità

- Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.



ATTENZIONE

- Non collocare un oggetto pesante sul telefono o prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display e le funzioni dello schermo touch. Non coprire il sensore di prossimità con pellicole di protezione dello schermo o altri tipi di pellicole protettive. per evitarne il malfunzionamento.

Accensione e spegnimento del telefono

Accensione del telefono

Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco** sul retro del telefono per un paio di secondi finché lo schermo non si accende.

Spegnimento del telefono


- 1 Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco** sul retro del telefono finché non viene visualizzato il menu Opzioni telefono.
- 2 Sfiare **Spegni** nel menu Opzioni telefono.
- 3 Sfiare **OK** per confermare che si desidera spegnere il telefono.

Installazione della scheda SIM Nano

Inserire la scheda Nano SIM fornita dal provider di servizi di telefonia mobile.

⚠ ATTENZIONE


- Non inserire una scheda di memoria nello slot della scheda Nano SIM. Se per errore una scheda di memoria viene inserita nello slot della scheda Nano SIM, portare il dispositivo presso un centro LG Service per farla rimuovere.
- 1 Inserire lo strumento di espulsione del vassoio della scheda Nano SIM fornito con il telefono (o uno spillo) nell'apertura del pulsante di rimozione e premere con fermezza ma delicatamente per estrarre il vassoio.

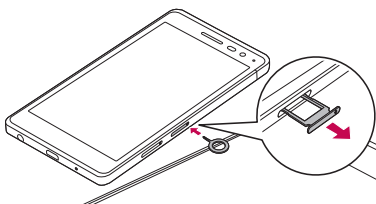

NOTA

- Il pulsante di rimozione è una piccola apertura rotonda appena sopra lo sportello del vassoio.

2 Estrarre il vassoio della scheda Nano SIM.

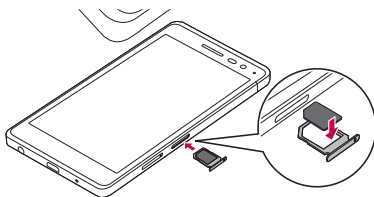

3 Posizionare la scheda Nano SIM nel vassoio (come illustrato nella figura precedente).

4 Inserire il vassoio della scheda Nano SIM.

NOTA

- Spegnerne il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda Nano SIM.

ATTENZIONE

- Prestare sempre attenzione durante la rimozione del vassoio della scheda Nano SIM. Lo strumento di espulsione è molto affilato.


Ricarica della batteria

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. Per caricare la batteria è anche possibile utilizzare un computer, connettendo il telefono mediante il cavo USB fornito.

ATTENZIONE

- Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica. È anche possibile che la batteria esploda o si danneggi il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

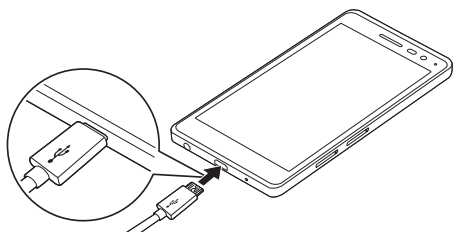

Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente sullo sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth® o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune applicazioni scaricate possono influire sul consumo della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.

Inserimento della scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede microSD fino a 2 TB. In base al produttore e al tipo, alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.


ATTENZIONE

- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. Utilizzare una scheda non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e danneggiare i dati in essa memorizzati.

NOTA

- Scrivere e cancellare frequentemente dati riduce la durata delle schede di memoria.

- 1 Inserire lo strumento di espulsione del vassoio della scheda di memoria fornito con il telefono (o uno spillo) nell'apertura del pulsante di rimozione e premere con fermezza ma delicatamente per estrarre il vassoio.
- 2 Estrarre il vassoio della scheda di memoria.

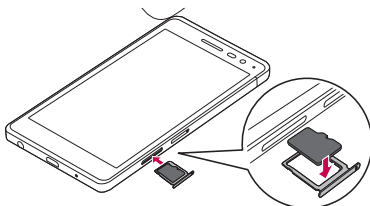

- 3 Posizionare la scheda di memoria nel vassoio (come illustrato nella figura precedente).
- 4 Inserire il vassoio della scheda di memoria.

Rimozione della scheda di memoria

Per una rimozione sicura, smontare la scheda di memoria prima di estrarla. Sfiare  >  >  > scheda **Generali** > **Archiviazione** > **Smonta scheda SD**.

ATTENZIONE

- Non rimuovere la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo ad alcune informazioni, per evitare che i dati vadano persi o si danneggino e che la scheda di memoria o il dispositivo si danneggino. Non è responsabile delle perdite, inclusa la perdita di dati, derivanti dall'uso improprio di schede di memoria danneggiate.

Suggerimenti per lo schermo touch


Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

NOTA

- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare altri pulsanti.


Sfiorare o toccare

Con un unico contatto del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, opzioni a scelta rapida e lettere sulla tastiera su schermo.

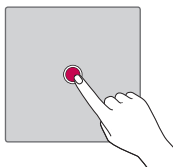


Tenere premuto

Tenere premuto un elemento sullo schermo sfiorandolo senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione.

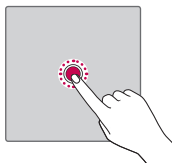


Trascinare

Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sullo schermo senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

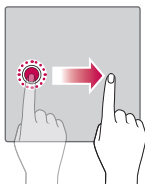


Scorrere o far scorrere

Per scorrere o far scorrere una schermata, spostare rapidamente il dito sulla superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare di trascinare un elemento).

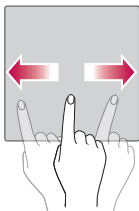



Sfiorare due volte

Sfiorare due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una mappa.

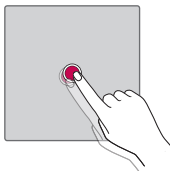

Avvicinare/allontanare le dita

Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

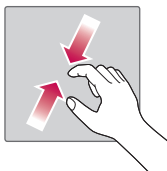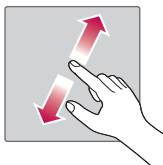

Configurazione di un account Google

La prima volta che si apre un'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, verrà richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Sfiare **AGGIUNGI ACCOUNT** > **Google** > **Oppure crea un nuovo account**.
- 3 Immettere il nome e cognome, quindi sfiorare **AVANTI**.
- 4 Immettere il numero di telefono per motivi di sicurezza e sfiorare **AVANTI**.
- 5 Seguire le istruzioni e immettere le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

Accesso all'account Google

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione**.
- 2 Sfiare **AGGIUNGI ACCOUNT** > **Google**.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e sfiorare **AVANTI**.
- 4 Immettere la password e sfiorare **AVANTI**.
- 5 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.
- 6 Una volta impostato l'account Google, il telefono viene sincronizzato automaticamente con l'account Google sul Web (se è disponibile una connessione dati).

Dopo aver effettuato l'accesso, il telefono verrà sincronizzato con i servizi Google, come Gmail, Rubrica, Google Calendar. È inoltre possibile utilizzare Mappe, scaricare applicazioni da Play Store, eseguire il backup

delle impostazioni sui server Google e usufruire di altri servizi Google sul telefono.

Blocco e sblocco del dispositivo

Premere il tasto di accensione/blocco consente di spegnere lo schermo e attivare la modalità di blocco. Il dispositivo si blocca automaticamente se non usato per un determinato periodo di tempo. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria. Per sbloccare il dispositivo, premere il tasto di accensione/blocco e trascinare lo schermo in qualsiasi direzione.

Accendi lo schermo

La funzione Toc Toc consente di sfiorare due volte lo schermo per attivarlo o disattivarlo rapidamente.

Accensione dello schermo

- 1 Sfiare due volte il centro della schermata di blocco per accenderlo.
- 2 Sbloccare lo schermo o accedere a un qualsiasi collegamento o widget disponibile.

Spegnimento dello schermo

- 1 Sfiare due volte un'area vuota della schermata iniziale oppure della barra di stato.
- 2 Lo schermo viene disattivato.

NOTA

- Sfiare l'area centrale dello schermo. Se si sfiora la parte inferiore o superiore, la velocità di riconoscimento diminuisce.

Knock Code

La funzione Knock Code consente di creare il proprio codice di sblocco usando una combinazione di colpetti sullo schermo. È possibile accedere direttamente alla schermata iniziale quando lo schermo è disattivato sfiorando la stessa sequenza sullo schermo.

NOTA

- Se si immette erroneamente il Knock Code per 5 volte, verrà automaticamente visualizzata la schermata di accesso dell'account Google oppure del Backup PIN.
- Utilizzare la punta delle dita anziché l'unghia per sfiorare lo schermo e attivarlo o disattivarlo.

Impostazione della funzione Knock Code

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
- 2 Sfiare i quadratini in sequenza per impostare il Knock Code. La sequenza Knock Code può essere costituita da 3 a 8 sfioramenti.

Come sbloccare lo schermo tramite Knock Code

È possibile sbloccare la schermata sfiorando la sequenza Knock Code già impostata, una volta disattivato lo schermo.

Modifica del metodo di blocco dello schermo

È possibile modificare il metodo di blocco dello schermo per evitare che altri utenti accedano alle informazioni personali.

- 1 Sfiare  >  >  > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**.
- 2 Selezionare il blocco schermo desiderato tra Nessuno, Trascina, Knock Code, Sequenza, PIN e Password.

NOTA

- Creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN generato durante la creazione della sequenza di blocco.

Smart Lock

È possibile utilizzare Blocco intelligente per sbloccare il telefono più semplicemente. È possibile impostare questa funzione per tenere il telefono sbloccato quando è in uso un dispositivo Bluetooth collegato sicuro, quando si trova in un luogo sicuro, ad esempio a casa o in ufficio, o quando riconosce il viso dell'utente.


Impostazione della funzione Smart Lock

- 1 Sfioccare  >  >  > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Smart Lock**.
- 2 Prima di aggiungere dispositivi, luoghi o visi sicuri, è necessario impostare un blocco dello schermo (Knock Code, Sequenza, PIN o password).

Sfondo

La schermata iniziale è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Consente di aggiungere elementi, quali scorciatoie applicazioni e widget Google per fornire accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .

Introduzione alla schermata iniziale

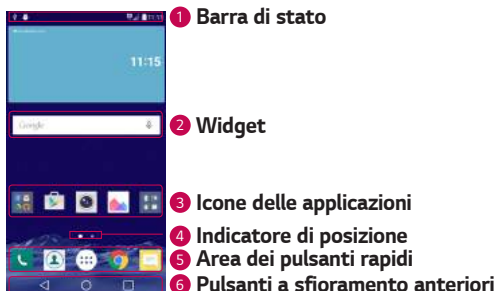

- 1 **Barra di stato** - Consente di visualizzare le informazioni di stato del telefono, comprese l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.
- 2 **Widget** - I widget sono applicazioni autonome a cui è possibile accedere tramite l'area Applicazioni o dalla schermata iniziale. Diversamente da una scelta rapida, un widget può funzionare come un'applicazione su schermo.
- 3 **Icone delle applicazioni** - Sfiutare un'icona (applicazione, cartella, ecc.) per aprirla e utilizzarla.
- 4 **Indicatore di posizione** - Indica l'area della schermata iniziale attualmente visualizzata.
- 5 **Area dei pulsanti rapidi** - Fornisce accesso rapido alla funzione da qualsiasi area della schermata iniziale.

6 Pulsanti a sfioramento anteriori

 Pulsante indietro	Consente di tornare alla schermata precedente. Inoltre consente di chiudere gli elementi a comparsa, come i menu, le finestre di dialogo e la tastiera su schermo.
 Pulsante Home	Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.
 Pulsante Panoramica	Consente di visualizzare le applicazioni utilizzate di recente. Se si tocca e si tiene premuto questo pulsante, viene visualizzato un menu con le opzioni disponibili.

Per visualizzare le altre aree della schermata iniziale

Il sistema operativo offre più aree della schermata iniziale in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere un dito verso sinistra o verso destra nella schermata iniziale per accedere alle aree aggiuntive.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

Il multitasking è facile con Android; è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte.

Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Sfioccare . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.

- 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua sullo sfondo. Sforare per uscire da un'applicazione dopo averla utilizzata.
 - Per chiudere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata Home aggiungendo applicazioni e widget o modificando gli sfondi.

Aggiunta di elementi alla schermata iniziale

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

NOTA

- Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, toccare e tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Rimozione di un elemento dalla schermata iniziale

Nella schermata iniziale toccare e tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

Aggiunta di un'applicazione all'area dei pulsanti rapidi

Dalla schermata Applicazioni o Home, toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione e trascinarla nell'area dei pulsanti rapidi. A questo punto, rilasciarla nella posizione desiderata.

Rimozione di un'applicazione dall'area dei pulsanti rapidi

Toccare e tenere premuto il pulsante rapido desiderato e trascinarlo in .

NOTA

- Non è possibile rimuovere il **pulsante Applicazioni** .

Personalizzazione delle icone delle applicazioni nella schermata iniziale


- 1 Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a che non si sblocca dalla posizione corrente e rilasciarla. L'icona di modifica  viene visualizzata nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.
- 2 Sfioccare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfioccare **OK** per salvare la modifica.

Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, eventi del calendario e sveglie, nonché eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.

Apertura dell'area delle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche. Per chiudere il riquadro delle notifiche, trascinare lo schermo verso l'alto oppure sfiorare .

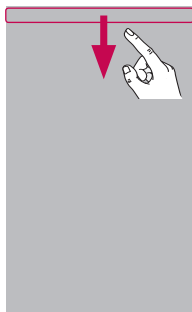


- 1 Area Impostazioni rapide
- 2 Notifiche
- 3 CANCELLA

- 1 Sfiare ogni pulsante delle impostazioni rapide per attivarle/disattivarle. Toccare e tenere premuto il pulsante desiderato per accedere direttamente al menu delle impostazioni per la funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri pulsanti di alternanza. Sfiare  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i pulsanti delle impostazioni.
- 2 Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiare una notifica per visualizzarla.
- 3 Sfiare per cancellare tutte le notifiche.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in sospeso appaiono a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio Wi-Fi o livello della batteria, vengono visualizzate a destra.

Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva

Icona	Descrizione
	Riproduzione brano in corso
	Nessuna interruzione, né allarme
	Modalità vibrazione attiva

	Rete Wi-Fi connessa		Batteria completamente carica
	Auricolare con fili connesso		Batteria in carica
	Chiamata in corso		Il telefono è collegato a un PC tramite un cavo USB
	Chiamata persa		Download dati in corso
	Funzione Bluetooth attiva		Caricamento dati in corso
	Avviso di sistema		GPS attivo
	Allarme impostato		Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo msg vocale		Scegli metodo di inserimento
	Nuovo messaggio di testo/multimediale		L'hotspot Wi-Fi è attivo
	LG AirDrive connesso		

NOTA

- La posizione dell'icona nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.
- Le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

Acquisizione di uno screenshot

Tenere premuti contemporaneamente il **tasto Volume giù** e il **tasto di accensione/blocco** per 2 secondi per acquisire uno screenshot della schermata corrente.

Per visualizzare l'immagine acquisita, sfiorare  >  >  > cartella **Screenshot**.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera su schermo può essere visualizzata sullo schermo quando si sfiora un campo di inserimento testo disponibile.

Utilizzo del tastierino e inserimento del testo

Icona	Descrizione
	Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.
	Toccare per accedere alle impostazioni della tastiera. Toccare e tenere premuto per modificare il metodo di inserimento del testo.
	Toccare per inserire uno spazio.
	Sfiorare per creare una nuova riga.
	Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di caratteri speciali

La tastiera a schermo consente di inserire caratteri speciali.

Ad esempio, per immettere "á", tenere premuto il tasto "a" finché non viene visualizzato il messaggio a comparsa con i relativi caratteri speciali. Senza sollevare il dito, trascinare quest'ultimo sul carattere speciale desiderato. Una volta evidenziato, sollevare il dito.

NOTA

- Un simbolo nell'angolo in alto a destra di un tasto indica che sono disponibili caratteri aggiuntivi per tale tasto.

Per dividere o unire la tastiera

È possibile dividere a metà la tastiera allontanando due dita in direzione orizzontale sulla tastiera con orientamento orizzontale. In questo modo è più semplice digitare utilizzando i pollici. Assicurarsi che l'impostazione Dividi tastiera sia abilitata per utilizzare questa funzione.

- Sfiare  >  >  > scheda **Generali** > **Lingua e immissione** > **Tastiera LG**  > **Altezza e layout della tastiera** > **Dividi tastiera**.



Trasferimento dati tra PC e dispositivo

È possibile copiare o spostare dati da un PC al dispositivo e viceversa.

Trasferimento dei dati tramite una connessione USB

- 1 Connettere il dispositivo al PC utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.
- 2 Aprire il riquadro Notifiche, sfiorare il tipo di connessione corrente e selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Comparirà una finestra sul PC che consente di trasferire i dati desiderati.

NOTA

- per rilevare il telefono, è necessario installare sul PC il driver della piattaforma LG Android.
- Controllare i requisiti per utilizzare la funzione **Dispositivo Media (MTP)**.

Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP3, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

Trasferimento dei dati tramite una connessione wireless

È possibile condividere o gestire contenuti del telefono su PC tramite Wi-Fi o connessione dati mobili utilizzando la funzione **LG AirDrive**.

NOTA

- Se si desidera utilizzare LG AirDrive, fare riferimento alla sezione **LG AirDrive** in **Impostazioni**.

LG Bridge

LG Bridge è un'applicazione che consente di gestire in modo semplice immagini, musica, video, documenti e altri file salvati su un dispositivo mobile LG sul PC. Inoltre, è possibile eseguire il backup dei file, ad esempio contatti e immagini, sul PC o aggiornare il software di un dispositivo mobile.

NOTA

- Per le istruzioni dettagliate sull'uso di LG Bridge, accedere al menu Guida dopo l'installazione e l'avvio del programma.
- Le funzioni supportate possono variare a seconda del dispositivo.
- Il driver USB unificato LG è un programma necessario per collegare il telefono cellulare LG a un PC. Viene installato automaticamente con LG Bridge.

Funzionalità di LG Bridge

- Gestione di contenuti del telefono su PC tramite Wi-Fi o connessione dati mobili.
- Backup e ripristino dei dati del dispositivo mobile tramite USB.
- Aggiornamento software di un dispositivo mobile su un PC tramite USB.

Per scaricare il software LG Bridge

- 1 Andare all'indirizzo www.lg.com.
- 2 Sfiare il pulsante Ricerca e immettere il nome del modello per effettuare la ricerca.
- 3 Selezionare le informazioni sul modello e fare clic su **GO**.
- 4 Scorrere verso il basso e selezionare la scheda **PC SYNC > Windows o Mac OS > SCARICA** per scaricare LG Bridge.

LG AirDrive

Consente di connettersi al PC per gestire il telefono. Configurare LG Bridge dal sito Web di LG Electronics su un PC prima dell'uso. Quando si effettua l'accesso con lo stesso account LG sul telefono e sul PC, è possibile utilizzare la funzione LG AirDrive.

- 1 Effettuare l'accesso con lo stesso account LG su un dispositivo mobile e su un PC.
- 2 Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Condividi & Connetti** > **LG Bridge** > **LG AirDrive**.
- 3 Eseguire l'applicazione LG Bridge sul PC e selezionare **LG AirDrive**.

SmartShare

SmartShare consente di condividere i contenuti multimediali utilizzando le applicazioni Galleria e Musica.

Utilizzo della funzione SmartShare

- 1 Quando si visualizza il contenuto da condividere, sfiorare  > **SmartShare** o .
- 2 Sfiare il dispositivo che si desidera condividere dall'elenco.
 - Assicurarsi che sul dispositivo sia attivata la connessione Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth, se il dispositivo non compare nell'elenco. Sfiare **NUOVA SCANSIONE**.

Uso del contenuto dei dispositivi nelle vicinanze sul proprio telefono

- 1 Per connettere i dispositivi nelle vicinanze al proprio, sfiorare l'opzione **Dispositivi nelle vicinanze** sulle applicazioni **Galleria** e **Musica**.
 - Accertarsi che il proprio dispositivo e quelli nelle vicinanze siano connessi alla stessa rete Wi-Fi e che il servizio DLNA sul dispositivo vicino sia attivato.
- 2 Sfiare il dispositivo al quale si desidera connettersi. Se il dispositivo non è elencato, sfiorare **Cerca dispositivi vicini**.
- 3 Una volta stabilita la connessione, è possibile usufruire del contenuto sul proprio dispositivo.

An abstract graphic consisting of several groups of horizontal lines. The lines are white and yellow, set against a black background. The lines are arranged in a staggered, descending pattern from the top left towards the bottom right. The word 'Applicazioni' is written in a bold, white, sans-serif font at the bottom left of the image.

Applicazioni

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Play Store consente di navigare ed eseguire la ricerca delle applicazioni gratuite e a pagamento.

Per aprire l'applicazione Play Store

Sfiorare  >  > .

Per aprire una schermata con i dettagli di un'applicazione

In qualsiasi momento durante la navigazione in Play Store, sfiorare un'applicazione per aprire la relativa schermata dei dettagli.

La schermata dei dettagli dell'applicazione contiene una descrizione, le classifiche, i commenti e le informazioni sull'applicazione. Da questa schermata, è possibile scaricare, installare, disinstallare, valutare l'applicazione e molto altro ancora.

Per disinstallare le applicazioni

- 1 Sfiore la scheda  >  >  > **Generali** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfiore **Disinstalla**.

Chiamate

È possibile usufruire di un servizio chiamate di alta qualità in tutta l'area.

Per effettuare una chiamata

- 1 Sforare  > .
- 2 Immettere il numero utilizzando il telefono. Per eliminare una cifra, sfiorare .
- 3 Dopo aver immesso il numero desiderato, sfiorare  per effettuare la chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, sfiorare .

NOTA

- Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Sforare  > .
- 2 Scorrere l'elenco contatti. È anche possibile immettere il nome di un contatto nel campo di ricerca oppure scorrere le lettere alfabetiche sulla parte destra dello schermo.
- 3 Nell'elenco visualizzato, premere il contatto che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

- Far scorrere  in qualsiasi direzione per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

NOTA

- Far scorrere  per rifiutare una chiamata e inviare un messaggio al chiamante.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare  > **Aggiungi** e inserire il numero.
- 2 Sfiore .
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare .

NOTA

- L'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

- 1 Sfiore  >  > scheda **Chiamate**.
- 2 Aprire l'elenco di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

NOTA

- Sfiore ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiore , **Elimina tutto** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Modifica delle impostazioni delle chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Sfiore  > .
- 2 Sfiore  > **Impostazioni chiamate** e configurare le opzioni desiderate.

Rubrica

È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

- 1 Sfiare  > .
- 2 Sfiare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera. I risultati vengono visualizzati durante la digitazione.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiare  > .
- 2 Immettere il numero del nuovo contatto.
- 3 Sfiare  > **Aggiungi ai contatti** > **Nuovo contatto**.
- 4 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'icona dell'immagine. Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 5 Immettere le informazioni desiderate per il contatto.
- 6 Sfiare **SALVA**.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiare  > .
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiare la stella in alto a destra sullo schermo. La stella diventa di colore giallo.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiare  >  > scheda **Preferiti**.
- 2 Scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Sfiare la stella gialla in alto a destra sullo schermo. Il simbolo Star diventa di colore scuro e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Creazione di un gruppo

- 1 Sfiare  >  > scheda **Gruppi**.
- 2 Sfiare  > **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche impostare una suoneria diversa per il nuovo gruppo.
- 4 Sfiare **Aggiungi iscritti** per aggiungere contatti al gruppo e sfiorare **AGGIUNGI**.
- 5 Sfiare **SALVA** per salvare il gruppo.

NOTA

- se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma rimarranno nell'elenco contatti.

Messaggi

Il telefono combina i messaggi di testo e multimediali in un solo menu intuitivo e facile da usare.

NOTA

- Potrebbe essere addebitato un costo per ogni messaggio inviato. Consultare il proprio provider di servizi.

Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  >  > .
- 2 Sfiore , quindi selezionare una o più voci dall'elenco Contatti.

OPPURE

Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile sfiorare un destinatario suggerito e aggiungere più di un contatto.

- 3 Sfiore il campo di testo per iniziare a scrivere il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu Opzioni. Scegliere una delle opzioni disponibili.
- 5 Sfiore  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.
- 6 Premere **Invia** per inviare il messaggio.

Conversation view

I messaggi scambiati con una persona vengono visualizzati in ordine cronologico in modo da ottenere una pratica panoramica delle conversazioni.

Modifica delle impostazioni dei messaggi

Le impostazioni dei messaggi del telefono sono predefinite e consentono di inviare i messaggi immediatamente. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

- Sfiore  >  >  > **Impostazioni**.

Fotocamera

È possibile utilizzare la fotocamera o la videocamera per scattare e condividere immagini e video.

- Sfiare  >  > .

Scatto di una foto

- 1 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 2 Un quadrato attorno al soggetto indica che la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto.
- 3 Sfiare  per scattare una foto. L'immagine verrà automaticamente salvata in Galleria.

Opzioni della fotocamera sul mirino



1		Opzioni Nascondi/Visualizza - Sfiare per nascondere/visualizzare le opzioni della fotocamera sul mirino.
2		Consente di gestire il flash della fotocamera.
3		Sfiare per passare dall'obiettivo della fotocamera posteriore a quello della fotocamera anteriore.
4		Consente di selezionare la modalità scatto per l'immagine.
5		Sfiare questa icona per aprire il menu delle impostazioni della fotocamera.

6		Sfiorare per visualizzare l'ultima foto o l'ultimo video registrato.
7		Sfiorare per avviare la registrazione.
8		Sfiorare per scattare una foto.
9		Sfiorare per uscire dalla fotocamera.

NOTA

- Prima di scattare le foto, pulire il coperchio di protezione dell'obiettivo con un panno in microfibra. Le impronte sul coperchio dell'obiettivo possono causare immagini mosse con un effetto "aura".

Uso delle impostazioni della modalità

Nel mirino della fotocamera, sfiorare  per mostrare le opzioni della modalità. Sfiare le icone per utilizzare le seguenti impostazioni della modalità.

	Consente di scattare una foto panoramica.
	Consente di applicare le impostazioni utilizzate di frequente per foto e video.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino della fotocamera, sfiorare  per mostrare le opzioni avanzate. Sfiare le icone per regolare le seguenti impostazioni della fotocamera.

	Combina foto scattate a esposizioni multiple in un'unica foto ottimale per ottenere una resa migliore in condizioni di scarsa illuminazione.
	Impostare il rapporto dell'immagine e la qualità del video.

	Consente di scattare foto con i comandi vocali. Se questa opzione è attivata, è sufficiente pronunciare le parole " Cheese ", " Smile " o " LG " per scattare una foto.
	Consente di impostare il timer della fotocamera. Ideale se si desidera includere nella foto o nel video anche chi scatta.
	Consente di scattare foto e registrare video migliori visualizzando una griglia per semplificare l'allineamento.
	Imposta la posizione di memorizzazione per le immagini e i video. Scegliere tra IN (memoria interna) e SD (scheda di memoria). Questo menu viene visualizzato solo quando la scheda SD è inserita.
	Fornisce le indicazioni per utilizzare una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida.

Scatto intervallato

È possibile utilizzare Scatto intervallato dalla modalità automatica tramite l'obiettivo della fotocamera anteriore. Tenere premuto  per scattare automaticamente 4 selfie in sequenza.

Multiscatto

È possibile utilizzare Multiscatto dalla modalità automatica tramite l'obiettivo della fotocamera posteriore. Tenere premuto  per scattare una serie di foto in sequenza finché non viene rilasciato il pulsante di acquisizione. Il mirino visualizza il numero di scatti effettuato. Durante la visualizzazione dei multiscatti nella Galleria, sfiorare  per visualizzare ciascuno scatto in sequenza (come in un flipbook).

Vista Gesture

Dopo aver scattato una foto con l'obiettivo della fotocamera anteriore, è possibile selezionare automaticamente la foto acquisita tramite questo movimento.

- 1 Sfiare  >  > .
- 2 Scattare una foto con la fotocamera anteriore.
- 3 Dopo aver scattato la foto, avvicinare il telefono al volto. Viene visualizzata la foto acquisita.

NOTA

- A seconda della velocità e dell'angolazione del movimento, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- Se l'angolazione viene modificata dopo l'anteprima rapida, verrà visualizzata la modalità fotocamera. Sarà necessario accedere alla Galleria per visualizzare nuovamente l'immagine.

Focus automatico multipunto

Quando si scatta una foto, la funzione Focus automatico (AF) multipunto si attiva automaticamente consentendo di ottenere un'immagine nitida.

Zoom 4x

Quando si utilizza l'obiettivo della fotocamera posteriore, è possibile ridurre o ingrandire l'immagine fino a 4x.

NOTA

- Utilizzare una mano ferma. Questa opzione non può essere utilizzata con alcune funzioni. Quando si scatta una foto di soggetti in rapido movimento è possibile che gli oggetti vengano sovrapposti.

Una volta scattata una foto

Sfiorare la miniatura dell'immagine sullo schermo per mostrare l'ultima foto scattata.

	Sfiorare per modificare la foto.
	Premere per scattare subito un'altra foto.
	Sfiorare per aprire le opzioni di condivisione disponibili.
	Sfiorare per eliminare la foto.
	Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.
	Sfiorare per aggiungere la foto ai preferiti.

Ripresa di un video

- 1 Sfiorare  >  > .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Sfiorare  per avviare la registrazione di video.
- 4 La durata della registrazione viene visualizzata nella parte superiore della schermata.

NOTA

- Sfiorare  per scattare foto durante la registrazione di video.
- 5 Sfiorare  per sospendere la registrazione. È possibile riprendere nuovamente la registrazione sfiorando .

OPPURE

Sfiorare  per interrompere la registrazione. Il video verrà automaticamente salvato in Galleria.

Dopo la registrazione di un video

Sfiorare la miniatura del video sullo schermo per mostrare l'ultimo video registrato.

	Sfiorare per registrare subito un altro video.
	Sfiorare per aprire le opzioni di condivisione disponibili (ad esempio Messaggi o Bluetooth).
	Sfiorare per eliminare il video.
	Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.
	Sfiorare per aggiungere il video ai preferiti.

Galleria

L'applicazione Galleria contiene le immagini e i video memorizzati, inclusi quelli acquisiti con l'applicazione Fotocamera e quelli scaricati dal Web o da altre posizioni.

- 1 Sfiore  >  > .
- 2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiore la foto di un album per visualizzarla.

NOTA

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- È possibile che alcuni file non vengano riprodotti correttamente a causa della relativa codifica.

Visualizzazione delle immagini

La Galleria visualizza le immagini suddivise in cartelle. Quando un'immagine viene salvata da un'applicazione, ad esempio E-mail, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di uno screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

Modifica di foto

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

Impostazione dello sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla a un contatto.

NOTA

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:


- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Allontanare due dita in qualsiasi punto dell'immagine per ingrandirla. Avvicinare due dita o sfiorare due volte l'immagine per ridurla.

Riproduzione di un filmato

1 Sfiare  >  > .

2 Selezionare il video da riprodurre.

Opzioni video

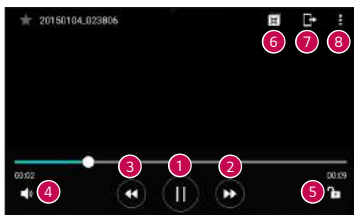

1		Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
2		Tenere premuto per procedere rapidamente in modo incrementale. Sfiare per mandare avanti di 10 secondi.
3		Tenere premuto per riavvolgere in modo incrementale. Sfiare per mandare indietro di 10 secondi.
4		Sfiare per regolare il volume del video.
5		Sfiare per bloccare/sbloccare lo schermo.
6		Sfiare per utilizzare QSlide per l'app Video.
7		Sfiare per condividere il video mediante la funzione SmartShare.
8		Sfiare per accedere a opzioni aggiuntive.

NOTA

- Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a destra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.
- Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a sinistra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità.
- Durante la riproduzione, far scorrere il dito da sinistra a destra (o viceversa) per riprodurre in avanti o indietro il video.

Eliminazione di foto/video

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella sfiorare , selezionare le foto o i video e poi **ELIMINA**.
- Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare .

Email

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere la posta elettronica da provider diversi da Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (per utenti Enterprise) e altri account.

- Sfiare  >  > .

Aggiunta di un account

Alla prima apertura dell'applicazione Email, si apre l'installazione guidata per consentire all'utente di aggiungere un account email. È anche possibile aggiungere il proprio account e-mail utilizzando l'applicazione **Impostazioni**.

- Sfiare  > **Impostazioni** > .

Attività con le cartelle Account

- Sfiare  > **Visualizza tutte le cartelle**.

Per ogni account sono disponibili Ricevuti, VIP, Inviati, Bozze e Visualizza tutte le cartelle. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

- 1 Sfiare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti ai contatti. Separare più indirizzi con punto e virgola.
- 3 Sfiare il campo **Cc/Ccn** per mettere in copia o in copia nascosta altri indirizzi e-mail/contatti.

- 4 Sfiare il campo di testo e immettere il messaggio.
- 5 Tenere premuto a lungo il campo di testo per modificare le parole selezionate (Grassetto/Corsivo/Sottolinea/Colore).
- 6 Sfiare  per allegare il file da inviare con il messaggio.
- 7 Sfiare  per inviare il messaggio.

Modifica delle impostazioni generali e-mail

- Sfiare  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

Eliminazione di un account e-mail

- Sfiare  > **Impostazioni** >  > **Rimuovi account** > selezionare l'account da eliminare > **RIMUOVI** > **SI**.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale che consente di riprodurre i propri brani preferiti.


NOTA

- a seconda del software installato, alcuni formati file potrebbero non essere supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Riproduzione di un brano

- 1 Sfiare  >  > .
- 2 Sfiare la scheda **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Sono disponibili le seguenti opzioni.

Opzioni del lettore musicale

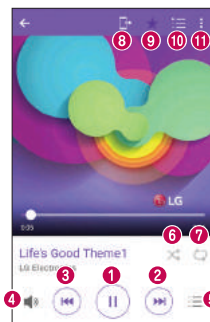

1		Toccare per effettuare una pausa della riproduzione.
		Toccare per riprendere la riproduzione.
2		Sfiare per saltare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Toccare e tenere premuto per procedere rapidamente.
3		Sfiare per riavviare il brano corrente o saltare alla traccia precedente dell'album o della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
4		Sfiare per regolare il volume.

5		Sfiorare per aprire la raccolta di musica.
6		Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
7		Sfiorare per passare da Ripetizione di tutti i brani, Ripeti il brano corrente e Ripetizione non attiva.
8		Sfiorare per condividere la musica mediante la funzione SmartShare.
9		Toccare per aggiungere il brano ai preferiti.
10		Toccare per visualizzare la playlist corrente.
11		Sfiorare per accedere a opzioni aggiuntive.

Orologio

L'applicazione Orologio fornisce accesso alle funzioni Sveglia, Timer, Fusi orari e Cronometro. Per accedere a queste funzioni, sfiorare le schede nella parte superiore dello schermo oppure trascinare lo schermo orizzontalmente.

· Sfiorare  >  > .

Sveglia

La scheda Sveglia consente di impostare la sveglia.

- 1 Sfiorare la scheda **Sveglia**.
- 2 Sfiorare  per aggiungere una nuova sveglia.
- 3 Regolare le impostazioni in base alle necessità e sfiorare **SALVA**.

NOTA

- È anche possibile sfiorare una sveglia esistente per modificarla.

Timer

La scheda Timer consente di impostare un segnale acustico per avvisare l'utente quando è trascorso un determinato periodo di tempo.

- 1 Sfiare la scheda **Timer**.
- 2 Impostare l'ora desiderata sul timer.
- 3 Sfiare **Inizio** per avviare il timer.
- 4 Sfiare **Stop** per arrestare il timer.

Fusi orari

La scheda Fusi orari consente di controllare semplicemente l'ora corrente in altre città in tutto il mondo.

- 1 Sfiare la scheda **Fusi orari**.
- 2 Sfiare  e selezionare la città desiderata.

Cronometro

La scheda Cronometro consente di utilizzare il telefono come un cronometro.

- 1 Sfiare la scheda **Cronometro**.
- 2 Sfiare **Inizio** per avviare il cronometro.
 - Sfiare **Giro** per registrare i giri.
- 3 Sfiare **Stop** per arrestare il cronometro.

Calcolatrice

L'applicazione Calcolatrice consente di eseguire calcoli matematici utilizzando una calcolatrice standard o scientifica.

- 1 Sfiare  >  > .
- 2 Sfiare i pulsanti numerici per inserire i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.

NOTA

- Per calcoli più complessi, sfiorare .

Calendario

L'applicazione Calendario consente di tracciare la programmazione di eventi.

1 Sforare  >  > .

2 Sforare la data alla quale aggiungere l'evento. Quindi, sfiorare .

Registratore

L'applicazione Registratore voce consente di registrare file audio per poterli utilizzare poi in diversi modi.

Registrazione di un suono o di una voce

1 Sforare  >  > .

2 Sforare  per avviare la registrazione.

3 Sforare  per terminare la registrazione.

4 Sforare  per ascoltare la registrazione.

NOTA

- Sforare  per accedere alle registrazioni. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sforare  >  > .

Radio FM

Il telefono dispone di una Radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

- Sfiare  >  > .

NOTA

- È necessario collegare gli auricolari per utilizzarli come antenna.

LG Backup

Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati del dispositivo

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su un archivio interno, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Se si salva un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati del dispositivo nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto.

L'applicazione LG Backup è supportata da tablet e smartphone LG, altre versioni software o altri sistemi operativi. Pertanto, quando si acquista un nuovo tablet o smartphone LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nel dispositivo su quello nuovo.

Se l'applicazione LG Backup è preinstallata sul tablet o sullo smartphone, è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati, tra cui applicazioni scaricate e preinstallate, preferiti, voci del calendario, rubrica, impostazioni della schermata iniziale e impostazioni di sistema.

ATTENZIONE

- Per evitare lo spegnimento imprevisto del telefono durante le operazioni di backup o ripristino a causa di un livello insufficiente della batteria, è necessario che la batteria sia sempre completamente carica.

NOTA

- Tutti i file archiviati sul dispositivo vengono eliminati prima che il file di backup venga ripristinato. Copiare il file di backup in un'altra posizione.
- I dati del dispositivo verranno sovrascritti con i contenuti del backup.

Per eseguire il backup dei dati del dispositivo

1 Sfiare  >  > .

2 Selezionare le opzioni desiderate.

- **Copia i dati sul nuovo dispositivo** - Consente di copiare i dati dal vecchio dispositivo su quello nuovo.
- **Backup e ripristino** - Consente di eseguire il backup dei dati o il ripristino dal backup.

Applicazioni Google

Google fornisce applicazioni aziendali, di intrattenimento e social network. È possibile richiedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni.

Per visualizzare maggiori informazioni sulle applicazioni, accedere al menu Guida di ciascuna applicazione.



NOTA

- Alcune applicazioni potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche o a seconda del provider di servizi.

Google

Consente di cercare rapidamente elementi su Internet o sul proprio dispositivo.

Chrome

Consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

Gmail

Consente di inviare o ricevere e-mail tramite il servizio Google Mail.

Maps

Consente di individuare la propria posizione sulla mappa, cercare posizioni e visualizzare le informazioni sulla posizione relative a vari luoghi.

YouTube

Consente di guardare o creare video e condividerli con altri utenti.

Drive

Consente di memorizzare i propri contenuti nel cloud, accedervi da qualsiasi posizione e condividerli con altri utenti.

Play Musica

Consente di scoprire, ascoltare e condividere brani musicali sul proprio dispositivo.

Play Film

Consente di guardare i video memorizzati sul proprio dispositivo e scaricare diversi contenuti da guardare in Play Store.

Hangout

Consente di chattare con gli amici, singolarmente o in gruppi, inserendo immagini, emoticon e videochiamate durante la chat.

Foto

Consente di gestire le foto, gli album e i video salvati sul dispositivo e caricati su Google+.

Impostazioni Google

Consente di configurare le impostazioni per alcune funzioni fornite da Google.

Ricerca vocale

Consente di cercare rapidamente elementi mediante una parola chiave o una frase.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

L'applicazione Impostazioni consente di personalizzare il telefono.

Apertura dell'applicazione Impostazioni

- Sfiorare  > toccare e tenere premuto  > **Impostazioni**.

OPPURE

- Sfiorare  >  > .

Impostazioni di visualizzazione

Sfiorare  per passare alla modalità di visualizzazione.

- **Vista icone** - Consente di scorrere l'elenco delle icone verso l'alto e il basso.
- **Vista scheda** - Consente di scorrere con il dito verso destra o sinistra oppure sfiorare la scheda desiderata.



NOTA

- Le istruzioni relative alle attività, presenti in questa Guida, si basano sull'impostazione di visualizzazione predefinita.

Impostazioni della scheda Reti

Wi-Fi

È possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Wi-Fi**.

- 1 Sfiorare  per attivare il Wi-Fi e iniziare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 2 Premere una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta con un'icona di blocco, è necessario immettere una chiave di sicurezza o una password.
- 3 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

NOTA

- Se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è disattivata, il dispositivo potrebbe connettersi automaticamente al Web utilizzando i dati mobili, comportando costi aggiuntivi.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

- Sfiare  > **Avanzate Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA

- In questo menu il dispositivo è visibile ad altri dispositivi Wi-Fi Direct visibili nelle vicinanze.

Bluetooth

La tecnologia Bluetooth è una tecnologia di comunicazione a breve raggio che consente di connettersi in modalità wireless a numerosi dispositivi Bluetooth, ad esempio auricolari e kit vivavoce per auto e telefoni dotati di tecnologia Bluetooth, nonché computer, stampanti e dispositivi wireless.

NOTA

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi sicuri e adeguatamente protetti.
- Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Associazione del telefono con un altro dispositivo Bluetooth

- 1 Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Bluetooth**.
- 2 Sfiare  per attivare il Bluetooth e avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth disponibili.
 - Per rilevare i dispositivi visibili, sfiorare **RICERCA**.

- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Una volta completata l'associazione, il telefono è connesso all'altro dispositivo.

NOTA

- L'associazione tra due dispositivi Bluetooth viene eseguita una sola volta. Una volta creata l'associazione, i dispositivi continueranno a riconoscersi e scambiarsi informazioni.
- Consultare la documentazione allegata al dispositivo Bluetooth per maggiori informazioni sulla modalità di associazione e il passcode (di solito 0 0 0 0 – quattro zeri).

Invio dati tramite Bluetooth

- 1 Selezionare un file o elemento, ad esempio un contatto o file multimediale.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.
- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

NOTA

- A causa delle diverse specifiche e funzioni dei dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth, il display e le operazioni potrebbero essere diversi e le funzioni, ad esempio il trasferimento o lo scambio, potrebbero non essere disponibili con tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth.

Ricezione dati tramite Bluetooth

- 1 Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti > Bluetooth**.
- 2 Sfiare  per attivare il Bluetooth.
- 3 L'utente riceverà una richiesta di accettare il tentativo di associazione da un dispositivo. Selezionare **ACCETTA**.

Dati mobili

Consente di visualizzare l'utilizzo dati e impostare il limite di utilizzo dei dati mobili.

- Sfiare  per attivare o disattivare la connessione dati mobili. Ciò consente di gestire l'utilizzo dei dati mobili. È possibile utilizzare in alternativa una connessione di rete Wi-Fi per i dati.

Impostazioni chiamate

Consente di configurare diverse impostazioni di chiamata.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Impostazioni chiamate**.

- **Segreteria** - Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.
- **Numeri selezione fissa (FDN)** - Consente di gestire e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri nell'elenco dei numeri fissi.
- **Pop-up di chiamata in arrivo** - Consente di visualizzare un messaggio pop-up relativo a una chiamata in arrivo quando l'app è in uso.
- **Rifiuta chiamate** - Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.
- **Rifiuta con messaggio** - Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.
- **Deviazione chiamate** - Consente di scegliere quando deviare le chiamate.
- **Risposta automatica** - Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente a una chiamata in arrivo.
- **Vibrazione alla connessione** - Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.
- **Salva numeri sconosciuti** - Consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.
- **Il tasto Power termina la chiamata** - Consente di utilizzare il tasto Power per terminare le chiamate.
- **Chiamata in arrivo in attesa** - Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il dispositivo per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.
- **Blocco chiamate** - Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

- **Durata chiamate** - Consente di visualizzare la durata di una chiamata per vari tipi di chiamate.
- **Altre impostazioni** - Consente di cambiare impostazioni quali **ID chiamante** o **Avviso di chiamata**.

SmartShare Beam

SmartShare Beam consente di inviare e ricevere file in modo rapido da o verso tablet o telefoni LG.

Ricezione di dati tramite SmartShare Beam

- 1 Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Condividi & Connetti** > **SmartShare Beam**.
- 2 Sfiare  per attivare SmartShare Beam. Sul telefono verrà attivato automaticamente il Wi-Fi e sarà possibile ricevere file.

Invio di dati tramite SmartShare Beam

- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un file multimediale.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio di dati tramite SmartShare Beam.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Server multimediale

Consente di condividere i contenuti multimediali del telefono con i dispositivi nelle vicinanze compatibili con DLNA.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Condividi & Connetti** > **Server multimediale**

- Selezionare l'opzione **Condivisione di contenuti** per consentire ai dispositivi nelle vicinanze di accedere ai propri contenuti.

LG Bridge

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Condividi & Connetti** > **LG Bridge**.

Per ulteriori informazioni, consultare **LG Bridge** in **Base**.

Stampa

Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (ad esempio, pagine Web visualizzate su Chrome) con una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android utilizzato.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Condividi & Connetti** > **Stampa**.

Stampa tramite stampante wireless

- 1 Selezionare un file o elemento, ad esempio un contatto o file multimediale.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.
- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

NOTA

- A causa delle diverse specifiche e funzioni dei dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth, il display e le operazioni potrebbero essere diversi e le funzioni, ad esempio il trasferimento o lo scambio, potrebbero non essere disponibili con tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia Bluetooth.

Tethering USB

Consente di condividere la connessione Internet con il computer tramite un cavo USB.

- 1 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB.
- 2 Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Tethering**.
- 3 Sfiare  per attivare il tethering USB.

Hotspot Wi-fi

È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga. creare un hotspot e condividere la connessione.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Tethering**

- 1 Sfiare  per attivare l'hotspot Wi-Fi.
- 2 Toccare Imposta hotspot Wi-Fi per modificare SSID, tipo di protezione, password e altre opzioni hotspot.

Tethering Bluetooth

Consente di connettersi ad altri dispositivi tramite Bluetooth.

- Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Tethering**.
- Sfiare  per attivare il tethering Bluetooth in modo da condividere la propria connessione tramite tethering Bluetooth.

Modalità aereo

Consente di utilizzare molte funzioni del telefono, ad esempio i giochi e la musica, quando ci si trova in un'area in cui è vietato effettuare o ricevere chiamate o utilizzare i dati. Impostando il telefono su Modalità aereo, non è possibile effettuare né ricevere chiamate o accedere ai dati online.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Altro** > **Modalità aereo**.

Reti mobili

Questo menu consente di configurare diverse impostazioni di rete mobile, ad esempio **Dati mobili**, **Roaming dati** e così via.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Altro** > **Reti mobili**.

VPN

Dal telefono è possibile aggiungere, configurare e gestire le VPN (Virtual Private Network) che consentono di connettersi e accedere alle risorse di una rete locale protetta, ad esempio la rete aziendale.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Reti** > **Altro** > **VPN**.

Impostazioni della scheda Suono & Notifica

Consente di modificare le impostazioni di diversi suoni sul dispositivo.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Suono & Notifica**.

- **Profili Suono** - Consente di impostare il profilo audio del telefono.
- **Volume** - Consente di regolare le impostazioni del volume del telefono per adattarle alle proprie esigenze e al proprio ambiente.
- **Suonerie** - Consente di impostare le suonerie per le chiamate. È anche possibile aggiungere ed eliminare le suonerie.
- **Suoneria contatto** - Consente di comporre la suoneria in base al numero di telefono della chiamata in arrivo.
- **Suono con vibrazione** - Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si ricevono chiamate.
- **Tipo vibrazione** - Consente di scegliere il tipo di vibrazione.
- **Interruzioni** - Consente di programmare quando impedire le interruzioni causate dalle notifiche. Può essere impostata per consentire l'interruzione da parte di alcune funzioni quando è configurata la funzione Solo priorità.
- **Blocco schermo** - Consente di scegliere se mostrare o nascondere le notifiche sullo schermo bloccato.
- **Applicazioni** - Consente di impostare le notifiche per le singole applicazioni, impedire la visualizzazione delle notifiche e impostare la priorità.
- **LED di notifica** - Sfiare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione dell'opzione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di attivare la luce LED per le notifiche selezionate.

Altre impostazioni

Consente di impostare altre impostazioni relative ai suoni e alle notifiche.

Nella schermata **Impostazioni**, toccare la scheda **Suono & Notifica** >

Altro.

- **Suono di notifica** - Consente di impostare il suono di notifica. È anche possibile aggiungere ed eliminare i suoni di notifica.
- **Vibrazione al tocco** - Selezionare per attivare la vibrazione quando si sfiorano i pulsanti a sfioramento anteriori e durante altre interazioni con l'interfaccia utente.
- **Effetti sonori** - Questo menu consente di scegliere se si desidera udire dei toni quando si sfiorano i numeri sulla tastiera, si selezionano le opzioni sullo schermo, ecc.
- **Notifiche di messaggio/chiamata vocale** - Consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

Impostazioni display

Sfondo

Consente di impostare le impostazioni della schermata iniziale.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Display** > **Sfondo**.

- **Seleziona Launcher** - Consente di selezionare il tema Home desiderato.
- **Tema** - Consente di impostare il tema dello schermo del dispositivo. È possibile scaricare nuovi temi da LG SmartWorld.
- **Sfondo** - Consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale.
- **Effetto scorrimento schermo** - Consente di scegliere il tipo desiderato di effetto da visualizzare quando si scorre da un'area della schermata iniziale alla successiva.
- **Scorrimento continuo** - Selezionare per consentire lo scorrimento continuo della schermata iniziale (dopo l'ultima schermata verrà

nuovamente visualizzata la schermata iniziale).

- **Guida** – Visualizza informazioni relative alla schermata iniziale.

Blocco schermo

Consente di impostare le impostazioni del blocco schermo.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Display** > **Blocco schermo**.

- **Seleziona il blocco dello schermo** - Consente di impostare un tipo di blocco schermo per proteggere il telefono.
- **Smart Lock** - Consente di tenere il telefono sbloccato con una posizione o un dispositivo sicuro. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Smart Lock** in **Blocco e sblocco del dispositivo**.
- **Effetto scorrimento schermo** - Consente di impostare l'effetto da utilizzare quando si fa scorrere la schermata di blocco.
- **Sfondo** - Selezionare lo sfondo da visualizzare per il blocco schermo.
- **Collegamenti** - Consente di scegliere i collegamenti disponibili sul blocco touchscreen.
- **Informazioni di contatto per telefono perso** - Consente di visualizzare le informazioni del proprietario sul blocco touchscreen nel caso il telefono venga perso.
- **Blocco timer** - Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.
- **Blocco istantaneo con tasto accensione** - selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione ha la priorità rispetto all'impostazione Blocco timer.

Pulsanti touch Home

Impostare i pulsanti a sfioramento anteriori visualizzati nella parte inferiore di tutte le schermate. Impostare i pulsanti da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Display** > **Pulsanti a sfioramento anteriori**.

Ulteriori impostazioni del display

Consente di impostare altre impostazioni del display.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Display**.

- **Tipo carattere** - Consente di selezionare il tipo di carattere desiderato.
- **Dimensioni carattere** - Consente di selezionare la dimensione del carattere desiderata.
- **Luminosità** - Consente di regolare la luminosità dello schermo utilizzando il dispositivo di scorrimento.
- **Rotazione automatica** - Consente di modificare l'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.
- **Timeout schermo** - Consente di impostare il tempo di accensione dello schermo fino allo spegnimento automatico.
- **Daydream** - Selezionare lo screen saver da visualizzare quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o mentre è connesso al dock.
- **Calibrazione sensore di movimento** - Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

Impostazioni generali

Lingua e immissione

Consente di modificare le impostazioni di inserimento testo.

Selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera sullo schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Lingua e immissione**.

- **Lingua** - Consente di scegliere una lingua da utilizzare sul telefono.
- **Predefinito** - Consente di selezionare il tipo di tastiera predefinita.
- **Tastiera LG** - Consente di modificare le impostazioni della tastiera LG.
- **Google Digitazione vocale** - Selezionare per scegliere l'immissione vocale di Google per immettere dati. Sfiare l'icona Impostazioni per

modificare le impostazioni vocali di Google.

- **Ricerca vocale** - Sfiare per configurare le impostazioni di Ricerca vocale.
- **Uscita text-to-speech** - Sfiare per impostare il motore preferito o le impostazioni generali per la funzione di sintesi vocale.
- **Velocità del puntatore** - Consente di regolare la velocità del puntatore.
- **Inverti i pulsanti** - Consente di invertire i pulsanti del mouse per utilizzare il pulsante principale sulla destra.

Posizione

Attivare il servizio localizzazione; il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobile. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Posizione**.

- **Modo** - Consente di impostare il modo in cui vengono rilevate le informazioni sulla posizione corrente.
- **Fotocamera** - Selezionare per taggare foto o video con le relative posizioni.
- **Cronologia delle posizioni Google** - Consente di scegliere le impostazioni per le informazioni sulla posizione quando vi si accede con Google e i relativi prodotti.

Account e sincronizzazione

Utilizzare questo menu per aggiungere, rimuovere e gestire Google e gli altri account supportati. È anche possibile utilizzare queste impostazioni per controllare l'effettivo invio, ricezione e sincronizzazione dei dati di tutte le applicazioni in base alla propria pianificazione nonché le relative modalità e l'effettiva sincronizzazione automatica dei dati utente da parte di tutte le applicazioni.

Anche Gmail™, Calendario e altre applicazioni possono avere le loro impostazioni per controllare come i dati vengono sincronizzati; vedere le sezioni relative a quelle applicazioni per maggiori dettagli.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione**.

- **Sincronizza dati automaticamente** - Selezionare questa opzione per sincronizzare automaticamente tutti gli account aggiunti al telefono.
- **ACCOUNT** - Consente di visualizzare tutti gli account aggiunti. Sfiarne uno per visualizzarlo e/o gestirlo.
- **AGGIUNGI ACCOUNT** - Sfiarne per aggiungere un nuovo account.

Cloud

Consente di aggiungere un account cloud per utilizzare in modo rapido e semplice un servizio cloud.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Cloud**.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni di accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Accesso facilitato**.

- **Visione** - Consente di impostare le opzioni per le persone ipovedenti.
 - **TalkBack** - Consente di impostare la funzione TalkBack che assiste le persone con problemi di vista fornendo feedback verbale.
 - **Notifiche di messaggio/chiamata vocale** - Consente di udire degli avvisi parlati automatici per i messaggi e le chiamate in arrivo.
 - **Retroilluminazione schermo** - Selezionare per impostare un contrasto più scuro per lo schermo.
 - **Dimensioni carattere** - Consente di impostare le dimensioni carattere.
 - **Zoom touch** - Consente di ingrandire e ridurre toccando tre volte lo schermo.
 - **Inversione del colore dello schermo** - Selezionare per invertire i colori dello schermo e del contenuto.
 - **Regolazione del colore dello schermo** - Consente di modificare i colori dello schermo e del contenuto.
 - **Filtro colore dello schermo** - Consente di modificare i colori dello

schermo e del contenuto.

- **Il tasto Power termina la chiamata** - Selezionare per terminare le chiamate vocali premendo il tasto di accensione/blocco.
- **Udito** - Consente di impostare le opzioni per le persone con problemi di udito.
 - **Didascalia** - Consente di personalizzare le impostazioni della didascalia per chi ha problemi di udito.
 - **LED di notifica** - Consente di attivare la luce LED per le chiamate in arrivo e le notifiche.
 - **Flash allarme** - Selezionare per impostare il flash intermittente per le chiamate in arrivo e le notifiche.
 - **Disattiva tutti i suoni** - Selezionare questa opzione per disattivare tutti i suoni del dispositivo.
 - **Tipo di audio** - Consente di impostare il tipo di audio.
 - **Bilanciamento del suono** - Consente di impostare il tipo di audio. Spostare il cursore sulla barra di scorrimento per impostarlo.
- **Difficoltà motorie e cognitive** - Consente di impostare le opzioni per le persone con difficoltà motorie.
 - **Tempo di feedback tattile** - Consente di impostare il tempo del feedback tattile.
 - **Touch assistant** - Fornisce un pannello touch per utilizzare facilmente i pulsanti o gesti generali per un accesso facilitato.
 - **Timeout schermo** - Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che la retroilluminazione venga automaticamente disattivata.
 - **Aree di controllo tattile** - Consente di selezionare un'area dello schermo in cui limitare l'attivazione touch.
- **Collegamento alle funzioni di accessibilità** - Permette di accedere rapidamente alle funzioni, quando si sfiora tre volte il pulsante Home.
- **Rotazione automatica** - Selezionare per consentire la rotazione dello schermo in base all'orientamento fisico del telefono (ritratto o panorama).
- **Switch Access** - Consente di interagire con il dispositivo utilizzando uno o più interruttori che funzionano come i tasti della tastiera. Questo menu può essere utile per gli utenti con problemi motori a causa dei quali non possono interagire direttamente con il dispositivo.

Tasto di scelta rapida

Per un accesso rapido alle applicazioni, premere i **tasti del volume** quando lo schermo è non attivo o bloccato.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Tasto di scelta rapida**.

- Premere il **tasto Volume su** due volte per aprire l'applicazione QuickMemo+.
- Premere il **tasto Volume giù** due volte per avviare l'applicazione Fotocamera.

Sicurezza

Utilizzare questo menu per configurare la modalità di protezione del telefono e dei relativi dati.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Sicurezza**.

- **Blocco del contenuto** - Consente di selezionare i tipi di blocco per bloccare gli appunti in QuickMemo+.
- **Effettua crittografia cellulare** – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.
- **Cripta la Scheda SD** – Consente di crittografare i dati sulla scheda SD e renderli indisponibili per altri dispositivi.
- **Impostazioni blocco SIM** - Consente di impostare il blocco della scheda SIM o di cambiare il PIN della SIM.
- **Digitazione visibile della password** - Selezionare per mostrare brevemente ciascun carattere delle password inserite in modo da poter vedere quello che si scrive.
- **Amministratori dispositivo** - Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.
- **Origini sconosciute** - Consente l'installazione di applicazioni non appartenenti a Play Store.
- **Verifica applicazioni** – Consente di impedire o avvertire prima dell'installazione di applicazioni che possono causare danni.

- **Tipo di archiviazione** - Consente di visualizzare il tipo di archiviazione corrente.
- **Gestione dei certificati** - Consente di gestire i certificati di sicurezza.
- **Trust agents** - Consente di selezionare le applicazioni utilizzabili anche quando lo schermo è bloccato.
- **Puntina schermo** - È possibile attivare il dispositivo per mostrare solo lo schermo di una determinata applicazione utilizzando una puntina schermo.
- **Applicazioni con accesso di utilizzo** - Consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo delle applicazioni sul telefono.

Data e ora

Impostare le proprie preferenze in merito alla modalità di visualizzazione della data e dell'ora.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Data e ora**.

Archiviazione

È possibile monitorare la memoria interna disponibile e utilizzata nel dispositivo.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** >

Archiviazione.

ARCHIVIO INTERNO

- **Spazio totale** - Visualizza la quantità totale di spazio e lo spazio disponibile nella memoria interna del telefono sotto forma di testo e in un grafico a barre con codifica a colori (lo spazio non utilizzato è di colore grigio). Le applicazioni e la quantità di spazio utilizzata sono elencate sotto ogni utente del dispositivo.

SCHEDA SD

- **Spazio totale** - Visualizza la quantità totale di spazio e lo spazio rimanente disponibile nella scheda di memoria.
- **Installa/Smonta scheda SD** - Consente di installare o disinstallare la scheda SD.

- **Cancella scheda SD** - Consente di cancellare tutti i dati presenti sulla scheda SD.

Batteria & risparmio energetico

Visualizza lo stato corrente della batteria, compresa la percentuale di carica residua e lo stato di carica.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Batteria & risparmio energetico**.

- **Utilizzo della batteria** - Visualizza il livello di utilizzo della batteria e i relativi dettagli. Sfiare uno degli elementi per visualizzare informazioni più dettagliate.
- **Percentuale della batteria sulla barra di stato** - Selezionare questa opzione per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.
- **Risparmio energetico** - Sfiare l'interruttore Risparmio energetico per attivarlo o disattivarlo. Consente di impostare la percentuale del livello di carica della batteria che attiva automaticamente il risparmio energetico.
- **Guida** - Consente di visualizzare le informazioni sulla funzione Risparmio energetico.

Applicazioni

Consente di visualizzare i dettagli sulle applicazioni installate sul telefono, gestirne i dati e forzarne l'arresto.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Applicazioni**.

App predefinita dei messaggi

Questo menu consente di scegliere l'applicazione predefinita per i messaggi.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **App predefinita dei messaggi**.

Backup e ripristino

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Backup e ripristino**.

- **LG Backup** - Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di sostituzione o perdita di dati. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **LG Backup in Applicazioni**.
- **Backup dei miei dati** - Effettua il backup di dati delle applicazioni, password Wi-Fi e altre impostazioni sui server di Google.
- **Account di backup** - Consente di visualizzare l'account attualmente utilizzato per eseguire il backup delle informazioni.
- **Ripristino automatico** - Quando si installa nuovamente un'applicazione, ripristina i dati e le impostazioni memorizzate.
- **Ripristino dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

Info sul telefono

Visualizzare le informazioni legali, controllare lo stato del telefono e le versioni SW ed eseguire l'aggiornamento software.

Nella schermata **Impostazioni**, sfiorare la scheda **Generali** > **Info sul telefono**.

Normative e sicurezza

Per ulteriori informazioni sulle normative, andare a **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Normative e sicurezza** sul telefono.

Appendice

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per maggiori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → e selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente dal browser con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.



NOTA

- LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per determinati modelli e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per LG Mobile tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare:

Impostazioni > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

NOTA

- I dati personali contenuti nell'archiviazione interna telefono (incluse le informazioni sull'account Google e altri account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.
- Questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

DOMANDE FREQUENTI

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. In tal caso, cambiare la scheda SIM o USIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Un'applicazione scaricata sta causando molti errori.	Rimuovere l'applicazione.	1 Sfiare  >  > . 2 Sfiare la scheda Generali > Applicazioni. 3 Sfiare l'applicazione > Disinstalla.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito.	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, dal telefono per aumentare lo spazio disponibile in memoria.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Non disturbare.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di utilizzarlo, rimuovere la batteria e inserirla nuovamente. In seguito, accendere nuovamente il telefono. OPPURE Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

Guida contro i furti

È possibile configurare il dispositivo in modo da impedire ad altri utenti di utilizzarlo se è stato effettuato il ripristino delle impostazioni di fabbrica senza autorizzazione. Se, ad esempio, il dispositivo viene smarrito, rubato o vengono cancellati i relativi dati, solo una persona che dispone delle informazioni di blocco schermo o dell'account Google del proprietario può utilizzarlo.

Per verificare che il dispositivo sia protetto, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- **Impostare un blocco dello schermo:** se il dispositivo viene smarrito o rubato ma è stato impostato il blocco dello schermo, non sarà possibile cancellarne il contenuto dal menu Impostazioni senza sbloccare lo schermo.
- **Aggiungere l'account Google sul dispositivo:** se vengono eliminati i dati del dispositivo ma su di esso è presente un account Google, il processo di configurazione non può essere completato se non si inseriscono nuovamente le informazioni dell'account Google.

Dopo aver protetto il dispositivo, sarà necessario sbloccare lo schermo o inserire la password dell'account Google per effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Ciò garantisce che solo il proprietario del dispositivo o qualcuno di sua fiducia può effettuare il ripristino.

NOTA

- Non dimenticare l'account Google e la password aggiunta al dispositivo prima di effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Se non si forniscono le informazioni dell'account durante il processo di configurazione, non sarà possibile utilizzare il dispositivo dopo aver effettuato il ripristino.

Ulteriori informazioni

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Marchi registrati

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.



Questo dispositivo DivX Certified® ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX®.

Per riprodurre film DivX acquistati, è necessario innanzitutto registrare il dispositivo sul sito vod.divx.com. Cercare il codice di registrazione nella sezione relativa a VOD DivX nel menu di configurazione del dispositivo.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, LLC e vengono utilizzati con licenza.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-H650E** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contattare l'ufficio relativo alla conformità del prodotto:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Hvala, ker ste izbrali LG. Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik za uporabo, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Vedno uporabljajte originalno LG-jevo dodatno opremo. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Naprava ni primerna za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Opisi temeljijo na privzetih nastavitvah naprave.
- Za privzete aplikacije naprave boste mogoče potrebovali posodobitve in podporo, saj jih lahko ukinemo brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja glede aplikacije naprave, se obrnite na servisni center družbe LG. Za uporabniško nameščene aplikacije se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- S spreminjanjem operacijskega sistema naprave ali nameščanjem programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujete napravo in povzročite poškodovanje ali izgubo podatkov. S takšnimi dejanji kršite licenčno pogodbo družbe LG in razveljavite garancijo.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od regije, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Obvestila glede navodil



OPOZORILO

Primeri, v katerih se lahko poškodujete vi ali druge osebe ali lahko pride do poškodb telefona ali druge materialne škode.



OPOMBA

Obvestila ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

Smernice za varno in učinkovito uporabo..	6
Osupljive funkcije.....	13
QSlide	14
Uporaba funkcije QSlide.....	14
QuickMemo+	15
Uporaba funkcije QuickMemo+.....	15
Prikaz shranjene beležke	16
Posnetek s kretnjami	16
Fotografiranje s kretnjami	16
Osnovno	17
Dodatna oprema.....	18
Postavitev telefona.....	19
Vklp in izklp telefona	21
Namestitev kartice Nano SIM	21
Polnjenje baterije	22
Optimiranje življenjske dobe baterije	23
Vstavljanje pomnilniške kartice	24
Odstranitev pomnilniške kartice	25
Nasveti za uporabo zaslona na dotik.....	25
Tap ali dotik.....	25
Dotik in držanje	26
Vlečenje.....	26
Podrseljaj.....	26
Dvotapkanje	27
Stisk za povečavo ali pomanjšavo.....	27
Nastavitev Googlovega računa	28
Ustvarjanje Googlovega računa	28
Prijava v Googlov račun.....	28
Zaklepanje in odklepanje naprave.....	29
Vklpite zaslon.....	29
Knock Code	29
Spreminjanje načina zaklepanja zaslona.....	30
Smart Lock.....	30
Osnovni zaslon	31
Spoznavanje osnovnega zaslona.....	31
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije.....	32
Plošča z obvestili.....	34
Zajem posnetka zaslona.....	36
Tipkovnica na zaslonu	36
Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila.....	36
Vnos posebnih znakov	37
Razdelitev ali združitve tipkovnice.....	37
Prenos podatkov med računalnikom in napravo.....	38
Prenos podatkov prek povezave USB.....	38
Prenos podatkov prek brezžične povezave	38
LG Bridge.....	39
Funkcije aplikacije LG Bridge	39
Prenos programske opreme LG Bridge.....	39
LG AirDrive.....	40
SmartShare	40
Uporaba funkcije SmartShare.....	40
Predvajanje vsebine iz bližnjih naprav v telefonu	40
Aplikacije.....	41
Namestitev in odstranjevanje aplikacij....	42
Odpiranje aplikacije Play Store.....	42
Odpiranje zaslona s podatki o aplikaciji.....	42
Odstranjevanje aplikacij.....	42

Klici.....	43	Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	56
Klicanje	43	Spreminjanje splošnih nastavitev e-pošte ..	57
Klicanje stikov.....	43	Brisanje e-poštnega računa.....	57
Sprejem in zavrnitev klica	43	Glasba.....	57
Drugi klic	44	Predvajanje skladbe	57
Ogled dnevnikov klicev.....	44	Možnosti predvajalnika glasbe.....	58
Spreminjanje nastavitev klicev	44	Ura	59
Imenik.....	45	Alarmi.....	59
Iskanje stika.....	45	Časovnik	59
Dodajanje novega stika	45	Svetovna ura.....	60
Priključeni stiki.....	45	Štoparica.....	60
Ustvarjanje skupine	46	Kalkulator	60
Sporočila	46	Koledar	60
Pošiljanje sporočil.....	46	Diktafon	61
Klepet.....	47	Snemanje zvoka ali glasu	61
Spreminjanje nastavitev sporočil.....	47	Prenosi	61
Fotoaparati.....	47	FM radio	61
Fotografiranje.....	47	LG Backup.....	62
Možnosti fotoaparata v iskalu	48	Varnostno kopiranje in obnovitev podatkov	
Intervalno fotografiranje	50	naprave.....	62
Zaporedno fotografiranje.....	50	Varnostno kopiranje podatkov naprave	62
Potezni pogled.....	50	Googlove aplikacije	63
Večočokovno samodejno ostrenje.....	50	Nastavitve	65
4-kratna povečava	50	Dostop do menija z Nastavitve	66
Po zajemu fotografije	51	Omrežja nastavitve	66
Snemanje videoposnetka.....	51	Wi-Fi.....	66
Po končanem snemanju	52	Wi-Fi Direct	67
Galerija	52	Bluetooth.....	67
Ogled slik.....	53	Mobilni podatki.....	68
Urejanje fotografij.....	53	Nastavitve klicev	69
Nastavitev ozadja	53	SmartShare Beam.....	70
Povečevanje in pomanjševanje	53	Predstavnostni strežnik.....	70
Predvajanje videoposnetka	54	LG Bridge	70
Brisanje fotografij/videoposnetkov.....	55		
E-pošta.....	56		
Dodajanje računa.....	56		
Upravljanje map računa.....	56		

Tiskanje.....	71
USB prenašanje.....	71
Wi-Fi Vroča točka.....	71
Internetna povezava preko Bluetootha	
telefona.....	72
V letalu.....	72
Mobilna omrežja.....	72
VPN.....	72

Nastavitve Zvok in Obvestilo 73

Več nastavitvev.....	74
----------------------	----

Nastavitve Zaslon 74

Osnovni zaslon.....	74
Zakleni zaslon.....	75
Tipke na dotik na začetnem zaslonu.....	75
Več nastavitvev zaslona.....	75

Splošno nastavitve 76

Jezik in vnos.....	76
Lokacija.....	77
Računi in sinhronizacija.....	77
Oblak.....	78
Dostopnost.....	78
Bližnjična tipka.....	79
Varnost.....	80
Datum in čas.....	80
Spomin.....	81
Baterija in varčevanje z energijo.....	81
Aplikacije.....	82
Privzeta aplikacija za sporočila.....	82
Varnostna kopija in ponastavitve.....	82
Vizitka telefona.....	82
Regulatorno in varnostno.....	83

Dodatek..... 84

Posodobitev programske opreme	
telefona.....	85

Pogosta vprašanja.....	86
------------------------	----

Priročnik proti kraji 89

Več informacij..... 90

Informacije o obvestilu o odprtokodni	
programski opremi.....	90
Blagovne znamke.....	90
DivX HD.....	91
IZJAVA O SKLADNOSTI.....	92
Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite	
na pisarno:.....	92

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR). Ta model mobilnega telefona LG-H650E je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 1,040 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 1,100 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu

uporabljajte torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo originalne LG-jeve baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki so odobreni za uporabo s tem modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.

- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbano ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnejte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 35 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



OPOMBA

- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.



OPOZORILO!

Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Če baterijo zamenja oseba, ki za to ni usposobljena, lahko poškoduje napravo.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregetja in telesne poškodbe. Baterijo mora zamenjati pooblaščen ponudnik storitev. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitve električnih kablov/kontaktov in previdno odstranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right of the red background.

Osupljive funkcije

QSlide

S katerega koli zaslona uporabite vrstico z obvestili in enostavno dostopajte do Beležnice, Koledarja, Kalkulatorja in še česa z uporabo funkcije QSlide.

Uporaba funkcije QSlide

- 1 Dotaknite se vrstice stanja in jo podrsnite navzdol > tapnite . Če ne vidite , tapnite  > označite funkcijo **QSlide**, da jo omogočite.

OPOMBA

- Med uporabo aplikacije, ki podpira QSlide, lahko tapnete  > **QSlide**. Funkcija bo za zaslonu prikazana kot majhno okno.

- 2 Uporabite naslednje možnosti.

1		Tapnite, da okno povečate na celozaslonski prikaz.
2		Tapnite za prilagajanje prosojnosti okna.
3		Tapnite, da zaprete okno funkcije QSlide.
4		Povlecite za prilagajanje velikosti okna funkcije QSlide.

- 3 Če indikator prosojnosti ni poln , lahko uporabite in tapnete zaslon pod okni funkcije **QSlide**.

OPOMBA

- Funkcija QSlide podpira največ dve hkrati odprti okni.

QuickMemo+

S funkcijo QuickMemo+ lahko ustvarjate beležke.

Uporaba funkcije QuickMemo+

S funkcijo QuickMemo+ lahko preprosto in učinkovito ustvarjate beležke med klicem, s shranjeno sliko ali na trenutnem zaslonu telefona.

- 1 Dotaknite se vrstice stanja, povlecite jo navzdol in tapnite . Če ne vidite , tapnite  > označite funkcijo **QuickMemo+**, da jo omogočite.

ALI

Tapnite  >  >  > .

- 2 Ustvarite beležko z naslednjimi možnostmi:

	Tapnite, če želite shraniti ustvarjeno beležko.
	Tapnite za razveljavitev najnedavnejšega dejanja.
	Tapnite za uveljavitev najnedavneje izbrisanega dejanja.
	Tapnite, če želite v beležko vstaviti besedilo.
	Tapnite, če želite izbrati vrsto in barvo pisala.
	Tapnite, če želite z radirko izbrisati oznake, ki ste jih s svinčnikom vnesli v beležko.
	Tapnite, če želite izbrati način skupne rabe ali slog papirja.
	Tapnite, če želite skriti ali prikazati orodno vrstico.

OPOMBA

- QuickMemo+ uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

- 3 Tapnite , če želite trenutno beležko shraniti v  ali .

Prikaz shranjene beležke

Tapnite  >  >  in izberite album **QuickMemo+**.

Posnetek s kretnjami

Funkcija Posnetek s kretnjami omogoča, da s sprednjim fotoaparatom fotografirate s kretnjami.


Fotografiranje s kretnjami

Obstajata dva načina uporabe funkcije Posnetek s kretnjami.

- Dvignite roko z odprto dlanjo, počakajte, da jo sprednji fotoaparata zazna in da se na zaslonu prikaže okvir. Nato roko stisnite v pest, da sprožite časovnik, ki vam da na voljo čas, da se pripravite.

ALI

- Dvignite roko s stisnjeno pestjo, počakajte, da jo sprednji fotoaparata zazna in da se na zaslonu prikaže okvir. Nato odprite pest, da sprožite časovnik, ki vam da na voljo čas, da se pripravite.

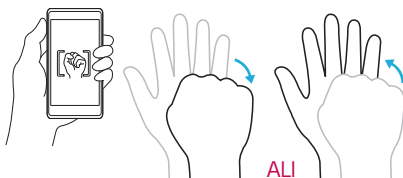

@snovno

Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema.


- Potovalni adapter
- Vodnik za hiter začetek uporabe
- Stereo slušalke
- Kabel USB
- Orodje za odstranitev kartice SIM



OPOMBA

- Zgoraj prikazana oprema je lahko izbirna.
- Vedno uporabljajte originalno LG-jevo dodatno opremo. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Predmeti, priloženi napravi, in razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujejo glede na območje ali ponudnika storitev.

Postavitev telefona

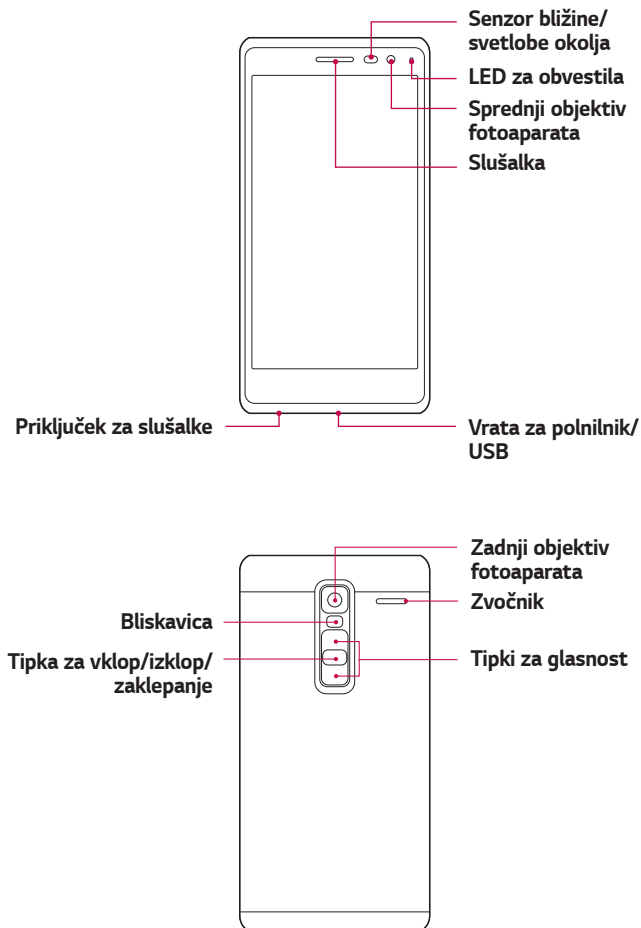

Tipka za vklop/izklop/zaklepanje	• Telefon vklopite in izklopite tako, da pridržite to tipko. • Kratak pritisk za vklop/izklop zaslona.
Tipki za glasnost	Ko je zaslon izklopljen: • Dvakrat pritisnite tipko za zvišanje glasnosti, da zaženete Quickmemo+. • Dvakrat pritisnite tipko za znižanje glasnosti, da zaženete fotoaparata in fotografirate. Na osnovnem zaslonu: • Nastavitev glasnosti zvonjenja. Med klicem: • Uravnava glasnost slušalke pri predvajanju glasbe in videoposnetkov. • Glasnost stalno uravnava.



OPOMBA : Senzor bližine

- Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.



OPOZORILO

- Če na telefon postavite težji predmet ali sedete nanj, lahko poškodujete zaslon in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine ne prekrijte z zaščito za zaslon ali drugim zaščitnim filtrom. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

Vklop in izklop telefona

Vklop telefona

Tipko za vklop/izklop/zaklepanje na hrbtni strani telefona pritisnite in pridržite za nekaj sekund, dokler se zaslon ne vklopi.

Izklop telefona

- 1 **Tipko za vklop/izklop/zaklepanje** na hrbtni strani telefona pritisnite in pridržite za nekaj sekund, dokler se ne prikaže meni možnosti telefona.
- 2 Tapnite **Izklop** v meniju Možnosti telefona.
- 3 Potrdite, da želite izklopiti telefon, tako da tapnete gumb **OK**.


Namestitev kartice Nano SIM

Vstavite kartico Nano SIM, ki ste jo dobili pri operaterju mobilne telefonije.

⚠ OPOZORILO

- V režo kartice Nano SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se v režo kartice Nano SIM zatakne pomnilniška kartica, odnesite napravo v servisni center družbe LG, kjer bodo odstranili pomnilniško kartico.


- 1 Orodje za odstranitev ležišča za kartico Nano SIM, ki je priloženo telefonu, (ali tanek zatič) vstavite v odprtino gumba za odstranitev, nato pa čvrsto, vendar rahlo pritisnite, da ležišče izskoči.

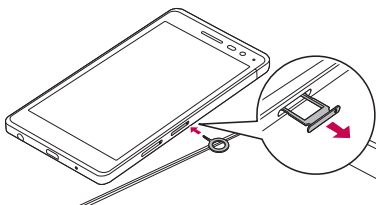

🔧 OPOMBA

- Gumb za odstranitev je v majhni okrogli odprtini tik nad vratci ležišča.

- 2 Izvlecite ležišče za kartico Nano SIM.

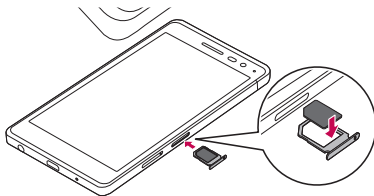

3 Položite kartico Nano SIM v ležišče (kot je prikazano na zgornji sliki).

4 Vstavite ležišče za kartico Nano SIM.

OPOMBA

- Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem kartice Nano SIM telefon izklopite.

OPOZORILO

- Ležišče za kartico Nano SIM odstranjujte previdno. Orodje za odstranitev je zelo ostro.


Polnjenje baterije

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Baterijo lahko napolnite tudi z računalnikom, tako da telefon povežete z njim z uporabo kabla USB.

OPOZORILO

- Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Uporaba neodobrenih polnilnikov, baterij ali kablov lahko podaljša polnjenja baterije. Neodobreni polnilniki ali kabli lahko povzročijo eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priklopite polnilnik in ga priključite na električno vtičnico.

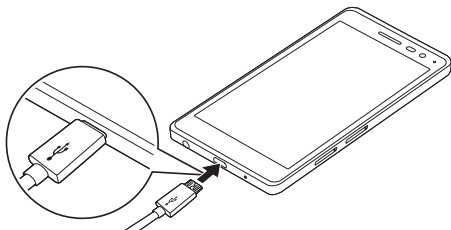

Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če možnosti Wi-Fi, Bluetooth® ali GPS ne uporabljate, jo izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko porabljajo baterijo.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti baterije.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Naprava podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 2 TB. Pomnilniške kartice določene vrste ali določenega proizvajalca morda ne bodo združljive z napravo.


OPOZORILO

- Nekaterе pomnilniške kartice morda ne bodo povsem združljive z napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali kartico ali pokvari podatke, shranjene na njej.

OPOMBA

- Pogosto pisanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.

- 1 Orodje za odstranitev ležišča za pomnilniško kartico, ki je priloženo telefonu, (ali tanek zatič) vstavite v odprtino gumba za odstranitev, nato pa čvrsto, vendar rahlo pritisnite, da ležišče izskoči.
- 2 Izvlecite ležišče za pomnilniško kartico.

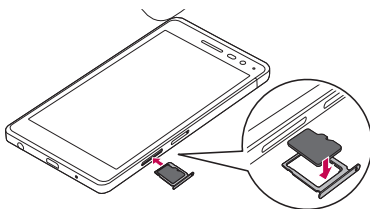

- 3 Položite pomnilniško kartico v ležišče (kot je prikazano na zgornji sliki).
- 4 Vstavite ležišče za pomnilniško kartico.

Odstranitev pomnilniške kartice

Preden odstranite pomnilniško kartico, jo odpnite, da jo lahko varno odstranite.

Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Spomin** > **Odpni kartico SD.**

OPOZORILO

- Pomnilniške kartice ne odstranjujte, medtem ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. Sicer lahko izgubite ali poškodujete podatke ali pa poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. LG ne odgovarja za izgube, povzročene z napačno uporabo ali poškodovanimi pomnilniškimi karticami, vključno z izgubo podatkov.

Nasveti za uporabo zaslona na dotik


Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

OPOMBA

- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih gumbov.


Tap ali dotik

Z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

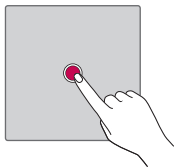


Dotik in držanje

Element na zaslonu tapnete in pridržite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje.

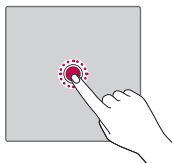


Vlečenje

Za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko prestavljate elemente na osnovnem zaslonu.

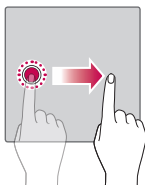


Podrseljaj

Podrsnete tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega dotika (v nasprotju z vlečenjem elementa).

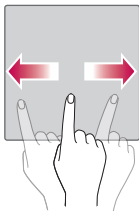


Dvotapkanje

Z dvotapom približate spletno stran ali zemljevid.

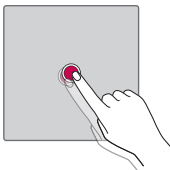

Stisk za povečavo ali pomanjšavo

Približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali med ogledovanjem slik.

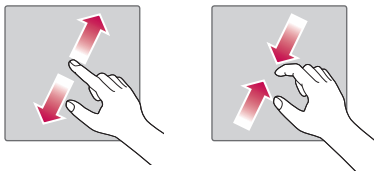

Nastavitev Googlovega računa

Ko s telefonom prvič odprete Googlovo aplikacijo, se boste morali prijaviti z obstoječim Googlovim računom. Če Googlovega računa nimate, boste pozvani, da ga ustvarite.

Ustvarjanje Googlovega računa

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite **DODAJ RAČUN** > **Google** > **Ali ustvarite nov račun**.
- 3 Vnesite svoje ime in priimek ter tapnite **NAPREJ**.
- 4 Vnesite telefonsko številko iz varnostnih razlogov in tapnite **NAPREJ**.
- 5 Sledite navodilom in vnesite obvezne ter neobvezne podatke o računu.
Počakajte, da strežnik ustvari račun.

Prijava v Googlov račun

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija**.
- 2 Tapnite **DODAJ RAČUN** > **Google**.
- 3 Vnesite e-poštni naslov in tapnite **NAPREJ**.
- 4 Vnesite geslo in tapnite **NAPREJ**.
- 5 Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail in druge Googlove storitve.
- 6 Potem ko ustvarite Googlov račun, se telefon samodejno sinhronizira z vašim Googlovim računom v spletu (če je na voljo podatkovna povezava).

Ko se prijavite, se telefon sinhronizira z Googlovimi storitvami, kot so Gmail, Imenik in Google Koledar. V telefonu lahko uporabljate tudi Zemljevide in druge Googlove storitve, prenašate aplikacije iz trgovine Play Store in varnostno kopirate nastavitve v Googlove strežnike.

Zaklepanje in odklepanje naprave

S pritiskom tipke za vklop/izklop/zaklepanje izklopite zaslon in napravo preklopite v zaklenjeni način. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate v določenem časovnem obdobju. To preprečuje neželene dotike in varčuje z energijo baterije.

Za odklepanje naprave pritisnite tipko za vklop/izklop/zaklepanje in povlecite prek zaslona v kateri koli smeri.

Vklopite zaslon

Funkcija Vklopite zaslon vam omogoča, da dvotapnete na zaslon in ga preprosto vklopite ali izklopite.

Vklop zaslona

- 1 Za vklop zaslona dvotapnite sredino zaklenjenega zaslona.
- 2 Odklenite zaslon ali odprite katero koli bližnjico ali pripomoček, ki je na voljo.

Izklop zaslona

- 1 Dvotapnite prazno območje osnovnega zaslona ali vrstice stanja.
- 2 Zaslon se bo izklopil.



OPOMBA

- Tapnite sredino zaslona. Če tapnete spodnje ali zgornje območje, se lahko raven prepoznave zmanjša.

Knock Code

Funkcija Knock Code vam omogoči, da ustvarite lastno kodo za odklepanje s pomočjo kombinacije trkov na zaslonu. Če želite takoj odpreti osnovni zaslon, medtem ko je zaslon izklopljen, tapnite zaslon v istem zaporedju.



OPOMBA

- Če 5-krat vnesete napačen vzorec funkcije Knock Code, boste samodejno pomaknjeni na prijavo v Googlov račun ali na rezervni PIN.
- Zaslon vklopite in izklopite tako, da ga tapnete s prstno blazinico, ne z nohtom.

Nastavitev funkcije Knock Code

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 2 Tapnite kvadrate v vzorcu, da nastavite Knock Code. Vzorec Knock Code je lahko sestavljen iz od 3 do 8 tapov.

Odklepanje zaslona s funkcijo Knock Code

Ko se zaslon izklopi, ga lahko odklenete tako, da tapnete nastavljeni vzorec Knock Code.

Spreminjanje načina zaklepanja zaslona

Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih zasebnih podatkov.

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa**.
- 2 Izberite želeni zaklep zaslona izmed Brez, Povleci, Knock Code, Vzorec, PIN in Geslo.

OPOMBA

- Preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite Googlov račun in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklepanje.

Smart Lock

Za lažje odklepanje telefona lahko uporabljate funkcijo Pametno zaklepanje. Nastavite ga lahko tako, da telefon ostane odklenjen, kadar je z njim povezana zaupanja vredna naprava Bluetooth, kadar je na znani lokaciji (na primer pri vas doma ali na delovnem mestu) ali kadar prepozna vaš obraz.


Nastavitev funkcije pametnega zaklepanja

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Smart Lock**.
- 2 Preden dodate zaupanja vredne naprave, lokacije ali obraze, morate nastaviti zaklepanje zaslona (Knock Code, Vzorec, PIN ali Geslo).

Osnovni zaslon

Osnovni zaslon je začetna točka številnih aplikacij in funkcij. Nanj lahko dodate elemente, na primer bližnjice aplikacij in Googleove pripomočke, kar vam omogoči takojšen dostop do informacij in aplikacij. To je privzet zaslon, do katerega lahko iz vsakega menija dostopate tako, da tapnete .

Spoznavanje osnovnega zaslona

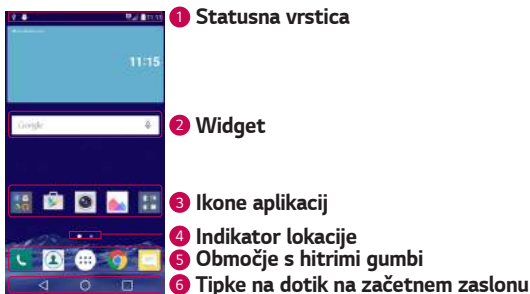

- 1 Statusna vrstica** – prikazuje podatke o stanju telefona, vključno z uro, močjo signala, stanjem baterije in ikonami obvestil.
- 2 Widget** – pripomočki (widgets) so aplikacije, ki vsebujejo same sebe, do njih pa lahko dostopate iz predala z aplikacijami ali z osnovnega zaslona. Pripomoček, za razliko od bližnjice, lahko deluje kot aplikacija na zaslonu.
- 3 Ikone aplikacij** – tapnite ikono (aplikacijo, mapo itd.), da jo odprete za uporabo.
- 4 Indikator lokacije** – označuje, kateri zaslon osnovnega zaslona je prikazan.
- 5 Območje s hitrimi gumbi** – omogoča dostop do funkcij na katerem koli zaslonu osnovnega zaslona z enim dotikom.

6 Tipke na dotik na začetnem zaslonu

 Gumb Nazaj	Za vrnitev na prejšnji zaslon. Prav tako zapre pojavne elemente, kot so meniji, pogovorna okna in tipkovnica na zaslonu.
 Gumb Začetni zaslon	Za vrnitev na osnovni zaslon s katerega koli zaslona.
 Gumb za pregled	Prikaže nedavno uporabljene aplikacije. Če se dotaknete in pridržite ta gumb, se odpre meni z razpoložljivimi možnostmi.

Prikaz drugih plošč na osnovnem zaslonu

Operacijski sistem ponuja več zaslonov osnovnega zaslona, da imate več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in ostalih elementov.

- Za dostop do dodatnih zaslonov podrsnite s prstom v levo ali desno prek osnovnega zaslona.

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta; v njem se sočasno lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate.

Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebem.

1 Tapnite . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.

2 Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju. Ko aplikacijo nehate uporabljati, tapnite, da se prestavi v ozadje.

- Če želite zapreti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno. Če želite izbrisati vse aplikacije, tapnite **Počisti vse**.

Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, pripomočkov in s spreminjanjem ozadij.

Dodajanje predmetov na osnovni zaslon

- 1 Pridržite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju načina dodajanja izberite element, ki ga želite dodati. Dodani predmet se pojavi na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite ga na želeno mesto in dvignite prst.



OPOMBA

- Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije z zaslona z aplikacijami, se dotaknite in pridržite aplikacijo, ki jo želite dodati.

Odstranjevanje predmeta z osnovnega zaslona

Na osnovnem zaslonu pridržite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo v .

Dodajanje aplikacije na območje s hitrimi gumbi

Na zaslonu z aplikacijami ali na osnovnem zaslonu pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na območje s hitrimi gumbi. Nato prst dvignite na želenem mestu.

Odstranjevanje aplikacije z območja s hitrimi gumbi

Dotaknite se želenega hitrega gumba, ga pridržite in povlecite v .



OPOMBA

- **Gumba Aplikacije**  ni mogoče odstraniti.

Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu



- 1 Pridržite ikono aplikacije, da se odklene iz trenutnega položaja, in dvignite prst. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje .
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite želeno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **OK**, da shranite spremembo.

Plošča z obvestili

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke v koledarju in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer izvajajoči se klic.

Odpiranje plošče z obvestili

Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja. Če želite zapreti ploščo z obvestili, povlecite po zaslonu navzgor ali tapnite .

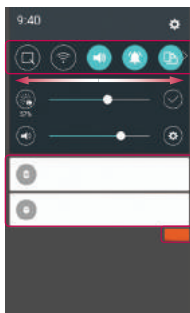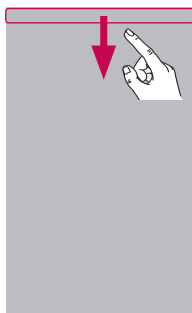

**1 Območje
za hitre
nastavitve**

2 Obvestila


3 POČISTI

- 1** Če želite vklopiti ali izklopiti hitro nastavitvev, tapnite ustrezni gumb. Če želite takoj odpreti meni z nastavitvami za funkcijo, se dotaknite zelenega gumba in ga pridržite. Če želite prikazati več gumbov za preklapljanje, povlecite levo ali desno. Za odstranjevanje, dodajanje ali preurejanje gumbov za hitre nastavitve tapnite .
- 2** Navedena so trenutna obvestila s kratkimi opisi. Za ogled obvestila ga tapnite.
- 3** Tapnite, če želite počistiti vsa obvestila.

Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje povezave Wi-Fi ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so našteje najpogostejše ikone.

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni omrežnega signala
	Vklopljen je letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Priključene žične slušalke
	Klic v teku
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen
	Sistemska opozorilo
	Nastavljen je alarm

Ikona	Opis
	Trenutno se predvaja skladba
	Brez motenj, niti zaradi alarma
	Vklopljen je način vibiranja
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS je vklopljen
	Sinhroniziranje podatkov

	Nova glasovna pošta		Izberi način vnosa
	Novo sporočilo SMS ali MMS		Dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	LG AirDrive je povezan		

OPOMBA

- Mesta ikon v vrstici stanja se lahko razlikujejo glede na funkcijo ali storitev.
- Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

Zajem posnetka zaslona

Za zajem posnetka trenutnega zaslona hkrati pritisnite in za 2 sekundi zadržite **tipko za znižanje glasnosti** in **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**.

Za ogled zajete slike tapnite  >  >  > mapo **Screenshots**.

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Tipkovnica na zaslonu se pojavi, če tapnete na polje za vnos besedila, ki je na voljo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

Ikona	Opis
	Pritisnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.
	Tapnite za pomik na nastavitve tipkovnice. Dotaknite se in pridržite, če želite spremeniti način vnašanja besedila.
	Tapnite, da vnesete presledek.

	Tapnite, da ustvarite novo vrstico.
	Tapnite, da izbrišete zadnji znak.

Vnos posebnih znakov

Tipkovnica na zaslonu omogoča vnos posebnih znakov.

Če želite na primer vnesti "á", se dotaknite gumba "a" in ga pridržite, dokler se ne prikažejo sorodni posebni znaki. Prst – ne da bi ga dvignili – povlecite do izbranega posebnega znaka. Ko tega označite, prst dvignite.


OPOMBA

- Simbol v zgornjem desnem kotu tipke označuje, da so zanjo na voljo dodatni znaki.

Razdelitev ali združitev tipkovnice

Tipkovnico lahko razdelite na pol, tako da na tipkovnico v ležečem načinu vodoravno položite dva prsta in ju razmaknete. Tako lahko lažje tipkate s palcema. Za uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo razdeljene tipkovnice.

- Tapnite zavihek  >  >  > **Splošno > Jezik in vnos > Tipkovnica LG**  > **Višina in postavitev tipkovnice > Razdeli Tipkovnica.**



Prenos podatkov med računalnikom in napravo

Podatke lahko kopirate in prenašate med osebnim računalnikom in napravo.

Prenos podatkov prek povezave USB

- 1 Telefon priključite na računalnik s kablom USB, priloženim telefonu.
- 2 Odprite ploščo z obvestili, tapnite trenutno vrsto povezave in izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**.
- 3 V osebnem računalniku se prikaže pojavno okno za prenos želenih podatkov.

OPOMBA

- Da bo računalnik lahko zaznal telefon, morate vanj namestiti gonilnik za platformo LG Android.
- Preverite zahteve za uporabo možnosti **Medijska naprava (MTP)**.

Predmet	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP3, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

Prenos podatkov prek brezžične povezave

Vsebino iz telefona lahko prek omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja delite in upravljate v osebnem računalniku z uporabo funkcije **LG AirDrive**.

OPOMBA

- Če želite uporabiti funkcijo LG AirDrive, si oglejte razdelek **LG AirDrive** v poglavju **Nastavitve**.

LG Bridge

LG Bridge je aplikacija za priročno upravljanje slik, glasbe, videoposnetkov, dokumentov in drugih vsebin, shranjenih v LG-jevi mobilni napravi, v osebнем računalniku. Omogoča tudi posodabljanje programske opreme mobilne naprave in varnostno kopiranje datotek, kot so stiki in slike, v osebнем računalniku.

OPOMBA

- Podrobna navodila o uporabi aplikacije LG Bridge si po namestitvi in odprtju programa lahko ogledate v meniju Pomoč.
- Podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na napravo.
- Enotni LG-jev gonilnik za USB je program, potreben za povezavo LG-jevega mobilnega telefona z računalnikom. Samodejno se namesti ob namestitvi aplikacije LG Bridge.

Funkcije aplikacije LG Bridge

- Vsebino iz telefona lahko prek omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja upravljate v osebнем računalniku.
- Varnostno kopirajte in obnovite podatke mobilne naprave prek USB-ja.
- Posodobite programsko opremo mobilne naprave v osebнем računalniku prek USB-ja.

Prenos programske opreme LG Bridge

- 1 Pojdite na www.lg.com.
- 2 Tapnite gumb »Išči« in vnesite ime modela, da poiščete model.
- 3 Izberite podatke o modelu in kliknite **GO (Pojdi)**.
- 4 Pomaknite se navzdol, izberite zavihek **PC SYNC (Sinhronizacija z osebnim računalnikom)** > **Windows** ali **Mac OS** > **DOWNLOAD (Prenos)**, da prenesete LG Bridge.

LG AirDrive

Omogoča povezavo z računalnikom za upravljanje telefona. Pred uporabo na računalniku namestite LG Bridge s spletnega mesta LG Electronics. Če se v telefonu in osebem računalniku vpišete v isti LG-jev račun, lahko uporabljate funkcijo LG AirDrive.

- 1 V mobilni napravi in osebem računalniku se vpišete v isti LG-jev račun.
- 2 Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **LG Bridge** > **LG AirDrive**.
- 3 V osebem računalniku zaženite aplikacijo LG Bridge in izberite **LG AirDrive**.

SmartShare

SmartShare omogoča deljenje večpredstavnostne vsebine z uporabo aplikacij Galerija in Glasba.

Uporaba funkcije SmartShare

- 1 Med ogledom vsebine, ki jo želite deliti, tapnite  > **SmartShare** ali .
- 2 Na seznamu tapnite napravo, s katero želite deliti.
 - Če naprave ni na seznamu, se prepričajte, da je možnost Wi-Fi, Wi-Fi Direct oz. Bluetooth vklopljena. Nato tapnite možnost **ZNOVA SKEN..**

Predvajanje vsebine iz bližnjih naprav v telefonu

- 1 Če želite napravo povezati z bližnjimi napravami, tapnite možnost **Bližnje naprave** v aplikacijah **Galerija** in **Glasba**.
 - Poskrbite, da bodo vaša in bližnje naprave povezane v isto omrežje Wi-Fi in da bo storitev DLNA v bližnji napravi vklopljena.
- 2 Tapnite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če naprave ni na seznamu, tapnite **Iskanje naprav v bližini**.
- 3 Ko je povezava vzpostavljena, lahko uživate v vsebinah v svoji napravi.



Aplikacije

Namestitev in odstranjevanje aplikacij

V trgovini Play Store lahko brskate po brezplačnih in plačljivih aplikacijah.

Odpiranje aplikacije Play Store

Tapnite  >  > .

Odpiranje zaslona s podatki o aplikaciji

Med brskanjem po trgovini Play Store kadarkoli tapnite aplikacijo in odprl se bo zaslon s podatki.

Zaslon s podatki o aplikaciji vsebuje, opis, ocene, komentarje in druge informacije o aplikaciji. Na tem zaslonu lahko aplikacijo prenesete, namestite, odstranite, ocenite in še več.

Odstranjevanje aplikacij

- 1 Tapnite  >  >  > zavihek **Splošno** > **Aplikacije**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani**.

Klici

Nemoteno lahko opravljate klice po celotnem območju.

Klicanje

- 1 Tapnite  > .
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Če želite številko izbrisati, tapnite .
- 3 Po vnosu številke tapnite  za klicanje.
- 4 Če želite klic končati, tapnite .

OPOMBA

- Za vnos znaka "+" za klice v tujino pridržite .

Klicanje stikov

- 1 Tapnite  > .
- 2 Pomaknite se po seznamu stikov. Lahko tudi vnesete ime stika v iskalno polje ali se pomaknete vzdolž abecede na desnem robu zaslona.
- 3 Na prikazanem seznamu tapnite stik, ki ga želite poklicati.

Sprejem in zavrnitev klica

- Če želite sprejeti dohodni klic, podrsnite  v katero koli smer.
- Če želite zavrniti dohodni klic, podrsnite  v katero koli smer.

OPOMBA

- Če želite zavrniti klic in klicatelju poslati sporočilo, podrsnite .

Drugi klic

- 1 Med prvim klicem tapnite  > **Dodaj klic** in vnesite številko.
- 2 Tapnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Tapnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali tapnite , da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati oba klica, tapnite .

OPOMBA

- Vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Zgodovina klicev**.
- 2 Ogledate si lahko seznam vseh odhodnih, prejetih in zgrešenih klicev.

OPOMBA

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, tapnite  > **Izbriši vse**.

Spreminjanje nastavitev klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Tapnite  > **Nastavitve klicev** in konfigurirajte zelene možnosti.

Imenik

V telefon lahko dodate stike in jih sinhronizirate s stiki v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo stikov.

Iskanje stika

- 1 Tapnite  > .
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime stika. Zadetki se prikažejo, ko začnete z vnašanjem.

Dodajanje novega stika

- 1 Tapnite  > .
- 2 Vnesite številko novega stika.
- 3 Tapnite  > **Dodaj nove kontakte** > **Nov kontakt**.
- 4 Če želite novemu stiku dodati fotografijo, tapnite ikono slike. Izberite **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 5 Vnesite želene podatke o stiku.
- 6 Tapnite **SHRANI**.

Priljubljeni stiki

Stike, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje stika med priljubljene

- 1 Tapnite  > .
- 2 Tapnite stik, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico zgoraj desno na zaslonu. Zvezdica se obarva rumeno.

Odstranjevanje stika s seznama priljubljenih

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Priljubljene**.
- 2 Izberite stik, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite rumeno zvezdico zgoraj desno na zaslonu. Zvezdica se obarva temno in stik je odstranjen s seznama priljubljenih.

Ustvarjanje skupine

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Skupine**.
- 2 Tapnite  > **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo.
- 4 Če želite dodati stike v skupino, tapnite **Dodaj člane** in nato **DODAJ**.
- 5 Tapnite **SHRANI**, da skupino shranite.

OPOMBA

- Če skupino izbrišete, se stiki, dodeljeni tej skupini, ne izgubijo. Ostanejo na seznamu stikov.

Sporočila

Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

OPOMBA

- Vsako poslano sporočilo se lahko zaračuna. Posvetujte se s ponudnikom storitev.

Pošiljanje sporočil

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite  in nato v imeniku izberite enega ali več vnosov.

ALI

Vnesite ime ali številko stika v polje **Za**. Med vnašanjem imena stika se prikazujejo ustrezni stiki. Lahko tapnete ponujenega prejemnika in dodate več kot en stik.

- 3 Tapnite besedilno polje in začnite vnašati sporočilo.
- 4 Tapnite , da odprete meni z možnostmi. Izberite katero koli razpoložljivo možnost.
- 5 Če želite sporočilu priložiti datoteko, tapnite .
- 6 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Klepet

Sporočila, izmenjana z drugo osebo, je mogoče prikazati kronološko za lažji pregled in iskanje pogovorov.

Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Če želite, lahko nastavitve prilagodite.

- Tapnite  >  >  > **Nastavitve**.

Fotoapar


S fotoaparatom ali videokamero lahko posnamete in izmenjujete slike in videoposnetke.

- Tapnite  >  > .

Fotografiranje

- 1 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 2 Kvadrat okrog motiva pomeni, da je fotoapar
- 3 Tapnite , da fotografirate. Slika se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

Možnosti fotoaparata v iskalu

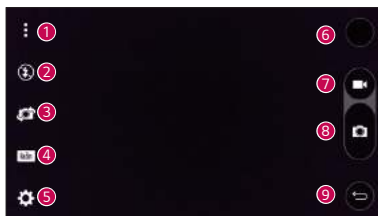

1		Skrij/Prikaži možnosti – tapnite, če želite na iskalu skriti ali prikazati možnosti fotoaparata.
2		Omogoča upravljanje bliskavice fotoaparata.
3		Tapnite za preklop med zadnjim in sprednjim objektivom fotoaparata.
4		Izbira načina posnetka.
5		To ikono tapnite, da odprete meni z nastavitvami fotoaparata.
6		Tapnite, da prikažete zadnjo posneto fotografijo ali videoposnetek.
7		Tapnite za začetek snemanja.
8		Tapnite za fotografiranje.
9		Tapnite za izhod iz fotoaparata.

OPOMBA

- Pred fotografiranjem očistite zaščitni pokrov objektivu s krpo iz mikrovlaknen. Pokrov objektivu s prstnimi odtisi lahko povzroči zamegljene slike z učinkom "svetliškega sija".

Uporaba nastavitev načina

V iskalu fotoaparata tapnite , da se prikažejo možnosti načina. Tapnite posamezno ikono, da uporabite naslednje nastavitve načina.

	Omogoča zajem panoramske fotografije.
	Omogoča uporabo pogosto uporabljenih nastavitev za vaše fotografije in videoposnetke.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu fotoaparata tapnite , da se prikažejo napredne možnosti. Tapnite posamezno ikono, da prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata.

	Fotografije, posnete pri različnih osvetlitvah, združi v eno optimalno fotografijo, kar zagotavlja boljše rezultate v zahtevnejših svetlobnih razmerah.
	Nastavitev razmerja stranic slik in kakovosti videoposnetkov.
	Omogoča fotografiranje z glasovnimi ukazi. Ko je funkcija vklopljena, izgovorite " Cheese ", " Smile ", " LG " itd., da posnamete fotografijo.
	Nastavitev časovnika fotoaparata. Ta funkcija je zelo koristna, če želite biti na fotografiji ali videu tudi sami.
	Omogoča, da posnamete boljše fotografije in videoposnetke s prikazom mreže, ki pomaga pri poravnavi.
	Nastavitev mesta shranjevanja slik in videoposnetkov. Izberete lahko IN (notranji pomnilnik) ali SD (pomnilniško kartico). Ta meni se prikaže samo, če je vstavljena kartica SD.
	Omogoča, da se spoznate z delovanjem funkcije. Ta ikona prikaže navodila.

Intervalno fotografiranje

Fotografirate lahko intervalno v samodejnem načinu z uporabo sprednjega objektiv fotoaparata. Dotaknite se in pridržite , da samodejno posnamete 4 sebke zapored.

Zaporedno fotografiranje

Fotografirate lahko zaporedno v samodejnem načinu z uporabo zadnjega objektiv fotoaparata. Dotaknite se in pridržite , da posnamete več zaporednih fotografij, dokler ne sprostite gumba za zajemanje. Iskalo prikaže število posnetih fotografij. Med ogledovanjem zaporednih fotografij v aplikaciji Galerija tapnite  za prikaz vseh fotografij v zaporedju (podobno kot pri hitrem listanju knjige).

Potezni pogled

Ko posnamete fotografijo s sprednjim fotoaparatom, jo lahko takoj prikažete s to kretnjo.

1 Tapnite  >  > .

2 Fotografirajte s sprednjim fotoaparatom.

3 Ko posnamete fotografijo, telefon približajte obrazu. Prikaže se posneta fotografija.

OPOMBA

- Funkcija morda ne bo delovala pravilno, odvisno od hitrosti in kota kretnje.
- Ko se po hitrem predogledu spremeni kot, se naprava vrne v način fotoaparata. Za ponoven ogled slike se pomaknite v Galerijo.

Večtočkovno samodejno ostrenje

Večtočkovno samodejno ostrenje deluje samodejno pri fotografiranju in zagotavlja jasne slike.

4-kratna povečava

Uporaba objektiv zadnjega fotoaparata omogoča do 4-kratno povečavo in pomanjšavo.

OPOMBA

- Imejte mirno roko. Funkcije ni mogoče uporabiti skupaj z nekaterimi drugimi funkcijami. Pri fotografiranju hitro premikajočih se predmetov lahko pride do prekrivanja.

Po zajemu fotografije

Če si želite ogledati nazadnje posneto fotografijo, tapnite sličico na dnu zaslona.

	Tapnite za urejanje fotografije.
	Tapnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.
	Tapnite, če želite odpreti razpoložljive možnosti deljenja.
	Tapnite to možnost, če želite izbrisati fotografijo.
	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.
	Tapnite za dodajanje fotografije med priljubljene.

Snemanje videoposnetka

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 3 Tapnite , da začnete snemati videoposnetek.
- 4 Dolžina posnetka je prikazana na vrhu zaslona.

OPOMBA

- Če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite .
- 5 Tapnite , da začasno prekinete snemanje videoposnetka. Če želite nadaljevati snemanje, tapnite .

ALI

Za konec snemanja tapnite . Videoposnetek se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

Po končanem snemanju

Če si želite ogledati nazadnje posneti videoposnetek, tapnite sličico videoposnetka na dnu zaslona.

	Tapnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.
	Tapnite, če želite odpreti razpoložljive možnosti deljenja (kot na primer Sporočila in Bluetooth).
	Tapnite, da izbrišete videoposnetek.
	Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.
	Tapnite, da videoposnetek dodate med priljubljene.

Galerija

V aplikaciji Galerija so prikazane slike in videoposnetki, ki ste jih shranili, vključno s tistimi, ki ste jih posneli z aplikacijo Fotoaparāt, in tistimi, ki ste jih prenesli iz spleta ali z drugih lokacij.

1 Tapnite  >  > .

2 Tapnite album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino. (Slike in videoposnetki v albumu so prikazani v časovnem zaporedju.)

3 Tapnite sliko v albumu, da si jo ogledate.

OPOMBA

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Nekatere datoteke zaradi njihovega kodiranja ne bodo predvajanje pravilno.

Ogled slik

Galerija prikaže vaše fotografije v mapah. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani fotografijo, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani fotografija. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona.

Slike so prikazane po datumih, na katere so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celém zaslону. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.

Urejanje fotografij

Med ogledom fotografije tapnite .

Nastavitev ozadja

Med ogledom fotografije tapnite  > **Sliko nastavi za**, če želite sliko nastaviti kot ozadje ali jo dodeliti stiku.

OPOMBA

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:


- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečanje tapnite z dvema prstoma na katero koli mesto na fotografiji in ju razprite. Za pomanjšanje približajte prsta ali dvotapnite sliko.

Predvajanje videoposnetka

1 Tapnite  >  > .

2 Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati.

Možnosti videoposnetkov

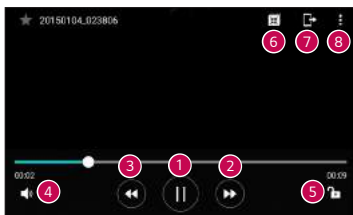

1		Tapnite za prekinitev ali nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
2		Dotaknite se in pridržite za hitro previjanje naprej po korakih. Tapnite za hitro previjanje 10 sekund naprej.
3		Dotaknite se in pridržite za previjanje nazaj po korakih. Tapnite za previjanje 10 sekund nazaj.
4		Tapnite za prilagajanje glasnosti videoposnetka.
5		Tapnite za zaklepanje ali odklepanje zaslona.
6		Tapnite, da uporabite QSlide za aplikacijo Videoposnetki.
7		Tapnite to možnost, če želite videoposnetek izmenjati s funkcijo SmartShare.
8		Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.

OPOMBA

- Med predvajanjem videoposnetka podrsnite po desni strani zaslona navzgor ali navzdol, da prilagodite zvok.
- Med predvajanjem videoposnetka podrsnite po levi strani zaslona navzgor ali navzdol, da prilagodite svetlost.
- Med predvajanjem videoposnetka podrsnite s prstom levo ali desno (ali obratno) za previjanje naprej ali nazaj.

Brisanje fotografij/videoposnetkov

Uporabite enega od teh načinov:

- V mapi tapnite , izberite fotografije ali videoposnetke in tapnite **IZBRIŠI**.
- Med ogledom fotografije tapnite .

E-pošta

Aplikacijo E-pošta lahko uporabljate za branje e-pošte ponudnikov, ki niso Gmail. Aplikacija E-pošta podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (za poslovne uporabnike) in druge račune.

- Tapnite  >  > .

Dodajanje računa

Ko prvič odprete aplikacijo E-pošta, se odpre čarovnik za namestitev za pomoč pri dodajanju e-poštnega računa. E-poštni račun lahko dodate tudi z uporabo aplikacije **Nastavitve**.

- Tapnite  > **Nastavitve** > .

Upravljanje map računa

- Tapnite  > **Pokaži vse mape**.

Vsak račun ima mape Prejeto, VIP, Poslano, Osnutki in Pokaži vse mape. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

- 1 Tapnite .
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila so prikazani ujemajoči naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Če želite kopijo sporočila poslati tudi drugim (skritim) prejemnikom, tapnite polje **Kp/Skp**.
- 4 Tapnite polje za sporočilo in vnesite sporočilo.
- 5 Pridržite besedilno polje, da uredite izbrane besede (Krepko/Ležeče/ Podčrtano/Barva).
- 6 Tapnite , da pripnete datoteko, ki jo želite poslati skupaj s sporočilom.
- 7 Za pošiljanje sporočila tapnite .

Spreminjanje splošnih nastavitev e-pošte

- Tapnite  > **Nastavitve** > **Splošne nastavitve**.

Brisanje e-poštnega računa

- Tapnite  > **Nastavitve** >  > **Odstrani račun** > Izberite račun, ki ga želite izbrisati > **ODSTRANI** > **DA**.

Glasba

Telefon ima predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe.


OPOMBA

- Glede na nameščeno programsko opremo nekatere oblike zapisa datotek ne bodo podprte.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.
- Avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno državno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

Predvajanje skladbe

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite zavihek **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.
- 4 Na voljo so naslednje možnosti.

Možnosti predvajalnika glasbe

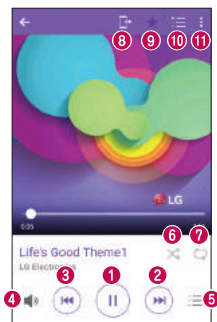

1		Tapnite za prekinitev predvajanja.
		Tapnite za nadaljevanje predvajanja.
2		Tapnite za preskok na naslednji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali na seznamu naključnega predvajanja. Dotaknite se in pridržite za hitro previjanje naprej.
3		Tapnite za ponovno predvajanje trenutnega posnetka ali preskočite na predhodni posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali na seznamu naključnega predvajanja. Pridržite za previjanje.
4		Tapnite za prilagajanje glasnosti.
5		Tapnite, če želite odpreti knjižnico glasbe.
6		Tapnite za predvajanje trenutnega seznama predvajanja v načinu naključnega predvajanja (posnetki se predvajajo v naključnem vrstnem redu).

7		Tapnite za preklapljanje med načini ponavljanja vseh skladb, trenutne skladbe ali za izklop ponavljanja.
8		Tapnite, če želite glasbo izmenjati s funkcijo SmartShare.
9		Tapnite za dodajanje skladbe med priljubljene.
10		Tapnite za odprtje trenutnega seznama predvajanja.
11		Tapnite za dostop do dodatnih možnosti.

Ura

Aplikacija Ura omogoča dostop do funkcij Alarmi, Časovnik, Svetovna ura in Štoparica. Do teh funkcij dostopate tako, da tapnete zavihke na vrhu zaslona oziroma tako da povlečete vodoravno čez zaslon.

- Tapnite  >  > .

Alarmi

Zavihek Alarmi vam omogoča nastavitve alarmov.

- 1 Tapnite zavihek **Alarmi**.
- 2 Za dodajanje novega albuma tapnite .
- 3 Prilagodite nastavitve in tapnite **SHRANI**.

OPOMBA

- Tapnete lahko tudi obstoječi alarm in ga uredite.

Časovnik

Zavihek Časovnik vas lahko z zvočnim signalom opozori, ko preteče določen čas.

- 1 Tapnite zavihek **Časovnik**.
- 2 Nastavite želeni čas v časovniku.
- 3 Če želite sprožiti časovnik, tapnite **Začni**.
- 4 Če želite ustaviti časovnik, tapnite **Ustavi**.

Svetovna ura

Svetovna ura omogoča preprosto preverjanje trenutnega časa v drugih mestih po svetu.

- 1 Tapnite zavihek **Svetovna ura**.
- 2 Tapnite  in izberite želeno mesto.

Štoparica

Štoparica omogoča uporabo telefona kot štoparice.

- 1 Tapnite zavihek **Štoparica**.
- 2 Tapnite **Začni**, da zaženete štoparico.
 - Tapnite **Krog**, če želite zabeležiti čase krogov.
- 3 Tapnite **Ustavi**, da ustavite štoparico.

Kalkulator

Aplikacija Kalkulator vam omogoča izvajanje računskih operacij z uporabo standardnega ali znanstvenega računalna.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Za vnos števil tapnite gumbe s številkami.
- 3 Za preproste izračune tapnite želeno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.

OPOMBA

- Za zapletenejša izračuna tapnite .

Koledar

Aplikacija Koledar omogoča, da sledite svojemu urniku.

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite datum, za katerega želite dodati dogodek. Nato tapnite .

Diktafon

Aplikacija Diktafon snema zvočne posnetke, ki jih lahko uporabite na več načinov.

Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Tapnite  >  > .
- 2 Tapnite , da začnete snemanje.
- 3 Tapnite , da končate snemanje.
- 4 Tapnite , da predvajate posnetek.

OPOMBA

- Tapnite  za dostop do posnetkov. Shranjene posnetke lahko poslušate.

Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Tapnite  >  > .

FM radio

Telefon ima vgrajen FM radio, da lahko svoje najljubše postaje poslušate tudi na poti.

- Tapnite  >  > .

OPOMBA

- Priklopiti morate slušalke, da jih uporabite za anteno.

LG Backup

Varnostno kopiranje in obnovitev podatkov naprave

Priporočamo, da redno ustvarjate in shranjujete varnostno datoteko v notranji pomnilnik, še posebej pred posodabljanjem programske opreme. Če imate v pomnilniku vedno shranjeno aktualno varnostno datoteko, boste lahko obnovili podatke naprave, če jo izgubite, vam jo ukradejo ali pa se pokvari iz nepredvidenega razloga.

Aplikacija LG Backup deluje med pametnimi telefoni in tablicami LG, drugo programsko opremo in operacijskimi sistemi. To pomeni, da lahko ob nakupu novega pametnega telefona ali tablice LG podatke s stare naprave varnostno kopirate v novo.

Če je aplikacija LG Backup že naložena v pametnem telefonu ali tablici, lahko varnostno kopirate in obnovite večino podatkov, vključno s prenesenimi in že nameščenimi aplikacijami, zaznamki, koledarskimi vnosi, stiki, nastavitvami osnovnega zaslona in sistemskimi nastavitvami.



OPOZORILO

- Za zaščito pred nepričakovanim izklopom telefona med postopki varnostnega kopiranja in obnavljanja zaradi prazne baterije jo pred postopkom vedno popolnoma napolnite.



OPOMBA

- Pred obnovitvijo datoteke z varnostno kopijo se izbrišejo vse datoteke, shranjene v napravi. Datoteko z varnostno kopijo kopirajte na drugo mesto.
- Vsebina varnostne kopije bo prepisala podatke v napravi.

Varnostno kopiranje podatkov naprave

1 Tapnite  >  > .

2 Izberite zelene možnosti.

- **Kopiraj podatke na novo napravo.** – kopirajte podatke iz stare v novo napravo.
- **Varnostno kopiraj & povrni** – varnostno kopirajte podatke ali obnovite vsebino iz varnostne kopije.

Googlove aplikacije

Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do nekaterih aplikacij boste morda potrebovali Googlov račun.

Za več informacij o aplikaciji odprite meni s pomočjo posamezne aplikacije.

OPOMBA

- Razpoložljivost aplikacij je odvisna od regije in ponudnika storitev.

Google

Hitro poiščite želeno vsebino na spletu ali v napravi.

Chrome

Iščite informacije in brskajte po spletnih straneh.

Gmail

Pošiljajte ali prejemajte e-poštna sporočila prek storitve Google Mail.

Zemljevid

Poiščite svojo lokacijo na zemljevidu, iščite lokacije in pridobivajte informacije o lokaciji za različna mesta.

YouTube

Oglejte si videoposnetke ali jih ustvarjajte in jih delite z drugimi.

Google Drive

Shranjujte vsebino v oblak, dostopajte do nje kjerkoli in jo delite z drugimi.

Glasba Play

Odkrivajte, poslušajte in delite glasbo v napravi.

Filmi Play

Oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi, in iz trgovine Play Store prenašajte različno vsebino za ogled.

Hangouts

Klepetajte s prijatelji posamezno ali v skupini in med klepetom uporabljajte slike, čustvene simbole in video klice.

Google Foto

Upravljajte fotografije, albume in videoposnetke, ki ste jih shranili v napravo in naložili v Google+.

Nastavitve za Google

Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih nudi Google.

Glasovno iskanje

Hitro poiščite element, tako da izrečete ključno besedo ali besedno zvezo.

Nastavitve

Dostop do menija z Nastavitve

Z aplikacijo Nastavitve lahko prilagodite telefon po meri.

Odpiranje aplikacije z nastavitvami

- Tapnite  > tapnite in pridržite  > **Sistemske nastavitve**.

ALI

- Tapnite  >  > .

Prikaz nastavitvev

Tapnite  za preklop načina pogleda.

- **Prikaz v obliki seznama** – pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu.
- **Tab pogled** – podrsnite levo in desno ali tapnite želeni zavihek.

OPOMBA

- Navodila za izvajanje opravil v tem priročniku temeljijo na nastavitvah privzetega pogleda.

Omrežja nastavitve

Wi-Fi

Znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP) lahko uporabljate hitri internetni dostop.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.

- 1 Tapnite  za vklop Wi-Fi in poiščite razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 2 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano z ikono ključavnice, morate vnesti varnostni ključ ali geslo.
- 3 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

OPOMBA

- Če ste zunaj območja Wi-Fi ali ste Wi-Fi nastavili na Izklop, se lahko naprava samodejno poveže s spletom z uporabo mobilnih podatkov, kar lahko povzroči stroške za prenos podatkov.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami s funkcijo Wi-Fi brez dostopne točke.

- Tapnite **⋮** > **Napredno Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

OPOMBA

- Ko ste v tem meniju, je vaša naprava vidna ostalim vidnim napravam s funkcijo Wi-Fi Direct v bližini.

Bluetooth

Bluetooth je komunikacijska tehnologija kratkega dosega, ki omogoča brezžično povezavo z različnimi napravami Bluetooth, na primer slušalkami in avtomobilskimi kompleti za prostoročno uporabo, dlančniki, računalniki, tiskalniki in brezžičnimi napravami s povezavo Bluetooth.

OPOMBA

- Družba LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s funkcijo Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave.
- Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testirala ali odobrila družba Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Seznanjanje telefona z drugo napravo Bluetooth

- 1 Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Bluetooth**.
- 2 Tapnite , da vklopite Bluetooth in začnete iskati razpoložljive naprave Bluetooth.
 - Če želite tudi zaznati vidne naprave v dosegu, tapnite **IŠČI**.

- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon. Ko je seznanjanje uspešno, se telefon poveže z drugo napravo.

OPOMBA

- Seznanjanje dveh naprav Bluetooth je enkratni postopek. Po vzpostavljenem seznanjanju bosta napravi vedno prepoznali svoje partnerstvo in izmenjevali podatke.
- Za informacije o načinu združevanja in geslu (običajno 0 0 0 0 – štiri ničle) si oglejte dokumentacijo, priloženo napravi Bluetooth.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko ali element, na primer kontakt ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.
- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

OPOMBA

- Zaradi različnih specifikacij in možnosti drugih naprav, združljivih s tehnologijo Bluetooth, se lahko prikaz in postopki razlikujejo, nekatere možnosti, na primer prenos ali izmenjava, pa morda ne delujejo z vsemi napravami, združljivimi s tehnologijo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Bluetooth**.
- 2 Tapnite , da vklopite Bluetooth.
- 3 Prejeli boste poziv za sprejem poskusa seznanitve s pošiljajočo napravo. Izberite **SPREJMI**.

Mobilni podatki

Prikaže porabo podatkov in omejitev prenosa podatkov.

- Tapnite , da vklopite ali izklopite mobilno podatkovno povezavo. To vam omogoča upravljanje prenosa podatkov preko mobilnega omrežja. Namesto tega lahko za prenos podatkov uporabite omrežje Wi-Fi.

Nastavitve klicev

Omogoča konfiguriranje različnih nastavitvev klicanja.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Nastavitve klicev**.

- **Glasovna pošta** – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.
- **Fiksne številke** – omogoča upravljanje in ustvarjanje seznama števil, ki jih je mogoče poklicati z vašega telefona. Potrebovali boste kodo PIN2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. Ko je seznam aktiviran, lahko iz telefona kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.
- **Pojavno okno pri dohodnem klicu** – prikaže pojavno okno dohodnega klica med uporabo aplikacije.
- **Zavrnitev klica** – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica.
- **Zavrni s sporočilom** – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.
- **Posredovanje klica** – omogoča nastavitve, kdaj klic posredovati.
- **Samodejni odgovor** – nastavite čas, po katerem povezana prostoročna naprava samodejno sprejme dohodni klic.
- **Vibriranje ob povezavi** – vklopi vibriranje telefona, ko klicani sprejme klic.
- **Shrani neznane številke** – omogoča, da po klicu neznane številke dodate med kontakte.
- **Gumb za vklop/izklop prekine klic** – omogoča, da klic prekinete z gumbom za vklop/izklop.
- **Čakajoč klic** – omogočite, da lahko z obračanjem naprave utišate dohodne klice.
- **Zapora klicev** – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.
- **Trajanje klica** – omogoča ogled trajanja različnih klicev.
- **Dodatne nastavitve** – spremenite lahko naslednje nastavitve, kot sta **ID klicatelja**, **Čakajoči klic** itd.

SmartShare Beam

S programom SmartShare Beam lahko hitro pošiljate in prejimate datoteke med telefoni ali tablicami LG.

Prejemanje podatkov s programom SmartShare Beam

- 1 Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **SmartShare Beam**.
- 2 Tapnite , da vklopite SmartShare Beam. Omrežje Wi-Fi bo samodejno vklopljeno na vašem telefonu in lahko boste začeli prejemati datoteke.

Pošiljanje podatkov s programom SmartShare Beam

- 1 Izberite datoteko ali predmet, na primer predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov s programom SmartShare Beam.
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon.

Predstavnostni strežnik

Omogoča deljenje večpredstavnostne vsebine telefona z napravami v bližini, ki podpirajo DLNA.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **Predstavnostni strežnik**

- Omogočite možnost **Skupna raba vsebine**, da imajo naprave v bližini dostop do vaše vsebine.

LG Bridge

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **LG Bridge**.

Za več informacij si oglejte razdelek **LG Bridge** v poglavju **Osnovno**.

Tiskanje

Omogoča tiskanje vsebine določenih zaslonov (na primer spletnih strani, prikazanih v brskalniku Chrome) s tiskalnikom, ki je povezan v isto omrežje Wi-Fi kot naprava Android.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Daj v skupno rabo in poveži** > **Tiskanje**.

Tiskanje prek brezžičnega tiskalnika

- 1 Izberite datoteko ali element, na primer kontakt ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.
- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.



OPOMBA

- Zaradi različnih specifikacij in možnosti drugih naprav, združljivih s tehnologijo Bluetooth, se lahko prikaz in postopki razlikujejo, nekatere možnosti, na primer prenos ali izmenjava, pa morda ne delujejo z vsemi napravami, združljivimi s tehnologijo Bluetooth.

USB prenašanje

Omogoča deljenje spletne povezave z računalnikom prek kabla USB.

- 1 S kablom USB povežite telefon in osebni računalnik.
- 2 Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Posredujem**.
- 3 Tapnite , da vklopite USB prenašanje.

Wi-Fi Vroča točka

S telefonom lahko tudi omogočite mobilno širokopasovno povezavo. Ustvarite dostopno točko in dajte povezavo v skupno rabo.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Posredujem**.

- 1 Tapnite , da vklopite Wi-Fi Vročo točko.
- 2 Tapnite Nastavljanje vroče točke Wi-Fi, če želite spremeniti SSID, vrsto zaščite, geslo in druge možnosti dostopne točke.

Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Omogoča povezavo z drugimi napravami prek Bluetootha.

- Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Posredujem**.
- Tapnite , da vklopite internetno povezavo preko Bluetootha telefona za deljenje povezave prek Bluetootha.

V letalu

Omogoča, da uporabljate mnoge funkcije telefona, kot so igre in glasba, tudi kadar ste na območju, kjer je telefoniranje oziroma uporaba podatkov prepovedana. Ko je vklopljen način V letalu, telefon ne omogoča dohodnih oziroma odhodnih klicev in ne dostopa do spletnih podatkov.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Več** > **V letalu**.

Mobilna omrežja

Ta meni omogoča, da konfigurirate različne nastavitve mobilnega omrežja, kot sta **Mobilni podatki**, **Gostovanje** itd.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Več** > **Mobilna omrežja**.

VPN

S telefonom lahko dodajate, nastavljate in upravljate z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), ki vam omogočajo povezavo in dostop do virov znotraj zavarovanega lokalnega omrežja, kot je na primer vaše službeno omrežje.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Omrežja** > **Več** > **VPN**.

Nastavitve Zvok in Obvestilo

Omogoča spreminjanje nastavitvev različnih zvokov naprave.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Zvok in Obvestilo**.

- **Zvočni profili** – omogoča nastavitvev zvočnega profila telefona.
- **Glasnost** – spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam ter okolju.
- **Melodija** – omogoča nastavitvev melodije zvonjenja za klice. Melodije zvonjenja lahko tudi dodajate ali brišete.
- **ID melodije zvonjenja** – omogoča nastavitvev melodij zvonjenja na podlagi telefonske številke dohodnega klica.
- **Uporabi zvok in vibriranje** – nastavite, da telefon ob prejemu klicev ne le predvaja melodijo, ampak tudi vibrira.
- **Vrsta vibriranja** – omogoča izbiro vrste vibriranja.
- **Prekinitve** – omogoča nastavitvev časa, v katerem ne želite, da vas zmotijo obvestila. Z nastavitvijo Samo prednostno omogočite, da vas določene funkcije smejo zmotiti.
- **Zakleni zaslon** – omogoča vam, da izberete, ali želite, da se na zaklenjenem zaslonu obvestila prikažejo ali skrijejo.
- **Aplikacije** – Omogoča nastavitvev obvestil za posamezne aplikacije, vključno s preprečevanjem prikazovanja obvestil in nastavitvijo stopnje prioritete.
- **LED za obvestila** - tapnite stikalo za prekllop med nastavitvijo Vklop in Izključeno. Možnost Vklop aktivira lučko LED za obvestila, ki jih izberete.

Več nastavitev

Omogoča druge nastavitve zvoka in obvestil.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite **Zvok in Obvestilo** > **Več**.

- **Zvoki obvestil** – omogoča nastavitve zvoka obvestil. Zvoke obvestil lahko tudi dodajate ali brišete.
- **Vibriranje ob dotiku** – omogočite, če želite, da telefon zavibira ob pritisku gumbov na dotik na osnovnem zaslonu in pri drugih opravilih v uporabniškem vmesniku.
- **Zvočni učinki** – v tem meniju izberete, ali naj se ob tapu števk na številčnici, izbiri možnosti zaslona ipd. predvajajo toni.
- **Obvestila sporočil/glasovnih klicev** – omogoča, da naprava samodejno prebere dohodne klice in sporočila.

Nastavitve Zaslona

Osnovni zaslon

Omogoča nastavitve začetnega zaslona.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Zaslon** > **Osnovni zaslon**.

- **Izberi dom** – izbere željeno temo na osnovnem zaslonu.
- **Tema** – nastavite temo zaslona naprave. Nove teme lahko prenesete iz aplikacije LG SmartWorld.
- **Ozadje** – nastavite ozadje osnovnega zaslona.
- **Učinek zaslona** – izberete lahko vrsto učinka, ki se prikaže, ko povlecite z enega zaslona osnovnega zaslona na naslednjega.
- **Omogoči ponavljanje domačega zaslona** – omogočite za neprekinjeno krožno pomikanje osnovnih zaslonov (vrnitev z zadnjega neposredno na prvi zaslon).
- **Pomoč** – prikaže informacije v zvezi z osnovnim zaslonom.

Zakleni zaslon

Omogoča nastavitve za zaklenjen zaslon.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon**.

- **Izberite zaslon zaklepa** – nastavev vrste zaklepanja zaslona za zaščito telefona.
- **Smart Lock** – s to nastavitvijo telefon ostane odklenjen, kadar ga uporabljate z zaupanja vredno napravo ali na zaupanja vrednem kraju. Za več informacij si oglejte razdelek **Smart Lock** v poglavju **Zaklepanje in odklepanje naprave**.
- **Učinek zaslona** – nastavev učinka, ki se uporabi, ko podrsnete po zaklenjenem zaslonu.
- **Ozadje** – izberite ozadje za prikaz na zaklenjenem zaslonu.
- **Bližnjice** – omogoča določitev bližnjic na zaklenjenem zaslonu.
- **Stik v primeru izgube telefona** – omogoča, da se v primeru, da telefon izgubite, na zaklenjenem zaslonu prikažejo podatki o lastniku.
- **Časovnik zaklepa** – omogoča nastavev časa pred trenutkom, ko se zaslon samodejno zaklene, potem ko je prišlo do časovne omejitve zaslona.
- **Tipka za vklop se takoj zaklene** – označite, da se takoj po pritisku tipke za vklop/izklop/zaklepanje zaklene zaslon. Ta nastavev preglesi nastavev časovnika zaklepa.

Tipke na dotik na začetnem zaslonu

Nastavite gumb na dotik na začetnem zaslonu, prikazane na dnu vsakega zaslona. Nastavite, kateri gumbi naj bodo prikazani, njihov položaj v vrstici in njihov videz.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Zaslon** > **Tipke na dotik na začetnem zaslonu**.

Več nastavitev zaslona

Omogoča druge nastavitve zaslona.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Zaslon**.

- **Vrsta pisave** – izberite želeno vrsto pisave.

- **Velikost pisave** – izberite želeno velikost pisave.
- **Svetlost** – prilagodite svetlost zaslona z drsnikom.
- **Samodejni zasuk zaslona** – nastavite samodejni prekllop usmerjenosti ob obračanju telefona.
- **Čas izteka zaslona** – nastavite zapoznitev, preden se zaslon samodejno izklopi.
- **Sanjarjenje** – izberite ohranjevalnik zaslona, ki naj bo prikazan, kadar je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali se polni.
- **Umerjanje senzorja gibanja** – omogoča vam, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

Splošno nastavitve

Jezik in vnos

Omogoča spreminjanje nastavitve vnosa teksta.

Izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno > Jezik in vnos**.

- **Jezik** – izberite jezik, ki ga želite uporabljati v telefonu.
- **Privzeto** – omogoča izbiro privzete vrste tipkovnice.
- **Tipkovnica LG** – spremenite nastavitve tipkovnice LG.
- **Googlova stor. za glasov. vnos** – omogočite, če želite za vnos podatkov izbrati Glasovno tipkanje Google. Za spreminjanje nastavitve Glasovnega tipkanja Google tapnite ikono Nastavitve.
- **Glasovno iskanje** – tapnite, če želite konfigurirati nastavitve glasovnega iskanja.
- **Prebiranje besedila** – tapnite, da nastavite želeni mehanizem ali splošne nastavitve za prebiranje besedila.
- **Hitrost kazalca** – prilagodite hitrost kazalca.
- **Zrcali tipke** – zamenjajte gumba miške za uporabo primarnega gumba na desni strani.

Lokacija

Če vklopite lokacijsko storitev, telefon ugotovi vašo približno lokacijo z omrežjem Wi-Fi ter mobilnim omrežjem. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno > Lokacija**.

- **Način** – nastavi način, na katerega se ugotovijo informacije o vaši trenutni lokaciji.
- **Fotoapar**at – omogočite, da označite fotografije ali videoposnetke z njihovimi lokacijami.
- **Google Zgodovina lokacij** – omogoča, da izberete nastavitve informacij o lokaciji, do katerih dostopa Google in njegovi izdelki.

Računi in sinhronizacija

Z uporabo tega menija lahko dodate, odstranite in upravljate svoj Googlov račun in druge podprte račune. S temi nastavitvami tudi upravljate, kako in ali vse aplikacije pošiljajo, prejemajo in sinhronizirajo podatke po lastnem urniku in ali lahko vse aplikacije samodejno sinhronizirajo uporabniške podatke.

Gmail™, Koledar in druge aplikacije imajo lahko tudi svoje nastavitve, ki upravljajo način sinhroniziranja podatkov; za podrobnosti si oglejte razdelke o teh aplikacijah.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno > Računi in sinhronizacija**.

- **Samodejno sinhroniziraj podatke** – omogočite to možnost, da samodejno sinhronizirate vse račune, ki ste jih dodali v telefon.
- **RAČUNI** – prikaže vse dodane račune. Tapnite račun, ki si ga želite ogledati in/ali ga spreminjati.
- **DODAJ RAČUN** – tapnite za dodajanje novega računa.

Oblak

Omogoča dodajanje računa v oblaku, s katerim lahko hitro in enostavno uporabljate storitve v oblaku.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno > Oblak**.

Dostopnost

Nastavitve Dostopnost uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno > Dostopnost**.

- **Vid** – nastavi možnosti za slabovidne osebe.
 - **TalkBack** – omogoča nastavev funkcije Talkback, ki slabovidnim osebam pomaga z zagotavljanjem govornih povratnih informacij.
 - **Obvestila sporočil/glasovnih klicev** – omogočite za poslušanje samodejnih govornih opozoril o dohodnih klicih in sporočilih.
 - **Odtenki zaslona** – omogočite, če želite nastaviti temnejši kontrast zaslona.
 - **Velikost pisave** – nastavi velikost pisave.
 - **Povečava na dotik** – s trotapom na zaslon omogoča povečevanje in pomanjševanje.
 - **Inverzije barv zaslona** – omogočite, da obrnete barve zaslona in vsebine.
 - **Barvna prilagoditev zaslona** – prilagodite lahko barve zaslona in vsebine.
 - **Zaslon, barvni filter** – spremenite lahko barve zaslona in vsebine.
 - **Gumb za vklop/izklop prekine klic** – omogočite, če želite glasovne klice prekinjati s tipko za vklop/izklop/zaklepanje.
- **Sluh** – nastavi možnosti za osebe z okvaro sluha.
 - **Opis** – omogoča prilagoditev nastavitvev opisov za osebe z okvarami sluha.
 - **LED za obvestila** – aktivirate lahko lučko LED za dohodne klice in obvestila.
 - **Bliskovna opozorila** – omogočite, če želite nastaviti utripanje bliskavice ob dohodnih klicih in obvestilih.
 - **Izklopi vse zvoke** – omogočite, če želite izklopiti vse zvoke naprave.

- **Vrsta zvoka** – nastavi vrsto zvoka.
- **Ravnovesje zvoka** – nastavitev zvočne poti. Za nastavitvev premaknite drsnik na drsni vrstici.
- **Motorne funkcije in kognicija** – nastavi možnosti za osebe z okvaro gibalnih funkcij.
 - **Čas povratne informacije za dotik** – nastavi čas povratne informacije za dotik.
 - **Touch assistant** – prikaz plošče na dotik s preprostim dostopom do pogostih dejanj.
 - **Čas izteka zaslona** – nastavi čas, preden se osvetlitev zaslona samodejno izklopi.
 - **Nadzorna plošča na dotik** – omogoča, da izberete predel zaslona, na katerega omejite aktiviranje z dotikom.
- **Bližnjica funkcij pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami** – omogoča hiter dostop do izbranih funkcij, ko trotapnete gumb Osnovni zaslon.
- **Samodejni zasuk zaslona** – omogočite, da telefonu dovolite preklon usmerjenosti zaslona, ko ga zasukate (pokončno ali ležeče).
- **Preklon dostopa** – omogoča, da komunicirate z napravo prek enega ali več stikal, ki delujejo kot tipke na tipkovnici. Ta meni lahko pomaga uporabnikom z omejenim gibanjem, ki jim preprečuje neposredno komuniciranje z napravo.

Bližnjična tipka

Kadar je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za hiter dostop do aplikacij dvakrat pritisnite **tipki za glasnost**.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno > Bližnjična tipka**.

- Dvakrat pritisnite **tipko za zvišanje glasnosti**, da odprete aplikacijo QuickMemo+.
- Dvakrat pritisnite **tipko za znižanje glasnosti**, da zaženete aplikacijo Fotoaparati.

Varnost

Ta meni lahko uporabite za konfiguracijo načina, ki pomaga zaščititi telefon in podatke v njem.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno > Varnost**.

- **Zaklep vsebine** – izberite vrsto zaklepanja za zaklepanje beležk v funkciji QuickMemo+.
- **Šifriraj telefon** – omogoča šifriranje podatkov v telefonu za zaščito. Ob vsakem vklopu telefona boste morali vnesti kodo PIN ali geslo za dešifriranje telefona.
- **Šifriraj pomnilnik kartice SD** – šifrira pomnilnik kartice SD in podatkov ne da na voljo drugih napravam.
- **Nastavitev zaklepa kartice SIM** – nastavi kodo PIN za zaklepanje kartice SIM in omogoča, da spremenite kodo PIN.
- **Vidno tipkanje gesla** – omogočite, da se pri vnašanju gesla na kratko pokažejo posamezni znaki, da vidite, kaj vnašate.
- **Administratorji naprave** – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.
- **Neznani viri** – dovolite namestitvev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.
- **Preveri aplikacije** – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.
- **Vrsta pomnilnika** – prikaže trenutno vrsto pomnilnika.
- **Upravljanje s certifikati** – omogoča upravljanje varnostnih certifikatov.
- **Trust agents** – izberite aplikacije, ki jih želite uporabljati, ne da bi odklenili zaslon.
- **Uporabniški PIN** – z uporabniškim PIN lahko omogočite, da naprava prikaže samo zaslon določene aplikacije.
- **Aplikacije z uporabniškim dostopom** – ogledate si lahko informacije o uporabi aplikacij v telefonu.

Datum in čas

Nastavite, kako naj bosta prikazana datum in čas.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno > Datum in čas**.

Spomin

Nadzorujete lahko zasedeni in razpoložljivi prostor v notranjem pomnilniku naprave.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Spomin**.

NOTRANJI POMNILNIK

- **Skupni prostor** – prikaže skupni prostor in razpoložljiv prostor v notranjem pomnilniku telefona v obliki besedila in z barvnim paličnim grafikonom (neporabljen prostor je označen s sivo barvo). Ustrezne aplikacije in prostor, ki ga zasedajo, so prikazani pod posameznim uporabnikom naprave.

SD KARTICA

- **Skupni prostor** – prikaže skupni prostor in preostali razpoložljiv prostor na pomnilniški kartici.
- **Pripni/Odpni kartico SD** – omogoča pripenjanje in odpenjanje SD kartice.
- **Izbriši SD kartico** – omogoča brisanje vseh podatkov na SD kartici.

Baterija in varčevanje z energijo

Prikazuje trenutno stanje baterije, vključno z odstotkom preostale napolnjenosti in stanjem polnjenja.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Baterija in varčevanje z energijo**.

- **Poraba baterije** – prikazuje nivo porabe baterije in podrobnosti porabe baterije. Tapnite enega od elementov za ogled podrobnejših informacij.
- **Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja** – označite za prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.
- **Varčevanje z energijo** – tapnite stikalo Varčevanje z energijo, da ga vklopite ali izklopite. Nastavi raven odstotka napolnjenosti baterije, pri kateri se samodejno vklopi Varčevanje z energijo.
- **Pomoč** – prikaže informacije o funkciji Varčevanje z energijo.

Aplikacije

Omogoča prikaz podrobnosti o aplikacijah, ki so nameščene v telefonu, upravljanje njihovih podatkov in prisilno ustavitve aplikacij.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Aplikacije**.

Privzeta aplikacija za sporočila

Ta meni omogoča, da izberete, katero aplikacijo za sporočila boste uporabljali kot privzeto aplikacijo za sporočila.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Privzeta aplikacija za sporočila**.

Varnostna kopija in ponastavitev

Spreminjanje nastavitve za upravljanje nastavitve in podatkov.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Varnostna kopija in ponastavitev**.

- **LG Backup** – varnostno kopira vse podatke v napravi in jih obnovi v primeru izgube ali zamenjave podatkov. Za več informacij si oglejte razdelek **LG Backup** v poglavju **Aplikacije**.
- **Varnostno kopiraj moje podatke** – varnostno kopiranje podatkov aplikacij, gesel za Wi-Fi in drugih nastavitve v Googleove strežnike.
- **Varnostni račun** – prikaže račun, ki se trenutno uporablja za varnostno kopiranje informacij.
- **Samodejno povrni** – obnovi varnostno kopirane nastavitve in podatke pri ponovni namestitvi aplikacije.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke** – ponastavite nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbršite vse podatke. Če boste telefon ponastavili na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste podatke kot pri prvem zagonu sistema Android.

Vizitka telefona

Ogled pravnih informacij, preverjanje stanja telefona in različic programske opreme ter izvajanje posodobitev programske opreme.

Na zaslonu **Nastavitve** tapnite zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona**.

Regulatorno in varnostno

Za regulatorne informacije se v telefonu pomaknite na **Nastavitve** > **zavihek Splošno** > **Vizitka telefona** > **Regulatorno in varnostno**.

Dodatek

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



OPOMBA

- LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu:

Nastavitve > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Software update** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

OPOMBA

- Med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke iz notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računalniških, sistemskih/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica SIM starejša od 6~12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Kodi se ne ujemata	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Prenesena aplikacija povzroča veliko napak.	Odstranite aplikacijo.	1 Tapnite  >  > . 2 Tapnite zavihek Splošno > Aplikacije. 3 Tapnite aplikacijo > Odstrani.
Klicanje ni mogoče	Napaka klicanja	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljen je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitve s kodo PIN2.
Telefona ni mogoče vklopiti.	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena.	Vklopljena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali način brez motenj.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi	Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati, odstranite baterijo in jo znova vstavite. Nato telefon znova vklopite. ALI Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Priročnik proti kraji

Napravo lahko nastavite tako, da je druge osebe ne morejo uporabljati, če je bila ponastavljena na tovarniške nastavitve brez vašega dovoljenja. Na primer, če ste napravo izgubili, so vam jo ukradli ali pa so bili podatki v njej izbrisani, jo lahko uporablja samo nekdo, ki ima dostop do vašega Googlevega računa ali podatkov za zaklepanje zaslona.

Da zaščitite napravo, morate storiti naslednje:

- **Nastavite zaklepanje zaslona:** če ste napravo izgubili ali so vam jo ukradli in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, podatkov v napravi ni mogoče izbrisati z menijem Nastavitve, razen če je zaslon naprave odklenjen.
- **V napravo dodajte Googlev račun:** če so podatki v napravi izbrisani in ste v napravo dodali vaš Googlev račun, naprava ne more dokončati postopka nastavitve, dokler podatki o Googlevem računu niso znova vneseni.

Ko zaščitite napravo, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za Googlev račun, če želite opraviti ponastavitev na tovarniške nastavitve. Tako zagotovite, da ponastavitev izvajate sami ali nekdo, ki mu zaupate.

OPOMBA

- Ne pozabite Googlovega računa in gesla, ki ste ju dodali v napravo pred izvedbo ponastavitve. Če se med postopkom nastavitve ne spomnite podatkov o računu, po ponastavitvi na tovarniške nastavitve naprave ne boste mogli uporabljati.

Več informacij

Informacije o obvestilu o odprtostni programski opremi

Če želite pridobiti izvirno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtostnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvirne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvirno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

Blagovne znamke

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.



Ta naprava s certifikatom DivX Certified® je opravila natančne preizkuse glede predvajanja videa DivX®.

Za predvajanje kupljenih filmov DivX morate napravo registrirati na vod. divx.com. Registracijsko kodo najdete v razdelku DivX VOD v meniju za nastavitve naprave.

DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® do visoke ločljivosti 720p, vključno s prvovrstnimi vsebinami.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe DivX, LLC in se uporabljajo v skladu z licenco.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-H650E** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na

<http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odstranjevanje stare naprave

- 1 Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 2 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading,downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices

 WARNING	Situations that could cause injury to yourself and others, or damage to phone or other property.
 NOTE	Notices or additional information.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Locking and unlocking the device	28
Features you will love	12	KnockON.....	28
QSlide	13	Knock Code	28
Using QSlide.....	13	Changing the screen lock method.....	29
QuickMemo+	14	Smart Lock.....	29
Using QuickMemo+	14	Home screen	30
Viewing the saved memo.....	14	Getting to Know the Home Screen.....	30
Gesture shot	15	Returning to recently-used applications	31
Taking the photos with a gesture.....	15	Customizing the Home screen.....	32
Basics	16	Notifications panel.....	33
Accessories	17	Capturing a screenshot.....	35
Phone layout	18	On-screen keyboard	35
Turning Your Phone On and Off	20	Using the keypad and entering text.....	35
Installing the Nano SIM card	20	Entering special characters.....	36
Charging the battery	21	To split or merge the keyboard.....	36
Optimizing battery life.....	22	Transferring data between a PC and the device	36
Inserting the memory card	23	Transferring data using USB connection.....	36
Removing the memory card	24	Transferring data using wireless connection.....	37
Touch screen tips	24	LG Bridge.....	37
Tap or touch.....	24	Features of LG Bridge	38
Touch and hold.....	25	To download the LG Bridge software.....	38
Drag.....	25	LG AirDrive.....	38
Swipe or slide.....	25	SmartShare	39
Double-tap.....	26	Using SmartShare	39
Pinch-to-Zoom.....	26	Enjoying content from nearby devices on your phone	39
Google account setup	27	Apps	40
Creating your Google account.....	27	Installing or uninstalling apps.....	41
Signing into your Google account.....	27	To open the Play Store app.....	41
		To open a screen with details about an app.....	41
		To uninstall applications.....	41

Calls	42	Composing and sending email.....	54
Making a call.....	42	Changing an email general settings.....	55
Calling your contacts.....	42	Deleting an email account.....	55
Answering and rejecting a call.....	42	Music	55
Making a second call.....	43	Playing a song.....	55
Viewing your call logs.....	43	Music player options.....	56
Change your call settings.....	43	Clock	57
Contacts	44	Alarms.....	57
Searching for a contact.....	44	Timer.....	57
Adding a new contact.....	44	World clock.....	58
Favourites contacts.....	44	Stopwatch.....	58
Creating a group.....	45	Calculator	58
Messaging	46	Calendar	58
Sending a message.....	46	Voice Recorder	59
Conversation view.....	46	Recording a sound or voice.....	59
Changing your messaging settings.....	46	Downloads	59
Camera	47	FM Radio	59
Taking a photo.....	47	LG Backup	60
Camera options on the viewfinder.....	47	About backing up and restoring device	
Interval shot.....	49	data.....	60
Burst shot.....	49	To backup your device data.....	60
Gesture View.....	49	Google apps	61
Multi-point Auto Focus.....	49	Settings	63
4X Zooming.....	50	Access the Settings menu.....	64
Once you have taken a photo.....	50	Networks Settings	64
Recording a video.....	50	Wi-Fi.....	64
After recording a video.....	51	Wi-Fi Direct.....	65
Gallery	51	Bluetooth.....	65
Viewing pictures.....	51	Mobile data.....	66
Editing photos.....	52	Call.....	67
Setting wallpaper.....	52	SmartShare Beam.....	68
Zooming in and out.....	52	Media server.....	68
Playing a video.....	52	LG Bridge.....	68
Deleting photos/videos.....	53		
E-mail	54		
Adding an account.....	54		
Working with account folders.....	54		

Printing.....	68	More information	86
USB tethering	69	Open source software notice information ..	86
Wi-Fi hotspot.....	69	Trademarks.....	86
Bluetooth tethering.....	69	DivX HD	87
Airplane mode.....	70	Declaration of conformity	88
Mobile networks	70	Contact office for compliance of this	
VPN.....	70	product.....	88
Sound & notification settings	70		
More settings.....	71		
Display settings	71		
Home screen.....	71		
Lock screen.....	72		
Home touch buttons	72		
More display settings.....	73		
General settings.....	73		
Language & input.....	73		
Location	74		
Accounts & sync.....	74		
Cloud	74		
Accessibility.....	75		
Shortcut key	76		
Security.....	77		
Date & time	77		
Storage.....	78		
Battery & power saving	78		
Apps.....	78		
Default message app	79		
Backup & reset.....	79		
About phone.....	79		
Regulatory and safety	79		
Appendix	80		
Phone software update	81		
FAQ.....	82		
Anti-Theft Guide	85		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H650E has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 1.040 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.100 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



WARNING

Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Features you will love

QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.

Using QSlide

- 1 Touch and slide the status bar downward > tap .
If you can not see , tap  > checkmark **QSlide** to enable.

NOTE

- While using applications that support QSlide, tap  > **QSlide**. The function is displayed as a small window on your screen.

- 2 Using the following options.

1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size of the QSlide window.

- 3 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .

NOTE

- QSlide can support up to two windows at the same time.

QuickMemo+

The QuickMemo+ feature allows you to create memos.

Using QuickMemo+

You can use QuickMemo+ function to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

1 Touch and slide the status bar downward and tap .

If you can not see , tap  > checkmark **QuickMemo+** to enable.

OR

Tap  >  >  > .

2 Create a memo using the following options:

	Tap to save the memo you've created.
	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to select the share or paper style.
	Tap to hide or display the toolbar.

NOTE

- Please use a fingertip while using the QuickMemo+ feature. Do not use your fingernail.

3 Tap  to save the current memo to  or .

Viewing the saved memo

Tap  >  >  and select the **QuickMemo+** album.

Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


Taking the photos with a gesture

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.

OR

- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

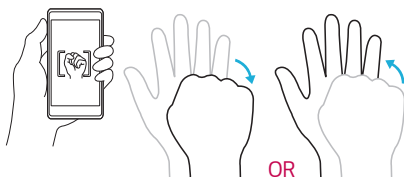

Basics

Accessories

These accessories are available for use with the your phone.


- Travel Adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo Headset
- USB Cable
- SIM Ejection Tool



NOTE

- Items described above may be optional.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Phone layout

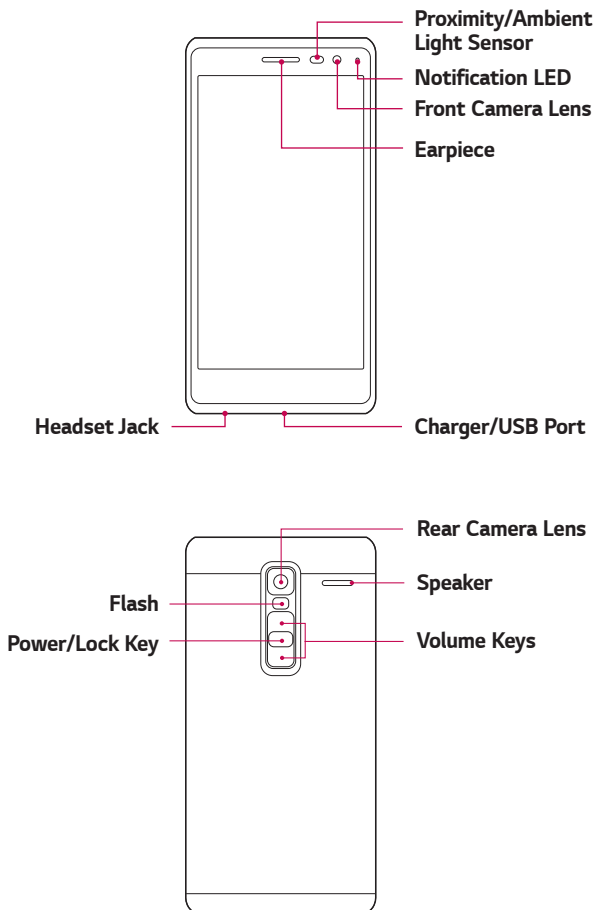

Power/Lock Key	• Turn your phone on/off by pressing and holding this key. • Short press to turn on/off the screen.
Volume Keys	While screen is off: • Press Volume Up Key twice to launch Quickmemo+. • Press Volume Down Key twice to launch Camera and take a picture. On the Home screen: • Control ringer volume. During a call: • Control your earpiece volume when playing audio/video. • Control volume continuously.



NOTE : Proximity Sensor

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

- Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Turning Your Phone On and Off

Turning your phone on

Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the phone for a couple of seconds until the screen turns on.

Turning your phone off


- 1 Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the phone until the Phone options menu appears.
- 2 Tap **Power off** in the Phone options menu.
- 3 Tap **OK** to confirm that you want to turn off the phone.

Installing the Nano SIM card

Insert the Nano SIM card provided by the mobile telephone service provider.


WARNING

- Do not insert a memory card into the Nano SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the Nano SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.
- 1 Insert the nano SIM tray ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture and push gently but firmly until the tray pops out.

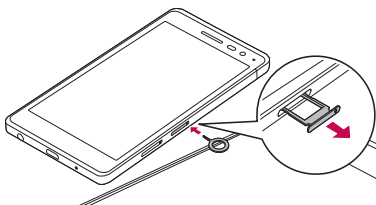

NOTE

- The eject button is a small round aperture just above the tray door.
- 2 Pull the nano SIM card tray.

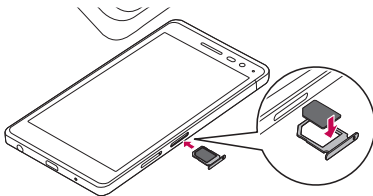

3 Position the nano SIM card into the tray (as shown in the above image).

4 Insert the nano SIM card tray.



NOTE

- Turn the phone off before inserting or removing the nano SIM card.



WARNING

- Always be careful when removing the nano SIM card tray. The ejection tool is very sharp.

Charging the battery


Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.



WARNING

- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

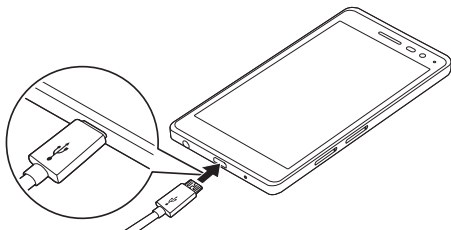

Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

Inserting the memory card

Your device supports up to a 2TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

- Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

- 1 Insert the memory card tray ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Pull the memory card tray.

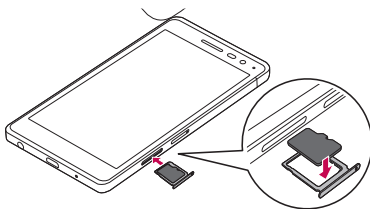

- 3 Position the memory card into the tray (as shown in the above image).
- 4 Insert the memory card tray.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

Tap  >  >  > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

WARNING

- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.


Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

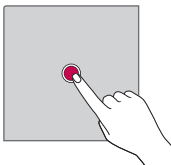


Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.

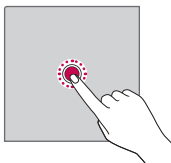


Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

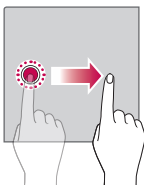


Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).

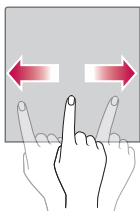



Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map.

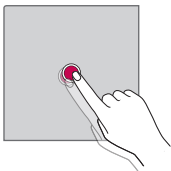

Pinch-to-Zoom

Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.

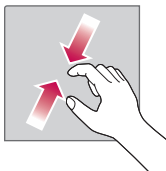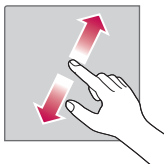

Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Accounts & sync.**
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google** > **Or create a new account.**
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT.**
- 4 Enter your phone number for security tap **NEXT.**
- 5 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Accounts & sync.**
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google.**
- 3 Enter your email address and tap **NEXT.**
- 4 Enter your password and tap **NEXT.**
- 5 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 6 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

Locking and unlocking the device

Pressing the Power/Lock Key turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the Power/Lock Key and swipe the screen in any direction.

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

Turning the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

Turning the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the status bar.
- 2 The screen will turn off.

NOTE

- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 5 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

Setting up the Knock Code feature

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

NOTE

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

Smart Lock

You can use Smart Lock to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.


Setting up Smart Lock feature

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 2 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

Getting to Know the Home Screen

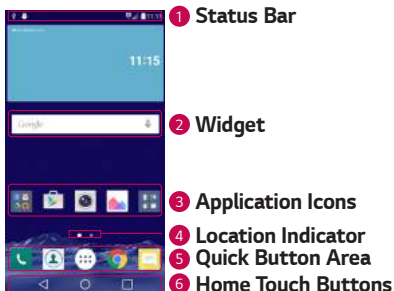

- 1 Status Bar** - Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2 Widget** - Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3 Application Icons** - Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4 Location Indicator** - Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5 Quick Button Area** - Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

6 Home Touch Buttons

 Back Button	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
 Home Button	Return to the Home screen from any screen.
 Overview Button	Displays recently used applications. If you touch and hold this button, it opens a menu of available options.

To view other Home screen panels

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Returning to recently-used applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications.

Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap to back out of an app after using it.
 - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.



NOTE

- To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen

While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app to the Quick Button Area

From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.

Removing an app from the Quick Button Area

Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .



NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen


- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

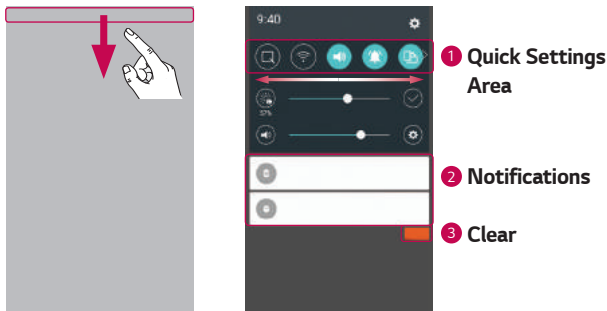

- 1 Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap  to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all the notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

Pending
notifications

System
notifications



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message
	LG AirDrive connected

Icon	Description
	A song is currently playing
	No interruptions, not even alarms
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The phone is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	Choose input method
	Wi-Fi hotspot is active

NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.
- The available options may vary depending on the region or service provider.

Capturing a screenshot

Press and hold the **Volume Down Key** and the **Power/Lock Key** at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen. To view the captured image, tap the  >  >  > the **Screenshots** folder.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

Icon	Description
	Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
	Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
	Tap to enter a space.
	Tap to create a new line.
	Tap to delete the previous character.

Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters.

For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.

NOTE

- A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.

To split or merge the keyboard

You can split the keyboard in half by spreading two fingers horizontally on the landscape keyboard. This makes it easier to type using your thumbs. Make sure the Split keyboard setting is enabled to use this feature.

- Tap  >  >  > **General tab** > **Language & input** > **LG Keyboard**  > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data using USB connection

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.

3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

 NOTE

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Transferring data using wireless connection

You can share or manage content from your phone on PC via Wi-Fi or mobile data using **LG AirDrive** function.

 NOTE

- If you want to use the LG AirDrive, please refer to **LG AirDrive** section in **Settings**.

LG Bridge

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can back up your files such as contacts and images to your PC or update software of a mobile device.

 NOTE

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile phone to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

Features of LG Bridge

- Manage contents from your phone on PC via Wi-Fi or mobile data.
- Back up and restore the data of your mobile device via USB.
- Update software of a mobile device on your PC via USB.

To download the LG Bridge software

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Tap the Search button and enter the model name to search for the model.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

LG AirDrive

Allows you to connect to PC to manage your phone. Set up LG Bridge from LG Electronics website on a PC before use. When you sign in to the same LG Account on your phone and PC, you can use the LG AirDrive function.

- 1 Log in to the same LG account on a mobile devices and a PC.
- 2 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **LG Bridge** > **LG AirDrive**.
- 3 Run the LG Bridge application on your PC and select **LG AirDrive**.

SmartShare

SmartShare allows you to share multimedia content using Gallery and Music Apps.

Using SmartShare

- 1 While viewing the content you want to share, tap  > **SmartShare** or .
- 2 Tap the device you want to share from the list.
 - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **RESCAN**.

Enjoying content from nearby devices on your phone

- 1 To connect nearby devices to your device, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
 - Make sure that your device and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.
- 2 Tap the device you wish to connect to.
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.
- 3 After a connection is established, you can enjoy the content on your device.

Apps

Installing or uninstalling apps

Play Store allows you to browse and search for free and paid applications.

To open the Play Store app

Tap  >  > .

To open a screen with details about an app

At any time while browsing in Play Store, tap an app to open its details screen.

The App details screen includes a description, ratings, comments, and related information about the app. From this screen, you can download, install, uninstall, rate the app, and more.

To uninstall applications

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

Calls

You can enjoy clear calling across the region.

Making a call

- 1 Tap  > .
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .

NOTE

- To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  > .
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer an incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

NOTE

- Swipe  if you want to decline a call and send a message to the caller.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap .
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .

NOTE

- You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

- 1 Tap  >  > **Call logs** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

NOTE

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap  > **Delete all** to delete all of the recorded items.

Change your call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Call settings** and configure the desired options.

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap  > .
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard. Matches are displayed as you begin to type.

Adding a new contact

- 1 Tap  > .
- 2 Enter the new contact's number.
- 3 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 4 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 5 Enter the desired information for the contact.
- 6 Tap **SAVE**.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  > .
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **Favourites** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  >  > **Groups** tab.
- 2 Tap  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **ADD**.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.

NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging

Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

NOTE

- You may be charged for each message you send. Please consult with your service provider.

Sending a message

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap , then select one or more entries from your Contacts list.

OR

Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

- 3 Tap the text field and start entering your message.
- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.
- 5 Tap  to attach the file that you want to share with message.
- 6 Tap **Send** to send your message.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap  >  >  > **Settings**.

Camera


You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap  >  > .

Taking a photo

- 1 Frame your subject on the screen.
- 2 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 3 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Camera options on the viewfinder

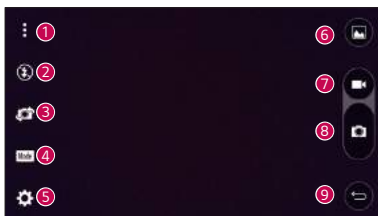

1		Hide/Display Options – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
2		Allows you to manage the camera's flash.
3		Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
4		Allows you to select the shot mode for the picture.
5		Tap this icon to open the camera settings menu.
6		Tap to view the last photo or video you recorded.

7		Tap to start recording.
8		Tap to take a photo.
9		Tap to exit the camera.

NOTE

- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

Using the mode settings

In the camera viewfinder, tap  to show the mode options. Tap each icon to use the following mode settings.

	Allows you to take a panoramic picture.
	Allows you to apply commonly-used settings for your photos and videos.

Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Set the ratio of your picture and the quality of video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say " Cheese ", " Smile ", " LG ", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.

	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from IN (internal memory) and SD (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.
	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

Interval shot

You can take Interval shots from the Auto mode using the front camera lens. Touch and hold  to automatically take 4 selfies in a row.

Burst shot

You can take Burst shots from the Auto camera mode using the rear camera lens. Touch and hold  to take a barrage of photos in a row until the Capture button is released. The viewfinder displays the number of shots taken. When viewing Burst shots in the Gallery, tap  to display each shot in sequence (similar to a viewing flipbook).

Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Take a picture with the front camera.
- 3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.

NOTE

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

4X Zooming

When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 4x.

NOTE

- Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to open the available sharing options.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.

Recording a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE

- Tap  to take pictures while recording video.

- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .

OR

Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to your favourites

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Editing photos

While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:


- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Playing a video

1 Tap  >  > .

2 Select the video you want to watch.

Video options

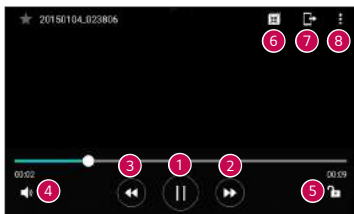

1		Tap to pause/resume video playback.
2		Touch and hold to fast-forward incrementally. Tap to fast-forward 10 seconds.
3		Touch and hold to rewind incrementally. Tap to rewind 10 seconds.
4		Tap to adjust the video volume.
5		Tap to lock/unlock the screen.
6		Tap to use QSlide for the Video app.
7		Tap to share your video using the SmartShare function.
8		Tap to access additional options.

NOTE

- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (for Enterprise users) and other accounts.

- Tap  >  > .

Adding an account

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account. You can also add your email account using the **Settings** app.

- Tap  > **Settings** > .

Working with account folders

- Tap  > **Show all folders**.

Each account has Inbox, VIP, Sent, Drafts and Show all folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Longpress the text field to edit selected words (Bold/Italic/Underline/Color).
- 6 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 7 Tap  to send the message.

Changing an email general settings

- Tap  > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account

- Tap  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.

Music

Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks.


NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.

Music player options

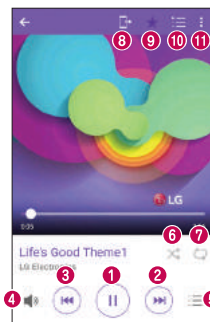

1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to open the music library.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favourites.

10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.

Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.



NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap **World clock** tab.
- 2 Tap  and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

- 1 Tap **Stopwatch** tab.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - Tap **Lap** to record lap times.
- 3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the number buttons to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

NOTE

- For more complex calculations, tap .

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .

Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.



- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > .

FM Radio

Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

- Tap  >  > .



- You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

LG Backup

About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the LG Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings.

WARNING

- To protect against an unexpected power off during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

NOTE

- All files that are stored on your device are deleted before the backup file is restored. Make sure to copy the backup file to another location.
- Please note that your device data will be overwritten with the content of your backup.

To backup your device data

1 Tap  >  > .

2 Select the desired options.

- **Copy data to new device** – Copy data from old device to new device.
- **Back up & restore** – Back up data or restore from backup.

Google apps

Google provides entertainment, social network, and business apps. You may require a Google account to access some apps.

To view more app information, access each app's help menu.

NOTE

- Some apps may not be available depending on the region or service provider.

Google

Search quickly for items on the Internet or your device.

Chrome

Search for information and browse webpages.

Gmail

Send or receive emails via the Google Mail service.

Maps

Find your location on the map, search for locations, and view location information for various places.

YouTube

Watch or create videos and share them with others.

Drive

Store your content on the cloud, access it from anywhere, and share it with others.

Play Music

Discover, listen to, and share music on your device.

Play Movies & TV

Watch videos stored on your device and download various content to watch from the Play Store.

Hangouts

Chat with your friends individually or in groups and use images, emoticons, and video calls while you are chatting.

Photos

Manage photos, albums, and videos that you have saved on the device and uploaded to Google+.

Google Settings

Configure settings for some features provided by Google.

Voice Search

Search quickly for items by saying a keyword or phrase.

Settings

Access the Settings menu

The Settings app allows you to customize and personalize your phone.

Opening the settings app

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.

OR

- Tap  >  > .

Viewing settings

Tap  to switch the view mode.

- **List view** – Scroll up and down through the list.
- **Tab view** – Swipe left and right or tap the tab you want.

NOTE

- The instructions to perform tasks in this guide are based on the default view setting.

Networks Settings

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Wi-Fi**.

- 1 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 2 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 3 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

- Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
 - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.
- Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

- Tap  to toggle your mobile data connection On or Off. This allows you to manage your mobile data usage. You can use a Wi-Fi network connection for data instead.

Call

Allows you to configure various call settings.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Call**.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Incoming voice call pop-up** – Displays a pop-up for an incoming call when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.
- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Silence incoming calls** – Enable to allow you to flip the device to silence incoming calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings such as **Caller ID** or **Call waiting**, etc.

SmartShare Beam

SmartShare Beam lets you send and receive files between LG phones or tablets quickly.

Receiving data via SmartShare Beam

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **SmartShare Beam**.
- 2 Tap  to turn SmartShare Beam on. Wi-Fi will be turned on automatically on your phone and it's ready to receive files.

Sending data via SmartShare Beam

- 1 Select a file or item such as a media file.
- 2 Select the option for sending data via SmartShare Beam.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Media server

Allows you to share the phone's multimedia content with nearby DLNA-compatible devices.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Media server**

- Enable **Content sharing** option to allow nearby devices to access your content.

LG Bridge

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **LG Bridge**.

If you need more information, please refer to **LG Bridge** in **Basics**.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Printing**.

Printing via wireless printer

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

USB tethering

Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

- 1 Connect your phone to your PC with a USB cable.
- 2 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.
- 3 Tap  to turn USB tethering on.

Wi-Fi hotspot

You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**

- 1 Tap  to turn Wi-Fi hotspot on.
- 2 Tap Set up Wi-Fi hotspot to change the SSID, security type, password, and other hotspot options.

Bluetooth tethering

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

- On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.
- Tap  to turn Bluetooth tethering on to share your connection via Bluetooth tethering.

Airplane mode

Allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Airplane mode**.

Mobile networks

This menu allows you to configure various mobile network settings such as **Mobile data**, **Data roaming**, etc.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Mobile networks**.

VPN

From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **VPN**.

Sound & notification settings

Allows you to change settings for various sounds on the device.

On the **Settings** screen, tap **Sound & notification** tab.

- **Sound profile** – Allows you to set your phone's sound profile.
- **Volume** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.
- **Ringtone** – Allows you to set the ringtones for calls. You can also add and delete ringtones.
- **Ringtone ID** – Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.
- **Sound with vibration** – Enable to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.
- **Vibration type** – Allows you to choose the type of vibration.

- **Interruptions** – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.
- **Lock screen** – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.
- **Apps** – Allows you to set notifications for individual apps including preventing them from displaying notifications and setting priority.
- **Notification LED** - Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select.

More settings

Allows you to set other sound & notification settings.

On the **Settings** screen, tap **Sound & notification** tab > **More**.

- **Notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add and delete notification sounds.
- **Vibrate on tap** – Enable to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.
- **Sound effects** – This menu lets you select whether you hear tones when tapping numbers on the dial pad, selecting on-screen options, and more.
- **Message/call voice notifications** – Allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display settings

Home screen

Allows you to set your home screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home screen**.

- **Select Home** – Select the desired Home theme.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from LG SmartWorld.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.

- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

Allows you to set your lock screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Lock screen**.

- **Select screen lock** – Allows you to set a screen lock type to secure your phone.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked with trusted device or a place. If you need more information, please refer to **Smart Lock** section in **Locking and unlocking the device**.
- **Screen swipe effect** – Sets the effect used when swiping the lock screen.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.
- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which buttons are displayed, their position on the bar and what they look like.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home touch buttons**.

More display settings

Allows you to set other display settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab.

- **Font type** – Select the desired font type.
- **Font size** – Select the desired font size.
- **Brightness** – Adjust the screen brightness by using the slider.
- **Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
- **Screen timeout** – Set the time delay before the screen automatically turns off.
- **Daydream** – Select the screen saver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General settings

Language & input

Allows you to change the text input settings.

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Language & input**.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Default** – Allows you to select the default keyboard type.
- **LG Keyboard** – Change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Enable to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Voice Search** – Tap to configure the Voice Search settings.
- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.

- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Location**.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **Camera** – Enable to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

Accounts & sync

Use this menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Account & sync**.

- **Auto-sync data** – Enable this option to automatically sync all accounts you've added on your phone.
- **ACCOUNTS** – Displays all of your added accounts. Tap one to view and/ or manage it.
- **ADD ACCOUNT** – Tap to add new account.

Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Cloud**.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Accessibility**.

- **Vision** – Sets options for people with impaired sight.
 - **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
 - **Message/call voice notifications** – Enable to allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
 - **Screen shade** – Enable to set the screen to a darker contrast.
 - **Font size** – Sets the font size.
 - **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
 - **Screen colour inversion** – Enable to invert the colours of the screen and content.
 - **Screen colour adjustment** – Allows you to adjust the colours of screen and content.
 - **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of screen and content.
 - **Power key ends call** – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.
- **Hearing** – Sets options for people with impaired hearing.
 - **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
 - **Notification LED** – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.
 - **Flash alerts** – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
 - **Turn off all sounds** – Enable to turn off all device sounds.
 - **Audio type** – Sets the audio type.
 - **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

- **Motor & cognition** – Sets options for people with impaired motor skills.
- **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
- **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
- **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
- **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Accessibility features shortcut** – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
- **Auto-rotate screen** – Enable to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).
- **Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing the **Volume Keys** twice when the screen is off or locked.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Shortcut key**.

- Press the **Volume Up Key** twice to open the QuickMemo+ app.
- Press the **Volume Down Key** twice to launch the Camera app.

Security

Use this menu to configure how to help secure your phone and its data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Security**.

- **Content lock** – Select lock types to lock memos for QuickMemo+.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Enable to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Displays the current storage type.
- **Certificate management** – Allows you to manage your security certificates.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **App usage access** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Date & time**.

Storage

You can monitor the used and available internal memory in the device.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Storage**.

INTERNAL STORAGE

- **Total space** – Displays the total amount of space and the available space in your phone's internal memory in text and with a color-coded bar graph (unused space is gray). Corresponding apps and the amount of space they use is listed under each device user.

SD CARD

- **Total space** – Displays the total amount of space and the remaining available space in your memory card.
- **Mount/Unmount SD card** – Allows you to mount or unmount your SD card.
- **Erase SD card** – Allows you to erase all of the data on your SD card.

Battery & power saving

Displays the current battery status including the percentage of remaining charge and charging state.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Battery & power saving**.

- **Battery usage** – Displays the battery usage level and battery use details. Tap one of the items to see more detailed information.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the status bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver.
- **Help** – Displays help information for the Battery saver feature.

Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Apps**.

Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Default message app**.

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Backup & reset**.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement. If you need more information, please refer to **LG Backup** section in **Apps**.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **About phone**.

Regulatory and safety

For regulatory details, go to **Settings** > **General** > **About phone** > **Regulatory and safety** on your phone.

Appendix

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone:

Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.

NOTE

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	1 Tap  >  > . 2 Tap General tab > Apps. 3 Tap the app > Uninstall.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. OR Try to perform a software update through the website.

Anti-Theft Guide

You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



NOTE

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open source software notice information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Declaration of conformity

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H650E** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: **0810 144 131** (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: **0848 543 543** (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: **0810 144 131**

Suisse: **0848 543 543**

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Svizzera: **0848 543 543**

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Switzerland: **0848 543 543**

* Make sure the number is correct before making a call.

CE0168