



Easy-5 PLUS

Komfort-Mobiltelefon



DEU

BEDIENUNGSANLEITUNG

PX-3485-675



Easy-5 PLUS

Komfort-Mobiltelefon

Inhalt

Ihr neues Designer-Komfort-Handy 8

Lieferumfang 8

Technische Daten..... 9

Einleitung 11

1. Wichtige Hinweise zu Beginn 12

1. 1 Sicherheit und Gewährleistung..... 12

1. 2 Akkus und deren Entsorgung 16

2. Hilfsmittel in der Anleitung 17

2. 1 Verwendete Symbole..... 17

2. 2 Verwendete Textmittel..... 19

Konformitätserklärung 20

Überblick und grundlegende Bedienung 23

1. Produktdetails..... 24

1. 1 Das Komfort-Mobiltelefon..... 24

1. 2 Displaysymbole im Hauptdisplay 25

1. 3 Displaysymbole in einem Menü.....	26
2. Vorbereitung	27
2. 1 SIM-Karte und Akku einlegen	27
2. 2 Den Akku laden	31
2. 3 Das Mobiltelefon einschalten	32
2. 4 Das Mobiltelefon ausschalten.....	32
3. Allgemeine Bedienung.....	33
3. 1 Beispiel-Bedienung.....	35
Telefonieren	39
1. Das Telefonbuch.....	40
1.1 Eine Telefonnummer im Telefonbuch speichern.....	40
1.2 Eine Telefonnummer im Kurzwahlspeicher speichern	42
1.3 Eine Telefonnummer anrufen	43
1.4 Eine Nummer bearbeiten	43
1.5 Eine Nummer löschen.....	43
1.6 Der Speicher des Mobiltelefons	44

Garantruf (Notruf)	47
---------------------------------	-----------

Garantnummern eingeben	49
-------------------------------------	-----------

Notruf senden	50
----------------------------	-----------

SMS schreiben	53
----------------------------	-----------

1. Das SMS-Menü.....	54
-----------------------------	-----------

1.1. Eingabemöglichkeiten	54
---------------------------------	----

1.1.1 ABC.....	55
----------------	----

1.1.2 GER.....	55
----------------	----

1.1.3 123.....	56
----------------	----

1.2 Einen Empfänger auswählen.....	57
------------------------------------	----

2. Einstellungen zu SMS	58
--------------------------------------	-----------

2.1 Das Service-Center	58
------------------------------	----

2.2 Löschen	59
-------------------	----

2.3 Statusbericht	59
-------------------------	----

Einstellungen 61

1. Wichtige Einstellungen zu Ihrer Sicherheit..... 62

1.1 PIN nutzen 62

1.2 Automatische Tastensperre 62

1.3 Gerätekenwort 63

2. Anzeige 64

2.1 Menüsprache wählen 64

2.2 Kontrast ändern..... 64

2.3 Beleuchtungsdauer ändern..... 65

3. Datum und Uhrzeit einstellen 66

Werkzeug 69

1. Kalender 70

2. Wecker..... 71

3. Taschenrechner 72

Ihr neues Designer-Komfort-Handy

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Mobiltelefons. Das Easy-5 PLUS bietet alles, was Sie wirklich brauchen: Einfaches Telefonieren und SMS-Schreiben ohne technischen Ballast. Darüber hinaus besitzt dieses Mobiltelefon eine leicht zu bedienende Garantruf-Funktion, mit der Sie im Notfall schnell Hilfe rufen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Mobiltelefon optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Komfort-Mobiltelefon Easy 5 PLUS
- Akku
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Display: 4,5 cm
- Akku: Li-Ion, 3,7 V
- Standby: 200 Stunden
- Sprechzeit: 200 Minuten



DEU

**IHR NEUES
DESIGNER-KOMFORT-HANDY**





Einleitung



DEU

EINLEITUNG

1. Wichtige Hinweise zu Beginn

1. 1 Sicherheit und Gewährleistung

- Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Bekanntmachung geändert oder erweitert werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Bewahren Sie alle zum Produkt gehörenden Teile sorgfältig auf.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch sind beispielhaft und entsprechen nicht unbedingt dem aktuellen Stand des Produktes.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Handy um. Lassen Sie es nicht fallen. Vermeiden Sie Stöße oder Schläge und verwenden Sie keine aggressiven, flüssigen Lösungsmittel, Chemikalien oder starke Reinigungsmittel für das Gerät. Reinigen Sie das Handy immer nur mit einem trockenen und weichen Tuch.
- Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum intensiver Sonneneinstrahlung aus. Dadurch kann die Batterie überhitzt werden, was einen fehlerhaften Betrieb zu Folge haben kann.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie den Gebrauch des Gerätes in folgenden Umgebungen: Bei großen Temperaturschwankungen, Temperaturen über 60° oder unter 0° Celsius, Gebiete mit hohem Druck, Staub oder elektrostatischen Störungen und hoher Feuchtigkeit. Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Chemikalien und anderen Flüssigkeiten.
- Dieses Produkt ist nur für die Stromversorgung durch den bezeichneten Akku und das angegebene Netzteil vorgesehen. Eine andere Art der Verwendung kann gefährlich sein und macht alle Genehmigungen bezüglich dieses Produkts nichtig.
- Träger von Herzschrittmachern sollten einen ausreichenden Abstand zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten.
- Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe von Tankstellen, Treibstoffdepots, in chemischen Fabriken, an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, in potenziell explosiven

Umgebungen wie in Auftankbereichen, in Tanklagern, unter Deck auf Booten sowie in Umfüll- und Lagereinrichtungen.

- Das Telefonieren während des Autofahrens ist verboten!
- Verwenden Sie das Handy nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder, wie sie beispielsweise von Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernseh- und Radiogeräten ausgehen.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.
- Dieses Produkt kann die Funktion von medizinischen Geräten beeinträchtigen. Schalten Sie das Handy daher in Kliniken und medizinischen Einrichtungen aus.



ACHTUNG:

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



HINWEIS:

Auf Flugreisen empfehlen wir Ihnen, das Handy sorgfältig im Gepäck zu verstauen, und möglichst nicht im Handgepäck der Durchleuchtung bei Personenkontrollen auszusetzen. Für Schäden, die durch solche Strahlungen verursacht werden, haftet der Hersteller nicht.

Achten Sie darauf, dass das Handy während Flugreisen ausgeschaltet ist.

1.2 Akkus und deren Entsorgung

- Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

2. Hilfsmittel in der Anleitung

2. 1 Verwendete Symbole

	Dieses Symbol steht für mögliche Gefahren und wichtige Informationen im Umgang mit diesem Produkt. Es wird immer dann verwendet, wenn Sie eindringlich auf etwas hingewiesen werden sollen.
	Dieses Symbol steht für nützliche Hinweise und Informationen, die im Umgang mit dem Produkt helfen sollen „Klippen zu umschiffen“ und „Hürden zu nehmen“.
	Dieses Symbol wird für beispielhafte Anwendungen und Erläuterungen verwendet, die oft komplexe Vorgehensweisen veranschaulichen und begreiflich machen sollen.



Dieser Pfeil wird verwendet, wenn Sie einen bestimmten Menüpunkt öffnen sollen. Mit den Pfeilen wird der Weg zu diesem Menüpunkt verdeutlicht. Beispiel: Menü → SMS → SMS schreiben bedeutet: Öffnen Sie das Hauptmenü. Wählen Sie dort mit den Navigationstasten den Menüpunkt **SMS** und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie dort mit den Navigationstasten den Menüpunkt **SMS schreiben** und bestätigen Sie wieder mit der OK-Taste.

2. 2 Verwendete Textmittel

GROSSBUCHSTABEN	Großbuchstaben werden immer dann verwendet, wenn es gilt Tasten, Anschluss- oder andere Produkt-Beschriftungen kenntlich zu machen.
Fettschrift	Fettschrift wird immer dann eingesetzt, wenn Menüpunkte oder genau so bezeichnete Ausdrücke in der Software des Produktes verwendet werden.
1. Aufzählungen 2. Aufzählungen	Aufzählungen werden immer dann verwendet, wenn Sie eine bestimmte Reihenfolge von Schritten befolgen oder die Merkmale des Produktes beziffert werden sollen.
• Unterpunkte • Unterpunkte	Unterpunkte werden immer dann verwendet, wenn mehrere Informationen aufgelistet werden. Sie dienen hauptsächlich zum besseren Kenntlichmachen der einzelnen Informationen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3485 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Deutschland



Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
26.10.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-3485 ein.







Überblick und grundlegende Bedienung




DEU
**ÜBERBLICK UND GRUNDLEGENDE
BEDIENUNG**


1. Produktdetails

1.1 Das Komfort-Mobiltelefon

1. Lautsprecher
2. Öse für Trageschlaufe
3. Display
4. Rechter Softkey
5. OK-Taste
6. Auflegen-Taste
7. Garantruf-Taste
8. Zifferntasten
9. USB-Port
10. Anruf-Taste
11. Navigationstasten
12. Linker Softkey

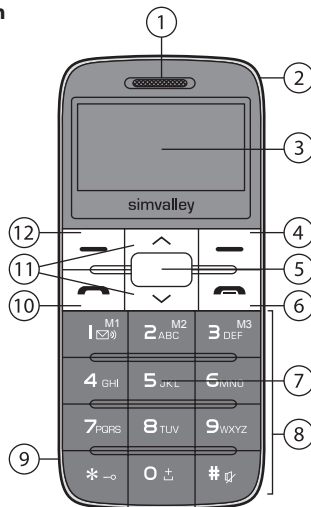


1. 2 Displaysymbole im Hauptdisplay

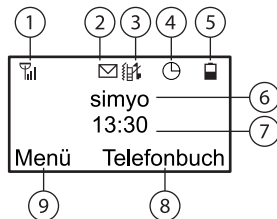

1. Signalstärke
2. Neue Nachricht
3. Aktiviertes Profil
4. Aktivierter Wecker
5. Akkustand
6. Provider
7. Uhrzeit
8. Aktion für den rechten Softkey (hier: Das Telefonbuch öffnen)
9. Aktion für den linken Softkey (hier: das Menü öffnen)

1. 3 Displaysymbole in einem Menü

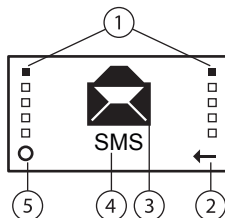


1. Position innerhalb des Menüs
2. Aktion für den rechten Softkey (hier: Menü verlassen)
3. Symbol des Menüs
4. Bezeichnung des Menüs
5. Aktion für den linken Softkey (hier: Untermenü öffnen)


2. Vorbereitung

2.1 SIM-Karte und Akku einlegen


1. Öffnen Sie das Mobiltelefon. Drehen Sie es dazu um. Schieben Sie die Rückseite des Mobiltelefons in Pfeilrichtung nach oben. Nehmen Sie die Abdeckung dann ab.

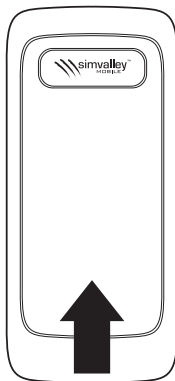


2. Schieben Sie Ihrer SIM-Karte in Pfeilrichtung unter den Halter.
Die goldene Kontaktstelle muss dabei nach unten zeigen.

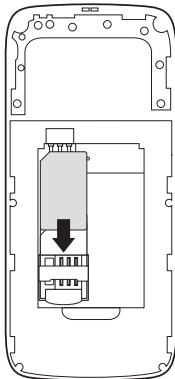

3. Setzen Sie die goldenen Kontakte des Akkus an die Kontaktstelle im Mobiltelefon.
Drücken Sie den Akku vorsichtig nach unten in das Akkufach.

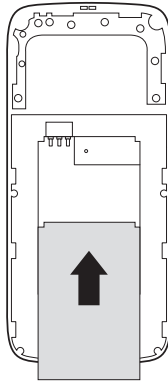


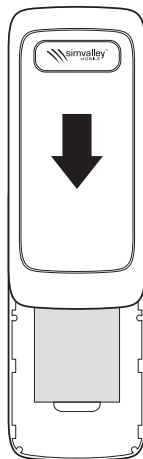

4. Setzen Sie die Abdeckung leicht nach oben versetzt auf das Mobiltelefon. Schieben Sie die Abdeckung dann mit leichtem Druck in Pfeilrichtung wieder fest.

2. 2 Den Akku laden

1. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.
2. Verbinden Sie dann den USB-Port des Mobiltelefons mit dem mitgelieferten Netzteil. Die Akkustand-Anzeige rechts oben im Display bewegt sich.
3. Wenn das Mobiltelefon vollständig aufgeladen ist, erscheint eine Meldung im Display und ein Signalton weist Sie auf den vollen Akku hin.

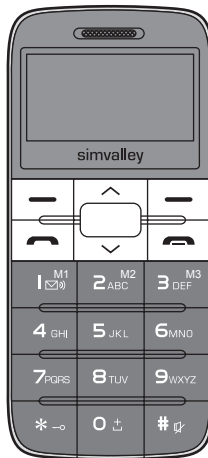

2.3 Das Mobiltelefon einschalten

Halten Sie die Auflegen-Taste ungefähr fünf Sekunden gedrückt, bis das Display aufleuchtet.

Wenn Ihre SIM-Karte durch eine Geheimzahl (PIN) geschützt ist, erscheint eine PIN-Abfrage. Geben Sie Ihren PIN-Code ein.

Wenn Sie die Geheimzahl nicht kennen, lesen Sie die Unterlagen Ihres Mobilfunk-Betreibers durch oder wenden sich an den Kundendienst.



HINWEIS:

Ihr Mobilfunk-Betreiber ist die Firma, deren Name auf Ihrer SIM-Karte aufgedruckt ist.

2.4 Das Mobiltelefon ausschalten

Halten Sie die Auflegen-Taste ungefähr fünf Sekunden gedrückt, bis im Display das simvalley-Logo angezeigt wird.

Das Mobiltelefon wird nun ausgeschaltet.


3. Allgemeine Bedienung

Bezeichnung	Taste	Verwendung
Softkey		Mit diesen beiden Tasten führen Sie die Aktion aus, die darüber im Display angezeigt wird. Beispiel 1: : Drücken Sie den Softkey, um das Menü zu öffnen. Beispiel 2: : Drücken Sie den Softkey, wenn der Kreis abgebildet wird, um ein Menü zu öffnen oder eine Aktion zu bestätigen. Beispiel 3: : Drücken Sie den Softkey, wenn der Pfeil abgebildet wird, um eine Eingabe rückgängig zu machen oder ein Menü zu verlassen.

OK-Taste		Drücken Sie diese Taste, um eine Eingabe zu bestätigen oder ein Menü zu betreten.
Navigationstaste		Bewegen Sie sich mit diesen Tasten in einem Menü weiter. HINWEIS: Die Position innerhalb des Menüs wird rechts und links im Display angezeigt.
Anrufen		Drücken Sie diese Taste, um eine Nummer anzurufen.
Auflegen		Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu beenden. Halten Sie die Taste ungefähr fünf Sekunden gedrückt, um das Mobiltelefon ein- oder auszuschalten.

3.1 Beispiel-Bedienung

In dieser Anleitung werden Sie häufig die folgende Schreibweise antreffen:



Wenn Sie so etwas lesen, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen:

Symbol	Vorgehensweise
	Schritt 1: Drücken Sie  , um das Hauptmenü zu öffnen.
	Übergang zu Schritt 2
 Einstellungen	Schritt 2: Drücken Sie  (bei Bedarf mehrfach), bis Sie den Menüpunkt Einstellungen sehen.
	Drücken Sie  , um das Menü zu öffnen.
	Übergang zu Schritt 3
 Profile	Schritt 3: Drücken Sie  (bei Bedarf mehrfach), bis Sie den Menüpunkt Profile sehen.

	Drücken Sie  , um das Menü auszuwählen.
	Übergang zu Schritt 4
 Standard	Schritt 4: Drücken Sie  (bei Bedarf mehrfach), bis Sie den Menüpunkt Standard sehen.
	Drücken Sie  , um das Standard-Profil auszuwählen.
	Fertig!





Telefonieren



DEU

TELEFONIEREN

In diesem Kapitel erfahren Sie alles Wissenswerte rund ums Telefonieren mit Ihrem neuen Mobiltelefon.

1. Das Telefonbuch

Öffnen Sie das Telefonbuch.



1.1 Eine Telefonnummer im Telefonbuch speichern


Sie haben die Wahl, ob Sie eine Telefonnummer auf der SIM-Karte oder auf dem Gerät selbst speichern wollen.

Wenn Sie hier die SIM-Karte als Speicherort wählen, können Sie die Telefonnummern einfach mitnehmen, wenn Sie einmal ein anderes Mobiltelefon verwenden wollen. Wenn Sie das Gerät als Speicherort wählen, können Sie die SIM-Karte wechseln und verfügen immer noch über alle Nummern im Gerätespeicher.



HINWEIS:

Sie können die Nummern später auch auf den jeweils anderen Speicherort kopieren.



Nun müssen Sie zuerst den Namen der Person eingeben,
deren Nummer Sie speichern wollen. Bestätigen Sie anschließend

mit .



HINWEIS:

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie einen Namen eingeben können, dann lesen Sie bitte das Kapitel auf Seite 55.

Geben Sie dann die Telefonnummer ein. Bestätigen Sie wieder mit



1.2 Eine Telefonnummer im Kurzwahlspeicher speichern

Sie haben drei Kurzwahlspeicher, in die Sie wichtige Telefonnummern speichern können. Mit nur einem Tastendruck können Sie diese drei Nummern dann anrufen.

Die Zifferntasten 1, 2 und 3 sind zusätzlich mit M1, M2 und M3 beschriftet. Auf diese Tasten können Sie die drei Nummern legen.

Geben Sie eine Telefonnummer über die Zifferntasten ein. Drücken



Sie dann . Ein Kontextmenü öffnet sich. Wählen Sie mit den



dann den Menüpunkt **Unter M speichern** und bestätigen Sie



erneut .

Um die Nummer dann anzurufen, halten Sie die entsprechende Taste ungefähr fünf Sekunden gedrückt.



1. DAS TELEFONBUCH

Diagram illustrating the process of finding a phone number in a telephone book:

1. Initial state: A box labeled "Telefonbuch" (Telephone Book) with a search icon (magnifying glass) and a box labeled "gewünschte Nummer" (Desired Number) with a phone icon.

2. Action: "Durchsuchen" (Search) - represented by a box with a search icon and a minus sign.

3. Result: A box with a search icon and a minus sign, indicating the search process.

Diagram illustrating the process flow for a telephone book:

```
graph LR; A[ ] --> B[Telefonbuch]; B --> C[Durchsuchen]; C --> D[gewünschte Nummer]; D --> E[Bearbeiten]; E --> F[ ]
```

The diagram shows a sequence of steps: 1. An empty box leads to a box labeled "Telefonbuch" (Telephone Book). 2. From "Telefonbuch", an arrow leads to a box labeled "Durchsuchen" (Search). 3. From "Durchsuchen", an arrow leads to a box labeled "gewünschte Nummer" (Desired Number). 4. From "gewünschte Nummer", an arrow leads to a box labeled "Bearbeiten" (Edit). 5. From "Bearbeiten", an arrow leads to an empty box.


Diagram illustrating the sequence of actions for deleting a contact from the phone book:

The sequence of actions is:

- Start (empty box)
- Search (magnifying glass icon)
- Telefonbuch
- Delete (minus sign icon)
- Löschen
- Search (magnifying glass icon)
- 1 löschen
- Delete (minus sign icon)
- gewünschte Nummer
- Delete (minus sign icon)
- Löschen
- Delete (minus sign icon)

1.6 Der Speicher des Mobiltelefons

In Ihrem Mobiltelefon können maximal 250 Telefonnummern gespeichert werden. Sie können jederzeit unter dem Menüpunkt **Speicherstatus** überprüfen, wie viele Nummern gespeichert sind.









Garantruf
(Notruf)



DEU

GARANTRUF (NOTRUF)


Im Notfall bietet Ihnen die Garantruf-Funktion eine zuverlässige Möglichkeit, schnell und unkompliziert mit nur einer Taste Ihre Angehörigen und die Notrufleitstelle zu erreichen.

Die Garantruf-SMS können nur versendet werden, wenn ein gültiges Service Center gespeichert ist. Bei den meisten SIM-Karten ist diese Nummer bereits abgespeichert. Sollte dies nicht der Fall sein, finden Sie die entsprechende Nummer in den Unterlagen Ihres Mobilfunkanbieters. Tragen Sie diese Nummer dann entsprechend ein.

Achten Sie bei Prepaid-Verträgen unbedingt darauf, dass genügend Guthaben vorhanden ist, um die Garantruf-Funktion vollständig nutzen zu können.

Garantruf-Nummern eingeben

Sie können bis zu fünf Notfallnummern und eine Notrufleitstellen-Nummer hinterlegen. Als Standardeinstellung ist die Notrufnummer 112 gespeichert, die Sie jederzeit ändern können.

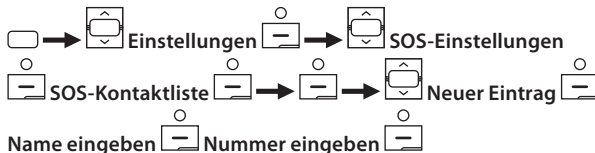

ACHTUNG

Verwenden Sie die 112 oder 110 als Notrufnummern nur in Absprache mit der zuständigen Leitzentrale. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten übernommen, wenn Sie irrtümlich anrufen. Die Notrufnummer 112 ist voreingestellt.

Notruf senden

Halten Sie die Garantruf-Taste  (Taste 5) etwa 3 Sekunden gedrückt.

Dieser Modus sendet nacheinander an alle eingetragenen Nummern in der Kontaktliste eine vorbereitete Garantruf-SMS und schaltet auf die automatische Rufannahme mit Freisprechfunktion um. Das Telefon wartet jetzt auf einen Rückruf der Kontaktpersonen.

Wenn ein Rückruf eingeht, wird dieser automatisch angenommen. Diese Funktion ist 60 Minuten aktiv. Gibt es keinen Rückruf, wird nach 3 Minuten die Notrufstelle per SMS informiert und ein Anruf an die Leitstelle abgesetzt.







SMS schreiben



DEU

SMS SCHREIBEN

Hier erfahren Sie, wie Sie SMS-Kurznachrichten schnell und einfach verfassen können.

1. Das SMS-Menü

Öffnen Sie das SMS-Menü.



1.1. Eingabemöglichkeiten

Bei der Eingabe von Texten stehen Ihnen verschiedene Modi zur Wahl, die Sie durch mehrmaliges Drücken von  jederzeit ändern können.

Im Folgenden werden Ihnen die grundlegenden Eingabemethoden vorgestellt.

Der jeweils aktive Modus wird Ihnen links oben im Display angezeigt.

1.1.1 ABC

Jeder Taste des Ziffernblocks sind mehrere Buchstaben oder andere Zeichen zugeordnet.

Die einzelnen Zeichen können Sie erreichen, indem Sie die entsprechende Taste jeweils mehrmals kurz hintereinander drücken.

Beispiele:

Drücken Sie  hintereinander dreimal kurz, erhalten Sie den Buchstaben „C“.

Drücken Sie  hintereinander zweimal kurz, erhalten Sie den Buchstaben „Q“.

Drücken Sie  nur einmal kurz, erhalten Sie den Buchstaben „M“.

1.1.2 GER

In diesem Modus haben Sie eine komfortable automatische Vervollständigung von Wörtern in Deutsch. Dieser Modus dient zur schnellen Eingabe von Text. Alle Zeichen, die einer Taste zugeordnet sind, werden hierbei für den Vergleich herangezogen. Sie müssen also die Taste nur einmal drücken, um eines der Zeichen aus der Zuordnung zu verwenden.

Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, können Sie dies mit

dem linken Softkey direkt in Ihren Text übernehmen.
Mit den Pfeiltasten können Sie sich – wenn vorhanden – andere mögliche Wörter anzeigen lassen.



BEISPIEL:


Drücken Sie in diesem Modus die Tasten 4-2-5-5-6,
erscheint im Display ein Feld mit dem Wort hallo.

1.1.3 123

Dieser Modus ermöglicht die schnelle, direkte Eingabe von Ziffern in eine Text-Eingabemaske. Die Ziffern werden wie beim Eingeben einer Telefonnummer in den zu bearbeitenden Text übernommen. Die Methode eignet sich besonders für längere Zahlenreihen wie etwa Postleitzahlen oder Telefonnummern.

1.2 Einen Empfänger auswählen


Verfassen Sie zunächst die SMS.



HINWEIS:

Wenn Sie die Option **Nur senden** wählen, wird die SMS später nicht in Ihrem Postausgang angezeigt.


Sie haben zwei Möglichkeiten, einen Empfänger zu wählen:
Geben Sie die Nummer direkt ein oder wählen Sie einen Empfänger aus dem Telefonbuch aus.



2. Einstellungen zu SMS



2.1 Das Service-Center



Hier können Sie die Nummer eingeben, die benötigt wird, um SMS zu versenden.



HINWEIS:

In den meisten Fällen ist diese Nummer vom Mobilfunkbetreiber bereits eingegeben.

2.2 Löschen



Hier können Sie SMS löschen. Dies ist hilfreich, wenn der Speicher Ihres Mobiltelefons voll ist.

2.3 Statusbericht



Aktivieren Sie den Statusbericht, wenn Sie informiert werden möchten, sobald eine SMS nicht zugestellt werden konnte.





Einstellungen




DEU

EINSTELLUNGEN


1. Wichtige Einstellungen zu Ihrer Sicherheit

Damit nicht Jeder Zugriff auf Ihre Daten hat, sollten Sie Ihr Mobiltelefon absichern. Am besten sollten Sie eine PIN und die automatische Tastensperre einstellen sowie das Gerätekennwort nutzen.


1.1 PIN nutzen



1.2 Automatische Tastensperre



1.3 Gerätekenwort



2. Anzeige

Sie können als Menüsprache Deutsch, Englisch oder Französisch wählen. Darüber hinaus können Sie den Kontrast und die Beleuchtungsdauer des Displays ändern.


2.1 Menüsprache wählen



2.2 Kontrast ändern




2.3 Beleuchtungsdauer ändern




3. Datum und Uhrzeit einstellen

Sie können sich das Datum und die Uhrzeit auf dem Display des Mobiltelefons anzeigen lassen, wenn das Hauptmenü angezeigt wird. Auf diese Weise können Sie das Mobiltelefon als Uhr benutzen.



Um die Zeit und das Datum einzustellen, öffnen Sie folgendes Menü:



Geben Sie dann zuerst die Uhrzeit und dann das Datum mit den Zifferntasten ein. Bestätigen Sie jeweils mit .





Werkzeug



DEU

WERKZEUG

Unter  →  → **Werkzeug** →  erreichen Sie einen Kalender, einen Wecker und einen Taschenrechner.

1. Kalender

Der Kalender dient nur zur Ansicht. Blättern Sie mit den  durch den Kalender. Sie können keine Einträge vornehmen.

2. Wecker

Sie haben die Wahl zwischen drei unterschiedlich einstellbaren Weckzeiten. Wählen Sie einen der Wecker aus und bestätigen Sie. Stellen Sie ihn dann ein und geben Sie die gewünschte Uhrzeit an.



HINWEIS:

Sie können bis zu dreimal die Schlummerfunktion

Schlummer

wählen, indem Sie  drücken, wenn der Alarm ertönt. Die Weckzeit wird dann um fünf Minuten verschoben.

Schalten Sie den Wecker aus, indem Sie  drücken.

3. Taschenrechner

Geben Sie die erste Zahl ein. Drücken Sie  und wählen Sie mit den  die gewünschte Rechenoperation aus. Bestätigen Sie erneut mit .

Geben Sie die zweite Zahl ein. Drücken Sie  und wählen Sie mit den  **Ergebnis** aus. Bestätigen Sie erneut mit . Das Ergebnis wird nun angezeigt.







