

AUDIOLINE

**Zusätzlicher Handapparat für das AUDIOLINE
DECT5500 und andere DECT-GAP Telefone**

**Additional handset for the AUDIOLINE
DETC5500 or other DECT-GAP phones**



Bedienungsanleitung - Operating Instructions

DECT 5501

DECT5501

Bedienungsanleitung _____ 3

Operating Instructions _____ 27

- Inhaltsverzeichnis -

Allgemeine Hinweise.....	4
1. Bedienelemente.....	6
2. Inbetriebnahme.....	7
2.1 Sicherheitshinweise.....	7
2.2 Verpackungsinhalt prüfen.....	7
2.3 Ladestation anschliessen.....	7
2.4 Batterien austauschen.....	7
2.5 Aufladen der Batterien.....	8
2.6 Gürtelclip anbringen.....	8
2.7 Anmelden des Handapparates.....	9
3. Bedienung.....	10
3.1 Das Display.....	10
3.2 Anrufe entgegennehmen.....	10
3.3 Anrufe führen.....	11
3.4 Intern telefonieren.....	11
3.5 Externe Gespräche auf einen anderen Handapparat verbinden.....	11
3.6 Konferenzgespräche führen.....	12
3.7 Anzeige der Gesprächsdauer.....	12
3.8 Handapparat ein-/ausschalten.....	12
3.9 Hinweise zur Reichweite.....	12
3.10 Mikrofon im Handapparat stummschalten.....	12
3.11 Einstellen der Hörerlautstärke.....	13
3.12 Wahlwiederholung.....	13
3.13 R-Signaltaste.....	13
4. Das Telefonbuch.....	14
4.1 Rufnummern in das Telefonbuch eingeben.....	14
4.2 Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch anwählen.....	15
4.3 Gespeicherte Rufnummern im Telefonbuch ändern.....	15
4.4 Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch löschen.....	16
5. Rufnummernanzeige (CLIP).....	17
5.1 Die Anruferliste.....	17
5.2 Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch speichern.....	18
5.3 Einzelne Rufnummer aus der Anruferliste löschen.....	18
5.4 Komplette Anruferliste löschen.....	18
6. Sonderfunktionen.....	19
6.1 Rufsignale am Handapparat einstellen (Klingelmelodien).....	19
6.2 Lautstärke des Tonrufs am Handapparat.....	20
6.3 Hörerlautstärke anpassen.....	20
6.4 Anrufe automatisch entgegennehmen.....	20
6.5 Displaynamen ändern.....	21
6.6 Hinweistöne ein-/ausschalten.....	21
6.7 Displaysprache einstellen.....	22
7. Fehlerbeseitigung.....	23
8. Wichtige Informationen.....	24
8.1 Technische Daten.....	24
8.2 Garantie.....	24
8.3 Konformitätserklärung.....	25

Allgemeine Hinweise

Diese Zusatzbedienungsanleitung beschreibt die Inbetriebnahme weiterer Handapparate am AUDIOLINE DECT5500 oder an DECT-GAP Telefonen anderer Hersteller.

Alle weiteren Funktionsbeschreibungen wie z.B. normaler Betrieb oder Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Hauptbedienungsanleitung für das AUDIOLINE DECT5500 oder der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Hinweis: Sollten Sie diesen Handapparaten ein DECT-GAP Telefon eines anderen Herstellers anschliessen, beachten Sie bitte das nicht alle Funktionen Ihres Handapparates zur Verfügung stehen.

Es können bis zu vier weitere Handapparate an die Basisstation des AUDIOLINE DECT5500 angemeldet werden. Bei der Benutzung von mehreren Handapparaten erhalten Sie folgende Möglichkeiten:

- Interne Gespräche zwischen den Handapparaten.
- Externe Gespräche können zwischen den Handapparaten weitergeleitet werden.
- Eingehende externe Gespräche werden an allen Handapparaten signalisiert.

Aufladbare Batterien

Keine anderen aufladbaren Batterien oder Akkupacks verwenden. Diese können möglicherweise einen Kurzschluss verursachen.

Verwenden Sie beim Austauschen immer nur wiederaufladbare Batterien des Typs AAAA 1,2 Volt, 120mA oder ein Akkupack Ni-MH 2.4V, 300mA. Ersatzbatterien oder einen Akkupack erhalten Sie über den AUDIOLINE Ersatzteilverkauf unter Tel. 040 / 3258440.

Batterien nicht ins Feuer werfen oder ins Wasser tauchen. Alte oder defekte Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Sollte sich der Handapparat beim Laden erwärmen, so ist dies normal und ungefährlich.

Laden Sie den Handapparat nicht mit fremden Aufladegeräten, da sonst Beschädigungen auftreten können.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte AUDIOLINE Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon zerstören können.

Aufstellort

Am Aufstellort muss sich eine Netzsteckdose 230Volt befinden. Stellen Sie die Ladestation nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen oder HIFI-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Der Aufstellort hat einen entscheidenden Einfluss auf einen einwandfreien Betrieb des Telefons.

Stellen Sie die Ladestation auf eine ebene und rutschfeste Fläche. Normalerweise hinterlassen die Füße der Ladestation keine Spuren auf der Aufstellfläche. Wegen der Vielzahl der verwendeten Lacke und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Gerätefüße Spuren auf der Abstellfläche entstehen.

Verwenden Sie den Handapparat nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Übermäßige Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung müssen vermieden werden.

Medizinischer Hinweis

Das AUDIOLINE DECT5501 arbeitet mit einer sehr geringen Sendeleistung. Diese geringe Sendeleistung schliesst eine gesundheitliche Gefährdung nach dem derzeitigen Stand von Forschung und Technik aus. Es hat sich aber gezeigt, dass eingeschaltete tragbare Telefone medizinische Geräte beeinflussen können. Halten Sie deshalb bei medizinischen Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter ein.

Entsorgung

Ist die Gebrauchszeit der Batterien oder der gesamten Anlage abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

Temperatur und Umgebungsbedingungen

Das AUDIOLINE DECT5501 ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von -10 °C bis 50 °C ausgelegt.


Die Ladestation darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

Reinigung und Pflege

Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden. Ausser einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich. Die Gummifüße der Basisstation und der Ladestation sind nicht gegen alle Reinigungsmittel beständig. Der Hersteller kann daher nicht für evtl. Schäden an Möbeln o. ä. haftbar gemacht werden.

1. Bedienelemente


Handapparat

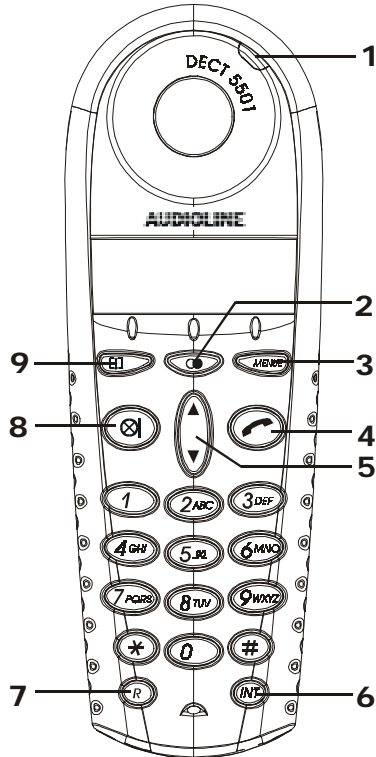

- | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|
| 1 | Gesprächsanzeige | 6 | Interne Gespräche |
| 2 | Wahwiederholung | 7 | R-Signaltaste |
| 3 | Menü-Taste | 8 | Stumm/Löschtaste |
| 4 | Gesprächstaste | 9 | Telefonbuch |
| 5 | Auswahlstasten | | |

Ladestation

- 1 Ladekontrollleuchte

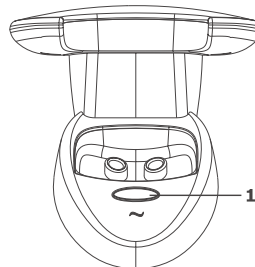

- Inbetriebnahme -

2. Inbetriebnahme

2.1 Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Bedienungsanleitung.

2.2 Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

eine Ladestation	ein Stromanschlusskabel
ein Handapparat mit Akkupack	eine Bedienungsanleitung
Gürtelclip	


2.3 Ladestation anschliessen


Stellen Sie das AUDIOLINE DECT5501 in der Nähe einer Netzsteckdose auf.

1. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse auf der Unterseite der Ladestation und das Steckernetzteil in eine vorschriftsmässig installierte Netzsteckdose mit 230V. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Steckernetzteil.
2. Verlegen Sie das Kabel durch den Kabelkanal zur Rückseite der Ladestation.

2.4 Batterien austauschen

Müssen Sie die wiederaufladbaren Batterien einmal austauschen, verwenden immer nur wiederaufladbare Batterien des Typs AAAA 1,2 Volt, 120mA oder ein Akkupack Ni-MH 2.4V, 300mA. Um die Batterien in einen Handapparat einzubauen, drücken Sie auf den Batteriefachdeckel am oberen Rand und schieben Sie ihn nach unten. Entnehmen Sie dann vorsichtig den Batteriehalter. Bitte an dem Batteriehalter nicht zu fest ziehen, damit sich die Verbindungskabel nicht lösen können. Entfernen Sie die verbrauchten Batterien und legen Sie dann die neuen Batterien in den Batteriehalter. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Bei einem Akkupack achten Sie bitte auf die seitlichen Kontakte und die Beschriftung des Akkupacks. Legen Sie den Batteriehalter wieder in den Handapparat und schliessen Sie den Batteriefachdeckel.

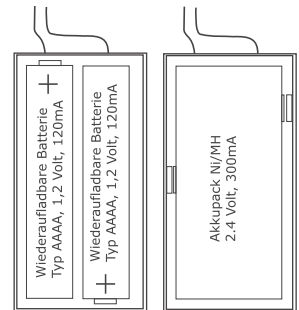

Wichtiger Hinweis: Stellen Sie den Handapparat mit dem Display nach vorne für mindestens 16 Stunden auf die Basisstation. Bei nicht richtig geladenen Batterien kann es zu Fehlfunktionen des Telefons kommen. Während der Handapparat geladen wird, blinkt im Display das Symbol der Batteriekapazität. Die Kontrollleuchte an der Basisstation  leuchtet immer, sobald der Handapparat aufliegt.

2.5 Aufladen der Batterien


Die wiederaufladbaren Batterien Ihres AUDIOLINE DECT5501 besitzen eine Standby-Zeit bei Zimmertemperatur von max. 150 Stunden und eine maximale Gesprächsdauer von bis zu 12 Stunden.

Die aktuelle Batteriekapazität wird im Display angezeigt:



Ist die Batteriekapazität zu gering, blinkt das Symbol im Display, und Sie hören alle 10 Sekunden Warntöne.


Zum Laden der Batterien stellen Sie den Handapparat mit dem Display nach vorne in die Ladestation.

Hinweis: Vor der ersten Inbetriebnahme müssen die Batterien für mindestens 16 Stunden geladen werden. Die aufladbaren Batterien unterliegen genau wie Ihre Autobatterie unvermeidlich einer gewissen Alterung. Allerdings können Sie auf diesen Alterungsprozess Einfluss nehmen, indem Sie die Batterien gewissermassen "trainieren". Wenn Sie bei regelmässiger Benutzung Ihres Telefons die Batterien zyklisch aufladen und dann wieder "leer" telefonieren, bis die Anzeige  im Display blinkt, werden die Batterie gefordert und danken dies durch volle Leistungsfähigkeit und eine lange Lebensdauer. Dauerladung und Dauerentladung schaden dagegen sowohl der Kapazität wie auch der Lebensdauer der Batterien.

2.6 Gürtelclip anbringen

Schieben Sie den Gürtelclip in die Führung, bis er auf den Seiten hörbar einrastet.

2.7 Anmelden des Handapparates

1. Halten Sie die Pagetaste  der Basisstation für 10 Sekunden gedrückt, bis Sie zwei Signaltöne hören. Melden Sie den neuen Handapparat nun innerhalb von 90 Sekunden an die Basisstation an.

ACHTUNG! Bei einer Anmeldung an eine Basisstation eines anderen Herstellers, schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres vorhandenen Telefon nach, wie Sie die Basisstation auf das Anmelden von neuen Handapparaten vorbereiten. Haben Sie die nötigen Eingaben vorgenommen, fahren Sie mit Punkt 2. fort.







2. Drücken Sie die Taste  am Handapparat.
3. Mit  und  das Menü **ANMELDEN** wählen und mit der Taste  bestätigen.
4. Geben Sie nun über das Zahlenfeld die Nummer der Basisstation ein (1 – 4). Ist der Handapparat bereits mit einer Basisstation verbunden, blinken die entsprechenden Nummern.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste .
6. Geben Sie nun den PIN-Code der Basisstation (Werkseinstellung 0 0 0 0) ein.
7. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste , und Sie hören nach einigen Sekunden einen Signalton. Der Handapparat ist nun angemeldet und kann für externe und interne Gespräche benutzt werden.
8. Dem Handapparat wurde nun automatisch eine interne Rufnummer vergeben. Der bereits angemeldete Haupthandapparat hat die interne Nummer 1. Alle weiteren angemeldeten Handapparate werden in der Reihenfolge Ihrer Anmeldung nummeriert (interne Rufnummer 2 bis 5). Diese interne Rufnummer wird im Display rechts neben dem Namen angezeigt.

3. Bedienung

3.1 Das Display



Im normalen Betriebszustand zeigt das Display den Namen des Handapparates an. Der voreingestellte Name kann jederzeit geändert werden. Siehe dazu 7.8.


Das Display zeigt Ihnen weiterhin alle wichtigen Funktionen mit verschiedenen Symbolen an.


	Leuchtet: Sie führen ein Gespräch. Blinkt: Es erreicht Sie ein Anruf und die Verbindung zur Basisstation wird gerade hergestellt.
EXT	Leuchtet: Sie führen ein externes Gespräch. Blinkt: Es erreicht Sie ein externer Anruf.
INT	Leuchtet: Sie führen ein internes Gespräch. Blinkt: Es erreicht Sie ein interner Anruf.
	Leuchtet: Es wird ein Konferenzgespräch geführt.
	Leuchtet: Sie befinden sich in der Anruferliste (CLIP). Blinkt: Es sind neue Anrufe in der Anruferliste (CLIP) gespeichert.
	Blinkt: Batteriekapazität ist aufgebraucht. Bitte den Handapparat laden. Leuchtet: Anzeige der Batteriekapazität
	Leuchtet: Bei der Benutzung des Telefonbuchs.
	Leuchtet: Sobald die Programmierung aktiviert ist.

3.2 Anrufe entgegennehmen

Erreicht Sie ein Anruf, ertönt der Tonruf am Handapparat und an der Basisstation. Wegen der Funkübertragung klingelt der Handapparat etwas später als die Basisstation.

Hinweis: Während der Handapparat klingelt, können Sie mit den Tasten  und  die Rufonlautstärke verändern.

Im Display blinkt die Anzeige **EXT**. Drücken Sie die Gesprächstaste  am Handapparat und die Verbindung wird hergestellt. Die Gesprächsanzeige der Basisstation blinkt während des Gesprächs.



Um das Gespräch zu beenden, stellen Sie den Handapparat zurück in die Basisstation oder drücken Sie die Gesprächstaste  am Handapparat.

Hinweise zur Anzeige der Rufnummern im Display entnehmen Sie bitte dem Kapitel 5.


Wenn die automatische Rufannahme eingeschaltet ist, wird der Anruf automatisch entgegengenommen, sobald Sie den Handapparat von der Basisstation nehmen. Wie Sie die automatische Rufannahme einschalten, erfahren Sie im Kapitel 7.6.

3.3 Anrufe führen

1. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer mit max. 25 Stellen über das Tastenfeld ein. Die gedrückten Zahlen werden im Display angezeigt. Da das Display maximal 12 Zahlen anzeigen kann, werden bei längeren Telefonnummern nur die letzten 12 Zahlen angezeigt.



Hinweis: Haben Sie eine falsche Zahl eingegeben, können Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste  die Telefonnummer löschen. Durch langes Drücken der Taste  wird die Rufnummer komplett gelöscht.

2. Drücken Sie die Gesprächstaste  und die gewünschte Verbindung wird hergestellt.


Hinweis: Sie können auch zuerst die Gesprächstaste  drücken und erhalten damit das Freizeichen. Durch Eingabe der Zahlen Ihrer gewünschten Rufnummer wählt Ihr AUDIOLINE DECT5501 die Rufnummer direkt an. Eine Korrektur einzelner Zahlen der Rufnummer, wie oben erwähnt, ist bei dieser Form des Gesprächaufbaus nicht möglich.


3.4 Intern telefonieren


Sobald Sie mehrere Handapparate an eine Basisstation angeschlossen haben, können Sie interne Gespräche führen.



Drücken Sie dazu die Taste  und dann die Nummer des gewünschten Handapparates. Das Gespräch wird mit der Gesprächstaste  am gerufenen Handapparat entgegengenommen.

3.5 Externe Gespräche auf einen anderen Handapparat verbinden

Haben Sie ein externes Gespräch an einem Handapparat entgegengenommen, können Sie das externe Gespräch auf einen anderen Handapparat weiterverbinden. Drücken Sie dazu die Taste  und dann die Nummer des gewünschten Handapparates. Nachdem das interne Gespräch an dem anderen Handapparat entgegengenommen wurde, haben Sie folgenden Möglichkeiten:


A. Rücksprache / Makeln: Sie können nun mit dem internen Teilnehmer sprechen, und durch das Drücken der Taste  zum externen Gesprächspartner zurückkehren. Sie können so beliebig oft, zwischen dem externen und internen Gespräch wechseln.

B. Gespräch weiterleiten: Durch das Drücken der Gesprächstaste  am ersten Handapparat, wird das externe Gespräch an den gerufenen Handapparat weitergeleitet.

Sie können das externe Gespräch auch direkt ohne Rücksprache auf einen Handapparat weiterleiten, indem Sie die interne Nummer über die Taste  wählen und dann die Gesprächstaste  drücken.

3.6 Konferenzgespräche führen


Ein externes Gespräch kann mit einem weiteren internen Teilnehmer zum Konferenzgespräch geschaltet werden. So können zwei Handapparate gleichzeitig mit dem externen Teilnehmer sprechen.


Stellen Sie die gewünschte Verbindung zu dem externen Teilnehmer her. Drücken Sie dann die Taste  und die interne Nummer des gewünschten zweiten Handapparates. Hat der zweite, interne Teilnehmer das Gespräch entgegengenommen, drücken Sie die Taste # für 2 Sekunden und alle drei Teilnehmer sind zu einer Konferenz zusammengeschaltet.

3.7 Anzeige der Gesprächsdauer


Während eines Gesprächs wird die Gesprächszeit im Display in Minuten und Sekunden angezeigt. 15 Sekunden nach dem Wählen wird im Display von Anzeige der gewählten Nummer auf Anzeige der Gesprächsdauer umgeschaltet. Nach Beendigung des Gesprächs bleibt die Anzeige noch für einige Sekunden im Display erhalten.


3.8 Handapparat ein-/ausschalten

Durch längeres Festhalten der Menütaste  können Sie den Handapparat ausschalten. Ist der Handapparat ausgeschaltet, wird kein Batteriestrom verbraucht. Es können keine Gespräche empfangen werden.


Drücken Sie einmal die Taste , um den Handapparat wieder einzuschalten. Das Display zeigt die Meldung **BASIS** und der Handapparat ist nach kurzer Zeit wieder eingeschaltet.



3.9 Hinweise zur Reichweite

Die Reichweite des Handapparates beträgt ca. 50 Meter in geschlossenen Räumen und ca. 300 Meter im Freien. Bei einer guten Verbindung zur Basisstation leuchtet im Display das Symbol .

Haben Sie sich zu weit von der Basisstation entfernt, blinkt das Symbol  und Sie hören Warntöne. Gehen Sie in diesem Fall wieder näher an die Basisstation, da ansonsten das Gespräch unterbrochen wird. Diese Warntöne lassen sich, wie im Kapitel 7.9 beschrieben, abschalten.



3.10 Mikrofon im Handapparat stummschalten

Mit der Taste  können Sie während eines Telefongesprächs das Mikrofon des Handapparates abschalten. So ist es möglich zu sprechen, ohne dass der Gesprächspartner Sie hört. Der Lautsprecher im Handapparat bleibt eingeschaltet, und Sie können den Gesprächspartner weiterhin verstehen.

1. Drücken Sie einmal die Taste  während eines Gesprächs. Im Display erscheint die Anzeige **STUMM**.
2. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste . Die Anzeige **STUMM** erlischt und Sie können das Gespräch normal fortsetzen.







3.11 Einstellen der Hörerlautstärke

Ist Ihnen die Hörerlautstärke zu leise oder zu laut, können Sie diese Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mit den Tasten  und  können Sie während eines Gesprächs die Lautstärke anpassen. Im Display wird die gewählte Lautstärke mit **HOER LAU 1 bis 5** angezeigt.

3.12 Wahlwiederholung

Die Wahlwiederholung nutzen Sie, wenn der angerufene Teilnehmer besetzt ist oder sich nicht meldet. Ihr *AUDIOLINE DECT 5501* speichert die fünf zuletzt gewählten Rufnummern.

1. Drücken Sie die Taste  oder die Taste  und die zuletzt gewählte Telefonnummer wird im Display angezeigt.
2. Durch mehrmaliges Drücken der Taste  oder mit der Taste  können nun weitere Rufnummern der Wahlwiederholung angewählt werden. Mit der Taste  blättern Sie in der Liste wieder zurück.
3. Drücken Sie nun die Gesprächstaste  und die angezeigte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

Hinweis: Ist eine Rufnummer der Wahlwiederholung im Telefonbuch gespeichert, erscheint automatisch der Name und nicht die Rufnummer im Display.







3.13 R-Signaltaste

Die Beschreibung der "R" Signaltaste entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Basisstation.

4. Das Telefonbuch

In das Telefonbuch können 50 Rufnummern inklusive eines Namens gespeichert werden. Die maximale Länge einer Rufnummer beträgt 20 Stellen.

4.1 Rufnummern in das Telefonbuch eingeben

1. Menütaste  drücken. Das Display zeigt die Meldung **TEL-BUCH**.
2. Drücken Sie erneut die Taste . Das Display zeigt die Meldung **ZUFUEGEN**.
3. Bestätigen Sie wieder mit der Menütaste . Das Display zeigt die Meldung **NAME**.
4. Geben Sie nun den zugehörigen Namen (max. 8 Buchstaben) über das Zahlenfeld ein. Hinweise zur Namenseingabe erhalten Sie im nächsten Abschnitt.
5. Bestätigen Sie den Namen der Menütaste . Das Display zeigt die Meldung **NUMMER**.
6. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer über das Zahlenfeld ein.
7. Bestätigen Sie wieder mit der Menütaste . Das Display zeigt wieder die Meldung **ZUFUEGEN**.
8. Möchten Sie weitere Rufnummern speichern, fahren Sie mit Punkt 3. fort. Durch Festhalten der Taste  verlassen Sie den Eingabemodus.

Hinweis zum Telefonbuch:

Ist die Speicherkapazität von 50 Rufnummern erreicht, zeigt das Display beim nächsten Speichern die Meldung **VOLL**. Um wieder Platz zu schaffen, müssen zuerst wieder andere Rufnummern gelöscht werden.

Erklärung der Namenseingabe


Zur Eingabe des Namens sind die Zahlentasten mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Grossbuchstaben sowie Zahlen und Sonderzeichen eingegeben werden.



Beispiel: Sie möchten den Namen "Peter" eingeben.

Drücken Sie: 1 x Taste 7, 2 x Taste 3, 1 x Taste 8, 2 x Taste 3, 3 x Taste 7

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie einmal die Taste 1 .

Um den gleichen Buchstaben zweimal einzugeben, drücken Sie den entsprechenden Buchstaben und warten Sie dann bis der Cursor automatisch eine Stelle weiter springt.

Falsche Eingaben können mit der Taste  gelöscht werden.

Um einen bestimmten Buchstaben zu ändern, können Sie mit den Tasten  und  den Cursor an die gewünschte Stelle bewegen, um dann einen neuen Buchstaben einzugeben.




Durch zweimaliges Drücken der Taste 1 kann zusätzlich ein Bindestrich eingegeben werden.

Übersicht


Taste 1	Leerzeichen, -, 1
Taste 2	A, B, C, 2
Taste 3	D, E, F, 3
Taste 4	G, H, I, 4
Taste 5	J, K, L, 5
Taste 6	M, N, O, 6
Taste 7	P, Q, R, S, 7
Taste 8	T, U, V, 8
Taste 9	W, X, Y, Z, 9
Taste 0	0
	Löschen

4.2 Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch anwählen








Nachdem Sie einige Telefonnummern gespeichert haben, können Sie diese sehr schnell und einfach abrufen.

1. Telefonbuchstaste  drücken. Das Display zeigt nun die erste gespeicherte Telefonnummer in alphabetischer Reihenfolge.
2. Mit den Tasten  und  können Sie nun alle gespeicherten Rufnummern anwählen.





oder

Um eine Rufnummer direkt alphabetisch auszuwählen, drücken Sie den entsprechenden Buchstaben.
3. Drücken Sie nun die Gesprächstaste  und die angezeigte Telefonnummer wird automatisch gewählt.












4.3 Gespeicherte Rufnummern im Telefonbuch ändern

1. Menütaste  drücken. Das Display zeigt die Meldung **TEL-BUCH**.
2. Drücken Sie erneut die Taste . Das Display zeigt die Meldung **ZUFUEGEN**.
3. Drücken Sie nun die Taste . Das Display zeigt die Meldung **AENDERN**.
4. Bestätigen Sie wieder mit der Menütaste . Das Display zeigt nun in alphabetischer Reihenfolge die gespeicherten Rufnummern.
5. Wählen Sie jetzt über die Tasten  und  die Rufnummer aus, die Sie ändern möchten.
6. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Menütaste . Das Display zeigt wiederum den Namen an. Zusätzlich blinkt hinter dem letzten Buchstaben der Cursor.
7. Ändern Sie nun den Namen über das Zahlenfeld ab. Hinweise zur Namenseingabe erhalten Sie im unter Punkt 4.1.


- Telefonbuch -

- Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, bestätigen Sie wieder mit der Menütaste . Das Display zeigt nun die Rufnummer an.
- Ändern Sie nun die Rufnummer über das Zahlenfeld ab. Durch mehrmaliges Drücken der Taste  werden die einzelnen Zahlen der Rufnummer gelöscht.
- Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, bestätigen Sie wieder mit der Menütaste . Das Display zeigt die Meldung **AENDERN**.
- Möchten Sie weitere Rufnummern ändern, fahren Sie mit Punkt 5. fort. Durch Festhalten der Taste  verlassen Sie den Programmiermodus.

4.4 Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch löschen

- Menütaste  drücken. Das Display zeigt die Meldung **TEL-BUCH**.
- Drücken Sie erneut die Taste . Das Display zeigt die Meldung **ZUFUEGEN**.
- Drücken Sie nun die Taste . Das Display zeigt die Meldung **LOESCHEN**.
- Bestätigen Sie mit der Menütaste .
- Wählen Sie jetzt über die Tasten  und  die Rufnummer aus, die Sie löschen möchten.
- Nachdem Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben, bestätigen Sie mit der Menütaste . Als Kontrolle wird nun die ausgewählte Rufnummer noch einmal im Display angezeigt.
- Bestätigen Sie wieder mit der Menütaste  und das Display zeigt die Meldung **OK**.
- Sind Sie sich sicher, dass Sie die Rufnummer löschen möchten, bestätigen Sie noch einmal mit der Menütaste  und die Rufnummer ist gelöscht.
Durch das Festhalten der Taste  wird der Löschvorgang abgebrochen.
- Haben Sie die Rufnummer gelöscht, erscheint im Display die Meldung **LOESCHEN**. Möchten Sie weitere Rufnummern löschen, fahren Sie mit Punkt 4. fort. Durch Festhalten der Taste  verlassen Sie den Löschmodus.

5. Rufnummernanzeige (CLIP)

Mit der Rufnummernanzeige können Sie bei eingehenden Gesprächen erkennen, wer Sie anruft. Wenn diese Funktion an Ihrer Telefonleitung zur Verfügung steht, zeigt Ihnen das Display bereits die Rufnummer des Anrufers, wenn das Telefon klingelt. Haben Sie diese Rufnummer in Ihrem Telefonbuch gespeichert, wird anstatt der Rufnummer der Name angezeigt. Alle Anrufe werden in einer Anruferliste gespeichert, so dass Sie auch während Ihrer Abwesenheit keinen Anruf verpassen werden. Insgesamt können 20 Rufnummern in der Liste gespeichert werden. Sobald die Liste voll ist, wird immer die älteste Rufnummer aus der Liste gelöscht. Wurden während Ihrer Abwesenheit neue Rufnummern in der Anruferliste gespeichert, blinkt im Display das Symbol .



Achtung!










Haben Sie das AUDIOLINE DECT5501 an eine Basisstation eines anderen Herstellers angeschlossen, steht die Rufnummernanzeige unter Umständen nicht zur Verfügung.

Achtung!

Die Rufnummernanzeige ist ein optionaler Service Ihres Telefonproviders. Ihr Telefon zeigt die Rufnummern im Display, wenn Ihr Telefonprovider diesen Service anbietet. Die Anzeige des Datums und der Uhrzeit wird nicht von allen Telefonprovidern übertragen. Bitte Fragen Sie Ihren Telefonprovider für weitere Informationen. Auch bei manchen Nebenstellenanlagen ist eine Übertragung der Rufnummer oder auch des Datums und der Uhrzeit nicht möglich.








5.1 Die Anruferliste

Um die Rufnummern der Anruferliste im Display zu sehen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste  und die zuletzt empfangene Rufnummer wird im Display angezeigt. Ist die Anruferliste leer, zeigt das Display die Meldung **LEER**.
Hinweis: Ist der zugehörige Name bereits im Telefonbuch gespeichert, wird dieser Name anstatt der Rufnummer angezeigt.
2. Mit der Taste  können nun weitere Rufnummern der Anruferliste ausgewählt werden. Mit der Taste  blättern Sie in der Liste wieder zurück. Sind keine weiteren Rufnummern vorhanden, hören Sie einen Signalton.
3. Ist die angezeigte Rufnummer länger als 12 Stellen, werden über die Taste  die restlichen Zahlen der Rufnummer angezeigt. Mit der Taste  können Sie wieder zur Anruferliste zurückkehren.
4. Möchten Sie das Datum und die Uhrzeit des Anrufes sehen, drücken Sie einmal die Taste .
Wurde das Datum und die Uhrzeit nicht übertragen, zeigt das Display die Meldung **ZUFUEGEN** und Sie können mit der Taste  wieder zur Anruferliste zurückkehren.
5. Möchten Sie eine Rufnummer der Anruferliste direkt zurückrufen, drücken Sie einfach die Gesprächstaste  und die Nummer wird sofort ausgewählt.
6. Durch Festhalten der Taste  verlassen Sie die Anruferliste.








5.2 Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch speichern

Eine in der Anruferliste gespeicherte Telefonnummer kann direkt in das Telefonbuch gespeichert werden.





1. Drücken Sie die Taste  und die zuletzt empfangene Rufnummer wird im Display angezeigt.
2. Mit den Taste  und  wählen Sie nun die Rufnummern der Anruferliste, die Sie in das Telefonbuch speichern möchten.
3. Drücken Sie die Taste . Das Display zeigt die Meldung **ZUFUEGEN**.
4. Bestätigen Sie wieder mit der Menütaste . Das Display zeigt die Meldung **NAME**.
5. Geben Sie nun den zugehörigen Namen (max. 8 Buchstaben) über das Zahlenfeld ein.
6. Bestätigen Sie wieder mit der Menütaste  und die Rufnummer ist im Telefonbuch gespeichert.
7. Durch Festhalten der Taste  verlassen Sie den Eingabemodus.

Hinweis: Sobald die Rufnummer im Telefonbuch mit einem Namen gespeichert wurde, erscheint in der Anrufliste nicht mehr die Telefonnummer, sondern der eingegebene Name.

5.3 Einzelne Rufnummer aus der Anruferliste löschen



1. Drücken Sie die Taste  und die zuletzt empfangene Rufnummer wird im Display angezeigt.
2. Mit den Taste  und  wählen Sie nun die Rufnummern der Anruferliste, die Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie die Taste . Das Display zeigt die Meldung **ZUFUEGEN**.
4. Mit den Taste  und  wählen Sie nun die Funktion **LOESCHEN**.
5. Bestätigen Sie wieder mit der Menütaste  und die Rufnummer ist aus der Anruferliste gelöscht.

5.4 Komplette Anruferliste löschen


1. Drücken Sie die Taste  und die zuletzt empfangene Rufnummer der Anruferliste wird im Display angezeigt.
2. Drücken Sie nun die Taste  und das Display zeigt die Meldung **ALLE LOE**.
3. Bestätigen Sie wieder mit der Menütaste  um die Anruferliste zu löschen oder verlassen Sie den Löschmodus durch Festhalten der Taste .




6. Sonderfunktionen


Alle weiteren Programmierfunktionen sind über ein sehr benutzerfreundliches Menü zu erreichen. Hier eine kleine allgemeine Anleitung, wie Sie sich im Menü zurechtfinden können:

Mit der Taste  wird die Programmierung gestartet. Während der Programmierung leuchtet die Anzeige  im Display.

Mit den Tasten  und  können Sie die gewünschte Ebene aussuchen.

Mit der Taste  wird diese Ebene geöffnet.

Mit den Tasten  und  können Sie dann wieder die gewünschte Funktion aussuchen, um dann wieder mit der Menütaste  zu bestätigen.

Mit der Taste  gelangen Sie jeweils eine Ebene zurück.












Jeder Speichervorgang wird automatisch abgebrochen, wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

Durch Festhalten der Taste  können Sie die Programmierung jederzeit wieder verlassen, ohne Änderungen vorzunehmen.

Im Kapitel 7.13 erhalten Sie eine komplette Übersicht des Menüs.


6.1 Rufsignale am Handapparat einstellen (Klingelmelodien)

Ihr Handapparat kann sich mit fünf verschiedenen Tonruf-Melodien melden, wenn Sie ein Anruf erreicht. Betreiben Sie das Telefonsystem mit mehreren Handapparaten, können Sie für externe und interne Anrufe unterschiedliche Melodien einstellen.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **EXT MEL** (Tonruf bei externen Anrufen) oder **INT MEL** (Tonruf bei internen Anrufen) wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  die gewünschte Melodie auswählen und mit  bestätigen.
5. Wählen Sie nun weitere Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .




6.2 Lautstärke des Tonrufs am Handapparat

Die Lautstärke des Tonrufs am Handapparat kann in fünf Stufen eingestellt werden. Möchten Sie einmal nicht gestört werden, können Sie den Tonruf auch ganz abschalten. Ist der Tonruf ausgeschaltet, werden eingehende Anrufe nur noch an der Basisstation und über das Display am Handapparat signalisiert.


1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **RUF LAUT** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  die gewünschte Lautstärke wählen oder den Tonruf mit **AUS** abschalten und mit  bestätigen.
5. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .


6.3 Hörerlautstärke anpassen

Die Hörerlautstärke können Sie hier Ihrer Umgebungslautstärke in fünf Stufen anpassen.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **HOER LAU** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  die gewünschte Lautstärke von 1 bis 5 wählen und mit  bestätigen.
5. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .











6.4 Anrufe automatisch entgegennehmen

Eingehende Anrufe werden automatisch entgegengenommen, wenn Sie den Handapparat von der Ladestation nehmen. Möchten Sie, dass Anrufe nur über die Taste  entgegengenommen werden, können Sie die automatische Annahme ausschalten.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **AUTO ANM** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  **EIN** oder **AUS** wählen und mit  bestätigen.
5. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .

6.5 Displaynamen ändern

Im normalen Betrieb erscheint im Display die Anzeige „DECT5501 HS1“. Haben Sie mehrere Handapparate an einer Basisstation angemeldet, kann es nützlich sein, jedem Handapparat einen eigenen Namen zu geben. Die Nummer hinter dem Namen zeigt, mit welcher Nummer der Handapparat intern zu erreichen ist.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **NAME** wählen und mit  bestätigen.
4. Geben Sie über das Zahlenfeld den gewünschten Namen ein. Durch mehrmaliges Drücken der Taste  werden bereits eingegebene Buchstaben gelöscht.
5. Bestätigen Sie mit .
6. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .

6.6 Hinweistöne ein-/ausschalten

Hier können verschiedene Warntöne ein- oder ausgeschaltet werden.

Tastenklick















Jeder Tastendruck wird vom Handapparat mit einem Tastenklick bestätigt. Der Tastenklick kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Warnton bei zu geringer Batteriekapazität

Bei zu geringer Batteriekapazität erinnert Sie ein Warnton, dass Sie den Handapparat laden müssen.


Reichweitenwarnung

Haben Sie sich zu weit von der Basisstation entfernt, erinnert Sie ein Warnton, dass Sie den Kontakt zur Basisstation verlieren werden.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **TON** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  eine der Funktionen **TASTENTO**, **BATTERIE** oder **REICHWEI** wählen und mit  bestätigen.
5. Mit  und  den gewählten Warnton ein- oder ausschalten und mit  bestätigen.
6. Wählen Sie nun weiteren Menüfunktionen oder verlassen Sie das Menü durch Festhalten der Taste .

6.7 Displaysprache einstellen

Die Displayanzeigen sind in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch einstellbar.

1. Drücken Sie die Menütaste .
2. Mit  und  das Menü **HANDAPP** wählen und mit  bestätigen.
3. Mit  und  die Funktion **SPRACHE** wählen und mit  bestätigen.
4. Mit  und  eine Sprache wählen und mit  bestätigen.
5. Nach kurzer Zeit ist die Sprache umgestellt und das Display zeigt wieder den Bereitschaftsmodus an.

7. Fehlerbeseitigung

Haben Sie Probleme mit Ihrem AUDIOLINE DECT5501, kontrollieren Sie bitte die folgenden Hinweise. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Bei technischen Problemen können Sie sich unter der Hotline - Rufnummer 0180 5 00 13 88 auch an unseren Service wenden.

Kein Telefongespräch möglich	Der Handapparat ist nicht korrekt an der Basisstation angeschlossen. Wiederholen Sie die Anmeldung. Die aufladbaren Batterien sind leer oder defekt. Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt.
Verbindung abgehackt, fällt aus	Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt. Falscher Aufstellungsort der Basisstation.
Die Ladekontrollleuchte leuchtet nicht.	Legen Sie den Handapparat richtig auf die Ladestation, reinigen Sie die Kontaktflächen am Handapparat und an der Ladestation mit einem weichen, trockenen Tuch.
Im Display blinkt nach ein paar Stunden das Batterie-Symbol.	Legen Sie den Handapparat für 10 Stunden auf die Basisstation. Hilft dies nicht, erneuern Sie die aufladbaren Batterien.
Display-Anzeige dunkel	Verursacht durch direkte Sonnenbestrahlung, Handapparat abkühlen lassen.

8. Wichtige Informationen

8.1 Technische Daten

Standard	DECT
Kanalzahl	1880 bis 1990 MHz
Stromversorgung	Ladestation 220/230V, 50 Hz
Reichweite	Innen bis zu 50m
Reichweite	Aussen bis zu 300m
Standby	bis zu 150 Stunden
Max. Gesprächsdauer	bis zu 12 Stunden
Aufladbare Batterien	2 x 1,2V/120mA, Typ AAAA oder Akkupack Ni-MH 2.4V, 300mA
Zulässige Umgebungstemperatur	10°C bis 30°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 75%

8.2 Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschliesslich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemässen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschliesslich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von einem Jahr nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

- Wichtige Informationen -

- Contents -

General Instructions	28
1. User controls.....	30
2. Setting up	31
2.1 Safety notices	31
2.2 Checking the contents of the package	31
2.3 Connecting the charger	31
2.4 Exchange the batteries.....	31
2.5 Charging the batteries.....	32
2.6 Fitting the belt clip	32
2.7 Registering handsets.....	33
3. Normal use	34
3.1 The display	34
3.2 Taking calls.....	34
3.3 Making calls	35
3.4 Internal calls.....	35
3.5 Connecting external calls to another handset	35
3.6 Setting up conference calls	36
3.7 Length of call display	36
3.8 Turning the handset on and off.....	36
3.9 Range indications	36
3.10 Muting the handset microphone.....	36
3.11 Setting the speaker volume	37
3.12 Redial	37
3.13 "R" button	37
4. The phonebook.....	38
4.1 Entering numbers in the phonebook.....	38
4.2 Dialling a number in the phonebook	39
4.3 Changing numbers stored in the phonebook.....	39
4.4 Deleting numbers from the phonebook	40
5. Calling number display (CLIP).....	41
5.1 The list of callers	41
5.2 Storing a number from the list of callers in the phonebook.....	42
5.3 Deleting numbers from the list of callers.....	42
5.4 Deleting the entire list of callers	42
6. Special functions	43
6.1 Setting ring melodies on the handset	43
6.2 Setting the ring melody volume	44
6.3 Adjusting the speaker volume	44
6.4 Take calls automatically.....	44
6.5 Change display name	45
6.6 Turning indicator tones on and off	45
6.7 Setting the display language	46
7. Troubleshooting.....	47
8. Important information	48
8.1 Technical data	48
8.2 Guarantee	48
8.4 Declaration of conformity.....	49

General Instructions

These additional operating instructions describe the use of further handsets with the AUDIOLINE DECT5500 or at DECT-GAP telephones of other manufacturers.

For the description of all other functions such as normal operation, technical data or safety information for example, please refer to the main operating instructions for the AUDIOLINE DECT5500 or the appropriate operating instruction.

Note: If you should attach this telephone handset on a DECT-GAP telephone of another manufacturer, please note, that not all handset functions are possible.

Up to four further handsets can be logged on to the AUDIOLINE DECT5500 base station. When using multiple handsets you have access to the following facilities:

- Internal calls between the handsets.
- External calls can be transferred between the handsets.
- Incoming external calls are signalled on all handsets.

Rechargeable batteries

Use only rechargeable batteries as supplied. The use of other rechargeable batteries or accupacks may cause a short-circuit.

When changing the batteries, use only rechargeable batteries, type AAAA 1.2 Volt, 120mA or a Ni-MH 2.4V, 300mA battery pack. You receive spare batteries or a battery pack over the AUDIOLINE spare part sales under Phone 040 / 3258440.

Do not throw batteries in the fire or immerse them in water. Do not dispose of old or defective batteries with normal domestic waste.

If the handset becomes warm when charging, this is quite normal and no cause for alarm.

Only charge the handset on the base station. The use of other chargers may cause lasting damage.

Use only the AUDIOLINE transformer plug supplied, other transformer plugs can destroy your telephone.

- General Instructions -

Location of the charger

The charger must be located within reach of a 230Volt supply socket. To avoid interference problems, do not place the charger in the immediate proximity of other electronic equipment such as a microwave oven or hi-fi system. The location of the base station can significantly influence the proper function of the telephone.

Place the charger on a level, non-slip surface. The feet of the charger will not normally mark the surface on which it stands. However, the wide range of surface finishes in use renders it impossible to exclude marking of any surface.

Do not use the handset in areas where there is a danger of explosion.

Avoid excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, humidity, high temperature or direct sunlight.

Medical notice

The AUDIOLINE DECT5501 works with very low transmitted power. Present knowledge and research indicate that, at this low power level, there is no possible danger to health. It has, however, been shown that portable telephones, when switched on, can affect medical equipment. Maintain a distance of at least one metre from medical equipment.

Disposal

If the batteries or the complete system have reached the end of their useful life, please dispose of them in an environmentally friendly manner and as required by law.

Temperature and ambient conditions

The AUDIOLINE DECT5501 is designed for indoor use and an operating temperature range of -10 °C to 50 °C.


The base station must not be installed in humid areas such as bath or wash rooms. Avoid proximity to sources of heat such as radiators and do not expose the unit to direct sunlight.

Cleaning and care

The outer surfaces of the unit can be cleaned with a soft, dry, lint-free cloth. Never use cleaning agents or aggressive solvents. Apart from occasionally cleaning the outer surfaces, no further care is required. The rubber feet of the base station and the charger are not resistant to all cleaning agents. The manufacturer cannot, therefore, be held responsible for damage to furniture etc.

1. User controls


Handset

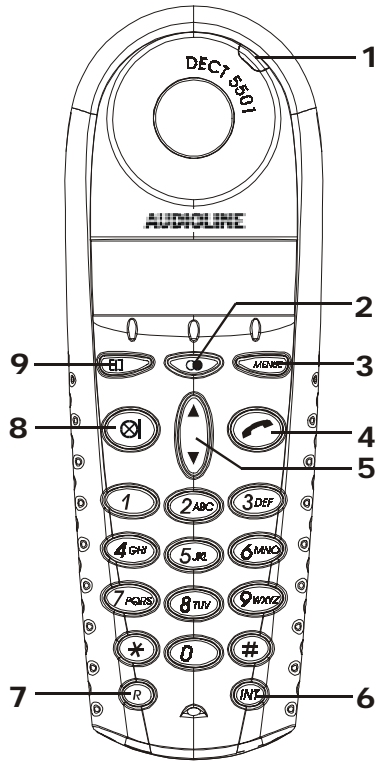

- | | | | |
|---|------------------|---|-------------------------|
| 1 | Call indicator | 6 | Internal calls |
| 2 | Redial | 7 | R button |
| 3 | Menu button | 8 | Secrecy / Delete button |
| 4 | Call button | 9 | Phonebook |
| 5 | Selector buttons | | |

Charger

- 1 Charging indicator lights

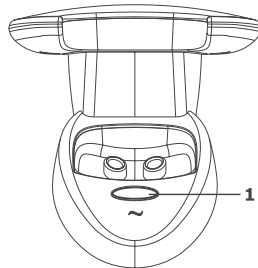

- Setting Up -

2. Setting up

2.1 Safety notices

NOTICE! Before switching on, do not fail to read the safety notices on of the beginning of these instructions.

2.2 Checking the contents of the package

The package should contain:

one charger	one supply cable
one handset with battery pack	one belt clip
one set of directions for use	


2.3 Connecting the charger


Set up the AUDIOLINE DECT5501 within reach of a electricity supply socket.

1. Insert the connector on the lead from the transformer plug in the socket on the underside of the charger and insert the transformer plug in a 230V supply socket installed in accordance with regulations. For safety reasons, use only the transformer plug supplied.
2. Press the cable into the cable channel leading to the rear of the charger.

2.4 Exchange the batteries

If you ever have to change the rechargeable batteries, use only rechargeable batteries, type AAAA 1.2 Volt, 120mA or a Ni-MH 2.4V, 300mA battery pack. To fit the batteries into a handset, press down on the upper edge of the battery compartment cover and slide it downwards. Then carefully remove the battery holder. Please do not pull too hard on the battery holder to avoid breaking the connecting wires. Remove the used batteries and then fit the new batteries into the battery holder. In doing so, be careful to ensure that the polarity is correct. When using a battery pack, please be careful of the contacts on the side and take note of the inscription on the battery pack. Replace the battery holder in the handset and close the lid of the battery compartment.

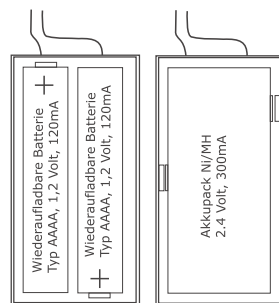

Important notice: Place the handset on the base station, with the display facing forwards, for at least 16 hours. If the batteries are not properly charged, the telephone may fail to function correctly. While the handset is charging, the battery capacity symbol in the display will blink. The  indicator lights as soon as the handset is placed in position.

2.5 Charging the batteries


The rechargeable batteries in your AUDIOLINE DECT5501 handset provide for a maximum standby time of 150 hours and a call time of up to 12 hours.

The actual state of charge of the batteries is shown in the display:



If the remaining charge in the batteries is too low, the symbol in the display will blink and you will hear a warning peep every 10 seconds.


To charge the batteries, place the handset on the charger with the display facing forwards.

Notice: Before using the telephone for the first time, the batteries must be charged for at least 16 hours. Like your car battery, the rechargeable batteries suffer from a certain, unavoidable ageing effect. You can, however, minimise this by exercising the batteries correctly. As you use your telephone, always start with fully charged batteries and continue using it until they are "empty" as indicated by the blinking  symbol in the display. Then recharge them fully. This will maintain maximum battery capacity for as long as possible. Repeated partial charging and discharging will "teach" the batteries to operate with reduced capacity.







2.6 Fitting the belt clip

Slide the belt clip into the grooves until it audibly clicks home.

2.7 Registering handsets

1. Hold down the paging button,  on the base station for 10 seconds until it beeps twice. You now have 90 seconds to register the new handset.

NOTE: During a log-on to a base station of another manufacturer, please have a look in this operating instruction, as you prepare the base station for registering a new telephone handsets. If you made the necessary inputs, continue with point 2.







2. Press the  button on the handset.
3. Use  and  to select the **REGISTER** menu, then press .
4. Now use the number buttons to enter the number of the base station (1 - 4). If the handset is already registered with a base station, the corresponding numbers will blink.
5. Press the  button again.
6. Now enter the PIN number for the base station (factory setting, 0 0 0 0).
7. Now press the menu button, , **and you will hear a beep for a few seconds.** The handset is now registered and can be used for external and internal calls.
8. An internal number will now have been allocated to the handset. The first handset registered (main handset) has the internal number 1. Any further handsets that are registered are allocated internal numbers (2 to 5) in the order of registration. This internal number is shown in the display to the right of the name.

3. Normal use

3.1 The display



In normal operation, the display shows the name of the handset. The default name can be changed at any time; see 7.8.


The display also gives a symbolic display of all the main functions.


	Steady: You are making (or taking) a call. Blinking: There is an incoming call and the connection with the base station is being established.
EXT	Steady: You are making (or taking) an external call. Blinking: There is an incoming external call.
INT	Steady: You are making (or taking) an internal call. Blinking: There is an incoming internal call.
	Steady: A conference call has been set up.
	Steady: You are in the callers (CLIP) list. Blinking: New calls have been stored in the CLIP list.
	Blinking: Batteries low. Please recharge handset. Steady: Indicates battery charge level.
	Steady: Shows phonebook is in use.
	Steady: Shows programming has been activated.

3.2 Taking calls

If you receive an incoming call, both the handset and the base station will emit a ring tone. Because of the time required to establish a connection, the handset rings slightly later than the base station.

Notice: While the handset is ringing you can use the  and  buttons to adjust the ring volume.

The EXT indication in the display will blink. Press the call button, , on the handset to take the call. The call indicator on the base station will blink during the call.



To end the call, replace the handset on the base station or press the call button, , on the handset.


You will find information on the display of telephone numbers in chapter 5.


When automatic answering is switched on, the call will be automatically taken as soon as you lift the handset from the base station. To find out how to turn on the automatic answering function, see chapter 7.6.

3.3 Making calls

1. Use the key pad to enter the desired telephone number. Up to 25 digits may be entered. The digits pressed will be shown in the display. Since the display can only show 12 digits, only the last 12 of long phone numbers will be shown.



Notice: If you make a mistake you can briefly press the  button to delete one digit at a time. If the  button is held down, the entire number will be deleted.

2. Press the call button, , on the handset to place the call.


Notice: You can also press the call button, , first; you will then hear the dial tone. As you enter the digits of the desired number, your AUDIOLINE DECT5501 will send them straight out. The correction of individual digits as described above is not possible in this case.


3.4 Internal calls


Once you have a number of handsets on a base station, you can make internal calls.



To do so, press the  button and then the number of the handset being called. On the handset called, the call is taken by pressing the call button, .

3.5 Connecting external calls to another handset

If you have taken an external call on one handset, you can connect the call to another handset. To do so, press the  button and then the number of the handset being called. Once the internal call is taken on the other handset, you have the following possibilities:


A. Three way calling: you can now speak with the internal caller and use the  button to switch back to the external caller. You can switch between the internal and external connections as often as you wish.

B. Forward the call: By pressing the call button, , on the first handset, the call can be forwarded to the second handset.

You can also forward a call directly to another handset without waiting for an answer by pressing the  button, "dialling" the second handset and then pressing the call button, .

3.6 Setting up conference calls


You can connect a second internal handset with an external call to set up a three-way conference. To connect two handsets with an external call:


set up the desired connection with the external caller. Then press the  button followed by the number of the handset being called. Once the second internal caller has answered, press the # button for 2 seconds and all three callers will be connected in a conference call.

3.7 Length of call display


During a call, the duration of the call is displayed in minutes and seconds. 15 seconds after dialling, the display changes from the number called to the length of call. The length of call display persists for a few seconds after ending the call.


3.8 Turning the handset on and off

By holding down the menu key, , you can turn off the handset. If the handset is turned off, there is no drain on the battery. You cannot make or take calls.


Press the menu key, , briefly to turn the unit back on. The message, BASE, will be displayed and the handset will be ready for use after a brief delay.



3.9 Range indications

The range of the handset is about 50 metres in enclosed areas and about 300 metres in the open. If a good connection to the base station is available, a  symbol will appear in the display.

If you move too far from the base station, the  symbol will blink and you will hear warning peeps. In this case you should move closer to the base station to avoid losing the connection. These warning peeps can be turned off as described in chapter 7.9.



3.10 Muting the handset microphone

You can use the  button to turn off the handset microphone during a call. You can then speak without being heard over the telephone (secret function). The speaker in the handset remains switched on so that you can still hear your caller.

1. Press the  button briefly, once during a call. The word MUTE will appear in the display.
2. To turn the microphone back on, press the  button briefly, once again. The word MUTE will disappear from the display and you can continue your call as usual.







3.11 Setting the speaker volume

If you find the speaker too loud or too quiet, this can be adjusted to your taste.

During a call, you can use the buttons,  and , to adjust the speaker volume. The volume setting will be shown in the Display as EAR VOL (1 to 5).

3.12 Redial

The redial function is especially useful if a number is engaged or the person called does not answer. Your *AUDIOLINE DECT 5501* stores the last five numbers called.

1. Press the  or the  button and the last number called will appear in the display.
2. By pressing the  or the  button again, you can display the previous number called. Use the  button to move through the list in the other direction.
3. Now press the call button, , to dial the number shown in the display.

Notice: If a number in the redial list matches a phonebook entry, the entry name will replace the number in the display.







3.13 "R" button

Please find more information in the operating instruction of the base station.

4. The phonebook

Up to 50 telephone number /name pairs can be stored in the phonebook. The maximum length of a stored number is 20 digits.

4.1 Entering numbers in the phonebook

1. Press the menu button, . The display will show PHONEBK.
2. Press the  button again. The display will show ADD.
3. Press the  button again. The display will show NAME.
4. Now enter the name (up to 8 letters) from the key pad. In the next section you will find more information on entering names.
5. Press the  button again. The display will show NUMBER.
6. Enter the desired number from the key pad.
7. Press the  button again. The display will now show ADD once again.
8. If you wish to store more phone numbers, go back to step 3. To exit from the entry mode, hold down the  button.

Further information about the phonebook:

If the memory capacity of 50 numbers has been used, the display will show FULL. In this case, some numbers will need to be deleted before new ones can be entered.

How to enter names

The number buttons of the key pad are also marked with letters. By pressing the appropriate button a number of times, capital letters, digits and special characters can be entered.

Example: you wish to enter the name, "Peter".

To do so, press:

1 x button 7, 2 x button 3, 1 x button 8, 2 x button 3, 3 x button 7.

To enter a space, use the 1 button.

To enter the same letter twice, press for the desired letter and then wait for the display cursor to move automatically to the next position.


Entry errors can be deleted with the  button.

In order to change a particular letter, the  and  buttons can be used to move the cursor to the right and left so that a new letter can be entered.

Press 1 button twice, to enter a hyphen (dash).




- Phonebook -


Summary table:

Button 1	Space, -, 1
Button 2	A, B, C, 2
Button 3	D, E, F, 3
Button 4	G, H, I, 4
Button 5	J, K, L, 5
Button 6	M, N, O, 6
Button 7	P, Q, R, S, 7
Button 8	T, U, V, 8
Button 9	W, X, Y, Z, 9
Button 0	0
	Delete










4.2 Dialling a number in the phonebook

Once you have stored a few numbers in the phonebook, they can be quickly and easily recalled.



1. Press the phonebook button, . The display will show the first stored number in alphabetical order.
2. The  and  buttons can now be used to step through the list of stored numbers or

to jump directly to a number with a name beginning with a certain letter, press the button with the desired letter.
3. Now press the call button, , to dial the number shown in the display.












4.3 Changing numbers stored in the phonebook

1. Press the menu button, . The display will show PHONEBK.
2. Press the  button again. The display will show ADD.
3. Now press the  button. The display will show MODIFY.
4. Press the  button again. The display will now show the phonebook entries in alphabetical order.
5. Use the  and  buttons to select the entry that you wish to modify.
6. Press the  button again. The display will now show the name with a blinking cursor after the last letter.
7. The name can now be changed using the number buttons. Information on entering names can be found in point 4.1.
8. After making the desired modifications to the name, press  again. The display will now show the phone number.
9. Now modify the phone number using the number buttons. By pressing the  button briefly, individual digits can be deleted.

- Phonebook -


10. After making the desired modifications to the name, press  again. The display will show MODIFY.
11. If you wish to modify more phone numbers, go back to step 5. To exit from the programming mode, hold down the  button.

4.4 Deleting numbers from the phonebook

1. Press the menu button, . The display will show PHONEBK.
2. Press the  button again. The display will show ADD.
3. Now press the  button. The display will show DELETE.
4. Press the  button again.
5. Use the  and  buttons to select the entry that you wish to delete.
6. When you have found the desired number, press  again. As a final check, the selected number will be displayed again.
7. Press the menu button, , and the display will show **OK**.
8. If you are sure that you wish to delete the number, press  once again and the entry will be deleted.
By holding down the  button, the delete process can be broken off.
9. Once you have deleted the entry, the display shows DELETE. If you wish to delete more phone numbers, go back to step 4. To exit from the delete mode, hold down the  button.

5. Calling number display (CLIP)

The calling number display shows the origin of incoming calls. If this function is available to your telephone, the display shows the caller's telephone number when the telephone rings. If the number is stored in your phonebook, the name will be shown in place of the number. The calling numbers are stored in a list of callers so that you can return calls that come in while you are away. A total of 20 calling numbers can be stored in the list. Once the list is full, the oldest number is discarded each time that a new one is added.

If new calls have been added to the list during your absence, a blinking  symbol appears in the display.



NOTICE










If you attached the AUDIOLINE DECT5501 to a base station of another manufacturer, the calling number display is not available with some types of base stations.

NOTICE!

The calling number indication is an optional service from your telephone provider. Your telephone will show the calling number in the display if your provider makes this service available. Not all providers pass on the date and time information. Please ask your telephone provider for detailed information. Some PBXs are also not able to pass on the whole or part of the calling number information.

5.1 The list of callers








In order to see the list of callers in the display, proceed as follows:

1. Press the  button to show the last calling number received in the display. If the list of callers is empty, the display will show EMPTY.
Notice: If the number matches a phonebook entry, it is replaced by the corresponding name.
2. Use the  button to search back through the list. Use the  button to move through the list in the other direction. If there are no further numbers in the list you will hear a beep.
3. Where the number in the display is longer than 12 digits, press  to see the rest of the number. Press the  button to return to the list of callers.
4. If you wish to see the date and time of the call, press  once. If the date and time information is not available, the display will show ADD and you can press the  button to return to the list of callers.
5. If you wish to return a call to a number in the list of callers, simply press the call button, , to dial the number displayed.
6. To exit from the list of callers mode, hold down the  button.

- Calling Number Indication (CLIP) -








5.2 Storing a number from the list of callers in the phonebook

A number in the list of callers can be transferred directly to the phonebook.





1. Press the  button to show the last calling number received in the display.
2. Use the buttons,  and , to select the numbers in the list of callers that you wish to transfer to the phonebook.
3. Press the  button. The display will show ADD.
4. Press the  button again. The display will show NAME.
5. Now enter the name (up to 8 letters) from the key pad.
6. Press the menu button,  to store the number in the phonebook.
7. To exit from the entry mode, hold down the  button.

Notice: Once you have stored a number in the phonebook, it is not the number but the corresponding name that is shown in the list of callers.

5.3 Deleting numbers from the list of callers



1. Press the  button to show the last calling number received in the display.
2. Use the buttons,  and , to select the numbers in the list of callers that you wish to delete.
3. Press the  button. The display will show ADD.
4. Now use the  and  buttons to select the DELETE function.
5. Now press the menu button, , to delete the number from the list.



5.4 Deleting the entire list of callers


1. Press the  button to show the last calling number received in the display.
2. If you now press the  button, the display will show DEL ALL.
3. You can now press the menu button, , to delete the entire list or hold down the  button to exit from delete mode.




6. Special functions


Any further programming functions can be accessed through a very user-friendly menu. We give here a short, general description of navigation in this menu:

To begin programming, press the  button. During programming, the  symbol will be shown in the display.


The  and  buttons are used to search through the function groups.

The group indicated in the display is selected by pressing .

The  and  buttons are now used to search for the desired individual function which is again selected by pressing .

The  button can be used to move back one level in the selection process.

Any store function will be automatically broken off if no entry is made within 15 seconds.

The  button can be held down at any time to exit altogether from programming without making any changes.

Chapter 7.13 gives a complete summary of the menu.











6.1 Setting ring melodies on the handset

Your handset can use five different melodies to signal an incoming call. If you are operating the telephone with several handsets, you can set up different melodies for internal and external calls.

1. Press the menu button, .
2. Use  and  to select the **HANDSET** menu, then press .
3. Use  and  to select **EXT MEL** (melody for external calls) or **INT MEL** (melody for internal calls) and then press .
4. Use  and  to select the **desired melody**, then press .
5. You can then select further menu functions or exit by holding down .












6.2 Setting the ring melody volume

The volume of the handset ring melody can be set to one of five levels. If, at any time, you do not wish to be disturbed, you can also turn off the ringing altogether. If the ringing is turned off, incoming calls will only be signalled by the base station and on the handset display.


1. Press the menu button, .
2. Use  and  to select the **HANDSET** menu, then press .
3. Use  and  to select the **RING VOL** function, then press .
4. Use  and  to select the desired volume level or OFF and press .
5. You can then select further menu functions or exit by holding down .












6.3 Adjusting the speaker volume

The speaker volume can be adjusted in five steps to take account of the surrounding noise level.

1. Press the menu button, .
2. Use  and  to select the **HANDSET** menu, then press .
3. Use  and  to select the **EAR VOL** function, then press .
4. Use  and  to select a volume from 1 to 5 and then press .
5. You can then select further menu functions or exit by holding down .











6.4 Take calls automatically

Incoming calls are taken automatically when you lift the handset from the charger. If you wish to take calls only by using the  button you can turn this automatic function off.

1. Press the menu button, .
2. Use  and  to select the **HANDSET** menu, then press .
3. Use  and  to select the **AUTO ANS** function, then press .
4. Use  and  to select ON or OFF, then press .
5. You can then select further menu functions or exit by holding down .

6.5 Change display name

In normal operation, the display shows "DECT5501 HS1". If you have a number of handsets operating from the one base station, it can be useful to give each handset a name of its own. The name is followed by the number that is used to call the handset internally.

1. Press the menu button, .
2. Use  and  to select the **HANDSET** menu, then press .
3. Use  and  to select the **NAME** function, then press .
4. Enter the desired name using the number buttons. Brief pressure on the  button can be used to erase single letters.
5. Press  to store the new name.
6. You can then select further menu functions or exit by holding down .

6.6 Turning indicator tones on and off

There are various indicator and warning tones that can be turned on or off.

Button click















The handset emits a confirming click each time that a button is pressed. The button click can be turned on or off.

Low battery warning

If the batteries are too low, a beeping warns that the handset needs recharging.











Range warning

If you are too far from the base station, a beep warns that you should move closer to it in order to maintain contact.

1. Press the menu button, .
2. Use  and  to select the **HANDSET** menu, then press .
3. Use  and  to select the **BEEP** function, then press .
4. Use  and  to select KEYTONE, LOW BATT or OUTRANGE, then press .
5. Use  and  to select ON or OFF, then press .
6. You can then select further menu functions or exit by holding down .

6.7 Setting the display language

The display can be set to give indications in English, French or German.

1. Press the menu button, .
2. Use  and  to select the **HANDSET** menu, then press .
3. Use  and  to select the **LANGUAGE** function, then press .
4. Use  and  to select a language, then press .
5. After a short pause, the language setting will change and the display will revert to the 'ready' state.

7. Troubleshooting

If you have any problems with your AUDIOLINE DECT5501, please check through the following points. For claims under guarantee, please contact your dealer. The guarantee period is two years.

If you have technical problems, our service hotline number is 0180 5 00 13 88.

No calls can be made	The handset is not correct registered. Please repeat the registering of the handset. The rechargeable batteries are discharged or defective.
The connection has been lost	You are too far from the base station. The base station is badly located.
The charging indicator(s) fail to light.	Ensure that the handset is correctly placed on the charger, clean the contact surfaces of the handset and the charger with a soft, dry cloth.
After a few hours, the battery symbol in the display starts to blink.	Place the hand station on the base station and leave it for ten hours. If there is no improvement, replace the rechargeable batteries.
The display is dark	Caused by exposure to direct sunlight. Allow the handset to cool down.

8. Important information

8.1 Technical data

Standard	DECT
Frequency range	1880 to 1990 MHz
Power supply	Charger: 220/230V, 50 Hz
Range	Interior, up to 50 m.
Range	In the open, up to 300 m.
Standby time	up to 150 hours
Call time	up to 12 hours
Rechargeable batteries	2 x 1,2V/120mA, type AAAA or Ni-MH 2.4V, 300mA battery pack
Permissible ambient temperature	10°C to 30°C
Permissible relative humidity	20% to 75%

8.2 Guarantee

AUDIOLINE equipment is manufactured and tested in accordance with the most up to date production methods. Selected materials and highly developed technology ensure trouble-free operation and long life. If your unit should develop a fault within the guarantee period, however, please contact the shop where you bought your AUDIOLINE equipment exclusively and have your purchase receipt available for inspection. The guarantee period is 24 months from the day of purchase under the following conditions: within the guarantee period, all defects due to material or manufacturing faults will be repaired free of charge. The guarantee is invalidated if the equipment has been tampered with by the purchaser or third parties. Any damage caused by improper handling or operation, by incorrect positioning or storage, by improper connection or installation or by excessive force or other external influences is not covered by the guarantee. In the case of complaint, we reserve the right to repair or replace defective parts or to exchange the equipment. Exchanged parts or exchanged equipment become our property. Claims for compensation are excluded insofar as they do not relate to criminal intent or gross negligence on the part of the manufacturer. All guarantee claims according to these conditions must be raised exclusively with your dealer. Rights under the guarantee can no longer be enforced after the expiry of 24 months from purchase and delivery of our products. In the case of unnecessary or unjustified demands on the customer service department, we will levy our usual service charges for materials, time, postage and packing. Any complaints must be reported as soon as a problem is found. The guarantee is valid within the German Federal Republic.

- Important Information -

8.4 Declaration of conformity


WE AUDIOLINE GmbH
OF PROMENADENSTR. 1
D-41460 NEUSS
GERMANY

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY AS EU DISTRIBUTOR THAT THE PRODUCT

MODEL: DECT 5501
DESCRIPTION: CORDLESS DECT TELEPHONE

IS IN CONFORMITY WITH THE BASIC REQUIREMENTS OF DIRECTIVE: 1999/5/EC

AUTHORISED SIGNATORY:

Signature: 
Name: MANFRED ZINNOW
Position in the company: MANAGING DIRECTOR
Date of issue: 28.08.2001

A copy of this declaration will be retained for 10 years after cessation of production.



SUPPLIER: AUDIOLINE GmbH, PROMENADENSTR. 1,
D-41460 NEUSS
PRODUCT: DECT5501

This product has been developed for use with an analogue telephone line (PSTN) within Germany. However, no guarantee can be accepted for trouble-free operation on all telecommunications terminal equipment connections due to the differences between the different telecommunications network operators.

AUDIOLINE GmbH

Promenadenstrasse 1

41460 Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88

Internet: www.audioline.de

E-mail: info@audioline.de