

GRUNDIG

made for you

DECT-TELEFON

CALIOS A1
CALIOS

de

INHALT

5-7

- 5 Vorwort
- 5 Hinweise zur Verwendung
- 5-6 Sicherheitshinweise
- 7 Umwelt
- 7 Die Verpackung
- 7 Batterien und Akkumulatoren
- 7 Das Produkt

8-13

- 8 Lieferumfang Calios A1/Calios
- 8 Auslieferungszustand
- 9 Aufstellen/Reichweite
- 9 Akku in das Mobilteil einsetzen
- 10 Basisstation anschließen (Calios A1)
- 11 Basisstation anschließen (Calios)
- 12 Zusätzliches Mobilteil anschließen (Zubehör)
- 13 Der Akku

14-17

- 14 Mobilteil
- 15 Basisstation (Calios A1)
- 16 Basisstation (Calios)
- 17 Display – Symbole und deren Bedeutung

18-26

- 18 Wahl mit den Zifferntasten
- 18 Wahl aus der Wahlwiederholung
- 19 Wählen mit dem Direktruf
- 19 Wahl aus dem Telefonbuch
- 20 Wahl aus der Anrufliste
- 21 Die CLIP-Funktion
- 22 Gespräch annehmen
- 22 Gespräch beenden
- 22 Freisprechen
- 23 Rückruf bei Besetzt
- 23 Anklopfen (annehmen/abweisen)
- 24 Rückfrage
- 24 Makeln
- 25 Konferenzschaltung
- 26 Tastensperre ein-/ausschalten
- 26 Mobilteil aus-/einschalten
- 26 Mikrofon aus-/einschalten
- 26 Lautstärke einstellen

INHALT

27- 34

- 27 Das Navigieren im Menü
- 28-31 Das Telefonbuch
- 32 Die Weckfunktion
- 33 Der Direktruf (Kurzwahl)
- 33 Gespräch aufzeichnen (nur Calios A1)
- 34 Die Raumüberwachung

35-39

- 35 SMS-Menü anwählen
- 36 SMS schreiben und senden
- 37 SMS Eingang
- 37 Das Menü »Entwurf«
- 38 Das Menü »Ausgang«
- 38 Das Menü »SMS -Zentrum«
- 39 SMS-Speicher teilweise löschen (Auto. löschen)

40-50

- 40 Anrufbeantworter ein-/ausschalten
- 41 Ansage- bzw. Hinweisansage aktivieren
- 41-42 Eigenen Ansagetext bzw. Hinweisansage aufsprechen
- 43 Nachrichten abhören
- 44 Nachrichten löschen
- 45-47 Einstellungen für den Anrufbeantworter-Betrieb
- 48-49 Die Fernabfrage
- 50 Einstellungen für die Fernabfrage

51

- 51 Sprachnotizen aufnehmen
- 51 Sprachnotizen abhören und bearbeiten

52-56

- 52 Neues Mobilteil (Zubehör) an der Basisstation anmelden
- 53 Persönlichen Namen für ein Mobilteil vergeben
- 54-56 Besonderheiten beim Telefonieren mit mehreren Mobilteilen
- 56 Mobilteil von der Basisstation abmelden

57-58

- 57 Flashzeit einstellen
- 58 Amtskennzahl und Wählpause eingeben

KOMFORTFUNKTIONEN

SMS-FUNKTIONEN

ANRUFBEANTWORTER (nur Calios A1)

SPRACHNOTIZEN (nur Calios A1)

ZUSÄTZLICHE MOBILTEILE

BETRIEB AN TK-ANLAGE

INFORMATIONEN

59-66

59

59

60-62

62

63

64-65

65

66

67

68-72

73-76

77

77

77

EINSTELLUNGEN

Datum und Uhrzeit einstellen

Sprache der Menüs einstellen

Toneinstellungen

Dimmer-Modus

Hintergrundbild und Kontrast einstellen

Einstellungen sperren (PIN)

Ditektannahme eines Gespräches

Einstellungen zurücksetzen (Reset)

TECHNISCHE DATEN

DAS MENÜ

GLOSSAR

SERVICE HINWEISE

Gewährleistung

Service

INFORMATIONEN

Vorwort

Sehr geehrter Kunde, Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Grundig DECT Telefons und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Dieses Gerät wurde mit der größtmöglichen Sorgfältigkeit hergestellt. Falls Sie Schwierigkeiten mit dem Betrieb desselben haben sollten, empfehlen wir, dieses Benutzerhandbuch zu Rate zu ziehen.

Um Sicherheit und Komfort bei der Verwendung des Gerätes zu gewährleisten, bitte wir Sie, folgende Abschnitte aufmerksam zu lesen:

Hinweise zur Verwendung

Das Telefon dient zur Übertragung von Sprache über Fernsprechnetze. Jede andere Art der Verwendung ist nicht erlaubt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitshinweise

Installieren Sie Ihr DECT-Telefon nicht in feuchter Umgebung (Badezimmer, Waschraum, Küche etc.), nicht weniger als 1,50m von einer Wasserquelle entfernt oder im Außenbereich. Das Gerät ist für den Betrieb bei Temperaturen von 5 bis 45° C ausgelegt.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzanschlussgerät und schließen Sie dieses gemäß der Installationsanweisungen dieses Benutzerhandbuchs und der Angabe auf der Geräteplakette (Spannung, Stromart, Frequenz) an das Stromnetz an. Im Gefahrenfall können die Netzstecker vorbeugend zur Unterbrechung der 230-V-Stromversorgung gezogen werden. Die Steckdosen müssen daher in der Nähe des Gerätes und leicht zugänglich sein.

Dieses Gerät ist für den Anschluss an das öffentliche Fernsprechnetze ausgelegt. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Telefonkabel.

Setzen Sie aus Sicherheitsgründen das Mobilteil nie ohne eingelegten Akku oder ohne die Klappe des Akkufachs auf das Basisteil auf, weil ansonsten die Gefahr eines Elektroschocks besteht.

INFORMATIONEN

Um eine Beschädigung des Mobilteils zu vermeiden, verwenden Sie bitte ausschließlich den beigelegten wiederaufladbare Akku.

Der verwendete Akku ist gemäß der Recycling-Bestimmungen dieses Benutzerhandbuches zu entsorgen.

Ihr DECT-Telefon verfügt über eine Reichweite von etwa 50 m im Innenbereich und bis zu 300 m in freien Gelände. Die unmittelbare Nähe von metallischen Körpern (z.B. Fernseher) und elektrischen Geräten kann die Reichweite verringern.

Die Funktion bestimmter medizinischer und empfindlicher Geräte oder Sicherheitsanlagen kann durch die Sendeleistung des Telefons gestört werden. In jedem Fall wird empfohlen, sich an die Sicherheitshinweise zu halten.

In Gebieten, die häufig von Gewittern betroffen sind empfehlen wir, Ihre Fernsprechkleitung mit einer speziellen Vorrichtung gegen elektrische Überspannung zu schützen.

Bei einem Stromausfall kann nicht mit dem Gerät telefoniert werden. Halten Sie deshalb für eventuelle Notfälle bei Stromausfall ein anderes Telefon bereit.

Das CE-Zeichen bestätigt die grundsätzliche Übereinstimmung des Produktes mit der Vorschrift 1999/5 EC des Parlaments der Europäischen Gemeinschaft betreffend Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen zum Schutz des Benutzers und zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen. In Übereinstimmung wird das zugewiesene Funkspektrum effektiv genutzt und Funkstörungen vermieden.

Die Konformitätserklärung kann auf der Webseite www.Grundig.com eingesehen oder über die Hotline angefordert werden.



INFORMATIONEN

Umwelt

Der Umweltschutz im Sinne von nachhaltiger Entwicklung ist eine der wesentlichen Zielsetzungen von Sagem Communication. Sagem Communication hat den Entschluss gefasst, umweltfreundliche Anlagen zu nutzen und den Umweltschutz zum festen Bestandteil des Lebenszyklus seiner Produkte zu machen – von der Herstellung, über Inbetriebnahme bis hin zu Verbrauch und Entsorgung.

Die Verpackung

Das Logo auf der Verpackung (grüner Punkt) bedeutet, dass eine Abgabe an eine zugelassene nationale Organisation überwiesen wird, um die Wiedergewinnungs- und Recycling-Infrastrukturen der Verpackung zu verbessern.

Halten Sie zum Verbessern des Recyclings bitte die örtlichen Sortierungsregeln für diesen Abfalltyp ein.

Batterien und Akkumulatoren

Wenn Ihr Produkt Batterien und Akkumulatoren enthält, müssen diese an den ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden.

Das Produkt

Die auf dem Produkt angebrachte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass es zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört.

In diesem Zusammenhang fragt die europäische Regelung Sie, Ihre selektive Sammlung durchzuführen:

- Den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Geräts,
- Den örtlich Ihnen zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, Sortierte Sammlung usw.).

So beteiligen Sie sich an der Wiederverwendung und der Valorisierung von Elektrik- und Elektronik-Altgeräten, die anderfalls negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben können.



INBETRIEBNAHME

Lieferumfang

Calios A1/ Calios

Basisstation

Mobilteil

1 Akku (Li-ion Type, 3,7 V 600 mAh)

Steckernetzteil

TAE-Anschlussleitung

Bedienungsanleitung

Auslieferungszustand

Basis:

Tonruf Lautstärke:	3
Tonruf Melodie:	3
PIN	0000
CLIP:	Ein
Wahlsperre:	Aus
Pause:	0 Sekunden
Flashzeit	200ms

Mobilteil:

Tonruf Lautstärke:	5
Tonruf Melodie:	1
Hörerlautstärke:	1
Tastenton:	Ein
Akku-Ladeton:	Ein
Akku-Warnton:	Ein
Reichweite-Warnton:	Aus
Listenendeton:	Aus
Display-Hintergrund	Weiß
Displaysprache	Deutsch
Autom. Rufannahme:	Aus
Telefonbuch:	Leer
Anrufliste:	Leer
Wahlwiederholung:	Leer
Mobilteilname:	Mobilteil

Anrufbeantworter:

TAD-PIN Fernabfrage:	123
Anrufbeantworter:	Ein
Texte:	1 Ansagetext und 1 Hinweistext

INBETRIEBNAHME

Aufstellen/Reichweite

Stellen Sie die Basisstation zentral und frei zugänglich in dem Bereich auf, in dem Sie telefonieren wollen.

Abhängig von den Umgebungsbedingungen beträgt die Reichweite im Freien bis zu ca. 300 Meter. In Gebäuden wird, abhängig von räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten, eine Reichweite von bis zu 50 Meter erreicht.

Durch bautechnische Gegebenheiten können Funk Schatten auftreten. Dadurch kann es zu kurzen Gesprächslücken durch fehlende Übertragung kommen. Bei ungenügender Feldstärke wird die Verbindung nach kurzer Zeit getrennt.


Legen Sie unter die Basisstation eine rutschfeste Unterlage. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine unliebsamen Spuren. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei Kontakt mit Geräteteilen Spuren auf der Standfläche verursacht werden.

Für derartige Schäden schließt Grundig jegliche Haftung aus.

Der Betrieb der Basis- bzw. Ladestation im Freien oder in frostgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

Die empfohlene Umgebungstemperatur zum Betrieb der Basisstation beträgt $+5^{\circ}\text{C} - +45^{\circ}\text{C}$, die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit beträgt 20% – 75%.

Am Aufstellort muss sich eine Netzsteckdose 230 V~ zur Stromversorgung der Basisstation bzw. der Ladestation befinden.

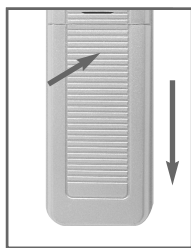


Akku in das Mobilteil einsetzen

- 1 Auf den oberen Teil des Akkudeckels – an der Rückseite des Mobilteils – drücken und Deckel nach unten schieben.
- 2 Stecker des Akkus in die Steckverbindung stecken und Akku einsetzen.
- 3 Akkudeckel auf das Mobilteil aufsetzen und bis zum Anschlag aufschieben.

INBETRIEBNAHME

Basisstation anschließen (Calios A1)

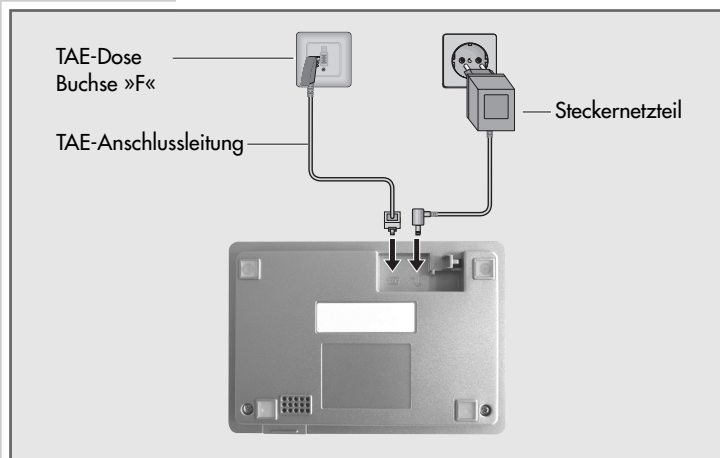

TAE-Anschlussleitung anschließen

- 1 Westernstecker der TAE-Anschlussleitung in die Buchse »« an der Rückseite der Basisstation stecken und einrasten.
- 2 TAE-Stecker der Anschlussleitung in die TAE-Dose, Buchse »F« stecken.

Hinweis:

Zum Lösen des Westernstecker Rasthaken nach unten drücken und Westernstecker herausziehen.


Netzteil anschließen

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

- 1 Stecker des Netzteils in die Buchse »« an der Rückseite der Basisstation stecken und einrasten.
- 2 Netzteil in die Netzsteckdose 230 V~ stecken.
– Anzeige an der Oberseite der Basisstation: »--«.

INBETRIEBNAHME

Basisstation anschließen (Calios)

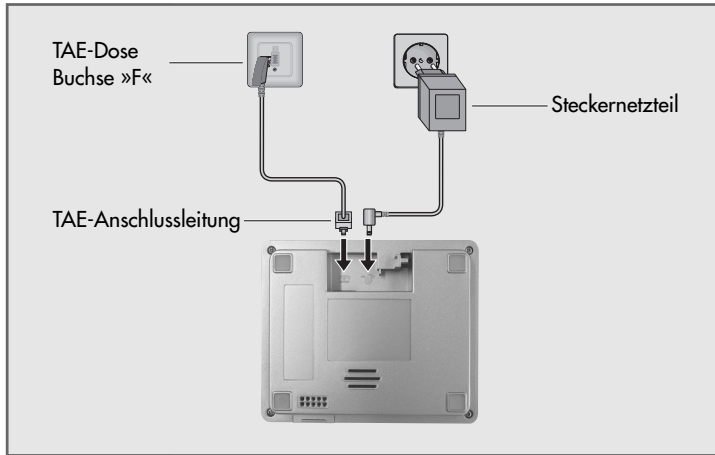

TAE-Anschlussleitung anschließen

- 1 Westernstecker der TAE-Anschlussleitung in die Buchse »« an der Rückseite der Basisstation stecken und einrasten.
- 2 TAE-Stecker der Anschlussleitung in die TAE-Dose, Buchse »F« stecken.

Hinweis:

Zum Lösen des Westernstecker Rasthaken nach unten drücken und Westernstecker herausziehen.

Netzteil anschließen

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.


- 1 Stecker des Netzteils in die Buchse »« an der Rückseite der Basisstation stecken und einrasten.
- 2 Netzteil in die Netzsteckdose 230 V~ stecken.
– Die Leuchtanzeige an der Oberseite der Basisstation leuchtet.

INBETRIEBNAHME

Zusätzliches Mobilteil anschließen (Zubehör)

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

- 1 Stecker des Netzteils in die Buchse an der Rückseite der Ladestation stecken und einrasten.
- 2 Netzteil in die Netzsteckdose 230 V~ stecken.

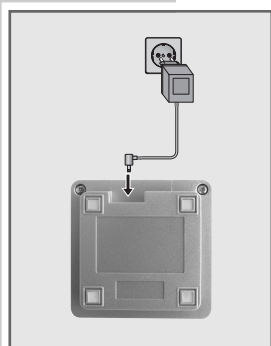

INBETRIEBNAHME

Der Akku

Akku laden

Bevor Ihr Telefon betriebsbereit ist, muss der Akku geladen werden.

Das Mobilteil mit dem Tastenfeld nach vorne in die Ablage der Basisstation bzw. in die Ladestation (Zubehör) stecken.

Ist der Akku leer (Anzeige »« im Display des Mobilteiles blinkt), beträgt ein Ladezyklus 12 bis 15 Stunden.

Ladezustand des Akkus

Der Ladezustand des Akkus wird im Display angezeigt. Die Anzahl der Striche zeigen den Ladezustand der Akkus (»« leer, »« geladen). Ist die Kapazität des Akkus fast erschöpft, blinkt die Anzeige »«, die Hintergrundbeleuchtung des Displays schaltet sich nicht ein und ein Warnton ertönt (sofern Sie diesen nicht ausgeschaltet haben, siehe Kapitel „Einstellungen“, auf Seite 62). Dies geschieht auch, wenn ein geladener Akku kurzzeitig entnommen und wieder eingesetzt wird. Neue Akkuzellen erreichen ihre volle Kapazität in der Regel erst nach einigen Lade-/Entladezyklen. Obwohl die Akku-Anzeige signalisiert, dass der Akku eines Mobilteils geladen ist, muss in dieser Anfangsphase damit gerechnet werden, dass die normalen Gesprächs- und Bereitschaftszeiten noch nicht erreicht werden.

Betriebsdauer des Akkus

Die Betriebszeit des Akkus beträgt in Bereitschaft (Stand-by) bis zu 5 Tage oder bei Dauergespräch bis zu 10 Stunden.

Lebensdauer des Akkus

Um eine lange Lebensdauer des Akkus zu erreichen, beachten Sie:

- Den Stecker nicht kurzschließen.
- Nutzen Sie Ihr Mobilteil als mobiles Telefon und stellen Sie es nicht nach jedem Telefonat zum Laden wieder in die Basisstation bzw. Ladestation (Zubehör).

AUF EINEN BLICK

Mobilteil



-  Linke Funktionstaste,
Hauptfunktion Wahlwiederholung.
-  Mittlere Funktionstaste,
Hauptfunktion Telefonbuch.
-  Rechte Funktionstaste,
Hauptfunktion Anwahl des
Hauptmenüs.
(die zugeordneten Funktionen stehen
im Display über diesen Tasten).
-  Anrufliste aufrufen;
Blättern nach oben.
-  Anrufliste aufrufen;
Blättern nach unten.
-  Verbindung herstellen und beenden;
Menüfunktion beenden;
länger Drücken schaltet das Mobilteil
aus und wieder ein.
-  Verbindung herstellen und beenden.
- R** Signal-Taste (Hook-Flash), benötigt an
Nebenstellen-Anlagen.

Der blaue Ring um die Cursortasten
blinkt bei neuer Nachricht, Rufe in
Abwesenheit und neuer SMS.
- 1 ... 0** Zifferntasten.
- *** Stern-Taste;
länger drücken: Tastensperre ein/aus.
- # INT** Raute-Taste;
länger drücken, Vorwahl für Internruf.

AUF EINEN BLICK

Basisstation (Calios A1)



- ▲ Lautstärke der Basisstation einstellen.

 -) Kurz drücken, der Tonruf aller angemeldeten Mobilteile ertönt für ca. 30 Sekunden; länger als 5 Sekunden drücken, die Leuchtanzeige blinkt schnell, die Basisstation ist zum Anmelden bereit.
 - Anzeige leuchtet, wenn das Mobilteil abgenommen wird.
 - ◀ Spielt den Ansagetext ab; „spult“ zum Anfang der aktuellen Nachricht; ruft die vorherigen Nachrichten auf.
 - ▶■ Startet und stoppt die Nachrichtenabfrage.
 - ▶| „Spult“ zum Ende der aktuellen Nachricht; ruft die nächsten Nachrichten auf.
 - ✕ Löscht Nachrichten.
 - ⇒ ⏻ Länger drücken, schaltet den Anrufbeantworter ein und aus; kurz drücken, wählt den Betriebsmodus (Ansagetexte).
- SIM** Schacht für eine SIM-Karte.
- 88** Zeigt Anrufbeantworter ein/aus, Nachrichten vorhanden, Anzahl der Nachrichten.

AUF EINEN BLICK

Basisstation (Calios)



-) Kurz drücken, der Tonruf aller angemeldeten Mobilteile ertönt für ca. 30 Sekunden; länger als 5 Sekunden drücken, die Leuchtanzeige blinkt schnell, die Basisstation ist zum Anmelden bereit.
- Anzeige leuchtet, wenn das Mobilteil abgenommen wird.

SIM Schacht für eine SIM-Karte.

AUF EINEN BLICK

Display – Symbole und deren Bedeutung



Empfangsstärke;

Symbole sichtbar, wenn sich das Mobilteil in der Reichweite der Basisstation befindet;

Symbole blinken, wenn sich das Mobilteil außer der Reichweite der Basisstation befindet oder nach einer Basisstation sucht.



Ladezustand der Akkus.

ZENTRALE 1

Name und Nummer des Mobilteiles.

13.09 13:50

Datum und Uhrzeit.



Aktuelle Funktion der linken Funktionstaste – Wahlwiederholung.



Aktuelle Funktion der mittleren Funktionstaste – Telefonbuch.

Menü

Aktuelle Funktion der rechten Funktionstaste – Hauptmenü.

TELEFONIEREN

Wahl mit den Zifferntasten

1 Rufnummer mit »1...0« eingeben.

- Die Rufnummer bleibt für ca. 60 Sekunden wahlbereit.

Hinweise:

Die Displaybeleuchtung schaltet sich nach dem ersten Tastendruck automatisch ein und 20 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wieder aus.

Falsch eingegebene Ziffern können mit der Funktionstaste »« schrittweise gelöscht werden.

2 Verbindung mit »« oder »« aufbauen.

- Die Rufnummer wird gewählt.

3 Verbindung mit »« beenden.

Wahl aus der Wahlwiederholung

Die Wahlwiederholung speichert die 10 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist die jeweilige Rufnummer im Telefonbuch gespeichert, wird auch der Name angezeigt.

1 Linke Funktionstaste »« drücken.

- Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.

Hinweis:

Mit »« oder »« kann in der Liste der zuletzt gewählten Rufnummern geblättert werden.

2 Verbindung mit »« oder »« aufbauen.

- Die Rufnummer wird gewählt.

3 Verbindung mit »« beenden.

Hinweise:

Rufnummern können aus der Liste Wahlwiederholung gelöscht werden.

Dazu gewünschte Rufnummer mit »« oder »« wählen und mit rechter Funktionstaste »**Option**« aktivieren.

Zeile »Löschen« mit »« oder »« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.

Sollen alle Nummern der Liste gelöscht werden, die Zeile »Alle löschen?« mit »« oder »« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.

TELEFONIEREN

Wählen mit dem Direktruf

Die Zifferntasten 2, 3 bis 9, 0 können mit Telefonnummern belegt werden.

Wie Sie Namen und Nummern für den Direktruf eintragen, finden Sie im Kapitel „Komfortfunktionen“, auf Seite 33.

- 1 Direktrufnummer aufrufen, dazu »2« bis »0« länger drücken.
- 2 Verbindung mit »☎« oder »☎« aufbauen.
– Die Rufnummer wird gewählt.
- 3 Verbindung mit »☎« beenden.

Wahl aus dem Telefonbuch

Im Auslieferungszustand ist das Telefonbuch leer.

Wie Sie Namen und Nummern in das Telefonbuch eintragen, finden Sie im Kapitel „Komfortfunktionen“, aus den Seiten 23 bis 25.

- 1 Telefonbuch mit »☐« aufrufen.
– Der erste Eintrag im Telefonbuch wird angezeigt.
- 2 »▽« oder »△« so oft drücken, bis der Name des gewünschten Teilnehmers im Display erscheint;
oder
zum gezielten Suchen im Telefonbuch die Zifferntaste, neben der sich der entsprechende Buchstabe befindet, so oft drücken, bis der erste Name mit dem gewünschten Anfangsbuchstaben erscheint (z.B. die Taste »8« zweimal drücken, um Teilnehmer auszuwählen, die mit dem Buchstaben „U“ beginnen).
- 3 Verbindung mit »☎« oder »☎« aufbauen.
– Die Rufnummer wird gewählt.
- 4 Verbindung mit »☎« beenden.

TELEFONIEREN

Wahl aus der Anrufliste

Bei einem Anruf, bei dem die Telefonnummer mit übertragen wird, wird die Rufnummer in die Anrufliste übernommen, unabhängig davon, ob Sie den Anruf annehmen oder nicht. Haben Sie ein Gerät mit Anrufbeantworter (Calios A1), werden auch die Sprachnachrichten gelistet.

In der Anrufliste werden max. 30 Einträge gespeichert. Jeder Eintrag besteht aus dem Namen (max. 12 Zeichen) und der Nummer (max. 24 Ziffern) sowie des Datums und der Uhrzeit.

- 1 Anrufliste mit »▽« aufrufen.
- 2 Sind mehrere Anrufe in der Anrufliste gespeichert, (z.B. Anzeige »# 03) kann mit »▽« oder »△« durch die Einträge geblättert werden.

Hinweis

Die Ziffern in der Klammer zeigt an, wie oft von der angezeigte Nummer ein Anrufversuch ausging.

- 3 Verbindung mit »☎« oder »⌂« aufbauen.
– Die Rufnummer wird gewählt.
- 4 Verbindung mit »☎« oder »⌂« beenden.

Eintrag in der Anrufliste löschen

- 1 Anrufliste mit »▽« aufrufen.
- 2 Gewünschten Eintrag mit »▽« oder »△« wählen.
- 3 Rechte Funktionstaste »Option« drücken.
- 4 Zeile »Löschen« mit »▽« oder »△« wählen und Eintrag mit rechter Funktionstaste »OK« löschen.

TELEFONIEREN

Anrufliste abfragen

Sie könne die Anrufliste so einstellen, dass alle Anrufe oder nur die entgangenen Anrufe in der Liste angezeigt werden.

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Einstellungen« mit »△«, »▽«, »↵« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstellg. BS« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Anrufliste« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »Ein« aktivieren.
- 5 Zeile »Alle Anrufe« oder »Entg. Anrufe« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »Ein« aktivieren.
 - Die Anrufe werden angezeigt.
- 6 Einstellung mit »↶« beenden.

Einstellungen

Einstell. MT

Einstellg. BS

Einstellg. BS

PIN ändern

MT abmelden

Lieferzust. BS

Flash-Zeit

Pause

Anrufliste

Die CLIP-Funktion

Um die Rufnummernübermittlung (CLIP) zu nutzen, muss diese vom Anschlussbetreiber bereitgestellt werden und auch der Anrufer hat dieses Leistungsmerkmal freigeschaltet.

Eventuell ist hierzu ein spezieller Tarif oder die kostenpflichtige Freischaltung dieser Funktion notwendig.

Ist die Rufnummer des Anrufers im Telefonbuch eingetragen, wird zu der Rufnummer auch der Name des Anrufers gezeigt.

Hat der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt oder nicht beauftragt, wird »Unbekannt« angezeigt.

TELEFONIEREN

Gespräch annehmen

Ein eintreffender Anruf wird Ihnen mit einem Rufton am Mobilteil signalisiert. Der blaue Ring um die Cursortasten blinkt.

Die Lautstärke und die Melodie des Ruftones können Sie einstellen, siehe Kapitel „Einstellungen“, auf Seite 60.

Bei einem Anruf, bei dem die Telefonnummer mit übertragen wird, wird die Rufnummer angezeigt.

Ist zu dieser angezeigten Rufnummer bereits ein Name im Telefonbuch gespeichert, wird auch dieser Name angezeigt.

1 Mobilteil von der Basisstation abnehmen.

– Das Gespräch wird automatisch angenommen;

oder

»  « drücken, wenn das Mobilteil nicht in der Basisstation steht.

Gespräch beenden

1 »  « drücken;

oder

Mobilteil in die Basisstation stellen.

Freisprechen

Sie können während des Gespräches auf Freisprechen schalten, das Telefon ablegen und trotzdem weiter telefonieren.

1 Während des Gespräches »  « drücken.

2 Funktion Freisprechen mit »  « abschalten.

TELEFONIEREN

Rückruf bei Besetzt

Wenn bei einem Anruf der Anschluss des Teilnehmers besetzt ist, können Sie einen Rückruf einleiten.

Ist die Leitung frei, ertönt an Ihrem Mobilteil der Ruftön.

1 Mobilteil von der Basisstation abnehmen.

- Das Gespräch wird automatisch angenommen;

oder »  « drücken, wenn das Mobilteil nicht in der Basisstation steht.

Rückruf aktivieren

Wenn Sie den Besetztton hören ...

1 Linke Funktionstaste »Option« drücken, die Funktion »Rückruf b. B.« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

2 Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz » « drücken.

Hinweis

Die Funktion bleibt für ca. 45 Minuten aktiviert. Es ist zur gleichen Zeit nur ein Rückruf möglich.

Anklopfen (annehmen/abweisen)

Mit diesem Leistungsmerkmal können Sie einen zweiten externen Gesprächspartner annehmen oder diesen Gesprächspartner abweisen.

1 Externes Gespräch mit » « annehmen.

- Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

Wenn Sie während des externen Gesprächs einen weiteren externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopfen (kurzer Ton).

2 Linke Funktionstaste »Option« drücken, die Funktion »Annehmen+Halten« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.

- Der zweite Anruf wird angenommen, das erste Gespräch wird gehalten.

oder

linke Funktionstaste »Option« drücken, die Funktion »Annehmen+Ende« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.

- Der zweite Anruf wird angenommen, das erste Gespräch wird beendet.

TELEFONIEREN

oder

linke Funktionstaste »**Option**« drücken, die Funktion »**Abweisen**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.

– Der zweite Anruf wird abgewiesen, er erhält ein Besetztsymbol.

Rückfrage

Sie können während eines externen Gesprächs einen zweiten externen Teilnehmer anrufen.

- 1 Externes Gespräch mit »« annehmen.
– Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.
- 2 Linke Funktionstaste »**Option**« drücken, die Funktion »**Rückfrage**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
– Das erste Gespräch wird gehalten, der Gesprächspartner hört eine Ansage.
- 3 Rufnummer des zweiten Teilnehmers mit »**1...0**« eingeben und Verbindung mit »« oder »« aufbauen.
– Führen Sie die Rückfrage durch.
- 4 Linke Funktionstaste »**Option**« drücken, die Funktion »**2. Verb. beenden**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
– Sie schalten zum ersten Gesprächspartner zurück.
- 5 Gespräch mit »« beenden.

Makeln

Sie können während eines externen Gesprächs mit einem zweiten Gesprächspartner abwechselnd sprechen.

- 1 Externes Gespräch mit »« annehmen.
– Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.
- 2 Linke Funktionstaste »**Option**« drücken und die Funktion »**Makeln**« wählen. Mit der rechten Funktionstaste »**OK**« zwischen den beiden externen Gesprächspartnern umschalten.
- 3 Linke Funktionstaste »**Option**« drücken, die Funktion »**1. Verb. beenden**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen;

TELEFONIEREN

oder

linke Funktionstaste »**Option**« drücken, die Funktion »**2. Verb. beenden**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.

4 Gespräch mit »« beenden.

Konferenzschaltung

Sie können mit zwei Gesprächspartner gleichzeitig sprechen.

1 Externes Gespräch mit »« annehmen.

– Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

2 Linke Funktionstaste »**Option**« drücken, die Funktion »**Rückfrage**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.

– Das erste Gespräch wird gehalten, der Gesprächspartner hört eine Ansage.

3 Rufnummer des zweiten Teilnehmers mit »**1...0**« eingeben und Verbindung mit »« oder »**4**« aufbauen.

4 Linke Funktionstaste »**Option**« drücken, die Funktion »**Konferenz**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.

– Sie sind mit beiden externen Teilnehmer verbunden.

5 Linke Funktionstaste »**Option**« drücken, die Funktion »**1. Verb. beenden**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen;

oder

linke Funktionstaste »**Option**« drücken, die Funktion »**2. Verb. beenden**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.

6 Gespräch mit »« beenden.

TELEFONIEREN

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tastatur des Mobilteils vor unbeabsichtigtem Betätigen schützen.

Tastensperre einschalten

- 1 Im Ruhemodus »✳« solange drücken, bis das Symbol »🔒« angezeigt wird.
 - Die Tastatur des Mobilteils ist gesperrt.

Hinweis:

Ankommende Rufe können angenommen werden.

Tastensperre ausschalten

- 1 Im Ruhemodus erneut »✳« länger drücken.

Mobilteil aus-/einschalten

Mobilteil ausschalten

- 1 Im Ruhemodus solange »🔌« drücken, bis das Display abgeschaltet wird.
 - Es kann nicht telefoniert werden.

Mobilteil einschalten

- 1 »🔌« im ausgeschalteten Zustand drücken.
 - Das Mobilteil ist wieder eingeschaltet.

Mikrofon aus-/einschalten

Das Mikrofon kann während des Gespräches ein- und ausgeschaltet werden.

- 1 Während des Gespräches rechte Funktionstaste »🔇« drücken.
 - Anzeige: »Stumm ein«, das Mikrofon ist abgeschaltet.
- 2 Zum Einschalten rechte Funktionstaste »🔊« erneut drücken.

Lautstärke einstellen

Sie können während des Gespräches die Lautstärke für dieses Gespräch ändern.

Wie Sie die Lautstärke dauerhaft ändern, finden Sie im Kapitel „Einstellungen“, auf Seite 60.

- 1 Während des Gespräches die Lautstärke mit »▽« oder »△« einstellen.



KOMFORTFUNKTIONEN

Das Navigieren im Menü

Das Menü

Auf einen Tastendruck erhalten Sie die Übersicht der verschiedenen Menüs.

Eine komplette Übersicht der Menüstruktur und der Einstellungen finden Sie im Kapitel „Das Menü“ auf den Seiten 61 bis 65.

Die Bedienung mittels Menü und Tasten

Mit der rechten Funktionstaste »Menü« rufen Sie das Menü auf.

Im Display sehen Sie die vorhandenen Menüpunkte. Die Menüpunkte wählen Sie den Cursortasten »Δ«, »∇«, »◀« oder »R«.

Aktivieren können Sie das gewählte Menü mit der rechten Funktionstaste »OK«.

Eine Menüebene zurück schalten Sie mit der linken Funktionstaste »Zurück«.

Im jeweiligen Menü wählen Sie Funktionen mit den Cursortasten »Δ«, »∇« und speichern Funktionen mit der rechten Funktionstaste »OK«.

Welche Funktion die linke und rechte Funktionstaste auslösen, steht jeweils im Display über den Funktionstasten.

Die aktivierte Funktion wird mit »✓« gekennzeichnet.

Nachdem Sie die Funktion gewählt oder eingestellt haben, können Sie eine Menüebene zurückschalten (linke Funktionstaste »Zurück«) oder das Menü verlassen (»↶« drücken).

KOMFORTFUNKTIONEN

Das Telefonbuch

Sie können im Telefonbuch Namen und Rufnummern eintragen und diese dann direkt auswählen.

Das Telefonbuch bietet Platz für etwa 255 Einträge – abhängig von der Anzahl der Zeichen (max. 12 für die Namen) und der Ziffern (max. 25 für die Rufnummern). Wenn der Speicher für das Telefonbuch voll ist, ertönt bei einem weiteren Speicherversuch ein Warnton, die Anzeige »Funktion nicht möglich« erscheint.

Neuer Eintrag in das Telefonbuch

Sie können Namen und Rufnummern von Hand eintragen oder Einträge aus dem Telefonbuch, der Anrufliste oder der Wahlwiederholung kopieren. Einträge im Telefonbuch sollten immer mit Vorwahl eingegeben werden, sonst funktioniert die CLIP-Namensanzeige im programmierten Telefonbuch nicht.

- 1 Telefonbuch mit »« aufrufen.
– Der erste Eintrag wird angezeigt.
- 2 Rechte Funktionstaste »**Option**« drücken, mit »« oder »« die Zeile »Neuer Eintrag« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
- 3 Buchstaben/Zeichen des Namens mit »**1...0**« eingeben (maximal 12).

Hinweise:

Die vorhandenen Buchstaben/Zeichen werden in der untersten Zeile angezeigt.

Mit »**#**« kann zwischen Groß-/ und Kleinbuchstaben umgeschaltet werden.

Bei Fehleingaben kann der jeweils letzte Buchstabe mit der linken Funktionstaste »« gelöscht werden.

- 4 Name mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 5 Rufnummer (max. 25 Ziffern) mit »**1...0**« eingeben und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 6 Ruftton für diesen Eintrag mit »« oder »« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 7 Einstellung mit linker Funktionstaste »**Zurück**« beenden.

Telefonbuch

Neuer Eintrag

Eintr. zeig.

Eintr. bearb.

Eintr. lösch.

Alle löschen

TelB übertr.

Neuer Eintrag

Name eingeben

–

Nr. eingeben

Hinweistöne

Neuer Eintrag

Name eingeben

Max Mustermann

Nr. eingeben

–

Hinweistöne

KOMFORTFUNKTIONEN

Telefonbuch

Neuer Eintrag
Eintr. zeig.
Eintr. bearb.
Eintr. lösch.
Alle löschen
TelB übertr.

Eintr. bearb.

Name eingeben
Max Mustermann_
Nr. eingeben

Hinweistöne

Eintrag im Telefonbuch ändern

- 1 Telefonbuch mit »« aufrufen.
– Der erste Eintrag wird angezeigt.
- 2 Den Eintrag, der geändert werden soll mit »« oder »« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 3 Rechte Funktionstaste »**Option**« drücken, mit »« oder »« die Zeile »Eintr. bearb.« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
- 4 Namen, Nummer und Rufton ändern und jeweils mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 5 Einstellung mit linker Funktionstaste »**Zurück**« beenden.

Eintrag aus der Wahlwiederholung im Telefonbuch speichern

- 1 Wahlwiederholung mit »« aufrufen.
– Der ersten Einträge werden angezeigt.
- 2 Den Namen/die Nummer, die in das Telefonbuch übernommen werden soll, mit »« oder »« wählen und mit rechter Funktionstaste »**Option**« bestätigen.
- 3 Die Zeile »Nr. speichern« mit »« oder »« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
- 4 Namen eingeben mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
– Die gewählte Nummer wird angezeigt.
- 5 Nummer mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 6 Rufton für diesen Eintrag mit »« oder »« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 7 Einstellung mit linker Funktionstaste »**Zurück**« beenden.

KOMFORTFUNKTIONEN

Telefonbuch von einem Mobilteil auf ein anderes kopieren

Telefonbuch

Neuer Eintrag
Eintr. zeig.
Eintr. bearb.
Eintr. lösch.
Alle löschen
TelB übertr.

1 Am Mobilteil 1 das Telefonbuch mit »« aufrufen.
– Der erste Eintrag wird angezeigt.

2 Rechte Funktionstaste »**Option**« drücken, mit »« oder »« die Zeile »TelB übertr.« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.

3 Mobilteil, an das der Inhalt des Telefonbuches gesendet werden soll, mit »« oder »« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
– Anzeige: TelB senden an Mobilteil 2.

4 Am Mobilteil 2 die rechte Funktionstaste »**Annehm**« drücken.
– Das Telefonbuch wird von Mobilteil 1 auf Mobilteil 2 übertragen.

Telefonbuch von einer SIM-Karte auf ein Mobilteil kopieren

Telefonbuch

Eintr. bearb.
Eintr. lösch.
Alle löschen
TelB übertr.
Schnellwahl
Von SIM kop.

1 Kartenschacht für die SIM-Karte an der Basisstation öffnen, SIM-Karte einlegen und Kartenschacht schließen.

2 Am Mobilteil das Telefonbuch mit »« aufrufen.
– Der erste Eintrag wird angezeigt.

3 Rechte Funktionstaste »**Option**« drücken, mit »« oder »« die Zeile »Von SIM kop.« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.

4 Mit »**1...0**« die SIM-PIN Nummer eingeben und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
– Das Telefonbuch der SIM-Karte wird übertragen.

KOMFORTFUNKTIONEN

Einzelne Einträge aus dem Telefonbuch löschen

- 1 Telefonbuch mit »« aufrufen.
– Der erste Eintrag wird angezeigt.
- 2 Den Eintrag, der gelöscht werden soll mit »« oder »« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 3 Rechte Funktionstaste »**Option**« drücken, mit »« oder »« die Zeile »Eintr. löschen« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 4 Einstellung mit linker Funktionstaste »**Zurück**« beenden.

Telefonbuch

Neuer Eintrag
Eintr. zeig.
Eintr. bearb.
Eintr. lösch.
Alle löschen
TelB übertr.

Alle Einträge aus dem Telefonbuch löschen

- 1 Telefonbuch mit »« aufrufen.
– Der erste Eintrag wird angezeigt.
- 2 Rechte Funktionstaste »**Option**« drücken, mit »« oder »« die Zeile »Alle löschen« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 3 Löschvorgang mit rechter Funktionstaste »**OK**« drücken bestätigen.
– Anzeige »Telbuch leer«.
- 4 Einstellung mit linker Funktionstaste »**Zurück**« beenden.

Telefonbuch

Neuer Eintrag
Eintr. zeig.
Eintr. bearb.
Eintr. lösch.
Alle löschen
TelB übertr.

KOMFORTFUNKTIONEN

Die Weckfunktion

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker verwenden. Uhrzeit und Datum müssen eingestellt sein, siehe Kapitel „Einstellungen, Datum und Uhrzeit einstellen“ auf Seite 59.

1 Menü mit rechter Funktionstaste **»Menü«** aufrufen.

2 Menüpunkt **»Alarm/Uhr«** mit **»Δ«**, **»∇«**, **»⏏«** oder **»R«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren.

3 Zeile **»Alarm-Einst.«** mit **»∇«** oder **»Δ«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren

4 Rechte Funktionstaste **»Ändern«** drücken und Weckzeit mit **»1...0«** vierstellig eingeben und mit rechter Funktionstaste **»OK«** speichern.

5 Zeile **»Alarm«** mit **»∇«** oder **»Δ«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»Ein«** aktivieren

6 Zeile **»Alarmton«** mit **»∇«** oder **»Δ«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»Ein«** aktivieren.

7 Gewünschten Alarmton mit **»∇«** oder **»Δ«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** bestätigen.

8 Einstellung mit **»⏏«** beenden.

Hinweis:

Der Alarmton kann mit **»⏏«** abgeschaltet werden.

Alarm/Uhr
Zeit/Datum
Alarm-Einst.

Alarm-Einst.
Eintr. bearb.
Zeit:
00:00

Alarm-Einst.
Zeit: 16:00
Alarm: Ein
Alarmton

Alarm-Einst.
Alarmton 1
Alarmton 2
Alarmton 3

KOMFORTFUNKTIONEN

Der Direktruf (Schnellwahl)

Sie können auf die Zifferntasten »1...0« jeweils eine Telefonnummer programmieren.

Direktrufnummer eingeben

- 1 Telefonbuch mit »☐« aufrufen.
– Der erste Eintrag wird angezeigt.
- 2 Den Eintrag der auf eine Schnellwahl Taste gelegt werden soll, mit »▽« oder »△« wählen.
- 3 Rechte Funktionstaste »**Option**« drücken, mit »▽« oder »△« die Zeile »Schnellwahl« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
- 4 Nummer der Schnellwahl Taste mit »1...9« eingeben und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 5 Einstellung mit »☞« beenden.

Telefonbuch

Eintr. bearb.
Eintr. lösch.
Alle löschen
TelB übertr.
Schnellwahl
Von SIM kop.

Schnellwahl

Nr. eingeben
–
(1 – 9)

Gespräch aufzeichnen

(nur Calios A1)

Sie können während eines Telefonats das Gespräch mitschneiden.

Die Aufnahme ist als neue Nachricht im Anrufbeantworter gespeichert.

- 1 Während des gesprächs Menü linke Funktionstaste »**Option**« drücken.
- 2 Zeile »Mitschneiden« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
- 3 Aufnahme mit rechter Funktionstaste »**Stopp**« beenden.

KOMFORTFUNKTIONEN

Die Raumüberwachung

Sie können Ihr Mobilteil für eine Raumüberwachung benutzen. Bei Überschreiten einer Geräuschschwelle erfolgt automatisch ein Anruf zu einem zweiten Mobilteil.

Ist die Funktion Raumüberwachung aktiviert, werden an dem betreffenden Mobilteil keine Anrufe signalisiert.

Ein vom der Raumüberwachung ausgelöstes Gespräch wird nach 2 Minuten automatisch beendet.

Hinweis:

Diese Funktion ist nur eine zusätzliche Hilfe zur Kontrolle. Sie ersetzt keinesfalls notwendige medizinische Überwachungsgeräte. Wird diese Funktion als Babyphone genutzt, sollte eine regelmäßige Kontrolle des Kindes durch die Eltern weiterhin persönlich erfolgen.

Raumüberwachung einschalten

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Einstellungen« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstell. MT« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Raumüberw.« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 5 Gewünschte Mobilteilnummer mit »1« bis »5« eingeben.
– Anzeige: »Raumüberw. Ein«

Raumüberwachung ausschalten

- 1 Rechte Funktionstaste »Menü« drücken.
- 2 Funktion mit rechter Funktionstaste »Aus« abschalten.

Einstellungen	
Einstell. MT	
Einstellg. BS	

Einstell. MT	
MT anmelden	
Dimm-Modus	✓
Name MT	
Sprache	
Lieferzust. MT	
Raumüberw.	

Raumüberw.	
Anruf an:	

SMS-FUNKTIONEN

Sie können von jedem – an der Basisstation – angemeldeten Mobilteil Textmeldungen (SMS – Short Message Service) senden und empfangen.

Bei der Nutzung mehrerer Mobilteile kann zur gleichen Zeit nur ein Mobilteil auf die SMS-Funktion zugreifen.

Eine SMS kann bis zu 640 Buchstaben/Zeichen enthalten.

SMS werden über SMS-Zentren von Diensteanbietern ausgetauscht. Ihr Mobilteil verfügt über Rufnummern für zwei SMS-Zentren.

Die Rufnummern der SMS-Zentren sind voreingestellt.

Für den Empfang von SMS müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Rufnummernübermittlung für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet und aktiviert;
- Sie sind bei Ihrem Diensteanbieter für das Empfangen von SMS registriert.

Für das Senden von SMS sind keine weiteren Voraussetzungen notwendig.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter,

- welche Kosten für das Senden und Empfangen einer SMS berechnet wird;
- zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Sie SMS empfangen können;
- welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet;
- in welcher Form Sie bei den voreingestellten SMS-Zentren registriert werden.

SMS-Menü anwählen

1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.

- 2 Menüpunkt »SMS« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- Das SMS-Menü wird angezeigt, Sie sehen, ob und wieviele SMS im Speicher abgelegt sind.

SMS	
Schreiben	
Eingang	00/00
Entwurf	00
Ausgang	00
SMS-Zentrum	00/00

SMS-FUNKTIONEN

SMS schreiben und senden

SMS	
Schreiben	
Eingang	00/00
Entwurf	00
Ausgang	00
SMS-Zentrum	00/00

Schreiben
Mustertext

Schreiben
Rufnummer:
—

Schreiben
SMS senden
SMS sichern

1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.

2 Menüpunkt »SMS« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

3 Zeile »Schreiben« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

4 Text den Zifferntasten »1...0« eingeben.

Hinweise:

Die vorhandenen Buchstaben/Zeichen werden nach dem ersten Tastendruck in der untersten Zeile angezeigt.

Mit »#« kann zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umgeschaltet werden

Bei Fehleingaben kann der jeweils letzte Buchstabe mit der linken Funktionstaste »←« gelöscht werden.

5 Text mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.

6 Rufnummer (max. 25 Ziffern) mit »1...0« eingeben und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen;
oder

rechte Funktionstaste »TelB« drücken, Rufnummer mit »▽« oder »△« aus dem Telefonbuch wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.

Hinweis:

Bei der Rufnummer muss immer die Ortsnetzkennzahl hinzugefügt werden.

7 Zeile »SMS senden« oder Zeile »SMS sichern« (wenn sie im Ordner »Entwurf« gespeichert werden soll) mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
– Anzeige: »senden Mitteilung«.

8 Funktion mit »⏏« beenden.

SMS-FUNKTIONEN

SMS Eingang

Im Menü »Eingang« können Sie empfangene Nachrichten lesen, die Nachricht beantworten, die Nachricht weiterleiten, die Telefonnummer des Absenders im Telefonbuch speichern und einzelne oder alle Nachrichten löschen.

SMS	
Schreiben	
Eingang	00/00
Entwurf	00
Ausgang	00
SMS-Zentrum	00/00

Eingang	
Mustertext	

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »**Menü**« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »SMS« mit » Δ «, » ∇ «, » $\boxplus$ « oder »**R**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
- 3 Zeile »Eingang« mit » ∇ « oder » Δ « wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
- 4 Nachricht mit » ∇ « oder » Δ « wählen und mit rechter Funktionstaste »**Lesen**« öffnen.

Hinweise:

Mit der rechten Funktionstaste »**Option**« können weitere Funktionen angewählt werden.

- 5 Funktion mit » $\hookleftarrow$ « beenden.

Das Menü »Entwurf«

Im Menü »Entwurf« können Sie SMS speichern, nachträglich bearbeiten, senden oder auch löschen.

SMS	
Schreiben	
Eingang	00/00
Entwurf	03
Ausgang	00
SMS-Zentrum	00/00

Entwurf	
SMS editieren	
SMS senden	
Löschen	
Alle löschen	

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »**Menü**« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »SMS« mit » Δ «, » ∇ «, » $\boxplus$ « oder »**R**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
- 3 Zeile »Entwurf« mit » ∇ « oder » Δ « wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
- 4 SMS mit » ∇ « oder » Δ « wählen und mit rechter Funktionstaste »**Lesen**« aktivieren.
- 5 Zum Bearbeiter der SMS die rechte Funktionstaste »**Option**« drücken.
- 6 Gewünschte Option mit » ∇ « oder » Δ « wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
- 7 Option durchführen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 8 Funktion mit » $\hookleftarrow$ « beenden.

SMS-FUNKTIONEN

Das Menü »Ausgang«

Im Menü »Ausgang« können Sie Nachrichten lesen, Nachrichten ändern, die Nachricht noch einmal senden, die Nachricht im Entwurf-Ordner speichern oder einzelne Nachrichten oder alle Nachrichten löschen.

SMS	
Schreiben	
Eingang	00/00
Entwurf	03
Ausgang	00
SMS-Zentrum	00/00

1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.

2 Menüpunkt »SMS« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

3 Zeile »Ausgang« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

Das Menü »SMS -Zentrum«

Die Speicherplätze für die SMS-Zentren sind mit Rufnummern vorbelegt. Zum Ändern der SMS-Zentren können Sie diese Rufnummern überschreiben.

Standardmäßig wird über das SMS-Zentrum 1 die SMS gesendet, über das SMS-Zentrum 2 die SMS empfangen.

Möchten Sie die SMS über SMS-Zentrum 2 senden, müssen Sie dies in Menüzeile »Via Zentrum 2« ändern.

SMS	
Schreiben	
Eingang	00/00
Entwurf	03
Ausgang	00
SMS-Zentrum	

1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.

2 Menüpunkt »SMS« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

3 Zeile »SMS-Zentrum« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

SMS-Zentrum	
SMS-Zentrum 1	
SMS-Zentrum 2	
Via Zentrum 2	

4 Benötigte Zeile mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

5 Rufnummer mit »←« löschen, neue Rufnummer mit »1...0« eingeben und mit rechter Funktionstaste »OK« speichern.

6 Einstellung mit »↶« beenden.

SMS-FUNKTIONEN

SMS-Speicher teilweise löschen (Auto. löschen)

Wird diese Funktion aktiviert, werden in allen SMS-Ordern (Eingang, Ausgang, Entwurf) die jeweils ältesten SMS-Nachrichten automatisch gelöscht. Dies schafft Platz für neue Nachrichten.

Ist diese Funktion abgeschaltet, bleiben alle Nachrichten erhalten, das Gerät informiert Sie, wenn die Speicherkapazität voll ist.

1 Menü mit rechter Funktionstaste »**Menü**« aufrufen.

2 Menüpunkt »Einstellungen« mit »**Δ**«, »**∇**«, »**⏏**« oder »**R**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.

3 Zeile »Einstellg. BS« mit »**∇**« oder »**Δ**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.

4 Zeile »Auto. löschen« mit »**∇**« oder »**Δ**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.

5 Zeile »Aktivieren« mit »**∇**« oder »**Δ**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.

6 Einstellung mit »**↶**« beenden.

Einstellungen

Einstell. MT

Einstellg. BS

Einstellg. BS

MT abmelden

Lieferzust. BS

Flash-Zeit

Pause

Anrufliste

Auto. löschen

Auto. löschen

Aktivieren

Deaktivieren

ANRUFBEANTWORTER

Hinweis:

Die Funktionen für den Anrufbeantworter können nur mit dem Modell Calios A1 durchgeführt werden.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Im Auslieferungszustand ist der Anrufbeantworter eingeschaltet.

An der Basisstation

- 1 Anrufbeantworter einschalten, dazu »   « an der Basisstation länger drücken.
– Sie hören eine Ansage, Anzeige an der Basisstation: »R o«.
- 2 Anrufbeantworter ausschalten, dazu »   « an der Basisstation länger drücken.
– Sie hören eine Ansage, Anzeige an der Basisstation: »- -« oder »□ □«.

Am Mobilteil

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Anrufbeantw.« mit »Δ«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »TAB ein / aus« mit »▽« oder »Δ« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Ein« mit »▽« oder »Δ« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
- 5 Funktion mit »  « beenden.

Anrufbeantw.
Eing. Nachr.
Einstellung
Info aufnehm.
Ansage
TAB ein / aus
Fernbedienung

TAB ein / aus
Ein
Aus ✓

Gespräch annehmen

Sie können bei ankommenden Anrufen abwarten, bis der Anrufer beginnt, eine Nachricht auf den Anrufbeantworter aufzusprechen.

Wollen Sie jetzt den Anruf annehmen, das Mobilteil aus der Basisstation/Ladestation nehmen und »  « drücken.

Der Anrufbeantworter beendet die Aufnahme.

Speichervolumen des Anrufbeantworters

Das Gerät informiert Sie mit einer Ansage, wenn bei dem Aufsprechen von Nachrichten oder Memos der Speicher voll ist.

ANRUFBEANTWORTER

Ansage- bzw. Hinweisansage aktivieren

Werkseitig sind jeweils ein Ansagetext und ein Hinweisansagetext vorhanden.

Der Ansagetext, mit Nachrichten-Aufzeichnung (im Auslieferungszustand aktiviert):

„Zur Zeit ist niemand erreichbar, Sie können nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen“.

Der Hinweisansagetext, ohne Nachrichten-Aufzeichnung:

„Zur Zeit ist niemand erreichbar, bitte rufen Sie späteren wieder an“.

Anrufbeantw.

Eing. Nachr.
Einstellung
Info aufnehmen.

Ansage

TAB ein / aus
Fernbedienung

Auswählen

Ansage
Hinweisansage ✓
Std.- Ansage
Std.- Hinweis

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »**Menü**« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Anrufbeantw.« mit »**Δ**«, »**∇**«, »**⏏**« oder »**R**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
- 3 Zeile »Ansage« mit »**∇**« oder »**Δ**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
- 4 Zeile »Auswählen« mit »**∇**« oder »**Δ**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 5 Zeile »Ansage« oder »Hinweisansage« mit »**∇**« oder »**Δ**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen.
- 6 Funktion mit »**⏏**« beenden.

Eigenen Ansagetext bzw. Hinweisansage aufsprechen

Sie können einen eigenen Ansage- bzw. Hinweistext aufsprechen.

Um eine optimale Aufnahmequalität zu erhalten, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie Ihre Ansage in einem ruhigen Umfeld und möglichst laut aufnehmen.

Anrufbeantw.

Eing. Nachr.
Einstellung
Info aufnehmen.

Ansage

TAB ein / aus
Fernbedienung

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »**Menü**« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Anrufbeantw.« mit »**Δ**«, »**∇**«, »**⏏**« oder »**R**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
- 3 Zeile »Ansage« mit »**∇**« oder »**Δ**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.

ANRUFBEANTWORTER



4 Zeile »Aufnehmen« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.

5 Zeile »Ansage« oder »Hinweisansage« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.

– Sie hören einen Quittungston, Anzeige: »Ansage«.

6 Nach dem Signalton Ansage- oder Hinweisansage-Text aufsprechen.

Hinweis:

Für den Ansage- oder Hinweis-Text ist eine Aufnahme von 60 Sekunden möglich.

Wurde die Aufzeichnungszeit überschritten, hören Sie einen Signalton.

Wiederholen Sie die Aufnahme.

7 Aufnahme mit rechter Funktionstaste »Stopp« beenden.

– Der Text ist gespeichert.

Hinweis:

Zur Kontrolle kann der Text im Menüpunkt »Wiedergeben« abgehört werden.

8 Funktion mit »☎« beenden.

ANRUFBEANTWORTER

Nachrichten abhören

Sind neue Nachrichten eingegangen, wird dies im Display des Mobilteils und an der Basisstation angezeigt.

Nachrichten abhören, mit dem Mobilteil

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Anrufbeantw.« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Eing. Nachr.« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
– Die Sprachnotizen werden automatisch abgespielt.

Hinweis:

Für weitere Funktionen die linke Funktionstaste »Menü« drücken.

Funktion mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

- 4 Funktion mit »☎« beenden.

Nachrichten abhören, an der Basisstation

- 1 Wiedergabe der Nachrichten mit »▶■« starten.
- 2 Mit »▶|« oder »|◀« kann zur nächsten oder vorherigen Nachricht „gespult“ werden.
- 3 Wiedergabe der Nachrichten mit »▶■« stoppen.

Anrufbeantw.

Eing. Nachr.
Einstellung
Info aufnehm.
Ansage
TAB ein / aus
Fernbedienung

Fernbedienung

Vorwärts
Nachr. löschen
Zurück
Nachr. abhören
Rückruf
Alle löschen

ANRUFBEANTWORTER

Nachrichten löschen

Nachrichten löschen, mit dem Mobilteil

1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.

2 Menüpunkt »Anrufbeantw.« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

3 Zeile »Eing. Nachr.« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
– Die Nachrichten werden automatisch abgespielt.

4 Die linke Funktionstaste »Menü« drücken.

5 Zeile »Nachr. löschen« oder »Alle löschen« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
– Die Nachricht wird gelöscht.

6 Funktion mit »📞« beenden.

Nachrichten löschen, an der Basisstation

1 Wiedergabe der Nachrichten mit »▶■« starten.

2 Nachricht mit »✕« löschen.

Anrufbeantw.

Eing. Nachr.

Einstellung

Info aufnehmen.

Ansage

TAB ein / aus

Fernbedienung

Fernbedienung

Vorwärts

Nachr. löschen

Zurück

Nachr. abhören

Rückruf

Alle löschen

ANRUFBEANTWORTER

Einstellungen für den Anrufbeantworter-Betrieb

Nachrichtenlänge

Sie können die Aufnahmedauer von Nachrichten eingeben. Als Aufnahmedauer kann 60 Sekunden, 120 Sekunden oder endlos gewählt werden.

Anrufbeantw.
Eing. Nachr.
Einstellung
Info aufnehmen.
Ansage
TAB ein / aus
Fernbedienung

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Anrufbeantw.« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstellung« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

Einstellung
Nachr. länge
Zeitstempel
Ruftöne
Mithören ✓
Aufn. Qualität

- 4 Zeile »Nachr. länge« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
- 5 Gewünschte Aufnahmedauer mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
- 6 Funktion mit »⏏« beenden.

Uhrzeit und Datum der Nachricht (Zeitstempel)

Mit dieser Funktion werden Uhrzeit und Datum zur jeweiligen Nachricht aufgezeichnet.

Anrufbeantw.
Eing. Nachr.
Einstellung
Info aufnehmen.
Ansage
TAB ein / aus
Fernbedienung

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Anrufbeantw.« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstellung« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Zeitstempel« mit »▽« oder »△« wählen.

Einstellung
Nachr. länge
Zeitstempel ✓
Ruftöne
Mithören ✓
Aufn. Qualität

- 5 Funktion mit rechter Funktionstaste »Ein« aktivieren.
- 6 Einstellung mit »⏏« beenden.

ANRUFBEANTWORTER

Rufannahme (Ruftöne)

Sie können die Anzahl der Ruftöne einstellen, nach denen der Anrufbeantworter aktiv wird. Wählen Sie zwischen 2 bis 9 Ruftönen und der Einstellung „Automatisch“.

Mit der Einstellung „Automatisch“ können Sie bei der Fernabfrage schnell und kostenfrei überprüfen, ob Ihr Anrufbeantworter neue Nachrichten aufgezeichnet hat.

Sind neue Nachrichten vorhanden, meldet sich der Anrufbeantworter nach 2 Ruftönen.

Sind keine neuen Nachrichten aufgezeichnet, übernimmt der Anrufbeantworter erst nach 4 Ruftönen, d.h., Sie können die Abfrage nach dem dritten Rufton beenden.

Anrufbeantw.

Eing. Nachr.

Einstellung

Info aufnehm.

Ansage

TAB ein / aus

Fernbedienung

Einstellung

Nachr. länge

Zeitstempel

Ruftöne

Mithören ✓

Aufn. Qualität

1 Menü mit rechter Funktionstaste **»Menü«** aufrufen.

2 Menüpunkt »Anrufbeantw.« mit **»Δ«**, **»∇«**, **»⏏«** oder **»R«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren.

3 Zeile »Einstellung« mit **»∇«** oder **»Δ«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren.

4 Zeile »Ruftöne« mit **»∇«** oder **»Δ«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** bestätigen.

5 Gewünschte Zeit (Rufzeichen) mit **»∇«** oder **»Δ«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** bestätigen.

6 Einstellung mit **»⏏«** beenden.

ANRUFBEANTWORTER

Mithören

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie die Nachrichten, die aufgezeichnet werden mithören und dabei entscheiden ob Sie den Anruf annehmen wollen.

Wird der Anruf angenommen, beendet der Anrufbeantworter die Aufzeichnung.

Anrufbeantw.	
Eing. Nachr.	
Einstellung	
Info aufnehm.	
Ansage	
TAB ein / aus	
Fernbedienung	

Einstellung	
Nachr. länge	
Zeitstempel	
Ruftöne	
Mithören	✓
Aufn. Qualität	

Einstellung	
Nachr. länge	
Zeitstempel	
Ruftöne	
Mithören	✓
Aufn. Qualität	

Einstellung	
Standard	
Hoch	✓

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Anrufbeantw.« mit »△«, »▽«, »↵« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstellung« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Mithören« mit »▽« oder »△« wählen.
- 5 Funktion mit rechter Funktionstaste »Ein« aktivieren.
- 6 Einstellung mit »↵« beenden.

Aufnahmequalität

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Anrufbeantw.« mit »△«, »▽«, »↵« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstellung« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Aufn. Qualität« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 5 Gewünschte Aufnahme Qualität mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
- 6 Einstellung mit »↵« beenden.

ANRUFBEANTWORTER

Die Fernabfrage

Der Anrufbeantworter kann von einem externen Telefon-Anschluss abgefragt und bedient werden.

Voraussetzung dafür ist, der Anrufbeantworter muss eingeschaltet sein und die Funktion „Fernbedienung“ muss aktiviert sein.

Wollen Sie aus der Ferne Nachrichten löschen, muss auch die Funktion „Fernlöschen“ eingeschaltet sein (siehe Kapitel „Einstellungen für die Fernabfrage“, auf Seite 50).

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet und die Funktion „Fernbedienung“ aktiviert, nimmt der Anrufbeantworter ankommende Anrufe nach dem zehnten Rufzeichen an. Sie können danach die PIN eingeben.

Anrufbeantworter aus der Ferne anwählen

- 1 Eigene Rufnummer anrufen.
– Sie hören den Ansagetext.
- 2 Während der Wiedergabe des Ansagetextes »**« drücken, danach die TAD-PIN (Vorgabe 1 2 3) mit »0« bis »9« dreistellig eingeben.
– Sie hören einen langen Signalton, die aufgezählten Nachrichten werden wiedergegeben.
- 3 Während der Wiedergabe können die Funktionen der Fernabfrage durchgeführt werden, siehe „Die Funktionen der Fernabfrage“.

Hinweise:

Wurde die PIN für den Anrufbeantworter dreimal falsch eingegeben, schaltet der Anrufbeantworter ab, wiederholen Sie den Anruf.

Der Anrufbeantworter schaltet ebenfalls ab, wenn die Anwahl der Funktionen länger als 10 Sekunden dauert.

Wenn bei der Anwahl einer Funktion eine zweite oder dritte Ziffer notwendig ist, müssen diese innerhalb von 4 Sekunden gedrückt werden.

ANRUFBEANTWORTER

Die Funktionen der Fernabfrage ...

... Nachrichten und Memos abspielen

Zifferntaste	Funktion
2	Alle Nachrichten abspielen.
* 2	Nur neue Nachricht(en) abspielen; Wiedergabe wiederholen.
5	Wiedergabe-Pause.
2	Wiedergabe fortsetzen.
5 5	Wiedergabe beenden.
1	Zum Beginn der aktuellen Nachricht „spulen“.
1 1	Vorherige Nachricht abspielen
3	Nächste Nachricht abspielen.
0 2	Löscht während der Wiedergabe einer Nachricht diese Nachricht; löscht auch alle bereits angehörten Nachrichten.

... Ansage aufnehmen und abspielen

Zifferntaste	Funktion
6 1	Ansagetext aufnehmen.
6 2	Hinweistext aufnehmen.
7 1	Ansagetext abspielen.
7 2	Hinweistext abspielen.

... Memos aufnehmen

Zifferntaste	Funktion
6 3	Aufnahme einer Memo starten.
5	Aufnahme einer Memo stoppen.

... Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Zifferntaste	Funktion
8	Anrufbeantworter ein-/ausschalten. (Aus → Ein → nur Anrufbeantworter → Anrufbeantworter mit Aufzeich- nung.

ANRUFBEANTWORTER

Einstellungen für die Fernabfrage

Aufnahmedauer

Sie können die Aufnahmedauer von Nachrichten eingeben. Als Aufnahmedauer kann 60 Sekunden, 120 Sekunden oder endlos gewählt werden.

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste **»Menü«** aufrufen.
- 2 Menüpunkt **»Anrufbeantw.«** mit **»△«**, **»▽«**, **»⏏«** oder **»R«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren.

Anrufbeantw.	
Eing. Nachr.	
Einstellung	
Info aufnehm.	
Ansage	
TAB ein / aus	
Fernbedienung	

- 3 Zeile **»Fernbedienung«** mit **»▽«** oder **»△«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren.

Fernbedienung	
PIN ändern	
Fernbedienung	-
Fernlöschen	✓

- 4 Zeile **»PIN ändern«** mit **»▽«** oder **»△«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** bestätigen.

- 5 Aktuelle PIN (1 2 3) mit **»1...0«** eingeben und mit rechter Funktionstaste **»OK«** bestätigen.

PIN ändern	
neue PIN	

- 6 Neue PIN mit **»1...0«** dreistellig eingeben und mit rechter Funktionstaste **»OK«** bestätigen.

Hinweis:

Bei Fehleingaben kann der jeweils letzte Buchstabe/die letzte Ziffer mit der linken Funktionstaste **»←«** gelöscht werden.

- 7 Eingabe der neuen PIN mit **»1...0«** wiederholen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** bestätigen.

- 8 Einstellung mit **»↶«** beenden.

Fernabfrage und Fernlöschen ein-/aus-schalten

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste **»Menü«** aufrufen.
- 2 Menüpunkt **»Anrufbeantw.«** mit **»△«**, **»▽«**, **»⏏«** oder **»R«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren.

- 3 Zeile **»Fernbedienung«** mit **»▽«** oder **»△«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren.

Fernbedienung	
PIN ändern	
Fernbedienung	-
Fernlöschen	✓

- 4 Zeile **»Fernbedienung«** oder **»Fernlöschen«** mit **»▽«** oder **»△«** wählen.

- 5 Funktion mit rechter Funktionstaste **»Ein«** aktivieren.

- 6 Einstellung mit **»↶«** beenden.

SPRACHNOTIZEN

Sprachnotizen aufnehmen

(nur Calios A1)

Anrufbeantw.
Eing. Nachr.
Einstellung
Info aufnehm.
Ansage
TAB ein / aus
Fernbedienung

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Anrufbeantw.« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Info aufnehm.« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Sprachnotiz diktieren.
- 5 Sprachnotiz mit rechter Funktionstaste »Stopp« beenden.

Sprachnotizen abhören und bearbeiten (nur Calios A1)

Anrufbeantw.
Eing. Nachr.
Einstellung
Info aufnehm.
Ansage
TAB ein / aus
Fernbedienung

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Anrufbeantw.« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Eing. Nachr.« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
– Die Sprachnotizen werden automatisch abgespielt.

Hinweis:

Für weitere Funktionen die linke Funktionstaste »Menü« drücken.

Funktion mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

- 4 Funktion mit »⏏« beenden.

ZUSÄTZLICHE MOBILTEILE

An Ihrer Basisstation können Sie bis zu fünf Mobilteile betreiben.

Sind zum Beispiel an einer Basisstation fünf Mobilteile angeschlossen, können ein externes Gespräch und zwei interne Gespräche gleichzeitig geführt werden.

Neues Mobilteil (Zubehör) an der Basisstation anmelden

Jedes zusätzliche Mobilteil muss an der Basisstation angemeldet werden.

Hinweis:

Auf der Basisstation darf sich kein Mobilteil befinden!

1 Menü mit rechter Funktionstaste **»Menü«** aufrufen.

2 Menüpunkt **»Einstellungen«** mit **»△«**, **»▽«**, **»⏏«** oder **»R«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren.

3 Zeile **»Einstellungen MT«** mit **»△«** oder **»▽«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren.

4 Zeile **»MT anmelden«** **»△«** oder **»▽«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren.

5 PIN-Nummer **»0000«** (oder persönliche PIN – siehe Kapitel „Einstellungen sperren“, auf Seite 64) mit **»1...0«** eingeben und mit rechter Funktionstaste **»OK«** bestätigen.
– Anzeige: **»Anmelden ..«**.

6 Taste **» •) «** an der Basisstation länger als 5 Sekunden drücken und gedrückt halten, bis Sie zwei Signaltöne hören. Die Basisstation ist jetzt für 60 Sekunden zum Anmelden bereit.

7 Nummer des Mobilteiles, das angemeldet werden soll, mit **»2«** bis **»5«** auswählen.
– Nach kurzer Zeit meldet sich das Mobilteil an der Basisstation an.
– Die Nummer des neuen Mobilteiles wird im Display angezeigt.

Einstellungen

Einstell. MT

Einstellg. BS

Einstell. MT

Aut. Rufannah. –

MT anmelden

Dimm-Modus ✓

Name MT

Sprache

Lieferzust. MT

MT anmelden

PIN eingeben

ZUSÄTZLICHE MOBILTEILE

Persönlichen Namen für ein Mobilteil vergeben

Sie können für jedes Mobilteil einen eigenen Namen vergeben.

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste **»Menü«** aufrufen.
- 2 Menüpunkt **»Einstellungen«** mit **»Δ«**, **»∇«**, **»⏏«** oder **»R«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren.
- 3 Zeile **»Einstell. MT«** mit **»Δ«** oder **»∇«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren.
- 4 Zeile **»Name MT«** **»Δ«** oder **»∇«** wählen und mit rechter Funktionstaste **»OK«** aktivieren.
- 5 Namen mit den Zifferntasten eingeben.
Es können maximal 12 Buchstaben vergeben werden.

Hinweise:

Die vorhandenen Buchstaben/Zeichen werden in der untersten Zeile angezeigt.

Mit **»#«** kann zwischen Groß-/ und Kleinbuchstaben umgeschaltet werden.

Bei Fehleingaben kann der jeweils letzte Buchstabe mit der linken Funktionstaste **»←«** gelöscht werden.

- 6 Namen mit rechter Funktionstaste **»OK«** speichern.
- 7 Einstellung mit **»↶«** beenden.

Einstellungen

Einstell. MT

Einstellg. BS

Einstell. MT

Aut. Rufannah. -

MT anmelden

Dimm-Modus ✓

Name MT

Sprache

Lieferzust. MT

Name MT

-

ZUSÄTZLICHE MOBILTEILE

Besonderheiten beim Telefonieren mit mehreren Mobilteilen

Telefonieren von einem Mobilteil auf das andere – Interngespräche

Damit können Sie kostenfrei interne Gespräche führen.

- 1 Bei dem ersten Mobilteil »# INT.« drücken und gedrückt halten.
– Anzeige: »Int. Anruf« und die Nummern (1-5) der zur Verfügung stehenden Mobilteile.

- 2 Gewünschtes Mobilteil mit »1« bis »5« auswählen.

- 3 Mit zweitem Mobilteil Internruf mit »☞« annehmen.

- 4 Gespräch mit »☞« beenden;

oder

Mobilteil auf die Basisstation legen.

Gespräche übergeben

Sie können ein externes Gespräch von Ihrem Mobilteil auf ein anders Mobilteil übergeben.

- 1 Während des Gespräches »# INT.« drücken und 2 Sekunden gedrückt halten.

– Anzeige: »Int. Anruf«, der externe Anrufer wird gehalten.

- 2 Gewünschtes Mobilteil mit »1« bis »5« auswählen.

– Der interne Rufton ist zu hören.

- 3 Gespräch ankündigen und mit »☞« übergeben.

Hinweis:

Ist der interne Teilnehmer nicht erreichbar, erneut »# INT.« drücken um zum externen Gespräch zurückzukehren.

Anklopfen

Während eines internen Gesprächs wird ein externes Gespräch mit einem „Anklopfen“ gemeldet.

Bei Rufnummernübermittlung wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt.

Sie können jetzt diesen externen Teilnehmer zu dem internen Gespräch hinzu schalten (Konferenz) oder mit beiden Gesprächspartner zu makeln.

ZUSÄTZLICHE MOBILTEILE

Konferenzschaltung

Sie können während eines internen Gesprächs einen externen Teilnehmer zu diesem Gespräch hinzu schalten.

- 1 Ein externes Gespräch meldet sich mit einem „Anklopfen“.
 - Die externe Rufnummer erscheint im Display, falls diese übertragen wird und die Rufnummernübermittlung (CLIP) eingeschaltet ist.
- 2 Externes Gespräch mit »  « annehmen.
 - Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden, das Interngespräch wird „gehalten“.
- 3 Linke Funktionstaste »**Option**« drücken, die Funktion »**Konferenz**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« aktivieren.
 - Sie sind mit dem internen und dem externen Teilnehmer verbunden,.

Hinweise:

Die Konferenz kann unterbrochen werden, dazu linke Funktionstaste »**Option**« drücken, die Funktion »**Umsch. Extern**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen. Das Gespräch wird nur mit dem externen Teilnehmer fortgesetzt;

oder

linke Funktionstaste »**Option**« drücken, die Funktion »**Umsch. Intern**« wählen und mit rechter Funktionstaste »**OK**« bestätigen. Das Gespräch wird nur mit dem internen Teilnehmer fortgesetzt.

Der jeweils andere Teilnehmer wird gehalten.

- 4 Konferenz/Gespräch mit »  « beenden.

ZUSÄTZLICHE MOBILTEILE

Makeln (intern rückfragen)

Sie können während eines externen Gesprächs eine Rückfrage von Ihrem Mobilteil auf ein anders Mobilteil durchführen, ohne das externe Gespräch zu beenden.

- 1 Ein externes Gespräch meldet sich mit einem „Anklopfen“.
 - Die externe Rufnummer erscheint im Display, falls diese übertragen wird und die Rufnummernübermittlung (CLIP) eingeschaltet ist.
- 2 Externes Gespräch mit »☎« annehmen.
 - Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden, das Interngespräch wird „gehalten“.
- 3 Linke Funktionstaste »Option« drücken, die Funktion »Makeln« wählen. Mit der rechten Funktionstaste »OK« zwischen externem und internem Gespräch schalten.
- 4 Gespräch mit »☎« beenden.

Mobilteil von einer Basisstation abmelden

Hinweis:

Die Einstellungen für die Basisstation sind nur nach Eingabe der PIN-Nummer möglich!

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Einstellungen« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile Einstellg. BS mit »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »MT abmelden« »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
 - Anzeige: »MT abmelden« und die Nummern der angemeldeten Mobilteile.
- 5 Nummer des Mobilteiles, das abgemeldet werden soll, mit »1« bis »5« auswählen.
- 6 Einstellung mit »☎« beenden.
 - Anzeige: »MT anmelden«.

Einstellungen

Einstell. MT
Einstellg. BS

Einstellg. BS

PIN ändern
MT abmelden
Lieferzust. BS
Flash-Zeit
Pause
Anrufliste

BETRIEB AN TK-ANLAGE

Flashzeit einstellen

Hinweis:

Die Einstellungen für die Basisstation sind nur nach Eingabe der PIN-Nummer möglich!

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Einstellungen« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstellg. BS« mit »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Flash-Zeit« mit »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 5 Benötigte Flash-Zeit mit »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
- 6 Einstellung mit »⏏« beenden.

Einstellungen	
Einstell. MT	
Einstellg. BS	
Einstellg. BS	
PIN ändern	
MT abmelden	
Lieferzust. BS	
Flash-Zeit	
Pause	
Anrufliste	

BETRIEB AN TK-ANLAGE

Amtskennzahl und Wählpause eingeben

Die zum Amtszugang erforderliche Amtskennziffer (häufig „0“) kann gespeichert werden, um für die Wahl aus einem Speicher heraus (Wahlwiederholung/Telefonbuch/Anrufliste) einen direkten Amtszugang zu haben. Da auch vor einer manuellen Wahl diese gespeicherte Amtskennziffer automatisch gewählt wird, ist die Wahl innerhalb der Anlage dann nur möglich, wenn die Anlage anhand einer Sondertaste (»✕«, »†« oder »R«) erkennt, dass es sich um eine interne Rufnummer handelt. Diese Sondertaste muss bei internen Rufen zusammen mit einer Wählpause vor der Teilnehmernummer gewählt werden. Die Deaktivierung der Amtskennziffer geschieht durch Löschen derselben. Die automatische Amtsholung wird häufig auch durch Einstellungen in der TK-Anlage vorgenommen. In diesem Fall darf keine Amtskennziffer programmiert werden. Bitte lesen Sie in diesem Zusammenhang die Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

Hinweis:

Die Einstellungen für die Basisstation sind nur nach Eingabe der PIN-Nummer möglich!

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Einstellungen« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstellg. BS« mit »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Pause« mit »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 5 Benötigte Zeit mit »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
- 6 Einstellung mit »⏏« beenden.

Einstellungen

Einstell. MT

Einstellg. BS

Einstellg. BS

PIN ändern

MT abmelden

Lieferzust. BS

Flash-Zeit

Pause

Anrufliste

EINSTELLUNGEN

Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Alarm/Uhr« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Zeit/Datum« mit »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren
- 4 Uhrzeit mit »1...0« vierstellig eingeben.
- 5 Datum mit »1...0« sechsstellig eingeben und mit rechter Funktionstaste »OK« speichern.

Hinweis:

Bei Fehleingaben kann die jeweils letzte Ziffer mit der linken Funktionstaste »Zurück« gelöscht werden.

- 6 Einstellung mit »⏏« beenden.

Hinweis:

Wird die Basisstation vom Stromnetz getrennt, werden Zeit und Datum auf 01. JAN. 00:00 zurückgesetzt.

Sprache der Menüs einstellen

Sie können zwischen verschiedenen Sprachen wählen.

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Einstellungen« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstell. MT« mit »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Sprache« »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 5 Gewünschte Sprache mit »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
- 6 Einstellung mit »⏏« beenden.

Alarm/Uhr
Zeit/Datum
Alarm-Einst.

Zeit/Datum
Datum/Zeit
hh : mm TT - MM - JJ
00 : 00 01 / 01 / 06

Einstellungen
Einstell. MT
Einstellg. BS

Einstell. MT
Aut. Rufannah.
MT anmelden
Dimm-Modus
Name MT
Sprache
Lieferzust. MT

EINSTELLUNGEN

Toneinstellungen

Sie können internen und externen Anrufen verschiedene Melodien zuordnen. Dies können Sie auch dazu verwenden, um zusätzliche Mobilteile unterscheiden zu können.

Lautstärke des Mobilteiles einstellen

Sie können die Hörerlautstärke und die Lautstärke des Mobilteils (Freisprechen) getrennt einstellen.

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Alarm« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Lautstärke MT« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Hörer« oder »Lautsprecher« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

- 5 Gewünschte Lautstärke mit »⏏« oder »R« einstellen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
- 6 Einstellung mit »⏏« beenden.

Rufton und Rufmelodie des Mobilteiles für externen Anruf einstellen

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Audio einstellen« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Klingelton MT« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Melodie« oder »Lautstärke« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 5 Gewünschte Melodie mit »△« oder »▽« wählen oder gewünschte Lautstärke mit »⏏« oder »R« einstellen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
- 6 Einstellung mit »⏏« beenden.

Alarm

Lautstärke MT

Klingelton MT

Klingelton Int

Klingelton BS


Hinweistöne

Lautstärke MT

Hörer

Lautsprecher

Hörer



Alarm

Lautstärke MT

Klingelton MT

Klingelton Int

Klingelton BS

Hinweistöne

Klingelton MT

Melodie

Lautstärke

Melodie

Melodie 1

Melodie 2

Melodie 3

EINSTELLUNGEN

Rufton und Rufmelodie des Mobilteiles für internen Anruf einstellen

Alarm
Lautstärke MT
Klingelton MT
Klingelton Int
Klingelton BS
Hinweistöne

1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.

2 Menüpunkt »Alarm« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

3 Zeile »Klingelton Int« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

Klingelton Int
Melodie
Lautstärke

4 Zeile »Melodie« oder »Lautstärke« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

Melodie
Melodie 1
Melodie 2
Melodie 3

5 Gewünschte Melodie mit »▽« oder »△« wählen oder gewünschte Lautstärke mit »⏏« oder »R« einstellen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.

6 Einstellung mit »↶« beenden.

Rufton und Rufmelodie der Basisstation einstellen

Alarm
Lautstärke MT
Klingelton MT
Klingelton Int
Klingelton BS
Hinweistöne

1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.

2 Menüpunkt »Alarm« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

3 Zeile »Klingelton BS« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

Klingelton BS
Melodie
Lautstärke

4 Zeile »Melodie« oder »Lautstärke« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

Melodie
Melodie 1
Melodie 2
Melodie 3

5 Gewünschte Melodie mit »▽« oder »△« wählen oder gewünschte Lautstärke mit »⏏« oder »R« einstellen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.

6 Einstellung mit »↶« beenden.

EINSTELLUNGEN

Hinweistöne

Hinweistöne informieren Sie über bestimmte Zustände Ihres Mobilteiles, wie zum Beispiel Akku leer, Empfang zu gering, usw.

Sie können die Signaltöne ein- / und ausschalten.

Alarm	
Lautstärke MT	
Klingelton MT	
Klingelton Int	
Klingelton BS	
Hinweistöne	

Hinweistöne	
Tastenton	✓
Akku-Ladeton	✓
Akku-Warnton	✓
Außer Reichw.	✓
List. ende-Ton	✓

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Alarm« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Hinweistöne« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Benötigte Zeile mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »Ein« einschalten.
– Ein »✓« markiert die aktivierte Funktion.
- 5 Einstellung mit »⏏« beenden.

Hinweis:

Zum Ausschalten der Hinweistöne Einstellung wiederholen und in Pkt. 4 mit rechter Funktionstaste »Aus« Hinweisen ausschalten.

Dimmer-Modus

Ist der Dimmer-Modus aktiviert, wird die Helligkeit des Displays im Ruhezustand reduziert.

Ist der Dimmer-Modus abgeschaltet, wird das Display abgeschaltet.

Einstell. MT	
Aut. Rufannah.	–
MT anmelden	
Dimm-Modus	
Name MT	
Sprache	
Lieferzust. MT	

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Einstellungen« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstell. MT« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Dimm-Modus« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »Ein« aktivieren.
- 5 Einstellung mit »⏏« beenden.

Hinweis:

Zum Ausschalten der Funktion die Einstellung wiederholen und in Pkt. 4 mit rechter Funktionstaste »Aus« ausschalten.


EINSTELLUNGEN

Hintergrundbild und Kontrast einstellen

Sie können das Hintergrundbild des Displays und den Displaykontrast einstellen.



Hintergrundbild des Displays einstellen

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Display« mit »Δ«, »∇«, »↔« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Hintergrund« mit »∇« oder »Δ« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Gewünschtes Bild mit »∇« oder »Δ« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
- 5 Einstellung mit »↶« beenden.

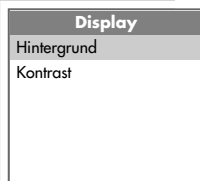

Kontrast des Displays einstellen

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Display« mit »Δ«, »∇«, »↔« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Kontrast« mit »∇« oder »Δ« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Gewünschten Kontrast mit »∇« oder »Δ« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
- 5 Einstellung mit »↶« beenden.

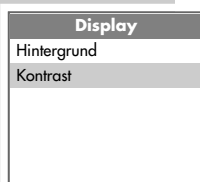

EINSTELLUNGEN

Einstellungen sperren (PIN)

Um Einstellungen vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, können Sie eine Persönliche Identifikations Nummer (PIN) vergeben. Im Auslieferungszustand ist die PIN 0000. Unabhängig von der Eingabe einer eigenen PIN ist die Fernabfrage des Anrufbeantworters immer durch eine PIN geschützt.

Hinweis:

Merken Sie sich Ihre neue PIN gut. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich bitte an die Hotline, siehe Seite 77.

Neue PIN eingeben

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Einstellungen« mit »Δ«, »∇«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstellg. BS« mit »Δ« oder »∇« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »PIN ändern« »Δ« oder »∇« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 5 Neue PIN mit »1...0« vierstellig eingeben und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.

Hinweis:

Bei Fehleingaben kann der jeweils letzte Buchstabe mit der linken Funktionstaste »→« gelöscht werden.

- 6 Eingabe mit »1...0« wiederholen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.
- 7 Einstellung mit »↶« beenden.

PIN ändern

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Einstellungen« mit »Δ«, »∇«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstellg. BS« mit »Δ« oder »∇« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

Einstellungen

Einstell. MT
Einstellg. BS

Einstellg. BS

PIN ändern
MT abmelden
Lieferzust. BS
Flash-Zeit
Pause
Anrufliste

Einstellungen

Einstell. MT
Einstellg. BS

EINSTELLUNGEN

PIN ändern
PIN eingeben

4 Zeile »PIN ändern« »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

5 PIN »0000« mit »1...0« vierstellig eingeben und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.

6 Neue PIN mit »1...0« vierstellig eingeben und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.

Hinweis:

Bei Fehleingaben kann der jeweils letzte Buchstabe mit der linken Funktionstaste »→« gelöscht werden.

7 Eingabe mit »1...0« wiederholen und mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen.

8 Einstellung mit »↶« beenden.

Direktannahme eines Gespräches

Sie können das Mobilteil so einstellen, dass Sie den Gesprächsteilnehmer hören, wenn Sie das Mobilteil von der Basisstation/der Ladeschale abnehmen.

1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.

2 Menüpunkt »Einstellungen« mit »△«, »▽«, »↵« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

Einstellungen
Einstell. MT
Einstellg. BS

3 Zeile »Einstell. MT« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.

Einstell. MT	
Aut. Rufannah.	-
MT anmelden	
Dimm-Modus	✓
Name MT	
Sprache	
Lieferzust. MT	

4 Zeile »Aut. Rufannah.« mit »▽« oder »△« wählen und mit rechter Funktionstaste »Ein« die Funktion einschalten.

5 Einstellung mit »↶« beenden.

Hinweis:

Zum Ausschalten der Funktion die Einstellung wiederholen und in Pkt. 4 mit rechter Funktionstaste »Aus« ausschalten.

EINSTELLUNGEN

Einstellungen zurücksetzen (Reset)

Mit der Reset-Funktion werden Einstellungen zurückgesetzt und Einträge des Telefonbuches und der Anrufliste gelöscht.

Einstellungen des Mobilteiles zurücksetzen

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Einstellungen« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstellungen MT« mit »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Lieferzust. MT« »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 5 Resetfunktion mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen;
oder
Resetfunktion mit »⏏« abbrechen.

Einstellungen	
Einstell. MT	
Einstellg. BS	

Einstell. MT	
Aut. Rufannah.	-
MT anmelden	
Dimm-Modus	✓
Name MT	
Sprache	
Lieferzust. MT	

Einstellungen der Basisstation zurücksetzen

Hinweis:

Die Einstellungen für die Basisstation sind nur nach Eingabe der PIN-Nummer möglich!

- 1 Menü mit rechter Funktionstaste »Menü« aufrufen.
- 2 Menüpunkt »Einstellungen« mit »△«, »▽«, »⏏« oder »R« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 3 Zeile »Einstellg. BS« mit »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 4 Zeile »Lieferzust. BS« »△« oder »▽« wählen und mit rechter Funktionstaste »OK« aktivieren.
- 5 Resetfunktion mit rechter Funktionstaste »OK« bestätigen;
oder
Resetfunktion mit »⏏« abbrechen.

Einstellungen	
Einstell. MT	
Einstellg. BS	

Einstellg. BS	
PIN ändern	
MT abmelden	
Lieferzust. BS	
Flash-Zeit	
Pause	
Anrufliste	

TECHNISCHE DATEN

Standard	DECT, GAP
Frequenzbereich	1880-1900 MHz
Übertragungskanäle	120
Mittlere Leistung	ca. 10 mW
Reichweite	bis zu 300 m im Freien bis zu 50 m in Gebäuden
Steckernetzteil:	
Calios A1	Stromversorgung 230 V, 50 Hz, 40mA
Calios	Stromversorgung 230 V, 50 Hz, 30mA
Akku mAh	Li-ion Type, 3,7 V 600
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)
Betriebsdauer Mobilteil:	
im Gespräch	bis zu 12 Stunden*
in Bereitschaft	bis zu 120 Stunden*
Umgebungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Abmessungen:	
Basis Calios A1 (L x B x H)	151 mm x 105 mm x 40 mm
Basis Calios A1 (L x B x H)	124 mm x 105 mm x 40 mm
Mobilteil (L x B x H)	153 mm x 39 mm x 19 mm
Gewicht:	
Basis Calios A1	180 gr.
Basis Calios	135 gr.
Mobilteil	90 gr.
Anschluss:	
Anschlussleitung	TAE 6F/TSV 6/4
Netzgeräteleitung	TSV 6/6
Anrufbeantworter	ca. 28 Minuten Aufzeichnungsdauer

* Wenn die Basisstation nicht mit Strom versorgt wird (z.B. Stromausfall), sucht das Mobilteil ständig eine Basisstation.
Dadurch wird mehr Batteriestrom verbraucht und die Stand-by Zeit verkürzt sich entsprechend.

DAS MENÜ

SMS	
Schreiben	
Eingang	00/00
Entwurf	00
Ausgang	00
SMS-Zentrum	

Telefonbuch	
Eva	
Hans	
Dr. Meier	
Müller	
Ida	
Schmidt	

Neuer Eintrag
Eintr. zeigen
Eintr.besrb.
Eintr. lösch.
Alle löschen
TelB übertr.
Schnellwahl
Von Sim kop.


Display	
Hintergrund	
Kontrast	

Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3


Alarm/Uhr	
Zeit/Datum	
Alarm-Einst.	

Zeit
Alarm
Alarmton


DAS MENÜ

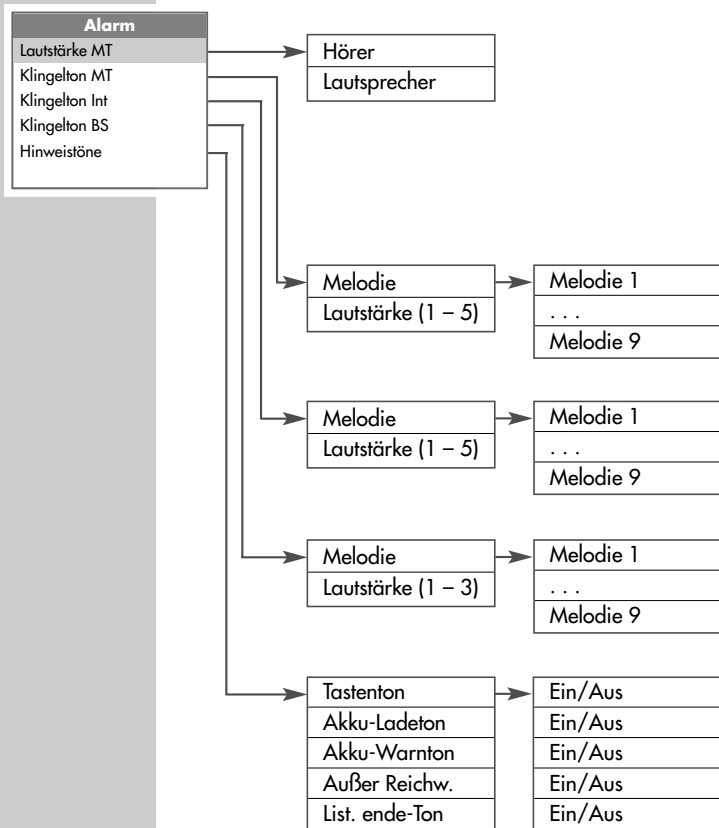

DAS MENÜ

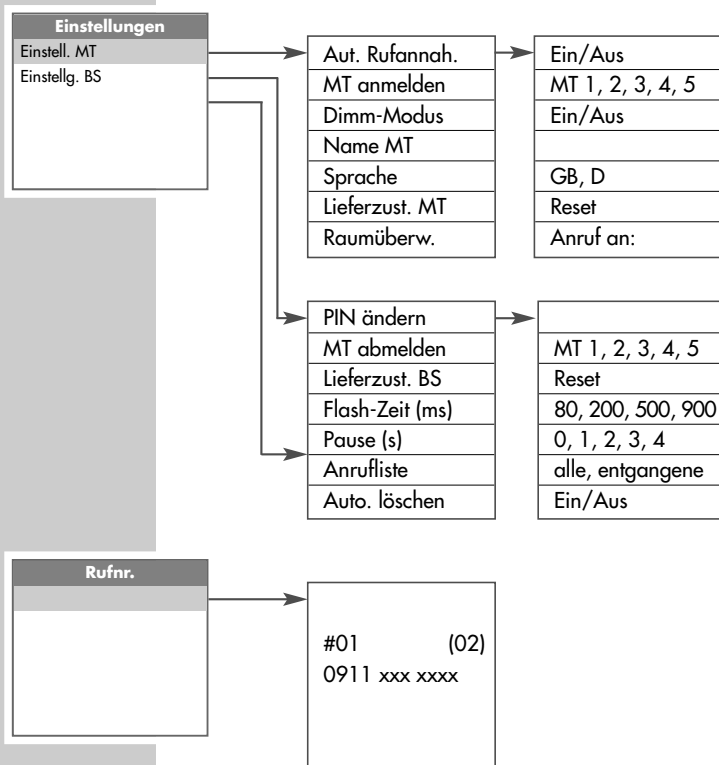


DAS MENÜ

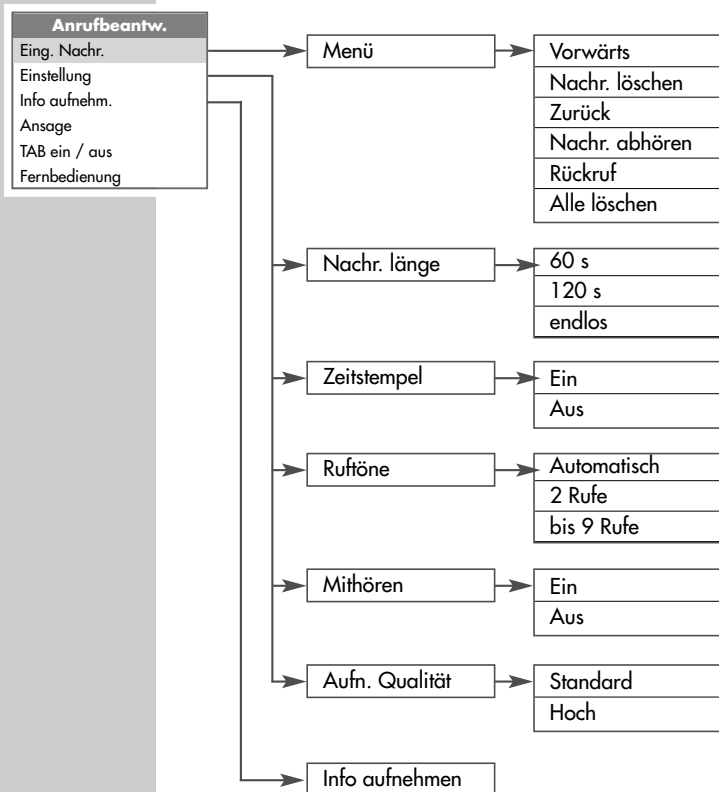

Hinweis:

Die Menüs für den Anrufbeantworter sind nur bei dem Modell Calios A1 vorhanden.

DAS MENÜ

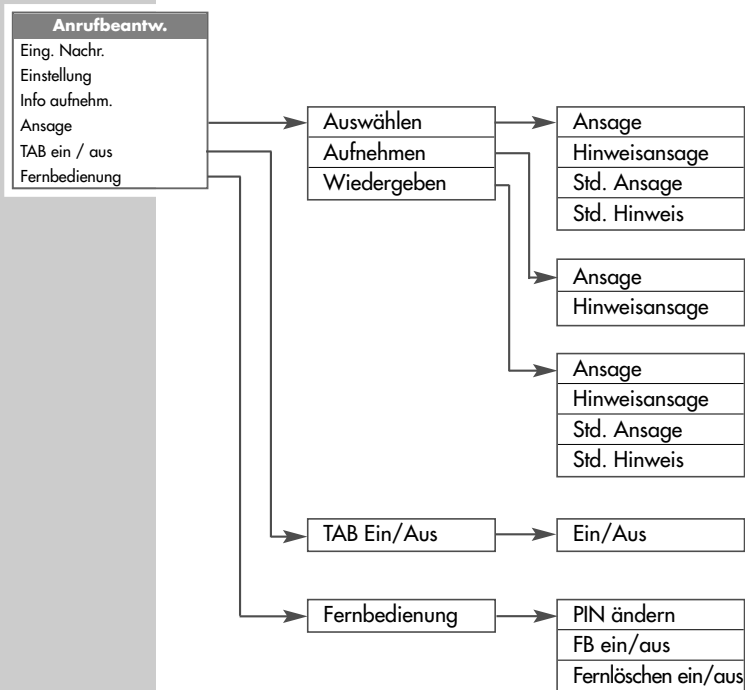

Hinweis:

Die Menüs für den Anrufbeantworter sind nur bei dem Modell Calios A1 vorhanden.

GLOSSAR

Anklopfen

Bei Betrieb mit mehreren Mobilteilen; während eines Gespräches meldet sich ein weiterer Telefon-anrufer mit einem Signalton.

Anrufliste

Übersicht der angenommenen Rufe oder der versäumten Anrufe. Voraussetzung ist die Übermittlung der Rufnummer des Anrufers (CLIP-Funktion).

CLIP

Calling Line Identification Presentation; Übermittlung der Rufnummer vom Anrufer zum Angerufenen.

DECT – Digital European Cordless Telecommunication

Europ. Standard für schnurlose Telefone. Zwischen mehreren angeschlossenen Mobilteilen können z.B. kostenfreie interne Gespräche geführt werden.

Direktruf

Das Telefon wird für alle Rufnummern gesperrt außer für eine spezielle, individuelle Rufnummer. Bei Betätigen einer beliebigen Taste wird automatisch die Verbindung zu der gespeicherten Rufnummer gewählt.

Dreierkonferenz

Bei Betrieb mit mehreren Mobilteilen und auch T-Net-Funktion; es können drei Teilnehmer zusammen telefonieren.

Fernabfrage

Funktion des (aktivierten) Anrufbeantworters – Sie können von einem anderen Telefon eingegangene Nachrichten abhören, löschen oder die Ansagen des Anrufbeantworters ändern.

Flash (Hook-Flash)

Langer Flash wird zur Nutzung von T-Net Funktionen benötigt. Bei Telefonen für den analogen Amtsanschluss kann die R-Taste so programmiert werden, dass beim Drücken ein Flash ausgeführt wird

GLOSSAR

GAP

Generic Access Protocol - bietet die Möglichkeit, das Mobilteil an die – ebenfalls GAP-taugliche Basisstation eines anderen Herstellers anzuschließen.

Interngespräch (Internruf/Intercom)

Benötigt mindestens zwei angemeldete Mobilteile oder den Anschluss an eine Nebenstellenanlage. Gespräche von einem Mobilteil zum anderen Mobilteil (intern) sind gebührenfrei.

IWV Impuls-Wahlverfahren

Wahlverfahren, bei dem die gewünschte Rufnummer in Form von Rechtecksignalen zur Vermittlungsstelle übertragen werden.

Konferenzschaltung

Leistungsmerkmal von Telekommunikationsanlagen (mindestens zwei angemeldete Mobilteile). Mehrere interne Gesprächsteilnehmer können gleichzeitig telefonieren.

Makeln

Bei TK-Anlagen (mindestens zwei angemeldete Mobilteile) kann zwischen zwei externen bzw. internen Gesprächsteilnehmern hin- und hergeschaltet werden, ohne dass der wartende Teilnehmer mithören kann.

MFV Mehrfrequenz-Wahlverfahren

Wird auch als Signalisierungsverfahren auch im T-Net verwendet. Die Wählsignale werden als Tonkombinationen übertragen.

Mikrofonstummschaltung

Das Mikrofon wird während eines Gesprächs stummgeschaltet. Der Gesprächspartner am Telefon kann Rückfragen im Raum nicht mithören.

Mitschneiden

von Telefongesprächen (Memo-Funktion); Funktion des aktivierten Anrufbeantworters. Ermöglicht die Aufzeichnung eines Gesprächs auch während des Telefonats.

GLOSSAR

Notrufnummer

Notrufnummern lassen sich auch bei gesperrten Mobilteilen wählen.

Paging

Es wird ein Signal von der Basis zum Mobilteil gesendet. Innerhalb der Reichweite können verlegte Mobilteile gesucht werden.

Parken/Halten

T-Net-Funktion, bei der ein Gespräch vorübergehend gehalten wird, um Rückfragen zu ermöglichen.

PIN

Abkürzung für Persönliche Identifikationsnummer. Dient als Schutz vor unberechtigter Benutzung bestimmter Funktionen.

Raumkontrolle, Raumüberwachung

Funktion, die es ermöglicht, von ferne (über das Telefonnetz) „in einen Raum“ hinein zu hören. Diese Funktion ist PIN-geschützt. Die Funktion setzt einen aktivierten Anruf-beantworter voraus.

Raute-Taste (#)

Hat nur eine Funktion, wenn das Telefon mit Multifrequenzverfahren arbeitet. Dient zur Nutzung der T-Net Funktionen.

R-Taste (Signal-Taste)

Telefone, die mit der R-Taste ausgestattet sind, können an TK-Anlagen angeschlossen werden und deren Funktionsumfang nutzen.

Rufnummerübermittlung (CLIP)

Sie sehen die Rufnummer des Anrufenden vor der Annahme des Gespräches auf Ihrem Mobilteil-Display.

GLOSSAR

Rufumleitung/Rufweiterleitung

Ein eingehender Ruf wird an einen vorgewählten Telefon- oder Mobilfunkanschluss weitergeleitet.

Rückfragen

Ermöglicht, nach dem Anklopfen eines weiteren Anrufers das erste Gespräch zu parken und das weitere Gespräch entgegen zunehmen. Nach Ende des Rückfrage-Gespräches kann mit dem geparkten Teilnehmer weiter gesprochen werden.

Rückruf, wenn besetzt

T-Net Funktion im Besetztfall, bei der automatisch die Verbindung zwischen Anruferndem und Zielanschluss hergestellt wird, wenn nicht mehr besetzt ist.

Signal-Taste (R-Taste)

Telefone, die mit der R-Taste ausgestattet sind, können an TK-Anlagen angeschlossen werden und deren Funktionsumfang nutzen.

Stern-Taste (*)

Hat nur eine Funktion, wenn das Telefon mit Multifrequenzverfahren arbeitet. Dient auch zur Nutzung der T-Net Funktionen.

TK-Anlage

Abkürzung für Telekommunikationsanlage.

Tonwahl

Andere Bezeichnung für Multifrequenzwahlverfahren (MFV)

Unterdrücken der eigenen Rufnummer

Für das jeweils nächste Gespräch kann die Übermittlung der eigenen Telefonnummer ausgeschaltet werden.

Wahlwiederholung

Die zehn zuletzt gewählten Rufnummer werden gespeichert und können später wieder gewählt werden, auch wenn zwischendurch telefoniert wurde.

SERVICE HINWEISE

Gewährleistung

Grundig Geräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengsten Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise einen Grund zur Beanstandung haben, so gelten hier die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber Ihren Verkäufer innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Die Ansprüche entsprechend dieser Zusage setzen voraus, dass das Gerät ordnungsgemäß entsprechend der Gebrauchsanweisung für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurde. Der Gewährleistungsanspruch wird aufgrund der Vorlage der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung gewährt, welche das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Modell- und Produktionsnummer zu tragen hat.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs, Verschleißes oder Eingriffs seitens Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis.

Service

SAGEM-HOTLINE: 0180 5308930

(0,12 €/min. Die Preise sind ab 27.06.2005 gültig)




Das Team der Service-Hotline hilft Ihnen bei Fragen zum Gerät weiter:




Montag – Freitag 08.00 Uhr – 18:00 Uhr

SAGEM gewährt auf dieses Gerät eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Alle Fehler in dieser Zeit, die auf die Produktion oder das verwendete Material zurückzuführen sind, werden nach Maßgaben des Herstellers nachgebessert. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs, Verschleißes oder Eingriffs seitens nicht autorisierter Personen.

Ihr Netzanbieter beantwortet Ihnen Ihre Fragen zu Telefonanschluss und den verfügbaren Diensten.

ACHTUNG! Dieses Gerät sollte zusätzlich zu einem Telefon verwendet werden, das nicht auf Netzstrom zurückgreift, damit jederzeit der Notruf gewährt werden kann.





Grundig Multimedia B.V.

<http://www.grundig.com>

06/41
P/N:480-58140-020002