

GRUNDIG
made for you

DECT TELEFON

Tesis
Tesis A

de

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	4	SMS Einstellungen	30
Sicherheitshinweise	4	Nummer der SMS - Zentrale ändern	30
Hinweise zur Verwendung	5	<i>Die Sende- SMS-Zentrale wählen</i>	30
Umwelt	5	Anrufliste	31
<i>Die Verpackung</i>	5	Rufliste für eingegangene	
<i>Batterien und Akkumulatoren</i>	5	oder abgegangene Anrufe konsultieren	31
<i>Das Produkt</i>	5	Anrufen der zuletzt gewählten	
Aufstellen/Reichweite	5	Nummer (Taste Wahlwied.)	32
Ihr Telefon	6	Eine in der Rufliste erscheinende	
Auspacken	6	Nummer anrufen	32
<i>Die Basis</i>	6	Die Liste der Ereignisse einsehen	32
<i>Das Mobilteil</i>	7	<i>Die Anzeige der neuen Ereignisse</i>	
<i>Anschluss</i>	9	<i>aktivieren</i>	33
<i>Inbetriebnahme des Mobilteils</i>	10	Zubehör	34
<i>Aus- und Anstellen des Telefons</i>	11	Wecker	34
<i>Akkus wechseln</i>	11	<i>Einstellung des Weckers</i>	35
Anrufe	12	<i>Wecker aktivieren oder deaktivieren</i>	35
Anrufen	12	<i>Weckzeit ändern</i>	35
Gespräch annehmen	12	<i>Weckmelodie ändern</i>	35
Während eines Anrufes	12	Timer	36
<i>Freisprechen und Lautsprecher</i>		<i>Timerzeit ändern</i>	36
<i>der Basisstation</i>	13	<i>Timermelodie ändern</i>	36
<i>Weiterleitung oder Anruf von einem</i>		<i>Countdown-Anzeige einblenden</i>	
<i>anderen Mobilteil</i>	13	<i>oder ausblenden</i>	37
<i>Während des Gesprächs</i>	14	Alarm für Geburtstage und Kalender	37
<i>Zugriff zu Telefonbuch oder Anrufliste</i>	15	<i>Neuen Geburtstag (oder Termin)</i>	
Ein Gespräch aufzeichnen		<i>hinzufügen</i>	37
(Modell mit Anrufbeantworter)	15	<i>Geburtsdays- oder Organiseralarm</i>	
Vertraulicher Modus (Mikrofon stumm)	16	<i>abfragen</i>	37
Anruf beenden	16	<i>Geburtsdays- oder Kalenderalarm</i>	
Kommunikation zwischen 2 Mobilteilen	16	<i>ändern oder löschen</i>	38
Menüübersicht	17	Rechner	38
Telefonbuch	19	Licht	38
Einen Eintrag hinzufügen	19	Raumüberwachung	39
Im Telefonbuch nachschlagen	20	Spiele	40
Eintrag ändern	21	Taquin	40
Eintrag löschen	22	Fruit Mind	40
Eintrag suchen	22	Persönliche Einstellungen	
<i>Schnellsuche durchführen</i>	22	des Telefons	42
Das Verzeichnis ganz oder teilweise		Verändern der Klingeltöne	42
übertragen	23	Verändern des Standard - Hintergrundes	42
<i>Übertragung per Wechselsprechen</i>	23	Verändern der Farbe der Menüs	43
Anrufen mit Hilfe des Telefonbuches	24	Spar-Einstellung für den Bildschirm	
SMS Service - Kurznachrichten	25	(Spar-Modus)	43
Nachricht versenden	25	<i>Ein- oder Ausstellen des Spar-Modus</i>	44
<i>Nachricht eingeben</i>	25	Pieptöne aktivieren oder deaktivieren	44
<i>Versenden</i>	26	Ruhemodus aktivieren / deaktivieren	45
Nachricht lesen	27	Ändern der Darstellung der Menüs	45
Speicherzustand anzeigen	28	Bildschirmschoner	45
SMS Ordner entleeren	29	Aufnahme eines persönlichen Klingeltons	46

Sicherheit	47	<i>Abhören der Nachrichten am Mobilteil</i>	66
Tastatur sperren / entsperren	47	Fernabfrage	66
Notrufnummer programmieren	47	Alle alten Nachrichten löschen	67
Basiscode ändern	48	Memo aufnehmen	67
Zeitguthaben definieren	48	Einstellungen des	
Einstellen der Nummernsperre	49	Anrufbeantworters	68
<i>Anlegen, ändern oder löschen</i>		Mithören aktivieren oder deaktivieren	
<i>einer gesperrten Vorwahl</i>	50	(Anruffilter)	68
Gespräche mit mehreren Mobilteilen		Fernabfragecode ändern	68
erlauben	50	Nachrichtenlänge definieren	68
Einstellungen	52	Privilegierter Anrufer	68
Taste programmieren	52	Aufnahmemodus	69
Datum und Uhrzeit ändern	53	Anzahl der Klingeltöne	69
Kontrast einstellen	53	Anzeigemodus	69
Automatisch abheben und auflegen	53	Anhang	70
Installationshilfe	54	Pflege	70
Netz-Anrufbeantworter		Fehler	70
(je nach Netzbetreiber)	54	Eigenschaften	71
Landescode ändern	55	Garantie	72
Sprache ändern	55	Gewährleistungen und Bestimmungen	
Erweiterte Einstellungen /		ausschließlich für Deutschland	72
Mobilteilverwaltung	56	Gewährleistungen und Bestimmungen	
Neues Mobilteil an der Basis anmelden	56	ausschließlich für Österreich	74
Bevorzugte Basis ändern	56	Gewährleistungen und	
Mobilteil zurücksetzen	57	Bestimmungenausschließlich	
Personalisierte Anmeldung Ihres		für die Schweiz	76
neuen Mobilteils an der Basisstation	58		
Mobilteil umbenennen	59		
Erweiterte Einstellungen /			
Basisverwaltung	59		
Basis vom Mobilteil in den			
Anmeldemodus bringen	59		
Basis zurücksetzen	60		
Mobilteil von der Basis löschen	60		
Basis umbenennen	61		
Erweiterte Einstellungen /			
Leistungsverwaltung	61		
Netzwerktyp ändern	61		
Wahlverfahren einstellen	62		
Flashdauer (R-Taste) ändern	62		
Kennziffer definieren	63		
Nummeranzeige	63		
Aktivieren und deaktivieren			
des Anrufbeantworters	65		
Ansage ändern	65		
<i>Persönliche Ansage aufnehmen</i>	65		
<i>Verwendung einer</i>			
<i>Standardansage (Anonym)</i>	66		
<i>Alle persönlichen Ansagen löschen</i>	66		
Nachrichten abfragen	66		

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Grundig DECT Telefons und danken Ihnen für as entgegengebrachte Vertrauen.

Dieses Gerät wurde mit der größtmöglichen Sorgfältigkeit hergestellt. Falls Sie Schwierigkeiten mit dem Betrieb desselben haben sollten, empfehlen wir, dieses Benutzerhandbuch zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website:

<http://www.grundig-dect.com>

Um Sicherheit und Komfort bei der Verwendung des Gerätes zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgenden Abschnitt aufmerksam zu lesen:

Sicherheitshinweise

- Installieren Sie Ihr DECT-Telefon nicht in feuchter Umgebung (Badezimmer, Waschraum, Küche etc.), nicht weniger als 1,50 m von einer Wasserquelle entfernt oder im Außenbereich. Das Gerät ist für den Betrieb bei Temperaturen von 5 bis 45 °C ausgelegt.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzanschlussgerät, und schließen Sie dieses gemäß der Installationsanweisungen dieses Benutzerhandbuches und der Angaben auf der Geräteplakette (Spannung, Stromart, Frequenz) an das Stromnetz an. Im Gefahrenfall können die Netzstecker vorbeugend zur Unterbrechung der 230-V-Stromversorgung gezogen werden. Die Steckdosen müssen daher in der Nähe des Geräts und leicht zugänglich sein.
- Dieses Gerät ist für den Anschluss an das öffentliche Fernsprechnetz ausgelegt. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Telefonkabel.
- Setzen Sie aus Sicherheitsgründen das Mobilteil nie ohne eingelegte Akkublock oder ohne die Abdeckung auf der Ladestation, weil ansonsten die Gefahr eines Elektroschocks besteht.
Um eine Beschädigung des Mobilteils zu vermeiden, verwenden Sie bitte ausschließlich geprüfte wiederaufladbare Akkublock NiMH 3.6V 550 mAh. Setzen Sie den Batterieblock an seinen Platz und dann den kleinen Stecker in seine Halterung; beachten Sie dabei die Anordnung der Drähte.
Verbrauchte Akkublock müssen umweltgerecht entsorgt werden..
- Ihr DECT-Telefon verfügt über eine Reichweite von etwa 50 m im Innenbereich und bis zu 300 m im freien Gelände. Die unmittelbare Nähe von metallischen Körpern (z. B. Fernseher) und elektrischen Geräten kann die Reichweite verringern.
- In Gebieten, die häufig von Gewittern betroffen sind, empfehlen wir, Ihre Fernsprechleitung mit einer speziellen Vorrichtung gegen elektrische Überspannung zu schützen.

Bei einem Stromausfall kann nicht mit dem Gerät telefoniert werden. Halten Sie deshalb für eventuelle Notfälle bei Stromausfall ein anderes Telefon bereit.



Das CE-Zeichen bestätigt die grundsätzliche Übereinstimmung des Produktes mit der Vorschrift 1999/5/EC des Parlaments der Europäischen Gemeinschaft betreffend Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen, zum Schutze des Benutzers und zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen. In Übereinstimmung wird das zugewiesene Funkspektrum effektiv genutzt und Funkstörungen vermieden.

Die Konformitätserklärung kann auf der Webseite www.grundig-dect.com eingesehen oder unter folgender Adresse angefordert werden:

Sagem Communications SAS- Customer relations department
4, rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - France

Hinweise zur Verwendung

Das Telefon dient zur Übertragung von Sprache über Fernsprechnetze. Jede andere Art der Verwendung ist nicht erlaubt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Umwelt

Der Umweltschutz im Sinne von nachhaltiger Entwicklung ist eine der wesentlichen Zielsetzungen von Grundig. Die Unternehmensgruppe Grundig hat den Entschluss gefasst, umweltfreundliche Anlagen zu nutzen und den Umweltschutz zum festen Bestandteil des Lebenszyklus seiner Produkte zu machen - von der Herstellung, über die Inbetriebnahme, bis hin zu Gebrauch und Entsorgung.

Die Verpackung

Das Logo auf der Verpackung (grüner Punkt) bedeutet, dass eine Abgabe an eine zugelassene nationale Organisation überwiesen wird, um die Wiedergewinnungs- und Recycling-Infrastrukturen der Verpackungen zu verbessern.

Halten Sie zum Verbessern des Recycling bitte die örtlichen Sortierungsregeln für diesen Abfalltyp ein.

Batterien und Akkumulatoren

Wenn Ihr Produkt Batterien oder Akkumulatoren enthält, müssen diese an den ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden.

Das Produkt



Die auf dem Produkt angebrachte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass es zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört.

In diesem Zusammenhang fragt die europäische Regelung Sie, ihre selektive Sammlung durchzuführen :

- den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Geräts.
- den örtlich Ihnen zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, Sortierte Sammlung usw.).

Aufstellen/Reichweite

Stellen Sie die Basisstation zentral und frei zugänglich in dem Bereich auf, in dem Sie telefonieren wollen.

Abhängig von den Umgebungsbedingungen beträgt die Reichweite im Freien bis zu ca. 300 Meter. In Gebäuden wird, abhängig von räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten, eine Reichweite von bis zu 50 Meter erreicht.

Durch bautechnische Gegebenheiten können Funkschatten auftreten. Dadurch kann es zu kurzen Gesprächslücken durch fehlende Übertragung kommen.

Bei ungenügender Feldstärke wird die Verbindung nach kurzer Zeit getrennt.

Legen Sie unter die Basisstation eine rutschfeste Unterlage.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine unliebsamen Spuren. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei Kontakt mit Geräteteilen Spuren auf der Standfläche verursacht werden.

Für derartige Schäden schließt Grundig jegliche Haftung aus.

Der Betrieb der Basis- bzw. Ladestation im Freien oder in frostgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

Die empfohlene Umgebungstemperatur zum Betrieb der Basisstation beträgt +5°C – +45°C, die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit beträgt 20% – 75%.

Am Aufstellort muss sich eine Netzsteckdose 230 V~ zur Stromversorgung der Basisstation bzw. der Ladestation befinden.

So beteiligen Sie sich an der Wiederverwendung und der Valorisierung von Elektrik- und Elektronik-Altgeräten, die andernfalls negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnten.

Auspacken

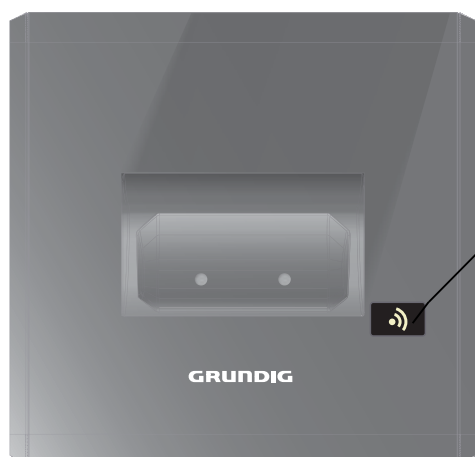
Stellen Sie die Schachtel vor sich, entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob sie das Folgende enthält:

- eine Basis,
- ein Mobilteil,
- eine Akkufachabdeckung,
- ein Netzgerät,
- ein Kabel zum Anschluss an das Telefonnetz,
- ein Batterieblock,
- diese Bedienungsanleitung.

Die Basis

Die Basis fügt sich perfekt in Ihre Wohn- oder Arbeitsumgebung ein.

Modell ohne Anrufbeantworter:



Pagingtaste der Basisstation

Kurzer Druck:

- sucht Mobilteile (Paging).

Langer Druck (mindestens 4 Sekunden):

- meldet Mobilteile an.

Modell mit Anrufbeantworter:



Lautsprecher

Pagingtaste der Basisstation

Kurzer Druck:

- sucht Mobilteile (Paging).

Langer Druck (mindestens 4 Sekunden):

- meldet Mobilteile an.

Anzeige

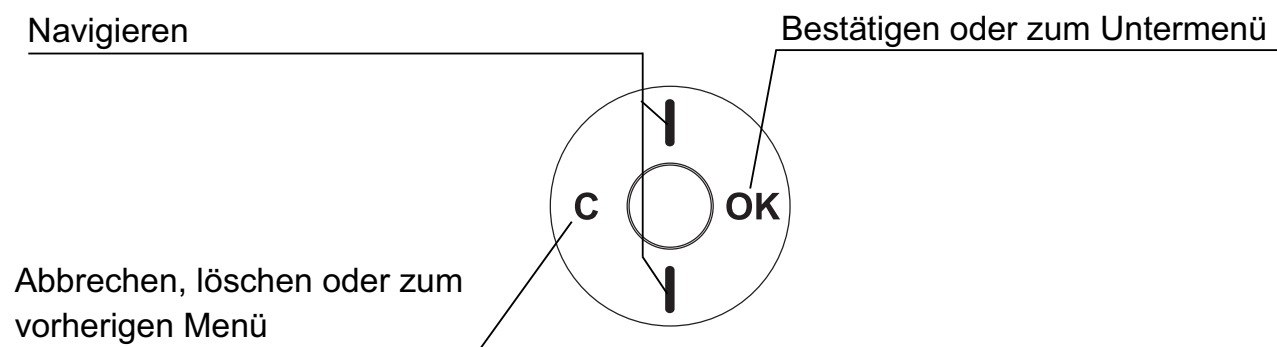
Das Mobilteil

Geformt nach ergonomischen Prinzipien, werden Sie während Ihrer Gespräche seine Form und Qualität zu schätzen wissen.



* Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters ist programmierbar. Wie sie geändert werden kann, erfahren Sie unter "Netz-Anrufbeantworter (je nach Netzbetreiber), Seite 54".

Navigationstaste zur schnellen Auswahl



Die Displayanzeige: ist die visuelle Schnittstelle Ihres Mobilteils

Zustands- und Warnsymbole

	Akku		Netzanzeige		Gespräch aktiv
	Ruhemodus aktiv		Weckalarm ein		Tastensperre
	SMS-Empfang		Timer aktiv		Anrufbeantworters



Name des Mobilteils und der Basis (Drücken Sie OK)

Symbole, welche den Status des Mobilteils anzeigen 

Symbole, welche den Status des Mobilteils anzeigen 

	Ruhemodus		Organiser		Wahlwiederh.
	Timer		Nummer		Serviceleistungen
	Tastensperre		Wecker		Anrufbeantworters

Andere Symbole

	Anruf in Abwesenheit		Zubehör		Anrufliste
	Beleuchtung gedimmt		Büro		Einstellungen
	Fax		Geburtstag		GSM
	Individuelle Einstellungen		Kalender		Sicherheit
	SMS		Telefonbuch		Timer
	Uhr		Wohnung		Ziffer 1
	Ziffer 2		Ziffer 3		



Sobald Ihre Akku-Ladeanzeige auf Minimalposition steht, wird die Beleuchtung Ihres Bildschirms abgestellt, die Lautstärke der Freisprechfunktion ist bis zum nächsten Ladezyklus reduziert.

Anschluss

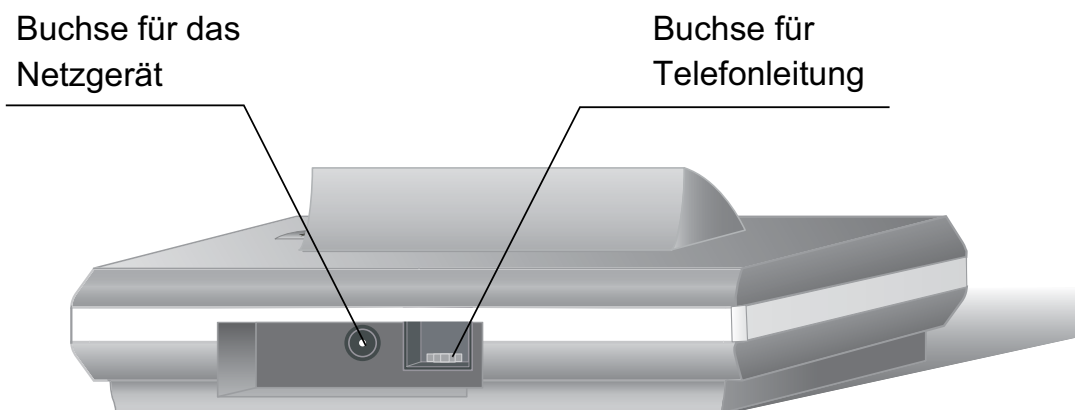


Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise am Beginn dieses Benutzerhandbuches genau durch.

Stecken Sie das Telefonkabel in die Buchse an der Rückseite der Basis (wie auf der Illustration gezeigt) an und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit der Telefonanschlusseinheit (TAE-Dose).

Stecken Sie das Kabel des Netzgerätes an der Rückseite der Basis an und das andere Ende in eine Stromsteckdose.

Die Anzeige für die Stromzufuhr an der Basis leuchtet grün. Stellen Sie die Basis am endgültigen Standort auf.



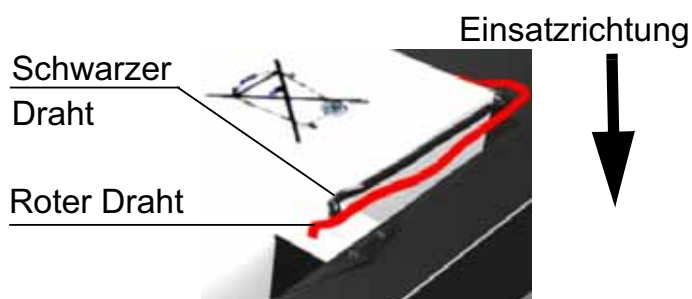
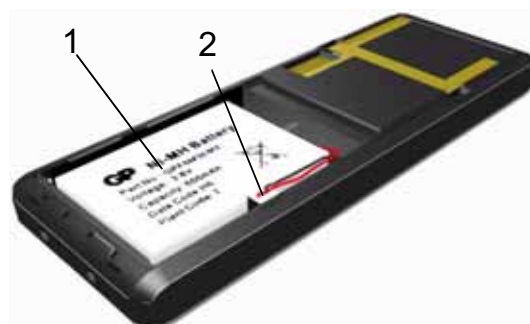
Inbetriebnahme des Mobilteils

Setzen Sie den Batterieblock (Kennz. 1) an seinen Platz und dann den kleinen Stecker (Kennz. 2) in seine Halterung; beachten Sie dabei die Anordnung der Drähte, wie in der zweiten Abbildung gezeigt.

Setzen Sie die hintere Abdeckung (Kennz. 3) auf, indem Sie erst den oberen Teil einhaken und dann den unteren bis zum vollständigen Schließen zuklappen.

Nehmen Sie die Schutzfolie des Displays ab, setzen Sie die Kombination auf die Ladestation, um den Akkublock vollständig aufzuladen.

Das Ladesymbol auf dem Display wird aktiviert; es zeigt den Ladezustand an. Wenn das Symbol ausgefüllt ist, ist der Akkublock geladen.



Verwenden **Sie nur den zugelassenen Akkublock**. Um bei der ersten Benutzung eine optimale Ladung zu garantieren, lassen Sie die Kombination mindestens 6 Stunden auf dem Ladegerät. Während des Ladens kann der Akkublock warm werden. Das ist ganz normal und gefahrlos.

Aus- und Anstellen des Telefons

Zum Ausstellen des Telefons drücken Sie lang auf die rote Taste . Es erscheint kurz die Nachricht "**Auf Wiedersehen bis bald**" auf dem Display. Ihr Telefon ist nun ausgeschaltet.

Um das Telefon wieder anzustellen, drücken Sie auf die grüne Taste . Es erscheint das Logo **Grundig** auf dem Display.

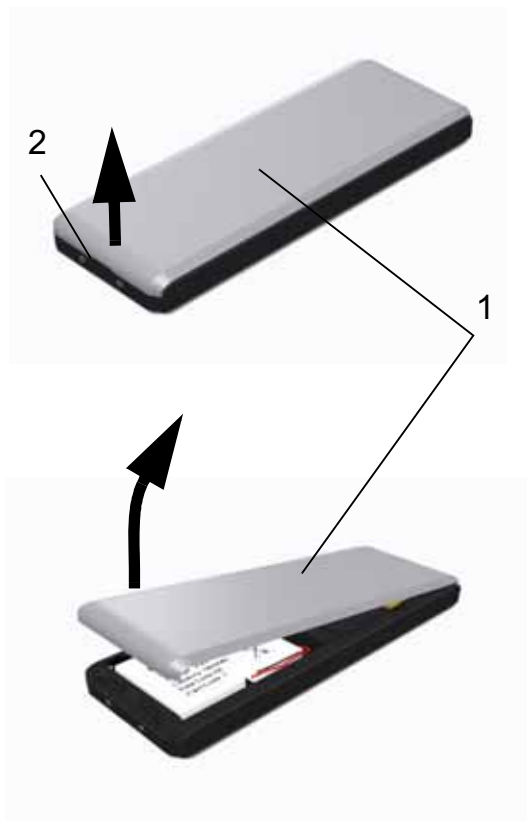
Folgende Angaben werden auf dem Display angezeigt: Name und Telefonnummer (z.B. MOBILTEIL -1 -), Datum und Uhrzeit. Wenn die Nachricht "**Bitte Anmelden**" erscheint, sehen Sie auf Seite 56 nach, um Ihr Telefon an der Basisstation anzumelden.

Akkus wechseln

Drehen Sie das Mobilteil um und nehmen Sie die hintere Abdeckung (Kennz. 1) ab. Heben Sie den unteren Teil der Abdeckung an der Kerbe (2) an und haken Sie dann den oberen Teil aus.

Trennen Sie den kleinen Stecker und entnehmen Sie den alten Akkublock. Setzen Sie den neuen Akkublock an seinen Platz und dann den kleinen Stecker in seine Halterung; beachten Sie dabei die Anordnung der Drähte, wie in der zweiten Abbildung der vorhergehenden Seite gezeigt. Setzen Sie die hintere Abdeckung wieder auf, indem Sie erst den oberen Teil einhaken und dann den unteren bis zum vollständigen Schließen zuklappen.

Der verbrauchte Akkublock muss entsprechend den Recycling-Anweisungen in Kapitel Umwelt dieser Anleitung entsorgt werden.



Um Schäden an Ihrem Mobilteil zu vermeiden, **verwenden Sie nur den mitgelieferten Akkublock.**

ANRUFE

Nach dem Anstellen des Telefons drücken Sie auf **OK** und wählen Sie Ihre Sprache. Eine automatische Hilfe wird aktiviert. Diese unterstützt Sie bei der Einstellung gewisser Parameter Ihres Telefons.

Es handelt sich um die folgenden Einstellungen:

- Sprache,
- Datum und Uhrzeit,
- Name des Mobilteils,
- Ruftöne für externe Anrufe.




Falls die Sprache nicht Ihren Wünschen entspricht, können Sie diese mit Hilfe der auf Seite 55 beschriebenen Prozedur modifizieren.

Anrufen

Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners mit Hilfe der Tastatur.

Im Falle einer fehlerhaften Eingabe drücken Sie die Taste **C** der

Navigationstasten , um die fehlerhafte Ziffer zu löschen. Drücken Sie die grüne

Taste  des Mobilteils um anzurufen.

Sie können eine Verbindung auch folgendermaßen herstellen:

- Drücken Sie die grüne

Taste  um eine Amtsleitung zu erhalten.

- Geben Sie die Nummer des gewünschten Teilnehmers ein. Um während des Wählens eine Pause einzulegen, drücken Sie die Taste 0 bis das Symbol "/" erscheint.



Während des Gesprächs können Sie die Lautstärke des Mobilteils erhöhen oder verringern, indem Sie die Tasten **▲** oder **▼** drücken.

Gespräch annehmen

Wenn Sie ein Gespräch erhalten, läutet Ihr Telefon. Wenn Sie «Anruferkennung» haben, werden Informationen über den Anrufer am Display erscheinen (außer wenn der Anrufer den Modus "Anonym" aktiviert hat), wenn nicht, erscheint «Anrufer unbekannt».

Heben Sie ab, indem Sie die grüne Taste  oder  drücken. Um den Rufton zu beenden, drücken Sie .

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Während eines Anrufes

Während eines Anrufes haben Sie verschiedene Optionen, wenn Sie

Menü  drücken.

Wählen Sie aus der nachstehenden Liste die gewünschte Option.

- **Freisprechen:** Aktivierung des Lautsprechers des Mobilteils.
- **Lautspr. basis :** Aktivierung des Lautsprechers in der Basis (Modell mit Anrufbeantworter).
- **Interner Ruf:** Weiterleiten des Anrufs an ein anderes Mobilteil, das an Ihrer Basisstation angemeldet ist.
- **2.Gespräch:** Herstellung eines zweiten Anrufes.
- **Vertraulich:** Abschalten des Mikrofons des Mobilteils.

- **Telefonbuch**: Zugang zum Telefonbuch.
- **Anrufliste**: Zugang zur Anrufliste.
- **Aufzeichnen** : Aufnehmen des Anrufes (Modell mit Anrufbeantworter).

Freisprechen und Lautsprecher der Basisstation

Im Laufe eines Gespräches mit einem anderen Teilnehmer können Sie den Lautsprecher des Mobilteils oder der Basis aktivieren. Drücken Sie **Menü** .

Wählen Sie **Freisprechen** oder **Lautspr. basis** und drücken Sie **Aktivier.** .



Wenn Sie während eines Gespräches die grüne Taste  drücken, aktivieren Sie direkt die Freisprechfunktion des Mobilteils und durch wiederholtes Drücken derselben Taste deaktivieren Sie die Freisprechfunktion.

Ein Bestätigungsbildschirm fordert Sie auf, die Aktivierung des Freisprechmodus zu bestätigen.

Drücken Sie **Ja** .

Die Nachricht **Freisprechen ein** erscheint am Display. Regulieren Sie die Lautstärke mit den Pfeilen  oder .

Weiterleitung oder Anruf von einem anderen Mobilteil

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Ihre Einrichtung über 2 oder mehr an derselben Basis angemeldete Mobilteile verfügt. Während eines Gespräches können Sie den Anruf an ein anderes Mobilteil weiterleiten.

Drücken Sie während des Gespräches **Menü** .

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeile  oder  **Interner Ruf**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Eine Liste der an der Basis angemeldeten Mobilteile erscheint.

Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Anrufen** .

Das gewählte Mobilteil läutet und wenn der Anruf angenommen wird, können Sie den weiterzuleitenden Anruf durch drücken der roten Taste  weiterleiten.

Um einen Anruf zurückzuholen, bevor das angerufene Mobilteil antwortet, drücken Sie die Taste



Menü .

*Wählen Sie **Wird aufgelegt** mit Hilfe der Tasten  oder . Drücken Sie **Aktivier.** .*

Während des Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Anruf annehmen oder tätigen. Sie können dann zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten. Ausserdem besteht die Möglichkeit, eine Konferenzschaltung mit zwei Gesprächspartnern zu aktivieren, sobald die Verbindung hergestellt ist (abhängig vom Betreiber und Ihren gewählten Diensten).

Folgende beschriebenen Methoden sind anwendbar, falls Sie die "Clipfunktion" beantragt haben oder falls Sie einen zweiten Anruf initiiert haben. In den anderen Fällen haben Sie via der Optionsequenz, Netzwerkanbieterservice, Zugang zu diesen Funktionen.

Empfang eines Anrufs während eines anderen Gesprächs

Während eines Gesprächs hören Sie einen Signalton vom Betreiber, der Sie über einen wartenden Anruf informiert. Am Display werden die Daten des wartenden Anrufers angezeigt.

Drücken Sie **Akzept.** , um den neuen Anruf anzunehmen.

Ihr erster Anrufer wird "gehalten" und Sie können mit dem zweiten Anrufer sprechen.

Tätigen eines Anrufs während eines anderen Gesprächs

Um während eines Gesprächs einen anderen Teilnehmer anzurufen, und den ersten Anruf zu "halten", drücken Sie

Menü .

Wählen Sie **2.Gespräch** mit Hilfe der Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die Nummer des gewünschten Teilnehmers aus dem Telefonbuch, indem Sie  drücken, oder geben Sie die Nummer mit Hilfe der Tastatur ein.

Wenn Sie die Nummer eingegeben haben, drücken Sie **Anrufen** .

Der zweite Anruf ist nun im Gange und der erste Anruf wird noch immer "gehalten".

Zwischen den Gesprächen wechseln

Drücken Sie **Menü** .

Wählen Sie **Makeln** mit Hilfe der Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Aktivier.** .

Der Anruf wird nun "gehalten" und Sie sprechen wieder mit dem anderen Anrufer.

Einen Anruf beenden und den andern fortsetzen

Drücken Sie **Menü** .

Wählen Sie **Wird aufgelegt** mit Hilfe der Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Aktivier.** .

Der Anruf wird damit beendet und Sie sprechen wieder mit dem zweiten Anrufer.

Dreierkonferenz (Sie und 2 Anrufer)



Dreier-Gespräche sind nur dann möglich, wenn der zweite Anruf von Ihrem Telefon ausgeht.

Drücken Sie **Menü** .

Wählen Sie **3er Konferenz** mit Hilfe der Tasten  oder . Drücken Sie **Aktivier.** .

Sie können nun mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen.

Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Das Management von zwei gleichzeitigen Anrufen kann auch mit der Taste R durchgeführt werden.

- Zweiten Anruf annehmen:  + .
- Zweiten Anruf während eines Gespräches durchführen:  + Nummer ihres Gesprächspartners.
- Zwischen den Gesprächen makeln:
 + .
- Ein Gespräch beenden und das andere fortsetzen:  + .
- Konferenzschaltung:  + .

Zugriff zu Telefonbuch oder Anrufliste

Während eines Gespräches können Sie Telefonnummern oder Namen im Telefonbuch oder Informationen über in der Anrufliste gespeicherte Gespräche nachsehen.

Drücken Sie während des Gespräches **Menü** .

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeile  oder  **Telefonbuch** oder **Anrufliste** und drücken Sie **Bestätig.** .

Mit der Taste  gelangen Sie zurück zum Kommunikationsmenü.

Ein Gespräch aufzeichnen (Modell mit Anrufbeantworter)

Während des Gespräches können Sie das Gespräch teilweise oder ganz aufzeichnen.

Drücken Sie während des Gespräches **Menü** .

Wählen Sie **Aufzeichnen**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Zum Starten der Aufzeichnung drücken Sie **Beginn** .

Am Display erscheint die Meldung **Mitschneiden**.

- Annullieren Sie die Aufzeichnung durch Drücken von **Annul** .
- Beenden Sie die Aufzeichnung durch Drücken von **Ende** .

Vertraulicher Modus (Mikrofon stumm)

Während des Gesprächs können Sie in den vertraulichen Modus übergehen, das Mikrofon Ihres Mobilteils wird abgestellt, Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht mehr.

Aktivierung der Mikrofon-Stumm-Schaltung:

Drücken Sie auf **Menü**  während des Gesprächs.

Wählen Sie **Vertraulich** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie auf **Aktivier.** .

Die Nachricht **Mikrofon aus** erscheint auf dem Bildschirm und das blinkende

Symbol  ist auf dem Kommunikationsbildschirm sichtbar.

Deaktivierung der Mikrofon-Stumm-Schaltung:

Drücken Sie auf **Menü** .

Wählen Sie **Vertraulich** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie auf **Deaktiv.** .

Die Nachricht **Mikrofon ein** erscheint auf dem Bildschirm und das blinkende

Symbol  wird nicht mehr angezeigt. Ihr Gesprächspartner hört Sie wieder.



Sie können ebenso den vertraulichen Modus aktivieren und deaktivieren, indem Sie lange auf die Taste **C** des Navigators drücken oder der Taste .

Anruf beenden

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Kommunikation zwischen 2 Mobilteilen



Um eine Kommunikation zwischen den Mobilteilen zu ermöglichen, müssen beide an derselben Basis angemeldet sein und sich im Empfangsbereich der Basis befinden.

Sie können ein anderes Mobilteil auch direkt anrufen, wenn Sie seine Nummer wissen.

Vom Ausgangsdisplay wählen Sie die Nummer des Mobilteils. Drücken Sie nun die grüne Taste .

Das gewählte Mobilteil läutet. Beantworten Sie den Anruf am zweiten Mobilteil mit der grünen Taste .

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

MENÜÜBERSICHT



Telefonbuch

- Anzeigen
- Neuer Name
- Ändern
- Löschen
- Name suchen
- Übertr.



SMS

- SMS verfassen
- SMS lesen
- Speicher
- SMS-Box leeren
- Einstellung ➤ SMS-Zentralen



Anrufliste

- Eing. Anrufe
- Abg. Anrufe
- Ereignisse ➤
 - Aktivier.
 - Anzeigen
 - Aus



Zubehör

- Wecker
- Organisier
- Geburtstag
- Timer
- Raumüberw.
- Licht
- Rechner



Spiele

- Taquin
- Fruit Mind



Indv. Einstell.

- Rufton ➤
 - Externer Rufton
 - Interner Rufton
 - SMS erhalten
 - Mailbox
- Hintergrund
- Ambiente
- Sparmodus
- Piepton
- Ruhe
- Vorstellung
- Bildschoner
- Aufnahme

MENÜÜBERSICHT



Sicherheit

- Tastensperre
- Notruf
- Code ändern
- Zeitkonto
- Nr.-Sperr
- Zuschalten



Einstellung

- Progr. Tasten
- Tag/Uhrzeit
- Kontrast
- Autom. Aufleg.
- Auto. Rufann.
- Weitere Einst.
- Hilfe
- Mailbox-Nr
- Landescode
- Sprache



Mobilteil Einst.



- Anmeldung
- Bevorz. Basis
- Reset Mobilt.
- Basiswahl
- Mobilt. Name

Basis einst.



- Anmeldemodus
- Reset Basis
- Mobilt. abmeld.
- Basisname

Leitungseinst.



- Art Netzwerk
- Wahlmodus
- Flash-Zeit
- AKZ
- Anruf-Nr.

AB Einst.

SMS Einstell.

➤ Siehe Sms



Anrufbeant.

- Nachrichten
- Ansagen
- AB Einstell.
- AB Modus



- Anrufe Filtern
- Fernabfr. Code
- Dauer Nachr.
- Priv. Zugang
- Aufzeichnen
- Anzahl Rufz.
- Anzeigemodus

TELEFONBUCH

Sie können 200 Einträge im Telefonbuch speichern.

Jeder Eintrag kann den Namen (16 Zeichen inkl. Leerzeichen), die Telefonnummer (24 Zeichen inkl. Leerzeichen) und ein Symbol für die Kategorie der Telefonnummer (Wohnung, GSM, Büro,...) enthalten.

Sie können den verschiedenen Einträgen verschiedene Ruftöne zuordnen und damit Ihre eigenen Rufgruppen bilden (Sie benötigen dafür den Dienst Anruferkennung (CLIP). Setzen Sie sich diesbezüglich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung, um die Servicebedingungen zu erfahren).

Einen Eintrag hinzufügen

Im Folgenden finden Sie die jeweilige Entsprechung für die Tasten der alphanumerischen Tastatur:

1	1
2 ABC	A, B, C, a, b, c, 2
DEF 3	D, E, F, d, e, f, 3
4 GHI	G, H, I, g, h, i, 4
5 JKL	J, K, L, j, k, l, 5
MNO 6	M, N, O, m, n, o, 6
7 PQRS	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
8 TUV	T, U, V, t, u, v, 8
WXYZ 9	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
*	Sonderzeichen
0 +-	Leerz., 0, /, +, @, -, \$, &, %
#	#, " . : ; ! ? ' ()

Zur Texteingabe drücken Sie die gewählte Taste sukzessiv bis der Buchstabe am Display erscheint.

Drücken Sie die Navigationstasten , , bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Neuer Name** mit den Tasten oder . Drücken Sie **Bestätig.**

Sie werden aufgefordert den Namen einzugeben.

Geben Sie mit Hilfe der Tastatur den Namen des Teilnehmers ein, indem Sie nacheinander auf die entsprechenden Tasten drücken.

Bei Fehlern bei der Eingabe des Namens:

- drücken Sie die Taste **C**, um einen Buchstaben zu löschen,
- drücken Sie die Tasten , um zu einer bestimmten Stelle im Namen zu gelangen, wenn Sie einen Buchstaben hinzufügen oder löschen möchten.

Nach Beendigung der Eingabe, drücken Sie **Bestätig.**

Sie werden aufgefordert die Nummer einzugeben.

Wählen Sie die Nummer ihres Gesprächspartners mit Hilfe der Tastatur.

Bei Fehlern bei der Eingabe der Nummer:

- drücken Sie die Taste **C**, um eine Ziffer zu löschen,
- drücken Sie die Tasten **▲**, **▼** um zu einer bestimmten Stelle in der Nummer zu gelangen, wenn Sie eine Ziffer hinzufügen oder löschen möchten.

Nach Beendigung der Eingabe, drücken Sie

Bestätig. .

Wählen Sie eines der folgenden Symbole für diese Nummer mit Hilfe der Pfeile **▲** oder **▼**:

- Für eine private Telefonnummer ,
- Für eine geschäftliche Telefonnummer ,
- Für eine Mobiltelefonnummer ,
- Für eine Faxnummer .
- Für andere Nummern **1**, **2** oder **3**.


Wenn Sie das Symbol gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** .

Die eingegebenen Daten erscheinen am Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Ein neuer Eintrag wurde angelegt. Dieser erscheint in der Telefonbuchliste. Der Name des Eintrages entspricht dem vorherigen Eintrag des Teilnehmers, mit dem vorgestellten Symbol für die Art der Nummer.

Im Telefonbuch nachschlagen

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Telefonbuch** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** (mit Hilfe der Taste  können Sie direkt auf die Verzeichnisliste zugreifen).

Wählen Sie **Anzeigen** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie den Eintrag den Sie einsehen möchten mit den Tasten **▲** oder **▼**. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.



Sie können die dem Eintrag entsprechende Nummer direkt wählen, indem Sie die grüne Taste  drücken.

Wenn der Eintrag am Display erscheint, drücken Sie **Optionen** , um eine Liste der Aktionen, die Sie mit dem Eintrag durchführen können zu erhalten:


- **Anzeigen:** Daten des Eintrages anzeigen.
- **Anrufen:** Um die dem Eintrag entsprechende Nummer anzurufen.
- **SMS Senden:** Um eine SMS an die dem Eintrag entsprechende Nummer zu senden.
- **Übertr.:** ermöglicht Ihnen die Funktion Übertrag, ein einfaches Übertragen des Telefonbuches von einem zum anderen Mobilteil.
- **Rufton:** Zur Definition eines speziellen Ruftones, wenn Sie einen Anruf von dieser Nummer erhalten (Anruferkennung notwendig).

- **Andere Nr.:** Zum Eingeben einer neuen Nummer für denselben Namen.
- **Löschen:** Zum Löschen des Eintrages aus dem Telefonbuch.
- **Ändern:** Zum Ändern eines Eintrages (Name, Nummer, Symbol).

Wählen Sie die Aktion, die Sie ausführen möchten mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Telefonbuch zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Eintrag ändern

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Telefonbuch** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** (mit Hilfe der Taste , gefolgt von Menü (Icon) gelangen Sie ebenfalls in das gewünschte Menü).

Wählen Sie **Ändern** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Suchen Sie den Eintrag entweder mit den Tasten ▲, ▼ oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens des Eintrags ein und gehen Sie anschließend mit den Tasten ▲ oder ▼ weiter. Drücken Sie **Ändern** .

Sie befinden sich in der Namenseingabe. Der Cursor befindet sich am Ende des Namens.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Bei Fehlern bei der Eingabe des Namens:

- drücken Sie die Taste **C**, um einen Buchstaben zu löschen,
- drücken Sie die Tasten ▲, ▼ um zu einer bestimmten Stelle im Namen zu gelangen, wenn Sie einen Buchstaben hinzufügen oder löschen möchten, drücken Sie **Bestätig.** .

Sie befinden sich in der Nummereingabe. Der Cursor befindet sich am Ende der Nummer.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** .


Bei Fehlern bei der Eingabe des Namens:

- drücken Sie die Taste **C**, um einen Buchstaben zu löschen,
- drücken Sie die Tasten ▲, ▼ um zu einer bestimmten Stelle im Namen zu gelangen, wenn Sie einen Buchstaben hinzufügen oder löschen möchten, drücken Sie **Bestätig.** .

Sie befinden sich nun in der Symbolselektion.


Wählen Sie ein Symbol für die Art der eingegebenen Nummer mit den Pfeilen ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Der geänderte Eintrag erscheint am Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Eintrag löschen

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Telefonbuch** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** (mit Hilfe der Taste , gefolgt von Menü (Icon) gelangen Sie ebenfalls in das gewünschte Menü).

Wählen Sie **Löschen** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Suchen Sie den Eintrag entweder mit den Tasten ▲, ▼ oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens des Eintrags ein und gehen Sie anschließend mit den Tasten ▲ oder ▼ weiter. Drücken Sie **Löschen** .

Sie werden aufgefordert das Löschen des Eintrages zu bestätigen.

- Um den Eintrag nicht zu löschen drücken Sie **Nein** .
- Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie **Ja** . Der Eintrag ist aus dem Telefonbuch gelöscht.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Eintrag suchen

Wenn Sie die Telefonbuchliste konsultieren, können Sie einen Eintrag folgendermaßen suchen:

- durch navigieren durch die Liste mit den Tasten ▲, ▼,
- Verwendung der Schnellsuche.

Schnellsuche durchführen

Sie können auf zweierlei Weisen bei Ihrer Suche vorgehen:

Erste Methode:


In der Telefonbuchliste drücken Sie die Taste die dem ersten Buchstaben des Namen des gesuchten Eintrages entspricht, wodurch dieser am oberen Rand des Displays erscheint.

Wenn der erste Buchstabe des Namens erscheint warten Sie eine Sekunde.

Das Telefonbuch zeigt den ersten Namen, der mit diesem Buchstaben beginnt, an.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Eintrag zu erreichen, und bestätigen Sie mit **OK**.

Zweite Methode:

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Telefonbuch** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** (mit Hilfe der Taste , gefolgt von Menü (Icon) gelangen Sie ebenfalls in das gewünschte Menü).

Wählen Sie **Name suchen** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens des gesuchten Eintrags ein.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Eintrag zu erreichen, und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Verzeichnis ganz oder teilweise übertragen

Jedes Ihrer Mobilteile hat sein eigenes Telefonbuch. Wenn Sie nicht mehrmals dieselbe Liste eingeben wollen, ermöglicht Ihnen die Funktion Übertrag, ein einfaches Übertragen des Telefonbuches von einem zum anderen Mobilteil.

Übertragung per Wechselsprechen

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Übertr.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **per Intercom** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie:

- gesamtes Telefonbuch,
 - eine Nummer des Telefonbuches,
 - mehrere Nummern,
- mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Mobilteil zu wählen, an das Sie die Nummern übertragen wollen. Drücken Sie **Anrufen** .


Das gewählte Mobilteil läutet. Heben Sie ab, indem Sie die grüne Taste  drücken.

Sie werden aufgefordert, die Übertragung zu akzeptieren. Drücken Sie **Ja** .

Abhängig von der gewählten Art der Übertragung, folgen Sie einer der nachstehenden Prozeduren:

- Um das gesamte Telefonbuch zu übertragen, warten Sie einige Sekunden. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigung.
- Um eine einzelne Nummer zu übertragen, nehmen Sie das sendende Mobilteil und führen Sie folgende Schritte aus:
 - Wählen Sie die zu übertragende Nummer mit den Tasten ▲ oder ▼.
 - Drücken Sie **Verbinden** , um diese an das gewählte Mobilteil zu senden.
Warten Sie bis die Übertragung beendet ist. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigung.
- Um mehrere Nummern zu übertragen, nehmen Sie das sendende Mobilteil und führen Sie folgende Schritte aus:
 - Wählen Sie im Telefonbuch eine der zu übertragenden Nummern mit den Tasten ▲ oder ▼.
 - Drücken Sie **Verbinden** , um diese an das gewählte Mobilteil zu senden.
Warten Sie bis die Übertragung beendet ist. Nach Beendigung kehren Sie zur Liste der Nummern im Telefonbuch zurück.
 - Wählen Sie eine neue Nummer mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie auf **Verbinden** .Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie alle gewünschten Nummern übertragen haben. Drücken Sie **Zurück**  zum Beenden.

Anrufen mit Hilfe des Telefonbuches

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Anzeigen** oder **Name suchen** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Sie haben die Option gewählt, über das Menü **Anzeigen** zu gehen. Damit erscheint die Liste der Nummern, die in Ihrem Verzeichnis gespeichert sind, in alphabetischer Reihenfolge.

Wählen Sie Ihre Entsprechung mit den Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie zum Anrufen auf die grüne Taste . Auf Ihrem Telefon wird nun die angerufene Nummer angezeigt und automatisch gewählt.

Sie haben die Option gewählt, über das Menü **Name suchen** zu gehen. Geben Sie den ersten Buchstaben des Teilnehmers ein. Das Verzeichnis geht in der Liste zu dem Namen, der am nächsten an dem eingegebenen Buchstaben ist.

Suchen Sie den Teilnehmer mit den Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie zum Anrufen auf die grüne Taste . Auf Ihrem Telefon wird nun die angerufene Nummer angezeigt und automatisch gewählt.

SMS SERVICE - KURZNACHRICHTEN


Ihr DECT Telefon gestattet es Ihnen SMS Nachrichten zu empfangen und zu versenden.

Sie haben die Möglichkeit, SMS Nachrichten an ein anderes, mit SMS ausgestattetes Festnetztelefon oder an ein Mobiltelefon zu versenden (wenn der GSM-Provider dies erlaubt).



Ist Ihr Telefon das einzige an Ihre Leitung angeschlossene SMS-Gerät, brauchen Sie keine Konfiguration vorzunehmen. In den anderen Fällen, siehe Abschnitt **SMS Einstellungen**, Seite 30.

Nachricht versenden

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **SMS** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** (Sie können auch mit Hilfe der Taste  direkt auf das Menü **SMS** zugreifen).

Nachricht eingeben

Wenn Sie im Menü **SMS** sind, drücken Sie ▲ oder ▼ bis **SMS verfassen**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Sie befinden sich nun in der Texteingabe.

Geben Sie mit Hilfe der Tastatur die Nachricht ein, indem Sie nacheinander auf die entsprechenden Tasten drücken. Die Großbuchstaben sind nach langem Drücken der  Taste zugänglich.

Die Tasten der alphanumerischen Tastatur schreiben abhängig von dem aktivierten Modus in Groß- oder Kleinbuchstaben.

 1	' , 1, #, ,, ., :, ?, _ , *
 2	a, b, c, 2
 3	d, e, f, 3
 4	g, h, i, 4
 5	j, k, l, 5
 6	m, n, o, 6
 7	p, q, r, s, 7
 8	t, u, v, 8
 9	w, x, y, z, 9
	Sonderzeichen
 0	Leerz., 0, /, +, @, -, \$, &, %
	#

Zur Texteingabe drücken Sie die gewählte Taste sukzessiv bis der Buchstabe am Display erscheint.

Änderungen durchführen

Drücken Sie entweder auf **Löschen**  oder die Taste **C** auf dem Navigator, um die Eingabe Buchstabe für Buchstabe zu löschen.

Sie können auch wieder in den Text gehen, um Zeichen zu löschen oder hinzuzufügen. Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie sich im eingegebenen Text fortbewegen.

Um ein Zeichen zu löschen, gehen Sie an die Stelle dahinter und drücken Sie entweder auf  oder **C**.

Um ein Zeichen einzufügen, gehen Sie an die Stelle dahinter und geben Sie das Zeichen ein.

Großbuchstaben / Kleinbuchstaben

Sie können während der Eingabe Ihrer Nachricht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben wählen. Der Wechsel von Groß- zu Kleinbuchstaben bzw. umgekehrt erfolgt über langes Drücken der Taste .

Wenn die Option Großbuchstaben aktiviert ist, erscheint das Symbol  oben auf dem Display.

Sonderzeichen

Im Zuge der Eingabe sind die Sonderzeichen anderweitig verfügbar.

Drücken Sie , wählen Sie mit den Tasten  oder  und den Nummertasten das gewünschte Zeichen und bestätigen Sie mit . (Beispiel: «<» = 2 mal  und die Taste «6» der Tastatur.

Liste der Sonderzeichen:

1	2	3	4	5	6	7	8
	.	@	↵	,	'	"	#
-	(	)	:	;	¿	?	¡
!	+	-	*	/	<	=	>
€	\$	£	¥	&	%	§	à
ä	å	æ	Ä	Å	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	ò	ö	Ø	Ö
Ø	ù	ü	Ü	Ç	ß	Γ	Δ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω
^	{	}	\	[	~	]	

Versenden

Nach Eingabe des Textes drücken Sie **Optionen** , um die Art der Versendung zu wählen.

Sie haben die Möglichkeit unter den folgenden Operationen zu wählen:

- **Senden**: Für einen einfachen Versand.
- **Speichern**: Um den Text als Konzept zu speichern. Diese kann später gesendet werden. Sie ist in der Box **"Entwurf"** gespeichert.
- **SMS abbr.:** Um den eingegebenen Text definitiv zu löschen.

Einfach versenden

Wählen Sie **Senden** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder geben Sie die Nummer des Empfängers ein.

- Geben Sie die Nummer mit der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

oder

- Wenn der Teilnehmer bereits im Verzeichnis eingetragen ist, drücken Sie . Suchen Sie den Empfänger mit Hilfe der Tasten  oder  in der Liste. Bestätigen Sie mit

Bestätig. .

Es wird die Nummer des Empfängers angezeigt. Bestätigen Sie mit

Bestätig. .

Geben Sie die Nummer des Terminals Ihres Empfängers ein (bei Nichtvorhandensein: 0).

Drücken Sie **Bestätigen** .

Sie werden aufgefordert, die Sendung zu bestätigen. Sie sehen die Art der Nachricht und die Nummer, an die die Nachricht gesendet wird.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** . Eine Meldung bestätigt, dass die Versendung der SMS im Gange ist.
- Um die Nummer an die die Nachricht versandt wird zu ändern, drücken Sie **Ändern** . Sie haben nun die Möglichkeit individuelle Änderungen vorzunehmen. Nach Beendigung der Korrektur, drücken Sie **Bestätig.** .

Nach dem Senden können Sie eine Kopie der Nachricht aufbewahren. Dies wird in **Gesendet SMS** abgelegt.

- Um die Nachricht zu speichern, drücken Sie **Ja** .
- Um die Nachricht nicht zu speichern, drücken Sie **Nein** .

Im Falle eines gescheiterten Versandes

Sie werden darauf aufmerksam gemacht, dass Ihre Nachricht vom Betreiber nicht versandt werden konnte.

Drücken Sie **Forts.** .

Sie haben nun die Wahl zwischen den folgenden Optionen:

- **Speichern:** Um den Text als Konzept zu speichern. Wenn die Nachricht gespeichert ist, können Sie das Problem beheben und danach die Nachricht versenden ohne sie nochmals eingeben zu müssen.
- **Erneut senden:** Um die Nachricht nochmals zu versenden.


- **SMS Löschen:** Zum definitiven Löschen der Nachricht.
- **Siehe Empfänger:** Zum Verifizieren der Nummer für die SMS.
- **SMS ändern:** Um die Art der Versendung, die Nummer des Empfängers oder den Text zu ändern.

Wählen Sie eine Aktion mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Nachricht lesen

Ihr Telefon verfügt über fünf verschiedene Ordner in denen die SMS Nachrichten aufbewahrt werden.


- **Neue:** Enthält die Nachrichten die Sie noch nicht gelesen haben.
- **Archiv:** Enthält die gelesen Nachrichten die Sie gespeichert haben.
- **Gesendet:** Enthält die Nachrichten die Sie gesendet und gespeichert haben.
- **Entwurf:** Enthält die Nachrichten die Sie geschrieben aber noch nicht gesendet haben.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis das Menü **SMS** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **SMS lesen** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Eine Liste der verschiedenen Ordner erscheint. In Klammern die Anzahl der Nachrichten in jedem Ordner.

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ den Ordner in dem sich die Nachricht befindet, die Sie lesen möchten. Drücken Sie

Bestätig. .

Die Liste der gespeicherten Nachrichten wird von den aktuellsten bis zu den ältesten angezeigt, wobei über der obersten Zeile hervorgehoben das Datum und die Uhrzeit, wann die Nachricht empfangen wurde, angezeigt wird.

Wählen Sie die Nachricht die Sie lesen möchten mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Optionen** .

Wählen Sie **Lesen** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Der Text der Nachricht wird am Display angezeigt.

Um zum Anfang der Nachricht zurückzukehren drücken Sie die Taste **Zurück** .

Nachrichtenverwaltung nach dem Lesen

Wenn Sie eine Nachricht gelesen haben, drücken Sie **Optionen**  und wählen Sie:

- **Antworten:** Zum Senden einer Antwort SMS (die Nummer des Empfängers wird automatisch eingesetzt).
- **Archivieren:** Zum Sichern der Nachricht. Diese wird dann im Ordner "Archiv" abgelegt.

- **Verbunden:** Zum Weiterleiten der Nachricht an einen anderen Empfänger. Sie haben die Möglichkeit die ursprüngliche Nachricht zu modifizieren.
- **Anrufen:** Zum Anrufen der Nummer des Senders der SMS.
- **Nr.>TBuch:** Zum Speichern der Nummer des Senders der SMS im Telefonbuch.
- **Löschen:** Zum definitiven Löschen der Nachricht.

Wählen Sie die Option, die Sie ausführen möchten mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .


Speicherzustand anzeigen

Sie können 50 verschiedene SMS Nachrichten speichern. Diese können frei über die verschiedenen Ordner verteilt werden.

Ist die Anzahl der gespeicherten SMS (50) erreicht, teilt ihnen Ihr Telefon mit, dass keine weiteren SMS gespeichert werden können.



Im Falle dass die maximale Speicherkapazität erreicht ist, können Sie keine weiteren SMS erhalten. Um neue Nachrichten zu empfangen, müssen Sie gespeicherte Nachrichten löschen.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **SMS** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Speicher** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Sie sehen die Anzahl der Nachrichten in jedem Ordner (Neu, Archiv, Gesendet, Entwurf). Sie sehen auch die Gesamtzahl der gespeicherten Nachrichten und die Anzahl der freien Speicherplätze.

Verwenden Sie die Tasten ▲ oder ▼, um alle Informationen zu sehen.


Um die Speicherplatzinformation zu verlassen, drücken Sie **Zurück** .

SMS Ordner entleeren

*Diese Funktion gestattet, alle in einem Ordner befindlichen Nachrichten zu löschen. Um die Nachrichten einzeln zu löschen, siehe Abschnitt **Nachrichtenverwaltung nach dem Lesen**, Seite 28.*



Wenn Sie einen SMS-Ordner entleeren sind alle darin befindlichen Nachrichten gelöscht.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **SMS** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **SMS-Box leeren** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie den Ordner den Sie entleeren möchten mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** , um alle in gewählten Ordner enthaltenen Nachrichten zu löschen.

Sie werden zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert:

- Drücken Sie **Nein** , um den Ordner nicht zu entleeren.
- Drücken Sie **Ja** , um den Ordner zu entleeren.


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

SMS EINSTELLUNGEN


Sie gelangen zum Menü **Einstellung** vom Menü **SMS** oder dem Untermenü **Weitere Einst.** des Menüs **Einstellung**.

Nummer der SMS - Zentrale ändern

Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich die Nummern der SMS-Zentralen verändern. Sie können für den Empfang bis zu 4 und zum senden ein SMS-Zentrum bestimmen.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **SMS** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Einstellung** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **SMS-Zentralen** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie über die Tasten  und  für welche SMS - Zentrale Sie eine Nummer eingeben bzw. die Nummer ändern möchten.

Drücken Sie auf **Bestätig.** .

Die Nummer der SMS - Zentrum erscheint am Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** . Geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Nummer zu speichern drücken Sie **Bestätig.** .

Führen Sie diesen Vorgang erneut für die anderen SMS - Zentralen durch.

Geben Sie nun an, welche SMS - Zentrale zum Senden von Nachrichten verwendet werden soll.

Die Sende- SMS-Zentrale wählen

Wählen Sie **Sendezentrale** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

- Um die Sende- SMS-Zentrale zu ändern, drücken Sie auf **Ändern** . Suchen Sie das gewünschte SMS-Zentrale mit Hilfe der Taste  oder  und drücken Sie auf **Bestätig.** .
- Um das aktuelle SMS-Zentrale beizubehalten, drücken Sie auf **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ANRUFLISTE

Dieses Menü gestattet Ihnen die Liste der Anrufe oder anderer Ereignisse Ihres Telefons einzusehen.


Die Rufliste der abgegangenen Anrufe zeigt die Anrufe, die Sie getätigt haben.

Die Rufliste der eingegangenen Anrufe zeigt die Anrufe, die Sie empfangen haben.

Die Rufliste der Ereignisse beinhaltet alle Ereignisse, die während Ihrer Abwesenheit stattgefunden haben:

- Empfang einer SMS,
- Anrufe während Ihrer Abwesenheit,
- Nachrichten des Betreibers,
- Neu eingegangene Nachrichten.

Rufliste für eingegangene oder abgegangene Anrufe konsultieren

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Anrufliste** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Eing. Anrufe** oder **Abg. Anrufe** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Informationen zum letzten eingegangenen oder abgegangenen Anruf erscheinen.

Die folgenden Informationen werden angezeigt:

- **Kompletter Name ihres Gesprächspartner für einen eingegangenen Anruf** (falls Sie den "Namenserkennungs-" oder die "Nummererkennungsservice" abonniert haben und der dazu assoziierte Name sich im Telefonbuch befindet; für einen gewählten Anruf falls sich der Name im Telefonbuch befindet).
- **Die Telefonnummer eines eingegangenen Anrufs** (falls Sie den "Nummererkennungsservice" abonniert haben), das Datum, die Uhrzeit und die in Minuten angezeigte aufgerundete Dauer.

Um vorhergegangene Anrufe zu sehen, drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**. Die Anrufe sind in chronologischer Reihenfolge geordnet, von den Neuesten zu den Ältesten.

Durch Drücken von **Optionen**  erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Aktionen, die Sie ausführen können:

- **Anrufen**: Anrufen der Nummer.
- **Nr.> TBuch**: Name und Nummer ins Telefonbuch eintragen.
- **SMS Senden**: SMS an den Gesprächspartner senden.
- **Alles löschen**: Alle Anrufe löschen.
- **Löschen**: Den angezeigten Anruf löschen.
- **Anzeigen**: Den gewählten Anruf einsehen.

Um zur Anzeige des Anrufes zurückzukehren, drücken Sie

Zurück .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


Anrufen der zuletzt gewählten Nummer (Taste Wahlwied.)

Ihr Telefon verfügt über einen direkten Zugang zur Wiederwahl der letzten Nummer.


Vom Ausgangsdisplay drücken Sie die Taste , die Anzeige Rufliste erscheint. Die zuletzt gewählte Nummer erscheint. Drücken Sie die grüne Taste . Die Nummer wird automatisch gewählt.

Sie können andere Anrufe einsehen, indem Sie auf der



Navigationstaste  ▲ oder ▼ drücken.

Eine in der Rufliste erscheinende Nummer anrufen

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Anrufliste** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Abg. Anrufe** oder **Eing. Anrufe** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Informationen zum letzten abgegangenen oder eingegangenen Anruf erscheinen.

Wählen Sie den Gesprächspartner den Sie anrufen möchten mit den Tasten ▲ oder ▼. Die Anrufe sind in chronologische Reihenfolge geordnet, von den Neuesten zu den Ältesten.

Wenn der Anruf auf dem Display erscheint, drücken Sie die grüne Taste .

Die Nummer wird automatisch gewählt.

Die Liste der Ereignisse einsehen

Wenn während Ihrer Abwesenheit ein oder mehrere Ereignisse stattgefunden haben, erscheint die Nachricht "Neue Ereignisse anzeigen?" auf dem Display.

- Um nicht sofort in die Rufliste Einsicht zu nehmen, drücken Sie **Nein** .
- Um in die Rufliste Einsicht zu nehmen, drücken Sie **Ja** .

Wenn Sie in die Rufliste Einsicht genommen haben, verschwindet die Nachricht.



Sie können nun jedoch über das Menü "Anrufliste" das neue Ereignisregister und die in Ihrer Abwesenheit eingegangenen Anrufe im Untermenü "Eingegangene Anrufe" abfragen.

Eine Übersicht über die in Ihrer Abwesenheit vorgefallen Ereignisse erscheint.


- Neu eingegangene SMS,
- Anrufe während Ihrer Abwesenheit,
- Nachrichten des Betreibers,
- *Neu eingegangene Nachrichten.*

Ählen Sie das Ereignis mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Ereignis erscheint am Display.

Die Anzeige der neuen Ereignisse aktivieren

Sie können das Anzeigen der neuen Ereignisse aktivieren.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Anrufliste** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Ereignisse** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Aktivier.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Wenn die Option **Deaktiv.** freigegeben ist, können Sie die neuen Nachrichten einsehen, Dafür:

Wählen Sie **Anzeigen** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie das Ereignis mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Ereignis erscheint am Display.

ZUBEHÖR

Sie haben eine Anzahl an zusätzlichen Funktionen in diesem Menü verfügbar:

- **Wecker:** zur Verwendung ihres Mobilteils als Wecker.
- **Organiser:** das Mobilteil läutet zum vorprogrammierten Zeitpunkt, (Datum und Uhrzeit) um Sie an eine Verabredung zu erinnern.
- **Geburtstag:** das Telefon klingelt an dem programmierten Tag zur programmierten Uhrzeit.
- **Timer:** um Sie an Ereignisse zu erinnern (bis 99 Minuten).
- **Raumüberw.:** Sie können Ihr Mobilteil zur Überwachung eines Raumes verwenden.
- **Licht:** um eine maximale Beleuchtung auf dem Display zu erhalten.
- **Rechner:** um Berechnungen durchzuführen.

Alarmverwaltung:

Wecker, Timer, Geburtstage und Termine:

- **Auslösung, während das Gerät in Standby ist**
Das Gerät kündigt das Ereignis an und geht wieder zurück in den Standby-Zustand.
- **Auslösung, während der Benutzer die Menüs durchgeht**
Das Gerät verlässt die Menüs, kündigt das Ereignis an und geht wieder in den Standby-Zustand.
- **Auslösung eines Alarms während eines Gesprächs**
Es wird ein Piepton durch die Hörkapsel ausgesendet bis zur nächsten Aktion auf dem Display.




Wecker

Die Funktion Wecker gestattet es, das Mobilteil jeden Tag zu einer vorprogrammierten Zeit läuten zu lassen.

Bei Ablauf des Weckers ertönt der gewählte Rufton für 60 Sek. vom Lautsprecher des Mobilteils und eine Nachricht erscheint am Display. Stoppen Sie den Alarm indem Sie **Anhalten**  drücken oder rote Taste .

Einstellung des Weckers

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Wecker** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Der Zustand des Weckers wird angezeigt.
- die Zeit, wann das Mobilteil läutet,
- ob es aktiviert ist oder nicht.

- Um die Einstellungen zu speichern drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Zeit des Weckers oder den Zustand (aktiv oder inaktiv) zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Eine Liste zeigt Ihnen die verschiedenen Einstellungen.

Wecker aktivieren oder deaktivieren

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Weckers, ohne die Zeit zu ändern.

Wählen Sie **Aktivier.** oder **Deaktiv.** in der Liste mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Einstellungen des Weckers werden mit den neuen Einstellungen angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Weckzeit ändern

Wählen Sie **Uhrzeit einst.** in der Liste mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die neuen Einstellungen werden angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** .



Nach Einstellen der Zeit ist der Wecker automatisch aktiviert.

Weckmelodie ändern

Um die Melodie des Weckers zu ändern, wählen Sie **Rufton** im Menü Wecker mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Liste der Ruftöne erscheint.

Wählen Sie den gewünschten Rufton mit den Tasten **▲** oder **▼**.

Drücken Sie **Lautst.** , um zur Lautstärkenregelung zu gelangen.

Drücken Sie **▲** oder **▼** für lauter oder leiser.

Wenn Sie die Lautstärke gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** .

Die neuen Einstellungen des Weckers werden angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


Timer

Die Funktion Timer gestattet es, einen Alarm nach Ablauf einer programmierten Zeit am Mobilteil einzustellen. Ein Countdown erscheint auf dem Display.

*Nach Ablauf des Countdowns läutet das Mobilteil 60 Sek. lang und ein Alarm erscheint auf dem Display. Stoppen Sie den Alarm, indem Sie **Anhalten**  drücken. Das Mobilteil hört zu läuten auf.*



Um zu den Einstellungen des Timers Zugang zu haben, müssen Sie diesen ausstellen, wenn er aktiv ist.

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Timer** mit den Tasten  oder .

Drücken Sie **Bestätig.** .

- Um den Timer zu starten ohne die Zeit zu ändern, drücken Sie **OK**.
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Optionen** .

Eine Liste zeigt Ihnen die verschiedenen Einstellungen.

Timerzeit ändern

Wählen Sie **Zeit einst.** in der Liste. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie die gewünschte Zeit ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Timerstartanzeige erscheint mit den geänderten Einstellungen. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Timer zu starten.

Timermelodie ändern

Um die Melodie des Timers zu ändern, wählen Sie **Rufton** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Liste der Ruftöne erscheint und der Rufton ertönt.

Wählen Sie den Rufton mit den Tasten  oder .

Drücken Sie **Lautst.** , um zur Lautstärkenregelung zu gelangen.

Drücken Sie  oder  für lauter oder leiser.

Wenn Sie die Lautstärke gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** .

Die Timerstartanzeige erscheint.

Starten Sie den Timer durch drücken der Taste **OK**.

Countdown-Anzeige einblenden oder ausblenden

Um die Countdown-Anzeige ein- oder auszublenden, wählen Sie während des Countdowns **Anzeige** im Menü Timer mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Eine Nachricht erscheint mit der Mitteilung, ob der Countdown sichtbar ist oder nicht.

Wählen Sie **Ändern** , um die Einstellung zu ändern.


Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Alarm für Geburtstage und Kalender

Sie können Ihr DECT Telefon mit Alarmen für Geburtstage und Termine programmieren (10 Alarme). Die Geburtstage und Termine werden zum gewählten Zeitpunkt (Zeit und Datum) mit einem Rufton von 60 sek. angezeigt. Die Anzeige am Display bleibt bis zum Drücken einer Taste.

Neuen Geburtstag (oder Termin) hinzufügen

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Geburtstag** (oder **Organiser**) mit den Tasten  oder . Drücken Sie

Bestätig. .

In der Liste Geburtstage (oder Organiser) wählen Sie **Neue Nr.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie den Namen der Person (oder des Termins) mit der Tastatur ein. Um einen Buchstaben zu löschen, drücken Sie **C**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie das Geburtsdatum (oder den Termin) mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie die Uhrzeit für die Aktivierung des Alarms ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Sie werden aufgefordert, die Eingabe zu bestätigen.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Informationen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .

Geburtstags- oder Organiseralarm abfragen

Wählen Sie **Geburtstag** (oder **Organiser**) mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Liste der eingegebenen Geburtstagsalarme (oder der Terminalalarme) wird am Display angezeigt.

In der Liste der Geburtstage (oder der Termine) wählen Sie mit den Tasten  oder  denjenigen den Sie abfragen möchten und bestätigen Sie mit **OK**.

Der Geburtstageintrag (oder Termineintrag) erscheint am Display. Dieser Eintrag beinhaltet:

- den Namen der Person (oder des Termins),
- das Datum des Geburtstages (oder des Termins),
- die Uhrzeit, wann Sie durch einen Rufton erinnert werden möchten.

Geburts- oder Kalenderalarm ändern oder löschen

In der Liste der Geburtstage (oder des Organisers) wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ denjenigen, den Sie ändern möchten. Drücken Sie **Optionen** .

Sie haben die Möglichkeit unter den folgenden Operationen zu wählen:

- **Anzeigen:** Um die Alarmeinträge abzufragen.
- **Ändern:** Um den Namen oder das Datum des Alarms zu ändern.
- **Löschen:** Um einen Geburtstagsalarm oder Termin zu löschen.
- **Rufton:** Um den Rufton für die Alarme zu definieren.
- **Neuer Name:** Um einen neuen Alarm zu definieren.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Rechner

Sie können den Rechner für Ihre laufenden Arbeiten benutzen.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Zubehör** erscheint und

bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Rechner** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Ein Bildschirm stellt den Rechner dar.

Benutzen Sie für Ihre Berechnungen die Tasten der Tastatur:

- die Navigationstasten  für die verschiedenen Operationen,
- die Taste  für das Komma,
- die Taste  zum Löschen einer Ziffer,
- die Taste , um das Ergebnis zu erhalten.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Licht

Das Display Ihrer Kombination kann als Lampe benutzt werden.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Licht** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Display wird ganz weiß mit maximaler Beleuchtung, bis Sie eine Taste drücken.


Raumüberwachung

Sie können Ihr Mobilteil zur Überwachung eines Raumes verwenden. Dies ermöglicht es Ihnen, zum Beispiel, ein Kinderzimmer zu überwachen.

Dafür platzieren Sie eines der Mobilteile im zu überwachenden Zimmer. Dieses muss im Modus "Sender" sein.

Das andere Mobilteil bleibt bei Ihnen, es ist im Modus «Empfänger».

Am Empfängergerät:

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Raumüberw.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie das sendende Mobilteil mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Anrufen** .

Das sendende Mobilteil läutet, heben Sie durch Drücken der grünen Taste ab **Akzept.** .

Am sendenden Mobilteil:

Sie werden aufgefordert das Babyphone (Sendemodus) zu aktivieren. Drücken Sie **Ja** .

Die zwei Nebenstellen sind nun im Überwachungsmodus.

- Platzieren Sie das sendende Mobilteil in den zu überwachenden Raum.



Das sendende Mobilteil läutet in Falle eines Anrufes nicht. Sie können es daher in einem Raum platzieren wo jemand schläft.


- Behalten Sie das empfangende Mobilteil bei sich.

Während des Überwachungsmodus ist es möglich das empfangende Mobilteil zum Telefonieren zu verwenden.



Um einen Anruf zu machen:

drücken Sie **Anrufen**  und wählen Sie die Nummer.

Um einen Anruf zu empfangen, drücken Sie die grüne Taste .

Nach Beendigung des Gesprächs kehrt das Mobilteil automatisch in den Empfangsmodus zurück.

Um die Überwachung zu beenden


- Auf dem Mobilteil des Anrufenden, drücken Sie auf **Anhalten** , der Bildschirm des Empfänger-Mobilteils geht automatisch in den Standby über.
- Auf dem Mobilteil des Empfängers, drücken Sie auf **Anhalten**  und bestätigen Sie mit **Ja**  und drücken Sie gleichzeitig auf **Anhalten**  des Mobilteils des Anrufenden.

SPIELE

Ihr Mobilteil ist mit zwei Spielen ausgestattet, *Taquin* und *Fruit Mind*.


Taquin


Es handelt sich um eine Art des Solitärspiels, drei Schwierigkeitsgrade sind verfügbar (9, 16 oder 25 Teile). Das Ziel des Spiels ist, die Teile so zu verschieben, dass das Originalbild wiederhergestellt wird.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Spiele** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Taquin** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Zur Auswahl des Spiels drücken Sie auf ▲ oder ▼. Drücken Sie anschließend auf **Bestätig.** .

Drücken Sie auf **Zweck** , um die zu erreichende Vorgabe zu sehen. Durch Drücken auf **Zurück**  gelangen Sie wieder zum Spiel zurück.


Verschieben Sie die Objekte mit Hilfe des Navigationstasten , um das Ziel zu erreichen.

Taste	Aktion
▲	Bewegung des Objekts, das sich gerade unter dem leeren Feld befindet, nach oben
▼	Bewegung des Objekts, das sich gerade über dem leeren Feld befindet, nach unten
OK	Bewegung des Objekts, das sich gerade links neben dem leeren Feld befindet, nach rechts
C	Bewegung des Objekts, das sich gerade rechts neben dem leeren Feld befindet, nach links

Zum Verlassen des Spiels drücken Sie auf die rote Taste .

Fruit Mind

Fruit Mind ist ein Reflektionsspiel wo Sie eine zufällige Kombination aus vier Früchten finden müssen. Dafür müssen Sie Kombinationen aus vier Früchten erstellen. Das Ziel ist es so schnell wie möglich eine Kombination mit wenigen Versuchen zu finden.


Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Spiele** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Fruit Mind** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Neues Spiel** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Bildschirmmaske des neuen Spieles erscheint.

Benutzen Sie die nachstehenden Tasten und Indikatoren um zu spielen.

-  oder : horizontale Bewegung von einem Platz zum anderen.
-  oder : Auswahl einer Frucht.
- : Bestätigung der angezeigten Kombination (diese ist nur möglich wenn die Kombination die vier Früchte beinhaltet).
- **TRY**: Anzahl der ausgeführten Versuche.
- **TIME**: vergangene Zeit.
- **4 Bälle**: dieser Indikator erlaubt weitere Informationen über die Anwesenheit von Früchten in Ihrer Kombination zu erhalten, entsprechend der Farben der Bälle:
 - **1 grüner Ball**: 1 Frucht in der Kombination und gut platziert (man weiss nicht welche es ist).
 - **1 orangener Ball**: 1 Frucht in der Kombination aber unpassend platziert (man weiss nicht welche es ist).
 - **1 roter Ball**: 1 nicht benutzte Frucht in der Kombination (man weiss nicht welche es ist).

Achtung: Es gibt keine direkte Verbindung zwischen dem Platz der Kugeln des Indikators und denen der Früchte Ihrer Kombination.

z.B.: Wenn die linke Kugel des Indikators grün ist, bedeutet dies nicht, dass die linke Frucht Ihrer Kombination gut platziert ist.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN DES TELEFONS


Mit Hilfe dieses Menüs können die Klingeltöne und die Display-Oberfläche des Telefons verändert werden. Sie können:

- *verschiedene Klingeltöne für den Empfang von externen oder internen (Wechselsprechen zwischen einzelnen Geräten) einrichten,*
- *die Anzeige auf dem Standard-Display ändern,*
- *die Display-Hintergrundfarbe beim Durchgehen der einzelnen Menüs ändern,*
- *den Sparmodus an- oder ausschalten,*
- *aktivierung oder Deaktivierung der Tastaturtöne oder der Töne zur Bestätigung der Einstellungen Ihres Mobilteils,*
- *aktivieren oder deaktivieren des Ruhemodus,*
- *die Darstellung der Menüs ändern,*
- *einen persönlichen Klingelton speichern,*
- *den Bildschirmschoner wechseln.*

Verändern der Klingeltöne

Mit Hilfe dieses Menüs kann jedem möglichen Ereignis an Ihrem Telefon ein anderer Klingelton zugeordnet werden, also:

- *ein externer Anruf,*
- *ein interner Anruf zwischen einzelnen Geräten (Wechselsprechen),*
- *der Empfang einer SMS,*
- *die Nachrichtenübermittlung.*

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Rufton** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Externer Rufton** oder **Interner Rufton** oder **SMS erhalten** oder **Mailbox** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie den gewünschten Rufton mit den Tasten ▲ oder ▼.


Drücken Sie **Lautst.** .

Wählen Sie die Lautstärke des Ruftones mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Verändern des Standard - Hintergrundes

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie die Standard-Anzeige Ihres Telefons ändern.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Hintergrund** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ aus den Vorschlägen einen Hintergrund. Drücken Sie auf **Anzeigen** .

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN DES TELEFONS


Der gewählte Hintergrund wird auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie auf **Bestätig.** , um diesen Hintergrund als Bildschirmhintergrund einzurichten, oder wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ einen anderen Hintergrund aus.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Verändern der Farbe der Menüs

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie die Farbe der einzelnen Menüs ändern.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Ambiente** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die gewünschte Farbe mit den Tasten ▲ oder ▼. Bei der Auswahl wird die entsprechende Farbe auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie auf **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Spar-Einstellung für den Bildschirm (Spar-Modus)

Mit dieser Funktion können Sie die Autonomie Ihres Telefons außerhalb der Ladestation verlängern. Durch ihre Aktivierung verringert sich die Stärke der Display-Hintergrundbeleuchtung Ihres Telefons nach einem bestimmten Zeitraum, der von den Ereignissen in der Zwischenzeit und davon abhängt, ob das Telefon sich auf der Ladestation befindet oder nicht, ob der Bildschirmschoner aktiv oder nicht aktiv ist und ob eine Verbindung besteht oder nicht.

Während des Gesprächs nimmt die Intensität der Displaybeleuchtung nach 20 Sekunden ab.

Im Standardmodus (Energiesparmodus aktiv) nimmt die Intensität der Displaybeleuchtung alle 20 Sekunden im inaktiven Zustand stufenweise ab um schliesslich das niedrigste Niveau zu erreichen.




Im Energiesparmodus (Energiesparmodus inaktiv) nimmt die Intensität der Displaybeleuchtung alle 20 Sekunden im inaktiven bis ein entweder schwaches oder schwarzes Display erreicht ist, je nachdem, ob sich die Kombination in der Ladestation befindet oder nicht.



Das Display Ihres Handset leuchtet auf, wenn neue Ereignisse (Anruf, SMS, etc.) eintreffen, die Intensität der Displaybeleuchtung nimmt alle 20 Sekunden im inaktiven Zustand stufenweise ab um schliesslich das niedrigste Niveau zu erreichen.

Ein- oder Ausstellen des Spar-Modus

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Sparmodus** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .


Der Zustand wird auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie auf **Ändern** , um den Spar-Modus ein- bzw. auszustellen.

Der Zustand wird sofort entsprechend geändert. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Pieptöne aktivieren oder deaktivieren

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Piepton** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die Art des Pieptones mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Tastatur: Jedes Drücken einer Taste löst einen Piep aus.

Akku: Abgabe von Pieptönen, wenn die Akkus zu schwach sind.

Ladegerät: Abgabe eines Pieptones, wenn das Mobilteil in die Basis gestellt wird.


Die Einstellungen für den gewählten Piepton werden angezeigt (**Aktiv** oder **Inaktiv** für die Akkus und das Ladegerät oder **Piepton**, **Fun** oder **Inaktiv** für die Tastatur).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** . Der Status ist auf dem Bildschirm geändert (ausser für die Tastatur wo eine Auflistung der drei Optionen erscheint. Wählen Sie eine Option **Piepton**, **Fun** oder **Inaktiv** und drücken Sie dann **Bestätig.** ).
Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Ruhemodus aktivieren / deaktivieren

Im Ruhemodus sind die Ruftöne und die Tastaturtöne abgeschaltet.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Ruhe** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .



Wenn Sie Ruhemodus gewählt haben, sind alle Alarmtöne Ihres Mobilteils (Timer, Organizer,...) stummgeschaltet.


Drücken Sie **Ja** , um den Ruhemodus zu aktivieren.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Ändern der Darstellung der Menüs

Mit dieser Funktion kann man die Erscheinung der Hauptmenüs ändern. Es gibt zwei Wahlmöglichkeiten:

- **Karussell-Darstellung:** Das Display zeigt ein großes Icon des aktuellen Menüs und zwei kleine Icons der vorhergehenden und folgenden Menüs. Benutzen Sie die Pfeile ▲ oder ▼, um die Menüs zu durchlaufen.
- **Darstellung Mapping:** Alle Icons der verschiedenen Menüs werden auf dem Display dargestellt. Benutzen Sie die Pfeile ▲ oder ▼, um die Menüs zu durchlaufen; die Durchlaufrichtung ist von oben nach unten und dann von links nach rechts.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Vorstellung** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Der Zustand wird am Display angezeigt.


Zum Ändern des Zustand drücken Sie **Ändern** .

Der Zustand wird direkt am Display geändert. Drücken Sie auf **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Bildschirmschoner

Durch Aktivieren dieser Funktion wird eine Uhr dargestellt, die sich regelmäßig versetzt.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Bildschoner** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Der Zustand wird am Display angezeigt.

Drücken Sie auf **Ändern**  zum Aktivieren oder Deaktivieren des Sparmodus.

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN DES TELEFONS

Der Zustand wird sofort geändert; drücken Sie **Bestätig.** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Aufnahme eines persönlichen Klingeltons

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie einen 8 Sekunden langen persönlichen Klingelton aufnehmen. Nach der Bestätigung dieses Vorgangs wird der entsprechende persönliche Klingelton mit in der Klingeltonliste aufgeführt.



Durch das Speichern einer zweiten persönlichen Melodie wird automatisch die vorhergehende Melodie gelöscht, selbst wenn sie nicht von Ihnen gespeichert wird.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Indv. Einstell.** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Aufnahme** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Es erscheint die Anzeige "**Melodie speich.**". Drücken Sie auf **Aufnahme** .

Nehmen Sie nun Ihren Text oder ihre Klangsequenz auf. Die Dauer beträgt maximal 8 Sekunden. Drücken Sie auf **Ende** , wenn Sie die Aufnahme vor Ablauf dieser 8 Sekunden beenden möchten.

Die Aufnahme wird verarbeitet, und es erscheint die Nachricht "**Gespeicherten Klingelton behalten?**" auf dem Display.

Drücken Sie auf **Ja** , um die Aufnahme zu speichern.

Der bestätigte Klingelton wird direkt unter dem Namen "**Prs Melodie**" in das Untermenü "**Rufton**" aufgenommen.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

SICHERHEIT

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen die Sicherheitseinstellungen Ihres Telefons zu verändern. Sie können:


- die Tastatur sperren,
- eine Notrufnummer programmieren,
- den Code der Basis ändern,
- das Zeitguthaben definieren,
- die Nummernsperre definieren,
- Gespräche mit mehreren Mobilteilen autorisieren oder verbieten.

Tastatur sperren / entsperren



Um die Tastatur zu blockieren bzw. freizugeben, drücken Sie lang auf die Taste  und bestätigen Sie anschließend durch Drücken der Taste **Ja** .

Sie können die Tastatursperre auch vom Menü **Sicherheit** aktivieren.

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Sicherheit** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Tastensperre** mit den Tasten , oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Drücken Sie **Ja** , um die Tastatur zu sperren.

Eine Bestätigung der Tastatursperre erscheint am Display. Das Symbol  erscheint auf der Standard-Anzeige.

Notrufnummer programmieren


Diese Funktion ermöglicht es Ihnen eine Notrufnummer zu programmieren und diese zu aktivieren.

Wenn aktiviert, wird die Notrufnummer automatisch gewählt, sobald die grüne Taste  vom Ausgangsdisplay gedrückt wird.

- Wenn aktiviert, können Sie dennoch andere Nummern mit der Blockwahl anrufen, durch Wählen der Nummer und Drücken der Taste .



Es wird empfohlen, die folgenden Nummern NICHT als Notrufnummer zu programmieren: Polizei, Feuerwehr, Rettung,...

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Notruf** mit den Tasten , oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die gespeicherte Notrufnummer und der Zustand (aktiv oder inaktiv) wird angezeigt.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .

Eine Liste gibt ihnen die Möglichkeit entweder den Zustand (aktiv/inaktiv) oder die Notrufnummer zu ändern.

Um die Notrufnummer zu ändern, wählen Sie

Eingabe Nr.. Drücken Sie **Bestätig.** .

- Geben Sie die Nummer mit der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

oder

- Wenn der Teilnehmer bereits im Verzeichnis eingetragen ist, drücken Sie . Suchen Sie den Empfänger mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ in der Liste. Bestätigen Sie mit

Bestätig. .

Es wird die Nummer des Empfängers angezeigt. Bestätigen Sie mit

Bestätig. .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Die Notrufnummer wird automatisch aktiviert. Der auf dem Standard-Display angezeigte Name des Telefons ist jetzt "Notruf".

Basiscode ändern

Der Basiscode (0000 vorprogrammiert) ist notwendig, um Zugang zu gewissen Sicherheitsfunktionen zu erhalten. Er muss aus 4 Ziffern bestehen.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Code ändern** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie den alten Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie den neuen Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie nochmals den neuen Basiscode ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .



Bewahren Sie den Basiscode gut auf. Sie benötigen ihn, um gewisse Änderungen der Einstellungen vorzunehmen.


Zeitguthaben definieren

Sie können eine bestimmte Benutzungszeit für Ihr Telefon einstellen. Nach Ablauf dieser Zeit ist es dann unmöglich, einen externen Anruf auszuführen.

Um wieder Anrufe tätigen zu können, müssen Sie entweder die Funktion Zeitguthaben deaktivieren oder ein neues Guthaben definieren.



Wenn das Zeitguthaben im Laufe eines Gespräches aufgebraucht wird, wird dieses dadurch nicht unterbrochen. Nachdem Sie aufgelegt haben, kann kein neues Gespräch geführt werden, notfallnummer miteingeschlossen, Nummer von Hilfe beifügen. Die Kommunikation zwischen Mobilteilen ist vom Zeitguthaben nicht betroffen.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Zeitkonto** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Das verbleibende Zeitguthaben und dessen Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellungen zu speichern drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .


Geben Sie den Basiscode (vorprogrammiert 0000) ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Sie können die Einstellung (aktiv/inaktiv) oder das Zeitguthaben ändern.

Wählen Sie **Zeit ändern** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie die neue Zeit mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** , der Modus wird automatisch aktiviert.

Wenn die Änderungen durchgeführt sind, wird das neue Zeitguthaben angezeigt.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Einstellungen zu speichern drücken Sie **Bestätig.** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Einstellen der Nummernsperre

Sie können bestimmte Vorwahlen an Ihrem Telefon sperren. Wenn eine Vorwahl gesperrt ist, ist es unmöglich Nummern, die mit dieser Vorwahl beginnen, zu wählen.



Wenn die Vorwahlfunktion aktiviert ist, sind bestimmte Nummern nicht mehr zugänglich. Wenn Sie zu Beispiel 06 als verbotene Vorwahl eingeben, ist es unmöglich eine mit 06 beginnende Nummer anzurufen.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Nr.-Sperre** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die gesperrte Vorwahl und die Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellungen zu speichern oder die Vorwahlen zu sehen, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Sie werden zur Eingabe des Basiscodes aufgefordert.

Geben Sie den Basiscode ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Eine Liste erscheint:

- **Ändern Vorwahl:** Zum Ändern oder Neueingeben einer Vorwahl (siehe unten).
- **Aktivieren:** Zum Aktivieren der Nummernsperre Vorwahlen.

- **Deaktivieren:** Zum Deaktivieren der Nummernsperre Vorwahlen.

Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Anlegen, ändern oder löschen einer gesperrten Vorwahl

Gehen Sie zur Menüauswahl der Option **Ändern Vorwahl** (siehe unten).

Wählen Sie **Ändern Vorwahl** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die gesperrten Vorwahlen werden angezeigt.



Sie können 5 verschiedene Vorwahlnummern definieren.

Um Vorwahlen zu erstellen oder zu ändern:

Wählen Sie einen freien Platz (Bindestrich) oder eine zu ändernde Vorwahl mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Ändern** .

Sie werden aufgefordert die Vorwahl einzugeben.

Geben Sie die neue Vorwahl mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um eine Vorwahl zu löschen:

Wählen Sie die zu löschende Vorwahl mit den Tasten ▲ oder ▼ drücken Sie

Ändern .

Das Eingabefeld der Vorwahl erscheint.

Tragen Sie keine Nummer ein, sondern drücken Sie direkt auf **Bestätig.** .

Die Vorwahl wurde gelöscht und der vorher gewählte Platz ist leer (Trennungsstriche).


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Gespräche mit mehreren Mobilteilen erlauben

Die Zuschalte-Funktion gewährt oder verbietet die Zuschaltung eines zweiten Mobilteils, das auf derselben Basisstation gemeldet ist, sich im Laufe eines Gesprächs zuzuschalten. Wenn der Modus Zuschalten aktiviert ist, ist es möglich in ein Gespräch eines anderen Mobilteils einzutreten.




Um sich in eine laufende Kommunikation von einem zweiten Hörer einzuschalten, drücken Sie auf die grüne Taste .

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Zuschalten** mit den Tasten ▲
oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (aktiv
oder inaktiv).

- Um die Einstellung zu ändern, drücken
Sie **Ändern** .
- Um die Einstellung zu belassen, drücken
Sie **Bestätig.** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die
rote Taste .

EINSTELLUNGEN

Dieses Menü gestattet die Personalisierung der Einstellungen Ihres Mobilteils und Ihrer Basis.

Taste programmieren

Die Funktion gestattet es Ihnen die Tasten  und  Ihres Mobilteils zu programmieren, um gewisse Funktionen direkt vom Ausgangsdisplay zu erreichen.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Progr. Tasten** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die derzeit der Taste zugeordnete Funktion wird angezeigt .

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Die grafische Darstellung  entspricht der programmierbaren

Taste .

Die grafische Darstellung  entspricht der programmierbaren

Taste .



Wählen Sie die Funktion die Sie der Taste zuordnen möchten von der Liste. Drücken Sie  oder , um eine der nachstehenden Funktionen zu wählen:

:

- | | |
|----------------|-----------------|
| • Ruhe | • Wecker |
| • Timer | • Licht |
| • Tastensperre | • Netzb.Dienste |
| • Organisier | • Wahlwiederh. |
| • Nummer | • AB |

Drücken Sie **Bestätig.** .



Mit der Funktion Nummer können Sie der programmierbaren Taste eine Telefonnummer zuordnen. Dadurch können Sie Ihren Gesprächspartner schnell anrufen.



Wenn Sie die Nummernfunktion den beiden programmierbaren Tasten zuordnen, jede Nummer wird unabhängig einer anderen gespeichert.

Sobald die Taste  programmiert ist, können Sie die Taste  programmieren.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Wenn die Taste  programmiert ist, kehren Sie zum Menü **Einstellung** zurück.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .




Sie können von der Programmierung der Taste  zur Programmierung der Taste  vorrücken, indem Sie auf  oder  drücken.

Datum und Uhrzeit ändern



Die auf dem Telefon angezeigte Uhrzeit wird von der Basisstation aus gesteuert. Überprüfen Sie nach jedem Stromausfall, ob die angezeigte Uhrzeit korrekt ist. Wenn sie sich verstellt hat, gehen Sie wie weiter unten beschrieben zum Umstellen der Uhrzeit vor.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Tag/Uhrzeit** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Das eingestellte Datum und die Uhrzeit erscheint.


- Um das Datum und die Uhrzeit zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um das Datum und/oder die Uhrzeit zu ändern drücken Sie **Ändern** .

Sie können das Datum im Format TT/MM/JJ eingeben. Nach der Eingabe drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie die Uhrzeit im Format SS:MM ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Kontrast einstellen

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Kontrast** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Eine Liste mit fünf Kontrastniveaus erscheint.

Wählen Sie die gewünschte Niveau mit den Tasten  oder . Der Kontrast ist sofort am Display sichtbar.

Drücken Sie **Bestätig.** , wenn Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


Automatisch abheben und auflegen

Das automatische Auflegen beendet das Gespräch automatisch, wenn Sie das Mobilteil in der Ladestation stellen.



Wenn automatisches Auflegen aktiv ist, können Sie keine Gespräche führen während sich das Mobilteil in der Ladestation stellen.

Das automatische Abheben ermöglicht, wenn es aktiviert ist, ein automatisches Abheben, wenn Sie das Mobilteil aus der Ladestation nehmen.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Autom. Aufleg.** (oder **Auto. Rufann.**) mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (aktiv oder inaktiv).


- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** . Die Einstellungen werden am Display geändert, drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Installationshilfe

Sie können die Hilfe für die Installation wieder aufrufen, mit der Sie erneut die Einstellungen vornehmen können:

- Datum und Uhrzeit,
- Name des Mobilteils,
- Ruftöne für externe Anrufe.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Hilfe** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Beantworten Sie auf die gestellten Fragen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden und bestätigen Sie ihre Antworten mit der Taste . Am Ende der Einstellung kehren Sie auf die Empfangsseite zurück.

Netz-Anrufbeantworter (je nach Netzbetreiber)


Mit dieser Funktion können Sie die Nummer Ihres Netz-Anrufbeantworters einprogrammieren.

Um Sie auf das Eintreffen einer neuen Nachricht auf dem Mobilteil hinzuweisen, blinkt "NEUE EREIGNISSE!" am Display, und das Briefumschlagsymbol wird angezeigt.



Wenn dieser Dienst aktiviert wurde, können Sie bei längerem drücken der Taste  und Eingabe der eigenen Rufnummer, Ihre Nachrichten anhören.

Die Nummer Ihres Anrufbeantworters ist bereits eingestellt. Um diese Nummer zu modifizieren gehen Sie wie folgt vor :

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Mailbox-Nr.** mit den Tasten ▲ und ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die bereits ausgewählte Nummer erscheint auf dem Bildschirm.

EINSTELLUNGEN


- Wenn die Nummer korrekt ist, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Nummer zu modifizieren, drücken Sie **Ändern** .

Mit der Hilfe der Tasten  oder  können Sie den Zeiger auf die Stelle lenken wo Sie die Zahl modifizieren möchten. Drücken Sie **C** um die Zahl, die vor dem Zeiger ist, zu löschen. Geben Sie die Zahl ein und drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Landescode ändern

Geben Sie den Ländercode des Landes ein, in welchem Sie Ihr Telefon benutzen.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Landescode** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Ein Informationsbildschirm zeigt Ihnen den aktuellen Ländercode an.

- Um die Nummer beizubehalten, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Nummer zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Positionieren Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten  oder  an die Stelle, an der sie die Zahl ändern wollen.


Drücken Sie **C** um die Zahl zu löschen, die vor dem Cursor steht. Fügen Sie die neue Zahl ein, und drücken Sie **Bestätig.** .

Der Bildschirm zeigt Ihnen den neuen programmierten Ländercode an. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Sprache ändern

Diese Funktion gestattet Ihnen die Sprache des Displays zu wechseln.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Sprache** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die derzeit verwendete Sprache erscheint am Display.

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Liste mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die gewählte Sprache wird am Display angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / MOBILTEILVERWALTUNG

Neues Mobilteil an der Basis anmelden

Um ein neues Mobilteil an der Basis anzumelden, muss man:


- *das Mobilteil in Einschreibemodus bringen,*
- *die Basis auf Speichern einstellen.*

Die Registrierung (gegenseitige Erkennung der Basis und des neuen Mobilteils) erfolgt nun automatisch (der Vorgang kann einige Sekunden dauern).



Wenn der Code der Basisstation geändert wurde (d.h., anders als 0000 ist), ist die Anmeldung nicht nach diesem Vorgehen möglich, siehe Abschnitt "Personalisierte Anmeldung Ihres neuen Mobilteils an der Basisstation", Seite 58.

Nehmen Sie das zu registrierende Mobilteil:

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Anmeldung**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Mobilteil geht in den Anmeldungsmodus über.

An der Basis:

Bringen Sie die Basis an der Sie das Mobilteil anmelden möchten in Registrierungsmodus.

- Für das Tesis, drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste  der Basis.
- Greifen Sie für die anderen Basisstationen auf die Gebrauchsanleitung zurück.

Das neue Mobilteil und die Basis suchen einander. Die Anmeldung kann mehrere Sekunden dauern.


Sobald die Anmeldung beendet ist, verlässt das Mobilteil den Anmeldemodus und signalisiert das Ende der Anmeldung.



*Sie können Ihre Basis ebenfalls von einem anderen bereits angemeldeten Mobilteil in Speichermodus bringen, indem Sie die Funktion Anmeldemodus des Menüs **Einstellung / Weitere Einst. / Basis einst.***

Bevorzugte Basis ändern

Diese Funktion gestattet es Ihnen die bevorzugte Basis zur Durchführung von Telefonaten zu wählen (wenn Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet ist).

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Bevorz. Basis** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die derzeit bevorzugte Basis erscheint am Display.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Die angezeigte Liste ermöglicht Ihnen, die bevorzugte Basis unter allen Basen an denen das Mobilteil angemeldet ist, zu wählen. Der Modus "Automatisch" gestattet es, keine Priorität zu spezifizieren.

Wenn Sie die bevorzugte Basis gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Mobilteil zurücksetzen

Wenn Sie das Mobilteil zurücksetzen, werden alle Einstellungen zu ihren ursprünglichen Werten zurückgestellt (Werkseinstellungen), mit Ausnahme des Telefonbuches, der Alarmer (Geburtstage und Termine) und der SMS.



Beim Zurücksetzen des Mobilteils werden die Sicherheitsfunktionen (gesperrte Vorwahl und Zeitguthaben) nicht auf ihre Ausgangswerte zurückgesetzt.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Reset Mobilt.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Sie werden aufgefordert die Rückstellung zu bestätigen.

- Um das Mobilteil rückzustellen, drücken Sie **Ja** .
- Um das Mobilteil nicht rückzustellen, drücken Sie **Nein** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Personalisierte Anmeldung Ihres neuen Mobilteils an der Basisstation

Zum Anmelden eines Mobilteils, wenn:

- der Code der Basis nicht mehr 0000 ist (Sie haben diesen Code geändert),
- mehrere Basisstationen vorhanden sind,
- Sie der Basisstation eine andere Bezeichnung geben möchten,
- Sie die Nummer des Mobilteils beim Anmelden selbst bestimmen möchten.

Nehmen Sie das zu registrierende Mobilteil:

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **BasisWahl** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die Nummer der Basisstation. Drücken Sie **Bestätig.** .

Löschen Sie den derzeitigen Namen der Basisstation mit der Taste **C** des Navigators (bei Bedarf).

Geben Sie den neuen Namen der Basisstation ein und drücken **Bestätig.** .

Geben Sie den Code der Basisstation ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Mobilteil geht in den Anmeldemodus über, die Nachricht "**Mobilteil im Anmeldemodus**" erscheint auf dem Bildschirm.

Stellen Sie die Basisstation in Speichermodus ein, indem Sie dem Vorgang folgen, der in dem nachfolgenden Paragraph "An der Basis:" beschrieben ist.

Sobald das Mobilteil angemeldet ist, wählen Sie die Nummer des Mobilteils aus. Drücken Sie **Bestätig.** .

An der Basis:

Bringen Sie die Basis an der Sie das Mobilteil anmelden möchten in Registrierungsmodus.


- Für das Tesis, drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste  der Basis.
- Greifen Sie für die anderen Basisstationen auf die Gebrauchsanleitung zurück.

Das neue Mobilteil und die Basis suchen einander. Die Anmeldung kann mehrere Sekunden dauern.

Sobald die Anmeldung beendet ist, verlässt das Mobilteil den Anmeldemodus und signalisiert das Ende der Anmeldung.

Mobilteil umbenennen

Diese Option gestattet Ihnen, den Namen des Mobilteils zu ändern.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilt. Name** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Der derzeitige Name des Mobilteils wird angezeigt.

- Um den Namen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um den Namen zu ändern, drücken Sie **Ändern** . Geben Sie den neuen Namen mit Hilfe der Tastatur ein.
Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / BASISVERWALTUNG

Basis vom Mobilteil in den Anmeldemodus bringen

Diese Funktion gestattet es Ihnen die Basis in Speichermodus zu bringen, um ein neues Mobilteil anzumelden. Dafür muss das anzumeldende Mobilteil im Anmeldemodus sein (siehe Abschnitt "Neues Mobilteil an der Basis anmelden", Seite 56).

Auf einem an der betroffenen Basis bereits angemeldeten Mobilteil drücken Sie ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Basis einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Anmeldemodus** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Sie werden zur Bestätigung des Anmeldemodus aufgefordert.

Sie werden zur Bestätigung des Anmeldemodus aufgefordert. Drücken Sie **Ja**  um den Anmeldemodus zu starten.

Die Basis verbleibt 1 Minute im Speichermodus.

Sie können die Basis auch mit Hilfe der Basistasten in

Registrierungsmodus bringen:



- Drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste  der Basis.


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .



Nach Zurücksetzen der Basis ist der Basiscode wieder 0000.

Basis zurücksetzen

Wenn Sie die Basis rückstellen, werden alle Einstellungen zu Ihrem Ausgangswert zurückgesetzt (Werkseinstellungen), Ihre SMS sind nicht betroffen.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Basis einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Reset Basis** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .


Sie werden aufgefordert die Rückstellung zu bestätigen.

- Um die Basis rückzustellen, drücken Sie **Ja** .
- Um die Basis nicht rückzustellen, drücken Sie **Nein** .

Geben Sie den Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Mobilteil von der Basis löschen

Die Funktion gestattet es Ihnen ein Mobilteil von der Basis zu löschen. Dies kann notwendig sein, wenn Sie ein Mobilteil verloren haben oder wenn bereits 6 Mobilteile eingetragen sind.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Basis einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilt. abmeld.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ das Mobilteil, das Sie löschen möchten aus der Liste. Drücken Sie **Löschen** .


Sie werden zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert. Drücken Sie auf **Ja** , um das Mobilteil zu löschen.



Das gelöschte Telefon muss erneut an einer Basisstation angemeldet werden, siehe Abschnitt "Neues Mobilteil an der Basis anmelden", Seite 56.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Basis umbenennen

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Basis einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Basisname** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die Basis für die Sie den Namen ändern wollen. Drücken Sie **Ändern** .

Löschen Sie mit der Taste **C** und geben Sie den neuen Namen mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / LEITUNGSVERWALTUNG

Netzwerktyp ändern

Sie können Ihr DECT-Telefon an das öffentliche Telefonnetz oder ein privates Netz (wenn Sie eine Telefonanlage verwenden) anschließen.

Die Funktion gestattet Ihnen, die Einstellungen für den Netzwerktyp zu ändern.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Leitungseinst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Art Netzwerk** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (öffentlich oder privat).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Die Einstellungen werden am Display geändert, drücken Sie **Bestätig.** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Wahlverfahren einstellen

Ist Ihr Telefon an eine alte PABX angeschlossen, kann es sein, dass Sie den Nummertyp ändern müssen.



Das Wahlverfahren ist standardmäßig auf Tonwahl eingestellt.

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Leitungseinst.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Wahlmodus** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .


Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (MFW=Ton oder IWW=Puls).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** . Die Einstellungen werden am Display geändert, drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Flashdauer (R-Taste) ändern

Wenn Sie Ihr Telefon an eine private Fernsprechzentrale oder im Ausland anschließen, können Sie die Dauer des Flashings einstellen, um Ihr Telefon mit den folgenden Diensten funktionieren zu lassen: doppelter Anruf, zweiter Anruf, Konferenzschaltung.

Drücken Sie die Navigationstasten , , oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Leitungseinst.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Flash-Zeit** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die eingestellte Flash-Dauer erscheint am Display.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Eine Liste stellt Ihnen verschiedene Werte für die Flash-Dauer zur Auswahl, wählen Sie die neue Zeit mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

EINSTELLUNGEN


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Kennziffer definieren

Wenn Sie eine automatische Vermittlungsstelle in einem privaten Netzwerk benutzen, können Sie die Kennziffer für eine Amtsleitung programmieren.

Diese Funktion gestattet Ihnen folgende Einstellungen zu definieren:

- die Kennziffer,
- Die Länge der Nummer, ab der die Kennziffer automatisch gewählt wird (diese wird "Länge vor AKZ" genannt),
- die Einstellung der Kennzahl (aktiv oder inaktiv).

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Leitungseinst.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **AKZ** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die AKZ-Einstellungen erscheint am Display.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Wählen Sie die Option Ihrer Wahl:

- **Vorwahl:** Geben Sie die Nummer ein, die Sie zum Erhalt einer Amtsleitung wählen.
- **Länge Vorwahl:** Zur Eingabe der „Länge vor der Kennziffer“.
- **Aktivieren** oder **Deaktivieren:** Zum Wählen eines Zustandes.

Wählen Sie die Einstellungen und drücken Sie **Bestätig.** .

Das Display zeigt die neuen AKZ-Einstellungen an.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie **Ändern** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .



Um während des Wählens eine Pause einzulegen, drücken Sie die Taste 0 bis der Symbol "/" erscheint.

Nummeranzeige

Diese Funktion gestattet, die Nummeranzeige zu aktivieren oder deaktivieren. Die Aktivierung ist nur nützlich, wenn Sie den Dienst "Nummeranzeige" abonniert haben.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** Drücken Sie **Bestätig.** .

EINSTELLUNGEN

Wählen Sie **Leitungseinst.**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Anruf-Nr.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (aktiv oder inaktiv).

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .



Wenn die Funktion nicht aktiv ist, ist die Nummer des Anrufenden nicht sichtbar, wenn Sie einen Anruf erhalten. Die Nummer Ihres Partners ist jedoch sichtbar, wenn Sie das Journal einsehen.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Der Anrufbeantworter des Telefons hat zwei Operationsmodi:

- Nur AB: es kann Ihnen keine Nachricht hinterlassen werden und die Ansage teilt Ihre Abwesenheit mit.
- Anrufbeantworter mit Aufzeichnung: eine Ansage bittet den Anrufer, eine Nachricht zu hinterlassen.

Aktivieren und deaktivieren des Anrufbeantworters

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **AB Modus**.

Die aktuelle Einstellung des Anrufbeantworters wird angezeigt.

- Um die Einstellung zu belassen, drücken

Sie **Bestätig.** .

- Um die Einstellung zu ändern, drücken

Sie **Ändern** .

- Um den Anrufbeantworter mit Aufnahme einzuschalten, wählen Sie **Aufnehmodus**.
- Um den einfachen Anrufbeantworter einzuschalten, wählen Sie **Nur ansage-ab**.
- Um den Anrufbeantworter abzuschalten, wählen Sie **Aus**.
- Um den Netz-Anrufbeantworter zu aktivieren und den Anrufbeantworter zu deaktivieren, wählen Sie **Sprachbox**.
- Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Ansage wird abgespielt. Am Ende der Ansagewiedergabe drücken Sie

Bestätig. .

Ansage ändern



Wenn Sie keine persönliche Ansage aufgenommen haben, verwendet der Anrufbeantworter automatisch die werksseitig vorhandenen Ansagen.



Um eine Ansage zu ändern, müssen Sie zuerst den Anrufbeantworter einschalten. Die Ansage, die geändert wird, ist die, die dem aktiven Modus des Anrufbeantworters (einfach oder mit Aufzeichnung) entspricht.


Persönliche Ansage aufnehmen

Wählen Sie **Anrufbeant.** / **Ansagen** / **Ändern**.

Drücken Sie **OK** um die Aufzeichnung zu starten.

Nachdem am Mobilteil ein Signal ertönt ist, sprechen Sie Ihre Ansage in das Mikrofon des Mobilteiles.

Um die Aufzeichnung nach Ende Ihrer Ansage zu beenden, drücken Sie **Ende** .

Am Ende der Wiedergabe erscheint ein Bestätigungsdisplay. Drücken Sie **Ja** , um Ihre Ansage abzuspeichern, oder **Nein** , um sie neu aufzunehmen.

Verwendung einer Standardansage (Anonym)

Wählen Sie **Anrufbeant. / Ansagen / Anonym**.

Drücken Sie **Ja** , um Ihre persönliche Ansage durch die anonyme Ansage zu ersetzen.

Die anonyme Ansage, wird automatisch abgespielt.

Alle persönlichen Ansagen löschen



Wenn Sie alle persönlichen Ansagen löschen, wird der Anrufbeantworter automatisch deaktiviert

Wählen Sie **Anrufbeant. / Ansagen / Alle Löschen**.

Drücken Sie **Ja** .

Nachrichten abfragen

Wenn Sie Nachrichten auf dem Anrufbeantworter haben, blinkt die LED-Anzeige an der Basis. Der Rhythmus, in dem die Anzeige blinkt zeigt an, wie viele Nachrichten eingegangen sind.

Der Zähler der nicht gelesenen Nachrichten auf der Anzeige blinkt.

Neue Nachrichten werden als erste wiedergegeben. Anschließend werden die schon gehörten Nachrichten in chronologischer Reihenfolge wiedergegeben (von der ältesten bis zur neuesten).



Das Symbol  in der Anzeige Ihres Mobilteils zeigt Ihnen ebenfalls an, dass Sie Nachrichten erhalten haben.

Abhören der Nachrichten am Mobilteil

Wählen Sie **Anrufbeant. / Nachrichten. / Abspielen**.

Die Nachrichten werden über den Lautsprecher des Mobilteils abgespielt.

Abhängig von den Leistungen Ihres Netzbetreibers, werden der Name und die Nummer des Anrufers auf dem Display angezeigt.

Während des Abspielens können Sie die entsprechenden Tasten des Mobilteils verwenden :

-  : um die Nachricht, die gerade abgespielt wird, zu löschen.
-  : um zur vorhergehenden Nachricht zurückzukehren.
-  x2 :um zur vorherigen Nachricht zurückzukehren.
-  : Pause.
-  # : um zur nächsten Nachricht überzugehen.

Fernabfrage

Für die Fernabfrage: Rufen Sie von einem anderen Telefonanschluss (z.B. Handy) Ihre Ilyos A an und warten Sie bis sich der Anrufbeantworter meldet.

Während Sie Ihre Ansage hören, drücken Sie die Taste # und geben Sie den Fernabfragecode ein.



Der Code ist bei standardmässig 0000, Sie müssen ihn jedoch geändert haben, um die Fernabfrage zu aktivieren siehe Abschnitt "Fernabfragecode ändern", Seite 68.



Damit der Fernabfragecode richtig funktioniert, muss sich dieser vom Code der Basis sowie vom Vorzugscode unterscheiden.

Ein Ton signalisiert Ihnen den Zugang zum Anrufbeantworter. Die nicht gelesenen Nachrichten werden automatisch angezeigt.

Ein neues Signal ertönt, um Ihnen die Bereitschaft des Anrufbeantworters anzuzeigen. Sie können folgende Aktionen durchführen :

- 0 : Pause / Weiter
- 3 : laufende Nachricht löschen
- 5 : Nachrichten abhören
- 7 : Anrufbeantworter in Bereitschaft schalten
- 8 : Aufnehmen
- 9 : Anrufbeantworter deaktivieren
- * : zum Anfang der Nachricht zurückkehren.
- * (x2): vorhergehende Nachricht
- # : nächste Nachricht

Alle alten Nachrichten löschen

Wählen Sie **Anrufbeant. / Nachrichten / Alte Löschen**.

Um das Löschen aller alten Nachrichten zu bestätigen, drücken Sie **Ja**

Memo aufnehmen

Wählen Sie **Anrufbeant. / Nachrichten / Aufnahme Memo**.

Drücken Sie **OK**.

Sprechen Sie Ihre Sprachnotiz in das Mikrofon des Mobilteils, nachdem ein Signal ertönt ist.

Um die Aufzeichnung abzuschließen, drücken Sie **Ende**

Um das Abhören des Memos zu beenden, drücken Sie **Abbr.**

- Um das Memo zu speichern, drücken Sie **Ja** .
- Um das Memo zu löschen und neu aufzuzeichnen, drücken Sie **Nein** .

Wenn Sie das Memo speichern, wird es wie eine neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter angezeigt, bis es abgehört ist.

EINSTELLUNGEN DES ANRUFBEANTWORTERS

Mithören aktivieren oder deaktivieren (Anruffilter)

Die Filterfunktion ermöglicht es Ihnen, sofern Sie aktiviert ist, die Nachricht, die von einem Anrufer hinterlassen wird, während der Aufnahme zu hören. Sie können das Gespräch auch sofort annehmen.

Wählen Sie **Anrufbeant. / AB Einstell. / Anrufe Filtern.**

Die Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern**  und danach **Bestätig.** .

Fernabfragecode ändern

Der Code für die Fernabfrage ermöglicht es Ihnen, die Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus abzuhören.

Allez dans **Anrufbeant. / AB Einstell. / Fernabfr. Code.**

Drücken Sie **Ja** .

Geben Sie den Basiscode (standardmäßig 0000) ein und bestätigen Sie mit **Bestätig.** .

Geben Sie den neuen Zugangscode für die Fernabfrage ein (4 Ziffern). Drücken Sie **Bestätig.** .

Nachrichtenlänge definieren

Dieser Wert entspricht der Zeit, die Ihr Anrufer hat, um Ihnen eine Nachricht zu hinterlassen.

Wählen Sie **Anrufbeant. / AB Einstell. / Dauer Nachr..**

Die maximal zugelassene Dauer einer Nachricht erscheint auf dem Display.

- Um die Nummer zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Dauer zu ändern, drücken Sie **Ändern** . Wählen Sie die Dauer, drücken Sie **Bestätig.** .

Privilegierter Anrufer

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den Ruf-ton für eingehende Gespräche abzuschalten, um nicht gestört zu werden (ausgenommen privilegierte Anrufe).

Wenn ein Anruf eingeht, wird der Anrufer nach einer von Ihnen bestimmten Anzahl von (stummen) Ruftönen an den Anrufbeantworter weitergeleitet, wo er eine Nachricht hinterlassen kann.

Sie können es bestimmten Personen ermöglichen, Ihr Telefon läuten zu lassen. Dazu muss der Anrufer folgendes eingeben, sobald er den Ansagetext hört: * und den VIP-Code. Sobald der Code eingegeben ist, klingelt das Telefon.

EINSTELLUNGEN DES ANRUFBEANTWORTERS

Wählen Sie **Anrufbeant. / AB Einstell. / Priv. Zugang**.

Drücken Sie **Ändern** .

Geben Sie den neuen Privilegierten Code ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Drücken Sie **Ja** , um den Code zu aktivieren.

Aufnahmemodus

Der Aufnahmemodus ermöglicht es Ihnen, die Kapazität des Anrufbeantworters zu vergrößern.

Zwei Qualitätsniveaus sind verfügbar:

- Hohe Qualität: für eine Kapazität von 15 Minuten in hoher Qualität.
- Standard Qualität: für eine Kapazität von 24 Minuten in normaler Qualität.



Die Änderung der Aufnahmequalität von Nachrichten ändert die Qualität der Ansage nicht.

Allez dans **Anrufbeant. / AB Einstell. / Aufzeichnen**.

Drücken Sie **Ändern** , um die auf dem Display angezeigte Aufnahmequalität zu ändern. Drücken Sie **Bestätig.** .

Anzahl der Klingeltöne

Wählen Sie **Anrufbeant. / AB Einstell. / Anzahl Rufz..**

Drücken Sie **Ändern** , um die Zahl zu ändern.

Wählen Sie die gewünschte Klingeltonzahl (zwischen 2 und 7) oder den Sparmodus, drücken Sie **Bestätig.** .



Im Sparmodus wird automatisch folgende Einstellung vorgenommen: wenn es keine neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter gibt, klingelt das Gerät 4-mal, andernfalls klingelt es 2-Mal.

Anzeigemodus

In diesem Modus können Sie das Verhalten des Displays Ihrer Basisstation einstellen.

Wählen Sie **Anrufbeant. / AB Einstell. / Anzeigemodus**.

Drücken Sie **Ändern** .

Wählen Sie den gewünschten Modus aus:

- **Komfort** :

Nur Anrufbeantworter mit Nachrichten:
"o" blinkt am Display.

Anrufbeantworter mit Aufzeichnung mit neuen Nachrichten: Die Anzahl neuer Nachrichten erscheint am Display.

Anrufbeantworter mit Aufzeichnung ohne neue Nachrichten: Das Display ist zu Anfang aus.

- **Aus** : Egal, ob sich der Anrufbeantworter im Modus Nur Anrufbeantworter oder im Modus Mit Aufzeichnung (mit oder ohne Nachrichten) befindet oder deaktiviert ist, bleibt das Display der Basisstation aus.

Pflege

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen der Basis und des Mobilteils, verwenden Sie keinesfalls ein trockenes Tuch, um elektrostatische Entladungen zu verhindern.

Fehler

In Falle von Störungen ziehen Sie nachstehende Tabelle zu Rate:

Fehler	Abhilfe
Die LED-Anzeige der Basis leuchtet nicht	Überprüfen Sie: • dass das Netzgerät ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist. • dass das Kabel des Netzgerätes ordnungsgemäß an der Basis angesteckt ist. • dass die Sicherungen und Trennschalter in Funktion sind und die Steckdose unter Spannung steht.
Das Display Ihres Mobilteils hat keine Anzeige	Überprüfen Sie ob die Akkus ordnungsgemäß eingesetzt sind. Stellen Sie das Mobilteil in der Ladestation und lassen Sie die Akkus komplett aufladen. Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern sollten Sie dies alle zwei Monate tun. Im Laufe der Zeit kann die Ladekapazität der Akkus etwas nachlassen. Lassen Sie die Akkus Ihres Mobilteils vollständig entladen und laden Sie diese danach mindestens 6 Stunden.
Das Mobilteil läutet bei Empfang eines Anrufes nicht	Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon korrekt angeschlossen ist und Sie einen Wählton haben. Überprüfen Sie, ob Sie nicht im Ruhemodus sind (siehe Kapitel Ruftöne). Überprüfen Sie, ob Sie nicht im Modus "Privilegierter Zugriff" sind.
Keine Verbindung zwischen dem Mobilteil und der Basis	Überprüfen Sie, ob das Mobilteil ordnungsgemäß an der Basis angemeldet ist indem Sie sich annähern, wenn die Anmeldung ok ist, sollte das Mobilteil seine Nummer am Display anzeigen. Wenn nicht, führen Sie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis durch. Siehe "Neues Mobilteil an der Basis anmelden", Seite 56.
Sie erhalten ein Besetztzeichen bei jedem Wählvorgang	Überprüfen Sie, ob niemand anderer mit einem anderen Mobilteil bereits im Gespräch ist (wenn der Modus Fremdzugriff aktiviert ist). Überprüfen Sie, ob der Wahlmodus (Ton- oder Pulswahl) mit Ihrer Telefonleitung oder Ihrer Telefonzentrale kompatibel ist. Überprüfen Sie, ob Ihr Zeitguthaben nicht aufgebraucht ist (falls aktiv). Überprüfen Sie, ob Sie keine Anruf Sperre haben (falls aktiv).
Sie können keine SMS senden oder empfangen	Kontrollieren Sie, dass ihr Server fürs Senden 1976 und für das Empfangen 01976 ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Nummer von Ihrem Terminal oder Ihrem privaten Briefkasten richtig übermittelt haben. Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht zwei mal die gleiche Unteradresse für die Nummern Ihres Terminals oder Ihres Briefkastens benutzt haben.

EIGENSCHAFTEN

Funktionen	Vorgegebene Einstellungen	Funktionen	Vorgegebene Einstellungen
Lautstärke Hörer	3	Piepton	Alle aktiv
Lautstärke Lautsprec	3	Einstellungen	
SMS		Programmtasten	Ruhe / AB
SMS-Sendezentrum	01930100	Datum / Zeit	00:00 // 01/01/08
SMS-Empfangszentrum		Autom. Aufleg.	Aktiv
Zubehör		Auto. Rufann.	Nicht aktiv
Wecker	Nicht aktiv	Sprache	Benutzerwahl
Timer	Nicht aktiv	Erweiterte Einstellung	
Babyphone	Nicht aktiv	• Leitungseinst	
Sicherheit		Netzwerk Typ	Öffentlich
Tastensperre	Nicht aktiv	Wahlmodus	Tonwahl
Notruf	Nicht aktiv	Flash-Zeit	250 ms
Basiscode	0000	Kennziffer	Nicht aktiv
Zeitguthaben	Nicht aktiv	2. Anruf	Aktiv
Sperre	Nicht aktiv	Nummeranzeige	Aktiv
Fremdzugriff	Aktiv	• Mobilteilverwaltung	
Rufton		Name Mobilteil	MOBILTEIL -1-
Ruftöne (Ext / Int)	Actualités / Boing	• Basis einst	
Ruhe	Nicht aktiv	Basisname	Basis 1

Eigenschaften des Telefons			
Anzahl der Kanäle	120	Autonomie	
Verwendete Radiofrequenzen	1,88 - 1,90 GHz	Betriebsbereit	180 Stunden
Duplex	TDMA	Gespräch	15 Stunden
Bandbreite zwischen Kanälen	1,728 MHZ	Operationsradius des Mobilteil	
Bitfrequenz	1152 kbit/s	im Freien	bis 300 m
Modulation	GFSK	in Gebäuden	bis 50 m
Sprachkodierung	ADPCM	Abmessungen der Basis	106 x 142 x 43 mm
Emission	250 mW	Gewicht der Basis	198 g
Stromverbrauch der Basis	230 V, 50/60 Hz	Abmessungen des Mobilteils	133 x 47 x 17,5 mm
Ladezeit	6 Stunden	Gewicht des Mobilteils	124 g

Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für Deutschland

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagem Communications Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagem Communications übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagem Communications Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen

SAGEM übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 -vierundzwanzig- Monate (6 -sechs- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit SAGEM einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagem Communications Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die SAGEM-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagem Communications keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellergarantie unberührt.

B) Garantieausschluss

SAGEM übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
 - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen
 - Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)

- Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von SAGEM
- Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
- Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von SAGEM autorisierte Personen
- Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung
- Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an SAGEM zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind
- Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von SAGEM
- Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von SAGEM
- Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind
- Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:
 - Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/ oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners
 - Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)
 - Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)
 - Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes
- Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.
- Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagem Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen. Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in Deutschland.

Helpdesk: 0800 6648847

www.sagem-communications.com

Gewährleistungen und Bestimmungen ausschließlich für Österreich

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagem Communications Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagem Communications übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagem Communications Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen

SAGEM übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 -vierundzwanzig- Monate (3 -drei- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit SAGEM einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagem Communications Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die SAGEM-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagem Communications keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellergarantie unberührt.

B) Garantiausschluss

SAGEM übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
 - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen
 - Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf:

Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)

- Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von SAGEM
- Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
- Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von SAGEM autorisierte Personen
- Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung
- Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an SAGEM zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind
- Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von SAGEM
- Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von SAGEM
- Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind
- Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:
 - Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/ oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners
 - Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)
 - Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)
 - Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes
- Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.
- Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagem Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen. Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in Österreich.

Helpdesk: 08 20 - 55 05 40

www.sagem-communications.com

Gewährleistungen und Bestimmungenausschließlich für die Schweiz

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagem Communications Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden.

Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagem Communications übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen.

Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagem Communications Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen

SAGEM übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 12 -zwölf- Monate (3 -drei- Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind.

Außer in Fällen, wo der Kunde mit SAGEM einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagem Communications Helpdesk erhält.

Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantieanspruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die SAGEM-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde.

Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagem Communications keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens.

Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise aufgrund eines Verstoßes gegen eine zwingende Verbraucherschutzvorschrift des nationalen Rechts ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellergarantie unberührt.

B) Garantiausschluss

SAGEM übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
 - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen
 - Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art)
 - Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von SAGEM

- Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
- Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von SAGEM autorisierte Personen
- Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung
- Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an SAGEM zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind
- Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von SAGEM
- Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von SAGEM
- Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind
- Verbindungsprobleme, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere:
 - Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/ oder der Verbindung zum Internet wie z. B. Unterbrechungen des Netzzugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners
 - Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen)
 - Fehler des örtlichen Netzwerks (Verkabelung, Server, Computer-Arbeitsplätze) bzw. Fehler im Übertragungsnetz (wie z.B. jedoch nicht beschränkt auf Interferenz, Fehlfunktion oder schlechte Netzqualität)
 - Änderung der Parameter des Funknetzes nach dem Verkauf des Produktes
- Störungen aufgrund der normalen Instandhaltung (wie im mitgelieferten Benutzerhandbuch beschrieben) sowie Fehlfunktionen, die auf eine Unterlassung der Generalüberholung zurückgehen. Die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden.
- Fehlfunktionen die auf die Verwendung von nicht kompatiblen Produkten, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör zurückzuführen sind.

C) Reparaturen außerhalb der Garantie

In den unter B) genannten Fällen und nach Ablauf der Garantielaufzeit, muss sich der Kunde von einem autorisierten Sagem Reparaturcenter einen Kostenvoranschlag erstellen lassen.

Die Reparatur- und Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Die vorstehenden Bedingungen gelten sofern nicht mit dem Kunden anderweitig schriftlich vereinbart und nur in der Schweiz.

Helpdesk: 08 48 - 84 81 02

www.sagem-communications.com

Bedienungsanleitung

DOKUMENT OHNE VERTRAGSCHARAKTER

