

Bedienungsanleitung
Digitales schnurloses
Komforttelefon im
DECT/GAP Standard



OLYMPIA 5102

Konformitätserklärung	3
Wichtige Sicherheitsanweisungen	4
Haftungsausschluss	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Installation	5
Verpackungsinhalt	5
Aufstellen der Basisstation	5
Basisstation und Netzteil anschließen	5
Akkus einsetzen / laden	6
Ladestation und Netzteil anschließen	7
Leistungsmerkmale	8
Bedienelemente und Anzeigen	8
Bedienung Telefon	10
Menüstruktur	10
Mobilteil ein-/ausschalten	12
Sprache auswählen	12
Telefonieren	12
Extern telefonieren	12
Direkte Wahl	12
Wählen mit Wahlvorbereitung	12
Intern telefonieren	13
Anrufe annehmen	13
Mikrofon stummschalten	13
Hörerlautstärke ändern	13
Rückfrage	13
Wahlwiederholung	14
Anrufe übergeben	14
Konferenzschaltung	15
Raumüberwachung	15
Telefonbuch	15
Einträge speichern	16
Einträge bearbeiten	16
Einträge löschen	17
Aus dem Telefonbuch wählen	17
Rufnum-Melodie für VIP-Rufnummern	18
Mobilteil-Einstellungen	18
Rufnum-Lautstärke des Mobilteils ändern	18
Rufnum-Melodie ändern (extern/intern)	18

Warntöne aktivieren / deaktivieren.....	19
Gesprächsdaueranzeige aktivieren / deaktivieren.....	20
Namen für Mobilteil eingeben / ändern	20
Automatische Anrufannahme aktivieren / deaktivieren.....	20
Energiesparmodus aktivieren / deaktivieren	21
Tastensperre am Mobilteil aktivieren / deaktivieren.....	21
Notruf bei Tastensperre.....	21
Einstellungen für die Auswahl der Basisstation	22
Anmelden zusätzlicher Mobilteile.....	22
Mobilteile löschen.....	23
Anrufsperre.....	23
PIN-Code ändern	24
Werkseinstellungen.....	25
Basis-Einstellungen.....	26
Rufton-Lautstärke an Basisstation ändern.....	26
Rufton-Melodie an Basisstation ändern.....	27
CLIP-Dienste	27
CLIP – Identifikation der Rufnummer.....	27
Anklopfen mit Identifikation der Rufnummer	27
Anruferliste anzeigen.....	28
Alle CLIP-Einträge löschen	28
Garantie	29
Zubehör.....	29



Die Konformität des Telefons mit den EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Die entsprechende Konformitätserklärung kann unter www.olympia-it.de angesehen oder heruntergeladen werden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Um ein zuverlässiges Arbeiten mit dem Telefon zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgendes:

- 1 Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch und beachten Sie sie bei der Handhabung Ihres Gerätes.
- 2 Stellen Sie die Basisstation auf eine rutschfeste Unterlage und verle-gen Sie die Anschluss-Schnüre unfallsicher.
- 3 Setzen Sie das Gerät weder extremen Temperaturen, noch hoher Luftfeuchtigkeit aus und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrah-lung und starker Staubeinwirkung.
- 4 Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel.
- 5 Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- 6 Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- 7 Öffnen Sie nie das Gerät. Falls Sie das Gehäuse des Gerätes öffnen, erlischt die Garantie und es besteht die Gefahr eines Stromschlages.
- 8 Reparaturen an defekten Geräten sollten Sie immer nur vom Kunden-dienst vornehmen lassen.
- 9 Falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, emp-fehlen wir, die Akkus zu entnehmen.
- 10 Tauschen Sie die Akkus nur mit den von uns empfohlenen Typen aus. Entsorgen Sie defekte Akkus sachgemäß (kein Hausmüll). Eine Haf-tung für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Gerätes können wir nicht übernehmen.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit der Informationen, die sich auf technische Eigenschaften sowie die hier vorliegende Dokumentation be-ziehen. Das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt und dessen Zube-hör unterliegen einer ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, Komponenten, Zubehör, techni-sche Spezifikationen sowie die hier vorliegende Dokumentation des Produktes ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu ändern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnet-zes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächt-ige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Installation

Verpackungsinhalt

- Eine Basisstation
- Eine Ladestation
- Zwei Mobilteile
- Ein Aufstellfuß für die Basisstation
- Zwei Netzteile
- Eine TAE-Anschluss-Schnur
- Vier Akkus Typ AAA, Micro
- Diese Bedienungsanleitung

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt genau. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie dieses Telefon NICHT in Betrieb nehmen! Wenden Sie sich in diesem Fall mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler oder direkt an das OLYMPIA Service Center. (Adresse: siehe Kapitel **Garantie**)

HINWEIS: Heben Sie die Verpackung Ihres Gerätes auf, damit es bei einem eventuellen Versand nicht beschädigt wird.

Aufstellen der Basisstation

Stellen Sie die Basisstation an einem leicht zugänglichen Ort auf. Achten Sie darauf, dass der Platz stabil und eben ist und dass die Unterlage rutschfest ist. Desweiteren beachten Sie bei der Auswahl des Aufstellortes, dass alle Kabel so verlegt werden können, dass niemand darüber stolpert. Stellen Sie die Basisstation ebenfalls nicht in unmittelbarer Nähe von weiteren elektronischen Geräten auf, wie z.B. Mikrowellen, PCs oder Hi-Fi Geräten.





Setzen Sie die Basisstation keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Schützen Sie die Basisstation vor Nässe. Sie darf nicht in Räumen, in denen Kondenswasser oder korrosive Dämpfe oder eine hohe Staubkonzentration auftritt, aufgestellt werden (z.B. Kellerräume, Garagen oder Wintergärten). Die Umgebungstemperatur muss zwischen 0°C und 35°C liegen.

Basisstation und Netzteil anschließen

Fädeln Sie das Netzteilkabel und die TAE-Anschluss-Schnur durch die Öffnung im Aufstellfuß und stecken Sie die Stecker in die entsprechenden Buchsen der Basisstation (eine Verwechslung ist nicht möglich, da Buchsen und Stecker verpolischer ausgeführt sind).


Verlegen Sie die Schnüre in die entsprechenden Kabelkanäle und verriegeln Sie den Aufstellfuß mit der Basisstation (siehe Abb.).

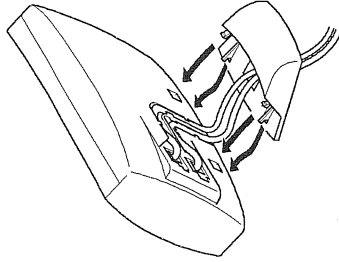

Die Basisstation hat keinen Netzschalter. Achten Sie darauf, dass eine Netzsteckdose in der Nähe und das Netzteil leicht zugänglich ist. Prüfen Sie, ob die auf dem Netzteil angegebene Spannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

Stecken Sie den TAE-Stecker in die Buchse F der Telefondose Ihres Telefonschlusses.



Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Die Basisstation ist nun betriebsbereit.

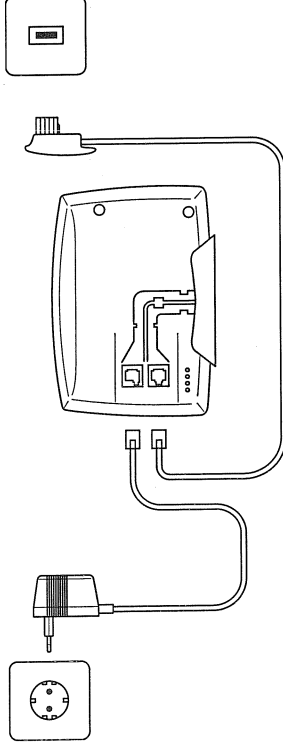

Akkus einsetzen / laden

Öffnen Sie das Akkufach durch Aufwärtsschieben des Akkufachdeckels.

Legen Sie die Akkus vom Typ AAA polrichtig in das Akkufach ein (siehe Abb. nächste Seite).

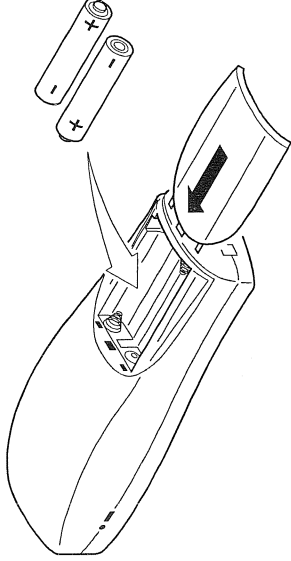

Das Mobilteil funktioniert nicht mit falsch eingelegten Akkus. Es ist auch nicht auszuschließen, dass dadurch Schäden am Mobilteil entstehen.



Setzen Sie den Deckel wieder auf das Akkufach und schieben Sie ihn nach oben, bis er einrastet. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Ein akustischer Quittungston und die Ladeanzeige signalisieren den Ladevorgang.

HINWEIS:

Lassen Sie die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 12 Stunden ohne Unterbrechung laden. Nehmen Sie nach Möglichkeit das Mobilteil erst dann aus der Basisstation, wenn der Ladevorgang beendet ist (Akkusymbol im Display zeigt voll an). Somit ist ein optimaler Betrieb gewährleistet.

Ladestation und Netzteil anschließen

Stecken Sie das Netzteilkabel in die entsprechende Buchsen der Ladestation. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Die Ladestation ist nun betriebsbereit.

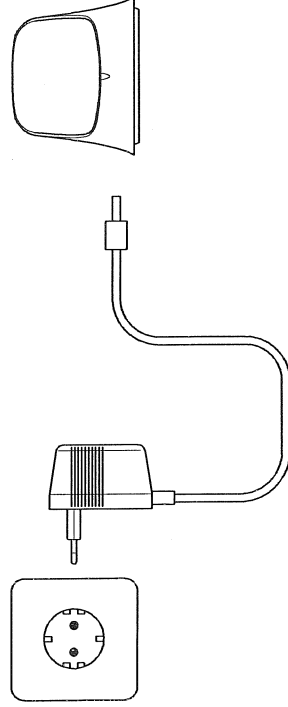


Die Ladestation hat keinen Netzschalter. Achten Sie darauf, dass eine Netzsteckdose in der Nähe und das Netzteil leicht zugänglich ist. Prüfen Sie, ob die auf dem Netzteil angegebene Spannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

Leistungsmerkmale

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen schnurlosen Telefons, welches mit folgenden Leistungsmerkmalen ausgestattet ist:

- digitales schnurloses Komforttelefon im DECT/GAP Standard
- CLIP-Funktion mit Anruferliste für 20 Nummern oder Namen aus Telefonbuch (netzabhängig)
- alphanumerisches LC-Display
- Telefonbuch für 40 Einträge mit Namen und Rufnummer
- erweiterte Wahlwiederholung für 10 Rufnummern
- Mikrofonstummumschaltung
- Akku- und Reichweitenwarnton
- 10 Tonrufmelodien
- ausbaufähig auf bis zu 5 Mobilteile
- Betrieb eines Mobilteils an bis zu 4 Basisstationen
- Wahlsperren programmierbar
- Tastatursperre
- MFV, Flash
- bis zu 150 Std. Stand-By
- bis zu 12 Std. Dauergesprächszeit
- Betrieb mit 2 Standardakkus Typ NiMH

Bedienelemente und Anzeigen

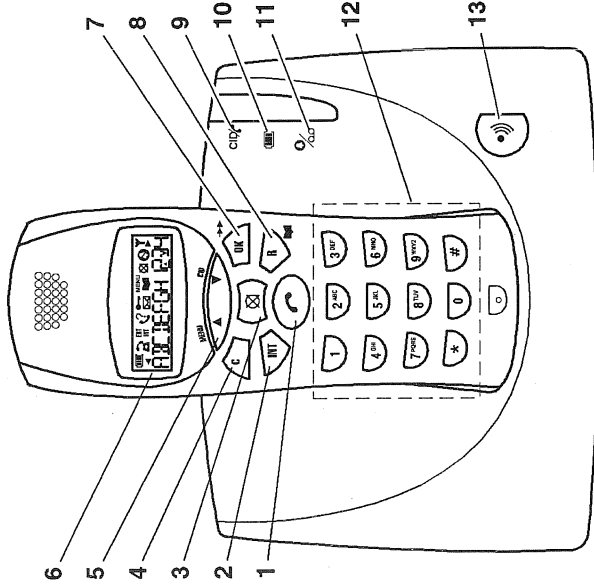



1	Taste Gespräch annehmen / auflegen
2	Internes Gespräch / Externes Gespräch halten und übergeben
3	Mikrofonstummmschaltung
4	Löschen von Eingaben
5	Pfeiltasten zur Navigation im Menü
6	Display
7	OK-Taste zum Bestätigen / Ein-/Ausschalten des Mobilteils
8	Rückfrage-Taste
9	LED: Leuchtet bei Belegen der Amtsleitung
10	LED: Akku-Ladeanzeige
11	LED: Blinkt bei eingehenden Anrufen
12	Zifferntasten mit Buchstabenbedruckung (Vanity)
13	Paging-Taste (Mobilteile rufen)

	Zeigt den Akkufüllstand an. Blinkt bei leerem Akku.
	Zeigt an, dass die Amtsleitung belegt ist.
EXT	Zeigt ein extern ankommendes Gespräch an.
INT	Zeigt ein intern ankommendes Gespräch an.
	Blinkt bei nicht angenommenen Anrufen (Einträge in der Anruferliste sind vorhanden).
	Tastatursperre ist aktiv.
	Telefonbuch ist aufgerufen.
MENÜ	Menüfunktion ist aufgerufen.
	Zeigt an, dass die Mikrofonstummmschaltung aktiv ist.
	Zeigt Ruhe vor dem Telefon an (Rufton ist ausgeschaltet).
	Leuchtet auf, wenn Mobilteil an der Basis angemeldet ist. Blinkt, wenn kein Funkkontakt besteht.
	Zeigt an, dass die Rufnummer länger ist, als dargestellt werden kann.
	Zeigt an, dass weitere Einträge vorhanden sind.

Bedienung Telefon

Menüstruktur

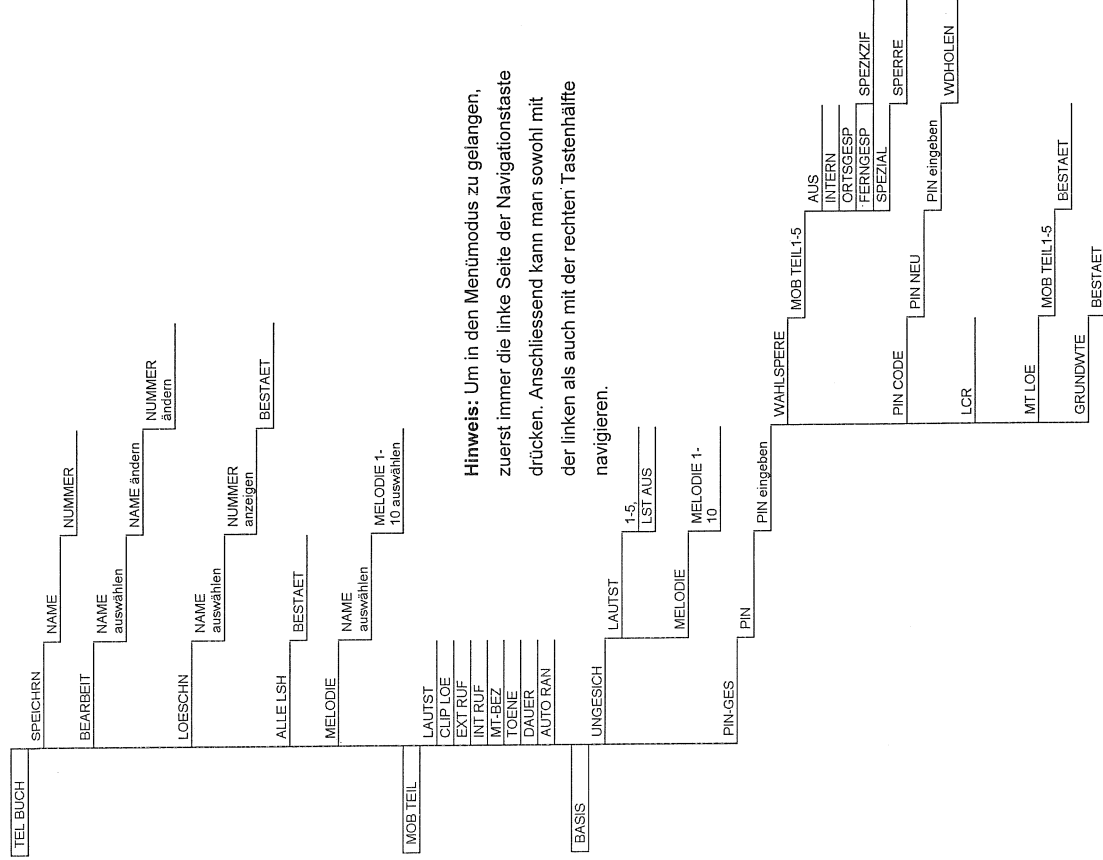

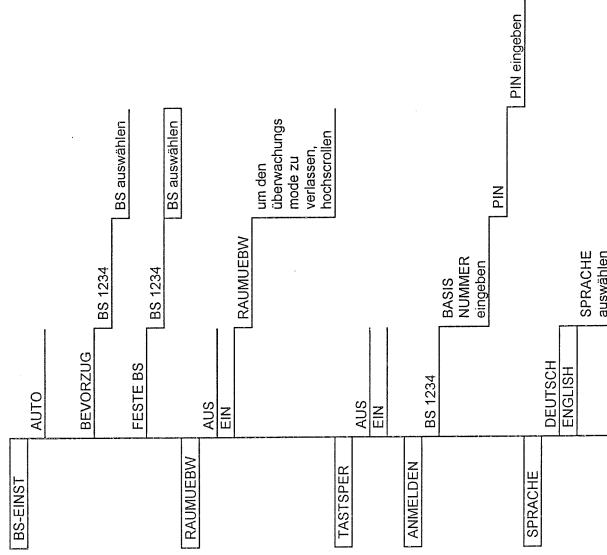


Mobilteil ein-/ausschalten

 Zwei Sekunden gedrückt halten, um das Mobilteil ein- bzw. auszuschalten.


HINWEIS: Wenn Sie das Gerät in die Basisstation bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein und beginnt zu laden.

Sprache auswählen

Für jedes Mobilteil können zwei verschiedene Sprachen ausgewählt werden. So wählen Sie eine Sprache aus:



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil SPRACHE zeigt. Bestätigen.



Sprache wählen, z.B. DEUTSCH. Bestätigen.

Telefonieren

Extern telefonieren

Sie haben zwei Möglichkeiten, um eine Rufnummer zu wählen, die „Direkte Wahl“ oder das „Wählen mit Wahlvorbereitung“.

Direkte Wahl



Taste drücken und auf Freizeichen warten. Amtsleitungs-LED leuchtet an der Basisstation auf.

030 123...



Telefonnummer wählen und Gespräch führen. Gespräch beenden.

Wählen mit Wahlvorbereitung

030 123...



Telefonnummer wählen.
Eventuelle Falscheingaben löschen.



Taste drücken und Mobilteil aus der Basisstation nehmen. Rufnummer wird gewählt und Verbindung hergestellt. Gespräch führen.



Gespräch beenden.

Ist Ihr OLYMPIA Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, kann es erforderlich sein, eine Wahlpause hinzuzufügen. Drücken Sie dazu die Ziffer drei Sekunden (z.B. die 0 für Amtsholung). Nach der Ziffer wird dann die Pause eingefügt. Im Display wird „P“ angezeigt.

Intern telefonieren

Wenn mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind, können kostenlose Intern-Gespräche geführt werden.



Taste drücken.

1....5

Nummer des gewünschten Mobilteils drücken. Gespräch führen. Gespräch beenden.



HINWEIS:

Wenn ein externes Gespräch während eines internen Gesprächs hereinkommt, hören Sie im Hörer kurze Signaltöne (Anklopfen).

Anrufe annehmen

Bei externen Anrufen läuten alle angemeldeten Mobilteile und die Basisstation. Im Display der Mobilteile blinkt EXT und ggf. wird die Rufnummer des Teilnehmers angezeigt (netzabhängig).

Mobilteil befindet sich in der Basiseinheit

Mobilteil von der Basiseinheit nehmen; Verbindung wird automatisch hergestellt (wenn die Funktion AUTO RAN aktiviert ist). Taste drücken, wenn die Funktion AUTO RAN deaktiviert ist. Gespräch führen. Gespräch beenden.



Mobilteil befindet sich nicht in der Basiseinheit

Taste drücken. Gespräch führen.



Mikrofon stummschalten



Taste drücken, um Mikrofon während eines Gespräches stummschalten. Im Display erscheint das Stumm-Symbol.



Taste erneut drücken, um Mikrofon wieder einzuschalten.

Hörerlautstärke ändern



Taste drücken, um die Hörerlautstärke während eines Gesprächs zu verändern.

Rückfrage

Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie mit anderen Teilnehmern Rücksprache halten oder das Gespräch verbinden.



R-Taste drücken, um die Rückfrage einzuleiten.

23

Nummer des Teilnehmers z.B. 23 wählen.



R-Taste erneut drücken, um die Rückfrage wieder aufzuheben

oder

Gesprächs-Taste drücken, um das Gespräch zu vermitteln.



HINWEIS:

Je nach Nebenstellenanlage können die obigen Angaben abweichen. Lesen Sie dies bitte im Handbuch Ihrer Nebenstellenanlage nach.

Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten zehn Rufnummern. Bei der Wahl mit aufgelegtem Hörer ist eine Wahlwiederholung für alle Nummern aus dem Wahlwiederholungsspeicher möglich. Bei Wahl mit abgenommenem Hörer kann nur auf die zuletzt gewählte Nummer zugegriffen werden.

Wahlwiederholung bei Wahl mit abgenommenem Hörer:

Taste drücken und auf Freizeichen warten.




Taste drücken; die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und automatisch gewählt. Gespräch führen.

Gespräch beenden.



Wahlwiederholung bei Wahl mit aufgelegtem Hörer:

Taste drücken; die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.



Gewünschte Nummer aus Wahlwiederholungsliste der zuletzt gewählten 10 Nummern suchen.



Bestätigen. Teilnehmer wird gewählt. Gespräch führen.



Gespräch beenden.

Anrufe übergeben

Sie können Anrufe an andere Mobilteile übergeben, die an der gleichen Basis angemeldet sind.



Drücken Sie hierfür die INT-Taste und geben Sie die Nummer des entsprechenden Mobilteils ein, z.B. 2.



Der Anrufer des externen Gesprächs wird gehalten. Sobald das Mobilteil 2 den Anruf entgegennimmt, können Sie jederzeit die Taste drücken, um das Gespräch zu übergeben.



Wenn das zweite Mobilteil nicht antwortet, drücken Sie erneut die Taste, um den Anruf selbst wieder entgegenzunehmen.

Konferenzschaltung

Sie können bei externen Gesprächen ein anderes Mobilteil mit in das Gespräch einbeziehen (Dreierkonferenz).



Taste und Nummer des Mobilteils drücken, das in das Gespräch miteinbezogen werden soll, z.B. 2.



Der Anrufer des externen Gesprächs wird gehalten. Sobald Mobilteil 2 den Anruf entgegennimmt, Taste drücken, um die Konferenzschaltung zu aktivieren.



Mit dieser Taste kann jedes Mobilteil das Konferenzgespräch verlassen, und das andere Mobilteil führt das externe Gespräch weiter.

Raumüberwachung

Wenn mehr als ein Mobilteil angemeldet ist, kann ein Mobilteil zur Raumüberwachung (Baby-Überwachung) eingesetzt werden.



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil RAUMUEBW zeigt.



Bestätigen.



EIN wählen.



Bestätigen. Im Display blinkt RAUMUEBW.

Wenn im Display des Mobilteils die Funktion RAUMUEBW blinkt, befindet sich das Mobilteil im

Überwachungsmodus. Dieses Mobilteil kann von einem anderen Mobilteil intern angerufen werden. Das Mikrofon des Mobilteils (im Überwachungsmodus) wird aktiviert, so dass Stimmen im Raum gehört werden können.



Raumüberwachung ausschalten; Taste links drücken.



Bestätigen.



AUS wählen.



Bestätigen.

Telefonbuch

Ihr OLYMPIA Telefon speichert im Telefonbuch 40 Einträge mit Rufnummer und Name. Speichern Sie häufig verwendete Nummern ab, um diese schnell und einfach zu wählen. Wenn vom Netzbetreiber und vom Anrufer unterstützt, zeigt das Mobilteil den Namen des Anrufers (sofern im Telefonbuch gespeichert).

Einträge speichern



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil TEL BUCH zeigt.
Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt SPEICHRN.



Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt NAME?.

LEO

Namen eingeben, z.B. LEO (max. 8 Zeichen).

Für die Buchstabeneingabe muss die entsprechende Taste je nach Position auf der Taste 1x, 2x, 3x oder 4x betätigt werden.
Drücken Sie 3x die 5, um ein L zu erzeugen.



Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt NUMMER?.

030 123...

Rufnummer eingeben (max. 18 Ziffern).

Ein Pfeil-Symbol zeigt an, wenn die Nummer aus mehr als 12 Ziffern besteht.



Taste drücken, um zu speichern. Display am Mobilteil zeigt SPEICHRN.



Taste 2x drücken, um Speichermodus zu verlassen.

Einträge bearbeiten



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil TEL BUCH zeigt.



Bestätigen.



Taste drücken, bis Display am Mobilteil BEARBEIT zeigt.



Bestätigen. Display zeigt ersten Telefonbucheintrag, z.B. ALI.



Taste links oder rechts drücken, um im Telefonbuch zu suchen, bis Name gefunden, z.B. ROY.



Bestätigen. Displayanzeige am Mobilteil zeigt Namen ROY_ mit Cursor hinter dem letzten Buchstaben.



Taste drücken, um Buchstaben zu löschen. Änderungen eingeben, z.B. RON. Für die Buchstabeneingabe muss die entsprechende Taste je nach Position auf der Taste 1x, 2x, 3x oder 4x betätigt werden. Drücken Sie 2x die 6, um ein N zu erzeugen.



Bestätigen. Displayanzeige am Mobilteil zeigt Rufnummer z.B. 030 12345.



Taste drücken, um letzte Ziffer zu löschen.



Änderungen eingeben, z.B. 030 12344. Bestätigen.
Display am Mobilteil zeigt BEARBEIT.

Taste 2x drücken, um Bearbeitungsmodus zu verlassen.

Einträge löschen



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil TEL BUCH zeigt.
Bestätigen.



Taste drücken, bis Display am Mobilteil LOESCHN zeigt.



Bestätigen. Auf dem Display wird der erste Telefonbucheintrag angezeigt, z.B. ALI.



Zu löschenden Eintrag suchen.



Bestätigen. Die Rufnummer des Eintrags wird angezeigt,
z.B. 030 12344.



Bestätigen.



Display am Mobilteil zeigt BESTAET. Bestätigen.



Display am Mobilteil zeigt LOESCHN. Taste 2x drücken, um
Löschmodus zu verlassen.

HINWEIS:

*Sie können den Löschvorgang vor der Bestätigung jederzeit
durch mehrmaliges Drücken der C-Taste beenden. Wenn Sie al-
le Einträge löschen möchten, wählen Sie statt LOESCHN bitte
ALLE LSH.*

Aus dem Telefonbuch wählen



Taste drücken.

Display am Mobilteil zeigt das Telefonbuch-Symbol.



Taste links oder rechts drücken, um im Telefonbuch zu suchen
oder



Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens drücken. Beispiel:
Taste 7 3x drücken, bis Namen mit dem Anfangsbuchstaben R
gefunden werden.



Bestätigen. Die Rufnummer wird gewählt und die Verbindung
hergestellt. Gespräch führen.



Gespräch beenden.

Rufton-Melodie für VIP-Rufnummern

Sie können wichtigen Teilnehmern (VIP) im Telefonbuch eine spezielle Rufton-Melodie zuordnen. Sofern die Rufnummer mit übertragen wird, klingelt das Telefon mit der vorher definierten Melodie (netzabhängig).



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil TEL BUCH zeigt.
Bestätigen.



Taste drücken, bis Display am Mobilteil zeigt MELODIE.



Bestätigen. Auf dem Display wird der erste Telefonbucheintrag angezeigt, z.B. ALI.



Namen auswählen, dem eine Melodie zugeordnet werden soll.
Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt MELODIE1.



Melodie auswählen (1-10).



Bestätigen.



Taste 2x drücken, um Einstellung zu beenden.

Mobilteil-Einstellungen

Rufton-Lautstärke des Mobilteils ändern



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil MOB TEIL zeigt.



Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt LAUTST.



Bestätigen.



Lautstärke auswählen. Display am Mobilteil zeigt ooooo oder LST AUS (Ruftonlautstärke ist ausgeschaltet).



Bestätigen.




Taste 2x drücken, um Einstellung zu beenden.

Rufton-Melodie ändern (extern/intern)

Sowohl beim Mobilteil als auch an der Basisstation können Sie zehn verschiedene Rufton-Melodien einstellen. Wählen Sie unterschiedliche Rufton-Melodien, um zwischen einem internen und einem externen Anruf unterscheiden zu können.



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil MOB TEIL zeigt.

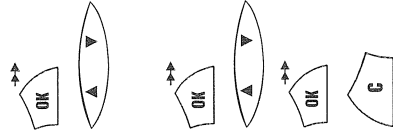

Bestätigen.

Taste drücken, bis Display am Mobilteil EXT RUF oder INT RUF zeigt.

Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt MELODIE1.

Melodie auswählen.

Bestätigen.

Taste 2x drücken, um Einstellung zu beenden.

HINWEIS:

Die Ruffton-Spezifikationen entsprechen dem europäischen Kadenz-Standard. Falls die lokalen Telefon-Dienste andere Standards verwenden, werden die gewählten Rufftöne (3-10) eventuell nicht richtig wiedergegeben. Wählen Sie dann Ruffton 1 oder 2.

WarnTöne aktivieren / deaktivieren


Folgende WarnTöne des Mobilteils sollten Sie beachten:

Tastenton:

Niedrige Akkukapazität:

Bestätigung:

Reichweite:

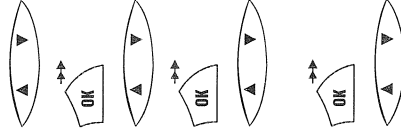

Ertönt immer, wenn eine Taste gedrückt wird.

Wenn im Akku-Symbol keine Striche mehr angezeigt werden, ertönt ein Warnton, der Sie dazu auffordert, den Akku zu laden.

Ertönt immer, wenn eine Einstellung oder eine Auswahl bestätigt wird.

Ertönt immer, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet. Das Feldstärke-Symbol zeigt an, dass keine Verbindung mehr zwischen Mobilteil und Basisseinheit besteht.

Taste links drücken, bis Display am Mobilteil MOB TEIL zeigt.

Bestätigen.

Taste drücken, bis Display am Mobilteil TOENE zeigt.

Bestätigen.

TAST TON oder BESTAET oder BATTWARN oder REICHWT auswählen.

Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt EIN.

EIN oder AUS wählen.



Taste 2x drücken, um Einstellung zu beenden.

HINWEIS:

In der Werkseinstellung sind alle Warntöne auf EIN gestellt.

Gesprächsdaueranzeige aktivieren / deaktivieren

Sie können die Gesprächsdauer am Mobilteil anzeigen lassen. Der Timer startet zehn Sekunden nach Gesprächsbeginn.



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil MOB TEIL zeigt.
Bestätigen.



Taste drücken, bis Display am Mobilteil DAUER zeigt.



Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt EIN.



EIN oder AUS wählen.




Bestätigen.



Taste 2x drücken, um Einstellung zu beenden.

Namen für Mobilteil eingeben / ändern

Sie können Ihr(e) Mobilteil(e) mit Namen versehen. Dieser Name wird immer dann angezeigt, wenn sich das Telefon im Stand-By Modus befindet.



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil MOB TEIL zeigt.
Bestätigen.



Taste drücken, bis Display am Mobilteil MT-BEZ zeigt.



Bestätigen. Namen für Mobilteil eingeben / ändern, z.B. MOBIL 1. Für die Buchstabeneingabe muss die entsprechende Taste je nach Position auf der Taste 1x, 2x, 3x oder 4x betätigt werden. Drücken Sie z.B. 3x die 5, um ein L zu erzeugen.




Bestätigen.



Taste 2x drücken, um Einstellung zu beenden.


Automatische Anrufannahme aktivieren / deaktivieren

Die automatische Anrufannahme bewirkt das sofortige Zustandekommen des Gesprächs nach Entnahme des Mobilteils aus der Basisstation. Sie brauchen nach der Entnahme des Mobilteils aus der Basisstation dann nicht die Gesprächstaste drücken.



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil MOB TEIL zeigt.

Bestätigen.

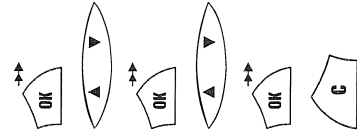

Taste drücken, bis Display am Mobilteil AUTO RAN zeigt.

Bestätigen.

EIN oder AUS wählen.

Bestätigen.

Taste 2x drücken, um Einstellung zu beenden.

Energiesparmodus aktivieren / deaktivieren


Im Energiesparmodus werden die Akkus geschont, denn das Display wird dann ausgeschaltet, und das Mobilteil klingelt nicht mehr. Eingehende Anrufe klingeln an der Basisstation und an allen anderen Mobilteilen, bei denen der Energiesparmodus **nicht** eingeschaltet ist.

Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um den Energiesparmodus zu aktivieren.

Erneut drücken, um ihn wieder zu deaktivieren.

Tastensperre am Mobilteil aktivieren / deaktivieren

Um zu vermeiden, dass versehentlich eine Nummer gewählt wird, können Sie die Tastensperre aktivieren.

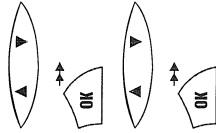

Taste links drücken, bis Display am Mobilteil TASTSPER zeigt.

Bestätigen.

EIN wählen, (AUS wählen).

Bestätigen.

Das Mobilteil schaltet in den Stand-By Modus zurück, und das Schlüssel-Symbol erscheint im Display.

Notruf bei Tastensperre



Der Notruf ist trotz aktivierter Tastensperre möglich. Wählen Sie die Notrufnummer und drücken Sie die Gesprächsfaste. Die Leitung ist frei und die Notrufnummer wird gewählt.

Einstellungen für die Auswahl der Basisstation


Bei den Einstellungen für die Auswahl der Basisstation wird festgelegt, wie die Verbindung zwischen Mobilteil und Basisstation hergestellt wird. Es stehen folgende drei Optionen zur Verfügung:

AUTO : Sucht die beste Basisstation.

FESTE BS: Sucht eine bestimmte Basisstation.

BEVORZUG: Sucht erst eine bestimmte, dann eine andere Basisstation.

So wählen Sie eine Option aus:



2

Taste links drücken, bis Display am Mobilteil BS-EINST zeigt.
Bestätigen.

Taste drücken, um AUTO, FESTE BS oder BEVORZUG auszuwählen.

Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt BS 1234 (die Nummer der Basisstation blinkt).

Geben Sie die Nummer der Basisstation ein, die gesucht werden soll. Wenn Sie z.B. die Option FESTE und die Basisstation Nr. 2 ausgewählt haben, wird im Display die Meldung FESTE BS 2 angezeigt.

Anmelden zusätzlicher Mobilteile

Für jedes zusätzliche GAP-kompatible Mobilteil muss die Anmeldung an der Basis vorgenommen werden. An jeder Basis können bis zu fünf Mobilteile angemeldet werden. Jedes Mobilteil kann an vier Basisstationen betrieben werden.



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil ANMELDEN zeigt.



Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt BS 1234.

1

Nummer der Basisstation eingeben, für die das Mobilteil angemeldet werden soll, z.B. 1. Display am Mobilteil zeigt PIN.

0000 eingeben (Werkseinstellung ist 0000).
Display zeigt ----.

0000



Bestätigen. Das Mobilteil zeigt die Meldung SUCHE BS an, während das Basisgerät gesucht wird.



Halten Sie die Taste an der **Basisstation** gedrückt, bis zwei Signaltöne ertönen. Nachdem die Verbindung hergestellt worden ist, werden der Name und die Nummer des Mobilteils (die nächste verfügbare Nummer, wenn weniger als 5 Mobilteile bereits angemeldet worden sind) im Display angezeigt.

Mobilteile löschen

Sie können angemeldete Mobilteile auch wieder löschen bzw. abmelden.

Taste links drücken, bis Display am Mobilteil BASIS zeigt.



Bestätigen.



Taste drücken, bis Display am Mobilteil PIN-GES zeigt.



Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt PIN.



PIN eingeben (Werkseinstellung ist 0000).

0000

Display zeigt ----.

Bestätigen.



Taste drücken, bis Display am Mobilteil MT LOE zeigt.



Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt MOB TEIL 1.



Zu löschendes Mobilteil auswählen.



Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt BESTAET.



Bestätigen.



Taste 3x drücken, um Einstellung zu beenden.



Anrufsperr

Für die Anrufsperr können folgende Optionen ausgewählt werden:

AUS: Alle Telefonate möglich.

INTERN: Nur interne Telefonate möglich.

ORTSGESP: Ortsgespräche und Gespräche für eine bestimmte Vorwahl sind erlaubt. Vorwahl muss unter SPEZKZIF eingegeben werden.

FERNGESP: Ferngespräche möglich, internationale nicht.

SPEZIAL: Vorher festgelegte Nummern werden gesperrt, z.B. 0190.

HINWEIS: Die Sperren *FERNGESP* und *SPEZIAL* gelten nicht in *Nebenstellenanlagen*.

So wählen Sie eine Option aus:



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil BASIS zeigt.

Bestätigen.



Taste drücken, bis Display am Mobilteil PIN-GES zeigt.





0000



PIN-Code ändern



0000



1111



1111



HINWEIS:

Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt PIN.

Vierstellige PIN-Nummer eingeben (Werkseinstellung ist 0000).
Display zeigt ----.

Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt WAHLSPER.

Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt MOB TEIL(1-5).

Mobilteil, das gesperrt werden soll (1-5), auswählen.

Bestätigen.

AUS oder INTERN oder ORTSGESP oder FERNGESP oder
SPEZIAL auswählen.

Bestätigen.

Taste 3x drücken, um Einstellung zu beenden.

Taste links drücken, bis Display am Mobilteil BASIS zeigt.

Bestätigen.

Taste drücken, bis Display am Mobilteil PIN-GES zeigt.

Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt PIN.

PIN eingeben (Werkseinstellung ist 0000).

Display zeigt ----.

Bestätigen.

Taste drücken, bis Display am Mobilteil PIN CODE zeigt.

Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt PIN NEU.

Neue PIN eingeben, z.B. 1111. Display zeigt ----.

Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt WDHOLEN.

Neue PIN wiederholen, 1111. Display zeigt ----.

Bestätigen.

Taste 3x drücken, um Einstellung zu beenden.

Wenn sie Ihren PIN-Code verloren oder vergessen haben, kann

Werkseinstellungen

Für die Basisstation und die Mobilteile gelten folgende Standardeinstellungen:

Standardeinstellung für Lautstärke: 5

Rufton-Melodie: 1

Basisstation:

Anrufssperre: Aus für alle Mobilteile

Anrufssperre bei bestimmten Gesprächen und Ortsgesprächen:
Keine Vorwahlnummer

PIN-Code: 0000 (für Basismenü)

Standardeinstellung für Mobilteil

Rufton-Lautstärke: 5

Rufton-Melodie für externe Anrufe: 1

Rufton-Melodie für interne Anrufe: 5

Überwachungsfunktion: Aus

Gesprächsdauer: An

Rufton-Typen: Alle an

Automatische Beantwortung: An

Auswahl der Basisstation: Auto


Tastensperre: Aus

Telefonbuch: Keine Änderungen


CLIP: Zurückgesetzt

Name des Mobilteils: DECT 1

Falls Sie Ihr Gerät einmal auf die Werkseinstellungen zurückstellen möchten, verfahren Sie wie folgt:



Bestätigen.




Taste drücken, bis Display am Mobilteil PIN-GES zeigt.

Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt PIN.

0000

PIN eingeben (Werkseinstellung ist 0000).

Display zeigt ----.



Bestätigen.

Taste drücken, bis Display am Mobilteil GRUNDWTE zeigt.



Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt BESTAET.



Bestätigen.



Taste 3x drücken, um Einstellung zu beenden.

Das Mobilteil wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Display schaltet auf den Stand-By Modus zurück.

Basis-Einstellungen

Die Basisstation besitzt zwei verschiedene Modi:

den ungesicherten und den PIN-gesicherten Modus.

Ungesicherter Modus:

Rufonlautstärke der Basisstation einstellen

Rufon-Melodie der Basisstation einstellen

PIN-gesicherter Modus:

Anrufsperr e einstellen, PIN-Code ändern,

Mobilteile löschen, Werkseinstellungen

Rufon-Lautstärke an Basisstation ändern



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil BASIS zeigt.



Bestätigen.



Taste drücken, bis Display am Mobilteil UNGESICH zeigt.



Bestätigen.



Taste drücken, bis Display am Mobilteil LAUTST zeigt.



Bestätigen.



Lautstärke für Basisstation auswählen. Display am Mobilteil zeigt 00000 oder LST AUS (Rufonlautstärke ist ausgeschaltet).



Bestätigen.



Taste 3x drücken, um Einstellung zu beenden.

HINWEIS:

Die Rufon-Spezifikationen entsprechen dem europäischen Kadenz-Standard. Falls die lokalen Telefon-Dienste andere Standards verwenden, werden die gewählten Ruföne (3-10) eventuell nicht richtig wiedergegeben. Wählen Sie dann Rufon 1 oder 2.

Rufton-Melodie an Basisstation ändern

Taste links drücken, bis Display am Mobilteil BASIS zeigt.



Bestätigen.



Taste drücken, bis Display am Mobilteil UNGESICH zeigt.



Bestätigen.



Taste drücken, bis Display am Mobilteil MELODIEN zeigt.



Bestätigen.



Melodie für Basisstation auswählen (1-10).



Bestätigen.



Taste 3x drücken, um Einstellung zu beenden.



CLIP-Dienste

CLIP – Identifikation der Rufnummer

Wenn für Sie das CLIP-Dienstmerkmal aktiviert ist (nähere Einzelheiten hierzu erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter), speichert Ihr Telefon automatisch die letzten 20 eingehenden Anrufe. Wenn das Telefon klingelt, erscheint im Display entweder

- der Name, wenn vorhanden, wie vom Netz übertragen (nur die ersten acht Zeichen werden angezeigt)
- oder nur die Rufnummer
- oder der Name, wie er in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, wenn die identifizierte Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist.

Anklopfen mit Identifikation der Rufnummer

Wenn für Sie das Dienstleistungsmerkmal "Anklopfen mit Identifikation der Rufnummer" aktiviert ist (nähere Einzelheiten hierzu erhalten Sie bei Ihrem Serviceanbieter), werden die Anrufer-Informationen auch angezeigt und gespeichert, während Sie das Telefon benutzen.

Wenn Sie den Anklopfen-Signalton hören, werden die Informationen des Anrufenden ca. fünf Sekunden lang angezeigt.

Anruferliste anzeigen



Bei aufgelegtem Hörer (Stand By Modus) Taste rechts drücken.
Die zuletzt eingegangene Rufnummer wird angezeigt.



Durch Anruferliste blättern.



Taste drücken, um Name, Rufnummer, Datum und Uhrzeit anzuzeigen.



Taste erneut drücken, um Rufnummer aus Liste zu löschen.
Display am Mobilteil zeigt LOESCHN?.



Bestätigen.



Taste drücken, um Rufnummer in Liste zu belassen

oder



Taste drücken, um Rufnummer zu wählen.

Alle CLIP-Einträge löschen



Taste links drücken, bis Display am Mobilteil MOB TEIL zeigt.



Bestätigen.



Taste drücken, bis Display am Mobilteil CLIP LOE zeigt.



Bestätigen. Display am Mobilteil zeigt BESTAET.



Bestätigen.



Taste 2x drücken, um Einstellung zu beenden.

Garantie

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.

Sollte sich an Ihrem Gerät wider Erwarten ein technisches Problem ergeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Die Garantiezeit für Ihr Gerät beträgt 24 Monate.
- Bewahren Sie unbedingt den Kaufbeleg und möglichst die Originalverpackung auf. Nur so kann innerhalb der Garantiezeit eine kostenfreie Reparatur oder ein Austausch stattfinden.
- Sollte ein Problem auftreten, bitten wir Sie, zuerst unser Fachpersonal unter folgender Nummer anzurufen:

0180 5198000 (1 Minute = 0,12 €)

oder eine E-Mail an

olympia@otas.de

zu schicken.

Unser Fachpersonal kann das Problem mit dem Gerät in der Regel schnell beseitigen.

- Sollte wider Erwarten der Fehler telefonisch nicht beseitigt werden können, bitten wir Sie, das Gerät in der Originalverpackung mit einer Kopie des Kaufbeleges an folgende Anschrift zu senden:

OTAS GmbH

Olympiastraße 1

D-26419 Schortens

- Garantiereparaturen können nur mit beigefügtem Kaufbeleg erfolgen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Zubehör

- Zugelassenes Zubehör und Verbrauchsmaterial wie z.B. Akkus, Erweiterungssets, Head-Sets, etc. können Sie in unserem Service-Center unter

0180-5198000 (1 Minute = 0,12 €)

oder im Internet unter

<http://www.otas.de>

bestellen.

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.

