

OLYMPIA ®

Digitales schnurloses Komforttelefon
mit Display

OLYMPIA KICK



BEDIENUNGSANLEITUNG

09.11.2006 de/de

Einleitung	1
Wichtige Sicherheitsanweisungen	1
Haftungsausschluss	1
Bestimmungsgemäße Verwendung	1
Hinweise zur Entsorgung	1
Installation	2
Verpackungsinhalt	2
Aufstellen der Basisstation und Ladestation	2
Basisstation und Netzteil anschließen	3
Ladestation anschließen	3
Akkus einsetzen	3
Leistungsmerkmale	4
Bedienelemente und Anzeigen	5
Menüstruktur	7
Telefonieren	8
Mobilteil ein-/ausschalten	8
Sprache auswählen	8
Intern telefonieren	9

Extern telefonieren	9
Direkte Wahl	9
Wählen mit Wahlvorbereitung	9
Rückfrage halten / Anrufe übergeben	9
Anrufe annehmen	10
Mobilteil befindet sich in der Basisstation	10
Mobilteil befindet sich nicht in der Basisstation	10
Wahlwiederholung	10
Aus dem Telefonbuch wählen	11
CLIP-Operationen	11
Aus dem CLIP-Speicher wählen	11
Verwendung mehrerer Mobilteile	12
Rückfrage halten / Anrufe übergeben	12
Konferenzschaltung	13
Hörerlautstärke ändern	13
Mobilteile rufen (Paging)	13
Wahlpause (P) eingeben	13
Warntöne, Bestätigungstöne, Anzeigen	13
Telefonbuch	14
Einträge speichern	14

Einträge suchen / zeigen / löschen	14
Einträge ändern	15
Aus dem Telefonbuch wählen	15
Einstellungen	16
Klingelton und Lautstärke einstellen	16
Tastenton ein- / ausschalten	16
Mobilteil anmelden	17
Namen für Mobilteil eingeben / ändern	17
Automatische Anrufannahme aktivieren / deaktivieren	18
Systemeinstellungen	18
Mobilteile abmelden	18
Flash-Zeit auswählen	19
Kurzbedienungsanleitung Telefon	20
Garantie	22
Technische Änderungen	22

Einleitung

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Um ein zuverlässiges Arbeiten mit dem Telefon zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

- Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch und beachten Sie sie bei der Handhabung Ihres Geräts.
- Stellen Sie die Basisstation auf eine rutschfeste Unterlage und verlegen Sie die Anschluss-Schnüre unfallsicher.
- Setzen Sie das Gerät weder extremen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit aus und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung und starker Staubeinwirkung.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Öffnen Sie nie das Gerät. Falls Sie das Gehäuse des Geräts öffnen, erlischt die Garantie und es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Reparaturen an defekten Geräten sollten Sie immer nur vom Kundendienst vornehmen lassen.
- Falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfehlen wir, die Akkus zu entnehmen.
- Tauschen Sie die Akkus nur mit den von uns empfohlenen Typen aus. Entsorgen Sie defekte Akkus sachgemäß (kein Hausmüll). Eine Haftung für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Geräts können wir nicht übernehmen.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit der Informationen, die sich auf technische Eigenschaften sowie die hier vorliegende Dokumentation beziehen. Das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt und dessen Zubehör unterliegen einer ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, Komponenten, Zubehör, technische Spezifikationen sowie die hier vorliegende Dokumentation des Produkts ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu ändern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hinweise zur Entsorgung

Die Umsetzung europäischen Rechts in nationale Gesetze und Verordnungen verpflichtet Sie zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern. Dies dient dem Schutz von Personen und Umwelt. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Alte oder ausgediente Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

Batterien und Akkumulatoren entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Installation

Verpackungsinhalt

	Modellbezeichnung			
	Olympia KICK	Duo	Triple	Quad
Basisstationen	1	1	1	1
Mobilteile	1	2	3	4
Netzteile	1	2	3	4
TAE-Anschlusskabel	1	1	1	1
Akkus Typ AAA, Micro	2	4	6	8
Ladestation	0	1	2	3
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt genau. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie dieses Telefon NICHT in Betrieb nehmen! Wenden Sie sich in diesem Fall mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler oder direkt an das OLYMPIA Service Center.

Hinweis: Heben Sie die Verpackung Ihres Geräts auf, damit es bei einem eventuellen Versand nicht beschädigt wird.

Aufstellen der Basisstation und Ladestation

Stellen Sie die Basisstation und die Ladestation an leicht zugänglichen Orten auf. Achten Sie darauf, dass der Platz stabil und eben und dass die Unterlage rutschfest ist. Des Weiteren beachten Sie bei der Auswahl des Aufstellorts, dass alle Kabel so verlegt werden können, dass niemand darüber stolpert. Stellen Sie die Basisstation und die Ladestation ebenfalls nicht in unmittelbarer Nähe von weiteren elektronischen Geräten auf, wie z. B. Mikrowellen, PCs oder HiFi-Geräten.




Setzen Sie die Basisstation und die Ladestation keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Schützen Sie die Basis- und Ladestation vor Nässe. Sie dürfen nicht in Räumen, in denen Kondenswasser oder korrosive Dämpfe oder eine hohe Staubkonzentration auftritt, aufgestellt werden (z. B. Kellerräume, Garagen oder Wintergärten). Die Umgebungstemperatur muss zwischen 0 °C und 40 °C liegen.

Basisstation und Netzteil anschließen

Stecken Sie die Stecker in die entsprechenden Buchsen der Basisstation (eine Verwechslung ist nicht möglich, da Buchsen und Stecker verpolsicher ausgeführt sind). Verlegen Sie das Kabel unter dem Telefon nach hinten. Stecken Sie den TAE-Stecker in die Buchse F der Telefondose Ihres Telefonanschlusses. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Die Basisstation ist nun betriebsbereit.



Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlussleitungen.

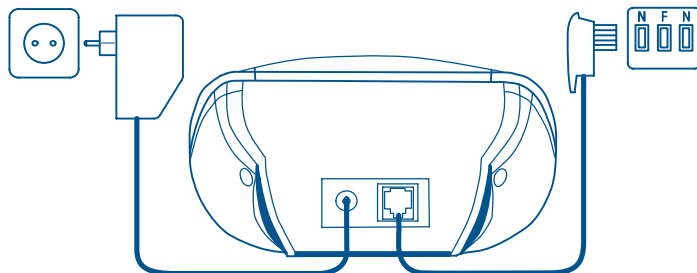

Basisstation und Ladestation haben keinen Netzschalter. Achten Sie darauf, dass eine Netzsteckdose in der Nähe und das Netzteil leicht zugänglich ist. Prüfen Sie, ob die auf dem Netzteil angegebene Spannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.


Ladestation anschließen

Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse auf der Rückseite der Ladestation. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Die Ladestation ist nun betriebsbereit.



Akkus einsetzen

Öffnen Sie das Akkufach durch Abwärtsschieben des Akkufachdeckels. Legen Sie die Akkus vom Typ AAA UM-4 polrichtig in das Akkufach ein.

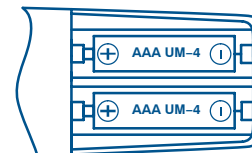

Das Mobilteil funktioniert nicht mit falsch eingelegten Akkus. Es ist auch nicht auszuschließen, dass dadurch Schäden am Mobilteil entstehen.

Setzen Sie den Deckel wieder auf das Akkufach und schieben Sie ihn nach oben, bis er einrastet. Stellen Sie das Mobilteil in die Basis- oder Ladestation. Ein akustischer Quittungston und die Ladeanzeige signalisieren den Ladevorgang. Lassen Sie die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 16 Stunden ohne Unterbrechung laden. Nehmen Sie nach Möglichkeit das Mobilteil erst dann aus der Station, wenn der Ladevorgang beendet ist. Somit ist ein optimaler Betrieb gewährleistet.

Leistungsmerkmale


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen, schnurlosen Telefon-Sets, welches mit folgenden Leistungsmerkmalen ausgestattet ist:

- Digitales, schnurloses DECT-Telefon im DECT-Standard
- CLIP-Funktion mit Anruferliste für 30 Nummern oder Namen aus Telefonbuch
- Dotmatrix-LC-Display 2-zeilig, 12-stellig
- Telefonbuch für 20 Einträge mit Namen und Rufnummer
- Ausbaufähig auf bis zu 4 Mobilteile
- Konferenzschaltung
- Anrufweiterleitung
- Interne kostenfreie Gespräche zwischen Mobilteilen
- Erweiterte Wahlwiederh. für 10 Rufnummern
- 3 Tonrufmelodien
- Flash
- Bedienerführung in 4 Sprachen wählbar
- Akku- und Reichweitenwarnton
- Betrieb mit Standardakkus Typ AAA, Micro
- Stand-by-Zeit bis zu 120 Std.
- Dauergespräch bis zu 10 Std.
- Automatische Rufannahme ein/aus

DECT:

Digital European Cordless Telephone = Standard für kabellose Telefone.

Bedienelemente und Anzeigen

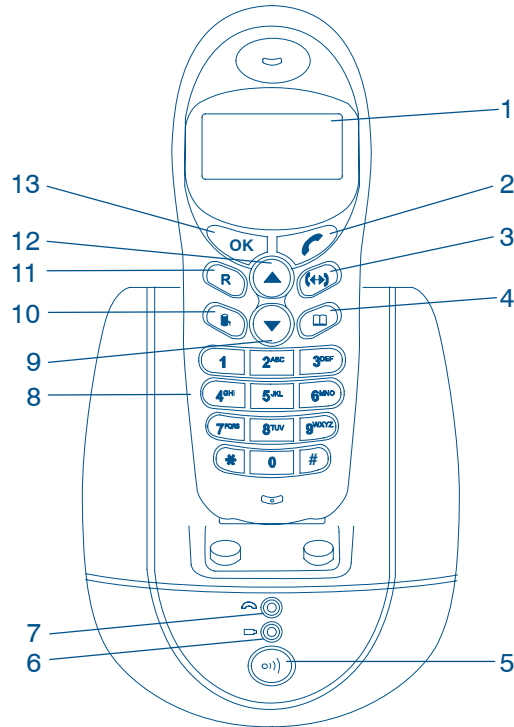


- 1 Display
- 2 Gesprächsannahme / Auflegetaste
- 3 Interngespräche
- 4 Menü-Taste
- 5 Paging-Taste (Mobilteil rufen)
- 6 LED leuchtet, wenn das Gerät an der Spannungsversorgung angeschlossen ist
- 7 LED leuchtet während externer Gespräche
- 8 Zifferntasten mit Buchstabenbedruckung
- 9 Navigation im Menü
- 10 Zeichen löschen
- 11 R-Taste
- 12 Navigation im Menü
- 13 Bestätigungstaste

-  Zeigt den Akkufüllstand an.
-  Zeigt an, dass ein Gespräch geführt wird.
-  Dauerhafte Darstellung, wenn das Mobilteil an der Basis angemeldet ist. Blinkt, wenn kein Funkkontakt besteht.
-  Zeigt an, dass der Tonruf ausgeschaltet ist
-  Zeigt an, dass Sie neue Einträge in der Anruferliste **Verpasste Anrufe** haben.
-  Zeigt an, dass Sie das **Menü** geöffnet haben.

Bedienelemente und Anzeigen

Hinweis: Die Tasten werden in dieser Bedienungsanleitung mit einer einheitlichen Kontur abgebildet. Abweichungen von Tastensymbolen Ihres Telefons gegenüber den hier abgebildeten Tastensymbolen sind möglich.

Diese Grafik verdeutlicht die Darstellungsform der Funktionstasten in den beschreibenden Texten dieser Bedienungsanleitung.

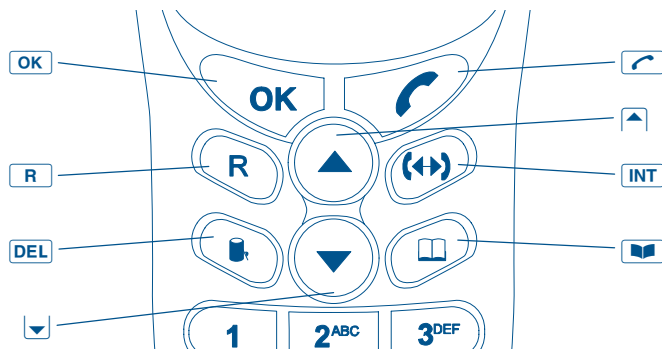

Menüstruktur

TELEFONBUCH	NAME?	Abc	TELEFON NR?	123
KLINGELTON	KLINGELTON 1	AUS		
		LEISE		
		LAUT		
	KLINGELTON 2	AUS		
		LEISE		
		LAUT		
	KLINGELTON 3	AUS		
		LEISE		
		LAUT		
TASTENTON	TON AUS?			
	TON EIN?			

ANMELDEN	WARTEN...			
MT NAME	Abc			
AUT.RUFANNAH	AUS?			
	EIN?			
SYSTEM	ABMELDEN	HS. 12	Nr. eingeben	WARTEN...
	FLASH	FLASH KURZ		
		FLASH LANG		

Hinweis:

In der Menüstruktur kann folgendermaßen navigiert werden:
 Drücken Sie zuerst die Menü-Taste.
 Navigieren Sie dann mit den Pfeiltasten und
 bestätigen mit der OK-Taste.

Telefonieren

Mobilteil ein-/ausschalten

Wenn Sie die Akkus in das Mobilteil einlegen, schaltet es sich automatisch ein. Das Display zeigt den Stand-by-Modus. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation bzw. Ladeschale. Das Gerät beginnt zu laden.

Lassen Sie die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 10 Stunden ohne Unterbrechung laden.



Sprache auswählen

Für jedes Mobilteil können vier verschiedene Sprachen ausgewählt werden. So wählen Sie eine Sprache aus:

1. Taste drücken.
2. Nacheinander die Tasten , , , , drücken.
3. Die aktuell eingestellte Sprache wird angezeigt.
4. Mit den Tasten oder die entsprechende Sprache auswählen.
5. Taste betätigen. Die gewählte Sprache wurde übernommen.



Folgende Sprachen stehen zur Verfügung:
Deutsch, Italiano, English, Français.

Intern telefonieren

Wenn mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind, können kostenlose Intern-Gespräche geführt werden.

1. Taste **[INT]** drücken.
2. Nummer für das gewünschte Mobilteil eingeben.
3. Gespräch führen.
4. Taste **[END]** drücken, um das Gespräch zu beenden.



Extern telefonieren

Sie haben zwei Möglichkeiten, um eine Rufnummer zu wählen, die *Direkte Wahl* oder das *Wählen mit Wahlvorbereitung*.

Direkte Wahl

1. Taste **[END]** drücken und auf Freizeichen warten.
2. Telefonnummer wählen und Gespräch führen.
3. Taste **[END]** drücken und Gespräch beenden.



Wählen mit Wahlvorbereitung

1. Telefonnummer wählen.
2. Eventuelle Falscheingaben mit der Taste **[DEL]** löschen.
3. Taste **[END]** drücken. Rufnummer wird gewählt und Verbindung hergestellt. Gespräch führen.
4. Taste **[END]** drücken und Gespräch beenden.



Rückfrage halten / Anrufe übergeben

Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie mit anderen Teilnehmern Rücksprache halten oder das Gespräch verbinden.

1. Taste **[R]** drücken und halten, um die Rückfrage einzuleiten.
2. Nummer des Teilnehmers (z. B. 23) wählen.
3. Taste **[R]** erneut drücken und halten, um die Rückfrage wieder aufzuheben oder Taste **[END]** drücken, um das Gespräch zu übergeben.

Je nach Nebenstellenanlage können die obigen Angaben abweichen. Lesen Sie dies bitte im Handbuch Ihrer Nebenstellenanlage nach.

Anrufe annehmen


Bei externen Anrufen läuten alle angemeldeten Mobilteile. Im Display der Mobilteile wird *PRIVAT* und ggf. die Rufnummer des Teilnehmers (netzabhängig) angezeigt. Falls der Anrufer in Ihrem Telefonbuch eingetragen ist, wird der Name angezeigt. Bei einem internen Anruf wird im Display *ANRUF VON X* angezeigt. Beim Drücken der Paging-Taste an der Basisstation zeigt das Display *BASIS RUFEN*.

Mobilteil befindet sich in der Basisstation

1. Mobilteil von der Basiseinheit nehmen; Verbindung wird automatisch hergestellt (wenn die Funktion *Autom. Annahme* aktiviert ist). Andernfalls die Taste  drücken.


2. Gespräch führen.

3. Taste  drücken, um das Gespräch zu beenden.



Mobilteil befindet sich nicht in der Basisstation

1. Die Taste  drücken. Gespräch führen.
2. Taste  drücken, um das Gespräch zu beenden.



Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die 10 zuletzt gewählten Rufnummern im Wahlwiederholtspeicher

1. Mit den Tasten  oder  die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern öffnen. Mit den Tasten  oder  die gewünschte Nummer auswählen.

Die Position des Eintrags in dem Wahlwiederholtspeicher wird links oben im Display angezeigt.

2. Taste  drücken. Die Nummer wird gewählt.

3. Gespräch führen.

4. Taste  drücken, um das Gespräch zu beenden.



Aus dem Telefonbuch wählen

1. Taste  drücken.
 2. Den selektierten Menüpunkt **TELEFONBUCH** auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.
 3. Mit den Tasten  oder  den gewünschten Teilnehmer aus dem Telefonbuch auswählen.
- Verbleiben Sie auf einem Eintrag, wechselt die Anzeige kontinuierlich zwischen dem Namen und der Nummer.
4. Taste  drücken. Teilnehmer wird gewählt. Gespräch führen.



Die Speicherung von Telefonbucheinträgen ist im Kapitel *Telefonbuch* beschrieben.

CLIP-Operationen

Sind in Ihrer Abwesenheit Anrufe eingegangen, so werden diese im CLIP-Speicher gesammelt, wenn Ihre Telefongesellschaft diese Informationen freigeschaltet hat.

Im Display blinkt das Symbol .



Das Symbol  blinkt so lange, bis Sie alle verpassten Anrufe angesehen haben.

Aus dem CLIP-Speicher wählen

1. Taste **OK** bestätigen. Die Anzahl der neuen CLIP-Einträge und die gesamte Anzahl der gespeicherten CLIP-Einträge wird angezeigt.
2. Mit den Tasten  oder  den gewünschten Eintrag auswählen.
3. Taste  drücken. Teilnehmer wird gewählt. Gespräch führen.

Um einen Eintrag aus dem CLIP-Speicher zu löschen, drücken Sie die Taste **DEL** und bestätigen die Sicherheitsnachfrage mit der Taste **OK**.



Verwendung mehrerer Mobilteile

Wenn mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind, können Sie mit einem anderen Mobilteil Rücksprache halten, das Gespräch verbinden oder die Funktion Dreierkonferenz nutzen.

Rückfrage halten / Anrufe übergeben

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **[INT]**. Der Teilnehmer des externen Gesprächs wird gehalten.
2. Über die Zifferntasten die Nummer des gewünschten Mobilteils eingeben. Das Mobilteil wird angerufen.
3. Nachdem Sie Rücksprache gehalten haben, drücken Sie die Taste **[INT]** erneut, um zum externen Gespräch zurückzukehren

oder

betätigen Sie die Taste **[↶]**, um das Gespräch an das andere Mobilteil zu übergeben.



WEN RUFEN?



RUFE

2

Sie können ein Gespräch auch übergeben, ohne darauf zu warten, dass das zweite Mobilteil abgenommen wird.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **[INT]**. Der Teilnehmer des externen Gesprächs wird gehalten.
2. Über die Zifferntasten die Nummer des gewünschten Mobilteils eingeben.
3. Betätigen Sie sofort danach die Taste **[↶]**, um das Gespräch an das andere Mobilteil zu übergeben.

Wird das weitergeleitete Gespräch nicht innerhalb von 30 Sekunden angenommen, klingelt Ihr Mobilteil und Sie nehmen das Gespräch durch Drücken der Taste **[↶]** wieder entgegen.

Y



WEN RUFEN?

Y



RUFE

2

Y



RUECKRUF

Konferenzschaltung

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **[INT]**. Der Teilnehmer des externen Gesprächs wird gehalten.
2. Über die Zifferntasten die Nummer des gewünschten Mobilteils eingeben. Das Mobilteil wird angerufen.
3. Sobald das gewählte Mobilteil den Anruf entgegennimmt, die Taste **[#]** drücken, um die Konferenzschaltung zu aktivieren.
4. Mit der Taste **[↶]** kann jedes Mobilteil das Konferenzgespräch verlassen. Das andere Mobilteil führt das externe Gespräch weiter.



Hörerlautstärke ändern

Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten **[▲]** oder **[▼]**, um die Hörerlautstärke zu verändern.



Mobilteile rufen (Paging)

Wenn Sie Ihr Mobilteil verlegt haben, können Sie alle Mobilteile rufen. Die Mobilteile klingeln in voller Lautstärke. Um das Paging zu beenden, drücken Sie die Taste **[↶]**.

Die Taste an der Basisstation kurz drücken.



Wahlpause (P) eingeben

Ist Ihr Telefon an einer Nebenstelle angeschlossen, kann es erforderlich sein, eine Wahlpause hinzuzufügen. Halten Sie dazu die Taste **[#]** nach der Ziffer, z. B. 0 für die Amtsholung (0P....), gedrückt. Für die Pause wird im Display ein P eingefügt. Die Pause kann selbstverständlich auch bei den Einträgen im Telefonbuch programmiert werden.

Warntöne, Bestätigungstöne, Anzeigen

Tastenton:	Ertönt, wenn eine Taste gedrückt wird. Lässt sich ausschalten (siehe "Mobilteil-Einstellungen").
Niedrige Akkukapazität:	Wenn im Akku-Symbol keine Striche mehr angezeigt werden, ertönt ein Warnton, der Sie dazu auffordert, den Akku zu laden. 
Reichweite:	Wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet, ertönt ein Warnton und das Antennensymbol im Display blinkt.

Telefonbuch

Ihr Telefon speichert im Telefonbuch 20 Einträge mit Rufnummer und Name. Speichern Sie häufig verwendete Nummern ab, um diese schnell und einfach zu wählen. Wenn vom Netzbetreiber und vom Anrufer unterstützt, zeigt das Mobilteil den Namen des Anrufers (sofern im Telefonbuch gespeichert).

Einträge speichern

1. Taste  betätigen.
2. Mit der Taste  den selektierten Menüpunkt **TELEFONBUCH** bestätigen.
3. Im Telefonbuch mit den Tasten  oder  einen freien Speicherplatz (**NAME?**) selektieren und mit der Taste  bestätigen.
4. Namen eingeben (max. 10 Zeichen).

Hinweis: Für die Buchstabeneingabe muss die entsprechende Taste je nach Position auf der Taste 1x, 2x, 3x oder 4x betätigt werden. Drücken Sie 3x die Taste **5**, um ein L zu erzeugen. Falscheingaben können mit der Taste  gelöscht werden.

5. Taste  drücken, um den Eintrag zu bestätigen.
6. Im Display wird **TELEFON NR?** angezeigt. Taste  betätigen.



7. Nummer eingeben (max. 20 Ziffern).
8. Betätigen Sie die Taste , um den Eintrag zu speichern.



Sind alle Speicherplätze belegt, erscheint ein Hinweis im Display.

Einträge suchen / zeigen / löschen

1. Taste  betätigen.
2. Mit der Taste  den selektierten Menüpunkt **TELEFONBUCH** bestätigen.
3. Im Telefonbuch mit den Tasten  oder  blättern.

Hinweis: Verbleiben Sie auf einem Eintrag, wechselt die Anzeige kontinuierlich zwischen dem Namen und der Nummer.

4. Taste  drücken, um den Eintrag zu löschen.
5. Taste  drücken, der Eintrag ist gelöscht.



Einträge ändern

1. Taste  betätigen.
2. Mit der Taste  den selektierten Menüpunkt *TELEFONBUCH* bestätigen.
3. Im Telefonbuch mit den Tasten  oder  blättern.
4. Taste  drücken. Sie können jetzt den Namen bearbeiten.
5. Taste  drücken. Sie können jetzt die Nummer bearbeiten.
6. Betätigen Sie die Taste , um den geänderten Eintrag zu speichern.

Hinweis: Um Zeichen oder Ziffern zu löschen, drücken Sie die Taste . Für die Buchstabeneingabe muss die entsprechende Taste je nach Position auf der Taste 1x, 2x, 3x oder 4x betätigt werden. Drücken Sie 3x die Taste **5**, um ein L zu erzeugen.



Aus dem Telefonbuch wählen

Siehe Kapitel *Telefonieren*.

Einstellungen

So gelangen Sie im Menü zu den einzelnen Menüpunkten.

1. Taste  drücken.

2. Mit den Tasten  oder  den gewünschten Menüpunkt auswählen und mit der Taste  bestätigen.

  Y
TELEFONBUCH

Klingelton und Lautstärke einstellen

1. Mit den Tasten  oder  den Menüpunkt *KLINGELTON* auswählen und mit der Taste  bestätigen.

2. Mit den Tasten  oder  den *KLINGELTON1*, *KLINGELTON2* oder *KLINGELTON3* auswählen und mit der Taste  bestätigen.

3. Mit den Tasten  oder  die Lautstärke *AUS*, *LEISE* oder *LAUT* auswählen und mit der Taste  bestätigen.

  Y
KLINGELTON

  Y
KLINGELTON 2

  Y
LEISE

Wenn Sie die Einstellung *AUS* wählen, wird im Display ein Symbol  angezeigt.

Tastenton ein- / ausschalten

1. Mit den Tasten  oder  den Menüpunkt *TASTENTON* auswählen und mit der Taste  bestätigen.

2. Mit den Tasten  oder  *TON AUS?* oder *TON EIN?* auswählen und mit der Taste  bestätigen.

  Y
TASTENTON

  Y
TON AUS

Mobilteil anmelden

Es können weitere Mobilteile, auch Mobilteile anderer Hersteller, an Ihrer Basisstation betrieben werden. Sie müssen allerdings den GAP-Standard unterstützen. Zum Anmelden von Mobilteilen anderer Hersteller verfahren Sie bitte entsprechend deren Anleitungen. Möglicherweise stehen Ihnen nicht alle Funktionen an diesen Mobilteilen zur Verfügung.

Hinweis: GAP: **G**eneric **A**ccess **P**rofile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen unterschiedlicher Hersteller.

Die Basis muss sich im Anmelde-Modus befinden. Halten Sie die *Paging-Taste* an der Basis gedrückt, bis die rote LED blinkt. Jetzt ist die Basis für 60 Sekunden im Anmelde-Modus. Fahren Sie am Mobilteil fort.

1. Mit den Tasten  oder  den Menüpunkt *ANMELDEN* auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.



Das Mobilteil sucht nach der Basisstation. Nach erfolgreicher Anmeldung kehrt das Mobilteil in den Stand-by-Modus zurück. Dem Mobilteil wurde von der Basisstation automatisch eine interne Nummer zugewiesen. Diese sehen Sie rechts im Display.

Hinweis: Sie können bis zu 4 Mobilteile an Ihrer Basisstation anmelden.

Namen für Mobilteil eingeben / ändern

Sie können Ihr(e) Mobilteil(e) mit Namen versehen. Dieser Name wird immer dann angezeigt, wenn sich das Telefon im Stand-by-Modus befindet.

1. Mit den Tasten  oder  den Menüpunkt *MT NAME* auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.
2. Sie können jetzt den Namen bearbeiten.
3. Betätigen Sie die Taste **OK**, um den geänderten Namen zu speichern.

Hinweis: Um Zeichen oder Ziffern zu löschen, drücken Sie die Taste **DEL**. Für die Buchstabeneingabe muss die entsprechende Taste je nach Position auf der Taste 1x, 2x, 3x oder 4x betätigt werden. Drücken Sie 3x die Taste **5**, um ein **L** zu erzeugen.



Automatische Anrufannahme aktivieren / deaktivieren

Die automatische Anrufannahme bewirkt das sofortige Zustandekommen des Gesprächs nach Entnahme des Mobilteils aus der Basisstation. Sie brauchen nach der Entnahme des Mobilteils aus der Basisstation dann nicht die Gesprächstaste drücken.

1. Mit den Tasten  oder  den Menüpunkt *AUT.RUFANNAH* auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.
2. Mit den Tasten  oder  *AUS?* oder *EIN?* auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.



Systemeinstellungen

Mobilteile abmelden

1. Mit den Tasten  oder  den Menüpunkt *SYSTEM* auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.
2. Mit den Tasten  oder  den Menüpunkt *ABMELDEN* auswählen und mit der Taste **OK** bestätigen.
3. Die Nummer des Mobilteils eingeben, das abgemeldet werden soll.
4. Das Mobilteil wird abgemeldet.



Flash-Zeit auswählen

1. Mit den Tasten  oder  den Menüpunkt *SYSTEM* auswählen und mit der Taste  bestätigen.
2. Mit den Tasten  oder  den Menüpunkt *FLASH* auswählen und mit der Taste  bestätigen.
3. Mit den Tasten  oder  *FLASH KURZ* oder *FLASH LANG* auswählen und mit der Taste  bestätigen.



Kurzbedienungsanleitung Telefon

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG TELEFON

Bedienung	
Sprache auswählen	 /  ,  ,  ,  ,  /   <i>DEUTSCH</i> / 
Intern telefonieren	 / 1...4
Extern telefonieren	 / 0123... oder 0123... / 
Anrufe annehmen	
Gespräche beenden	
Wahlwiederholung	  /   Eintrag auswählen / 
Aus dem Telefonbuch wählen	 / TELEFONBUCH /  /   Eintrag auswählen / 
Rückfrage, Nebenstelle	 / 23 / 
Anruf übergeben, Nebenstelle	 / 23 / 
Rückfrage, Mobilteil	 / 1...4 / 
Anruf übergeben, Mobilteil	 / 1...4 / 
Konferenzschaltung	 / 1...4 / 
Hörer Lautstärke	  während eines Gesprächs
Wahlpause einfügen	 2 sec halten
Einträge speichern	 / TELEFONBUCH /  /   Speicherplatz festlegen /  / Abc... /  /  / 0123... / 
Einträge zeigen	 / TELEFONBUCH /  /   Eintrag auswählen
Einträge ändern	 / TELEFONBUCH /  /   Eintrag auswählen /  / ggf. Name ändern /  / ggf. Nummer ändern / 
Einträge löschen	 / TELEFONBUCH /  /   Eintrag auswählen /  / 

Clip-Einträge	
- ansehen	 /   Eintrag auswählen
- anrufen	 /   Eintrag auswählen / 
- löschen	 /   Eintrag auswählen /  / 
Einstellungen	
- Klingelton	 /   KLINGELTON /  /   Klingelton 1, 2 oder 3 / 
- Klingelton Lautstärke	 /   KLINGELTON /  /   Klingelton 1, 2 oder 3 /  /   Lautstärke auswählen / 
- Tastenton	 /   TASTENTON /  /   Tastenton EIN oder AUS / 
- Automatische Rufannahme	 /   AUT.RUFANNAH /  /   EIN oder AUS / 
- Anmelden	 /   ANMELDEN / 
- Mobilteil-Name	 /   MT NAME /  / Abc... / 
- Mobilteil abmelden	 /   SYSTEM /  /   ABMELDEN / Nummer eingeben
- Flash-Zeit einstellen	 /   SYSTEM /  /   FLASH /  /   FLASH KURZ oder FLASH LANG / 

Garantie und Technische Änderungen

Garantie

Lieber Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.
Im Fall eines Defekts geben Sie das Gerät mit dem Kaufbeleg und der Originalverpackung bei dem Markt zurück, wo Sie es erworben haben.

Technische Änderungen

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand.
Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.