

# zenia



**PHILIPS**

# Garantie

Sehr geehrter Kunde,

Danke, daß Sie sich für ein PHILIPS-Produkt entschieden haben. PHILIPS Geräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengsten Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise einen Grund zur Beanstandung haben, so garantiert PHILIPS - zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer - innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum, daß die Produkte ohne Lohn- und Materialkosten repariert werden, unabhängig von dem Land, in dem repariert wird.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, daß das Gerät ordnungsgemäß entsprechend der Gebrauchsanweisung für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurde. Die Garantie wird auf Grund der Vorlage der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung, welche das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Geräte-Typ und Geräte-Nummer zu tragen hat, gewährt.

Die Garantie wird nicht gewährt, wenn:

- die vorstehend erwähnten Dokumente auf irgendeine Art geändert oder unleserlich gemacht wurden,
- Gerätetyp- und Gerätenummer am Gerät geändert, gelöscht, entfernt oder auf andere Art unleserlich gemacht wurde,
- Reparaturen, Adaptierungen oder Modifikationen am Gerät von Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis vorgenommen wurden, oder
- Schäden durch äußere Einflüsse (Blitz, Wasser, Feuer u. ä.) oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß das Gerät nicht als defekt angesehen werden kann, wenn eine Modifikation oder Adaptierung am Gerät vorgenommen werden muß, um einen Einsatz des Gerätes zu ermöglichen, für den das Gerät in seiner ursprünglichen Spezifikation nicht vorgesehen war (z.B.:Anpassung an eine andere Empfangs- oder Anschlußnorm).

Diese internationale Gewährleistung beeinträchtigt nicht die gesetzlichen Rechte eines Verbrauchers.

Wenn Ihr PHILIPS Markenprodukt nicht ordnungsgemäß funktioniert, bitten wir Sie, sich an Ihren PHILIPS Händler, eine Philips Vertragswerkstatt bzw. an eine Werkstatt zu wenden, die bereit ist, die Garantiereparatur (Lohn- und Materialkosten) kostenfrei durchzuführen. Durch die Inanspruchnahme der Garantie wird die Garantiezeit weder verlängert noch wird eine neue Garantiefrist für das Produkt begonnen. Sollten Sie im Falle eines Auslandsaufenthaltes eine in Ihrer Nähe befindliche PHILIPS-Händleradresse benötigen, so können Sie diese bei Ihrer deutschen Kundenberatung unter der unten beschriebenen Servicenummer erfragen.

*PHILIPS INFO CENTER*  
*Europark Fichtenhaim A17*  
47807 KREFELD  
**DEUTSCHLAND**  
Tel: 01805 1029

# ÜBERSICHT

Bereitschaft

ÖFFENTLICH  
PRIVAT  
INTERNER RUF  
DIENSTE  
EINSTELLUNGEN  
ANRUFLISTE  
WAHLWIEDERH.

## Öffentlich Telefonbuch

Optionen : Hinzufügen  
Ändern  
Spracherkennung  
Löschen

- 1.1 Mobilteil Lautstärke (S. 38)
- 1.2 Lautsprecher Mobilteil (S. 38)
- 1.3 Kopfhörer Lautstärke (S. 39)
- 1.4 Ruftontyp (S. 39)
- 1.5 Rufton Lautstärke (S. 39)
- 1.6 Tastenton (S. 39)
- 1.7 Klang Mobilteil (S. 39)
- 1.8 Klang Lautsprecher (S. 39)
- 1.9 Klang Kopfhörer (S. 39)
- 1.0 Rufton für CLI (S. 39)

## Privates Telefonbuch

Optionen : Hinzufügen  
Ändern  
Löschen

- 2.1 Sprache (S. 40)
- 2.2 Beleuchtung (S. 40)
- 2.3 Display Kontrast (S. 40)
- 2.4 Tastatursperre (S. 41)
- 2.5 Babysitter-Modus (S. 41)
- 2.6 Basisauswahl (S. 41)
- 2.7 Mobilteilanmeldung (S. 41)

## Interner Ruf: Basisstation und Mobilteil

Optionen : Umbenennen  
Abmelden

- 3.1 Basisruftontyp (S. 42)
- 3.2 Lautstärke Basisrufton (S. 42)
- 3.3 Einstellung Uhrzeit/Datum (S. 42)
- 3.4 Direktwahl Tasten (S. 43)
- 3.5 Anmeldemodus (S. 43)

## Liste der Netzwerkdienste

Optionen : Ändern  
Löschen  
Hinzufügen

- 4.1 Anrufbeantworter (S. 44)
- 4.2 Infotext Aufnahme (S. 44)
- 4.3 Persönliche Ansage (S. 45)
- 4.4 Melodie-Aufnahme (S. 45)
- 4.5 Anzahl der Ruftöne (S. 46)
- 4.6 Sprachaufforderung (S. 46)
- 4.7 Aufzeichnungqualität (S. 46)
- 4.8 Fernabfrage (S. 46)

## Diverse Einstellungen

Optionen :  
1 Klänge Mobilteil  
2 Mobilteileinstellungen  
3 Basiseinstellungen  
4 Anrufbeantworter  
5 Leitungseinstellungen  
6 Sicherheit

- 5.1 Wählmodus (S. 47)
- 5.2 Netzwerktyp (S. 47)
- 5.3 Netzbetreiber (S. 47)
- 5.4 Flash Länge (S. 48)
- 5.5 Preis/Einheit (S. 48)
- 5.6 Gesamtzeit und Gebühr (S. 48)
- 5.7 Wartemelodie (S. 48)
- 5.8 Pauseneinfügung (S. 48)
- 5.9 Automatische Vorwahl (S. 48)
- 5.0 Vorwahl-Programmierung (S. 48)

## Liste der erhaltenen Anrufe und Nachrichten

Optionen : Aufnehmen  
Abspielen  
Löschen

- 6.1 Anrufsperre (S. 49)
- 6.2 Vorwahlen (S. 49)
- 6.3 Pin-Code Schutz (S. 49)
- 6.4 Pin-Code Änderung (S. 50)

## Liste der ausgehenden Anrufe (Wahlwiederholung)

Optionen : Speichern  
Löschen  
Alles löschen

<b>SICHERHEIT</b> .....	<b>8</b>
Zulassung und Konformität .....	8
Informationen zur Sicherheit .....	8
Stromanschluß .....	8
Telefonanschluß .....	8
Umwelt .....	8
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>9</b>
Wählen des Standorts für Ladegerät und Basisstation .....	9
Aufstellen des Ladegeräts auf einer waagerechten Fläche .....	9
Befestigen des Ladegeräts an der Wand .....	9
Aufstellen der Basisstation .....	9
Einlegen und Wechseln der Akkus .....	10
Stromversorgung .....	10
Auf- und Entladen der Akkus .....	10
Test .....	10
<b>BEDIENUNG DER TELEFONFUNKTIONEN</b> .....	<b>11</b>
Funktionsweise des "Bereitschaft-Modus" .....	11
Anrufen vom Mobilteil aus .....	12
Anrufen von der Zenia 6326 Basisstation aus .....	13
Wählen mit den Direktwahltasten (M1) bis (M6) .....	13
Wählen einer Notrufnummer mit der (SOS) Taste .....	13
Anrufen von der Zenia 6626 Basisstation aus .....	14
Beantworten eines Anrufs vom Mobilteil aus .....	14
Liste der ausgehenden Anrufe (Wahlwiederholung) .....	15
Funktionen der Wahlwiederholungsliste .....	15
Abfragen der Wahlwiederholungsliste .....	15
Löschen eines Eintrags .....	16
Speichern eines Eintrags .....	17
Beantworten eines Anrufs von der Basisstation aus (6326 und 6626) ...	18
Einstellen der Lautstärke am Mobilteil oder an der Basisstation während des Gesprächs .....	18
Einschalten der Lautsprecher vom Mobilteil aus .....	18
Zurückstellen eines ankommenden Anrufs .....	19
Ein Gespräch vom Mobilteil aus aufzeichnen (nur für Zenia 6626) .....	19
Liste der erhaltenen Anrufe .....	20
Identifizieren des Anrufers .....	20
Funktionen der Anrufliste .....	20
Abfragen der Liste noch nicht beantworteter Anrufe .....	20
Abfragen der Anrufliste .....	20

Löschen eines Eintrags aus der Anrufliste .....	21
Speichern eines Eintrags aus der Liste der erhaltenen Anrufe .....	22
<b>Private und Öffentliche Telefonbuchliste .....</b>	<b>23</b>
Eintrag im Telefonbuch .....	23
Eintrag aus dem Telefonbuch aufrufen .....	24
Einen Anruf ausführen .....	24
Löschen eines Eintrags im Telefonbuch .....	24
Ändern eines Eintrags im Telefonbuch .....	25
<b>Spracherkennung (Zenja Voice 6626) .....</b>	<b>25</b>
Aufnehmen eines Sprachwahleintrages .....	25
Wählen einer Nummer durch Spracherkennung .....	26
Abspielen eines Eintrags .....	27
Löschen eines Sprachwahleintrages .....	27
<b><i>BEDIENUNG DER INTERCOM-FUNKTIONEN .....</i></b>	<b>28</b>
<b>Einem Internruf ausführen .....</b>	<b>28</b>
Vom Mobilteil aus .....	28
Von der Basisstation aus .....	28
<b>Weiterleiten eines externen Anrufs an ein Mobilteil .....</b>	<b>29</b>
Von der Basisstation aus .....	29
Vom Mobilteil aus .....	29
<b>Beantworten eines internen Anrufs .....</b>	<b>30</b>
<b>Installieren der "Konferenz"-Funktion .....</b>	<b>30</b>
<b>Auswählen der Funktion Raumüberwachung (Babysit) .....</b>	<b>30</b>
<b><i>BEDIENUNG DES ANRUFBEANTWORTERS</i></b>	
<b><i>(NUR ZENIA VOICE 6626) .....</i></b>	<b>31</b>
<b>Bedienen des Anrufbeantworters über das Mobilteil .....</b>	<b>31</b>
Ein- und Ausschalten des Anrufbeantworters .....	31
Filtern und Abfangen ankommender Anrufe .....	32
Abhören erhaltener Nachrichten .....	32
Löschen einer erhaltenen Nachricht .....	33
<b>Bedienen des Anrufbeantworters von der Basisstation aus .....</b>	<b>33</b>
Ein- und Ausschalten des Anrufbeantworters .....	33
Filtern und Abfangen ankommender Anrufe .....	33
Abhören erhaltener Nachrichten .....	34
Löschen einer Nachricht .....	34
Löschen aller Nachrichten .....	34
Aufnehmen einer persönlichen Ansage .....	34
Aufnehmen eines Infotexts (lokale Nachricht) .....	35
<b>Anrufbeantworter per Fernabfrage einschalten .....</b>	<b>35</b>
<b>Fernabfragen des Anrufbeantworters .....</b>	<b>35</b>

<b>SYSTEMKONFIGURATION</b> .....	<b>36</b>
<b>Das Konfigurationsmenü</b> .....	<b>36</b>
Einstellungsprinzip einer Funktion des Konfigurationsmenüs .....	36
Benutzen der Tastenkombinationen (Shortcut) .....	37
<b>Einstellungen der Mobilteilklänge</b> .....	<b>38</b>
1.1 Einstellen der Lautstärke des Mobilteils .....	38
1.2 Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers .....	38
1.3 Einstellen der Lautstärke des Kopfhörers .....	39
1.4 Auswahl des Ruftons .....	39
1.5 Einstellen der Lautstärke des Ruftons .....	39
1.6 Ein- und Ausschalten des Tastentons .....	39
1.7 Auswahl des Klangs im Mobilteil .....	39
1.8 Auswahl des Klangs im Lautsprecher .....	39
1.9 Auswahl des Klangs im Kopfhörer .....	39
1.0 Auswahl des Ruftons für CLI (wenn der Teilnehmer identifiziert ist) ..	39
<b>Konfigurieren des Mobilteils</b> .....	<b>40</b>
2.1 Auswahl der Sprache .....	40
2.2 Einschalten der Beleuchtung des Anzeigenfelds .....	40
2.3 Einstellen des Kontrasts .....	40
2.4 Sperren der Tastatur .....	41
2.5 Auswahl des BABYSIT-Modus .....	41
2.6 Auswahl der Basisstation .....	41
2.7 Anmelden eines Mobilteils an eine Basisstation .....	41
<b>Basiseinstellungen</b> .....	<b>42</b>
3.1 Auswahl des Ruftons .....	42
3.2 Einstellen der Ruftonlautstärke .....	42
3.3 Programmieren des Datums und der Uhrzeit .....	42
3.4 Speichern der Direktwahl-Tasten (nur Basisstation "6326") .....	43
3.5 Einstellen einer Basisstation auf Anmeldemodus .....	43
<b>Konfigurieren des Telefons mit Anrufbeantworter (6626)</b> .....	<b>44</b>
4.1 Auswahl des Anrufbeantwortermodus .....	44
4.2 Aufnehmen eines Infotexts (lokale Nachricht) .....	44
4.3 Aufnehmen der persönlichen Ansage .....	45
4.4 Aufnehmen eines persönlichen Ruftons (nur Zenia Voice 6626) .....	45
4.5 Anzahl der Klingelzeichen bevor der Anrufbeantworter startet .....	46
4.6 Ein- und Ausschalten der Sprachmeldungen .....	46
4.7 Einstellen der Aufzeichnungqualität .....	46
4.8 Einschalten der Funktion Fernabfrage .....	46
<b>Konfigurieren der Leitung</b> .....	<b>47</b>
5.1 Auswahl des Wählmodus .....	47
5.2 Auswahl des Netzwerktyps .....	47
5.3 Auswahl des Netzbetreibers .....	47
5.4 Auswahl der Flashlänge* .....	48
5.5 Programmieren des Preises der Gebühreneinheiten* .....	48

5.6 Anzeigen und Löschen der Gesamtgebühr der Anrufe*	48
5.7 Ein- und Ausschalten der Wartemelodie	48
5.8 Einfügen einer Pause zwischen bestimmten Zahlen	48
5.9 Einfügen einer automatischen Vorwahl	48
5.0 Programmieren einer Vorwahl	48
<b>Sicherheit</b>	<b>49</b>
6.1 Auswahl der Anrufsperre	49
6.2 Programmieren der Vorwahlen	49
6.3 Ein- und Ausschalten des Pin-Code-Schutzes	49
6.4 Ändern des Pin-Codes	50
<b>Liste aller zu einer Basisstation gehörenden Mobilteile</b>	<b>50</b>
Umbenennen eines Mobilteils	50
Abmelden eines Mobilteils von der Basisstation	50
<b>Liste der Netzwerkdienste</b>	<b>51</b>
<b>WARTUNG UND PROBLEMLÖSUNG</b>	<b>52</b>
<b>Probleme mit der Basisstation</b>	<b>52</b>
Basisstationen "6326" und "6626"	52
Basisstation "6326"	52
Basisstation "6626"	52
Basisstation "6626"	53
<b>Probleme mit dem Mobilteil</b>	<b>54</b>
<b>Instandhaltung</b>	<b>55</b>
<b>Kontrolllichter des Mobilteils</b>	<b>56</b>
<b>Kontrolllichter der Basisstation</b>	<b>56</b>
<b>Zeichentabelle</b>	<b>56</b>
<b>BEMERKUNG</b>	<b>57</b>
<b>INDEX</b>	<b>58</b>

# Basisstation des Zenia 6326



# Basisstation des Zenia Voice 6626


















Da Philips stets darauf bedacht ist, seine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, behalten wir uns das Recht vor, die hier genannten technischen Daten jederzeit und ohne vorherige Information zu ändern.  
Copyright © Philips 2000 - Alle Rechte vorbehalten

# Das Mobilteil

TASTEN	BESCHREIBUNG
	• Die auf der untersten Zeile des Anzeigefeldes erscheinende Aktion kann ausgeführt werden.
	• Anruf vornehmen, annehmen oder beenden.
	• Bei der Eingabe ein Zeichen löschen. • In den Menüs eine Stufe zurück gehen. • Während eines Telefonats die Funktion "R" benutzen. • Nach längerem Druck (2 Sekunden): Rückkehr in den "Bereitschaft-Modus", oder bei der Eingabe alle Zeichen in einer Zeile löschen.
	• Den Lautsprecher des Mobilteils oder der Basisstation ein- bzw. ausschalten. • Anruf vornehmen oder annehmen.
	• Während des Gesprächs die Lautstärke lauter stellen.
	• Listen und Menüs aufklappen und den Cursor bewegen, um ein Zeichen bei der Eingabe einer Nummer oder eines Namens einzufügen.
	• Nach längerem Druck (2 Sekunden): Tastatur gesperrt oder entsperrt.
	• Ermöglicht es, die Tastenkombinationen des Konfigurationsmenüs zu benutzen.

## Die Basisstationen 6326 & 6626

TASTEN	BESCHREIBUNG BASISSTATION 6326
	• Interner Anruf.
	• Direktwahltasten.
	• SOS Ziehwahlspeicher.
TASTEN	BESCHREIBUNG BASISSTATION 6626
	• Taste für externe Anrufe.
	• Interner Anruf.
	• Vorherige Nachricht abhören.
	• Nachricht abhören.
	• Nächste nachricht abhören.
	• Aufnahme.
	• Ansage abspielen.
	• Nachrichten löschen.
	• Anrufbeantworter einschalten.
	• Abspielen oder Aufnahmen anhalten.
	• Anrufbeantworter ausschalten.
	• Infotext (interne Nachricht) aufnehmen. • Während eines Gesprächs kann über diese Taste die Funktion "R" verwendet werden.

# Mobilteil auf dem Ladegerät



## Das Anzeigefeld

	angezeigt	Gibt den Lade- oder Entladezustand der Akkus an.
	angezeigt blinkt	Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Der Anrufbeantworter empfängt oder beantwortet einen Anruf.
	angezeigt blinkt	Es sind Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Sie haben neue Nachrichten erhalten.
	angezeigt blinkt	Ein externer Anruf läuft, der Anrufbeantworter empfängt oder beantwortet einen Anruf. Sie erhalten einen externen Anruf.
	angezeigt blinkt	Ein interner Anruf läuft. Sie erhalten einen internen Anruf.
	angezeigt	Rückstellung eines externen Anrufs.
	angezeigt blinkt	Der Lautsprecher des Mobilteils ist eingeschaltet. Der Lautsprecher der Basisstation ist eingeschaltet.
	angezeigt nicht angezeigt	Die Verbindung mit der Basisstation funktioniert. Das Mobilteil ist bei keiner Basisstation angemeldet. Das Mobilteil ist außer Reichweite der Basisstation.
	angezeigt	Der abgefragte Eintrag befindet sich am Anfang der Liste.
	angezeigt	Der abgefragte Eintrag befindet sich mitten in der Liste.
	angezeigt	Der abgefragte Eintrag befindet sich am Ende der Liste.
	ist angezeigt	Der ausgewählte Eintrag im öffentlichen Telefonbuch ist mit einem Signal für Spracherkennung verknüpft.

# Sicherheit

## Zulassung und Konformität

Ihre Basisstation und das Mobilteil sind für den Telefondienst zugelassen und erfüllen die Zulassungsbedingungen zur Anschaltung an das analoge Telefonnetz. Das Zulassungszeichen finden Sie auf dem Etikett unter der Basisstation.

Das Zeichen  $\text{CE}$  auf dem Gerät bescheinigt, daß es den zur Zeit der Genehmigung gültigen technischen Vorschriften entspricht (inkl. Benutzersicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit): das Telefon erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien 73/23/CEE, 89/336/CEE, 91/263/CEE und 93/68/CEE. Die Konformität mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

## Informationen zur Sicherheit

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschlisen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgende Hinweise:

- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeit.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, versuchen Sie bitte weder das Mobilteil noch die Basisstation zu öffnen. Überlassen Sie eventuelle Reparaturen unserem Kundendienst.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt zwischen den Ladekontakten und den Akku mit stromleitenden Objekten (Schlüssel, Metalklammern, Schmuck, usw.).

## Stromanschluß

Dieses Gerät ist für 230 V Einphasenwechselstrom gedacht und eignet sich nicht für IT-Anlagen laut EN 60-950.

Die Stromversorgung ist auf der Sicherheitsstufe "Gefährliche Spannung" eingeordnet, wie sie bei EN 60-950 definiert ist.

Dieses Gerät kann nur dann völlig abgeschaltet werden, wenn man den Stecker aus der Steckdose zieht. Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Diese Anlage ist nicht dafür gedacht, bei Stromausfall zu funktionieren. Um den Notdienst anzurufen zu können, behalten Sie möglichst immer ein Telefon bereit, das auch ohne Stromversorgung funktioniert. Sollte der Strom während des Gesprächs ausfallen, hängt das Telefon automatisch auf, und Uhrzeit und Datum können sich verstellen.

## Telefonanschluß

Die Spannung des Telefonnetzes entspricht der Klassifizierung TRT-3 (Telekommunikationsnetzspannung), wie bei EN 60-950 definiert.

## Umwelt

Ihr Telefon nimmt am Umweltprogramm EcoDesign von PHILIPS teil. Dieses programm berücksichtigt die ökologische Vernäglichkeit des Produktes über die ganze Lebensdauer von Design und Materialien über die Fertigungsprzesse bis zum Recycling.

### *Umwelt'flege*

**Bitte beachten Sie örtliche Regelungen in Bezug auf der Entsorgung der Verpackung, der leeren Akkus und der alten telefone und, wenn möglich, befördern Sie ihre Wiederaufbereitung.**

## Wählen des Standorts für Ladegerät und Basisstation

Stellen Sie das Ladegerät in der Nähe einer 220 V/240 V-50Hz Wandsteckdose auf.

Um Beeinflussungen zu vermeiden, stellen Sie das Ladegerät und die Basisstation nicht näher als 50 cm an andere elektronische Geräte (Telefon, Fernseher, Display, usw.).


Das Ladegerät kann man entweder auf eine glatte Fläche (Schreibtisch) stellen oder an der Wand befestigen.

An folgenden Orten sollte das Ladegerät und die Basisstation nicht installiert werden:

- in einem feuchten Raum,
- neben einer Hitzequelle,
- in der Nähe von Hindernissen wie dicken Mauern oder Metallstrukturen.

## Aufstellen des Ladegeräts auf einer waagerechten Fläche

- Das Stromkabel am Ladegerät anbringen.
- Das Ladegerät auf eine glatte Fläche stellen.
- Das Steckernetzteil an einer Wandsteckdose anschließen.
- Das Mobilteil auf das Ladegerät legen.

 : **Benutzen Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.**



## Befestigen des Ladegeräts an der Wand

- Bohren Sie Zwei Löcher in die Wand, und beachten Sie dabei den angegebenen Abstand; und setzen Sie dann die Schrauben ein.
- Bringen Sie das Stromkabel am Ladegerät an.
- Hängen Sie das Ladegerät an den Schrauben auf.
- Schließen Sie das Stromkabel an einer Wandsteckdose an.
- Legen Sie das Mobilteil auf das Ladegerät.

 : **Benutzen Sie nur das mitgelieferte Stromkabel.**

## Aufstellen der Basisstation

Achten Sie darauf, daß der Stecker an die richtige Netzspannung von 220 V-240 V angeschlossen wird.


- Schließen Sie das Stromkabel an den Stecker (Basissymbol ) und dann an die Wandsteckdose an.
- Schließen Sie das Telefonkabel an den Stecker (Basissymbol ) , und dann an die Telefondose an.

# Einlegen und Wechseln der Akkus

## Stromversorgung

Ihr Mobilteil wird von zwei aufladbaren NiMH AAA/R03 Zellen versorgt.

Benutzen Sie bitte folgende Modelle : PHILIPS MULTILIFE R03NM oder PANASONIC 650 mAh.

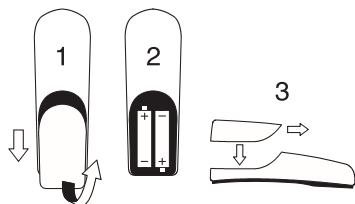

- Drücken Sie auf das Oberteil des Akkufachdeckels und schieben Sie es nach unten.
- Legen Sie die neuen Akkus ein und beachten Sie dabei die Markierung.
- Schließen Sie den Deckel.

NiMH-Akkus müssen gemäß den für Sondermüll gültigen Vorschriften entsorgt werden.

**⚠** : *Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare Nickel-Metal Hydrid (NiMH) Akkus und nur die für diese Gerät vorgeschriebenen Typen. Beim Einsatz anderer Akku-Typen oder nicht wiederaufladbarer Akkus/Primärzellen wird keinerlei Haftung oder Garantieleistung von Philips übernommen.*

## Auf- und Entladen der Akkus

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen oder neue Akkus eingelegt haben, laden Sie die Akkus mindestens 12 Stunden lang auf. Durch diese Vorsichtsmaßnahme verlängern Sie die Lebensdauer der Akkus.

Ein Symbol, das ständig oben im Anzeigefeld erscheint, informiert Sie über den Ladezustand der Akkus.

Ein Streifen des Symbols steht für etwa 1/3 der maximalen Kapazität. Beim Aufladen des Akkus ändert sich die Ladezustandsanzeige und zeigt der Reihe nach die folgenden Symbole . Wenn das Symbol am Display erscheint, sind die Akkus vollständig aufgeladen.

**⚠** : *Die Ladeanzeige funktioniert erst nach vollständiger Aufladung der Akkus einwandfrei.*

**⚠** : *Nach vollständiger Entladung der Akkus, erscheint das Symbol nach wenigen Minuten des Aufladens.*

Wenn das Symbol auf dem Anzeigefeld erscheint, müssen die Akkus aufgeladen werden. Sollte dies während eines Gesprächs geschehen, schaltet das Mobilteil nach ein paar Minuten ab.

## Test

Sobald das Mobilteil und die Basisstation installiert sind, gehen Sie wie folgt vor:

- Überprüfen Sie, daß das Symbol auf dem Anzeigefeld erscheint (sollte es nicht angezeigt sein, melden Sie das Mobilteil bei der Basisstation an (**Siehe "2.7 Anmelden eines Mobilteils an eine Basisstation", Seite 41**)).
- Betätigen Sie die Taste ; das Symbol erscheint, und Sie hören den Klang.
- Wählen Sie eine Nummer; die Ziffern erscheinen auf dem Anzeigefeld, und die Nummer wird automatisch gewählt.

Sollte dieser Test nicht problemlos ablaufen, überprüfen Sie bitte den Ladezustand der Akkus, ob das Ladegerät richtig funktioniert, und ob die Basisstation richtig an der Telefondose und an der Wandsteckdose angeschlossen ist.

# Bedienung der Telefonfunktionen

## Funktionsweise des "Bereitschaft-Modus"

- Bereitschaft-Anzeige:



- **Der "Bereitschaft-Modus" ist der Ausgangspunkt aller Tätigkeiten.**

Um von diesem Modus ausgehend eine Funktion zu wählen, drückt man so oft wie nötig auf die Pfeiltasten (▲) oder (▼), um die verschiedenen Menüs, zu denen man Zugang hat, durchlaufen zu lassen.

Folgende Menüs stehen Ihnen zur Verfügung:


- "OEFFENTLICH" (Telefonbuch der Basisstation),
- "PRIVAT" (Telefonbuch des Mobilteils),
- "INTERNER RUF" (Interne Liste),
- "DIENSTE" (Diensteliste),
- "EINSTELLUNGEN" (Konfiguration),
- "ANRUFLISTE" (Liste der erhaltenen Anrufe),
- "WAHLWIEDERHOLUNG" (Liste der ausgehenden Anrufe).

Das gewählte Menü erscheint auf der untersten Zeile des Anzeigefelds.

Um eines dieser Menüs zu bestätigen, drücken Sie auf die Taste (OK), so daß die erste Seite des gewählten Menüs auf dem Display erscheint.

Um in den "Bereitschaft-Modus" zurückzukehren, halten Sie die Taste (C/R) 2 Sekunden lang gedrückt.

## Anrufen vom Mobilteil aus



Vom "Bereitschaft-Modus" aus wählen Sie eine Nummer über die Tastatur (maximal 26 Ziffern).

Die gewählte Nummer erscheint nach und nach auf zwei Zeilen, während Sie sie eingeben.

Um einen Fehler zu berichtigen:

- bewegen Sie den Cursor anhand der Pfeiltasten (▲) oder (▼),
- benutzen Sie die Taste (C/R), um das Zeichen vor dem Cursor zu löschen,
- durch längeres Drücken (2 Sekunden), löschen Sie alle Zeichen.

**Betätigen Sie die Taste** (☎).



Das Symbol ☎ erscheint oben am Display.

Die Nummer wird automatisch gewählt und das Anzeigefeld gibt folgendes an:

- die Information "ANRUF LAEUFT...",
- die angerufene Nummer.

Nach 10 Sekunden erscheinen Gebühr\* und Anrufdauer (\*falls Sie diesen Dienst bei Ihrem Netzbetreiber aktiviert haben).

Um eine externe Leitung zeitweise zurückzustellen, betätigen Sie die Taste (OK) (Siehe "Zurückstellen eines ankommenden Anrufs", Seite 19).

**Um den Anruf zu beenden, betätigen Sie die Taste** (☎).

Das Anzeigefeld gibt folgendes an:

- die Nachricht "Anruf beendet",
- die Gesamtdauer des Anrufs,
- die Gesamtgebühr des Anrufs (falls Sie bei Ihrem Telefondienst dafür abonniert sind).

**Um die Gesamtgebühr und Gesamtdauer Ihrer Gespräche zu erfahren, drücken Sie auf die Taste** (OK).

Nach 4 Sekunden kehrt das Mobilteil in den "Bereitschaft-Modus" zurück.



💡: Sie können auch die Taste (🔊) drücken, um abzuheben und gleichzeitig den Lautsprecher des Mobilteils einzuschalten. Diese Methode ermöglicht es jedoch nicht, die Nummer zu korrigieren, bevor der Anruf ausgeführt wird. Um wieder aufzulegen, drücken Sie die Taste (☎).


💡: Weiterhin können Sie abheben, indem Sie auf (☎) drücken, ehe Sie eine Nummer wählen.

## Anrufen von der Zenia 6326 Basisstation aus

Mit der Freisprech-Funktion der Basisstation können Sie Anrufe empfangen oder durchführen, ohne ein Mobilteil zu benutzen.

### Wählen mit den Direktwahltasten bis

**Zunächst müssen Sie über Ihr Mobilteil Direktwahlnummern für die Tasten  bis  speichern (Siehe "3.4 Speichern der Direktwahl-Tasten (nur Basisstation "6326")", Seite 43).**



**Drücken Sie auf die Taste .**

Das grüne Licht blinkt, und Sie hören ein Klang.

**Bestätigen Sie eine der Direktwahltasten  bis .**

Die der gedrückten Taste entsprechende Nummer wird automatisch gewählt.

Der Ton wird automatisch durch den in der Vorderseite der Basisstation befindlichen Lautsprecher verstärkt.

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers anhand der Tasten  (lauter) oder  (leiser) stellen.

**Um aufzulegen, betätigen Sie die Taste .**

Das grüne Licht hört auf zu blinken.



### Wählen einer Notrufnummer mit der Taste

**Zunächst müssen Sie die Notrufnummer über Ihr Mobilteil gespeichert haben (Siehe "3.4 Speichern der Direktwahl-Tasten (nur Basisstation "6326")", Seite 43).**

**Drücken Sie auf die Taste .**

Die Notrufnummer wird automatisch gewählt. Das grüne Licht blinkt.

Der Lautsprecher und das Mikrophon der Basisstation schalten sich automatisch ein.

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers anhand der Tasten  (lauter) oder  (leiser) stellen.

**Um aufzulegen, drücken Sie erneut auf die Taste .**

Das grüne Licht hört auf zu blinken.

## Anrufen von der Zenia 6626 Basisstation aus



**Drücken Sie auf die Taste** .

Das grüne Licht blinkt, und Sie hören ein Klang.

**Wählen Sie die Nummer anhand der Tasten**  **bis**  **der Tastatur.**

Die Nummer wird automatisch gewählt.


Der Lautsprecher und das Mikrofon der Basisstation schalten sich automatisch ein. Sprechen Sie in das Mikrofon.

**Sie können die Lautstärke des Lautsprechers anhand der Tasten**  **(lauter) oder**  **(leiser) stellen.**




**Um aufzulegen, betätigen Sie die Taste** .


Das grüne Licht hört auf zu blinken.

## Beantworten eines Anrufs vom Mobilteil aus



Jedes Mal, wenn ein externer Anruf ankommt, klingelt das Mobilteil. Das grüne Licht und das Symbol  blinken.




 : Sie können das Klingeln unterbrechen, ohne abzuheben, indem Sie die Taste  betätigen. Ihre Basisstation klingelt und das Symbol  erscheint.

 : Das Netz überträgt die Nummer des Anrufers und zeigt sie im Display an (netzabhängig). Wenn der Name bereits in einem der Telefonbücher erscheint, wird er ebenfalls angezeigt.

**Um abzuheben, betätigen Sie die Taste** . Das Symbol  hört auf zu blinken.

 : Sie können auch die Taste  drücken, um abzuheben und gleichzeitig den Lautsprecher des Mobilteils einzuschalten.

**Um aufzulegen, drücken Sie erneut die Taste** .

 : Um die Identifizierung des Anrufers zu erhalten, müssen Sie diesen Dienst bei Ihrem Netzbetreiber aktiviert haben.

# Liste der ausgehenden Anrufe (Wahlwiederholung)

## Funktionen der Wahlwiederholungsliste



Ihr ZENIA-Telefon speichert die Telefonnummern der 10 letzten externen Anrufe, die Sie vom Mobilteil aus vorgenommen haben.

Sie können die Liste abfragen, drückt aus der Liste wählen oder die Liste ändern.

Sie können auch eine Telefonnummer aus der Liste in einem der öffentlichen oder privaten Telefonbücher speichern.

## Abfragen der Wahlwiederholungsliste

Die Liste der ausgehenden Anrufe können Sie vom "Bereitschaft-Modus" aus oder während eines externen Anrufs ansehen.

**Vom "Bereitschaft-Modus" aus drücken Sie so oft wie nötig auf die Pfeiltasten  oder , um an das Menü "WAHLWIEDERH." zu gelangen (Liste der ausgehenden Anrufe).**



Die Information "WAHLWIEDERH." erscheint auf der untersten Zeile des Anzeigefelds.

**Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .**



Der erste Eintrag der Liste der ausgehenden Anrufe erscheint im Display.

**Um die Liste zu durchlaufen, drücken Sie so oft wie nötig auf die Pfeiltasten  und .**



: Die Telefonnummer, die dem angezeigten Eintrag entspricht, können Sie direkt wählen, indem Sie die Taste  betätigen.

## Löschen eines Eintrags



Vom "Bereitschaft-Modus" aus gehen Sie zur Liste der ausgehenden Anrufe (Wahlwiederholung).

Der Eintrag, der dem zuletzt vorgenommenen ausgehenden Anruf entspricht, wird angezeigt.


Lassen Sie die Liste durchlaufen, indem Sie so oft wie nötig die Pfeiltasten  und  betätigen.

Die zu löschende Nummer wird angezeigt.



Drücken Sie auf die Taste .

Mit den Pfeiltasten  und  wählen Sie die Option "Loeschen", um den angezeigten Eintrag zu löschen.



Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .

Sie hören einen Bestätigungston und die Meldung "Gelöscht !" wird angezeigt.





Der bearbeitete Eintrag wird gelöscht, und der nächste Eintrag erscheint.

## Speichern eines Eintrags

Vom "Bereitschaft-Modus" aus gehen Sie zur Anrufliste (Wahlwiederholung).


Der Eintrag, der dem zuletzt vorgenommenen ausgehenden Anruf entspricht, wird angezeigt.





Lassen Sie die Liste durchlaufen, indem Sie so oft wie nötig die Pfeiltasten  und  betätigen.


Die zu speichernde Nummer wird angezeigt.

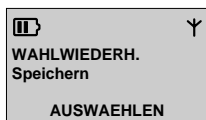Drücken Sie auf die Taste .




Mit den Pfeiltasten  und  wählen Sie die Option "Speichern".

Die gewählte Option wird angezeigt.

Drücken Sie auf die Taste .

Über die Tasten der alphanumerischen Tastatur geben Sie den neuen Namen ein (maximal 14 Zeichen).

Je nach dem gewünschten Buchstaben drücken Sie ein- oder mehrmals die entsprechende Taste (Siehe "Zeichentabelle", Seite 56).



Benutzen sie die Taste  um das Zeichen vor dem Cursor zu löschen.



Drücken Sie auf die Taste , um den neuen Namen zu bestätigen.

Das Mobilteil fordert Sie auf, die Telefonbuchliste zu wählen, in der Sie die Telefonnummer speichern möchten.



Mit den Pfeiltasten  oder  wählen Sie die Telefonbuchliste. (Privat oder Öffentlich).

Die gewählte Telefonbuchliste erscheint auf der zweiten Zeile des Anzeigefeldes.

Drücken Sie auf die Taste , um die Wahl des Telefonbuchs zu bestätigen.



Die Bestätigungsmeldung "Gespeichert" wird angezeigt.

Rückkehr zu der Liste der ausgehenden Anrufe.



## *Beantworten eines Anrufs von der Basisstation aus (6326 und 6626)*

Über die Freisprech-Funktion können Sie Anrufe empfangen, ohne ein Mobilteil zu benutzen.

Sie hören das Klingeln. Das grüne Licht blinkt.

**Um abzuheben drücken Sie auf die Taste  der Basisstation.**

Der Lautsprecher und das Mikrofon der Basisstation schalten sich automatisch ein. Sprechen Sie in das Mikrofon.

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers anhand der Tasten  (lauter) oder  (leiser) stellen.


**Um aufzulegen betätigen Sie erneut die Taste .**

Das grüne Licht hört auf zu blinken.

## *Einstellen der Lautstärke am Mobilteil oder an der Basisstation während des Gesprächs*

### **1) Am Mobilteil**



Es gibt zwei Lautstärkestufen, und zwar "Normal" und "Laut".

Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke des Mobilteils lauter stellen, indem Sie die Taste  des Mobilteils betätigen.

Am Ende des Gesprächs schaltet die Lautstärke wieder auf die Stufe "Normal" zurück (Ausgangseinstellung).



Die Lautstärkestufe "Normal" kann zusätzlich bei der Systemconfiguration für das Mobilteil leiser oder lauter eingestellt werden, (Siehe "1.1 Einstellen der Lautstärke des Mobilteils", Seite 38).

### **2) An der Basisstation**


Während eines Anrufs oder beim Abhören der Nachrichten können Sie die Lautstärke des Lautsprechers einstellen, indem Sie eine der beiden Tasten drücken  (lauter) oder  (leiser).

Bei jedem Druck auf eine dieser Tasten wird eine der drei möglichen Lautstärkestufen gewählt (leise, mittel, laut).

## *Einschalten der Lautsprecher vom Mobilteil aus*

**Um den Lautsprecher des Mobilteils während eines Gesprächs einzuschalten, drücken Sie auf die Taste . Um den Lautsprecher auszuschalten, betätigen Sie erneut die Taste .**

**Um den Lautsprecher der Basisstation während eines Gesprächs einzuschalten, drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Taste  am Mobilteil.**




**Um den Lautsprecher auszuschalten, betätigen Sie erneut 2 Sekunden lang die Taste .**


Der Lautsprecher und das Mikrofon der Basisstation werden eingeschaltet, so daß mehrere Personen am Gespräch teilnehmen können.

## Zurückstellen eines ankommenden Anrufs

Während eines Anrufs können Sie diesen zeitweise zurückstellen: der externe Gesprächsteilnehmer hört entweder die Wartemelodie, wenn diese eingeschaltet ist (Siehe "5.7 Ein- und Ausschalten der Wartemelodie", Seite 48) oder das Wartezeichen.


### 1) Am Mobilteil

Wählen Sie die Funktion "HALTEN" über die Tasten  oder , dann bestätigen Sie mit der Taste .



Um den Anruf wieder aufzunehmen, drücken Sie nochmals die Taste .


### 2) An der Basisstation

Drücken Sie die Taste , um den laufenden Anruf zurückzustellen.


Um den Anruf wieder aufzunehmen, drücken Sie erneut die Taste .

## Ein Gespräch vom Mobilteil aus aufzeichnen (nur für Zenia 6626)

Wählen Sie die Option "Aufnahme" mit Hilfe der Pfeiltasten  und .

**Drücken Sie die Taste .**

Das Gespräch wird 2 Minuten lang aufgezeichnet.

**Wenn Sie die Aufnahme anhalten wollen, drücken Sie nochmals die Taste .**

Die Aufnahme des Gesprächs ist im Anrufbeantworter gespeichert.

**Das aufgezeichnete Gespräch anhören: siehe "Abhören erhaltener Nachrichten", Seite 32.**

## Liste der erhaltenen Anrufe

### Identifizieren des Anrufers

Ihr ZENIA-Telefon kann die Rufnummer Ihres Gesprächsteilnehmers anzeigen. Um die mit der Identifizierung der Anrufer verbundenen Funktionen ausnutzen zu können, müssen Sie dafür abonniert sein, wenn Ihr Telefondienst diese Option anbietet.

Sobald das Telefon klingelt, zeigt Ihr Mobilteil (oder alle Ihre Mobilteile) die Rufnummer des Anrufers, falls diese über das Telefonnetz übertragen wurde. Wenn die Nummer mit einem Namen aus einem der privaten oder öffentlichen Telefonbücher verknüpft ist, wird dieser Name ebenfalls angezeigt.

### Funktionen der Anrufliste

Ihr ZENIA-Telefon kann die Identifizierung der letzten 30 empfangenen externen Anrufe speichern. Jeder Eintrag der Anrufliste zeigt:


- die Telefonnummer des Anrufers (mit Abonnement),
- den Namen des Anrufers, falls dieser in einem Ihrer Telefonbücher gespeichert ist oder über das Netz übertragen wurde (mit Abonnement).

⚠ : Sobald die Liste voll ist, wird der älteste Eintrag gelöscht, selbst wenn Sie ihn nicht gelesen haben.

Bei der Abfrage der Liste haben Sie folgende Möglichkeiten:

- das Datum und die Uhrzeit des Anrufs,
- Ihre Gesprächspartner direkt von der Liste aus zurückzurufen,
- eine oder mehrere Nummern löschen,
- Anrufer identifizieren, die eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen haben, (Zenia Voice 6626),
- von Anrufern hinterlassene Nachrichten abhören (Zenia Voice 6626),
- eine Nummer in eines der öffentlichen oder privaten Telefonbücher aufnehmen.

### Abfragen der Liste noch nicht beantworteter Anrufe

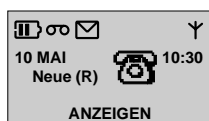

Die Anzeige auf dem Mobilteil blinkt, um einen neuen Anruf anzuzeigen, der nicht beantwortet ist.

Drücken Sie auf die Taste **OK**, um die Anrufliste abzufragen.

Um die Liste durchlaufen zu lassen, drücken Sie so oft wie nötig auf die Pfeiltasten **▲** und **▼**.

### Abfragen der Anrufliste



Vom "Bereitschaft-Modus" aus drücken Sie so oft wie nötig auf die Pfeiltasten **▲** oder **▼**, um an das Menü "ANRUFLISTE" zu gelangen.



Bestätigen Sie über Druck auf die Taste **OK**.



Der erste Eintrag der Liste mit den erhaltenen Anrufen erscheint im Display.

Um die Liste durchlaufen zu lassen, drücken Sie so oft wie nötig auf die Pfeiltasten **▲** und **▼**.



⚠ : Wenn kein Eintrag vorhanden ist, erscheint die Meldung "Liste leer !".

: Sie können direkt die dem angezeigten Eintrag entsprechende Telefonnummer wählen, indem Sie die Taste  betätigen.



- Falls bei der Abfrage der Liste eine (alte) Nachricht mit dem angezeigten Anruf verknüpft ist, erscheint das Symbol . Um diese Nachricht abzuhören, wählen Sie die Option "ANHOEREN" und drücken die Taste .

## Löschen eines Eintrags aus der Anrufliste


Vom "Bereitschaft-Modus" gehen Sie zur Anrufliste (Liste der erhaltenen Anrufe).

Der dem letzten eingegangenen Anruf entsprechende Eintrag erscheint.





Durchlaufen Sie die Liste, indem Sie so oft wie nötig die Pfeiltasten  und  betätigen.

Der zu löschende Eintrag wird angezeigt.

Drücken Sie jetzt die Taste .



Mit den Pfeiltasten  und  wählen Sie die Option "Loeschen".

Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .




Sie hören einen Bestätigungston und die Meldung "Gelöscht !" erscheint.

Der bearbeitete Eintrag ist gelöscht und der nächste Eintrag wird angezeigt.





Wenn sie Keinen Eintrag in der Liste Anrufliste haben, erscheint die Meldung "Liste leer !".

## Speichern eines Eintrags aus der Liste der erhaltenen Anrufe

 : Diese Funktion ist möglich, wenn Sie diesen Dienst bei Ihrem Netzbetreiber aktiviert haben.



**Vom "Bereitschaft-Modus" aus gehen Sie zur Anrufliste.**

Lassen Sie die Liste durchlaufen, indem Sie so oft wie nötig die Pfeiltasten  und  betätigen.

Die zu speichernde Nummer wird angezeigt.

**Drücken Sie auf die Taste .**



**Mit den Pfeiltasten  und  wählen Sie die Option "Speichern".**


Die gewählte Option erscheint.


**Drücken Sie auf die Taste .**



Über die Tasten der alphanumerischen Tastatur geben Sie den neuen Namen ein (maximal 14 Zeichen).



Je nach dem gewünschten Buchstaben drücken Sie ein- oder mehrmals die entsprechende Taste (Siehe "Zeichentabelle", Seite 56).

Benutzen sie die Taste  um das Zeichen vor dem Cursor zu löschen.


**Drücken Sie auf die Taste , um den neuen Namen zu bestätigen.**



Das Mobilteil fordert Sie auf, die Telefonbuchliste zu wählen, in der Sie die Telefonnummer speichern möchten.

**Mit den Pfeiltasten  oder  wählen Sie die Telefonbuchliste (Privat oder Öffentlich).**

Das gewählte Telefonbuch erscheint auf der zweiten Zeile des Anzeigefensters.

**Drücken Sie auf die Taste , um die Wahl des Telefonbuchs zu bestätigen.**



Die Bestätigungsmeldung "Gespeichert" erscheint.



Rückkehr zu der Anrufliste.


## Private und Öffentliche Telefonbuchliste

Ihr Telefon verfügt über zwei Telefonbücher, ein privates und ein öffentliches: Sie können die telefonischen Daten entweder in einem persönlichen Telefonbuch speichern können, auf die andere Mobilteile keinen Zugriff haben, oder in einem öffentlichen Telefonbuch, das für alle zugänglich ist.

In jeder Telefonbuchliste können Sie die Daten von 100 Gesprächspartnern (Rufnummer und Name) anhand der Anruferliste (Liste der erhaltenen Anrufe), der Wahlwiederholungsliste (Liste der ausgehenden Anrufe) oder natürlich auch manuell speichern. Die Daten werden alphabetisch geordnet.



Außerdem können Sie von der öffentlichen Telefonbuchliste aus eine Telefonnummer mit Hilfe des Spracherkennungssystems anwählen oder speichern (Siehe "Spracherkennung (Zenita Voice 6626)", Seite 25)


### Eintrag im Telefonbuch



Vom "Bereitschaft-Modus" aus wählen Sie über die Tastatur eine Telefonnummer (maximal 26 Ziffern), die Sie speichern möchten.

Bestätigen Sie die neue Nummer, indem Sie auf die Taste  drücken.


 : Halten Sie die Taste  länger gedrückt, wenn Sie zwischen bestimmten Ziffern der Direktwahl eine Pause einfügen möchten.

Halten Sie die Taste  länger gedrückt, um eine Anrufabweisung einzufügen.

Über die Tasten der alphanumerischen Tastatur geben Sie den neuen Namen ein (maximal 14 Zeichen).

Je nach dem gewünschten Buchstaben drücken Sie ein- oder mehrmals die entsprechende Taste (Siehe "Zeichentabelle", Seite 56).





Benutzen sie die Taste  um das Zeichen vor dem Cursor zu löschen.


Drücken Sie auf die Taste , um den neuen Namen zu bestätigen.


Das Mobilteil fordert Sie auf, die Telefonbuchliste zu wählen, in dem Sie den neuen Eintrag speichern möchten.



Treffen Sie Ihre Wahl mit den Pfeiltasten  oder .

 : Wenn Sie mit diesem Eintrag die Option Sprachwahl verknüpfen möchten, müssen Sie die öffentliche Telefonbuchliste wählen (Zenita Voice 6626).

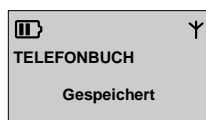



Drücken Sie auf die Taste , um die Wahl der Telefonbuchliste zu bestätigen.

Die Bestätigungsmeldung "Gespeichert" wird angezeigt. Rückkehr zum "Bereitschaft-Modus".

## Eintrag aus dem Telefonbuch aufrufen





Vom "Bereitschaft-Modus" aus drücken Sie so oft wie nötig die Pfeiltasten  oder , um an das Menü "Privat" oder "Oeffentlich" zu gelangen.


Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .



Der erste Eintrag des gewählten Telefonbuchs erscheint im Display.



Um die Liste durchlaufen zu lassen, drücken Sie so oft wie nötig auf die Pfeiltasten  und .

Um den gewünschten Namen noch schneller zu finden, geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.



Drücken Sie auf die Taste , um die Suche zu bestätigen.

Die ersten Namen erscheinen alphabetisch geordnet, sobald Sie ein paar Buchstaben bei der Suche eingegeben haben.

Mit den Pfeiltasten  und  können Sie die Suche noch verfeinern.

## Einen Anruf ausführen



Wenn Sie Ihren Gesprächspartner in der Telefonbuchliste ausgewählt haben, erscheinen Name und Rufnummer im Anzeigefeld.



Drücken Sie auf die Taste , um ihn direkt anzuwählen.

## Löschen eines Eintrags im Telefonbuch



Wenn Sie einen zu löschenden Eintrag in der Telefonbuchliste gewählt haben, werden Name und Rufnummer im Anzeigefeld angezeigt.

Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .

Wählen Sie die Option "Loeschen", mit Hilfe der Pfeiltasten  und .

Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .



Sie hören einen Bestätigungston und die Meldung "Gelöscht" wird angezeigt.



Der bearbeitete Eintrag wird gelöscht, und der nächste Eintrag wird angezeigt.

## Ändern eines Eintrags im Telefonbuch




Wenn Sie einen zu ändernden Eintrag im Telefonbuch gewählt haben, werden Name und Rufnummer im Display angezeigt.

**Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .**

Wählen Sie die Option "Aendern" mit Hilfe der Pfeiltasten  und .

**Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .**

Jetzt können Sie die Telefonnummer ändern.

Drücken Sie die Taste , um einen Buchstaben zu löschen. Wenn Sie 2 Sekunden lang auf diese Taste drücken, wird die ganze Zeile gelöscht.


**Bestätigen Sie die neue Nummer, indem Sie die Taste  drücken.**

Wiederholen Sie wenn nötig, den Vorgang, um den Namen zu ändern.

**Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .**

## Spracherkennung (Zenia Voice 6626)

Diese Funktion ermöglicht es, einen Gesprächsteilnehmer anzurufen, ohne die Nummer wählen oder seine telefonischen Daten suchen zu müssen.

 : *Es können nur Teilnehmer aus dem öffentlichen Telefonbuch über Sprachwahl angerufen werden.*

*Um eine optimale Spracherkennung zu gewährleisten, sollten die Stimmproben in einer Umgebung ohne Hintergrundgeräusche aufgenommen werden.*

## Aufnehmen eines Sprachwahleintrages





**Vom "Bereitschaft-Modus" aus gehen Sie zum öffentlichen Telefonbuch.**

Suchen Sie einen Gesprächspartner, mit dem Sie einen Spracheintrag verknüpfen möchten.

**Drücken Sie auf die Taste .**




**Mit den Pfeiltasten  und  wählen Sie die Option "Sprachwahl".**

Die gewählte Option wird angezeigt.

**Drücken Sie auf die Taste , um die Wahl zu bestätigen.**

Es erscheint eine Meldung, die vorschlägt, einen Spracheintrag hinzuzufügen.


 : *Diese Meldung erscheint nur, wenn genügend Speicherplatz vorhanden ist. Ansonsten erscheint die Meldung "Nicht möglich!".*

**Drücken Sie auf die Taste .**




Es erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, einen ersten Aufnahmeversuch durchzuführen.

**Drücken Sie auf die Taste .**

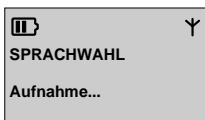

**Drücken Sie auf die Taste .**

Nach 2 Sekunden hören Sie die Aufnahme.

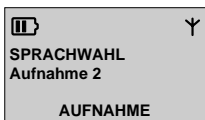

Das Mobilteil fordert Sie zu einem zweiten Versuch auf.

**Drücken Sie auf die Taste .**

Sprechen Sie erneut den mit dem gewählten Eintrag verbundenen Namen deutlich aus.




Nach 2 Sekunden hören Sie die Aufnahme.

Die Bestätigungsmeldung "**Gespeichert**" wird angezeigt.




Der entsprechende Eintrag des öffentlichen Telefonbuchs wird angezeigt.

Oben rechts im Anzeigefeld erscheint das Symbol der Spracherkennung .


## Wählen einer Nummer durch Spracherkennung



**Vom "Bereitschaft-Modus" aus halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt:**

Sprechen Sie den der zu wählenden Nummer entsprechenden Namen deutlich aus.


Ebenso wie bei der Aufnahme der Stimmproben sollte der Name der gewählten Eingabe in einer Umgebung ohne Hintergrundgeräusche eingegeben werden.



Der entsprechende Eintrag des öffentlichen Telefonbuchs wird angezeigt.

 : Wenn Sie auf die Taste  drücken, können Sie den laufenden Vorgang abbrechen.

Der Rufaufbau ist automatisch.


 : Wenn das System das Spracherkennungssignal nicht erkennt, zeigt es die Fehlermeldung "Nicht erkannt" an und schlägt einen zweiten Versuch vor.

PROBLEM	URSACHE
Hintergrundgeräusche !	Zu viele Hintergrundgeräusche bei Aufnahme der Stimmprobe.
Zu lang !	Die Stimmprobe ist zu lang oder aber Sie haben zu spät gesprochen.
Zu kurz !	Die Stimmprobe ist zu kurz oder aber Sie haben zu früh gesprochen.
Zu ähnlich !	Der Unterschied zwischen der vorliegenden Stimmprobe und einer anderen, bereits vorher aufgenommenen, ist zu gering.
Zu verschieden !	Der Unterschied zwischen den beiden Aufnahmeversionen einer Stimmprobe ist zu groß.

## Abspielen eines Eintrags



Wenn Sie einen Eintrag, der im öffentlichen Telefonbuch gespeichert ist, abspielen möchten, dann wählen Sie die Option **"Sprachwahl"**.

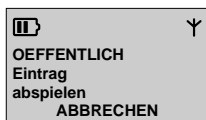

Mit den Pfeiltasten und , wählen Sie die Option "Eintrag abspielen".

**Drücken Sie auf die Taste .**

## Löschen eines Sprachwahleintrages




Suchen Sie aus dem öffentlichen Telefonbuch den Gesprächspartner, dessen Sprachwahl Eintrag Sie löschen möchten.

**Drücken Sie auf die Taste .**



Mit den Pfeiltasten und wählen Sie die Option "Sprachwahl".

**Drücken Sie auf die Taste , um die Wahl der Option zu bestätigen.**

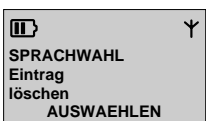

Mit der Pfeiltaste wählen Sie die Funktion "Eintrag löschen".

**Bestätigen Sie die Taste , um diesen zu löschen.**




Die Bestätigungsmeldung "Gelöscht" wird angezeigt.


# Bedienung der Intercom-Funktionen

Ihre Basisstation kann mit bis zu 6 (wenn Sie ein Zenia 6326 besitzen) oder 8 Mobilteilen (bei einem Zenia 6626) verbunden werden.

Mit diesem Funktionsmerkmal können Sie:



- einen internen Anruf zwischen 2 Mobilteilen durchführen (oder von einem Mobilteil zur entsprechenden Basisstation),
- einen externen Anruf an ein anderes Mobilteil weiterleiten,
- einen internen von der Basisstation stammenden Anruf annehmen,
- mehrere Mobilteile zu einer Konferenz zusammenschalten,
- Geräusche in einem Zimmer überwachen, in dem Sie sich nicht befinden.


 : *Da interne Anrufe nicht vom Telefonnetz abhängig sind, sind alle Gespräche zwischen Mobilteil und Basisstation sowie zwischen zwei Mobilteilen völlig kostenlos.*

 : *Während einer internen Verbindung zwischen zwei Mobilteilen, können Sie einen externen Anruf beantworten und ihn an ein drittes Mobilteil weiterleiten.*


## Einen Internruf ausführen



### Vom Mobilteil aus

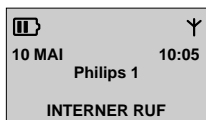
Vom "Bereitschaft-Modus" aus drücken Sie so oft wie nötig die Pfeiltasten  und .



Wählen Sie die Funktion "INTERNER RUF".

**Betätigen Sie die Taste .**


Drücken Sie so oft wie nötig auf die Pfeiltasten  und , um die Basisstation oder die Mobilteile zu wählen, das Sie anrufen möchten.





**Betätigen Sie die Taste , um die Basisstation oder die Mobilteil anzurufen.**







### Von der Basisstation aus

Gegebenenfalls können Sie ein mit Ihrer Basisstation verbundenes Mobilteil anrufen.

**Drücken Sie auf die Taste .**


**Drücken Sie dann eine der Tasten  bis  (6326 Basisstation) oder  bis  (6626 Basisstation), die der Nummer des anzurufenden Mobilteils entspricht.**

 : *Um alle verfügbaren Mobilteile anzurufen, drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste .*

 : *Wenn Sie die Taste  mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten, klingeln alle verfügbaren Mobilteile.*

*Die Verbindung wird zum ersten Mobilteil, das antwortet hergestellt.*

Das entsprechende Mobilteil klingelt.


 : *Wenn Sie versuchen ein Mobilteil anzurufen, das nicht zur Verfügung steht, hören Sie ein Fehlersignal.*

Der Lautsprecher und das Mikrofon der Basisstation schalten sich automatisch ein.









Sie können die Lautstärke des Lautsprechers anhand der Tasten ⊕ (lauter) oder ⊖ (leiser) stellen.

## Weiterleiten eines externen Anrufs an ein Mobilteil


### Von der Basisstation aus



Während des Anrufs drücken Sie auf die Taste , um die externe Verbindung zurückzustellen.


Ihr externer Gesprächsteilnehmer hört entweder eine Wartemelodie (falls diese eingeschaltet ist, siehe "5.7 Ein- und Ausschalten der Wartemelodie", Seite 48) oder einen Warteton.

Drücken Sie auf eine der Direktwahltasten  bis  (6326 Basisstation) oder  bis  (6626 Basisstation), die der Nummer des Mobilteils entspricht, an das Sie das Gespräch weiterleiten möchten ( oder , um das Mobilteil Nr. 1 anzurufen,  oder , um das Mobilteil Nr. 2 anzurufen, usw.)

Das entsprechende Mobilteil klingelt.

Gegebenenfalls können Sie auch den externen Anruf wieder übernehmen, indem Sie erneut auf die Taste  drücken.

: Wenn Sie während des Anrufs die Taste  mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten, wird der Anruf zurückgestellt und alle verfügbaren Mobilteile klingeln.

Drücken Sie auf die Taste , um den Anruf weiterzuleiten.



### Vom Mobilteil aus

Während Sie mit einem Teilnehmer ein Gespräch führen, können Sie gegebenenfalls den Anruf an ein anderes Mobilteil oder die Basisstation weiterleiten.



Gehen Sie zum Menü "INTERNER RUF" und drücken Sie auf die Taste .

Die externe Verbindung wird zurückgestellt. Wenn die Wartemusik eingeschaltet ist, kann Ihr wartender Gesprächsteilnehmer sie hören.

Drücken Sie so oft wie nötig auf die Pfeiltasten  oder , um das Mobilteil oder die Basisstation zu wählen, dem Sie die Verbindung zuleiten möchten.



**Bestätigen Sie die Wahl durch Druck auf die Taste .**

 : Sollte das gewählte Mobilteil nicht antworten, drücken Sie auf die Taste , um die Verbindung wieder zu übernehmen.



Sobald das gewählte Mobilteil antwortet, erscheint die Meldung "ANRUF LAEUFT" auf der ersten Zeile des Anzeigefelds.


**Wählen Sie die Option "WEITERLEITEN".**

**Drücken Sie auf die Taste , um die Verbindung an das gewählte Mobilteil weiterzugeben.**

Die externe Verbindung wird an das Mobilteil weitergeleitet. Ihr eigenes Mobilteil kehrt zum "Bereitschaft-Modus" zurück.

## Beantworten eines internen Anrufs

Klingelt das Mobilteil.

Das Symbol  im Display blinkt.






**Drücken Sie auf die Taste  oder , um diesen Anruf zu beantworten.**

## Installieren der "Konferenz"-Funktion

Während eines Gesprächs mit einem externen Gesprächspartner können Sie eine Konferenzschaltung für drei Personen starten, indem Sie diesen Anruf an ein anderes Mobilteil weiterleiten.

**Rufen Sie intern die betroffene Person an, die an dem Gespräch teilnehmen soll. (Siehe "Weiterleiten eines externen Anrufs an ein Mobilteil", Seite 29).**

**Wenn sie sich gemeldet hat, wählen Sie die Option "KONFERENZ" anhand der Tasten  und  und bestätigen dann über die Taste .**


Die externe Verbindung wird gleichzeitig an die beiden Mobilteile angeschlossen.

## Auswählen der Funktion Raumüberwachung (Babysit)

Schalten Sie die Funktion "BABYSIT" ein, in dem zu überwachenden Zimmer, (Siehe "2.5 Auswahl des BABYSIT-Modus", Seite 41).

**Von Ihrer Basisstation oder einem anderen Mobilteil aus rufen Sie intern das zur Überwachung aufgestellte Mobilteil auf.**

Während der gesamten Anrufdauer (gebührenfrei) können Sie alle Geräusche wahrnehmen, die aus dem betroffenen Zimmer kommen.



# Bedienung des Anrufbeantworters (Nur Zenia Voice 6626)

Zugriff auf die Funktionen des Anrufbeantworters (Nachrichten abhören, Anrufe filtern, Nachrichten aufnehmen, Konfiguration) haben Sie entweder von einem bei der Basisstation angemeldeten Mobilteil aus (Siehe "Konfigurieren des Telefons mit Anrufbeantworter (6626)", Seite 44) oder aber über die Tastatur der Basisstation.

Ihr Anrufbeantworter hat die folgenden zwei Funktionsmöglichkeiten:

- **Nur als Anrufbeantworter:**  
**ihre Ansage wird abgespielt, aber die Anrufer können keine Nachrichten hinterlassen.**
- **Als Anrufbeantworter mit Aufnahmefunktion:**  
**nach dem Abhören der Ansage können die Anrufer Ihnen Nachrichten hinterlassen (nach einem Signalton), und zwar mit einer Aufnahmekapazität von bis zu 30 Minuten (inklusive Ansagen und Sprachnachrichten).**

Wenn in Ihrer Abwesenheit Anrufer neue Nachrichten hinterlassen haben:

- blinkt das rote Kontrolllicht der Basisstation,
- das Anzeigefeld gibt die Anzahl der neu erhaltenen Nachrichten an.

⚠ : Wenn der Aufnahmespeicher voll ist, blinkt das rote Licht der Basisstation schneller und Sie hören ein Fehlersignal.


Das rote Licht hört auf zu blinken, sobald mindestens eine Nachricht gelöscht worden ist.

## Bedienen des Anrufbeantworters über das Mobilteil

Von Ihrem Mobilteil aus können Sie:

- Ihren Anrufbeantworter ein- und ausschalten,
- Anrufe filtern oder abfangen,
- Ihre neuen Nachrichten abhören (auch Infotexte),
- eine erhaltene Nachricht löschen.


### Ein- und Ausschalten des Anrufbeantworters



Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNGEN", und bestätigen Sie durch Druck auf die Taste **OK**.

Drücken Sie so oft wie nötig auf die Pfeiltasten **▲** oder **▼**, um die Funktion "Anrufbeantw." zu wählen.

Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste **OK**.






Bestätigen Sie den "Anrufbeantw. Modus", indem Sie auf die Taste **OK** drücken und wählen Sie die gewünschte Option:

- nur als Anrufbeantworter: nur die Ansage wird abgespielt.
- Anrufbeantworter mit Aufnahmefunktion: die Ansage wird abgespielt und danach werden Nachrichten aufgenommen.
- Aus: der Anrufbeantworter wird ausgeschaltet.

## Filtern und Abfangen ankommender Anrufe


Während Ihr Anrufbeantworter gerade dabei ist, die Nachricht eines Anrufers aufzunehmen:

- blinkt das im Display befindliche Symbol ,
- erscheint das im Display befindliche Symbol .

Sie können sich diese Nachricht anhören bevor Sie sich entscheiden, den Anruf zu beantworten, indem Sie auf die Taste  des Mobilteils drücken.

Das im Display befindliche Symbol  erscheint.


Ohne daß man Sie hören kann, können Sie die Nachricht des Anrufers über den Lautsprecher Ihres Mobilteils anhören. Der Anrufbeantworter bleibt dabei im Aufnahme-Modus.


**Um das soeben gefilterte Gespräch anzunehmen, drücken Sie auf die Taste .**

## Abhören erhaltener Nachrichten

Falls Anrufer neue Nachrichten in Ihrer Abwesenheit hinterlassen haben, blinkt das rote Licht.




- das Anzeigefeld gibt die Anzahl der neuen auf dem Anrufbeantworter hinterlassenen Nachrichten an,
- das Symbol  auf dem Display blinkt.

**Drücken Sie auf die Taste .**



Die Liste der erhaltenen Anrufe öffnet sich automatisch, und die Identifizierung des Anrufers, der die älteste Nachricht hinterlassen hat, wird angegeben.



 : *Um die Identifizierung des Anrufers zu erhalten, müssen Sie diesen Dienst bei Ihrem Netzbetreiber aktivieren lassen.*

oder








Eine Sprachmeldung gibt das Datum und die Uhrzeit des Anrufs an.

Der Anrufbeantworter beginnt, die älteste Nachricht abzuspielen. Sobald die erste Nachricht zu Ende ist, spielt der Anrufbeantworter die zweite Nachricht ab.

 : *Mit der Pfeiltaste  können Sie sich die letzte Nachricht noch einmal anhören.*

Nach Abspielen der letzten Nachricht kehren Sie zum "Bereitschaft-Modus" zurück.

Das Symbol  im Display und das rote Licht hört auf zu blinken.

 : *Die vorherigen Nachrichten können Sie noch einmal hören, indem Sie die Anrufliste abfragen. Nachdem Sie auf diese Liste zugegriffen haben, lassen Sie sie mit den Pfeiltasten  und  durchlaufen; ist eine Nachricht mit einem Eintrag der Liste verbunden erscheint das Symbol .*






Um diese Nachricht abzuhören, wählen Sie die Option "ANHOEREN ?", und **bestätigen mit der Taste** .


## Löschen einer erhaltenen Nachricht



Eine oder mehrere Nachrichten können Sie löschen, indem Sie die Anrufliste abfragen.



Lassen Sie die Anrufliste über die Tasten  und  durchlaufen.

Wenn die zu löschende Nachricht erscheint, **drücken Sie auf die Taste** .



Drücken Sie so oft wie nötig auf die Pfeiltasten  oder , um die Option "Loeschen" zu wählen.

**Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste** .

## Bedienen des Anrufbeantworters von der Basisstation aus

Von der Basisstation aus können Sie:

- Ihren Anrufbeantworter ein- und ausschalten,
- Anrufe filtern und abfangen,
- neue Nachrichten abhören (auch Infotexte),
- eine erhaltene Nachricht löschen,
- eine persönliche Ansage aufnehmen,
- einen Infotext aufnehmen.

### Ein- und Ausschalten des Anrufbeantworters

**Drücken Sie auf die Taste** , um den Anrufbeantworter einzuschalten.



Das rote Licht leuchtet auf.



**Wenn Sie Ihren Anrufbeantworter ausschalten wollen, drücken Sie auf die Taste** .

Das rote Licht geht aus.

### Filtern und Abfangen ankommender Anrufe

Während der Anrufbeantworter die Nachricht Ihres Gesprächsteilnehmers aufnimmt, hört man dies automatisch über den Lautsprecher der Basisstation. Sie können sich die Nachricht anhören, ehe Sie sich entscheiden abzuheben.

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers mit den Tasten  (lauter) oder  (leiser) stellen.

 : Um das Filtern der Anrufe auszuschalten, drücken Sie so oft wie nötig auf die Taste .

Falls Ihr Anrufbeantworter gerade einen Anruf bearbeitet und Sie den Anruf beantworten möchten:

**Drücken Sie auf die Taste** .

Der Anrufbeantworter schaltet ab, und Sie können mit Ihrem Gesprächspartner reden.

## Abhören erhaltener Nachrichten

Bei der neuen Nachricht handelt es sich um eine noch nicht abgehörte Nachricht. In diesem Falle blinkt die rote Kontrolleuchte und die Anzeige gibt die Anzahl der eingegangenen neuen Nachrichten an.

**Drücken Sie auf die Taste (2▶), um die erhaltenen Nachrichten abzuhören.**

Eine Sprachmeldung informiert Sie über die Anzahl der neuen Nachrichten, die Sie erhalten haben.

Anschließend liest der Anrufbeantworter automatisch alle neuen Nachrichten, und zwar angefangen bei der ältesten.


Vor jeder Nachricht eine Sprachmeldung gibt das Datum und die Uhrzeit des Anrufs an.

Sie können die Lautstärke des Lautsprechers über die Tasten (+) (lauter) oder (-) (leiser) stellen.

Wenn der Anrufbeantworter die letzte Nachricht zu Ende gespielt hat:

- der Anrufbeantworter geht in den "Bereitschaft-Modus" über,
- das Anzeigefeld gibt die gesamte Anzahl der gespeicherten Nachrichten an.

**Drücken Sie auf die Taste (8\*), um das Abspielen der Nachrichten anzuhalten.**

: Wenn Sie alle neuen Nachrichten abgehört haben, können Sie noch einmal alle gespeicherten Nachrichten abhören, indem Sie auf die Taste (2▶) drücken.

## Löschen einer Nachricht

**Während Sie sich die Nachrichten anhören, drücken Sie auf die Taste (6×), wenn der Anrufbeantworter die Nachricht abspielt, die Sie löschen möchten.**

Sie hören einen Signalton, der das Löschen der Nachricht bestätigt.

## Löschen aller Nachrichten

**Halten Sie die Taste (6×) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um alle erhaltenen Nachrichten zu löschen.**

Sie hören einen Signalton, der das Löschen aller Nachrichten bestätigt.

## Aufnehmen einer persönlichen Ansage

Sie haben die Möglichkeit, zwei verschiedene Ansagen aufzunehmen:

- Eine für den Modus "Nur Anrufbeantworter",
- Eine andere für den Modus "Anrufbeantworter mit Aufnahmefunktion".

Eine Ansage ist bereits vorgegeben.

Deshalb überprüfen Sie bitte, ehe Sie Ihre Ansage aufnehmen, in welchem Modus sich Ihr Anrufbeantworter befindet (Siehe "4.3 Aufnehmen der persönlichen Ansage", Seite 45) und gehen Sie wie folgt vor:

**Drücken Sie zuerst auf die Taste (4•) und dann auf (5×).**


Die Sprachmeldung "Bitte sprechen Sie nach dem Signal" wird abgespielt und Sie hören einen Signalton.

**Sprechen Sie deutlich und in der Nähe des Mikrofon des Basisstation.**

Wenn Ihre Ansage beendet ist, drücken Sie auf die Taste (8\*), um die Aufnahmefunktion anzuhalten.


Ein Signalton bestätigt die Aufnahme der persönlichen Ansage.

**Um sich Ihre persönliche Ansage anzuhören, drücken Sie auf die Taste .**

: Wenn Sie Ihre Ansage ändern möchten, brauchen Sie nur eine neue Ansage anstelle der alten aufzunehmen und dabei die oben genannten Angaben befolgen.


### **Aufnehmen eines Infotexts (lokale Nachricht)**

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen Infotext für eine(n) Bekannte(n) aufzunehmen.

Während der Anrufbeantworter im "Bereitschaft-Modus" ist, **drücken Sie auf die Taste .**


Die Sprachmeldung wird abgespielt und Sie hören einen Signalton.

**Sprechen Sie deutlich und in der Nähe des Mikrofons der Basisstation.**

Wenn Ihre Ansage beendet ist, drücken Sie erneut auf die Taste , um die Aufnahmefunktion anzuhalten.

Ein Signalton bestätigt die Aufnahme des Infotextes.

Das rote Licht blinkt, und das Anzeigefeld bringt die Anzahl der neu erhaltenen Nachrichten auf den neuesten Stand.


Ihr Infotext kann zusammen mit anderen erhaltenen Nachrichten abgespielt werden, indem man die Taste  betätigt.

### **Anrufbeantworter per Fernabfrage einschalten**


**Wählen Sie Ihre eigene Telefonnummer und lassen Sie es 9-mal klingeln.**

Der Anrufbeantworter nimmt ab und es ertönt ein Wartezeichen.

**Drücken Sie auf die Taste  des Telefons und geben Sie Ihren Pin-Code ein, der unter der Basisstation steht (RC-Code).**


**Drücken Sie auf die Taste  des Telefons, um wieder aufzulegen.**

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet und bereit, Anrufe zu bearbeiten.

: Wenn Sie ihren Pin-Code ändern möchten, siehe (Siehe "6.4 Ändern des Pin-Codes", Seite 50).

### **Fernabfragen des Anrufbeantworters**


Sie können Ihren Anrufbeantworter auf Distanz von einem beliebigen Telefon aus abfragen.

Wählen Sie Ihre eigene Telefonnummer, und drücken Sie während der Ansage auf die Taste  des Telefons.




**Geben Sie Ihren Pin-Code ein (Siehe RC-Code, der unter der Basisstation steht).**

Der Anrufbeantworter spielt automatisch alle neuen Nachrichten ab, angefangen bei der ältesten.


Sollte der Code falsch sein, wird die Ansage noch einmal abgespielt.


Drücken Sie erneut auf die Taste  und geben Sie Ihren Code noch einmal ein. Nach drei Fehleingaben legt der Anrufbeantworter auf.

**Beim Abhören:**

- Drücken Sie auf die Taste , um die laufende Nachricht noch einmal zu hören.
- Drücken Sie zweimal hintereinander auf die Taste , um die vorherige Nachricht noch einmal abzuspielen.
- Drücken Sie auf die Taste , um die nächste Nachricht zu hören.

**Legen Sie auf, um die Verbindung zu beenden.**

- Der Anrufbeantworter kehrt in den Modus zurück, in dem er sich vor Ihrem Anruf befand, es sei denn, Sie haben ihn durch Betätigung der Taste  abgeschaltet.

: Eine Fernabfragekarte befindet sich am Ende der Bedienungsanleitung.

# Systemkonfiguration


## Das Konfigurationsmenü

Bestimmte Funktionen Ihres Telefons können Sie spezifisch einstellen oder konfigurieren, und zwar über das Hauptkonfigurationsmenü "EINSTELLUNG.". Dieses Hauptmenü ist in sechs Nebenmenüs unterteilt:

1. Klänge Mobilteil,
2. Mobilteileinstellungen,
3. Basiseinstellungen,
4. Einstellungen des Telefons mit Anrufbeantworter,
5. Leitungseinstellungen,
6. Sicherheit.



Diese Nebenmenüs sind in Funktionen unterteilt, die jeweils mehrere Einstellungen umfassen. Die Aufteilung der verschiedenen Nebenmenüs ist in einer Tabelle dargestellt. Diese Tabelle zeigt auch für jede Funktion oder Einstellung die entsprechende Tastenkombination, mit der Sie die gewünschte Einstellung schneller erreichen können.

In jeder Tabelle zeigt das Kästchen , daß es sich hier um die Werkseinstellung Ihres Geräts handelt.

 : Pro Funktion kann nur eine Einstellung eingeschaltet sein.

## Einstellungsprinzip einer Funktion des Konfigurationsmenüs



Vom "Bereitschaft-Modus" aus erreichen Sie das Konfigurationsmenü "EINSTELLUNG.", indem Sie so oft wie nötig die Pfeiltasten  und  betätigen.

Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .




Der Titel des ersten Nebenmenüs erscheint in der Mitte des Anzeigefelds.

Mit den Pfeiltasten  und  wählen Sie ein beliebiges Nebenmenü.





Der Titel des gewählten Nebenmenüs erscheint in der Mitte des Anzeigefelds.

 : Für bestimmte Menüs verlangt das System einen Code. (Den RC-Code unter der Basis).

Geben Sie Ihren Code über die Tastatur ein.

Der Reihenfolge der Eingabe nach erscheinen Sternchen auf der zweiten Linie der Anzeige.

 : Falls Sie sich vertan haben, können Sie mit der Taste  den Fehler korrigieren.



Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .






Der Titel der ersten Funktion erscheint in der Mitte des Anzeigefelds.

Drücken Sie auf die Taste , um die gewählte Funktion auszuwählen.




Das angekreuzte Kästchen  vor dieser Einstellung gibt an, daß diese Einstellung gültig ist.

Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten: **drücken Sie so oft wie nötig auf die Pfeiltasten**  **oder**  **und wählen Sie die gewünschte Einstellung.**

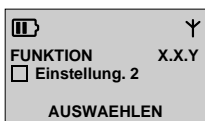

Das leere Kästchen "" vor dieser Einstellung gibt an, daß diese ungültig ist.

**Drücken Sie auf die Taste** , **um diese Einstellung zu bestätigen.**



Die neue Einstellung ist eingeschaltet.




Die Bestätigungsmeldung "Eingestellt" erscheint.


Rückker zum "Bereitschaft-Modus".

## Benutzen der Tastenkombinationen (Shortcut)

Alle Nebenmenüs, Funktionen oder Einstellungen sind direkt über entsprechende Tastenkombinationen zugänglich.

In jeder Tabelle steht eine Nummer vor dem Nebenmenü, der Funktion oder der Einstellung, die es Ihnen ermöglicht, die gesuchte Funktion direkt zu erreichen.



**Vom "Bereitschaft-Modus", drücken Sie auf die Taste**  **der Tastatur.**

**Geben Sie die Nummer ein, die dem Nebenmenü, der Funktion oder der Einstellung Ihrer Wahl entspricht.**



Die Tastenkombination erscheint während der Eingabe nach und nach auf der zweiten Zeile des Anzeigefelds.




**Drücken Sie auf die Taste** , **um Ihre Wahl zu bestätigen.**



Das Fenster, das dem Menü, der Funktion oder der Einstellung Ihrer Wahl entspricht, wird angezeigt.

**Ändern Sie die gewählte Einstellung anhand der Tasten und bestätigen Sie über die Taste** .

## Einstellungen der Mobilteilklänge

Gehen Sie zum Menü **"EINSTELLUNG."** und bewegen Sie sich anhand der Taste  und der Pfeiltasten  und  innerhalb dieses Menüs, um die gewünschten Einstellungen zu erreichen.

Nebenmenü	Funktionen	Shortcut	Einstellungen	Auswahl
1 Klänge Mobilteil	1.1 Mobilteil Lautstärke	1.1.1	Leise	<input type="checkbox"/>
		1.1.2	Mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.1.3	Laut	<input type="checkbox"/>
	1.2 Lautsprecher Lautstärke	1.2.1	Leise	<input type="checkbox"/>
		1.2.2	Mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.2.3	Laut	<input type="checkbox"/>
	1.3 Kopfhörer Lautstärke	1.3.1	Leise	<input type="checkbox"/>
		1.3.2	Mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.3.3	Laut	<input type="checkbox"/>
	1.4 Ruftontyp	1.4.1	Melodie 1	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.4.2	Melodie 2	<input type="checkbox"/>
		1.4.3	Melodie 3	<input type="checkbox"/>
		1.4.4	Melodie 4	<input type="checkbox"/>
		1.4.5	Melodie 5	<input type="checkbox"/>
		1.4.6	Melodie 6	<input type="checkbox"/>
	1.5 Rufton Lautstärke	1.5.1	Stumm	<input type="checkbox"/>
		1.5.2	Leise	<input type="checkbox"/>
		1.5.3	Mittel	<input type="checkbox"/>
		1.5.4	Laut	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.5.5	Ansteigend	<input type="checkbox"/>
	1.6 Tastenton	1.6.1	Aus	<input type="checkbox"/>
		1.6.2	An	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.7 Klang Mobilteil	1.7.1	Tief	<input type="checkbox"/>
		1.7.2	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.7.3	Hoch	<input type="checkbox"/>
	1.8 Klang Lautsprecher	1.8.1	Tief	<input type="checkbox"/>
		1.8.2	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.8.3	Hoch	<input type="checkbox"/>
	1.9 Klang Kopfhörer	1.9.1	Schwach	<input type="checkbox"/>
		1.9.2	Mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.9.3	Laut	<input type="checkbox"/>
	1.0 Rufton für CLI	1.0.1	Melodie 1	<input type="checkbox"/>
		1.0.2	Melodie 2	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.0.3	Melodie 3	<input type="checkbox"/>
		1.0.4	Melodie 4	<input type="checkbox"/>
		1.0.5	Melodie 5	<input type="checkbox"/>
		1.0.6	Melodie 6	<input type="checkbox"/>

### 1.1 Einstellen der Lautstärke des Mobilteils

Gehen Sie zum Menü **"EINSTELLUNG."**, dann zum Nebenmenü **"Klänge Mobilteil"**, und wählen Sie die Funktion **"Mobilteil Lautstärke"**. Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus den drei möglichen Stufen.

### 1.2 Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers

Gehen Sie zum Menü **"EINSTELLUNG."**, dann zum Nebenmenü **"Klänge Mobilteil"** und wählen Sie die Funktion **"Lautsprecher Lautstärke"**. Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus den drei möglichen Stufen.

### ***1.3 Einstellen der Lautstärke des Kopfhörers***

Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Klänge Mobilteil" und wählen Sie die Funktion "Kopfhörer Lautstärke".

Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus den drei möglichen Stufen.

### ***1.4 Auswahl des Ruftons***

Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Klänge Mobilteil" und wählen Sie die Funktion "Ruftontyp".

Suchen Sie sich eine der sechs möglichen Melodien aus.

### ***1.5 Einstellen der Lautstärke des Ruftons***

Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Klänge Mobilteil" und wählen Sie die Funktion "Rufton Lautstärke".

Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus den fünf möglichen Stufen.

### ***1.6 Ein- und Ausschalten des Tastentons***

Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Klänge Mobilteil" und wählen Sie die Funktion "Tastenton", um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

### ***1.7 Auswahl des Klangs im Mobilteil***

Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Klänge Mobilteil" und wählen Sie die Funktion "Klang Hörer".

Suchen Sie sich die gewünschte Einstellung des Klangs aus den drei möglichen Einstellungen aus.

### ***1.8 Auswahl des Klangs im Lautsprecher***

Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Klänge Mobilteil" und wählen Sie die Funktion "Klang Lautsprecher".

Suchen Sie sich die gewünschte Einstellung des Klangs aus den drei möglichen Einstellungen aus.

### ***1.9 Auswahl des Klangs im Kopfhörer***

Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Klänge Mobilteil" und wählen Sie die Funktion "Klang Kopfhörer".

Suchen Sie sich die gewünschte Einstellung des Klangs aus drei möglichen Einstellungen aus.




### ***1.0 Auswahl des Ruftons für CLI (wenn der Teilnehmer identifiziert ist)***

Sie hören den gewählten Rufton in Ihrem Mobilteil, wenn für einen ankommenden Anruf die vom Netz übertragene Nummer mit einer Telefonnummer aus den Telefonbüch übereinstimmt.

Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Klänge Mobilteil" und wählen Sie die Funktion "Rufton für CLI".

Suchen Sie sich eine der sechs möglichen Melodien aus.

## Konfigurieren des Mobilteils

Gehen Sie zum Menü **"EINSTELLUNG."** und bewegen Sie sich anhand der Taste  und der Pfeiltasten  und  innerhalb dieses Menüs, um die gewünschten Einstellungen zu erreichen.

Menü	Funktionen	Shortcut	Einstellungen	Auswahl
2 Mobilteil-Einstellungen	2.1 Sprache	2.1.1	English	<input type="checkbox"/>
		2.1.2	Deutsch	<input checked="" type="checkbox"/>
		2.1.3	Français	<input type="checkbox"/>
	2.2 Beleuchtung	2.2.1	Aus	<input type="checkbox"/>
		2.2.2	An	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.3 Display Kontrast	2.3.1	Schwach	<input type="checkbox"/>
		2.3.2	Mittel	<input checked="" type="checkbox"/>
		2.3.3	Stark	<input type="checkbox"/>
	2.4 Tastatursperre	2.4.1	Aus	<input checked="" type="checkbox"/>
		2.4.2	An	<input type="checkbox"/>
	2.5 Babysitter Modus	2.5.1	Aus	<input checked="" type="checkbox"/>
		2.5.2	An	<input type="checkbox"/>
	2.6 Basisauswahl	2.6.1	Basisstation 1	<input checked="" type="checkbox"/>
		2.6.2	Basisstation 2	<input type="checkbox"/>
		2.6.3	Basisstation 3	<input type="checkbox"/>
		2.6.4	Basisstation 4	<input type="checkbox"/>
	2.7 Anmelden	Anmeldung eines Mobilteils bei der Basisstation		<input checked="" type="checkbox"/>

### 2.1 Auswahl der Sprache

Gehen Sie zum Menü **"EINSTELLUNG."**, dann zum Nebenmenü **"Einstellun. Mobilteil"** und wählen Sie die Funktion **"Sprache"**.  
Suchen Sie sich eine der möglichen Sprachen aus.

### 2.2 Einschalten der Beleuchtung des Anzeigefelds

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, leuchtet das Display 10 Sekunden lang;

- während eines eingehenden Anrufs,
- wenn eine Taste der Tastatur betätigt wird,
- wenn das Mobilteil vom Ladegerät abgenommen wird.

Gehen Sie zum Menü **"EINSTELLUNG."**, dann zum Nebenmenü **"Einstellun. Mobilteil"** und wählen Sie die Funktion **"Beleuchtung"**.

### 2.3 Einstellen des Kontrasts



Gehen Sie zum Menü **"EINSTELLUNG."**, dann zum Nebenmenü **"Einstellun. Mobilteil"** und wählen Sie die Funktion **"Display Kontrast"**.

Wählen Sie den gewünschte Kontrast aus den drei möglichen Einstellungen.

## 2.4 Sperren der Tastatur

Sie haben die Möglichkeit, die Tastatur zu sperren, um eine ungewollte Betätigung der Tasten zu vermeiden. Zum Beispiel wenn das Mobilteil in einer Tasche ist.

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, können Sie:


- die Tastatur sperren, indem Sie die Taste  mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten,
- die Tastatur wieder freigeben, indem Sie die Taste  mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten.

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Einstellun. Mobilteil" und wählen Sie die Funktion "Tastatursperre", um diese Funktion einzuschalten.**

## 2.5 Auswahl des BABYSIT-Modus

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, können Sie alle Geräusche in einem Zimmer überwachen, in dem sich das Mobilteil befindet.


**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Einstellun. Mobilteil" und wählen Sie die Funktion "Babysitter-Modus", um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Die Anzeige gibt "BABYSIT".**

 : Wenn der Modus eingeschaltet ist, klingelt das Mobilteil nicht während eines eingehenden Anrufs. Alle Töne sind abgeschaltet (Siehe "Auswählen der Funktion Raumüberwachung (Babysit)", Seite 30).

## 2.6 Auswahl der Basisstation

Auch wenn Sie einen Mobilteil vier Zentraleinheiten kombinieren können, so funktioniert dieser nur mit jeweils einer Zentraleinheit zur gleichen Zeit. Um die Wahl der Zentraleinheit zu erleichtern, ändern Sie bitte den Namen Ihres Mobilteils. (Philips, falls nicht anders festgelegt). (Siehe "Umbenennen eines Mobilteils", Seite 50).

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Einstellun. Mobilteil" und wählen Sie die Funktion "Basisstat.", um ein beliebige Basisstation auszuwählen.**

 : Wenn die gewählte Basisstation nicht aktiv ist, sucht Ihr Mobilteil die nächstmögliche aktive Basisstation.


## 2.7 Anmelden eines Mobilteils an eine Basisstation

- **Ziehen Sie das Stromkabel der Basisstation heraus und stecken Sie es danach wieder ein.**

Ein Signalton gibt an, daß die Basisstation jetzt für die Anmeldung bereit ist, während 5 minuten.




**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Menü "Einstellun. Mobilteil" und wählen Sie die Funktion "Anmelden".**

Das Mobilteil fordert Sie auf, Ihren Code einzugeben.

- **Geben Sie den RC-Code, der unten auf der Basisstation steht, und drücken Sie dann auf die Taste .**

Sie hören einen Bestätigungstone.

## Basiseinstellungen


Gehen Sie zum Menü **EINSTELLUNG.** und bewegen Sie sich anhand der Taste  und der Pfeiltasten  und  innerhalb dieses Menüs, um die gewünschten Einstellungen zu erreichen.

Nebenmenü	Funktionen	Shortcut	Einstellungen	Auswahl
3 Basiseinstellungen	3.1 Rufton Basis	3.1.1	Melodie 1	<input checked="" type="checkbox"/>
		3.1.2	Melodie 2	<input type="checkbox"/>
		3.1.3	Melodie 3	<input type="checkbox"/>
		3.1.4	Melodie 4	<input type="checkbox"/>
		3.1.5	Melodie 5	<input type="checkbox"/>
		3.1.6	Melodie 6	<input type="checkbox"/>
		3.1.7*	Persönl. Rufton	<input type="checkbox"/>
	3.2 Lautstärke Basis	3.2.1	Aus	<input type="checkbox"/>
		3.2.2	Leise	<input type="checkbox"/>
		3.2.3	Mittel	<input type="checkbox"/>
		3.2.4	Laut	<input checked="" type="checkbox"/>
		3.2.5	Ansteigend	<input type="checkbox"/>
	3.3 Einstellung Datum/Uhrzeit	Aktualisierung (Datum/Uhrzeit für die Basisstation)		
	3.4 Speichern der Direktwahl Tasten (nur Basisstation 6326)	3.4.1	M 1	
		3.4.2	M 2	
		3.4.3	M 3	
		3.4.4	M 4	
		3.4.5	M 5	
		3.4.6	M 6	
		3.4.7	SOS	
	3.5 Anmelmodus	Basisstation auf Anmeldung stellen		

### 3.1 Auswahl des Ruftons

Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Einstellun. Basis" und wählen Sie die Funktion "Rufton Basis".

Suchen Sie sich eine der sechs möglichen Melodien aus, zu denen auch eine eigene Melodie gehört.

 : Die eigene Melodie muß vorher aufgenommen worden sein, damit sie eingeschaltet werden kann (Siehe "4.4 Aufnehmen eines persönlichen Ruftons (nur Zenia Voice 6626)", Seite 45).

### 3.2 Einstellen der Ruftonlautstärke

Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Einstellun. Basis", und wählen Sie die Funktion "Lautstärke Basis".

Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus einer der fünf verfügbaren Stufen.

### 3.3 Programmieren des Datums und der Uhrzeit

Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Einstellun. Basis", und wählen Sie die Funktion "Datum/Uhrzeit einstellen".

Das Mobilteil fordert Sie auf, das Datum und die Uhrzeit einzugeben.

Geben Sie das Datum mit 4 Ziffern, und die Uhrzeit mit 8 Ziffern an; die Zeichen erscheinen nach und nach, während Sie sie eingeben.

Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .

Sie hören einen Bestätigungston, und die Nachricht "Gespeichert" erscheint.


### 3.4 Speichern der Direktwahl-Tasten (nur Basisstation "6326")








Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG." dann Nebenmenü "Einstellun. Basis", und wählen Sie die Funktion "Direktwahl Tasten".

Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .



Die für die Taste M1 gespeicherte Telefonnummer wird angezeigt, oder es erscheint die Information "Leer", wenn für diese Taste noch keine Nummer gespeichert wurde.





Mit den Pfeiltasten  wählen Sie die Zielwahlspeicher-Taste (, , , ,  oder ) für die Sie eine Telefonnummer speichern möchten.


Es erscheint die Information "Leer" oder die für die gewählte Taste gespeicherte Nummer.

Drücken Sie auf die Taste .

Geben Sie die zu speichernde Telefonnummer ein.

Die Nummer wird auf zwei Zeilen angezeigt, während Sie sie eingeben.

 : Sollten Sie sich vertan haben, können Sie den Fehler mit der Taste  korrigieren.

Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .

Sie hören einen Bestätigungston, und die Meldung "Gespeichert" wird angezeigt.

Um von der Basisstation anzurufen, siehe "Anrufen von der Zenia 6326 Basisstation aus", Seite 13.

### 3.5 Einstellen einer Basisstation auf Anmeldemodus




Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen anderen Anmeldecode zu wählen, statt den, der sich unter der Basisstation befindet (RC-Code).

Von einem bereits angemeldeten Mobilteil aus, gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", Nebenmenü "Einstellun. Basis" und wählen die Funktion "Anmeldemodus".

Das Mobilteil fordert Sie auf, einen beliebigen Code (1 bis 8 Ziffern) einzugeben. Geben Sie den Code ein; Sie hören einen Bestätigungston und die Nachricht "Gespeichert" erscheint. Jetzt können Sie ein anderes Mobilteil anmelden.


Um ein anderes Mobilteil bei Ihrer Basisstation anzumelden, stellen Sie es auf Anmeldemodus (Siehe "2.7 Anmelden eines Mobilteils an eine Basisstation", Seite 41) und geben denselben Code wie vorher ein, statt den RC-Code.

## Konfigurieren des Telefons mit Anrufbeantworter (6626)

Gehen Sie zum Menü **"EINSTELLUNG."** und bewegen Sie sich anhand der Taste  und der Pfeiltasten  und  innerhalb dieses Menüs, um die gewünschten Einstellungen zu erreichen.

Menü	Funktionen	Shortcut	Einstellungen	Auswahl
4 Anrufbeantworter	4.1 Anrufbeantworter-Modus	4.1.1	Aus	<input type="checkbox"/>
		4.1.2	Nur Anrufbeantworter	<input type="checkbox"/>
		4.1.3	Anrufbeantworter/ Aufnahmefunktion	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.2 Aufnahme Infotext	Aufnahme einer Nachricht (Infotext)		
	4.3 Persönliche Ansage	Aufnahme der Ansage		
	4.4 Ruf tons aufnehmen	Aufnahme eines persönlichen Ruf tons		
	4.5 Anzahl der Klingelzeichen bevor der Anrufbeantworter startet	4.5.1	Gebühren sparen	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.5.2	3 x Klingeln	<input type="checkbox"/>
		4.5.3	4 x Klingeln	<input type="checkbox"/>
		4.5.4	5 x Klingeln	<input type="checkbox"/>
	4.6 Sprachaufforderung	4.6.1	Aus	<input type="checkbox"/>
		4.6.2	Nur Nachrichten	<input type="checkbox"/>
		4.6.3	Nachrichten u. Datum	<input type="checkbox"/>
		4.6.4	Alle Nachrichten	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.7 Aufzeichnungs Qualität	4.7.1	Hoch	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.7.2	Normal	<input type="checkbox"/>
		4.7.3	Automatisch	<input type="checkbox"/>
	4.8 Fernabfrage	4.8.1	Aus	<input type="checkbox"/>
		4.8.2	An	<input checked="" type="checkbox"/>

### 4.1 Auswahl des Anrufbeantwortermodus

Wenn Sie Ihren Anrufbeantworter ausschalten, erlischt das Symbol  auf dem Anzeigefeld des Mobilteils.

Wenn Ihre Gesprächsteilnehmer nach Ihrer Ansage keine Nachrichten hinterlassen sollen, können Sie die Funktion der Nachrichtenaufnahme ausschalten (das Gerät funktioniert nur als Anrufbeantworter).

Damit man wieder Nachrichten hinterlassen kann, schalten Sie diese Funktion wieder ein (Anrufbeantworter/Aufnahmefunktion).

**Wenn Sie Ihren Anrufbeantworter einschalten möchten, gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Antwort" und wählen Sie die Funktion "Anrufbeantworter-Modus", um die Option Ihrer Wahl einzuschalten.**

### 4.2 Aufnehmen eines Infotexts (lokale Nachricht)

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG." dann zum Nebenmenü "Antwort" und wählen Sie die Funktion "Infotext aufnehmen".**

**Sprechen Sie Ihre Nachricht auf, und drücken Sie dann auf die Taste .**

**Drücken Sie noch einmal auf die Taste , um die Nachricht zu bestätigen.**

Sie hören einen Signalton, und die Nachricht "Gespeichert" wird angezeigt.


Ihren Infotext kann man nun zusammen mit den anderen erhaltenen Nachrichten abhören.

### 4.3 Aufnehmen der persönlichen Ansage

Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG." dann zum Nebenmenü "Antwort" und wählen Sie die Funktion "Pers. Ansage aufnehmen".


Das Aufnahme Fenster erscheint.

Drücken Sie auf die Taste  und sprechen Sie Ihre persönliche Ansage.


Drücken Sie noch einmal auf die Taste , um Ihre Nachricht zu bestätigen.

Sie hören eines Bestätigungston, und die Nachricht "Gespeichert" wird angezeigt.

### 4.4 Aufnehmen eines persönlichen Ruftons (nur Zenia Voice 6626)



Gehen Sie Zum Menü "EINSTELLUNG." dann zum Nebenmenü "Antwort", und wählen Sie die Funktion "Rufton aufnehmen".



Drücken Sie auf die Taste , um die gewählte Funktion zu erreichen.

Drücken Sie auf die Taste , um Ihre eigene Melodie aufzunehmen.



Es erscheint die Meldung "Aufnahme".



Nehmen Sie Ihre eigene Melodie auf.


Am Ende der Aufnahme drücken Sie auf die Taste .



Es erscheint die Meldung "Laeuft...".

Das Mobilteil spielt Ihre eigene Melodie vor.

 : Sie können den Aufnahmevorgang unterbrechen, indem Sie auf die Taste  drücken.




Die Bestätigungsmeldung "Gespeichert" wird angezeigt.

Der persönliche Rufton ist gespeichert und eingeschaltet.

Rückkehr in den "Bereitschaft-Modus".

Um diese Melodie bei Eingang eines Anrufs zu aktivieren, lesen Sie bitte unter der Rubrik, siehe "1.4 Auswahl des Ruftons", Seite 39, nach.

 : Die Aufnahmedauer der persönlichen Melodie beträgt mindestens 5 Sekunden und höchstens 2 Minuten.

## 4.5 Anzahl der Klingelzeichen bevor der Anrufbeantworter startet

Sie können auswählen, wie oft das Telefon klingelt (Gebühren sparen 3x, 4x, 5x), ehe sich der Anrufbeantworter einschaltet.

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Antwort" und wählen Sie die Funktion "Anzahl Ruftöne".**

**Wählen Sie eine der vier angebotenen Möglichkeiten.**

 : *"Gebühren sparen" ist standardmäßig für Ihr Mobilteil konfiguriert.*

*Sollten Sie eine Nachricht erhalten haben, nimmt das Gerät nämlich nach 3x Klingeln ab. Andernfalls läßt es 3x klingeln, so daß Sie aufhängen können, ehe der Anrufbeantworter abnimmt.*

## 4.6 Ein- und Ausschalten der Sprachmeldungen

Wenn Sie Ihren Anrufbeantworter benutzen, erhalten Sie bestimmte Informationen über Sprachmeldungen, ehe Sie sich Ihre Nachrichten anhören können.

Diese Informationen betreffen:

- die Anzahl der erhaltenen Nachrichten,
- das Datum und die Uhrzeit,
- andere Hilfsmeldungen zur Bedienung des Gerätes.

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Antwort" und wählen Sie die Funktion "Sprachmeldungen".**


**Wählen Sie eine der vier angebotenen Optionen.**

## 4.7 Einstellen der Aufzeichnungqualität

Diese Einstellung dient zur Programmierung der Aufnahmequalität von Nachrichten.

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Antwort" und wählen Sie die Funktion "Aufzeich. Qualität".**

**Wählen Sie eine der drei möglichen Einstellungen.**


 : *Im Normalmodus: besitzt Ihr Gerät eine Aufnahmekapazität von 30 Minuten.*

*Bei hoher Qualität: reduziert sich die Aufnahmekapazität auf 10 Minuten.*




*Bei der automatischen Einstellung: stellt das Gerät nach den ersten fünf Minuten von der hohen auf die Standardqualität um, so daß die ersten Nachrichten mit besserer Qualität aufgenommen werden.*


## 4.8 Einschalten der Funktion Fernabfrage

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Antwort" und wählen Sie die Funktion "Fernabfra. Kontrolle".**

 : *Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, können Sie Ihren Anrufbeantworter nicht über das Telefonnetz einschalten.*

## Konfigurieren der Leitung

Gehen Sie zum Menü **"EINSTELLUNG."** und bewegen Sie sich anhand der Taste  und der Pfeiltasten  und  innerhalb dieses Menüs, um die gewünschten Einstellungen zu erreichen

: Die Ausgangseinstellung der Leitung können je nach Land unterschiedlich sein.

Menü	Funktionen	Shortcut	Einstellungen	Auswahl
5 Leitungseinstellungen	5.1 Wählmodus	5.1.1	Tonfrequenz	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.2 Netzwerktyp	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5	Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5.3 Netzbetreiber	5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5	Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5.4 Flash Länge	5.4.1 5.4.2	Kurzer Flash Langer Flash	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	5.5 Preis/Einheit	Programmierung Preis/Einheit		
	5.6 Dauer/Gebühr	Programmierung Dauer und Gebühr		
	5.7 Wartemelodie	5.7.1 5.7.2	Aus An	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	5.8 Autom. Pause einfügen	5.8.1 5.8.2	Aus An	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5.9 Autom. Vorwahl	5.9.1 5.9.2	Aus An	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5.0 Programmierung Vorwahl			

### 5.1 Auswahl des Wählmodus

Gehen Sie zum Menü **"EINSTELLUNG."**, dann zum Nebenmenü **"Leitungs Einstellun."**, und wählen Sie die Funktion **"Wählmodus"**.

### 5.2 Auswahl des Netzwerktyps

Ihr Telefongerät ist zum Anschluß an das öffentliche Telefonnetz. Ihres Landes konfiguriert (Typ 1), entsprechend den nationalen Vorschriften.

Sollte diese Einstellung jedoch von der Tonqualität her nicht zufriedenstellend sein, haben Sie die Möglichkeit, sie zu ändern, indem Sie einen der 4 anderen angebotenen Typen wählen.

Gehen Sie zum Menü **"EINSTELLUNG."**, dann zum Nebenmenü **"Leitungs Einstellun."** und wählen Sie die Funktion **"Netzwerktyp"**.

Wählen Sie eine der fünf angebotenen Netzwerkoptionen.

### 5.3 Auswahl des Netzbetreibers

Ihr Telefongerät ist für einen Verwendungszweck konfiguriert, der mit dem Telefondienst (Typ 1) definiert wurde, für den das Telefon zugelassen ist. Sollte diese Einstellung es Ihnen nicht erlauben, die Nummer Ihrer Teilnehmer richtig anzuzeigen, weil Sie bei einem anderen Netzbetreiber sind, können Sie einen der 4 anderen Typen ausprobieren, ehe Sie den Kundendienst anrufen, wenn das Problem nicht gelöst werden kann.

## 5.4 Auswahl der Flashlänge\*

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät für der Anschluss an eine PABX einstellen.

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Leitungs Einstellun." und wählen Sie die Funktion "Flash Länge".**

**Wählen Sie eine der beiden Optionen "Kurzer Flash" oder "Langer Flash".**

## 5.5 Programmieren des Preises der Gebühreneinheiten\*

Mit dieser Funktion können Sie die Kosten für eine Gebühreneinheit programmieren, die als Grundlage für die Berechnung der gesamten Telefongebühren dienen.

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Leitungs Einstellun." und wählen Sie die Funktion "Preis/Einheit".**



**Geben Sie den Preis pro Einheit ein. Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste ; die Meldung "Gespeichert" erscheint im Display.**

## 5.6 Anzeigen und Löschen der Gesamtgebühr der Anrufe\*

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Leitungs Einstellun." und wählen Sie die Funktion "Gesamtzeit und Gebühr".**

Sie können die Gesamtdauer der Gespräche auf null zurückstellen, indem Sie die Taste betätigen.

Das Fenster, das nun erscheint, gibt die Gesamtgebühr und Gesamtdauer der Anrufe an, die Sie seit der letzten Rückstellung auf Null dieser Funktion durchgeführt haben.

: *Wenn der Anruf beendet ist, und ehe das Mobilteil in den "Bereitschaft-Modus" zurückkehrt, können Sie diese Funktion auch erreichen, indem Sie auf die Taste  drücken.*

\*Dieser Dienst muß von Ihrem Netzbetreiber freigeschaltet werden.

## 5.7 Ein- und Ausschalten der Wartemelodie

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Leitungs Einstellun." und wählen Sie die Funktion "Warte Melodie", um diese Funktion ein- oder auszuschalten.**

## 5.8 Einfügen einer Pause zwischen bestimmten Zahlen

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, ist es möglich, nach der ersten Ziffer der Telefonnummer automatisch eine Pause einzufügen.

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Leitungs Einstellun." und wählen Sie die Funktion "Pause einfg".**

## 5.9 Einfügen einer automatischen Vorwahl


Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, ist es möglich, automatisch eine Vorwahl vor der Telefonnummer einzufügen.

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Leitungs Einstellun." und wählen Sie die Funktion "Vorwahl".**




## 5.0 Programmieren einer Vorwahl

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Leitungs Einstellun." und wählen Sie die Funktion "Vorwahl programer".**

**Geben Sie die Vorwahl ein, und bestätigen Sie über die Taste .**



: *Die Vorwahl wird bei jedem Anruf ausgeführt. Es ist daher wichtig zu überprüfen, ob Sie diese Anwendung wünschen.*

## Sicherheit


Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG." und bewegen Sie sich anhand der Taste  und der Pfeiltasten  und  innerhalb dieses Menüs, um die gewünschten Einstellungen zu erreichen. Das Menü ist durch Eingabe des Sicherheitscodes geschützt (falls nicht anders festgelegt, der auf der Rückseite der Zentraleinheit vermerkte RC-Code).

### Geben Sie Ihren Code über die Tastatur ein.

Während Sie diesen eingeben, erscheinen in der zweiten Zeile des Displays nach und nach Sternchen.

: Falls Sie sich vertan haben, können Sie mit der Taste  den Fehler korrigieren.

Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .



Menü	Funktionen	Shortcut	Einstellungen	Auswahl
6 Sicherheit	6.1 Anruf Sperre	6.1.1	Uneingeschränkt	<input checked="" type="checkbox"/>
		6.1.2	Vorwahl verbieten	<input type="checkbox"/>
		6.1.3	Alle ausgehenden Anrufe verbieten	<input type="checkbox"/>
	6.2 Vorwahl	6.2.1 6.2.2 6.2.3	Programmieren der Vorwahlen	
	6.3 Pin-Code Schutz	6.3.1	Aus	<input type="checkbox"/>
		6.3.2	An	<input checked="" type="checkbox"/>
	6.4 Pin-Code ändern		Sicherheitscode Änderung	

### 6.1 Auswahl der Anruf Sperre

Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Sicherheit" und wählen Sie die Funktion "Anruf Sperre".

Wählen Sie eine der drei angebotenen Optionen.

### 6.2 Programmieren der Vorwahlen

Mit dieser Funktion können Sie 3 Vorwahlen (maximal 8 Zeichen) definieren. (z.B. "00" "für internationale Gespräche").

Eine Nummer, die mit einer dieser Vorwahlen beginnt, kann nicht angewählt werden.

### 6.3 Ein- und Ausschalten des Pin-Code-Schutzes

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, müssen Sie Ihren Code eingeben, um das Sicherheitsnebenmenü zu öffnen.


Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Sicherheit" und wählen Sie die Funktion "Pin-Code-Schutz".

## 6.4 Ändern des Pin-Codes


Dieser Code wird bei der Fernabfrage des Anrufbeantworters oder bei der Konfiguration des Telefons verlangt (Siehe "6.3 Ein- und Ausschalten des Pin-Code-Schutzes", Seite 49).

Standardmäßig handelt es sich hier um den RC-Code, der unter auf der Basisstation steht. Um ihn zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

**Gehen Sie zum Menü "EINSTELLUNG.", dann zum Nebenmenü "Sicherheit" Funktion "Pin-Code ändern"; im Eingabefenster erscheint die Meldung "Neue Pin:".**

**Geben Sie Ihren neuen Pin-Code ein und bestätigen Sie durch Druck auf die Taste ; im Eingabefenster erscheint die Nachricht "Pin WIEDERH:".**

**Zur Bestätigung geben Sie den Pin-Code noch einmal ein, und bestätigen durch Druck auf die Taste ; die Meldung "Gespeichert" wird angezeigt.**



 : *Bewahren Sie diesen Code sorgfältig auf, für den Fall, daß Sie ihn vergessen oder verlieren sollten.*

## Liste aller zu einer Basisstation gehörenden Mobilteile

Diese Liste gibt den Namen und die Nummer jedes Basisstations oder Mobilteils an.

### Umbenennen eines Mobilteils

Mit dieser Funktion können Sie Ihrem Mobilteil einer selbstgewählten Namen zuordnen (z.B.: ZIMMER1, KÜCHE...).

**Gehen Sie zum Menü "INTERNER RUF" und wählen Sie aus der Liste das Mobilteil, das Sie umbenennen möchten, mit dem Pfeiltasten  oder .**

**Drücken Sie auf die Taste , um Ihre Wahl zu bestätigen.**


**Die Option "Umbenennen" wird angezeigt. Bestätigen Sie durch Druck auf die Taste .**

**Drücken Sie auf die Taste  (2 Sekunden), um alle Ziffern in einer Zeile zu löschen.**

**Zur Bestätigung, drücken Sie auf die Taste .**

### Abmelden eines Mobilteils von der Basisstation

**Gehen Sie zum Menü "INTERNER RUF" und wählen Sie das Mobilteil aus, dessen Anmeldung Sie aufheben möchten.**

**Drücken Sie die Taste , um Ihre Wahl zu bestätigen.**

**Wählen Sie die Option "Mobilteil abmelden" und geben Sie die Bestätigung mit der Taste  ein.**

Ihr Mobilteil sucht sich eine andere aktive Basisstation und geht auf "Bereitschaft".

## Liste der Netzwerkdienste

Ihr Telefon ist mit einer Liste für Servicerufnummern programmiert, die vom Netzbetreiber Ihres Landes angeboten werden.

Damit Sie die Liste Ihren eigenen Anforderungen anpassen können, haben Sie die Möglichkeit, Servicerufnummern abzuändern, zu löschen oder hinzuzufügen (bis zu 15 maximal).

Jede Servicerufnummer setzt sich zusammen aus einem Namen (bis zu 14 Buchstaben) und einer Nummer (bis zu 26 Ziffern).

Die Liste der Servicerufnummern wird wie eine Telefobuchliste verwaltet.

Wenn Sie weitere Erklärungen zu der Verwaltung dieser Liste benötigen, sehen Sie auf Seite 23 im Abschnitt "**Private und öffentliche Telefonbücher**" nach.

# Wartung und Problemlösung

## Probleme mit der Basisstation

Die nachstehende Tabelle verzeichnet die Hauptprobleme, die bei der Benutzung der Basisstation auftreten können.

### Basisstationen "6326" und "6626"

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das grüne Licht ist aus.	Die Basisstation ist nicht richtig angeschlossen, oder das Strom ist ausgefallen.	Überprüfen Sie die Anschlüsse.
Es gibt keinen Klang.	Die Basisstation ist nicht richtig an das Telefonanschluß angeschlossen.	Überprüfen Sie die Anschlüsse.
Das Mobilteil antwortet nicht, wenn Sie versuchen, einen internen Anruf vorzunehmen.	Das Mobilteil, das Sie anrufen, führt gerade ein Gespräch oder befindet sich außer Reichweite der Basisstation.	Warten Sie, bis das Mobilteil wieder verfügbar ist und rufen Sie dann noch einmal an.

### Basisstation "6326"

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Sie können eine Nummer nicht über die Direktwahl-tasten wählen.	Für die betroffene Taste wurde noch keine Nummer gespeichert.	Speichern Sie eine Nummer für diese Taste. (Siehe "3.4 Speichern der Direktwahl-Tasten (nur Basisstation "6326")", Seite 43).

### Basisstation "6626"

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Der Anrufbeantworter nimmt Ihre Ansage nicht auf.	Sie sprechen nicht laut genug.	Nehmen Sie eine neue Ansage auf und sprechen Sie dabei lauter.
	Sie befinden sich nicht in der Nähe des Mikrofons der Basisstation (oder des Mobilteils).	Nehmen Sie eine neue Ansage auf und sprechen Sie dabei in der Nähe des Mikrofons.

## Basisstation "6626"

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Der Anrufbeantworter nimmt Ihre Ansage nicht auf.	Der Speicher ist voll (es ertönt ein Fehlersignal).	Löschen Sie Nachrichten, um genügend Speicher freizumachen.
Die Basisstation gibt ein Fehlersignal ab, wenn Sie versuchen, den Anrufbeantworter zu benutzen.	Der Anrufbeantworter wird bereits anderweitig benutzt (Abspielen oder Aufnehmen).	Warten Sie, bis der Anrufbeantworter wieder verfügbar ist, und versuchen Sie es dann noch einmal.
Der Anrufbeantworter nimmt die ankommenden Anrufe nicht auf.	Sie haben den Anrufbeantworter nicht eingeschaltet.	Schalten Sie den Anrufbeantworter ein (Siehe "4.1 Auswahl des Anrufbeantwortermodus", Seite 44).
	Sie haben die Aufnahme der Nachrichten nicht eingeschaltet (Anrufbeantworter/Aufnahmefunktion). Der Speicher des Anrufbeantworters ist voll.	Schalten Sie den Modus Anrufbeantworter/Aufnahmefunktion ein (Siehe "4.1 Auswahl des Anrufbeantwortermodus", Seite 44).
Der Anrufbeantworter hat automatisch angehalten.	Der Speicher des Anrufbeantworters ist voll.	Löschen Sie Nachrichten, um genügend Speicher freizumachen.
Das rote Licht blinkt schnell.	Die maximale Aufnahmekapazität Ihres Anrufbeantworters ist erreicht.	Löschen Sie Nachrichten, um genügend Speicher freizumachen.
Die Fernabfrage funktioniert nicht.	Sie haben nicht den richtigen Code eingegeben.	Versuchen Sie es noch einmal (vgl. Fernabfrage des Anrufbeantworters).
	Sie haben keinen Fernabfragecode definiert.	"4.8 Einschalten der Funktion Fernabfrage", Seite 46.
	Die maximale Aufnahmekapazität Ihres Anrufbeantworters ist erreicht.	Löschen Sie Nachrichten, um genügend Speicher freizumachen.

## Probleme mit dem Mobilteil

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Sie haben kein Freizeichen.	Das Mobilteil ist außer Reichweite der Basisstation (das Symbol $\Upsilon$ erscheint nicht).	Gehen Sie näher an die Basisstation heran und versuchen Sie es noch einmal.
	Das Mobilteil ist nicht bei der Basisstation angemeldet (das Symbol $\Upsilon$ erscheint nicht).	Melden Sie das Mobilteil bei der Basisstation an (Siehe "2.7 Anmelden eines Mobilteils an eine Basisstation", Seite 41).
	Die Basisstation ist nicht richtig an das Strom oder Telefonnetz angeschlossen.	Überprüfen Sie die Anschlüsse.
	Die Akkus sind leer (das Symbol $\square$ ist angezeigt).	Laden Sie die Akkus auf (vgl. "Auf- und Entladen der Akkus", Seite 10).
Wenn Sie das Mobilteil auf das Ladegerät legen, hören Sie keinen Signalton.	Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie den Anschluß des Ladegeräts an das Stromnetz.
	Die Ladekontakte sind verschmutzt.	Reinigen Sie sie mit einem trockenen und sauberen Tuch.
	Die Tastentönen sind ausgeschaltet.	Siehe "1.6 Ein- und Ausschalten des Tastentons", Seite 39.
Die Akkus sind immer noch leer, obwohl das Mobilteil 12 Std. auf dem Ladegerät lag.	Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie den Anschluß des Ladegeräts an das Stromnetz.
	Die Akkus des Mobilteils sind beschädigt.	Für neue Akkus wenden Sie sich bitte an Ihren PHILIPS-Händler.
Das Mobilteil gibt einen Fehlerton ab, wenn Sie versuchen anzurufen.	Von einem anderen Mobilteil oder von der Basisstation aus wird gerade schon ein Gespräch geführt.	Versuchen Sie es noch einmal, wenn das Gespräch zu Ende ist.
	Die Basisstation ist nicht frei.	Versuchen Sie es noch einmal, sobald das andere Mobilteil das Menü verlassen hat.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Mobilteil gibt einen Fehlerton ab, wenn Sie versuchen intern anzurufen.	Das Mobilteil, das Sie anrufen, führt bereits ein anderes Gespräch oder befindet sich außer Reichweite der Basisstation.	Warten Sie, bis das Mobilteil wieder frei ist und wiederholen Sie dann den Anruf.
Das Mobilteil gibt einen Fehlerton während des Anrufs ab.	Die Akkus des Mobilteils sind leer (das Gespräch könnte unterbrochen werden).	Laden Sie die Akkus auf (vgl. "Auf- und Entladen der Akkus", Seite 10).

## *Instandhaltung*

Bevor Sie das Mobilteil oder das Ladegerät reinigen, ziehen Sie das Stromkabel heraus.

Anmerkung:

Putzmittel oder andere chemische Reinigungsmittel sollten Sie nicht anwenden. Zur Reinigung der Ladkontakte des Mobilteils und des Ladegeräts, nehmen Sie ein trockenes und flusenfreies Tuch.

## Kontrolllichter des Mobilteils

### Grünes Licht

Blinkt  
Blinkt schnell

Es kommt ein Anruf an.  
Es sind neue Nachrichten da  
(Zenia 6626).

## Kontrolllichter der Basisstation

### Rotes Licht

Aus  
Dauernd an  
Blinkt  
Blinkt schnell

Der Anrufbeantworter ist nicht eingeschaltet.  
Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.  
Es sind neue Nachrichten da.  
Die maximale Speicherkapazität (30 Minuten) ist erreicht, oder eine interne nachricht wird zur zeit aufgenommen.

### Grünes Licht

Aus  
Dauernd an  
Blinkt

Die Basisstation ist abgeschaltet.  
Die Basisstation ist eingeschaltet und funktioniert.  
Die Basisstation ist besetzt.

## Zeichentabelle

Tasten		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
Ziffern		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
Buchstaben	1x Drücken	.	Leer	A	D	G	J	M	P	T	W		
	2x Drücken	0	_	B	E	H	K	N	Q	U	X		
	3x Drücken	"	l	C	F	I	L	O	R	V	Y		
	4x Drücken	'	(	2	3	4	5	6	S	8	Z		
	5x Drücken	?	)	À	è	î		ô	7	ù	9		
	6x Drücken	!	[	Â	é	ï		ö	ß	û	ÿ		
	7x Drücken	,	]	Ä	ê			Ø		ü			
	8x Drücken	:	&	Å	ë								
	9x Drücken	;	\$	Æ									
	10x Drücken	...	¥	Ç									
	11x Drücken	*											



# Index

## A

Akkus	
Auf- und Entladen	10
Stromversorgung	9
Ändern des Pin-Codes	50
Ändern eines Eintrags im Telefonbuch	25
Anmelden eines Mobilteils an eine Basisstation	41
Anrufbeantwortermodus	44
Anrufbeantworter	
Anhören erhaltener Nachrichten	32
Filtern ankommender Anrufe	32
Löschen einer erhaltenen Nachricht	33
Anrufen	
durch Spracherkennung	26
vom Mobilteil aus	12
von der Basisstation aus	13
von der Telefonbuchliste	24
Anzahl der Klingelzeichen	46
Anzeigen der Gesamtdauer der Anrufe	48
Anzeigen der Gesamtgebühr der Anrufe	48
Aufnahmen	
der Direktwahl-Tasten	43
einer persönlichen Ansage	34
eines Infotexts	35
eines persönlichen Ruftons	45
eines Sprachwahleintrages	25
telefonischer Daten	23
Aufzeichnen ein Gespräch	19
Aufzeichnungsqualität	46
Auswahl der Anrufsperrung	49
Auswahl der Basisstation	41
Auswahl der Sprache	40
Auswahl des Ruftons für CLI	39

## B

BABYSIT-Modus	41
Basisstation	
Auswahl	41
persönlichen Ruftons	45
Ruftonmelodie	42
Standorts	9
Beantworten	
eines Anrufs vom Mobilteil aus	14
eines Anrufs von der Basisstation	18
eines internen Anrufs	30
Beleuchtung	40

## D

Datum	42
-------	----

## E

Ein- und Ausschalten	
der Sprachmeldungen	46
der Wartemelodie	48
des Tastentons	39
Einschalten der Lautsprecher	18
Einstellen der Lautstärke	
des Kopfhörers	39
des Lautsprechers	38
des Mobilteils	38
des Ruftons	39
Einstellungen	
der Basisstation	41
der Leitung	47
der Mobilteilklänge	38
des Anrufbeantworters	44
des Mobilteils	40
Sicherheit	49
Ein- und Ausschalten des Anrufbeantworters	
per Fernabfrage	35
über das Mobilteil	31
von der Basisstation aus	33

Externer Anruf	
vom Mobilteil aus	12
von der Basisstation aus	13

## **F**

Fernabfragen des Anrufbeantworters	35
Filtern ankommender Anrufe	32
Flashlänge	48

## **I**

Identifizieren des Anrufers	20
Infotexts	44
Installation	9
Instandhaltung	55
Internruf	
vom Mobilteil aus	28
von der Basisstation	28

## **K**

Klangs	
im Kopfhörer	39
im Lautsprecher	39
im Mobilteil	39
Konferenz	30
Kontrast	40
Kontrollichter	56
Kopfhörer	39

## **L**

Lautsprecher	18
Liste aller Mobilteile	50
Liste der ausgehenden Anrufe	
Abfragen	15
Löschen	16
Speichern	17
Liste der erhaltenen Anrufe	
Abfragen	20
Löschen	21
Speichern	22
Liste der Netzwerkdienste	51
Löschen eines Sprachwahleintrages	27

## **M**

Mobilteil	
abmelden	50
an der Basisstation Anmelden	41
Rufton-Lautstärke	38
Ruftonmelodie	42
Umbenennen	50

## **N**

Netzbetreiber	47
Netzwerktyp	47
Notrufnummer (Basisstation 6326)	
Löschen	16
Speichern	17
Wählen	13

## **P**

Pause	48
Persönlichen Ansage	34
Pin-Codes	50
Private und Öffentliche	
Telefonbuchliste	23
Programmieren der Vorwahlen	49
Programmieren des Preises der Gebühreneinheiten	48

## **S**

Sicherheit	
Informationen	8
Speichern eines Eintrags	
der ausgehenden Anrufe	16
der erhaltenen Anrufe	22
ins Telefonbuch	23
Sperren der Tastatur	41
Sprache	40
Spracherkennung	
Abspielen	27
Aufnehmen	25
Löschen	27
Stromanschluß	8
Systemkonfiguration	36

## **T**

Tastatur	
Sperren	41
Tastenkombinationen	37
Telefonanschluß	8
Telefonbuchliste	
Ändern eines Eintrags	25
Aufrufen	24
einen Anruf ausführen	24
Löschen eines Eintrags	24
Telefonfunktionen	11

## **U**

Uhrzeit	42
---------	----

## **V**

Vorwahl	48
---------	----

## **W**

Wählmodus	47
Wahlwiederholung	
Liste der ausgehenden Anrufe	15
Speichern	17
Wartung	52
Weiterleiten eines externen Anrufs	29

## **Z**

Zeichen	
Eingeben	17, 22, 23
Tabelle	56
Zurückstellen eines ankommenden Anrufs	19



# Fernbedienung



(mit einem MFV-Telefon)

- 1** Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- 2** \* Nach Abhören der Ansage drücken Sie die Taste \* und geben dann Ihren Code ein (4 Ziffern).
- 3** Beim Abspielen der Nachricht:

Wählen Sie

- Abspielen der Nachricht stoppen .....8
- Nachricht löschen .....6
- Lfd. Nachricht nochmals abspielen .....1
- Vorherige Nachricht abspielen .....1+1
- Nächste Nachricht abspielen .....3

\* Wenn der Anruferbeantworter ausgeschaltet ist, das Wählzeichen nach 9maligem Klingeln abwarten.

# Fernbedienung



(mit einem MFV-Telefon)

- 1** Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- 2** \* Nach Abhören der Ansage drücken Sie die Taste \* und geben dann Ihren Code ein (4 Ziffern).
- 3** Beim Abspielen der Nachricht:

Wählen Sie

- Abspielen der Nachricht stoppen .....8
- Nachricht löschen .....6
- Lfd. Nachricht nochmals abspielen .....1
- Vorherige Nachricht abspielen .....1+1
- Nächste Nachricht abspielen .....3

\* Wenn der Anruferbeantworter ausgeschaltet ist, das Wählzeichen nach 9maligem Klingeln abwarten.

# Fernbedienung



(mit einem MFV-Telefon)

- 1** Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- 2** \* Nach Abhören der Ansage drücken Sie die Taste \* und geben dann Ihren Code ein (4 Ziffern).
- 3** Beim Abspielen der Nachricht:

Wählen Sie

- Abspielen der Nachricht stoppen .....8
- Nachricht löschen .....6
- Lfd. Nachricht nochmals abspielen .....1
- Vorherige Nachricht abspielen .....1+1
- Nächste Nachricht abspielen .....3

\* Wenn der Anruferbeantworter ausgeschaltet ist, das Wählzeichen nach 9maligem Klingeln abwarten.

# Fernbedienung



(mit einem MFV-Telefon)

- 1** Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- 2** \* Nach Abhören der Ansage drücken Sie die Taste \* und geben dann Ihren Code ein (4 Ziffern).
- 3** Beim Abspielen der Nachricht:

Wählen Sie

- Abspielen der Nachricht stoppen .....8
- Nachricht löschen .....6
- Lfd. Nachricht nochmals abspielen .....1
- Vorherige Nachricht abspielen .....1+1
- Nächste Nachricht abspielen .....3

\* Wenn der Anruferbeantworter ausgeschaltet ist, das Wählzeichen nach 9maligem Klingeln abwarten.





## Fernbedienung (Forts.)

(mit einem MFV-Telefon)

Sie haben gerade Ihren Anrufbeantworter überprüft.

**4** Nach dem Abhören Ihrer Nachrichten haben Sie 20 Sekunden, um:

Wählen Sie

- Abspielen der Nachrichten zu starten .....2
- Ansage zu überprüfen .....5
- Anrufbeantworter auszuschalten .....9
- Anrufbeantworter einzuschalten .....7
- Ansage aufzunehmen .....4+5  
und sprechen Sie
- Örtliche Nachricht aufzunehmen .....4+2  
und sprechen Sie
- Aufnahme zu stoppen .....8

## Fernbedienung (Forts.)

(mit einem MFV-Telefon)

Sie haben gerade Ihren Anrufbeantworter überprüft.

**4** Nach dem Abhören Ihrer Nachrichten haben Sie 20 Sekunden, um:

Wählen Sie

- Abspielen der Nachrichten zu starten .....2
- Ansage zu überprüfen .....5
- Anrufbeantworter auszuschalten .....9
- Anrufbeantworter einzuschalten .....7
- Ansage aufzunehmen .....4+5  
und sprechen Sie
- Örtliche Nachricht aufzunehmen .....4+2  
und sprechen Sie
- Aufnahme zu stoppen .....8

## Fernbedienung (Forts.)

(mit einem MFV-Telefon)

Sie haben gerade Ihren Anrufbeantworter überprüft.

**4** Nach dem Abhören Ihrer Nachrichten haben Sie 20 Sekunden, um:

Wählen Sie

- Abspielen der Nachrichten zu starten .....2
- Ansage zu überprüfen .....5
- Anrufbeantworter auszuschalten .....9
- Anrufbeantworter einzuschalten .....7
- Ansage aufzunehmen .....4+5  
und sprechen Sie
- Örtliche Nachricht aufzunehmen .....4+2  
und sprechen Sie
- Aufnahme zu stoppen .....8

## Fernbedienung (Forts.)

(mit einem MFV-Telefon)

Sie haben gerade Ihren Anrufbeantworter überprüft.

**4** Nach dem Abhören Ihrer Nachrichten haben Sie 20 Sekunden, um:

Wählen Sie

- Abspielen der Nachrichten zu starten .....2
- Ansage zu überprüfen .....5
- Anrufbeantworter auszuschalten .....9
- Anrufbeantworter einzuschalten .....7
- Ansage aufzunehmen .....4+5  
und sprechen Sie
- Örtliche Nachricht aufzunehmen .....4+2  
und sprechen Sie
- Aufnahme zu stoppen .....8

