



## Kurzübersicht Euroset 5005

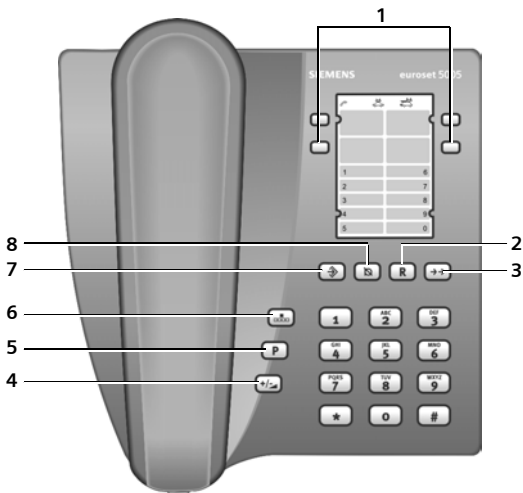

- 1 Zielwahl-Tasten
- 2 Rückfrage-Taste
- 3 Wahlwiederhol-Taste
- 4 Laut/Leise-Taste
- 5 Pause-Taste
- 6 Kurzwahl-Taste
- 7 Speichern-Taste
- 8 Stummschalte-Taste (Mute)

### Anschlüsse

(s. Abbildung)

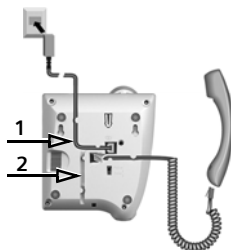

- 1 Bei Tischbetrieb
- 2 Bei Wandmontage

## Wandmontage


(s. Abbildung)

Nachdem die Anschluss-Schnüre gesteckt sind, können Sie das Telefon an die Wand montieren:

- ◆ Zwei Dübellöcher (5 mm Ø) im Abstand von 110 mm bohren, Dübel einsetzen und Senkkopfholzsrauben mit etwas

Abstand zur Wand eindrehen.

- ◆ An der Telefonunterseite: Mit Schraubendreher Hörsicherung herausbrechen.
- ◆ Hörsicherung in Halterung der Hörschale einrasten.
- ◆ Telefon an vorstehende Schraubenköpfe einhängen.

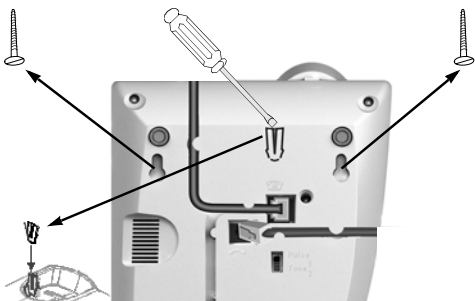

## Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- ◆ Nur die mitgelieferten Stecker und Schnüre verwenden!
- ◆ Schließen Sie die Anschluss-Schnur nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- ◆ Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- ◆ Verlegen Sie die Anschluss-Schnur unfallsicher!
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- ◆ Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!
- ◆ Berühren Sie die Steckkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- ◆ Tragen Sie das Telefon nicht an den Schnüren!
- ◆ Geben Sie Ihr Telefon nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der

europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte. Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## Telefon in Betrieb nehmen

### Empfehlung zum Aufstellen des Telefons

- ◆ Das Telefon keiner direkten Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- ◆ Betrieb bei Temperaturen von +5°C bis +40°C.
- ◆ Zwischen dem Telefon und Funkgeräten z.B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Der Telefonverkehr könnte sonst beeinträchtigt werden.
- ◆ Aufstellen des Telefons nicht in staubreichen Räumen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- ◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z.B. Gerätefüße) angegriffen werden.

## Rufnummern wählen und speichern

### Rufnummer wählen



Hörer abnehmen, Rufnummer wählen.

### Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gespeichert.



Hörer abheben, Wahlwiederholung-Taste drücken.

### Zielwahl und Kurzwahl

Sie können 4 Rufnummern (max. 21 Stellen) als Zielwahlnummern auf den 4 Zielwahl-Tasten  und 10 Rufnummern als Kurzwahlnummern (auf Ziffern-Tasten) speichern.

### Speichern (oder Speichern mit Notizbuchfunktion)



Hörer abheben; (oder mit Notizbuchfunktion: während eines Gesprächs) Speichern-Taste drücken.

#### entweder ... als Zielwahl



Zielwahl-Taste drücken;

#### oder ... als Kurzwahl



Kurzwahl-Taste, Kurzwahlnummer (Ziffern-Taste) drücken; Rufnummer für Ziel- bzw. Kurzwahl eingeben. Speichern-Taste drücken, (bzw. nach dem Gespräch:) Hörer auflegen.



### Zielwahl wählen



Hörer abheben, Zielwahl-Taste drücken.

Sie können ggf. auch einzelne Ziffern nachwählen.

## Kurzwahl wählen



Hörer abheben,  
Kurzwahl-Taste  
drücken.



Kurzwahlnummer  
(Ziffern-Taste)  
drücken.

## Hinweise zum Speichern und Löschen von Ziel- und Kurzwahlrufnummern

**\*** und **#** werden unab-  
hängig vom eingestellten  
Wahlverfahren gespeichert,  
jedoch nur bei MFV-Wahl  
gewählt.

Folgende Maßnahmen  
löschen auf Ziel- oder Kurz-  
wahl-Tasten gespeicherte Ruf-  
nummern:

- ◆ Die eingegebene Rufnum-  
mer ist länger als 21 Zif-  
fern,
- ◆ Speichern einer Rufnum-  
mer löscht die vorherige.

## Wahlpausen

Eine oder mehrere Wahlpau-  
sen (nicht an 1. Stelle!) kön-  
nen Sie mit **P** eingeben.  
Pausen werden in die Speicher  
übernommen und sind bei  
manchen Nebenstellenanla-  
gen erforderlich  
(z.B.: 0 **P** 2368).

- ◆ Wahlpausen **innerhalb  
der ersten 5 Ziffern** wäh-  
len:  
Die komplette gespei-  
cherte Nummer ein-  
schließlich der ca. 2 sec.  
langen Wahlpause wird  
durchgewählt.
- ◆ Wahlpausen **nach der 5.  
Ziffer** wählen:  
Der nach der Pause gespei-  
cherte Nummernanteil  
wird erst nach Drücken der  
Pause-Taste **P** zu Ende  
gewählt.

## Telefon einstellen

### Hörerlautstärke einstellen

Die Hörerlautstärke lässt sich  
in 2 Stufen einstellen.



Laut/Leise-Taste  
drücken.

### Stummschalten

Sie können das Mikrofon des  
Telefons abschalten.

Während des Gesprächs:



Stummschalte-  
Taste drücken.

Mikrofon wieder einschalten:  
Diese Taste erneut drücken.

### Rufton einstellen

Sie können die Ruftonfre-  
quenz zusammen mit der Ruf-  
tonlautstärke in 9 Stufen ein-  
stellen (Lieferzustand: Stufe  
6) oder ausschalten.



Hörer abnehmen,  
Speichern-Taste  
drücken.



Raute-Taste drü-  
cken.



Ein der Ziffern-  
Tasten 0-9 drü-  
cken. (0: Rufton  
aus, bis zum  
nächsten Abneh-  
men des Hörers).  
Speichern-Taste  
drücken.



## Betrieb an privaten Telefonanlagen

### Sonderfunktionen/ Rückfrage-Taste

Während eines Amtsgesprä-  
ches können Sie eine Rück-  
frage halten oder ein  
Gespräch weiterleiten. Dazu  
drücken Sie die Rückfrage-  
Taste **R**. Die weitere Bedie-  
nung ist von Ihrer Telefonan-  
lage abhängig.

Im Lieferzustand ist die Rück-  
frage-Taste auf Flashzeit 1  
(Pulse-/Tonschalter in Position  
„Tone 1“) eingestellt. Bei  
Anschluss an privaten Telefo-

nanlagen kann es erforderlich sein, die Flashzeit zu ändern (z.B. Pulse/Tonschalter in Position „Tone 2“). Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

## Wahlverfahren umschalten

Im Lieferzustand ist Ihr Telefon auf das Tonwahlverfahren



Pulse: Impulswahlverfahren (I WV)

Tone 1: Tonwahlverfahren Flashzeit 100 ms

Tone 2: Tonwahlverfahren Flashzeit 280 ms

## Temporäre MFV-Umschaltung bei Schalterstellung „Pulse“

Zur Nutzung von Funktionen, die MFV erfordern (z.B. Fernsteuern eines Anrufbeantworters), können Sie das Telefon für die Dauer der Verbindung auf MFV umschalten, ohne den Schalter zu verstellen.

Nach Verbindungsaufbau:



Stern-Taste drücken.

Nach dem Trennen der Verbindung ist wieder I WV eingestellt.

## Betrieb an öffentlichen Telefonsystemen

Öffentliche Telefonsysteme bieten Ihnen – ggf. auf besondere Bestellung/Beauftragung – nützliche Zusatzdienste an (z.B. Anrufumleitung, Rückruf bei Besetzt, Dreierkonferenz etc.). Solche Dienste lassen sich über festgelegte Tastenkombinationen anwählen, die Sie bei Ihrem Netzanbieter erfahren.

Sie können die gesamte Tastenkombination zusammen mit der Rufnummer eines festen Umleitziels wie eine normale Rufnummer auch auf Ihren Zielwahl- oder Kurzwahl-Tasten speichern.

(Tone 1) eingestellt. Eventuell müssen Sie – je nach Wahlverfahren Ihrer Telefonanlage – das Telefon auf Impulswahl (Pulse, I WV) umstellen. Schiebeschalter an der Geräteunterseite:

## Rückfrage-Taste

An öffentlichen Telefonsystemen wird die Rückfrage-Taste zur Nutzung bestimmter Zusatzdienste benötigt; z.B. für den „Rückruf bei Besetzt“. Im Lieferzustand ist Ihr Telefon auf Tonwahlverfahren mit Flashzeit 100 ms (Tone 1) eingestellt. Eventuell müssen Sie mit dem Schiebeschalter an der Geräteunterseite die Flashzeit umstellen.

## Anhang

### Pflege

Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden!

### Wenn Ihr Telefon nicht einwandfrei arbeitet

**Hörer abnehmen, kein Wählton:** Ist die Anschluss-Schnur am Telefon und an der Telefonsanschlussdose richtig gesteckt?

**Wählton hörbar, aber das Telefon wählt nicht:** Der Anschluss in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt?

**Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht:** Stummschaltung aktiviert?

**Während der Verbindung sind regelmäßige Impulsgeräusche zu hören:** Der Anschluss erhält von der Vermittlung Gebührenimpulse, die das Telefon nicht auswertet. Setzen Sie sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

## Einlegeschilder

Unbeschriftete Einlegeschilder für die Zielwahl-Tasten finden Sie im Internet unter <http://www.siemens.com/euroset>.

## Ansprechpartner

Falls beim Betrieb am angeschlossenen Kommunikationssystem mit analogem Netzzugang Probleme auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Netzbetreiber bzw. an Ihren Fachhändler.

## Zulassung

Das von Ihnen erworbene Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Verpackung und auf dem Gerät gekennzeichnet. Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

## Auszug aus der Originalerklärung:

Hereby, Siemens Home & Office Communication Devices GmbH, Erdberger Lände 26, A - 1031 Wien, declares that this Euroset 5005 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original

DoC can be made available via the company hotline.

**CE 0682**

## Garantie

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Home & Office Communication Devices GmbH, Erdberger Lände 26, A - 1031 Wien.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.