

Bedienungsanleitung

(de)

Komforttelefon mit
Freisprechfunktion und Telefonbuch

tiptel 1030

tiptel 1031



tiptel

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Sicherheitshinweise	5
Leistungsübersicht	6
Lieferumfang	6
Tastenbelegung	7
Installation	9
Einstellungen	10
Sprache einstellen	10
Kontrast einstellen	10
Jahr, Datum und Uhrzeit festlegen	10
Amtsholung	10
Klingeltonmelodien festlegen	11
Klingeltonlautstärke festlegen	11
Flash-Zeit festlegen	11
Pausendauer festlegen	11
DTMF (MFV, Tonwahl) oder Pulswahl festlegen	12
In Werkseinstellungen zurücksetzen	12
Werkseinstellung	12
Benutzung	13
Anrufen	13
Telefonate annehmen	13
Telefonate beenden	13
Wechsel zwischen Hörer und Freisprechmodus	13
Mikrofon stumm schalten	13
Flash (R-Taste) / Gespräche verbinden	14
Wählen bei aufgelegtem Hörer (Wahlvorbereitung)	14
Pause	14
Wahlwiederholung	14
Zielwahlspeicher	15
Anrufliste	15
Telefonbuch	16

Anhang	17
Fehlersuche	17
Stromausfall.....	18
Technische Daten	18
Gewährleistung	19
Garantie	19
Konformitätserklärung	19
Entsorgung	20

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- Schließen Sie die Anschlusskabel nur an den dafür vorgesehenen Dosen an.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel unfallsicher. Angeschlossene Kabel dürfen nicht übermäßig mechanisch beansprucht werden.
- Stellen Sie das Gerät entfernt von elektrischen Störquellen auf.
- Schließen Sie nur Zubehör an, das für dieses Gerät zugelassen ist.
- Das Gerät niemals selbst öffnen. Die Steckkontakte nicht mit spitzen oder metallischen Gegenständen berühren.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, feuchten Tuch. Keine Chemikalien oder Scheuermittel verwenden.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Nur das originale Telefonanschlusskabel verwenden.


Leistungsübersicht




- Qualitativ hochwertiges Freisprechtelefon für den Büroeinsatz
- Speichererhalt ohne Batterien (Flash-Technik)
- Betrieb ohne Netzteil oder Batterien
- In der LCD-Anzeige werden Telefonnummer, das Datum und die Uhrzeit angezeigt
- Freisprechfunktion (halbduplex)
- Nachrichtenanzeige MWI (FSK)
- Speicher für die 60 letzten Anrufer (Anruferliste)
- Überprüfung und Wahlwiederholung der letzten 16 gewählten Rufnummern
- FSK/DTMF-Anruferkennungen verfügbar
- Telefonbuch für 135 Einträge
- Automatische Wahlwiederholungsfunktion
- Kontrasteinstellung der LCD-Anzeige
- Verbindungsfunktion (R-Taste für den Einsatz an einer Telefonanlage)
- Stummschaltfunktion
- 16 wählbare Melodien für den Klingelton
- Einstellbare Pausenzeiten von 1,2/2,4/3,6s (für den Einsatz an einer Telefonanlage)
- Einstellbare Flashdauer: 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 900 ms
- Unterstützt sowohl Puls- als auch Tonwahl (DTMF)
- Wahlwiederholungstaste
- Lautstärke: 8 Stufen für den Lautsprecher und das Rufsignal
4 Stufen für den Hörer

Lieferumfang



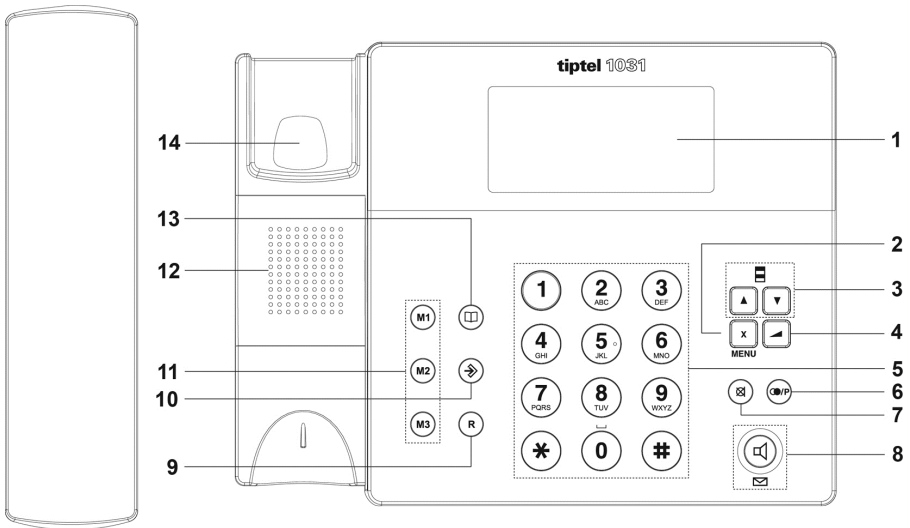


- Telefonapparat mit Schnur und Hörer
- Telefonverbindungskabel
- Telefonbuchsenadapter (nur im Lieferumfang einiger Länder)
- Handbücher in Deutsch und Englisch
(weitere Sprachen auf <http://www.tiptel.com> verfügbar)

Tastenbelegung





-
- 1** LCD-Anzeige Zeigt die Telefonnummer, das Datum und die Uhrzeit sowie weitere Informationen an.
-
- 2** **X / MENU**
- a. Drücken Sie diese Taste, um das Telefonbuch und die Zielwahlspeicher zu bearbeiten oder zu löschen.
 - b. Drücken Sie diese Taste mind. 3 Sek. lang, um in das Haupt-Einstellmenü zu gelangen.
 - c. Während der Einstellungen: Drücken Sie diese Taste, um Daten einzugeben und zu bestätigen.
-
- 3** ▲  ▼ Drücken Sie diese Taste zum Überprüfen der Liste ankommender Anrufe, um die Einstellungen auszuwählen oder zu blättern.
-
- 4** 
- a. Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie die Taste mind. 3 Sekunden lang, um die Ruftonlautstärke anzupassen.
 - b. Bei Verwendung der Freisprecheinrichtung drücken Sie die Taste, um die Lautstärke der Freisprecheinrichtung einzustellen.
 - c. Bei Verwendung des Hörers drücken Sie die Taste, um die Lautstärke des Hörers einzustellen.
- Die Lautstärke kann danach mit den Tasten ▲  ▼ geändert werden.
-

Tastenbelegung

-
- 5** **0 – 9, *, #** a. Wähltasten.
b. Bei der Bearbeitung des Telefonbuchs werden über diese Taste auch Buchstaben eingegeben. Mit der 0 geben Sie Leerzeichen, mit * Symbole ein.
-
- 6**  / **P** a. Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie die Taste, um die zu wählende Rufnummer zu überprüfen (Wahlvorbereitung).
b. Wenn Sie die Taste bei abgenommenen Hörer drücken, wird die zuletzt gewählte Nummer erneut gewählt.
c. Wenn Sie die Taste beim Bearbeiten des Telefonbuchs oder bei der Eingabe einer Rufnummer drücken, wird eine Pause von 1,2 / 2,4 oder 3,6 Sek. eingefügt.
-
- 7**  Drücken Sie die Taste, um die Leitung stumm zu schalten (das Mikrofon wird stumm geschaltet).
-
- 8**  a. Drücken Sie die Taste, um über die Freisprechfunktion zu wählen und bei aufgelegtem Hörer zu sprechen.
b. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn das Gerät benutzt wird (Hörer abgenommen).
c. Die Kontrollleuchte blinkt, wenn das Telefon einen Anruf bekommt.
d. Die Kontrollleuchte blinkt, wenn das Telefon MWI-Signale empfängt.
-
- 9** **R** a. Beim Einsatz an einer Telefonanlage werden mit der Rückruf-Taste (Makeln/Halten) Gespräche verbunden.
b. Bei Amtsleitungen: Funktionen in der Vermittlungsstelle werden aktiviert.
-
- 10**  Drücken Sie diese Taste, um Telefonnummern in den Zielwahlspeichern zu sichern.
-
- 11** **M1-M3** Zielwahl tastenspeicher.
Telefonnummern können gespeichert und einer Zielwahl taste zugeordnet werden.
-
- 12** Lautsprecher Für die Freisprechfunktion und für den Klingelton.
-
- 13**  Drücken Sie die Taste, um die Telefonbuchfunktionen aufzurufen.
-
- 14** Hörerauflage Drücken Sie die Taste, um ein Gespräch zu beenden. Hörer ist aufgelegt oder abgenommen.
-

Installation

1. Stecken Sie das eine Ende des Spiralkabels in die Buchse des Hörers und verbinden Sie das andere Ende mit der Buchse am Telefonapparat (15).
2. Stecken Sie das eine Ende des Telefonkabels in die Leitungsbuchse des Telefons (16) und das andere Ende in die Telefonanschlusssdose in der Wand.
3. Das Telefon kann ohne Gerätestandstütze flach stehend und mit Gerätestandstütze steil stehend betrieben werden. Zur Nutzung des Telefons als steil stehendes Tischgerät montieren Sie die beigefügte Gerätestandstütze wie abgebildet. Achten Sie darauf, dass die Gerätestandstütze merklich einrastet.

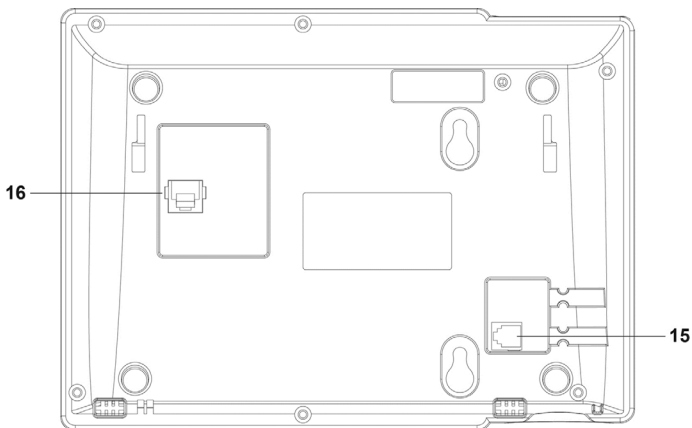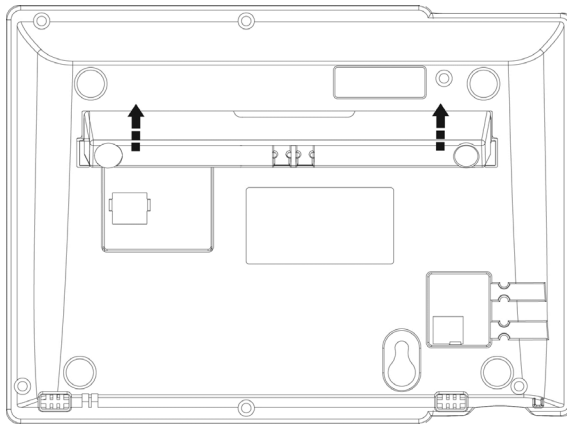

Einstellungen

Alle Funktionen können jeweils durch Drücken einer einzelnen Taste eingerichtet werden. Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie die Taste **X/MENU** mindestens 3 Sekunden lang, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Durch wiederholtes Drücken derselben Taste **X/MENU** werden nacheinander die verschiedenen verfügbaren Funktionen angezeigt. Die Einstellungen der einzelnen Funktionen entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten. Um das Einstellungsmenü zu schließen, nehmen Sie den Hörer eine Sekunde lang ab.

Sprache einstellen

Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie die Taste **X/MENU** 3 Sekunden lang, um die Funktion zum Einstellen der SPRACHE aufzurufen. Drücken Sie **▲ ■ ▼**, um die Sprache auszuwählen. Drücken Sie **X/MENU**, um die Einstellung zu bestätigen.

Kontrast einstellen

Nach dem Einstellen der SPRACHE drücken Sie **X/MENU**, um die Funktion LCD KONTRAST einzustellen. Auf der LCD-Anzeige erscheint KONTRAST EINSTELLEN (die Standardeinstellung ist 3). Drücken Sie **▲ ■ ▼**, um die Kontrasteinstellung (1-5) auszuwählen. Drücken Sie **X/MENU**, um die Einstellung zu bestätigen.

Jahr, Datum und Uhrzeit festlegen

Nachdem Sie die Funktion LCD KONTRAST eingestellt haben, drücken Sie **X/MENU**, um die Funktion JAHR, DATUM und UHRZEIT aufzurufen. Die Ziffern der Jahreszahl blinken. Drücken Sie **▲ ■ ▼**, um das Jahr auszuwählen. Drücken Sie **X/MENU**, um die Einstellung zu bestätigen. Anschließend blinken die Ziffern des Monats. Drücken Sie **▲ ■ ▼**, um den Monat auszuwählen und drücken Sie **X/MENU**, um die Einstellung zu bestätigen. Verwenden Sie dieselbe Methode, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen (diese Werte werden u. U. vom Netzbetreiber oder der Telefonanlage automatisch übertragen).

Amtsholung

Nachdem Sie JAHR, DATUM und UHRZEIT eingestellt haben, drücken Sie **X/MENU**, um die Funktion EXT.NUM aufzurufen. Die erste Ziffer blinkt. Drücken Sie **▲ ■ ▼**, um die Ziffer auszuwählen, und drücken Sie **X/MENU**, um die Einstellung zu speichern. Legen Sie die anderen Ziffern auf dieselbe Art und Weise fest.

Wenn das Telefon hinter einer Nebenstellenanlage eingesetzt wird, können Sie Amtsholungskennziffer festlegen, um externe Telefonnummern direkt anzuwählen. Eine Pause wird automatisch zwischen der Amtsholungskennziffer und der gewählten Telefonnummer eingefügt. Beispiel: Wenn Sie die 0 als Amtsholungskennziffer festgelegt haben und wählen, wird die als 0021024280 gespeicherte Rufnummer als 0, Pause, 021024280 gewählt (siehe: Pausendauer festlegen).

Klingeltonmelodien festlegen

Nach dem Einstellen der Amtsholungskennziffern (EXT.NUM) drücken Sie **X/MENU**, um die Funktion RUFTON einzustellen. Drücken Sie **▲** **■** **▼**, um die Melodie (1-16) auszuwählen, und drücken Sie **X/MENU**, um die Einstellung zu bestätigen.

Klingeltonlautstärke festlegen

Nach dem Einstellen des RUFTONS drücken Sie **X/MENU**, um die Funktion RUFLAUTSTAERKE einzustellen. Drücken Sie **▲** **■** **▼**, um die Klingeltonlautstärke (1-8) auszuwählen, und drücken Sie **X/MENU**, um die Einstellung zu bestätigen.

Flash-Zeit festlegen

Nach dem Einstellen der RUFLAUTSTAERKE drücken Sie **X/MENU**, um die Funktion DAUER FLASH einzustellen. Drücken Sie **▲** **■** **▼**, um die Flash-Dauer (100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 900 ms) auszuwählen, und drücken Sie **X/MENU**, um die Einstellung zu bestätigen.

Die erforderlichen Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter oder dem Installateur Ihrer Telefonanlage (falls sich das Telefon hinter einer Telefonanlage befindet).

Pausendauer festlegen

Nach dem Einstellen der Funktion DAUER FLASH drücken Sie **X/MENU**, um die Funktion DAUER PAUSE einzustellen. Drücken Sie **▲** **■** **▼**, um die Pausendauer (1,2 s, 2,4 s, 3,6 s) auszuwählen, und drücken Sie **X/MENU**, um die Einstellung zu bestätigen.

Wenn Sie eine externe Rufnummer wählen, fügt das Telefon nach dem Wählen der als Direktwahl gespeicherten Ziffern eine Pause der ausgewählten Dauer ein (siehe: Direktwahlnummer festlegen). Eine Pause der festgelegten Dauer wird eingefügt, wenn Sie **P** drücken oder das Telefonbuch benutzen.

DTMF (MFV, Tonwahl) oder Pulswahl festlegen

Nach dem Einstellen der Funktion DAUER PAUSE drücken Sie **X/MENU**, um die Funktion TONWAHL oder PULSWAHL einzustellen. Drücken Sie **▲** **■** **▼**, um den Modus (TONWAHL oder PULSWAHL) auszuwählen, und drücken Sie **X/MENU**, um die Einstellung zu bestätigen.

Die erforderlichen Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter oder dem Installateur Ihrer Telefonanlage (falls sich das Telefon hinter einer Telefonanlage befindet).

Während eines Gesprächs ist es möglich, vorübergehend vom Pulswahlmodus in den Tonwahlmodus zu schalten. Drücken Sie dazu **✱**.

In Werkseinstellungen zurücksetzen


Halten Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste **R** länger als 8 Sekunden lang gedrückt. Dabei werden der Speicherinhalt (inkl. Telefonbuch) und alle Einstellungen gelöscht. Nach einigen Sekunden wird die ursprüngliche Werkseinstellung des Telefons wiederhergestellt.


Werkseinstellung

LCD-Kontrast:	4
Klingeltonmelodie:	09
Klingeltonlautstärke:	8
Flash-Zeit:	100 ms
Pausendauer:	3,6 s
Wahlverfahren:	Ton (MFV)


Benutzung

Anrufen


Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie  , um ein Freizeichen zu erhalten. Wählen Sie anschließend die gewünschte Rufnummer. Wenn der angerufene Teilnehmer das Gespräch annimmt, wird auf dem LCD die Dauer des Gesprächs automatisch angezeigt.

Bei aktivierter Pulswahl können Sie während eines Gesprächs vorübergehend den DTMF-Modus (Tonwahl) aktivieren. Drücken Sie dazu  . Anschließend werden die Rufnummern im DTMF-Modus gewählt.

Telefonate annehmen


Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie  , um ein Telefonat anzunehmen.

Telefonate beenden

Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie  , um ein Telefonat zu beenden.

Wechsel zwischen Hörer und Freisprechmodus


So schalten Sie ein Gespräch, das Sie mit dem Hörer führen, auf die Freisprecheinrichtung um:


Drücken Sie  und legen Sie anschließend den Hörer auf. Sie können jetzt über die Freisprecheinrichtung sprechen.

So schalten Sie ein Gespräch, das Sie über die Freisprecheinrichtung führen, auf den Hörer um:

Nehmen Sie den Hörer ab. Daraufhin wird der Gesprächsmodus automatisch auf den Hörer umgeschaltet.



Mikrofon stumm schalten

Drücken Sie im Gesprächsmodus  . Daraufhin wird das Mikrofon im Hörer oder in der Freisprecheinrichtung stumm geschaltet. Wenn Sie den Hörer auflegen, wird das Gespräch beendet.

Um die Stummschaltung wieder zu beenden, drücken Sie  erneut. Das Mikrofon wird daraufhin wieder eingeschaltet.


Flash (R-Taste) / Gespräche verbinden

Diese Funktion ist hauptsächlich für Nebenstellenanlagen gedacht. Wenn Ihr Netzanbieter die Funktion „Anklopfen“ bereitstellt, funktioniert die Funktion auch für wartende Anrufe.


- Drücken Sie  für den „Anklopfen“-Dienst von Ihrem Netzanbieter.
- Drücken Sie , um ein Gespräch an eine andere Nebenstelle (innerhalb einer Telefonanlage) zu vermitteln.

Hinweis: Falls Probleme auftreten, sollten Sie die Flash-Zeit überprüfen. Bei Telefonanlagen beträgt die Einstellung normalerweise 100 ms, während Netzanbieter 100 ms oder 300 ms verwenden. Die erforderlichen Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter oder dem Techniker, der die Nebenstellenanlage installiert hat (falls sich das Telefon hinter einer Telefonanlage befindet).


Wählen bei aufgelegtem Hörer (Wahlvorbereitung)


Geben Sie bei aufgelegtem Hörer die Telefonnummer ein. Drücken Sie , um die Rufnummer zu bearbeiten. Nehmen Sie anschließend den Hörer ab. Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Pause

Drücken Sie  , um eine Pause von 1,2/2,4/3,6 Sekunden (je nach Einstellung) einzufügen.


Wahlwiederholung

Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste  , um die 16 zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen. Benutzen Sie die Taste mehrfach zum Blättern in der Liste.


Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie  , um die angezeigte Rufnummer zu wählen.


Zielwahlspeicher

Speichern



- Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie .
- Geben Sie die Rufnummer ein, die in einem der Zielwahlspeicher gespeichert werden soll.
- Drücken Sie die gewünschte Zielwahl Taste (M1~M3), unter der die Telefonnummer gespeichert werden soll.

Wählen

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie . Drücken Sie M1 (M2~M3), um die gespeicherte Rufnummer automatisch zu wählen. Oder:

Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie M1 (M2~M3), um die gespeicherte Rufnummer anzuzeigen. Drücken Sie  oder heben den Hörer ab, um die Rufnummer zu wählen.

Löschen









- Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie M1 (M2~M3), um die gespeicherte Rufnummer anzuzeigen.
- Drücken Sie mehrmals , um einzelne Ziffern zu löschen (von hinten nach vorn).
- Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um die angezeigte Rufnummer vollständig zu löschen.

Anrufliste





Anzeigen

Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer   , um die Rufnummern der Anrufer sowie die Uhrzeit der Anrufe anzuzeigen.

Löschen







- Wenn Sie angekommene Gespräche überprüfen, drücken Sie   , um das Gespräch zu suchen, das gelöscht werden soll. Drücken Sie einmal kurz , um einen einzelnen Anruf zu löschen.
- Wenn Sie angekommene Gespräche überprüfen, drücken Sie   , um in die Anrufliste zu gelangen. Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um alle Anrufe zu löschen.

Rückruf








Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer   , um den Anruf auszuwählen. Drücken Sie  oder heben den Hörer ab um die Rufnummer zu wählen.

Telefonbuch


Rufnummern im Telefonbuchspeicher sichern

- Bei aufgelegtem Hörer drücken Sie  . In der LCD-Anzeige wird HINZUF. ↑ SUCHEN ↓ angezeigt
- Drücken Sie    , um den Bearbeitungsmodus zu öffnen. Geben Sie den Namen ein.
- Drücken Sie  , um in die Eingabe der Telefonnummer zu gelangen.
- Drücken Sie  , um die eingegebenen Daten zu speichern und einen anderen Namen und eine andere Telefonnummer einzugeben. Sie können maximal 135 Namen und Telefonnummern im Telefonbuch speichern. Wenn Sie 135 Einträge erreicht haben, erscheint auf der LCD-Anzeige die Meldung SPEICHER VOLL.


Telefonbuch anzeigen

- Drücken Sie  , um auf das Telefonbuch zuzugreifen. Drücken Sie    und auf der LCD-Anzeige erscheint die Meldung NAMEN EINGEBEN. Geben Sie den Namen ein, um die Telefonnummer anzuzeigen.
- Drücken Sie    , um im Telefonbuch zu blättern.
- Die alphabetische Suche wird unterstützt. Wenn Sie einen Buchstaben eingeben, können Sie das Telefonbuch nach dem ersten Buchstaben des Namens durchsuchen.

Telefonbucheinträge löschen

Bei geöffnetem Telefonbuch (mit angezeigtem Namen und Rufnummer) halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um den Namen und die Rufnummer zu löschen.

Aus dem Telefonbuch heraus wählen

Während Sie sich Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen und nach zu wählenden Rufnummern suchen, drücken Sie bei aufgelegtem Hörer  , oder nehmen Sie den Hörer ab, um die gespeicherte Telefonnummer zu wählen.

Anhang

Fehlersuche

Versuchen Sie bitte zunächst anhand der nachfolgenden Tabelle die Ursache eines Problems einzugrenzen und den Fehler zu beheben.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe/Empfehlung
Keine Anzeige, kein Wählton	Anschlusskabel kein Kontakt.	Alle Kabel und Steckverbindungen prüfen.
Anzeige zu schwach oder zu dunkel.	Kontrast verstellt.	Kontrast einstellen.
Keine Rufsignalisierung in TK-Anlagen.	Kein Rufsignal aufgeschaltet.	Programmierung der TK-Anlage überprüfen.
Brummen oder sonstige Störungen im Lautsprecher oder Hörer.	Einstrahlung von z. B. Schnurlostelefon, schnurloses Headset, Monitor usw.	Aufstellungsort ändern.
Die Uhr zeigt das falsche Jahr an, Datum und Uhrzeit sind aber richtig.	Vom Telefonnetz wurde Datum und Uhrzeit übertragen. Das Jahr wird nicht übertragen.	Stellen Sie das Jahr manuell ein.
Nach einem Anruf ist Uhrzeit/Datum verstellt.	Uhrzeit/Datum wird von Ihrer TK-Anlage falsch gesendet.	Stellen Sie die Uhr in Ihrer TK-Anlage.
Falsche oder keine Verbindung bei der Wahl aus TK-Anlagen.	Die Amtsholung für das öffentliche Telefonnetz ist nicht eingegeben.	Amtsholung eingeben.
Keine Rufnummernanzeige bei einem Anruf	Ihr Netzbetreiber bzw. Ihre TK-Anlage unterstützt die Funktion nicht oder die Funktion ist nicht freigeschaltet. Der Anrufer hat die Aussendung der Rufnummer unterdrückt oder hat eine Geheimnummer. Der Anruf erfolgte über ein Telefonnetz, das die Rufnummern-Übermittlung nicht unterstützt.	Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber bzw. TK-Anlagenhersteller, ob die Funktion möglich ist oder freigeschaltet werden muss.

Stromausfall

Bei einem Stromausfall seitens des Telefonnetzes bleibt die interne Uhr stehen. Alle Einstellungen bleiben jedoch erhalten, so dass bei Wiederkehr der Netzspannung der alte Zustand wieder eingestellt wird. Sie müssen ggf. die Uhr neu einstellen.

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT):	210 x 153 x 100 mm
Gewicht:	ca. 610 g
Telefonkabel:	Länge ca. 2 m
Lautstärke:	8 Stufen für den Lautsprecher und das Rufsignal 4 Stufen für den Hörer
Wahlverfahren:	Tonwahl (MFV) oder Pulswahl
Pausenzeit:	1,2/2,4/3,6s einstellbar (für den Einsatz an einer Telefonanlage)
Flashdauer einstellbar:	100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 900 ms
Zielwahltasten:	3
LCD-Kontrast:	5-stufig einstellbar
Rufnummernübertragung:	FSK- oder MFV-CLIP
Rufnummernanzeige:	20 Stellen
Anrufliste:	60 Einträge
Wahlwiederholung:	Die letzten 16 Rufnummern (Liste)
Telefonbuch:	135 Einträge
Umgebungstemperatur:	0 – 40 ° C
Klingeltonmelodien:	16
Freisprecher:	halb-duplex
Datenerhalt:	Ohne Batterien (Flash-Speicher)

Gewährleistung

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Die Bedingungen der Gewährleistungen richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät erworben wurde. Ihr Fachhändler informiert Sie hierüber.

Garantie

Tiptel gewährt auf das Gerät eine freiwillige Garantie, deren Bedingungen unter der Internet-Adresse <http://www.tiptel.com> veröffentlicht sind. Es gelten die zum Zeitpunkt des Erwerbs gültigen Garantiebedingungen. Zum Nachweis des Erwerbs dient der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) mit Seriennummer bzw. IMEI-Nummer. Bitte bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät ist nach den europäischen Anforderungen für den Anschluss an das analoge öffentliche Telefonnetz in allen Mitgliedsstaaten der EU zugelassen. Auf Grund technischer Unterschiede in den einzelnen Ländern kann jedoch keine unbegrenzte Garantie für den erfolgreichen Betrieb an jedem Telefonanschluss gegeben werden.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.


Hiermit erklären wir, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt.

Weitere Details zur Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse: <http://www.tiptel.com>.

Entsorgung

Verpackung: Geben Sie Papier, Pappe und Karton zum Altpapier und Plastikteile in die Wertstoffsammlung.

Geräteentsorgung: Alt-Elektrogeräte darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät bei den örtlichen Rücknahmestellen (Wertstoff- oder Recyclinghof). Informationen zum Entsorgungsort erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.



**Tiptel.com GmbH
Business Solutions**

Halskestraße 1
40880 Ratingen
Deutschland
Tel.: 0900 100-84 78 35*
Vanity Tel.: 0900 100-TIPTEL*
Internet: www.tiptel.de
International: www.tiptel.com

*(1,49 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Tiptel AG

Bahnstrasse 46
8105 Regensdorf
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel.: 044 843 13 13
Fax: 044 843 13 23
E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4
1930 Zaventem
Belgique/België
Tel.: 0903 99 333 *
Fax: 02 714 93 34
E-Mail: tech@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

*(1,12 Eur / Min.)

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf
Österreich
Tel.: 02236 677 464-0
Fax: 02236 677 464-22
E-Mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel B.V.

Camerastraat 2
1322 BC Almere
Nederlands
Telefoon: 036 53 666 50
Fax: 036 53 678 81
e-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel s.a.r.l.

23, avenue René Duguay-Trouin
78960 Voisins-Le-Bretonneux
France
Tél.: 01 39 44 63 30
Fax: 01 30 57 00 29
e-mail: support@tiptel.fr
Internet: www.tiptel.fr



(de) 12/2014
EDV 4932525