


tiptel 65 system

Kurzanleitung

Das tiptel 65 system ist ein Freisprech-Telefon mit 4-zeiligem, hintergrundbeleuchtetem Display, das speziell für den Gebrauch in Verbindung mit der Telefonanlage tiptel 6000 business entwickelt wurde.

Programmieroptionen und weitere Funktionen können mit Hilfe der Hinweise und Menüs in der Anzeige durchgeführt werden.

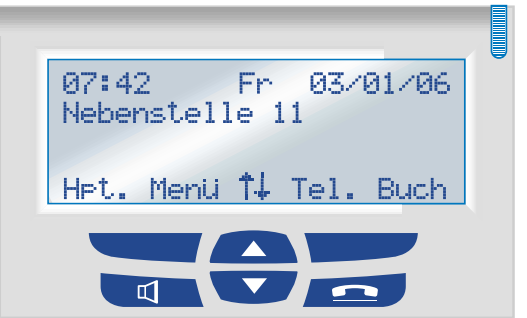

Drücken Sie die linke obere Taste um ins Menü zu ge-langen.

Mit den Pfeiltasten blättern Sie im Menü.

Drücken Sie die rechte obere Taste um ins Telefonbuch zu gelangen.

Drücken Sie die grüne Taste zum Freisprechen

Drücken Sie die rote (Auflegen) – Taste, um in den Grundzustand zurückzugehen oder das aktuelle Gespräch zu beenden.

Funktionstasten

Das Systemtelefon verfügt über 16 Funktionstasten, die vom Benutzer individuell belegt werden können, sowie 6 vorprogrammierte Funktionstasten, deren Belegung nicht geändert werden kann. Außerdem sind 6 kontextbezogene Displaytasten vorhanden.

Programmierbare Funktionstasten

In der Grundeinstellung sind die Tasten wie folgt belegt: Leitungstaste (6x), Nebenstelle (6x), Zielwahltaste (2x), Konferenz, Anruf heranholen (pick-up).

Vorprogrammierte Funktionstasten

Mit diesen Tasten haben Sie durch einmaliges Betätigen Zugang zu den am häufigsten verwendeten Funktionen und Leistungsmerkmalen des Systemtelefons:

- Mitteilung** (Voicemail oder verpasste Anrufe)
- Stummschaltung** (Mikrofon aus)
- Wahlwiederholung**
- Parken** (Übernahme an anderem Telefon)
- Umleiten** (Gesprächsweitergabe)
- Halten** (Rücksprache, Vermitteln, Makeln)

Programmierung durch den Benutzer

Durch Drücken der Displaytaste **Hpt. Menü** im Grundzustand des Systemtelefons gelangt man zu den folgenden Einstellungen und Funktionen:

- **persönliches Telefonbuch**
- **zentrales Telefonbuch** (nur VIP-Teilnehmer)
- **Anrufumleitung**
- **Voicebox-Einstellungen**
- **TvM Einstellungen**
- **Telefon Einstellungen** (s. a. untenstehende Liste)
- **Nachtschaltung**
- **Anruflisten**
- **Alarm Call** (Wecker)
- **Roaming PIN**
- **Ruhe vor dem Telefon**

Einige dieser Einstellugen sind abhängig von vergebenen Berechtigungen und evtl. nicht vorhanden.

Telefoneinstellungen

Das Menü „Telefoneinstellungen“ ermöglicht es Ihnen, die untenstehenden Leistungsmerkmale Ihren persönlichen Anforderungen entsprechend anzupassen:

- **Rufton Lautstärke**
- **Lautsprecher Lautstärke**
- **LCD Kontrast**
- **Funktionstasten belegen**
- **Telefon Software**
- **Nummer anzeigen**
- **Hörer Lautstärke**
- **Kopfhörer Lautstärke**
- **Sprache wechseln**
- **Tastaturtöne**
- **Durchsage erlaubt**
- **PIN ändern**

Telefoneinstellungen eingeben

Drücken Sie die Displaytaste **Hpt Menü**. Mit Hilfe der **↑↓** Tasten können Sie durch das Menü blättern.

Wählen Sie **Tel. Einstellungen** mit Hilfe der Displaytaste **Auswähle**.

Blättern Sie dann mit Hilfe der Pfeiltasten **↑↓** durch die Liste, bis Sie die Einstellung, die Sie programmieren möchten, erreicht haben.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **Auswähle** und folgen Sie den Anweisungen im Display.

Anruf annehmen

Eingehende Anrufe werden am Systemtelefon auf verschiedene Weise angezeigt:

- ein Klingelton ertönt
- die LED der Leitung (Ltung) oder der Nebenstelle (Nbst) blinkt
- die LED neben dem Display blinkt
- der eingehende Anruf wird im Display angezeigt

Der Anruf kann wie folgt angenommen werden:

- Drücken Sie entweder die Displaytaste **Antwort** oder die Lautsprechertaste oder heben Sie den Hörer ab.

Gespräch führen

Um einen Gespräch mit einem externen Teilnehmer zu führen, gehen Sie wie folgt vor:

- Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken.
- Sie hören den internen Wählton.
- Wählen Sie die Amtskennzahl **0**.
- Jetzt hören Sie den externen Wählton.
- Wählen Sie die externe Rufnummer.

Um einen Anruf über eine bestimmte Leitung zu führen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die gewünschte Leitungstaste **L1** - **L6**
- Jetzt ist der Freisprechmodus aktiviert.
- Sie hören den externen Wählton.
- Wählen Sie die externe Rufnummer.

Gespräch halten

Um ein Gespräch in Halten zu legen, drücken Sie die **R** Taste.

Um das Gespräch zurückzuholen, drücken Sie erneut die **R** Taste.

Hinweise: Um während eines aktiven Gesprächs eine Rückfrage/Anfrage zu tätigen, drücken Sie die **R** Taste. Jetzt hören Sie den internen Wählton und können wie oben beschrieben verfahren. Falls mehr als ein Anruf in Halten gelegt wurde, wird der zuerst gehaltene Anruf angenommen. Die **R** Taste kann verwendet werden, um zwischen den Anrufen hin- und herzuschalten.

Gespräch weitergeben

- Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die **R** Taste, um das Gespräch in Halten zu legen.
- Geben Sie dann die **Nummer der Nebenstelle** ein, an die Sie das Gespräch weiterleiten möchten.

Es werden zwei Arten der Gesprächsweitergabe unterschieden: Gesprächsweitergabe ohne Ankündigung: wenn der Rufton ertönt, Hörer auflegen.

Gesprächsweitergabe mit Ankündigung: wenn die Nebenstelle antwortet, kündigen Sie den Anruf an. Anschließend wird der Hörer zur Gesprächsweitergabe aufgelegt.

Um einem internen Teilnehmer eine Nachricht zu hinterlassen, auch wenn dieser seine Voicebox nicht aktiviert hat, gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn Sie den Rufton oder das Besetztzeichen hören, wählen Sie **# 9 9**
- Sprechen Sie jetzt die Nachricht auf.
- Legen Sie den Hörer auf.

Zweifarbige Leuchtdioden (LEDs)

Jede Funktionstaste verfügt über eine rote und eine grüne LED. Grün bezieht sich auf den Status des eigenen tiptel 65 system, rot gibt den Status anderer Teilnehmer an.

Schnelles Blinken: Anstehender Ruf
Langsames Blinken: Gespräch geparkt/ in Halten
Durchgehend an: Aktives Gespräch

Persönliches Telefonbuch

Bis zu 50 Telefonnummern können im persönlichen Telefonbuch abgespeichert werden. Jeder Nummer wird eine Kurzwahl von ***800 bis *849** zugewiesen. Die **Kurzwahlen** können entweder durch Eingabe der entsprechenden Kennung (z. B. *801) oder über die zugewiesene Funktionstaste gewählt werden.

Eintragungen in das persönliche Telefonbuch können über den Menüpunkt **Persönl. Telefonbuch** gemacht, geändert und gelöscht werden. Außerdem kann direkt aus dem Telefonbuch eine Telefonverbindung zum gewünschten Teilnehmer aufgebaut werden.

Neue Einträge eingeben

- Drücken Sie die Displaytaste **Hpt Menü**. Mit Hilfe der Pfeiltasten **↑↓** blättern Sie durch die Optionen und wählen den Eintrag **Persönl. Telefonbuch** aus.
- Wählen Sie **Neu**.
- Geben Sie jetzt die Telefonnummer ein (mit den **↑↓** Tasten können Sie den Cursor eine Stelle vor oder zurück bewegen).
- Drücken Sie die Displaytaste **Weiter**.
- Jetzt können Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen eingeben.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Displaytaste **Weiter**.

Jetzt entscheiden Sie, ob Sie weitere Einstellungen zu diesem Telefonbucheintrag vornehmen möchten. (Displayanzeige: Optionen ändern? Ja/Nein).

Erweiterte Optionen

Generell ist nur die Eingabe von Rufnummer und Namen erforderlich; aber das System bietet auch die Möglichkeit, die folgenden Merkmale individuell für jeden Telefonbucheintrag zu programmieren:

- Externe Leitung: eine spezielle Leitung kann belegt werden (Grundeinstellung: 0, d. h. eine beliebige Leitung wird verwendet).
- Die Rufnummernanzeige ist in der Grundeinstellung aktiviert. Wählen Sie **eingeschränkt**, um die Rufnummernanzeige zu unterdrücken.
- Funktionstaste: der Eintrag wird auf einer bestimmten Funktionstaste gespeichert.

Bestehende Einträge ändern oder löschen


- Öffnen Sie das Telefonbuch wie oben beschrieben.
- Wählen Sie jetzt **ändern** oder **löschen**.
- Folgen Sie den entsprechenden Anweisungen im Display.

Voicebox

Diese Funktion steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Ihre Telefonanlage mit einer Sprachkarte ausgestattet und die Voicebox auf Ihrer Nebenstelle aktiviert ist. Eingegangene Nachrichten können wiedergegeben, gelöscht, weitergeleitet oder der Absender der Nachricht zurückgerufen werden (wenn CLIP-Informationen übermittelt wurden).

Wiedergabe neuer Nachrichten

Die Mitteilungstaste  blinkt und im Display wird die Anzahl der neuen Nachrichten angezeigt.


- Drücken Sie die Mitteilungstaste .
- Blättern Sie durch die Liste der neuen Nachrichten mit Hilfe der Pfeiltasten **↑↓**.
- Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.

Wiedergabe gespeicherter Nachrichten

- Drücken Sie die Displaytaste **Hpt Menü**.
- Blättern Sie durch die Optionen und wählen Sie **Voicebox Einstellungen**.
- Es werden die folgenden Untermenüpunkte angezeigt: **Nachrichtenliste**, **Mitschnittliste** und **Voicebox einrichten**.
- Wählen Sie **Nachrichtenliste**, damit Ihnen die gespeicherten Nachrichten angezeigt werden.

Begrüßungsansage aufnehmen

- Drücken Sie **Hpt-Menü**, anschließend **Voicebox Einstellungen**, **Voicebox einrichten**.
- Folgen Sie den Anweisungen, um eine Begrüßungsansage wiederzugeben, aufzunehmen oder zu löschen.
- Zur Aufnahme der Ansage, Hörer abheben.

Zum Verlassen einer Voicebox, um stattdessen eine andere Nebenstelle anzurufen, drücken Sie  und die **Nummer der Nebenstelle**.

Fernzugang zur Voicebox

- Wählen Sie Ihre eigene Mehrfachrufnummer (MSN) von einem Telefon, wo sich gerade befinden.
- Während Sie die Begrüßungsansage hören, drücken Sie die Taste **#**.
- Geben Sie Ihre **PIN** ein und folgen Sie den Anweisungen.

Kennzahlen Interne Wahl

Merkmal	Kennzahl
Amtskennziffer	0
Wahlwiederholung	*5
Wahl aus dem	
- persönlichen Telefonbuch	*800 bis*849
- zentralen Telefonbuch	*4000 bis *4199
Anruf parken	*74
Geparkten Anruf heranziehen	*75(Nbst. Nr.)
Geparkten Anruf von Leitung heranziehen	*9*(Leitungs Nr.)
Universelles Heranziehen	*710
Gezieltes Heranziehen	*71(Nbst. Nr.)
Gezieltes Übernehmen	*71(Nbst. Nr.)
Konferenz	*73
Gezielter Rundruf	*77(Nbst.Nr.)
Allgemeiner Rundruf	*77*
Beantworten eines allgemeinen Rundrufes	*76*
Wählen einer Nbst. Gruppe	(Gruppe Nr.)
Kennzahl zum Türöffnen	*78
Zugang zur Voicebox	*99
Verlassen der Voicebox	*(Nbst. Nr.)
Anrufweitergabe an die Voicebox während Rufton oder Besetztzeichen	#99
Rückruf (wenn besetzt)	5

Kennzahlen Programmierungsoptionen Umleitung aller Anrufe -

zu einer Nebenstelle zur Voicebox	*21*(Nbst. Nr.)#
zu einer externen Nummer	*21**99#
Aufheben aller Umleitungen	*210*(Tel Nr.)#
	#21#

Umleiten bei Nichtmelden -

zu einer Nebenstelle zur Voicebox	*61*(Nbst. Nr.)#
zu einer externen Nummer	*61**99#
Aufheben Umleitung bei Nichtmelden	*610*(Tel Nr.)#
	#61#

Umleiten bei Besetzt -

zu einer Nebenstelle zur Voicebox	*67*(Nbst. Nr.)#
Aufheben Umleiten bei Besetzt	*67**99#
	#67#

Ruhe vor dem Telefon

Aufheben Ruhe v. d. Telefon	*62#
	#62#

Rufnummeranzeige

sperrern (CLIR)	*30#
Rufnummeranzeige (CLIP)	*31#

Programmieren des PIN

PIN zurücksetzen	*70**PIN*PIN#
	*70*PIN#

Roaming PIN aktivieren

Roaming PIN deaktivieren	*68(Benutzer Nr.)
	(Roaming PIN)
	#68#

Persönliches Telefonbuch

Eintragungen programmieren ******(Kurzwahlkennzahl)*(Tel Nr.)#

Einträge aus persönlichem Telefonbuch löschen **#**(Kurzwahlkennzahl)#

Manuelle Tag/Nacht Umschaltung

07(Rufverteilung)#

tiptel



tiptel 65 system Kurzanleitung

TIPTEL AG

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0 18 05 - 84 78 35 (0,12 € pro Minute)

Vanity Tel.: 0 18 05 - TIPTEL (0,12 € pro Minute)

Fax: 0 18 05 - 84 78 49 (0,12 € pro Minute)

E-mail: support@tiptel.de

Internet: www.tiptel.de