


Ascotel Office 10

Bedienungsanleitung mit Sicherheitshinweisen ⚠



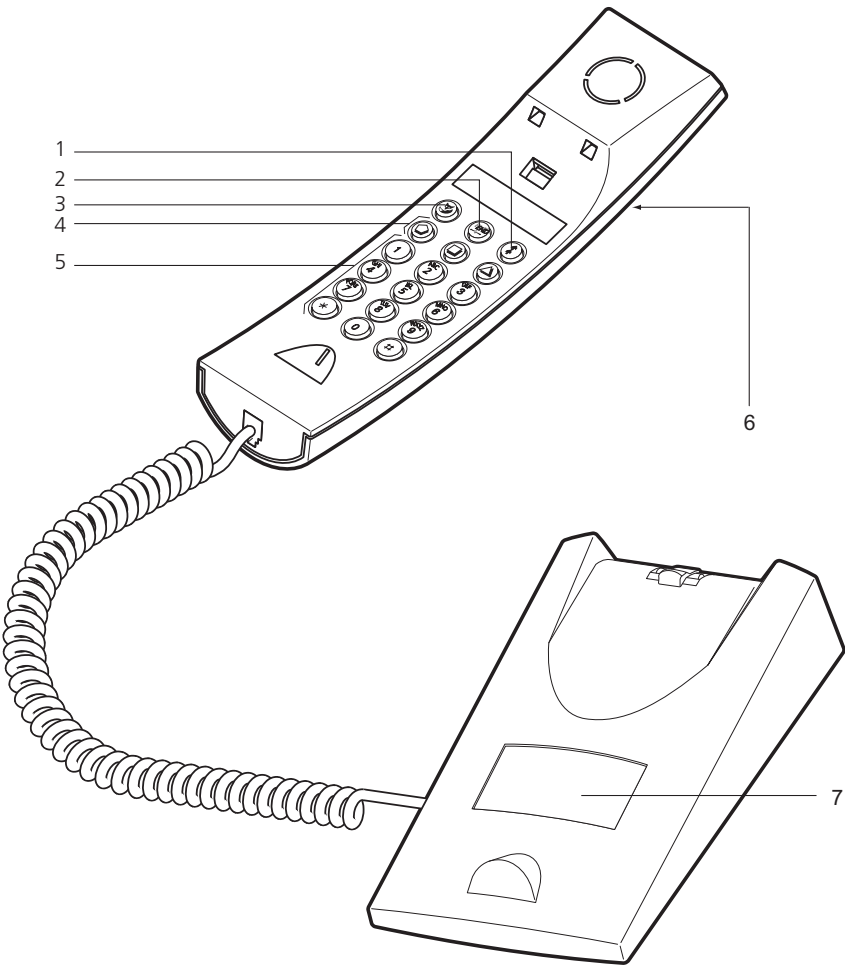

1 Wahlwiederholungstaste

- kurz: Zuletzt gewählte Rufnummer



2 END-Taste

- Gespräch: Verbindung beenden und neue Wahl
- Menü/Konfigurierung: Zurück/Abbrechen ohne Speichern



3 Foxtaste

Taste für mehrere Funktionen:

- kurz: Zugeordnete Funktion aktivieren
- lang: Konfiguriermodus



4 Konfigurierbare Tasten

Konfigurierbar als:



Nummerntaste:

- 1x kurz: 1. Rufnummer aufrufen
- 2x kurz: 2. Rufnummer aufrufen

Funktionstaste:

- kurz: Funktion einschalten/ausschalten

5 Tastatur

Ziffern eingeben



6 Aufmerksamkeits-LED

- blinkt schnell: Anruf
- blinkt langsam: Falscher Telefontyp
- leuchtet: Rückruf, Nachricht

7 Beschriftungsschild

Bedienungs- und Anzeigeelemente	2
Lieferumfang	5
Optionen	5
Sicherheit und Haftung	6
Wählen und telefonieren	7
Sie werden angerufen	7
Sie möchten telefonieren	7
Mit Komfortfunktionen effizient telefonieren	8
Sie möchten ein Gespräch komfortabel einleiten	8
Sie möchten Funktionen im Gespräch nutzen	11
Sie möchten auch spezielle Situationen meistern	13
Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen	16
Grundeinstellungen	16
Rufeigenschaften einstellen	17
Kurzwahlspeicher verwalten	18
Tasten konfigurieren	19
Installation und Inbetriebnahme	20
Störfall	21
Funktionscodes	22
Index	25
Konformitätserklärung	27
Hinweis auf andere Dokumente	28

Telefon



Telefonauflage




Anschlusskabel



Kurzbedienungs-
anleitung und
Sicherheitshinweise



Wandhalter

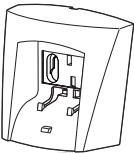

Optionen

Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann Gefahren verursachen und gegen bestehende Gesetze verstossen. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf. Geben Sie Ihr Telefon nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Verbindungen

Stecken Sie die Verbindungsstecker des Telefonkabels nur in die dafür vorgesehenen Dosen. Nehmen Sie keine Änderungen an den Steckern vor.



Wartung

Verwenden Sie ausschliesslich Originalzubehör. Installationen und Reparaturen sind immer von einem dafür qualifizierten Fachmann auszuführen.

Reinigen Sie Ihr Telefon mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere chemische Substanzen.



Umgebungsbedingungen

Betreiben Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen von +5 °C bis circa +40 °C. Vermeiden Sie Sonnenbestrahlung und andere Wärmequellen.



Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, starkem Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Setzen Sie Ihr Telefon nicht elektromagnetischen Feldern (Elektromotoren, Haushaltsgeräten) aus. Die Sprachqualität könnte beeinträchtigt werden. Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Computern, Radio-, TV-, Videogeräten und anderen Telefonapparaten, um Störungen zu vermeiden.



Entsorgung

Entsorgen Sie das Telefon und seine Verpackung umweltgerecht oder senden Sie es zu Ihrem Lieferanten oder Ihrer Servicestelle zurück.

Verwendungszweck

Dieses Telefon dient ausschliesslich zum Telefonieren am entsprechenden System.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt wurde gemäss ISO 9001 Qualitätskriterien gefertigt.

Dieses Produkt und die mitgelieferten Benutzerinformationen sind mit grösster Sorgfalt erstellt worden. Die Funktionen des Produkts sind über umfangreiche Zulassungstests geprüft und freigegeben worden. Dennoch können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Die Gewährleistung beschränkt sich auf den Ersatz fehlerhafter Hardware.

Der Hersteller haftet nicht für allfällige direkte oder indirekte Schäden, die durch falsche Handhabung, unsachgemässen Gebrauch oder sonstiges fehlerhaftes Verhalten mit einem Produkt entstehen sollten. Auf mögliche Gefährdungen wird an entsprechender Stelle der Bedienungsanleitung hingewiesen. Die Haftung für entgangenen Gewinn ist in jedem Fall ausgeschlossen.

Sie werden angerufen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Anruf entgegennehmen.

Anruf entgegennehmen

Ihr Telefon ruft und die Aufmerksamkeits-LED blinkt. Sie möchten den Anruf entgegennehmen.



Hörer abheben.

Gespräch beenden

Sie möchten das Gespräch beenden.



Hörer auflegen.

Sie möchten telefonieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, um ein Gespräch aufzubauen.

Wählen mit Rufnummer

Sie möchten einen Teilnehmer anrufen und dazu seine Rufnummer eingeben.



Hörer abheben.
Wählton ertönt.



Rufnummer mit Zifferntasten eingeben.
Teilnehmer wird gerufen.

Wählen mit Wahlwiederholung

Sie möchten den Teilnehmer anrufen, den Sie zuletzt angerufen haben.

Ihr Telefon speichert automatisch die zuletzt gewählte Rufnummer in der Wahlwiederholung. Sie können den Teilnehmer mit der Wahlwiederholung erneut anrufen.



Hörer abheben.
Wählton ertönt.



Wahlwiederholungstaste drücken.
Zuletzt gewählte Rufnummer wird gewählt.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche Komfortfunktionen Ihnen Ihr Telefon bietet, um die verschiedensten Alltagssituationen elegant zu meistern.

Sie möchten ein Gespräch komfortabel einleiten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche weiteren Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, um ein Gespräch einzuleiten.

Wählen mit Kurzwahlspeicher

Sie möchten einen Teilnehmer anrufen, der in Ihrem Kurzwahlspeicher gespeichert ist.

Sie können den Teilnehmer mit einfachem Tastendruck aufrufen, indem Sie die zugehörige Zifferntaste drücken.

Hinweis Aufmerksamkeits-LED leuchtet oder blinkt: Funktion nicht verfügbar.
Foxtaste mit anderen Funktionen belegt.



Hörer abheben.
Wählton ertönt.



Foxtaste drücken.



Kurzwahlnummer des Teilnehmers eingeben: 0 bis 9.
Teilnehmer wird gerufen.

Wählen mit konfigurierbarer Taste – Nummerntaste

Sie möchten einen Teilnehmer anrufen, dessen Rufnummer auf einer konfigurierbaren Taste gespeichert ist.

Sie können den Teilnehmer aufrufen, indem Sie die entsprechende Nummerntaste drücken.



Hörer abheben.
Wählton ertönt.



Erste Belegung der Taste aktivieren: Taste 1x drücken.
Teilnehmer wird gerufen.

– oder –

<2x kurz>



Zweite Belegung der Taste aktivieren: Taste 2x kurz drücken.
Teilnehmer wird gerufen.

Rückruf anfordern

Sie möchten einen Teilnehmer sprechen. Dieser Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht. Rückrufe sind möglich zu internen und externen Teilnehmern. Nicht alle Netzbetreiber unterstützen diese Funktion.

Wenn der Teilnehmer besetzt ist, können Sie einen automatischen Rückruf einrichten. In diesem Fall ruft Ihr Telefon, sobald der Teilnehmer sein Gespräch beendet hat. Wenn Sie dann den Hörer abheben, ruft das Telefon des Teilnehmers.

Wenn der Teilnehmer sich nicht meldet, können Sie ebenfalls einen Rückruf anfordern. Der Teilnehmer erhält dann eine dauernde optische Meldung Ihres Rückrufwunsches.

Situation

Sie haben den Teilnehmer angerufen und hören den Besetztton oder den Wählton.



Rückruf aktivieren: Foxtaste drücken.
Bestätigungston ertönt.



Hörer auflegen.

Hinweis

Sie können 1 Rückruf aktiv haben. Ihr Rückruf wird vom System nach circa 1/2 Stunde automatisch gelöscht. Sie können den Rückruf auch vorher zurücknehmen.

Anklopfen beantworten

Sie führen ein Gespräch und hören den Anklopftton. Jemand möchte Sie dringend sprechen.

Sie können den Anruf entgegennehmen oder abweisen.



Anruf entgegennehmen: Foxtaste drücken.

1. Gesprächspartner ist in Haltestellung. Mit Anklopfendem verbunden.

– oder –



Anruf abweisen: END-Taste drücken.

Weiterhin mit Gesprächspartner verbunden. Anklopfender hört Besetztton.

Sie möchten Funktionen im Gespräch nutzen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden.

Rückfrage im Gespräch

Sie möchten, ohne Ihren Gesprächspartner zu verlieren, kurz einen anderen Teilnehmer anrufen. Anschliessend möchten Sie das Gespräch mit Ihrem Gesprächspartner fortsetzen.

Mit der Funktion Rückfrage können Sie während eines Gesprächs einen anderen Teilnehmer anrufen und dabei Ihren Gesprächspartner in Haltestellung halten. Rückfragen sind möglich an interne und externe Teilnehmer.



Während Gespräch Foxtaste drücken.
Gesprächspartner ist in Haltestellung.



Rufnummer des Rückfragepartners eingeben.
Rückfragepartner wird gerufen. Sie hören Rufkontrollton.



Rückfrage beenden: END-Taste drücken.
Sie sind wieder mit Ihrem ersten Gesprächspartner verbunden.

Hinweis

Wenn Ihr Rückfragepartner aufgelegt hat und Sie ebenfalls versehentlich auflegen, ertönt für 10 Sekunden ein Dauerruf, der Sie auf den wartenden Gesprächspartner aufmerksam macht. Wenn Sie während dieses Dauerrufs den Hörer abheben, sind Sie wieder mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.

Makeln zwischen Rückfragepartner und Gesprächspartner

Sie sprechen mit einem Rückfragepartner und halten Ihren Gesprächspartner in Haltestellung. Sie möchten zwischen beiden beliebig wechseln.

Mit der Funktion Makeln¹⁾ können Sie in einer Rückfrage zwischen Rückfragepartner und gehaltenem Gesprächspartner wechseln. Makeln ist möglich mit internen und externen Teilnehmern. Makeln können Sie auch zwischen Konferenzteilnehmern als Gruppe und einem Rückfragepartner.



Makeln: Foxtaste drücken.
Gesprächspartner wechselt. Anderer Gesprächspartner ist in Haltestellung.



Aktuelle Verbindung beenden: END-Taste drücken.
Gesprächspartner getrennt. Mit Gesprächspartner in Haltestellung verbunden.

1) Abhängig vom System und Softwarestand heisst es "Makeln" oder "2. Gespräch"

Gesprächspartner weiterverbinden

Sie möchten Ihren Gesprächspartner mit einem anderen Teilnehmer verbinden.

Mit der Funktion Rückfrage können Sie Ihren Gesprächspartner mit einem anderen Teilnehmer verbinden. Sie können interne und externe Teilnehmer miteinander verbinden.



Während Gespräch Foktaste drücken.
Gesprächspartner ist in Haltestellung.



Rufnummer des anderen Teilnehmers eingeben.
Anderer Teilnehmer wird gerufen.

Verbinden mit Ankündigung: Warten, bis Teilnehmer Gespräch entgegennimmt. Gesprächspartner ankündigt.



Hörer auflegen.
Gesprächspartner und anderer Teilnehmer sind verbunden.

– oder –



Verbinden ohne Ankündigung: Ersten Ruftton abwarten, Hörer auflegen.
Anderer Teilnehmer wird direkt von Ihrem Gesprächspartner gerufen.

Hinweis

Wiederanruf: Wenn der andere Teilnehmer nicht abhebt, kommt der Anruf wieder zu Ihrem Telefon zurück.

Konferenzgespräch führen

Sie führen ein Gespräch und halten gleichzeitig einen Gesprächspartner in Haltestellung. Den gehaltenen Gesprächspartner möchten Sie ins laufende Gespräch einzuschalten und ein Konferenzgespräch führen.

Mit der Funktion Konferenz schalten Sie einen gehaltenen Gesprächspartner zum laufenden Gespräch hinzu. Aus einer Konferenz heraus können Sie eine Rückfrage zu einem weiteren Teilnehmer einleiten. Zwischen den Teilnehmern als Gruppe und dem Rückfragepartner können Sie makeln.

Abhängig vom System kann eine Konferenz aus bis zu 6 Konferenzteilnehmern bestehen. Eine Konferenz können Sie mit internen und externen Teilnehmern führen.

<lang>



Gehaltenen Gesprächspartner zuschalten: Foktaste lang drücken.
Gehaltener Gesprächspartner ist hinzugeschaltet: Konferenzgespräch.

Hinweis

Eventuell ertönt ein Aufmerksamkeitston. Dies ist abhängig von der Konfiguration des Systems.



Konferenz verlassen: Hörer auflegen.
Übrige Konferenzteilnehmer bleiben im Gespräch.

Anruf umleiten

Sie möchten Ihren Arbeitsplatz verlassen. Die an Sie gerichteten Anrufe sollen auf ein anderes Ziel (Telefon, Personensuchanlage) umgeleitet werden.

Sie können ankommende Gespräche mit der Anrufumleitung auf ein anderes Ziel umleiten.

Hinweis Anrufe können Sie mit einem Funktionscode umleiten. Siehe "Funktionscodes, Anrufe umleiten".
Sie können die Anrufumleitung auch per Fernbedienung aktivieren.

Anruf weiterschalten

Sie möchten, dass Anrufe, die bei Ihnen ankommen, zusätzlich an ein anderes Ziel weitergeschaltet werden.

Der Ruf ertönt bei Ihnen und dem anderen Ziel. Ob es am anderen Ziel mit Verzögerung ruft, ist in der Systemkonfiguration festgelegt. Wer zuerst abhebt, nimmt das Gespräch entgegen. Abhängig von der Systemkonfiguration kann die Rufweiterschaltung auch dann aktiv sein, wenn Ihr Telefon besetzt ist.

Hinweis Anrufe können Sie mit einem Funktionscode weiterschalten. Siehe "Funktionscodes, Anruf weiterschalten".

Sie möchten auch spezielle Situationen meistern

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen Ihr Telefon bietet, um auch die nicht alltäglichen Situationen zu meistern.

Rückrufmeldung beantworten oder abweisen

Ein Teilnehmer bittet Sie um einen Rückruf. Sie erkennen dies daran, dass die Aufmerksamkeits-LED in Ruhestellung leuchtet.¹⁾

Sie können die Bitte um Rückruf beantworten oder abweisen.



Rückruf beantworten: Foxtaste drücken.
Teilnehmer wird gerufen.

– oder –

<2x kurz>



Rückruf abweisen: Foxtaste 2x kurz drücken.
Rückruf ist abgewiesen.

1) Abhängig vom System und Softwarestand

Wählart DTMF (Tonwahl) deaktivieren/aktivieren¹⁾

Sie möchten von Ihrem Telefon aus andere Geräte steuern oder Dienstleistungen abrufen, zum Beispiel die Fernabfrage des Anrufbeantworters oder Telebanking. Dazu benötigen Sie die Wählart DTMF (Tonwahl).

Bei aktivem DTMF wird jeder Tastendruck von einem Tonsignal begleitet. Wenn Sie ein Gespräch beginnen, ist DTMF automatisch aktiv: Wenn Sie im Gespräch eine Rufnummer eingeben, hört Ihr Gesprächspartner die Tonsignale ebenfalls.

Die Wählart DTMF ist üblicherweise über das System standardmässig eingeschaltet. Sie können sie dann nicht ausschalten. Falls die Wählart DTMF aber standardmässig über das System ausgeschaltet sein sollte, können Sie diese über Ihr Telefon während eines Gesprächs aktivieren beziehungsweise deaktivieren.

Situation DTMF ist standardmässig über das System ausgeschaltet.

<lang>



DTMF aktivieren: *-Taste lang drücken.
Bestätigungston ertönt.

Hinweis Während des Gesprächs können Sie durch wiederholtes langes Drücken der *-Taste die Wählart DTMF aktivieren beziehungsweise deaktivieren. Nach dem Auflegen ist DTMF wieder ausgeschaltet, wenn es standardmässig über das System ausgeschaltet ist.

Entsperren für 1 Anruf

Sie möchten an einem Telefon telefonieren, das für gebührenpflichtige Gespräche gesperrt oder eingeschränkt ist, zum Beispiel an einem Telefon im Gang oder in einem Besprechungszimmer.

Berechtigte Teilnehmer können solche Telefone für 1 gebührenpflichtiges Gespräch freischalten. Sie benötigen dazu Ihre eigene Rufnummer und eine PIN. Anfallende Gebühren werden Ihnen verursachergerecht verbucht.



Telefon abheben.



#36 eingeben.
Ihre interne Rufnummer eingeben.
Ihre PIN eingeben.

Telefon ist freigeschaltet. Wählton ertönt.

Hinweis Die PIN "0000" wird nicht akzeptiert.



Externe Rufnummer eingeben.
Externer Teilnehmer wird gerufen.

¹⁾ Abhängig vom System und Softwarestand

Funktion über Fernbedienung aktivieren/deaktivieren¹⁾

Sie befinden sich nicht an Ihrem Arbeitsplatz und möchten von einem anderen Telefon aus Funktionen Ihres eigenen Telefons einstellen.

Viele Funktionen Ihres Telefons können Sie per Fernbedienung von einem anderen Telefon aus aktivieren/deaktivieren. Dazu muss die Fernbedienung für Ihr Telefon im System erlaubt sein.

Die Fernbedienung ist von intern und extern möglich. Für die Fernbedienung von extern muss der Systembetreuer Ihnen die Einwahlnummer bekannt geben.

Die Fernbedienung wird mit einem bestimmten Funktionscode eingeleitet. Anschliessend müssen Funktionsbefehle und Funktionscode wie gewohnt eingegeben werden.



Fernbedienung von fremdem Telefon aus durchführen: Hörer abheben.



Fernbedienung einleiten:
Funktionscode *06 eingeben.
Rufnummer Ihres Telefons eingeben.



Funktionscode eingeben, um gewünschte Funktion zu aktivieren/deaktivieren.



Hörer auflegen.

1) Abhängig vom System und Softwarestand

Grundeinstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Grundeinstellungen des Telefons Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

Hörlautstärke im Gespräch einstellen

Sie möchten die Hörlautstärke ändern, während Sie ein Gespräch führen.

Die neue Hörlautstärke bleibt auch nach Gesprächsende erhalten.

<lang>

Hörlautstärke verringern: Zifferntaste 1 lang drücken.



– oder –

<lang>

Hörlautstärke erhöhen: Zifferntaste 2 lang drücken.



Rufeigenschaften einstellen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften des Ruftons an Ihrem Telefon einstellen.

Rufeigenschaften beim Telefon einstellen

Sie möchten die Art und Weise, wie Ihr Telefon ruft, ändern.

Sie können die Ruflautstärke, die Rufgeschwindigkeit und die Rufmelodie einstellen.



Hörer abheben.
Wählton ertönt.

<lang>



Foxtaste lang drücken.
Wählton stoppt. Bestätigungston ertönt. Konfiguriermodus aktiv.

Hinweis

Ab hier verschiedene Bedienmöglichkeiten:



Ruflautstärke einstellen: Zifferntaste 1 drücken.



Mit Zifferntasten 1 (leise) bis 4 (laut) Ruflautstärke einstellen.
Rufton ertönt in eingestellter Lautstärke.

– oder –



Rufgeschwindigkeit einstellen: Zifferntaste 2 drücken.



Mit Zifferntasten 1 (langsam) bis 4 (schnell) Rufgeschwindigkeit einstellen.
Rufton ertönt in eingestellter Geschwindigkeit.

– oder –



Rufmelodie wählen: Zifferntaste 3 drücken.



Mit Zifferntasten 1 bis 4 Rufmelodie wählen.
Rufton ertönt in gewählter Melodie.

– oder –



Tasten-Quittungston einstellen: Zifferntaste 4 drücken.



Tasten-Quittungston einschalten: Zifferntaste 1 drücken.



Tasten-Quittungston ausschalten: Zifferntaste 0 drücken.

- 

Hinweis Ab hier Bedienung wieder gleich:

Einstellung speichern: Foxtaste drücken.
Bestätigungston ertönt.

Hörer auflegen.
Konfiguriermodus beendet.

Kurzwahlspeicher verwalten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Teilnehmer ins Telefonbuch eintragen und wie Sie einen Eintrag ändern oder überschreiben.

Neuen Eintrag im Kurzwahlspeicher erstellen oder überschreiben

Sie möchten eigene Rufnummern speichern.
Eigene Rufnummern können Sie in Ihrem Telefon speichern und überschreiben.

- 
<lang>







Hörer abheben.
Wählton ertönt.

Konfiguriermodus aktivieren: Foxtaste lang drücken.
Wählton stoppt. Bestätigungston ertönt. Konfiguriermodus aktiv.

Foxtaste erneut drücken.

Mit Zifferntasten Speichernummer eingeben: 0 bis 9.

Mit Zifferntasten zu speichernde Rufnummer eingeben.

Einstellung speichern: Foxtaste drücken.
Bestätigungston ertönt. Rufnummer ist gespeichert.

Hörer auflegen.
Konfiguriermodus beendet.

Tasten konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Rufnummern und Funktionen auf einer konfigurierbaren Taste speichern.

Rufnummer auf Taste speichern – Nummerntaste

Sie möchten eine häufig gebrauchte Rufnummer per Tastendruck aufrufen und nicht Ziffer für Ziffer eingeben müssen.

Eine Rufnummer können Sie auf einer konfigurierbaren Taste speichern. Die Taste wird dadurch zur Nummerntaste.

Jeder konfigurierbaren Taste sind 2 Speicherplätze zugeordnet, so dass Sie auf 1 konfigurierbaren Taste 2 Rufnummern speichern können.



Hörer abheben.
Wählton ertönt.

<lang>



Konfiguriermodus aktivieren: Foxtaste lang drücken.
Wählton stoppt. Bestätigungston ertönt. Konfiguriermodus aktiv.



Konfigurierbare Taste 1x drücken.
Speicher 1 ist gewählt.

– oder –

<2x kurz>



Konfigurierbare Taste 2x drücken.
Speicher 2 ist gewählt.



Rufnummer eingeben.



Einstellung speichern: Foxtaste drücken.
Rufnummer ist gespeichert.



Hörer auflegen.
Konfiguriermodus beendet.

Hinweis


Auch Funktionscodes können auf Nummerntasten gespeichert werden.

Funktion auf Taste speichern – Funktionstaste

Sie möchten eine häufig gebrauchte Funktion – zum Beispiel "Anruf weiterschalten" – per Tastendruck aufrufen und nicht von Hand eingeben müssen.

Um eine Funktion auf einer Taste zu speichern, wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

Telefon in Betrieb nehmen

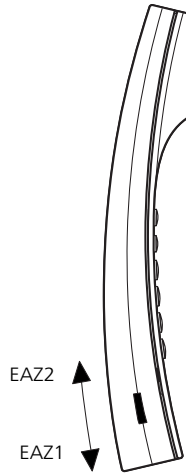

Anmelden des Telefons

Bevor Sie Ihr Telefon am System anmelden können, muss Ihr Systembetreuer das System vorbereitet haben.

Telefon am System anschliessen

1. Stecker am gewellten Ende des Anschlusskabels in die Buchse nahe des Sprechmikrofons stecken.
2. Anschlusskabel durch Kabelführung der Telefonauflage führen, dabei mindestens den gewellten Bereich des Anschlusskabels als Bewegungsspielraum zwischen Telefon und Telefonauflage frei lassen.
3. Stecker am freien Kabelende in die Telefonanschlussdose stecken.
4. Kanalwahl-Schalter (EAZ) durch den Installateur einstellen lassen.

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht oder Sie hören Ihren Gesprächspartner nicht

Stellen Sie sicher, dass das Höreranschlusskabel am Hörer und am Telefon richtig eingesteckt ist (siehe "Installation").

Hörer abgehoben, kein Wählton

Stellen Sie sicher, dass das Anschlusskabel am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig gesteckt ist und sich der Kanalwahlschalter in der Endposition befindet (siehe "Installation").

Aufmerksamkeits-LED leuchtet in Ruhestellung

Der Systembetreuer hat einen abweichenden Telefontyp am System angemeldet oder dem Telefon keine Nummer zugewiesen. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

Sie können die Funktionen mit den Funktionscodes aktivieren. Die folgenden Tabellen zeigen, welche Funktionen Ihnen Ihr System zur Verfügung stellt.

Einen Funktionscode können Sie direkt eingeben oder auf einer Taste speichern.

Einige Funktionscodes sind abhängig vom Softwarestand und vom Systemtyp.

Im Gespräch

	Funktionscode	Steuertaste
Rückruf anfordern	*38	
Rückruf anfordern • Message aktivieren bei besetztem Teilnehmer • Message aktivieren bei freiem Teilnehmer	*37 *37	9 9
Rückkehr zum gehaltenen Gesprächspartner		1
Makeln zwischen Rückfragepartner und Gesprächspartner		2
Gesprächspartner auf Systemparkplatz parken	*76	
Konferenzgespräch führen • aufbauen aus laufender Verbindung • alle internen Teilnehmer ausschliessen	*31	3
Anklopfen beantworten • abweisen • beantworten, laufende Verbindung halten • beantworten, laufende Verbindung beenden • beantworten, mit Konferenz		0 2 1 3
Kostenstelle wechseln	*78 <KST-Nr.>	8

Nicht im Gespräch

Die Steuertaste hat keine Funktion.

	Funktionscode	Fernbedienung
Anrufe umleiten (AUL) • sich schützen vor • auf sich erlauben • unbedingte AUL aktivieren • unbedingte AUL löschen • unbedingte AUL auf zuletzt konfig. TN aktivieren¹⁾ • unbedingte AUL auf zuletzt konfig. TN löschen¹⁾ • AUL auf vorkonfig. TN aktivieren • AUL auf vorkonfig. TN löschen • AUL auf Standardmeldung aktivieren • AUL auf Standardmeldung löschen • AUL auf Personensuchanlage oder Zentralwecker aktivieren • AUL auf Personensuchanlage oder Zentralwecker löschen	*02 #02 *21 <TN-Nr.> #21 *21# #21 *22 #22 *24 <Text-Nr.> #24 *28 #28	X X X X X X X X X X
Ruf weiterschalten (RWS) • RWS aktivieren • RWS löschen • RWS auf zuletzt konfig. TN aktivieren¹⁾ • RWS auf zuletzt konfig. TN löschen¹⁾ • RWS auf vorkonfig. TN aktivieren • RWS auf vorkonfig. TN löschen • RWS auf Personensuchanlage oder Zentralwecker aktivieren • RWS auf Personensuchanlage oder Zentralwecker löschen	*61 <TN-Nr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68	X X X X X X
Anklopfen • aktivieren • sich schützen vor • auf sich erlauben	*43 *04 #04	 X X
Anruf übernehmen	*86 <TN-Nr.>	
Telefon für 1 Anruf entsperren ¹⁾ (TN-Nr.: Eigene Rufnummer)	#36 <TN-Nr.> <PIN>	
Teilnehmer über Personensuchanlage suchen • suchen in Vorwahl • suchen in Nachwahl	*81 <TN-Nr.> *81	
Sucher beantworten	*82 <TN-Nr.>	
Zentralwecker beantworten • Coderuf • Ringsignal	*82 *83	
Alle aktiven Funktionen deaktivieren (ausser Sammelanschluss)	*00	X

	Funktionscode	Fernbedien ung
Follow me • aktivieren • löschen	*23 <TN-Nr.> #23	
Ruhe vor dem Telefon (Anrufschutz) • aktivieren • deaktivieren	*26 #26	X X
Tür öffnen x: 1 oder 2 ²⁾	*75 <x>	
Rückruf anfordern • Message aktivieren • Message von fremdem Telefon aus löschen	*38 <TN-Nr.> #38 <TN-Nr.>	X X

-
- 1) Abhängig vom System und Softwarestand.

2) Bereich der Rufnummern ist vom System abhängig.

Anklopfen	23
Anklopfen beantworten	10
Anmelden des Telefons	20
Anruf entgegennehmen	7
Anruf übernehmen	23
Anruf umleiten	13
Anruf weiterschalten	13
Anrufschutz	24
Anrufumleitung	13, 23
Anzeigeelemente	2
AUL	23
Bedienungselemente	2
Beschriftungsschild	3
DTMF aktivieren/deaktivieren	14
Einstellungen am Telefon	16
END-Taste	3
Entsperren für 1 Anruf	14, 23
Fernbedienung	15
Follow me	24
Foxtaste	3
Funktion auf Taste speichern	19
Funktion über Fernbedienung aktivieren/deaktivieren	15
Funktionen	22
Funktionen deaktivieren	23
Funktionscodes	22
Funktionstaste	3, 19
Gespräch beenden	7
Gesprächspartner weiterverbinden	12
Grundeinstellungen	16
Haftung	6
Hörlautstärke einstellen	16
In Betrieb nehmen	20
Inbetriebnahme	20
Installation	20
Konferenzgespräch	22
Konferenzgespräch führen	12
Konfigurierbare Tasten	3
Konformitätserklärung	27
Kostenstelle wechseln	22
Kurzwahlspeicher	8
Kurzwahlspeicher verwalten	18
Kurzwahlspeicher: Eintrag erstellen/überschreiben	18
LED	3
Lieferumfang	5
Makeln	11, 22
Nummerntaste	3, 9, 19
Optionen	5
Parken	22
Personensuchanlage	23
Rückfrage im Gespräch	11
Rückruf anfordern	9, 22, 24

Rückrufmeldung beantworten/abweisen/löschen..... 13

Rufeigenschaften einstellen..... 17

Rufnummer auf Taste speichern 19

Rufweiterschaltung 13, 23

Ruhe vor dem Telefon 24

RWS..... 23

Sicherheit..... 6

Störfungsfall..... 21

Suchen..... 23

Sucher 23

Tastatur 3

Tasten konfigurieren 19

Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen 16

Telefonieren..... 7

Telefonieren mit Komfortfunktionen 8

Tonwahl aktivieren/deaktivieren 14

Tür öffnen..... 24

Umleitung..... 13

Verbinden 12

Wählart DTMF..... 14

Wählen mit konfigurierbarer Taste 9

Wählen mit Kurzwahlspeicher 8

Wählen mit Rufnummer..... 7

Wählen mit Wahlwiederholung..... 7

Wählen und telefonieren..... 7

Wahlwiederholung..... 7

Wahlwiederholungstaste..... 3

Weiterschaltung..... 13

Weiterverbinden 12

Zentralwecker 23

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Declaration of Conformity)

Wir Ascom Enterprise Communications AG
(We) Ziegemattstrasse 1
CH-4503 Solothurn
Switzerland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

(declare under our sole responsibility that the product)

Modell-Bezeichnung: System Telephone ascom Office 10

(Model name)

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Normen übereinstimmt

(to which this declaration relates is in conformity with the following standards)

EMV Immunität: EN 55024
(EMC Immunity)

EMV Emission: EN 55022 Klasse B
(EMC Emission)

Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie 99/5/EG

(following the provisions of Directive 99/5/EC)


Solothurn, 12.02.02
(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and Date of issue)



Karl Günther

(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kenn-
zeichnung des Befugten)

(Name and signature or equivalent marking of
authorised person)



Felix Jakob



We, Ascom Enterprise Communications, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by SQS ISO 9001 with the registration number 10318/05 in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC as well as ECMA TR70 is ensured.

Find further information under: www.ascom.com/ec/documents

Hinweis auf andere Dokumente

Bedienungsanleitungen Office 25, 35, 45/45pro, 130/130pro, Office 155pro

Funktionenübersicht

Bedienungsanleitung Systemassistent für den Endbenutzer

Beschriftungsschild



Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
Der Leistungsumfang ist vom System und vom Softwarestand abhängig.