

BEDIENUNG VON FRITZ!FON MT-C



HIGH-PERFORMANCE COMMUNICATION BY ...



Rechtliche Hinweise

FRITZ!Fon MT-C

Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme (Software) sind urheberrechtlich geschützt. AVM räumt das nicht ausschließliche Recht ein, die Software zu nutzen, die ausschließlich im so genannten Objektcode-Format überlassen wird. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie).

AVM behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und außer in den gesetzlich gestatteten Fällen darf diese Dokumentation oder die Software insbesondere weder

- ◆ vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden,
- ◆ bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, dekompiert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise geöffnet und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.

Diese Dokumentation und die Software wurden mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit des AVM-Produkts zu einem bestimmten Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt die AVM GmbH weder ausdrücklich noch stillschweigend die Gewähr oder Verantwortung. Der Lizenznehmer trägt alleine das Risiko für Gefahren und Qualitätseinbußen, die sich bei Einsatz des Produkts eventuell ergeben.

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation oder der Software ergeben, sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist AVM nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit verantwortlich. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen sowie für Kosten (einschließlich Telekommunikationskosten), die im Zusammenhang mit der Dokumentation oder der Software stehen und auf fehlerhafte Installationen, die von AVM nicht vorgenommen wurden, zurückzuführen sind, sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und die Software können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden.



© AVM GmbH 2008. Alle Rechte vorbehalten.

Stand der Dokumentation 06/2008

AVM Audiovisuelles Marketing
und Computersysteme GmbH
Alt-Moabit 95

10559 Berlin

AVM Computersysteme
Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 95

10559 Berlin

[AVM im Internet: www.avm.de](http://www.avm.de)

Marken: Soweit nicht anders angegeben, sind alle genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der AVM GmbH. Dies gilt insbesondere für Produktnamen und Logos. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Bluetooth ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc. und lizenziert an die AVM GmbH. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.



Hinweise

Symbole und Hervorhebungen

In diesem Handbuch werden folgende Symbole für Warnungen und Hinweise verwendet:



Dieses Symbol markiert wichtige Hinweise, die Sie auf jeden Fall befolgen sollten, um Fehlfunktionen zu vermeiden.



Dieses Symbol markiert nützliche Hinweise, die Ihnen die Arbeit mit FRITZ!Fon MT-C erleichtern.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die in diesem Handbuch verwendeten Hervorhebungen.

Hervorhebung	Funktion	Beispiel
Anführungszeichen	Tasten, Schaltflächen, Programmsymbole, Registerkarten, Menüs, Befehle	„Start / Programme“ oder „Eingabe“
grau	Informationen, Hinweise und Warnungen	...Nähere Informationen finden Sie unter...

Sicherheitshinweise



Beachten Sie beim Umgang mit FRITZ!Fon MT-C folgende Hinweise, um sich selbst und FRITZ!Fon MT-C vor Schäden zu bewahren.

- ◆ Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere von FRITZ!Fon MT-C eindringen, da elektrische Schläge oder Kurzschlüsse die Folge sein können.
- ◆ Lassen Sie FRITZ!Fon MT-C nicht über längere Zeit in der Sonne liegen.

Entsorgungshinweis



FRITZ!Fon MT-C, die Ladestation, das Steckernetzteil und die Kabel dürfen gemäß europäischen Vorgaben und deutschem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie sie nach der Verwendung zu den Sammelstellen Ihrer Kommune.

Das Produkt enthält Akkus. Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie die Akkus im entladenen Zustand zu den Sammelstellen Ihrer Kommune oder Ihres Händlers.

Inhaltsverzeichnis

	Hinweise	4
1	FRITZ!Fon MT-C	8
1.1	Produktumfang	8
1.2	Voraussetzungen für den Betrieb	9
1.3	FRITZ!Fon MT-C im Überblick	9
2	FRITZ!Fon MT-C in Betrieb nehmen	10
2.1	Akkus einlegen	10
2.2	Aufladen	11
2.3	An einer Basisstation anmelden	11
3	Basisfunktionen	13
3.1	Telefonieren	13
3.2	Komfortfunktionen	16
3.3	Telefonbuch verwalten	18
4	Erweiterte Funktionen	20
4.1	FRITZ!Fon MT-C an Ihrer FRITZ!Box einrichten	20
4.2	FRITZ!Fon MT-C suchen	21
4.3	Tastensperre	21
4.4	Kalender / Zeit	22
4.5	SMS – Short Messaging Service	22
4.6	Direktruf	23
4.7	Babywache	23

5	Produktdetails	24
5.1	Technische Daten.....	24
5.2	Symbolübersicht	25
5.3	Leuchtdiode	27
6	Wegweiser Kundenservice.....	28
	Index.....	29
	CE-Konformitätserklärung	31
	Garantieerklärung	32

1 FRITZ!Fon MT-C Ein Überblick

FRITZ!Fon MT-C ist ein Handgerät für die Schnurlostelefonie über den Funkstandard DECT (GAP). FRITZ!Fon MT-C kann mit DECT-Basisstationen beliebiger Hersteller betrieben werden.



FRITZ!Fon MT-C: Verbindung über den Funkstandard DECT mit FRITZ!Fon 7150 und/oder FRITZ!Box Fon WLAN 7270

1.1 Produktumfang

- ◆ ein FRITZ!Fon MT-C
- ◆ eine Ladestation
- ◆ ein Netzteil

1.2 Voraussetzungen für den Betrieb


Für Telefonverbindungen mit FRITZ!Fon MT-C benötigen Sie eine Basisstation, die mit einem Telefonanschluss oder dem Internet verbunden ist und den DECT/GAP-Standard unterstützt.



FRITZ!Fon MT-C ist für Verbindungen mit den Produkten FRITZ!Fon 7150 und FRITZ! Box Fon WLAN 7270 optimiert.

1.3 FRITZ!Fon MT-C im Überblick

Machen Sie sich mit FRITZ!Fon MT-C vertraut:

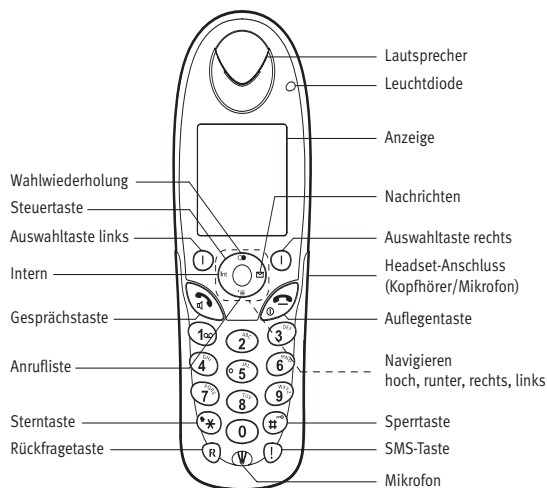

2 FRITZ!Fon MT-C in Betrieb nehmen

Aufladen und Anmelden

FRITZ!Fon MT-C können Sie mit wenigen Handgriffen in Betrieb nehmen. Beachten Sie die folgenden Hinweise:

2.1 Akkus einlegen

Das Akkufach befindet sich auf der Rückseite von FRITZ!Fon MT-C.

1. Drücken Sie auf die geriffelte Fläche des Akkufachs, um es zu öffnen.



FRITZ!Fon MT-C: Öffnen des Akkufachs

2. Legen Sie die Akkus ein.



Die Akkus müssen mit dem flachen Ende auf die vorstehenden Federn drücken.

3. Schließen Sie das Akkufach.

2.2 Aufladen

1. Schließen Sie das Ladekabel an der Ladestation von FRITZ!Fon MT-C an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.



FRITZ!Fon MT-C zum Aufladen am Strom anschließen

2. Stellen Sie Ihr FRITZ!Fon MT-C in die Ladestation. FRITZ!Fon MT-C wird geladen.



Im ersten Ladezyklus beträgt die Ladezeit der Akkus etwa 13 Stunden.

2.3 An einer Basisstation anmelden

Um FRITZ!Fon MT-C für Telefonverbindungen nutzen zu können, müssen Sie es an einer Basisstation anmelden.

Erstanmeldung an einer Basis

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Nehmen Sie FRITZ!Fon MT-C aus der Ladeschale und stellen Sie es in die Ladeschale zurück.
2. Drücken Sie die Suchtaste/DECT-Taste an Ihrer Basisstation für 10 Sekunden, bis FRITZ!Fon MT-C anzeigt, dass die Anmeldung erfolgt.
3. FRITZ!Fon MT-C wird mit Ihrer Basisstation verbunden und kann für Telefonate genutzt werden.

Manuell an- und abmelden

Um FRITZ!Fon MT-C manuell an- oder abzumelden, führen Sie die folgenden Schritte aus:



1. Drücken Sie „Menü“.
2. Wählen Sie „Einstellungen“.
3. Wählen Sie den Eintrag „Registration“.
4. Wählen Sie „HG anmelden“.
5. Wählen Sie eine Basisstation aus und geben Sie die System-PIN der Basis ein (bei Auslieferung „0000“).
6. Wählen Sie „HG auswählen“.
7. Drücken Sie die DECT-Taste an Ihrer Basisstation für ca. 10 Sekunden, bis FRITZ!Fon MT-C anzeigt, dass die Anmeldung erfolgt.

FRITZ!Fon MT-C wird an der Basisstation angemeldet.

3 Basisfunktionen

FRITZ!Fon MT-C bedienen

Mit FRITZ!Fon MT-C können Sie komfortabel telefonieren. Sie können Rufnummern auf unterschiedliche Art wählen und Komfortmerkmale, wie zum Beispiel einen Konferenzassistenten, für Ihre Verbindungen nutzen.

3.1 Telefonieren

Mit FRITZ!Fon MT-C können Sie Ihre Gesprächspartner wie gewohnt durch eintippen der Rufnummer anwählen. Sie können Gesprächspartner aber auch aus einem Telefonbuch, der Anrufliste oder aus der Wahlwiederholungsliste heraus anrufen.

Rufnummer direkt wählen

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
2. Drücken Sie die Gesprächstaste.



Wählen aus Telefonbuch und Anruflisten

Mit FRITZ!Fon MT-C können Sie ein Telefonbuch führen und Anruflisten nutzen – so können Sie Verbindungen zu Gesprächspartnern komfortabel herstellen.



1. Öffnen Sie das Telefonbuch oder
die Anrufliste oder






die Wahlwiederholungsliste.



2. Wählen Sie einen Gesprächspartner aus.



3. Drücken Sie die Gesprächstaste. Die Verbindung wird hergestellt.

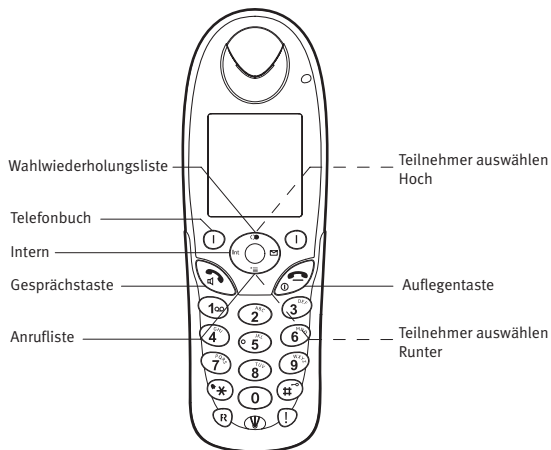

Telefonieren mit FRITZ!Fon MT-C

Gesprächspartner suchen


Wenn Ihr Telefonbuch viele Einträge umfasst, können Sie die Suchfunktion nutzen, um Einträge bequem aufzufinden:



1. Öffnen Sie das Telefonbuch.
2. Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrags ein.

Beispiel: Um nach „Lola“ zu suchen, geben Sie ein „L“ ein.


3. FRITZ!Fon MT-C zeigt alle Einträge, die mit „L“ beginnen an.

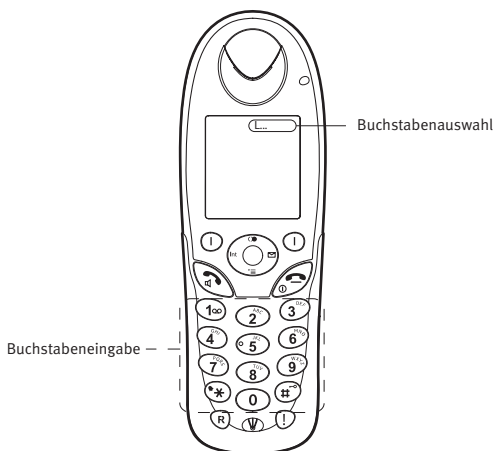

Um die Suche von vornherein einzugrenzen, können Sie auch mehrere Buchstaben des gesuchten Eintrags eingeben.

Lautstärke regeln

Während eines Gesprächs können Sie die Lautstärke für die Verbindung regeln.

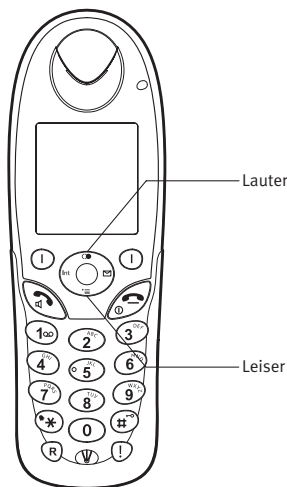

Hörerlautstärke einstellen

3.2 Komfortfunktionen

Mit FRITZ!Fon MT-C können Sie Komfortfunktionen nutzen, die Ihre Basisstation bereitstellt. Funktionen, die von einer Basis nicht unterstützt werden, können mit FRITZ!Fon MT-C nicht genutzt werden. Der volle Leistungsumfang von FRITZ!Fon MT-C kann in Verbindung mit AVM FRITZ!Fon 7150 ausgeschöpft werden.

AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 und Basisstationen anderer Hersteller stellen die Komfortfunktionen eingeschränkt bereit.

Anrufbeantworter

Mit FRITZ!Fon MT-C können Sie den digitalen Anrufbeantworter (AB) Ihrer FRITZ!Box nutzen.

- ◆ FRITZ!Fon MT-C zeigt neue Nachrichten an.
- ◆ Mit FRITZ!Fon MT-C schalten Sie Ihren Anrufbeantworter ein und aus, wählen den gewünschten Antwortmodus aus und nehmen Ansagen auf.



Mit einem USB-Speicher am USB-Anschluss Ihrer FRITZ!Box können Sie die Kapazität des Anrufbeantworters Ihrer FRITZ!Box erweitern.

Internrufe

Mit FRITZ!Fon MT-C können Sie kostenlose Verbindungen zu allen Telefonen herstellen, die an Ihre FRITZ!Box oder Ihre Basisstation direkt angeschlossen sind.



1. Drücken Sie auf „Intern“.



2. Wählen Sie eines der angeschlossenen Telefone aus. Die Verbindung wird hergestellt.

Netzfunktionen

FRITZ!Fon MT-C unterstützt Netzfunktionen, wie zum Beispiel Rufumleitung, Anonym anrufen oder einen Konferenzassistenten.



1. Öffnen Sie „Menü“.



2. Öffnen Sie „Netzfunktionen“.



3. Wählen Sie die gewünschte Netzfunktion aus und folgen Sie den Anweisungen in der Anzeige von FRITZ!Fon MT-C.



Weitere Details zu den Netzfunktionen finden Sie in Ihrem Handbuch von FRITZ! Fon 7150.

3.3 Telefonbuch verwalten

Mit FRITZ!Fon MT-C können Sie die Einträge aus dem Telefonbuch Ihres FRITZ! Fon 7150 oder Ihrer FRITZ!Box Fon WLAN 7270 übernehmen.



1. Öffnen Sie das Telefonbuch von FRITZ!Fon MT-C.



2. Drücken Sie „Option“.



3. Wählen Sie „SIM kopieren“.



4. Bestätigen Sie dreimal mit „OK“.



5. Wählen Sie den Eintrag aus, der übernommen werden soll und bestätigen Sie mit „OK“.



Mit dem Menüpunkt „SIM kopieren“ können Sie das Telefonbuch Ihrer FRITZ!Box auch mit einem Schritt komplett übernehmen.

4 **Erweiterte Funktionen** FRITZ!Fon MT-C bedienen

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung erweiterter Funktionen von FRITZ!Fon MT-C.

4.1 **FRITZ!Fon MT-C an Ihrer FRITZ!Box einrichten**

Wenn Sie ein FRITZ! Fon 7150 oder eine FRITZ! Box Fon WLAN 7270 als Basisstation verwenden, können Sie FRITZ!Fon MT-C mit folgenden Schritten in die Telefonieumgebung Ihrer Anlage einbinden:

1. Starten Sie Ihren Computer und öffnen Sie den Internet Explorer.
2. Geben Sie „fritz.box“ in die Adresszeile ein. Die Benutzeroberfläche Ihrer Anlage wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf „Telefoniegeräte“.

In der Übersicht der angeschlossenen Telefone wird FRITZ!Fon MT-C angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ hinter dem FRITZ!Fon MT-C.
5. Wählen Sie die Rufnummern aus, die für ausgehende und einkommende Verbindungen verwendet werden sollen.

FRITZ!Fon MT-C ist damit optimal in die Telefonieumgebung Ihrer FRITZ!Box eingerichtet.

4.2 FRITZ!Fon MT-C suchen

Wenn Sie Ihr FRITZ!Fon MT-C nicht finden, dann können Sie es durch einen Suchruf lokalisieren.

1. Drücken Sie die Suchtaste/DECT-Taste an Ihrer Basisstation. FRITZ!Fon MT-C klingelt.
2. Drücken Sie erneut die Suchtaste/DECT-Taste an Ihrer Basisstation oder drücken Sie die Auflegetaste an FRITZ!Fon MT-C, um das Klingeln zu beenden.

4.3 Tastensperre

Mit der Tastensperre können Sie die versehentliche Anwahl von Rufnummern verhindern.



Notrufe (110 und 112) können auch mit gesperrter Tastatur abgesetzt werden. Anrufe können jederzeit entgegen genommen werden.

Einschalten



Drücken Sie die Raute-Taste, bis die Anzeige „Tastatur gesperrt“ zeigt.

Ausschalten



Drücken Sie „Entsperr“ und die Raute-Taste in kurzer Folge.

4.4 Kalender / Zeit



Mit der Kalenderfunktion können Sie sich an Termine erinnern lassen, einen Wecker einrichten und Zeit und Datum in verschiedenen Formaten anzeigen lassen.

4.5 SMS – Short Messaging Service



Mit FRITZ!Fon MT-C können Sie SMS schreiben.

SMS senden und empfangen ist eine Netzfunktion, die von Ihrem Telefonanbieter unterstützt werden muss. Wird die Netzfunktion an Ihrem Anschluss bereitgestellt, dann können Sie SMS bis 160 Zeichen schreiben und bis zu 40 SMS in Ihren Listen speichern.

- ◆ Informieren Sie sich bei Ihrem Telefonanbieter, wie Sie sich beim SMS-Service anmelden.
- ◆ Damit Sie SMS senden können, darf Ihre Rufnummer nicht unterdrückt sein.

SMS schreiben



1. Drücken Sie die SMS-Taste.
2. Schreiben Sie Ihren Text.



3. Drücken Sie „Option“, um Symbole und Vorlagen einzufügen, die SMS zu senden oder zu speichern.

4.6 Direktruf

Mit dem Direktruf im Menü „Familie“ wird durch Drücken einer beliebigen Taste die Verbindung zu einer eingestellten Rufnummer hergestellt.



1. Öffnen Sie „Menü“.



2. Öffnen Sie „Familie“.



3. Wählen Sie „Direktruf“.

4. Geben Sie eine Rufnummer ein. Der Direktruf ist aktiviert.

4.7 Babywache

Die Babywache im Menü „Familie“ überwacht die Geräusche in der Umgebung von FRITZ!Fon MT-C und stellt mit Überschreiten des eingestellten Geräuschpegels die Verbindung zu einem anderen Telefon her.



1. Öffnen Sie „Menü“.



2. Öffnen Sie „Familie“.



3. Wählen Sie „Babywache“.

4. Wählen Sie ein Ziel aus (externe oder interne Rufnummer) und geben Sie einen Pegel an. Die Babywache ist aktiviert.

5 Produktdetails

Hier erhalten Sie Produktdetails und detaillierte technische Daten zu Ihrem FRITZ!Fon MT-C. Außerdem finden Sie hier eine Übersicht der wichtigsten Symbole in der Anzeige von FRITZ!Fon MT-C.

5.1 Technische Daten

- ◆ Standard DECT-GAP
- ◆ Reichweite im Freien bis zu 300 m
- ◆ Reichweite in Gebäuden bis zu 40 m
- ◆ Bereitschaftszeit bis zu 120 Stunden
- ◆ Gesprächszeit bis zu 17 Stunden
- ◆ Betriebsspannung: 230 Volt / 50 Hertz
- ◆ Abmessungen: ca. 150 x 50 x 28mm
- ◆ Tastatur mit Funktions-, Steuer- und Zifferntasten (teilweise mit überlagerten Funktionen)
- ◆ Klinkenbuchse 2,5 mm für den Anschluss von Kopfhörern und Headsets
- ◆ 2 Ladkontakte an der Unterseite
- ◆ Ein-/Ausschalter über Auflegentaste
- ◆ Lautsprecher / Mikrofon
- ◆ Gewicht: 137g
- ◆ 2 AAA NiMH Standard-Akkus

- Aufladen über Ladestation: Ladezeit bei 10°C bis 30°C: ca. 12 Stunden
- Tiefentladeschutz
- ◆ Umgebungsbedingungen
 - Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C
 - Lagertemperatur: -20°C bis 45°C
 - Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% nicht kondensierend
- ◆ CE-konform

5.2 Symbolübersicht

Menüs, Zustände und Funktionen werden in der Anzeige von FRITZ!Fon MT-C mit folgenden Symbolen angezeigt:

	Menü Telefonbuch
	Menü Anrufliste
	Menü SMS
	Menü Anrufbeantworter
	Menü Familie

	Menü Audio
	Menü Kalender / Zeit
	Menü Netzfunktion
	Menü Einstellungen
	Telefon aktiv
	Anrufbeantworter aktiv
	Neue Anrufe
	Neue SMS
	Neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
	Liste / Anrufliste leer
	Tastensperre aktiv
	Reichweitenanzeige
	Ladezustand der Akkus

5.3 Leuchtdiode

Die Leuchtdiode von FRITZ!Fon MT-C zeigt folgende Zustände an:

Blinken der Leuchtdiode	Bedeutung
Diode blinkt nicht	FRITZ!Fon MT-C ist im Normalbetrieb.
Diode blinkt kurz in Abständen von ca. 2 Sekunden	Sie haben neue Nachrichten erhalten (MWI).

6 Wegweiser Kundenservice

Über unseren Service-Bereich im Internet können Sie uns jederzeit eine E-Mail-Anfrage schicken. Sie erreichen den Service-Bereich unter:

www.avm.de/service

Wählen Sie dann im Support-Bereich das Produkt und den Schwerpunkt aus, zu dem Sie Unterstützung benötigen. Sie erhalten eine Auswahl häufig gestellter Fragen.

Benötigen Sie nun noch weitere Hilfe, dann erreichen Sie über die Schaltfläche „weiter zum E-Mail-Support“ das E-Mail-Formular. Füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es über die Schaltfläche „Senden“ zu AVM. Unser Support-Team wird Ihnen bald per E-Mail antworten.

Falls es Ihnen nicht möglich sein sollte, eine Anfrage per E-Mail an uns zu schicken, können Sie unseren Support auch telefonisch kontaktieren:

01805 / 37 48 92 69

14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise aus Mobilfunknetzen möglich (01.09.2007)

Falls Sie aus dem Ausland anrufen, geben Sie zusätzlich die Landeskennziffer ein:

0049 1805 / 37 48 92 69

Das Support-Team wird Sie bei der Lösung Ihres Problems unterstützen.

Index

A

Abmelden	12
Akkufach	10
Akkus einlegen	10
Anmelden	12
Anrufbeantworter	17
Anzeige	9
Aufladen	11
Ausstattung	24

B

Basisstation	11
Bedienung	13

C

CE-Konformität	31
----------------------	----

E

Einrichten an FRITZ!Box ...	20
Entsorgungshinweis	5
Erstanmeldung	12

F

FRITZ! Fon MT-C	
Überblick	8, 9

H

Headset-Anschluss	9
Hervorhebungen	4

I

Internrufe	17
------------------	----

K

Kalender	22
Komfortfunktionen	16
Kopfhöreranschluss	9
Kundenservice	28

L

Ladekabel	11
Ladestation	11
Lauter/Leiser	16
Leuchtdiode	9, 27

N

Netzfunktionen	18
Normen	31

P

Produktdetails	24
Produktumfang	8

R

Rechtliche Hinweise	2
Recycling	5
Richtlinien	31

S

Sicherheitshinweise	5
SMS	22
Suche	
FRITZ! Fon MT-C	21
Gesprächspartner	14
Support	28
Symbolübersicht	25

T

Tastatur	9
Tastensperre	21
Technische Daten	24
Telefonbuch	18
Telefonieren	13
Tipps und Tricks	20

U

Übersicht, Symbole	25
--------------------------	----

V

Voraussetzungen	9
-----------------------	---

W

Wählen

aus Telefonbuch oder Liste	
13	
mit Suchfunktion	14
Rufnummer direkt	13

CE-Konformitätserklärung

Der Hersteller AVM GmbH
Adresse Alt-Moabit 95
D-10559 Berlin

erklärt hiermit, dass das Produkt

Produkt FRITZ!Fon MT-C
Typ DECT-Telefon

den folgenden Richtlinien entspricht:

- ◆ 1999/5/EG R&TTE-Richtlinie: Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen
- ◆ 89/336/EWG EMC-Richtlinie:
Elektromagnetische Verträglichkeit
- ◆ 73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie:
Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende Normen herangezogen:

- ◆ EN 55024/9.98 + A1/10.01 + A2/01.03
- ◆ EN 60950-1:2006
- ◆ EN 50371:2002
- ◆ EN 301 406 v.1.5.1 (2003)
- ◆ EN 301 489-1 v1.5.1 (2004)
- ◆ EN 301 489-6 v1.2.1 (2002)



Die Konformität des Produktes mit den oben genannten Normen und Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Berlin, den 27.03.2008 Peter Fasel, Technischer Direktor

Garantieerklärung

Wir bieten Ihnen als Hersteller dieses Originalprodukts eine 5-jährige Garantie auf die Hardware. Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den Erst-Endabnehmer. Sie können die Einhaltung der Garantiezeit durch Vorlage der Originalrechnung oder vergleichbarer Unterlagen nachweisen. Ihre Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Wir beheben innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Leider müssen wir Mängel ausschließen, die infolge nicht vorschriftsmäßiger Installation, unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung des Bedienungshandbuchs, normalen Verschleißes oder Defekten in der Systemumgebung (Hard- oder Software Dritter) auftreten. Wir können zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung wählen. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung von Produktmängeln werden durch diese Garantie nicht begründet.

Wir garantieren Ihnen, dass die Software den allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht aber, dass die Software Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Versandkosten werden Ihnen nicht erstattet. Ausgetauschte Produkte gehen wieder in unser Eigentum über. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Sollten wir einen Garantieanspruch ablehnen, so verjährt dieser spätestens sechs Monate nach unserer Ablehnung.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).