

# **Binatone**

Innovation, die sie sich leisten können

## **Benutzeranweisung**

### **MD 2000**

**Mikrodigitales  
schnurloses Telefon  
mit Digitaler  
Anrufbeantworter,  
Caller Display und  
Freisprechanlage.**



**MODEL 0657**

DIESES GERÄT IST NICHT GEEIGNET FÜR NOTRUFEN IM FALLE  
EINES STROMAUSFALLS. ALTERNATIVE VORKEHRUNGEN  
SOLLTEN GETROFFEN WERDEN, DIE DEN ZUGANG ZU  
NOTRUFDIENSTEN SICHERSTELLEN.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bevor Sie die Benutzeranweisungen gelesen haben.

## **Wichtige Nachricht — Notrufe**

Das Model MD2000 ist nicht geeignet für Notrufe wenn die Stromversorgung ausfällt. Deshalb sollten Sie alternative Vorkehrungen treffen, um den Zugang zu Notdiensten sicher zu stellen.

(Dies bedeutet, dass Sie auch ein Haupttelefon besitzen sollten, welches unabhängig von der Stromversorgung funktioniert, sodass Sie auch Gespräche während eines Stromausfalles führen können.)

### **Auspacken Ihres MD2000**

In der Schachtel befinden sich:

- das schnurlose Handset
- das Basisgerät
- aufladbare Batterien und ein Batterienkammerdeckel für das Handset.
- eine Gürtelklemme für das Handset
- ein Telefonleitungskabel
- ein Hauptstromkabel und ein Adapter

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial an einem sicheren Ort auf für den Fall dass Sie später die Geräte noch einmal transportieren müssen.

# Inhalt

## **Handset und Basisgerät - Tasten und Funktionen** **2**

## **Zubehörteile des Handsets** **3**

## **Nachrichten und Symbole anzeigen** **4**

## **Lesen Sie dies vor der Installation** **5**

Anschluss und Benutzungsbedingungen  
Wahl des Ortes für das Basisgerät  
Radiosignale zwischen Handset und Basisstation

## **Installation und Aufbau** **6-7**

## **Vor dem Start** **8**

Elektrische Sicherheit  
Störung  
"ausser Reichweite" Warnung

## **Anrufe machen und beantworten** **9**

Die Freisprechanlage  
Anruf machen  
Anruf beantworten  
Anruf beenden  
Wiederwahl der letzten Nummer  
Dämpfen des Mundstückes  
Hörerlautstärke

## **Wahl durch die Rufnummernspeicherung** **11-12**

Speichern einer Nummer  
Eine gespeicherte Rufnummer anwählen  
Eine gespeicherte Rufnummer löschen  
Eine gespeicherte Rufnummer ändern

## **Caller Display** **13-15**

Prüfen von Daten des Caller Display  
Anrufe zurückrufen  
Löschen von Daten des Caller Display  
Gebührenzähler

## **Der Anrufbeantworter** **16-21**

Schnell Tasten  
Ihre Ausgangsnachricht

Anzahl der Klingeltöne einstellen  
Ihr Fern-Sicherheitscode  
Länge der Eingangsnachrichten  
Anschalten (ON)  
Ausschalten (OFF)  
Einstellen des "Nur Antwort" Modus  
Notiz aufnehmen  
Anruf abfangen  
Nachricht abspielen  
Während des Abspielens einer Nachricht  
Nachrichten löschen

## **Fernbetrieb** **22**

## **Töne und Lautstärken** **24-28**

Hörerlautstärke  
Externe Klangmelodie des Handsets  
Interne Klangmelodie des Handsets  
Klanglautstärke des Handsets  
Klangmelodie des Basisgeräts  
Klanglautstärke des Basisgeräts  
Tastenton an/ aus  
Niedrig-Batterie-Ton an/aus  
"ausser Reichweite" Warnton an/aus

## **Individuelle Anpassung Ihres Telephones** **29-31**

Der Name Ihres Handsets  
Auto-Antwort  
Sprache der Anzeige  
Sperren der Tastatur  
Ihre Sicherheits-PIN

## **Rufnummernsperre** **32**

## **Babysitterruf (BabyCall)** **33-34**

## **Zurückstellen des Systems.** **35**


## **Handsetregistrierung** **36-37**

## **Falls Sie Probleme haben** **38-42**

## **Technische Details** **43**

## **Index** **44-45**

## Das Handset und das Basisgerät

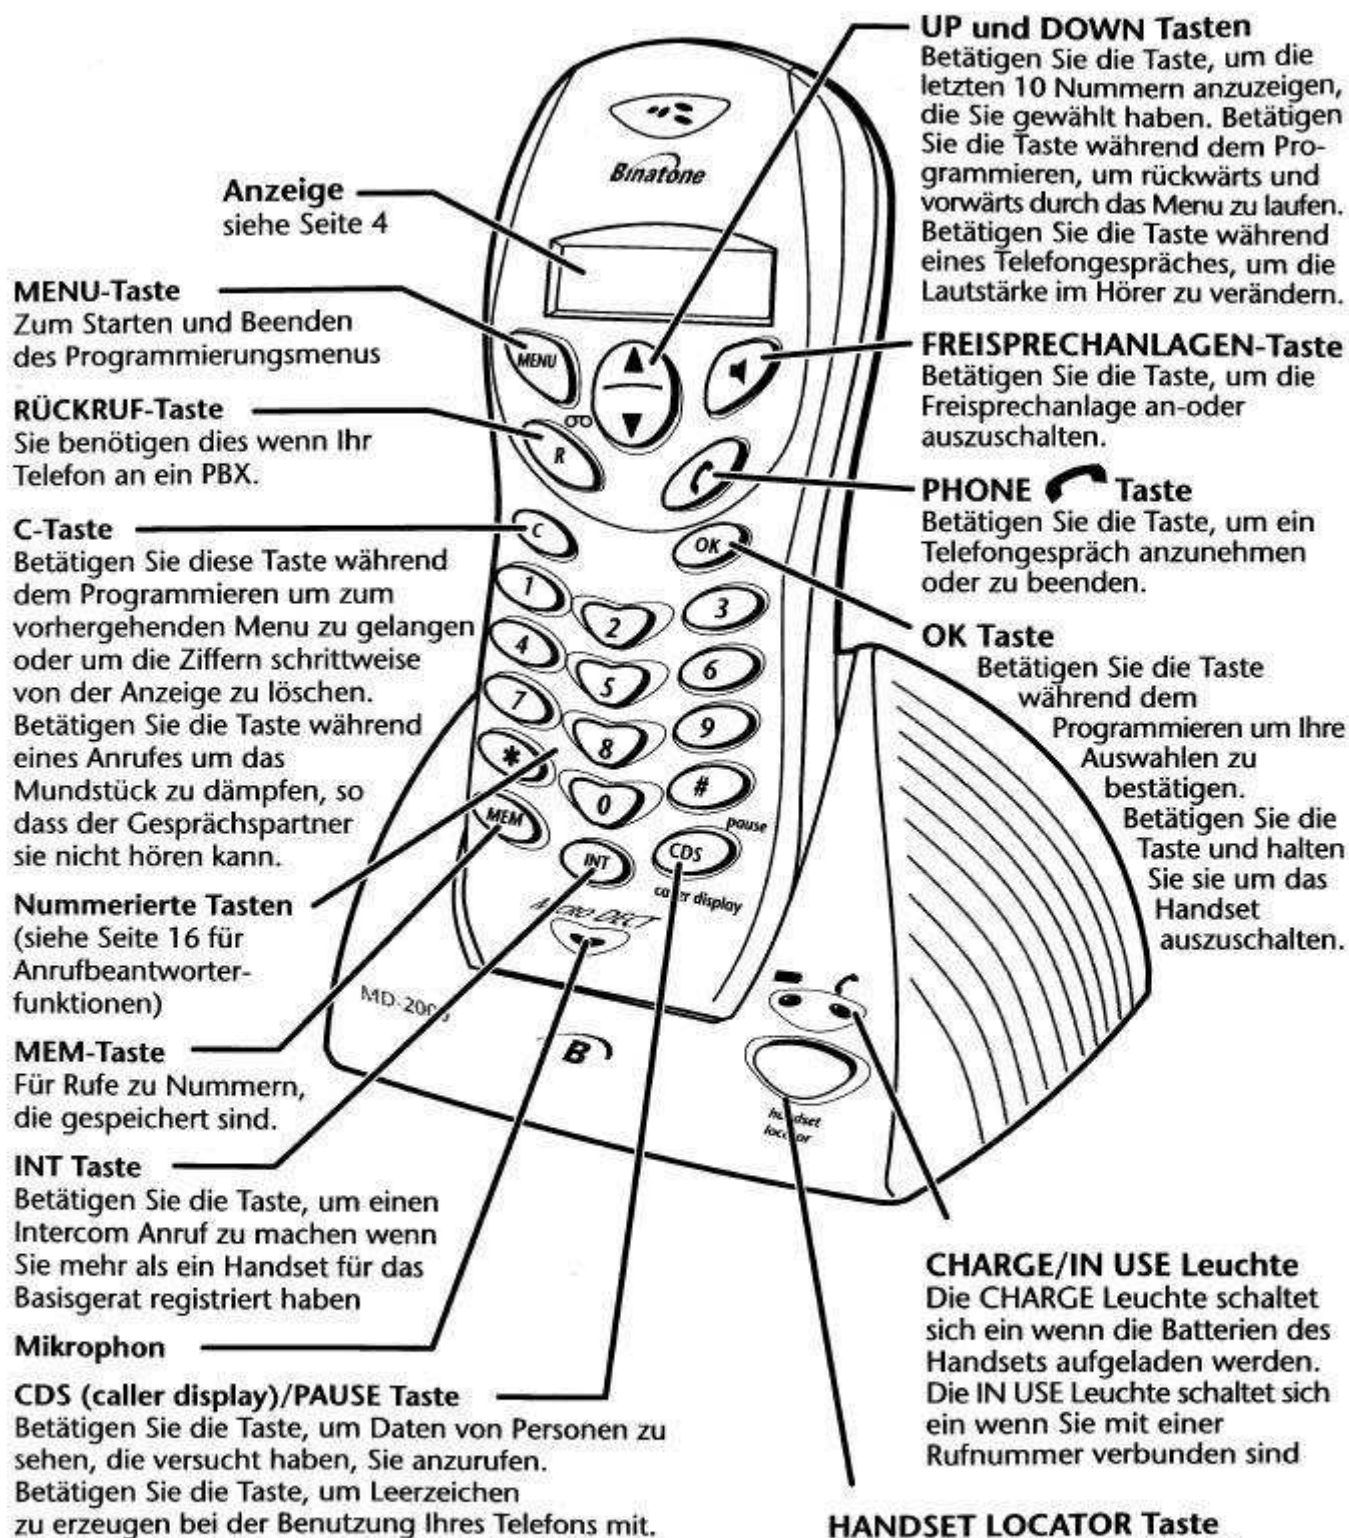

*Bevor Sie das Handset benutzen können um Anrufe zu machen, müssen Sie die Batterien einlegen und vollständig aufladen lassen, wie auf den Seiten 6-8 beschrieben.*


*Bitte lesen Sie die Anmerkungen auf Seite 5 bevor Sie das Basisgerät installieren.*

### Zubehörteile des Handsets

---

#### Der Hörer

Der Hörer bietet Ihnen komplette handfreie Benutzung des MD 2000. Schliessen Sie es an die Unterseite des Handsets.

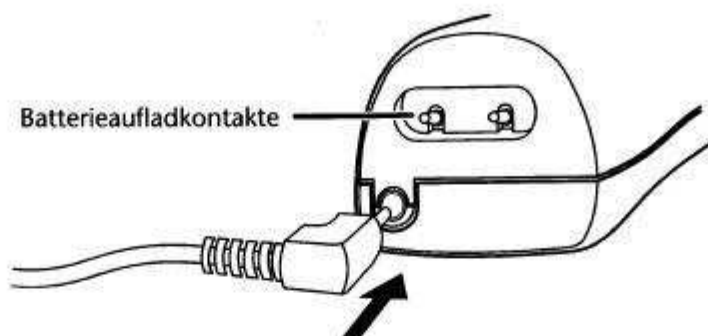


#### Die Gürtelklemme

Wenn Sie Ihr MD 2000 mit dem Hörer benutzen, so können Sie die Gürtelklemme benutzen um das Gerät einfacher tragen zu können.




Setzen Sie die Gürtelklemme ein wie angezeigt und achten Sie darauf dass sie mit einem Klick einrastet.

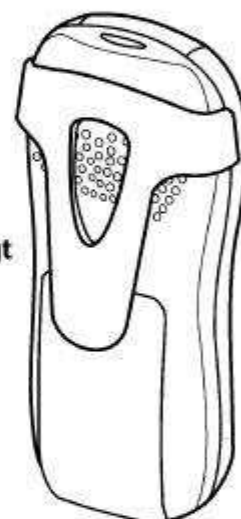

#### Die abnehmbaren Schutzdeckel


So können Sie Ihr MD 2000 farblich Ihren Wünschen anpassen.

Um einen Deckel abnehmen zu können: Schieben Sie eine kleine Münze in den Schlitz und heben Sie den Deckel vorsichtig ab.

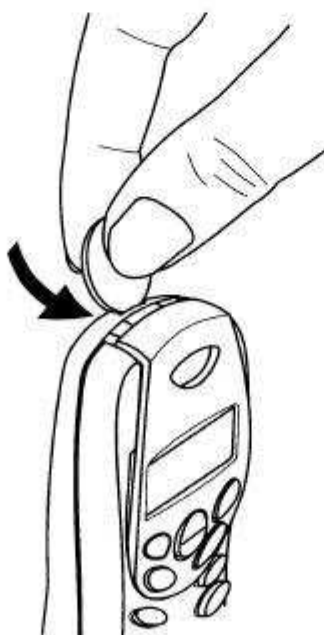

Um den Deckel einzusetzen:


- 1 Setzen Sie den Haken an der Unterseite in den Schlitz
- 2 Lassen Sie den Verschluss an der Oberseite einrasten.

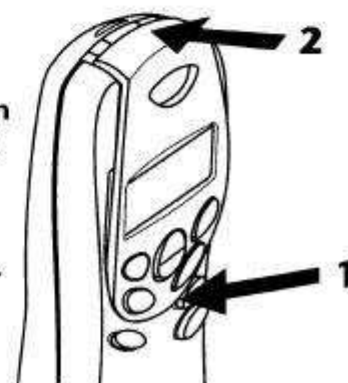

## Nachrichten und Symbole anzeigen

Dies zeigt den Namen des Handsets.

Falls Sie eine Telefonnummer wählen dann wird diese hier angezeigt. Nach 15 Sekunden wird die Dauer des Anrufs angezeigt.

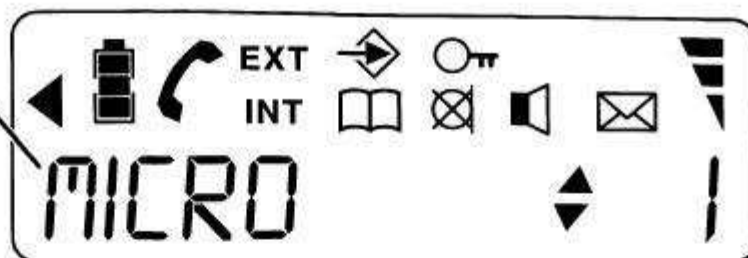

### Was die Symbole bedeuten



Linker Pfeil

Die Nummer die sie gewählt haben hat mehr als 12 Stellen und die Anzeige rollt um die zuletzt gewählten Ziffern zu zeigen.



Batterieauflad-  
level

Falls dies "nearly empty" (  ) anzeigt, legen Sie das Handset sobald wie möglich auf das Basisgerät, um die Batterien aufzuladen. Während des Aufladens der Batterie wird das Level sich stetig verändern.



EXT

Externer Anruf

Sie sind an die Telefonleitung angeschlossen, Ihr Handset ist "off-hook" (ausgehakt). "EXT" blinkt auf ohne dem Telefonsymbol, während dem das Handset klingelt um ein eingehendes Gespräch anzumelden.



INT

Intercom Anruf

Sie sind an die Telefonleitung angeschlossen - Ihr Handset ist "off-hook" (ausgehakt). "INT" blinkt auf ohne das Telefonsymbol, während dem die HANDSET LOCATOR Taste an der Unterseite des Basisgerätes betätigt wird.



Programmiermo-  
dus

Sie können das Handset oder das Basisgerät programmieren.



Telefonbuch

Sie haben die MEM-Taste betätigt um eine gespeicherte Nummer anzurufen.



Sperre

Die Tastatur Ihres Handsets ist gesperrt.



Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter ist angeschaltet. Dieses Symbol blinkt in der Anzeige auf wenn neue Nachrichten eingegangen sind, sogar wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.



Dämpfer

Das Mikrophon Ihres Handsets ist gedämpft.



Freisprechanlage

Der Lautsprecher Ihres Handsets ist angeschaltet.



Nachrichten

Sie haben Caller Display Nachrichten bekommen.



Oben und Unten  
Pfeile

Sie können diese Tasten betätigen ▲ und ▼ um durch das Programmiermenu für mehr Optionen zu laufen.



Signal Level

Zeigt die Stärke des Signals zwischen dem Handset und des Basisgerätes und blinkt wenn Sie sich ausser Reichweite des Basisgerätes befinden. Falls das Level niedrig ist oder das Symbol blinkt, nähern Sie sich dem Basisgerät.

### Lesen Sie dies vor der Installation

---

---

#### Anschluss und Benutzungsbedingungen

Sie können Ihr Model MD 2000 an eine direkte Austauschverbindung (DEL) anschliessen. Dies ist eine Verbindung, die mit eigener Telefonnummer zu einer Lokalverbindung, einem Telefonnebenanschluss mit DEL oder einen Anschluss mit genehmigter kompatibler PBX angeschlossen ist. Schliessen Sie die MD 2000 nicht als Verlängerung eines Münztelefons an.

*Wieviele Telefone kann man anschliessen?*

Der **REN Wert (Ringer Equivalenz Nummer)** von allen Instrumenten (Telefone, Faxmaschinen usw.) die an eine Austauschverbindung angeschlossen sind, **sollte insgesamt nicht mehr als 4 betragen**, ansonsten könnte es passieren dass ein oder mehrere Geräte nicht klingeln und/ oder nicht korrekt antworten. Das Model MD 2000 hat einen REN Wert von 1 und die meisten anderen Telefone haben einen Wert von 1, falls nicht anders erläutert.

---

#### Wahl des Ortes für das Basisgerät

Das Basisgerät sollte auf einer geraden Oberfläche platziert werden, in einer Position wo:

- Der Hauptstecker zu einer 230 V AC Steckdose reicht - versuchen Sie niemals das Stromkabel zu verlängern.
- Das Telefonkabel Ihre Telefonleitungssteckdose oder eine Verlängerungssteckdose erreicht.
- Es sich nicht in der Nähe eines anderen Telefons befindet. Dies könnte Radiointerferenz verursachen.
- Es sich nicht in der Nähe einer Spüle, eines Bades oder einer Dusche befindet oder an einem anderen Platz an dem es nass werden könnte.
- Es sich nicht in der Nähe von anderen Elektrogeräten befindet. Kühlschrank, Waschmaschine, Microwellenofen, Fernsehern, Leuchtstofflampen usw.

---

#### Radiosignale zwischen Handset und Basisgerät

Um das Handset und das Basisgerät zusammen benutzen zu können, müssen Sie eine Radioverbindung herstellen. Beachten Sie dass:

- das Aufstellen des Basisgerätes an einer möglichst hoch gelegenen Position bessere Ergebnisse erzielt.
- ein grosses Metallobjekt, z.B. Kühlschrank, Spiegel oder Aktenschrank zwischen dem Handset und dem Basisgerät das Radiosignal blockieren könnte.
- andere solide Strukturen, z.B. Wände, das Signal abschwächen können.


## Installation und Aufbau

### 1 Wählen Sie einen geeigneten Platz für das Basisgerät.

Versichern Sie sich, dass es sich nicht in der Nähe eines anderen Telefons oder anderen Elektrogeräten befindet.

### 2 Schliessen Sie das Stromanschlusskabel und die Telefonleitungsschnur an die Rückseite des Basisgerätes.


### 3 Verbinden Sie den Adapter mit einer 230 V AC, 50 Hz Steckdose.

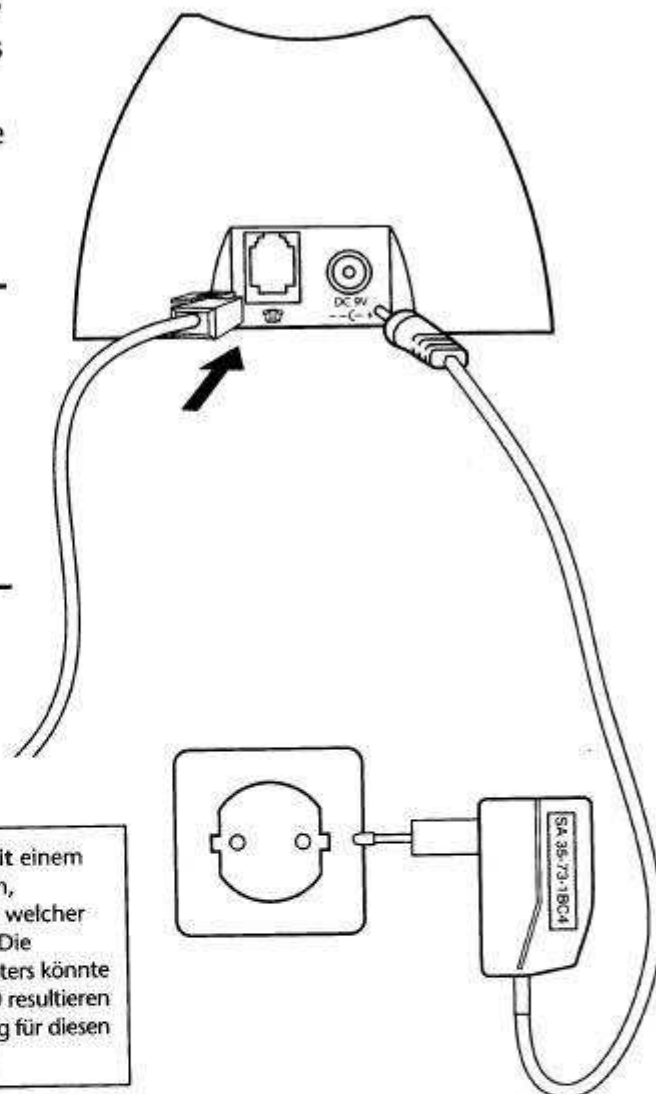


Das Model MD 2000 sollte mit einem Hauptadapter benutzt werden, Teilenummer SA 35-73-1BC4, welcher mit dem Gerät geliefert wird. Die Benutzung eines anderen Adapters könnte in Nichterfüllung mit EN6D950 resultieren und wird jegliche Genehmigung für diesen Apparate ausser Kraft setzen.

### 4 Legen Sie Batterien in das Handset ein.

Legen Sie die Batterien ein wie angezeigt und achten sie darauf dass sie sicher sitzen.

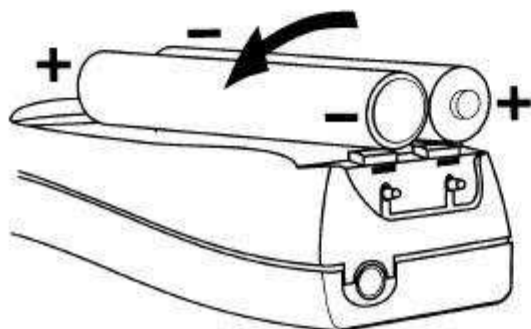

Setzen Sie den Batterienkammerdeckel ein und schieben Sie ihn bis er sicher eingerastet ist

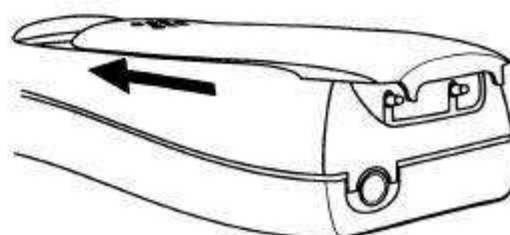

### Installation und Aufbau

#### 5 Laden Sie die Batterien für 15 Stunden auf


Bevor Sie das Handset erstmalig benutzen ist es wichtig, dass Sie die Batterien vollständig aufladen.

Lassen Sie das Handset auf der Aufladewiege für 15 Stunden.

*Lassen Sie das Handset auf dem Basisgerät wann immer sie es nicht benutzen um die Batterien aufgeladen zu lassen.*

Das Batterielevelsymbol bewegt sich.

Die Aufladlampe leuchtet auf.

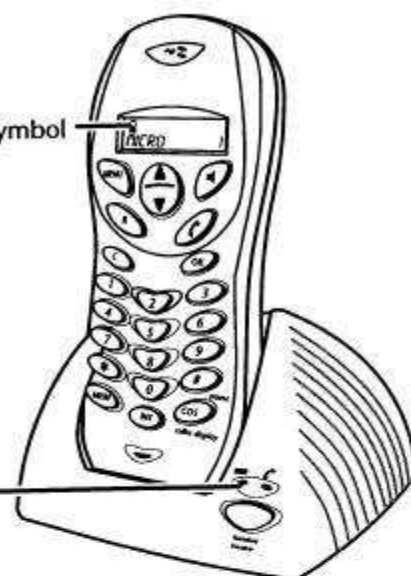


#### 6 Verbinden Sie das Basisgerät mit der Telefonleitung

Vor Netzverbindung den Telefonleitungsstecker an die mit F gekennzeichnete Telefonbuchse anschliessen wie hier dargestellt.

Erst nach Anschluss des Telefonleitungssteckers die Netzverbindung herstellen.

*Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter angeschaltet ist wenn Sie das Telefon benutzen - Es wird ohne Strom nicht funktionieren.*

Heben Sie den Verschluss mit dem Stecker an bevor Sie den Stecker an die Leitungsfassung schliessen.

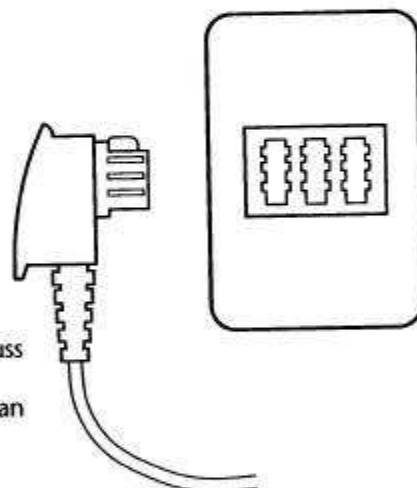

#### Beachten Sie

Wenn Sie zum ersten Mal das Handset auf das Basisgerät platzieren, dann sollte MICRO 1 auf der Anzeige erscheinen. (Sie können später den Namen des Handsets ändern, wie beschrieben auf Seite 29.)

Falls N ANGEHEL auf der Anzeige erscheint, dann müssen Sie das Handset erneut registrieren, wie beschrieben auf Seite 36.

### Vor dem Start

---

---

#### Elektrische Sicherheit

- Lassen Sie das Basisgerät **NICHT** nass werden. Elektrogeräte können ernste Verletzungen hervorrufen, wenn Sie nass sind oder Sie im Wasser stehen.
- Falls das Basisgerät ins Wasser fällt, versuchen Sie **NICHT** es herauszuholen bevor Sie den Stecker aus der Hauptsteckdose und die Telefonleitung aus der Fassung entfernt haben. Heben Sie dann das Gerät an den trockenen Kabeln heraus.
- Benutzen Sie **NIEMALS** Ihr Model MD 2000 im Freien während eines Gewitters, entfernen Sie das Stromkabel und das Kabel der Telefonleitung vom Basisgerät falls Stürme in Ihrer Nähe sind. Schaden, der aufgrund eines Blitzes auftritt fällt nicht unter die Garantieleistung.

---

#### Störungen/ Interferenzen


Falls die Tonqualität sich verschlechtert, während dem Sie sich beim Anruf bewegen, dann ist der Grund dafür höchstwahrscheinlich eine Störung zwischen Handset und Basisgerät, vielleicht weil Sie sich zu nah an einem anderen Telefon oder Elektrogerät befinden. Bewegen Sie sich zu einem anderen Platz um die Störung zu beseitigen. Falls Sie das nicht tun dann könnte Ihr Gespräch unterbrochen werden.



**Radiointerferenz in der Umgebung könnte während eines Gesprächs gelegentlich eine kurze Pause in der Verbindung zwischen dem Handset und dem Basisgerät verursachen. Die Anzeige des Handsets wird kurz aufleuchten, während dem das Gerät sich automatisch auf einen anderen Kanal umstellt um die Verbindung wieder herzustellen.**

---

#### "ausser Reichweite" Warnung



Falls Sie während eines Anrufes einen Warnton wahrnehmen können und/oder der Ton im Hörer schwach wird oder sich verzieht, dann ist es möglich dass Sie ausser Reichweite des Basisgeräts geraten. Bewegen Sie sich innerhalb von 20 Sekunden näher zum Basisgerät bis der Ton verschwindet. Ansonsten könnte Ihr Gespräch unterbrochen werden.

Falls Sie ausser Reichweite sind und Sie nicht telefonieren, dann erscheint **SUCHE** auf der Anzeige und das Signallevelsymbol blinkt auf. Bevor Sie einen Anruf machen können, müssen Sie sich erst dem Basisgerät nähern bis die Nummer und der Name des Handsets angezeigt wird und das Symbol aufhört zu blinken.

(Falls Sie die "ausser Reichweite" Warnung nicht hören möchten, dann können Sie ihn abschalten, wie auf Seite 28 beschrieben.)

### Anrufe machen und beantworten

---

---

#### Freisprechanlage

Wenn Sie die Taste für die SPEAKERPHONE (  ) betätigen, dann können Sie hören ohne das Handset an Ihr Ohr zu halten. Sie können einen Anruf machen indem Sie  betätigen oder die Taste während eines Gespräches betätigen, sie müssen dann jedoch die PHONE (  ) Taste betätigen um den Anruf zu beenden.

---

#### Anruf machen

##### 1 Wählen Sie die Telefonnummer

Falls Sie einen Fehler machen, betätigen Sie  um die Ziffern von der Anzeige zu löschen. Um alle Ziffern zu löschen, betätigen und halten Sie die Taste .

##### 2 Betätigen Sie oder

Falls Sie wünschen, können Sie die Nummer nach dem Betätigen der Tasten PHONE oder SPEAKERPHONE wählen, jedoch können Sie dann keine Fehler korrigieren.

---

#### Anruf beantworten

Wenn das Handset oder das Basisgerät klingelt:



##### ▶ Betätigen Sie oder

---

#### Anruf beenden

##### ▶ Betätigen Sie sodass das Symbol von der Anzeige verschwindet.

---

#### Wiederwahl der letzten Nummer

Um eine Wahlwiederholung der letzten Nummer vorzunehmen:

##### 1 Betätigen Sie oder

##### 2 Betätigen Sie die ▼ Taste.

Um eine Wahlwiederholung an eine der 10 letzten Nummern vorzunehmen:

##### 1 Betätigen Sie ▲ oder ▼ bis die gewünschte Nummer auf der Anzeige erscheint.

##### 2 Betätigen Sie oder

### Anrufe machen und beantworten (Fortsetzung)

#### Dämpfen des Mundstückes

Um ein Gespräch in Wartestellung zu setzen, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht verstehen kann:

- ▶ Betätigen Sie **(C)** einmal

Wenn das Mundstück gedämpft ist,  erscheint auf der Anzeige und sie werden nicht fähig sein, Nummern einzugeben um Signale in die Leitung zu senden.

Um das Gespräch zurückzuholen:

- ▶ Betätigen Sie **(C)** noch einmal.

#### Hörerlautstärke

Um die Lautstärke des Hörers und der Freisprechanlage während eines Gesprächs einzustellen:

- 1 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Die Anzeige wird das gegenwärtige Lautstärkenlevel (1 bis 5) anzeigen.
- 2 Betätigen Sie die **▲** oder **▼** Tasten um die Lautstärke zu ändern.
- 3 Betätigen Sie **(OK)** noch einmal.

Falls Sie die Freisprechanlage abschalten möchten und mit dem Hörer hören möchten, betätigen Sie einfach .

(Sehen "Töne und Lautstärken" auf Seite 24)

### Wahl durch die Rufnummernspeicherung

Sie können bis zu 40 Nummern speichern. Jede Nummer kann bis zu 20 Stellen haben und kann mit einem Namen von maximal 8 Zeichen gespeichert werden.

#### Speichern einer Nummer

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint NEU
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint NAME?
- 4 Geben Sie den Namen ein (siehe unten).
- 5 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint NUMMER?
- 6 Geben Sie die Nummer ein

#### Beachten Sie:

Falls Sie Caller Display benutzen wenn Sie Rufnummern speichern (siehe Seite 13), dann sollten Sie die vollständige Nummer eingeben, einschliesslich dem STD Code (anfangend mit 0). Im Falle einer Ortsnummer werden Sie trotzdem nur mit Gebühren für ein Ortsgespräch belastet, wenn Sie die Rufnummer vom Speicher aus anwählen.

- 7 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint nochmal NEU

Sie können nun weitere Nummern speichern oder **MENU** betätigen, um in den Standby Modus zurückzukehren.

#### Die Eingabe von Buchstaben und anderen Zeichen

Wenn Sie Namen eingeben (z.B. bei der Speicherung von Rufnummern), dann geben die nummerierten Tasten **1 - 9** Ihnen Buchstaben, welches davon abhängt wie oft Sie die betreffende Taste betätigen:

- |   |                         |                                            |
|---|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | gibt Leerzeichen, - , 1 | .... usw.                                  |
| 2 | gibt A. B. C. 2         | z.B. um JANE einzugeben, betätigen Sie 5   |
| 3 | gibt D. E. F. 3         | einmal, 2 einmal, 6 zweimal und 3 zweimal. |

Nachdem Sie ein Zeichen eingegeben haben, warten Sie bis der Cursor (die blinkende Linie) zur nächsten Stelle springt bevor Sie das nächste Zeichen eingeben

**C** bringt Sie zum vorherigen Zeichen zurück; **▼** bringt Sie zum nächsten Zeichen

Falls Sie bei der Nummerneingabe ein Leerzeichen setzen möchten, betätigen Sie die **CDS** Taste.

(Sie werden dies nur benötigen wenn Sie Ihr Telefon an einem PBX benutzen.)

## Wahl durch die Rufnummernspeicherung

(Fortsetzung)

- Die gespeicherte Rufnummer wählen**
- 1 Betätigen Sie **(MEM)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint das Symbol 
  - 2 Betätigen Sie die Tasten **▲** oder **▼** bis die gewünschte Nummer oder der Name auf der Anzeige erscheint.
  - 3 Betätigen Sie  oder 

- Die gespeicherte Rufnummer löschen**
- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
  - 2 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint NEU
  - 3 Betätigen Sie **▼** die Taste ⇨ Auf der Anzeige erscheint LOESCH
  - 4 Betätigen Sie **(OK)**
  - 5 Betätigen Sie die Tasten **▲** oder **▼** bis die zu löschende Nummer auf der Anzeige erscheint.
  - 6 Betätigen Sie **(OK)**

Sie können nun weitere Nummern löschen oder **(MENU)** betätigen, um in den Standby Modus zurückzukehren.

- Die gespeicherte Rufnummer ändern**
- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
  - 2 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint NEU
  - 3 Betätigen Sie **▼** die Taste ⇨ zweimal. Auf der Anzeige erscheint ÄNDERN
  - 4 Betätigen Sie **(OK)**
  - 5 Betätigen Sie die Tasten **▲** oder **▼** bis die zu ändernde Nummer auf der Anzeige erscheint.
  - 6 Betätigen Sie **(OK)**
  - 7 Ändern Sie die Nummer wenn notwendig.
  - 8 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Die entsprechende Nummer erscheint in der Anzeige.
  - 9 Ändern Sie die Nummer wenn notwendig **(OK)**

Sie können nun weitere Nummern ändern oder **(MENU)** betätigen, um in den Standby Modus zurückzukehren.

### Caller Display

---

Falls Sie diese Funktion von Ihrem Dienstanbieter abonniert haben, dann ist es Ihnen ermöglicht, die Telefonnummern Ihrer Anrufer zu sehen bevor Sie das Gespräch annehmen.

Das MD 2000 wird die Rufnummern der letzten 30 Anrufe, die sie verpasst haben speichern, sodass Sie sie später zurückrufen können. Jeder Caller Display Eintrag enthält:

- Den Namen des Anrufers, falls dieser schon als Rufnummer von Ihnen gespeichert wurde.
- Die Rufnummer des Anrufers (bis zu 20 Zeichen).  
Beachten Sie dass die Rufnummer nicht erscheint wenn das Netz, von dem aus angerufen wird, diese Funktion nicht unterstützt. Falls die Nummer des Anrufers nicht erkannt werden konnte, so wird in der Anzeige eine Reihe von Bindestrichen zu sehen sein.
- Monat, Datum und Zeit des Anrufes

Falls Sie Anrufe bekommen haben, die sich nicht angenommen haben, so wird das Symbol  auf der Anzeige erscheinen und die grüne IN USE (In Benutzung) Lampe wird aufleuchten.

---

#### Prüfen von Daten des Caller Display

- 1 Betätigen Sie **CDS**
- 2 Betätigen Sie die Tasten **▲** oder **▼** um durch die Daten zu rollen.

Sie werden entweder Namen oder Nummern sehen. Falls Sie den Namen sehen, tun Sie folgendes um die Rufnummer und die Zeit des Anrufes zu sehen:

- 3 Betätigen Sie **OK** und wiederholen **OK** Sie dies, um die Zeit zu sehen

Wenn Sie Anfang oder Ende der Datenliste erreicht haben, dann können Sie einen Warnton "BIEP" vernehmen. Wenn Sie alle Daten überprüft haben, dann verschwindet das Symbol  von der Anzeige und die grüne IN USE Leuchte hört auf zu blinken.

---

#### Anrufe zurückrufen

Um eine Person, die angerufen hat zurückzurufen, tun Sie folgendes:

- 1 Betätigen Sie entweder  oder  während der Name oder die Nummer angezeigt wird.

## **Caller Display (Fortsetzung)**

---

---

### **Löschen eines Caller Display Eintrags**

Löschen eines Caller Display Eintrags:

- 1** Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 auf Seite bis die Zeit des Anrufes zu sehen ist.
- 2** Betätigen Sie noch **(OK)** einmal ⇨ Auf der Anzeige erscheint **LOESCH?**
- 3** Betätigen Sie **(OK)** um den Eintrag zu löschen  
ODER Betätigen Sie **(C)** wenn Sie den Eintrag nicht löschen möchten.

Wenn keine weiteren Einträge vorhanden sind, dann erscheint **LEER** in der Anzeige.

---

### **Löschen aller Caller Display Einträge**

Um alle Einträge im Caller Display gleichzeitig zu löschen, tun Sie folgendes:

- 1** Betätigen Sie **(CDS)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint der erste Caller Display Eintrag.
- 2** Betätigen Sie **(C)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint **LOESCHEN?**
- 3** Betätigen Sie **(OK)** um alle Einträge zu löschen.  
ODER Betätigen Sie **(C)** wenn Sie die Einträge nicht löschen möchten.

Wenn keine weiteren Einträge vorhanden sind, dann erscheint **LEER** in der Anzeige.

### Gebührenzähler

---

- 1 Diese Funktion darf nur aktiviert werden, wenn dieser Dienst zur Verfügung steht. Das entsprechende Funktionsmenu muss in den Ländern ausgeblendet werden, in denen diese Funktion nicht zur Verfügung steht.
- 2 Während eines Gespräches wird die Gesprächsdauer angezeigt. Bei Empfang eines Gebührenzählersignals von der Leitung werden die Gebühren automatisch berechnet und angezeigt. Wenn kein Gebührenzählersignal empfangen wird, erscheint im Display lediglich die Gesprächsdauer. Beim ersten eingehenden Zählerimpuls wird der Timer für die Gesprächsdauer zurückgesetzt.  
**Hinweis:** Bei dem Gebührenzählersignal handelt es sich um einen 16mHz-Zählerimpuls, der vom öffentlichen Fernsprechnetzt übertragen wird.
- 3 Der Gebührenzählerwert hat folgendes Format "999-99".
- 4 Nach Gesprächsende werden im Display noch 5 Sekunden lang die Gesprächsdauer und der Gebührenzählerwert wie folgt angezeigt:  
"Gesprächsdauer Gebührenzählerwert"  
"99-99 999-99"
- 5 Die Gesprächszählerwerte der einzelnen Gespräche werden im Format "9999-99" zu einem Gesprächszählergesamtwert addiert.
- 6 Für jedes Mobilteil wird ein eigener Gesprächszählerwert und ein eigener Gesprächszählergesamtwert ausgewiesen.
- 7 Im Programmierungsmenü kann die Gebührenzählereinheit programmiert werden. Der Wert wird im Basis-EPROM gespeichert und steht allen Mobilteilen zur Verfügung. Format der Gebührenzählereinheit: "9-999".
  - Drucken Sie die Taste MENÜ
  - Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Funktion GEBUEHR und drücken Sie OK
  - Wählen Sie die Funktion EINHEIT
  - Im Display wird die aktuelle Gebührenzählereinheit angezeigt. Beispiel: 0.1.
  - Um einen neuen Wert einzugeben, muss der vorprogrammierte Wert zuerst ziffernweise mit der Taste C gelöscht werden.
  - Die Einstellung kann durch Drücken der Taste C für länger als 2 Sekunden abgebrochen werden.
  - Drücken Sie die Taste OK, wenn Sie den neuen Wert speichern wollen.
- 8 Anzeige des Gebührenzählers über das Programmierungsmenü
  - Drucken Sie die Taste MENU
  - Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Funktion GEBUEHR und drücken Sie OK
  - Wählen Sie VORH ANR um den Gebührenzählerwert des vorherigen Anrufs anzuzeigen. ODER
  - Wählen Sie SUMME, um den Gebührenzählergesamtwert aller vorherigen Anrufe anzuzeigen. ODER
  - Wählen Sie RUECKSET, um den Gesamtwert auf Null zu setzen.

## Der Anrufbeantworter

Der in Ihre MD 2000 eingebaute Anrufbeantworter wird durch das Handset betrieben, sodass Sie überall innerhalb der Reichweite des Basisgerätes Nachrichten aufnehmen und abhören können. Sie können auch von ausserhalb nach Hause telefonieren um Ihre Nachrichten abzuhören.

Die MD 2000 hat insgesamt **6 Minuten** Aufnahmezeit, welches folgendes beinhaltet:

- Eine **Ausgangsnachricht (OGM)** bis zu 40 Sekunden lang
- Eine **Notiz** (eine Nachricht, die Sie für sich selbst aufnehmen)
- **Eingangsnachrichten** die von Ihren Anrufern hinterlassen werden (Sie können die maximale Länge von 40 oder 60 Sekunden selbst bestimmen)

Wenn das 6 Minuten Limit erreicht wurde, so erscheint MEM FULL auf der Anzeige und der Beantworter wird keine weiteren Nachrichten aufnehmen. Sie sollten deshalb die Nachrichten löschen nachdem Sie sie abgehört haben (siehe auch Seite 20)

**! Der Anrufbeantworter wird nicht funktionieren wenn Sie keine Ausgangsnachricht aufgenommen haben.**


Aufgenommene Nachrichten gehen nicht verloren wenn die Batterien leer laufen.

### Schnellasten

Um Anrufbeantworterfunktionen zu kontrollieren, betätigen Sie erst die **OO** Taste (auch als **R** bezeichnet)

Sie können dann durch das Menu fahren um die gewünschte Funktion auszusuchen.

Einige der nummerierten Tasten geben Ihnen auch Schnellasten für oftbenutzte Funktionen. Betätigen Sie die **OO** Taste gefolgt von der nummerierten Taste, wie hier gezeigt.

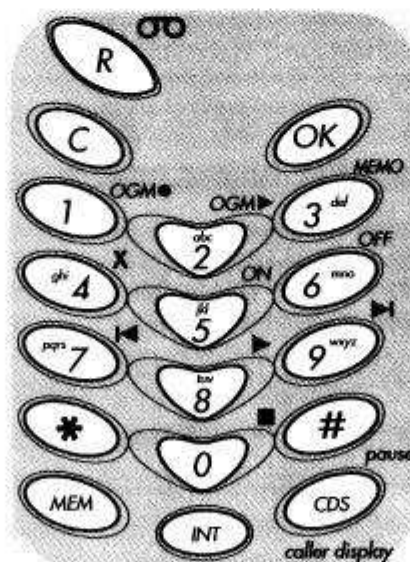

### Taste Schnellastenfunktion

- |          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| <b>1</b> | OGM ● Aufnahme der Ausgangsnachricht (OGM)    |
| <b>2</b> | OGM ► Abspielen der OGM                       |
| <b>3</b> | MEMO Aufnahme einer Notiz                     |
| <b>4</b> | X Löschen einer Nachricht                     |
| <b>5</b> | ON Anschalten des Anrufbeantworters           |
| <b>6</b> | OFF Ausschalten des Anrufbeantworters         |
| <b>7</b> | ◀ Zurück zur vorhergehenden Nachricht         |
| <b>8</b> | ► Wiederabspielen von Nachrichten und Notizen |
| <b>9</b> | ▶ Weiter zur nächsten Nachricht               |
| <b>0</b> | ■ Abspielen der Nachricht stoppen             |

## Einstellen des Anrufbeantworters

### Ihre Ausgangsnachricht (OGM)

#### Eine Ausgangsnachricht (OGM) aufnehmen

- 1 Betätigen Sie **00** oder ⇨ Auf der Anzeige erscheint **WIEDERG**
  - 2 Betätigen Sie **1**  
 ODER Betätigen Sie die **▼** Taste und dann **OK**  
 ⇨ Auf der Anzeige erscheint **OGM REC.**
  - 3 Warten Sie bis Sie ein 'Biep' Geräusch vernehmen können (die Anzeige wird auch aufblinken)
  - 4 Nehmen Sie Ihre Ausgangsnachricht (OGM) auf (maximal 40 Sekunden) und sprechen Sie dabei deutlich ins Mikrophon.
  - 5 Betätigen Sie **0** um die Aufnahme zu beenden, dann **00** um in den Standby Modus zurückzukehren.
- !** Sie müssen die Schritte 1-5 in der korrekten Reihenfolge befolgen. Falls Sie die Aufnahme Ihrer Ausgangsnachricht (OGM) unterbrechen, bevor Sie fertig sind, so werden Sie jegliche, bereits gespeicherte OGM verlieren und Ihr Anrufbeantworter wird nicht funktionieren. Gehen Sie zurück zu Schritt 1.

#### Um Ihre OGM abspielen zu lassen:

- 1 Betätigen Sie **00** oder ⇨ Auf der Anzeige erscheint **WIEDERG**
- 2 Betätigen Sie **2**  
 ODER Betätigen Sie die **▼** Taste zweimal und danach **OK**  
 ⇨ OGM PLAY blinkt in der Anzeige auf während dem Ihre Nachricht abgespielt wird.
- 3 Betätigen Sie **00** um in den Standby Modus zurückzukehren.

### Anzahl der Klingeltöne einstellen

Das Model MD 2000 kann Anrufe nach 2 bis 9 Klingeltönen beantworten. Falls Sie keine genaue Anzahl einstellen, so werden Anrufe nach 3 Klingeltönen beantwortet werden.

Falls Sie unterwegs nach Hause anrufen möchten um Ihre Nachrichten abzuhören, so können Sie **Toll Saver** einstellen – falls neue Nachrichten eingegangen sind dann wird die MD 2000 sie nach 2 Klingeltönen beantworten. Falls keine neuen Nachrichten eingegangen sind dann wird sich der Anrufbeantworter nach 5 Klingeltönen anschalten. Falls Sie also anrufen und der Anrufbeantworter sich nicht nach 2-3 Klingeltönen anschaltet dann können Sie auflegen und Telefongebühren sparen.

- 1 Betätigen Sie **00** oder ⇨ Auf der Anzeige erscheint **WIEDERG**
- 2 Betätigen Sie die Taste **▲** dreimal ⇨ Auf der Anzeige erscheint **RNZ KLI**
- 3 Betätigen Sie **OK**

- 4 Betätigen Sie ▲ oder ▼ um die Anzahl der gewünschten Klingeltöne oder GEB SPAR einzustellen.
- 5 Betätigen Sie (OK) zur Bestätigung.
- 6 Betätigen Sie OO um in den Standby Modus zurückzukehren.

## Ihr Fern-Sicherheitscode

Dies ist ein 3-stelliger Sicherheitscode, den Sie eingeben müssen wenn Sie von unterwegs nach Hause anrufen um Ihre Nachrichten abzuhören. Der Default Sicherheitscode ist 000. Sie können den Code zu jeder beliebigen 3 stelligen Zahl ändern, die Sie sich leicht merken können.

- 1 Betätigen Sie OO ⇨ Auf der Anzeige erscheint WIEDERG
- 2 Betätigen Sie die ▲ Taste ⇨ Auf der Anzeige erscheint RB CODE
- 3 Betätigen Sie (OK) ⇨ Auf der Anzeige erscheint sec CODE?
- 4 Geben Sie den gegenwärtigen Sicherheitscode ein und betätigen Sie (OK)
  - ⇨ Wenn Sie den korrekten Code eingeben (Default 000), so erscheint auf der Anzeige new pin. Falls Sie einen FALSCHEN CODE eingeben so werden Sie ein 'Biep' Geräusch vernehmen und müssen es nochmal versuchen
- 5 Geben Sie Ihren neuen Code ein und betätigen Sie (OK) ⇨ Auf der Anzeige erscheint WIEDERH
- 6 Geben Sie Ihren neuen Code nochmal ein und betätigen Sie (OK)
  - ⇨ Sie werden zur Bestätigung ein 'Biep' Geräusch vernehmen können.
- 7 Betätigen Sie OO um in den Standby Modus zurückzukehren.

## Länge der Eingangsnachrichten

Um die maximale Länge der Eingangsnachrichten festzulegen:

- 1 Betätigen Sie OO ⇨ Auf der Anzeige erscheint WIEDERG
- 2 Betätigen Sie die ▲ Taste viermal ⇨ Auf der Anzeige erscheint NACHRL
- 3 Betätigen Sie (OK) ⇨ Auf der Anzeige erscheint die gegenwärtige Länge (Default 40 SEK)
- 4 Betätigen Sie ▲ oder ▼ um gewünschte Länge auszuwählen.
- 5 Betätigen Sie (OK) dann OO um in den Standby Modus zurückzukehren.

## Ein-/ und Ausschalten des Gerätes

### Anschalten (ON)

- 1 Betätigen Sie  ⇨ Auf der Anzeige erscheint WIEDERG
- 2 Betätigen Sie   
 ODER Betätigen Sie ▼ dreimal so dass auf der Anzeige RB EIN erscheint, betätigen Sie dann   
 ⇨ Auf der Anzeige erscheint MESSAGES  (bzw. die Anzahl der gegenwärtig aufgenommenen Nachrichten) und das  Symbol während dem das Gerät angeschaltet ist.

### Ausschalten (OFF)

- 1 Betätigen Sie  ⇨ Auf der Anzeige erscheint WIEDERG
- 2 Betätigen Sie   
 ODER Betätigen Sie ▼ viermal so dass auf der Anzeige RB AUS erscheint, betätigen Sie dann   
 ⇨ Auf der Anzeige erscheint der Name des Handsets. Falls es noch immer neue Nachrichten gibt so wird das  Symbol in der Anzeige aufblinken.

**Beachten Sie:** Wenn das Gerät ausgeschaltet ist dann wird es nach 12 Klingeltönen den Anruf beantworten und die Ausgangsnachricht (OGM) abspielen lassen. Somit können Sie auf den Fernbetrieb umschalten (siehe Seite 23)

### Einstellen des 'Nur Antwort' Modus

Im 'Nur Antwort' Modus wird der Anrufbeantworter keine Nachrichten von Anrufern aufnehmen. Es wird lediglich die Ausgangsnachricht (OGM) abgespielt (z.B. *'Bitte rufen Sie später noch einmal an'* und der Anruf wird abgebrochen.

**!** Wenn Sie den 'Nur Antwort' Modus einstellen, teilen Sie Ihren Anrufern durch die Ausgangsnachricht (OGM) mit, dass sie keine Nachrichten hinterlassen können.

- 1 Betätigen Sie  ⇨ Auf der Anzeige erscheint WIEDERG
- 2 Betätigen Sie die ▲ Taste zweimal ⇨ Auf der Anzeige erscheint NUR ANS
- 3 Betätigen Sie  ⇨ Auf der Anzeige erscheint die gegenwärtige Einstellung (NEIN oder JA)
- 4 Betätigen Sie ▲ oder ▼ um die gegenwärtige Einstellung zu ändern.
- 5 Betätigen Sie  dann  um in den Standby Modus zurückzukehren.

## Aufnehmen und Abspielen von Nachrichten

### Notiz aufnehmen

Sie können nur eine Notiz auf einmal aufnehmen. Bevor Sie also eine neue Notiz aufnehmen möchten, müssen Sie die alte löschen. Siehe Seite 20 zu weiteren Informationen.

- 1 Betätigen Sie  ⇨ Auf der Anzeige erscheint WIEDERG
- 2 Betätigen Sie   
 ODER Betätigen Sie ▼ sechsmal, betätigen Sie dann   
 ⇨ RNS RUFN blinkt in der Anzeige auf
- 3 Nehmen Sie Ihre Notiz auf und sprechen Sie dabei deutlich ins Mikrofon.
- 4 Betätigen Sie  um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Betätigen Sie  um in den Standby Modus zurückzukehren.

### Anruf abfangen

Wenn Sie angerufen werden dann werden die Anrufer Ihre Ausgangsnachricht (OGM) hören, gefolgt von einem 'Biep' Geräusch und können dann eine Nachricht hinterlassen.

Falls Sie sich entscheiden sollten, mit dem Anrufer zu sprechen, so können Sie den Anruf abfangen indem Sie  oder  betätigen oder das Handset eines jeden anderen Telefons, welches an die selbe Leitung des MD 2000 angeschlossen ist, abzunehmen.

### Nachricht abspielen

Wenn der Anrufbeantworter angeschaltet ist, dann wird die Gesamtzahl der aufgenommenen Nachrichten (neue und alte, inklusive einer Notiz, sofern Sie eine aufgenommen haben) angezeigt. Wenn neue Nachrichten eingegangen sind, dann wird das  in der Anzeige aufblinken, und die grüne IN USE Leuchte am Basisgerät blinkt auf.

- 1 Betätigen Sie  ⇨ Auf der Anzeige erscheint WIEDERG
- 2 Betätigen Sie  oder   
 ⇨ Falls neue Nachrichten aufgenommen wurden, so werden diese abgespielt. Falls keine neuen Nachrichten aufgenommen wurden, so werden alte Nachrichten abgespielt. Während dem Abspielen jeder Nachricht wird die Reihenfolge (01, 02 usw.) auf der Anzeige erscheinen. 'MEIN' indiziert eine Notiz.  
 Sie können  betätigen, um die Freisprechanlage zu benutzen; oder die ▲ oder ▼ Taste um die Lautstärke einzustellen.  
 Wenn alle Nachrichten abgespielt wurden, dann werden Sie zwei 'Biep' Geräusche hören.

**Abspielen von Nachrichten (Fortsetzung)**

---

**Während des Abspielens einer Nachricht...**

Sie können:

- ▶ betätigen Sie **7** um zur vorhergehenden Nachricht zurückzukehren.
- ▶ betätigen Sie **9** um zur nächsten Nachricht weiterzugehen
- ▶ betätigen Sie **8** um die gegenwärtige Nachricht noch einmal zu spielen
- ▶ betätigen Sie **0** um das Abspielen zu stoppen
- ▶ betätigen Sie **OO** um in den Standby Modus zurückzukehren

---

**Nachrichten löschen**

**Um eine Nachricht zu löschen, tun Sie folgendes:**

- ▶ Betätigen Sie **4** während dem Sie die Nachricht abspielen

**Um alle gespeicherten Nachrichten zu löschen, tun Sie folgendes:**

- 1 Betätigen Sie **OO** ⇨ Auf der Anzeige erscheint **WIEDERG**
- 2 Betätigen Sie **▼ Taste fünfmal** ⇨ Auf der Anzeige erscheint **LOESCHEN**
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint **BESTRETIGE**
- 4 Betätigen Sie **OK** um alle Nachrichten zu löschen

**ODER** betätigen Sie **C** wenn Sie die Nachrichten nicht löschen wollen.

⇨ Während dem Löschen der Nachrichten erscheint auf der Anzeige **LOESCH**. Dies kann bis zu 30 Sekunden dauern. Während dieser Zeit können Sie keine Funktion des Anrufbeantworters programmieren und das Gerät wird nicht automatisch eingehende Gespräche beantworten (Sie können jedoch den Anruf wie gewöhnlich manuell annehmen)

- 5 Betätigen Sie **OO** um in den Standby Modus zurückzukehren

## **Fernbetrieb**

Um von unterwegs nach Hause anzurufen und Nachrichten abzuhören, tun Sie folgendes:

- 1 Wählen Sie Ihre Rufnummer mit einem Tonwahltelefon**
- 2 Während dem Ihre Ausgangsnachricht (OGM) abgespielt wird, betätigen Sie **#****  
 ⇒ Das Abspielen Ihrer OGM wird unterbrochen.
- 3 Geben Sie Ihren Fern-Sicherheitscode ein (siehe Seite 18)**  
 ⇒ Falls neue Nachrichten eingegangen sind, so werden sie abgespielt. Falls keine neuen Nachrichten eingegangen sind, so werden die alten Nachrichten abgespielt. Wenn alle Nachrichten abgespielt wurden, dann werden Sie zwei 'Biep' Geräusche vernehmen können.
- 4 Während dem Abspielen von neuen Nachrichten können Sie die folgenden Tasten benutzen:**

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Zur nächsten Nachricht weitergehen               | <b>9</b> |
| Gegenwärtige Nachricht noch einmal abspielen     | <b>8</b> |
| Löschen einer gegenwärtig abgespielten Nachricht | <b>4</b> |
| Abspielen stoppen                                | <b>0</b> |

- 5 Nach dem Abspielen von neuen Nachrichten können Sie die folgenden Tasten benutzen:**

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Abspielen aller aufgenommenen Nachrichten (neu und alt) | <b>8</b> |
| Gegenwärtige Nachricht noch einmal abspielen            | <b>8</b> |
| Zur nächsten Nachricht weitergehen                      | <b>9</b> |
| Zurückkehren zur vorhergehenden Nachricht               | <b>7</b> |
| Löschen einer gegenwärtig abgespielten Nachricht        | <b>4</b> |
| Aufnehmen einer neuen Ausgangsnachricht (OGM)           | <b>1</b> |
| Abspielen oder Aufnahme stoppen                         | <b>0</b> |
| Ausschalten des Anrufbeantworters                       | <b>6</b> |

**Beachten Sie**

- Während dem Fernbetrieb sollten Sie sich nicht mehr als 8 Sekunden Zeit lassen zwischen der Bedienung der einzelnen Tasten, ansonsten wird das Gespräch abgebrochen.
- Falls Sie den falschen Code bei Schritt 3 eingegeben haben, so wird Ihre Ausgangsnachricht (OGM) nochmal abgespielt und sie können es noch mal versuchen. Sie haben insgesamt 3 Versuche.
- Falls Sie **3**, **5** oder **#** während dem Abspielen einer Nachricht betätigen, so wird der Anruf abgebrochen.

## **Fernbetrieb (Fortsetzung)**

---

**Um den Anrufbeantworter vom Fernbetrieb aus anzuschalten, tun Sie folgendes:**

- 1 Wählen Sie Ihre Rufnummer mit einem Tonwahltelefon**  
⇒ Das Gerät wird den Anruf nach 12 Klingeltönen beantworten.  
Sie werden ein langes 'Biep' Geräusch vernehmen.
- 2 Geben Sie Ihren Fern-Sicherheitscode ein (siehe Seite 18)**  
⇒ Sie werden zwei kurze 'Biep' Geräusche vernehmen.
- 3 Betätigen Sie **5****

## Töne und Lautstärken

---

---

### Hörerlautstärke

Um die Lautstärke des Hörers zu ändern wenn das Telefon gerade nicht in Benutzung ist (nicht mit einem Gespräch verbunden ist):

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie **▼ die Taste** ⇨ Auf der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie **▼ die Taste** ⇨ Auf der Anzeige erscheint HOE LAUT
- 5 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint HOE LAUT und das gegenwärtige Lautstärkelevel (1 bis 5)
- 6 Betätigen Sie die Tasten **▲ oder ▼** um die Lautstärke zu ändern.
- 7 Betätigen Sie **(OK)** zur Bestätigung ⇨ Sie können ein "Biep" Geräusch vernehmen.
- 8 Betätigen Sie **(MENU)** noch einmal um in den Standby Modus zurückzukehren.

---

### Hörerexterne Klangmelodie des Handsets

Sie haben die Wahl zwischen fünf Melodien von externen eingehenden Gesprächen

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie **▼ die Taste** ⇨ Auf der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie **▼ die Taste vier mal** ⇨ Auf der Anzeige erscheint EXT KLI
- 5 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint MELODIE und die gegenwärtige Melodie (1 bis 5)
- 6 Betätigen Sie die Tasten **▲ oder ▼** um die Melodie zu ändern.  
Sie werden jede Melodie nacheinander zu hören bekommen.\*
- 7 Betätigen Sie **(OK)** um die gewünschte Melodie zu bestätigen, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren.

\* Falls Sie die Klingel ausgestellt haben (siehe nächste Seite), so werden Sie jetzt keine Melodie hören.

### **Töne und Lautstärken, (Fortsetzung)**

---

---

#### **Hörerinterne Klangmelodie des Handsets**

Sie haben die Wahl zwischen fünf Melodien von (internen) eingehenden Gesprächen (wenn Sie vom Basisger angepasst werden)

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ ⇨ Auf der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie die Taste ▼ drei mal ⇨ Auf der Anzeige erscheint INT KLI
- 5 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint MELODIE und das gegenwärtige Lautstärkelevel (1 bis 5)
- 6 Betätigen Sie die Tasten ▲ oder ▼ um die Melodie zu ändern.  
Sie werden jede Melodie nacheinander zu hören bekommen.\*
- 7 Betätigen Sie **(OK)** um die gewünschte Melodie zu bestätigen, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren.

*\* Falls Sie die Klingel ausgestellt haben (siehe nächste Seite), so werden Sie jetzt keine Melodie hören können.*

---

#### **Klanglautstärke des Handsets**

Sie haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen Lautstärkestufen oder dem Ausschalten der Klingel.

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ ⇨ Auf der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie die Taste ▼ zweimal ⇨ Auf der Anzeige erscheint KLI LAUT
- 5 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ um die gegenwärtige Stufe anzuzeigen oder LAUTST 0
- 6 Betätigen Sie die Tasten ▲ oder ▼ um die Lautstärke zu ändern.
- 7 Betätigen Sie **(OK)** um die gewünschte Stufe zu bestätigen, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren.

---

### Klangmelodie des Basisgerätes

Sie haben die Wahl zwischen fünf Melodien für das Basisgerät.

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste **▼** zweimal ⇨ Auf der Anzeige erscheint BASIS
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint LAUTST
- 4 Betätigen Sie die Taste **▼** ⇨ Auf der Anzeige erscheint MELODIE
- 5 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint MELODIE und die gegenwärtige Melodie
- 6 Betätigen Sie die Tasten **▲** oder **▼** um die Melodie zu ändern.  
Sie werden jede Melodie nacheinander zu hören bekommen.\*
- 7 Betätigen Sie **OK** um die gewünschte Melodie zu bestätigen, dann **MENU** um in den Standby Modus zurückzukehren.

*\* Falls Sie die Klingel ausgestellt haben (siehe nächste Seite), so werden Sie jetzt keine Melodie hören können.*

---

### Klanglautstärke des Basisgerätes

Sie haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen Lautstärkestufen oder dem Ausschalten der Klingel.

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste **▼** zweimal ⇨ Auf der Anzeige erscheint BASIS
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint LAUTST
- 4 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint LAUTST und die gegenwärtige Stufe, oder LAUTST 0
- 5 Betätigen Sie die Tasten **▲** oder **▼** um die Lautstärke zu ändern.
- 6 Betätigen Sie **OK** um die gewünschte Stufe zu bestätigen, dann **MENU** um in den Standby Modus zurückzukehren.

### **Töne und Lautstärken, Fortsetzung**

---

---

#### **Töne und Lautstärken Tastenton an/ aus**

Jedes mal, wenn Sie eine Taste auf Ihrem Handset betätigen können Sie einen Ton vernehmen. Wenn Sie dies nicht mögen, so können Sie ihn abschalten.

- 1** Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2** Betätigen Sie die Taste **▼** ⇨ Auf der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3** Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4** Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TRST-TON
- 5** Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint EIN / AUS
- 6** Betätigen Sie die Tasten **▲** zum Anschalten oder **▼** zum Ausschalten des Tons.
- 7** Betätigen Sie **(OK)** zur Bestätigung, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren.

---

#### **Niedrig-Batterie- Ton an/ aus**

Falls der Stromstand in den Batterien zum Ende kommt, können Sie neben dem Symbol, welches Sie in der Anzeige sehen, auch einen Ton vernehmen. Sie können diesen Ton ausschalten wenn Sie dies bevorzugen.

- 1** Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2** Betätigen Sie **▼** die Taste ⇨ Auf der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3** Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4** Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TRST-TON
- 5** Betätigen Sie **▼** die Taste ⇨ Auf der Anzeige erscheint BATTERIE
- 6** Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint EIN / AUS
- 7** Betätigen Sie die Tasten **▲** zum Anschalten oder **▼** zum Ausschalten des Tons.
- 8** Betätigen Sie **(OK)** zur Bestätigung, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren.

### **"Ausser Reichweite" Warnton an/aus**

Gerät das Handset ausser Reichweite des Basisgerätes, dann können Sie einen Ton vernehmen. Sie können diesen Ton ausschalten wenn Sie dies bevorzugen.

- 1** Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2** Betätigen Sie die Taste **▼** ⇨ Auf der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3** Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4** Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TAST-TON
- 5** Betätigen Sie die Taste **▼** zweimal ⇨ Auf der Anzeige erscheint FUNK-BER
- 6** Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint EIN / AUS
- 7** Betätigen Sie die Tasten **▲** zum Anschalten oder **▼** zum Ausschalten des Tons.
- 8** Betätigen Sie **(OK)** zur Bestätigung, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren.

### Einstellen Ihres Telefons

---

---

#### Der Name Ihres Handsets

Der Default Name, der auf der Anzeige des Handsets erscheint, ist MICRO. Sie können diesen Namen ändern, solange der neue, von Ihnen gewählte Name aus 8 oder weniger Zeichen besteht.

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ ⇨ Auf der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie die Taste ▼ **fünfmal** ⇨ Auf der Anzeige erscheint MOB-NAME
- 5 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint der gegenwärtige NAME
- 6 Betätigen Sie **C** mehrere Male um die Anzeige zu löschen, geben Sie dann Ihren neu ausgewählten Namen ein. (siehe Seite 11 zur Tastenbenutzung).
- 7 Betätigen Sie **OK** zur Bestätigung, dann **MENU** um in den Standby Modus zurückzukehren.

---

#### Auto-Antwort

Generell müssen Sie entweder  oder  betätigen, um ein eingehendes Gespräch anzunehmen.

Haben Sie jedoch die Option Auto-Antwort aktiviert und Ihr Handset liegt auf dem Basisgerät und klingelt, so können Sie den Anruf beantworten indem Sie das Handset lediglich vom Basisgerät abheben.

Anschalten der Auto-Antwort:

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ ⇨ Auf der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie die Taste ▼ **sechsmal** ⇨ Auf der Anzeige erscheint AUTO AN
- 5 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint die gegenwärtige Setting (Einstellung)
- 6 Betätigen Sie die Taste ▲ zum Einschalten oder die Taste ▼ zum Ausschalten.
- 7 Betätigen Sie **OK** zur Bestätigung, dann **MENU** um in den Standby Modus zurückzukehren.

- ! Falls Sie die Option eingeschaltet haben, betätigen Sie nicht  nachdem Sie das Handset abgehoben haben ansonsten wird das Gespräch unterbrochen.

---

### Sprache der Anzeige

Normalerweise werden die Nachrichten auf der Anzeige in Englischer Sprache dargestellt. Wenn Sie möchten können Sie die Sprache auf Deutsch oder Französisch umstellen.

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ ⇨ Auf der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie die Taste ▼ siebenmal ⇨ Auf der Anzeige erscheint SPRACHE
- 5 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint die gegenwärtig ausgewählte Sprache.
- 6 Betätigen Sie ▼ solange bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.
- 7 Betätigen Sie **OK** zur Bestätigung, dann **MENU** um in den Standby Modus zurückzukehren.

---

### Sperren der Tastatur

Wenn die Tastatur gesperrt ist so können keine Nummern gewählt werden, um nicht gewollte Telefonanrufe zu verhindern.

- ! Mit einer gesperrten Tastatur können keine Notrufe, wie z.B. 999 /110 oder 112, geführt werden.

#### Das Sperren der Tastatur:

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ dreimal ⇨ Auf der Anzeige erscheint T-SPERRE
- 3 Betätigen Sie **OK**
- 4 Betätigen Sie Taste ▲ sodass ⇨ Auf der Anzeige erscheint AKTIV
- 5 Betätigen Sie **OK** zur Bestätigung

In der Anzeige erscheint das Symbol  wenn die Tastatur gesperrt ist.

#### Das Entsperren der Tastatur:

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ Auf der Anzeige erscheint T-SPERRE
- 2 Betätigen Sie **OK** ⇨ dann Betätigen Sie die Taste ▼ sodass DESAKTIV in der Anzeige erscheint.
- 3 Betätigen Sie **OK** zur Bestätigung

### Einstellen Ihres Telefons Fortsetzung

---

#### Ihre Sicherheits-PIN

Sie werden diese Funktion nur benötigen falls Sie vorhaben, die Rufnummernsperre zu benutzen (siehe Seite 32).

Das Basisgerät verfügt über eine PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) von 0000. Sie können diese zu einer beliebig anderen Nummer ändern, welche Sie sich merken müssen.

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ zweimal ⇨ Auf der Anzeige erscheint BASIS
- 3 Betätigen Sie **OK**
- 4 Betätigen Sie die Taste ▼ sechsmal ⇨ Auf der Anzeige erscheint CODE
- 5 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint CODE
- 6 Geben Sie die bisherige PIN ein (0000 default) und betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint NEU CODE
- 7 Geben Sie die neue PIN ein und betätigen Sie **OK**  
⇨ Auf der Anzeige erscheint WIEDERH
- 8 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und betätigen Sie **OK**
- 9 Betätigen Sie **MENU** zur Bestätigung, dann um in den Standby Modus zurückzukehren.

**!** Falls Sie ihre PIN vergessen, so müssen Sie Ihr System zurücksetzen, wie beschrieben auf Seite 35, dabei werden sie jedoch alle Daten im Rufnummernspeicher verlieren.

### Rufnummernsperre

---

Die Benutzung der Rufnummernsperre, erlaubt Ihnen, bestimmte Arten von Anrufen auf Ihrem Handset zu verhindern:

- **K SPERRE** — Alle Anrufe sind erlaubt (default).
- **NATIONAL** — Orts-und Ferngespräche können geführt werden, jedoch keine internationalen Gespräche (Nummern die mit 00 beginnen)
- **LOCAL** — Ortsgespräche können geführt werden, jedoch keine Ferngespräche (Nummern, die mit 0 beginnen.)
- **INTERNE** — Sie können keine Auswärtsgespräche führen, ausgenommen Notrufnummern 999/110 und 112

---

#### Programmieren der Rufnumm- ernsperre

- 1** Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint **TEL BUCH**
- 2** Betätigen Sie die Taste **▼** zweimal ⇨ Auf der Anzeige erscheint **BASIS**
- 3** Betätigen Sie **(OK)**
- 4** Betätigen Sie die Taste **▼** zweimal ⇨ Auf der Anzeige erscheint **W-SPERRE**
- 5** Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint **CODE**
- 6** Geben Sie die PIN ein (default 0000) und betätigen Sie **(OK)**  
⇨ Auf der Anzeige erscheint **NOB-TEIL 1**
- 7** Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint die gegenwärtige Stufe der Rufnummernsperre.
- 8** Betätigen Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um die Stufe der Rufnummernsperre zu ändern.
- 9** Betätigen Sie **(OK)** zur Bestätigung, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren.

Um die Rufnummernsperre auszuschalten, wählen Sie im Schritt 8 die Option **K SPERRE**

### Babysitterruf (BabyCall)

---

Falls diese Option angeschaltet ist, dann ist es nicht möglich, mit dem MD 2000 externe Telefongespräche zu führen, mit Ausnahme der Nummer, die sie einprogrammiert haben. Wenn Sie eine beliebige Taste betätigen, so wird die einprogrammierte Nummer automatisch angerufen.

- Falls die Option BabyCall angeschaltet ist, dann wird es nicht möglich sein, Notrufe zu machen, ausser wenn Sie die Notrufnummer 999 als BabyCall Nummer einprogrammiert haben. Seien Sie daran erinnert, dass bei beliebiger Tastenbetätigung die einprogrammierte Nummer immer automatisch angerufen wird.

Bevor Sie die Option BabyCall aktivieren, müssen Sie immer erst die Telefonnummer einprogrammieren.

---

#### Programmieren der BabyCall Rufnummer

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste **▼** viermal ⇨ Auf der Anzeige erscheint BABY RUF
- 3 Betätigen Sie **(OK)**
- 4 Betätigen Sie die Taste **▼** ein -oder zweimal bis auf der Anzeige NUMMER? erscheint
- 5 Betätigen Sie **(OK)**
- 6 Geben Sie die Rufnummer ein (bis zu 20 Zeichen)  
Falls Sie einen Fehler machen, betätigen Sie **(C)** um die Zeichen von der Anzeige zu löschen.
- 7 Betätigen Sie **(OK)** zur Bestätigung, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren. standby mode

Falls Sie die BabyCall Rufnummer ändern möchten, gehen Sie zu Schritt 4, betätigen und halten Sie die Taste **(C)** um die Anzeige zu löschen und geben Sie die neue Nummer ein.

### Einschalten des BabyCall

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste **▼** viermal ⇨ Auf der Anzeige erscheint BABY RUF
- 3 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint RUS
- 4 Betätigen Sie die Taste **▼** ⇨ Auf der Anzeige erscheint EIN
- 5 Betätigen Sie **(OK)**



Solange BABYRUF auf der Anzeige erscheint, dann löst die Betätigung einer Nummerntaste einen Ruf an die einprogrammierte BabyCall Rufnummer aus.

### Ausschalten des BabyCall

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint BABY RUF
- 2 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint EIN
- 3 Betätigen Sie die Taste **▲** ⇨ Auf der Anzeige erscheint RUS
- 4 Betätigen Sie **(OK)** , um in den Standby Modus zurückzukehren.

### Zurücksetzen des Systems

---

Falls Sie das System zurücksetzen, so werden Sie alle bisher gespeicherten Informationen verlieren, (inklusive den Daten im Rufnummernspeicher) und alle Funktionen werden zurückgesetzt.

- ! Während dem Sie das System zurücksetzen sollten Sie die Telefonleitungsschnur von der Rückseite des Basisgerätes entfernen, so dass Sie nicht von eingehenden Gesprächen unterbrochen werden.

Es gibt zwei Methoden, um das System zurückzusetzen. Sie werden die zweite nur benötigen, wenn Sie Ihre PIN (Seite 31) verloren haben. Die PIN wird zurückgesetzt auf 0000.

---

#### Zurücksetzen mit PIN

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste **▼** zweimal ⇨ Auf der Anzeige erscheint BASIS
- 3 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint LAUTST
- 4 Betätigen Sie die Taste **▼** neunmal ⇨ Auf der Anzeige erscheint RUECKSET
- 5 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Auf der Anzeige erscheint CODE
- 6 Geben Sie die PIN (default 0000) ein und betätigen Sie **(OK)**  
⇨ Sie werden einen Bestätigungston vom Handset und dem Basisgerät vernehmen können.

---

#### Zurücksetzen ohne PIN

- 1 Entfernen Sie die Batterien vom Handset.
- 2 Betätigen und halten Sie die **(\*)** Taste während dem Sie die Batterien ersetzen.  
⇨ Auf der Anzeige erscheint RUECKSET
- 3 Lassen Sie die **(\*)** Taste los und betätigen Sie **(OK)**  
⇨ Sie werden einen Bestätigungston vom Handset und dem Basisgerät vernehmen können und SEARCH 1 wird für kurze Zeit auf der Anzeige erscheinen.

## Registrierung des Handset

---

Ihr Model MD 2000 wird mit einem Handset geliefert, welches bereits mit dem Basisgerät registriert ist, daher müssen Sie es nicht selbst registrieren. Wenn Sie jedoch das Handset nicht benutzen können und es erscheint **N ANGEHEIL** auf der Anzeige, dann müssen Sie es selbst registrieren unter Beachtung der folgenden Schritte:

---

### Registrierung des Handsets

- 1** Betätigen Sie die Taste **handset locator** auf der Unterseite des Geräts und halten Sie sie für etwa 3 Sekunden gedrückt bis Sie zwei kurze 'Bieps' vernehmen können und die grüne **IN USE** (In Benutzung) Lampe leuchtet auf.

Sie haben nun **3 Minuten** Zeit, das Handset zu registrieren.

- 2** Betätigen Sie **MENU** ⇒ Auf der Anzeige erscheint **ANMELDEN**  
Falls nun auf der Anzeige nicht **ANMELDEN** erscheint, betätigen Sie die Taste **▼** bis dies geschieht.

- 3** Betätigen Sie **OK** ⇒ Auf der Anzeige erscheint **BS 1 2 3 4**

- 4** Betätigen Sie **1** ⇒ Auf der Anzeige erscheint **CODE**

- 5** Geben Sie die **PIN** (default 0000) ein und betätigen Sie **OK**  
⇒ Auf der Anzeige erscheint **SUCHE**

Wenn das Handset das Basisgerät nach kurzer Zeit findet, dann wird eine Nummer\* auf der Anzeige erscheinen.

- 6** Betätigen Sie **OK** um die Registrierung zu bestätigen.

Falls auf der Anzeige noch immer **N ANGEHEIL**, erscheint, wiederholen Sie den Registrierungsprozess angefangen von Schritt 1.

**Beachten Sie:**

- Falls Sie Ihr Handset für ein zweites Basisgerät registrieren möchten, so sollten Sie bei Schritt 3 **2** betätigen, für ein drittes Basisgerät **3** usw.
- Falls eine der Nummern 1, 2, 3, 4 aufblinken, so bedeutet dies, dass die Nummer schon für ein Basisgerät benutzt wird. Sie sollten eine Taste für eine Nummer betätigen, die noch nicht aufblinkt.

\* Dies ist eine **RFPI** Nummer, eine universelle **DECT** Identitätsnummer. Sie werden sie nicht benötigen, ausser wenn Sie das **MicroDECT** Handset für ein Basisgerät einer anderen Marke registrieren möchten.

## Registrierung des Handset, Fortsetzung

### Um ein Handset zu de-registrieren

Es ist möglich, dass Sie dies tun müssen, wenn Sie mehr als ein Handset für Ihr Basisgerät registriert haben und Sie ein fehlerhaftes Handset ersetzen müssen.

! Sie können ein Handset, welches Sie gerade benutzen nicht de-registrieren.

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ Auf der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie **▼** zweimal ⇨ Auf der Anzeige erscheint BASIS
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint LAUTST
- 4 Betätigen Sie die Taste **▼** siebenmal ⇨ Auf der Anzeige erscheint ABMELDEN
- 5 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint CODE
- 6 Geben Sie Ihre PIN ein (Default 000) und betätigen Sie **OK**
- 7 Betätigen Sie die Taste **▲** mehrere Male bis Sie die Nummer des Handsets sehen können, welches Sie de-registrieren möchten.
- 8 Betätigen Sie **OK** ⇨ Auf der Anzeige erscheint BESTÄTIGE
- 9 Betätigen Sie **OK** um die De-registrierung zu bestätigen.

### Registrieren mit einem Basisgerät einer anderen Marke

Folgen Sie den Anweisungen, die Ihnen mit dem zu registrierenden Basisgerät gegeben werden. Falls dies nicht funktioniert, versuchen Sie, den Anweisungen auf Seite 36 dieser Benutzeranweisung zu folgen.

### Falls Sie Probleme haben...

---

---

**Prüfen Sie  
IMMER ob:**

- Sie alle Schritte von 5 bis 7 verfolgt haben bei der Installation und dem Aufbau Ihres Model MD 2000
- Alle Verbindungsstecker fest in der Fassung sitzen
- Die Stromverbindung hergestellt ist
- Die Batterien des Handsets korrekt und sicher eingelegt wurden und nicht leer sind

#### **Tägliche Benutzung**

---

**"Ich kann  
Telefongespräche  
weder machen noch  
annehmen"**

Nähern Sie das Handset dem Basisgerät.

Versuchen Sie eine andere Position für das Basisgerät zu finden - höher oder ferner von elektrischen Geräten.

Prüfen Sie das Batterielevelsymbol auf der Anzeige. Falls dies niedrig ist, setzen Sie das Handset auf das Basisgerät um die Batterien aufzuladen.

Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation, warten Sie einige Zeit und verbinden Sie das Netzteil wieder mit der Basisstation. Dies könnte das Problem lösen.

---

**"Wenn ich Tasten auf  
dem Handset betätige,  
passiert nichts"**

Prüfen Sie, ob ein Schlüsselsymbol auf der Anzeige zu sehen ist. Ist dies der Fall, dann ist die Tastatur gesperrt, lesen Sie Seite 30 um herauszufinden wie die Tastatur wieder entsperrt werden kann.

---

**"Wenn ich Tasten auf  
dem Handset  
betätige, dann  
erscheinen Nummern  
auf der Anzeige aber  
ich kann kein  
ausgehendes  
Gespräch machen."**

Die Rufnummerensperre könnte eingeschaltet sein. Sehen Sie Seite 32 für weitere Informationen.

Nähern Sie das Handset dem Basisgerät.

Versuchen Sie eine andere Position für das Basisgerät zu finden - höher oder ferner von anderen elektrischen Geräten.

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"Das Telefon klingelt nicht"</b>                                                                                                                                       | Prüfen Sie, ob Sie die Klingel ausgeschaltet haben. Sehen Sie Seite 25 und 26 für weitere Informationen.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>"Mein Anruf wurde unterbrochen als ich ausser Reichweite des Basisgerätes gelang. Nun kann ich mein Handset nicht mehr benutzen."</b>                                  | Prüfen Sie, ob der gesamte REN Wert aller Geräte, die an Ihre Telefonleitung angeschlossen sind, nicht mehr als 4 beträgt (siehe Seite 5). Schliessen Sie ein oder 2 Telefone ab und warten Sie, ob dies das Problem löst.                                                                                                                                   |
| <b>"Während Telefongesprächen höre ich "Bieps" von meinem Handset."</b>                                                                                                   | Nähern Sie das Handset dem Basisgerät und versuchen Sie danach erneut, einen Anruf zu machen.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>"Es sind Störungen und Geräusche in der Leitung"</b>                                                                                                                   | Sie könnten ausser Reichweite des Basisgeräts gelangen. Nähern Sie sich dem Basisgerät, ansonsten könnte das Gespräch unterbrochen werden.<br><br>Prüfen Sie das Batteriesymbol auf der Anzeige. Falls dies niedrig ist, setzen Sie das Handset auf das Basisgerät um die Batterien aufzuladen.                                                              |
| <b>"Die Caller Display Funktion arbeitet nicht."</b>                                                                                                                      | Nähern Sie das Handset dem Basisgerät oder zu einer anderen Richtung.<br><br>Versuchen Sie eine andere Position für das Basisgerät zu finden - höher oder ferner von anderen elektrischen Geräten.                                                                                                                                                           |
| <b>"Ich versuchte mehrere Male, anzurufen, aber konnte nur das "Besetzt" Zeichen hören und die IN USE (In Benutzung) Leuchte am Basisgerät schaltete sich nicht ein."</b> | rüfen Sie die Anzeige an Ihrem Handset - falls es entweder NOT SUB oder BASE ...anzeigt, so müssen Sie Ihr Handset erneut registrieren, wie beschrieben auf Seite 36.<br><br>Falls SUCHE 1 auf der Anzeige erscheint, stellen Sie sicher, dass das Stromanschlusskabel an der Rückseite des Basisgerätes und der Adapter an der Steckdose angeschlossen ist. |

## Falls Sie Probleme haben

---

### Batterien

**"Die Batterien des Handsets sind leer innerhalb von ein bis zwei Stunden."**

Bevor Sie das Handset zum ersten Mal benutzen, sollten Sie es bis zu 15 Stunden auf dem Basisgerät gelegt haben, um die Batterien vollständig zu laden.

Es ist wahrscheinlich, dass Sie die Batterien wechseln müssen (siehe unten).

**"Die CHARGE (Lade) Lampe am Basisgerät leuchtet nicht auf."**

Reinigen Sie die Batterieladekontakte mit einem trockenen Tuch.

Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Basisgerät und der Steckdose.

**"Ich versuchte, die Batterien aufzuladen, bekomme jedoch noch immer ein Warnung, dass diese niedrig sind."**

Sie müssen die alten Batterien ersetzen.

#### Batterien ersetzen

- Benutzen Sie ausschliesslich NiCad (Nickel Cadmium) 1, 2 V AA aufladbare Batterien für das Handset. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass sie die richtigen kaufen ist wenn Sie die alten mit in das Geschäft nehmen.
- Entsorgen Sie benutzte Batterien auf sicherem Weg - verbrennen Sie sie niemals und lagern Sie sie niemals an Orten, an denen Sie durchstochen werden könnten.

### Der Anrufbeantworter

**"Das Gerät nimmt keine Nachrichten auf"**

Prüfen Sie die Anzeige. Falls SPEICH VOLL erscheint, so müssen Sie einige oder alle Nachrichten löschen, um Platz für neue Nachrichten zu schaffen (siehe Seite 20)

Stellen Sie sicher dass das Gerät angeschaltet ist-auf der Anzeige sollte die Anzahl der Nachrichten erscheinen und das  Symbol.

Stellen Sie sicher dass Sie das Gerät nicht auf den 'Nur Antwort' Modus eingestellt haben (siehe Seite 19)

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Ausgangsnachricht (OGM) aufgenommen haben; falls nicht, so werden Sie das Gerät nicht anschalten können.

**"Ich kann keine Notiz aufnehmen."**

Das Gerät kann nur eine Notiz auf einmal aufnehmen. Bevor Sie eine neue aufnehmen können müssen Sie die alte Notiz löschen.

---

### **“Der Fernbetrieb funktioniert nicht”**

Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten Sicherheitscode benutzen.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein Tonwahltelefon benutzen. Einige schnurlose Telefone oder Mobiltelefone können keine kontinuierlichen Töne erzeugen und sind somit nicht für den Fernbetrieb geeignet.

Lassen Sie sich nicht mehr als 8 Sekunden Zeit zwischen dem Betätigen der Tasten, ansonsten wird das Gespräch abgebrochen.

Betätigen Sie nicht 3,5 oder # während dem Abspielen der Nachrichten beim Fernbetrieb; falls Sie das tun wird das Gespräch abgebrochen.

### **PBX Benutzung**

---

### **“Die Wiederwahl der letzten Nummer und/ oder das Wählen einer gespeicherten Rufnummer funktioniert nicht am PBX.”**

Wenn Sie zum ersten Mal einen Anruf vornehmen, versuchen Sie, die CDS Taste zu betätigen, um eine Pause zwischen der Ziffer, die Ihnen erlaubt das externe Telefonnetz anzurufen (z.B. 9), und der Telefonnummer herzustellen. Später sollte es möglich sein, die Nummer noch einmal zu wählen.

Bei der Rufnummernspeicherung können Sie auch die Ziffer speichern, die Ihnen erlaubt, das externe Telefonnetz anzurufen (z.B. 9).

Falls Ihr PBX Sie auffordert, auf einen zweiten Rufton vor der Wahl der Telefonnummer zu warten, so betätigen Sie bitte die CDS Taste um eine Pause zwischen der der Ziffer, die Ihnen erlaubt das externe Telefonnetz anzurufen, und der Telefonnummer herzustellen.

---

### **“Mein MicroDECT2000 System funktioniert nicht am PBX.”**

Es ist möglich dass Sie für die Wiederwahl Einstellungen ändern müssen. Wenn Sie uns anrufen, dann wird es helfen wenn Sie Ihre PBX Dokumentation zur Hand haben.

### **Falls der Fehler weiterhin besteht:...**

- Schliessen Sie alle anderen Instrumente von der selben Telefonleitung ab, an die auch die MD 2000 angeschlossen ist und prüfen Sie, ob sie nun Anrufe vornehmen können.
- Schliessen Sie das Basisgerät von der Telefonleitung ab und schliessen Sie stattdessen ein anderes Telefon an. Versuchen Sie nun, einen Anruf vorzunehmen. Falls dies funktioniert, dann ist die Leitung in Ordnung.
- Falls der Anruf nicht funktioniert und sie einen Doppelstecker benutzen, entfernen Sie ihn und schliessen Sie das Telefon direkt in die Steckdose. Falls der Anruf nun funktioniert, dann könnte der Adapter Fehler aufweisen.
- Falls Sie keinen Anruf vornehmen können, dann könnte die Austauschverbindung Fehler aufweisen. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter

### **Reinigung und Pflege**

- Reinigen Sie keinen Teil Ihres MD 2000 Telefons mit Benzol, Verdünner oder anderen chemikalischen Lösungsmitteln. Dies könnte permanenten Schaden verursachen. Falls notwendig, benutzen Sie ein feuchtes Tuch.
- Halten Sie Ihr MD 2000 fern von heisser und feuchter Umgebung oder starker Sonneneinstrahlung und lassen Sie es nicht nass werden.
- Jede Anstrengung wurde unternommen um hohe Zuverlässigkeitsstandards Ihres MD 2000 sicherzustellen. Falls jedoch etwas nicht in Ordnung sein sollte, versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu reparieren sondern kontaktieren Sie Ihren Händler.

## Technische Details

---

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard</b>                   | Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Frequenzweite</b>              | 1.88 to 1.9 GHz (Bandweite = 20 MHz)                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kanalbandweite</b>             | 1.728 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Betriebsweite</b>              | bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Innenräumen                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Betriebsdauer</b>              | Standby: durchschnitt 100 Stunden<br>Sprechen: durchschnitt 9 Stunden mit Freisprechanlage abgeschaltet<br>Etwa 1 Stunde mit Freisprechanlage angeschaltet<br>Batterieaufladzeit: 15 Stunden                                                                                     |
| <b>Temperaturbereich</b>          | Betrieb 0. bis 40. C<br>Lagerung -20. bis 60. C                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Elektrizität</b>               | Handset — zwei 1.2 V 700mAh Nickel-Cadmium (NiCad) aufladbare Batterien                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Basisgerät</b>                 | — Eingangsenergie 230V AC, 50 Hz, Ausgangsenergie DC 9 V, 300 mA                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Polarität</b>                  | - - (- +) Hauptadapter Teilenummer SA35-73-1BC4<br>DC 9V                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anschluss Spezifizierungen</b> | Der - - (- + Anschluss (verbunden zum Hauptstromanschluss) ist ein SELV Anschluss gemäss EN 41003<br>Der  Anschluss (verbunden mit der Telefonleitung) ist ein TNV Anschluss gemäss EN 41003. |
| <b>Genehmigung</b>                | TBR37, TBR6, TBR10, TBR22, EMC 301489-6<br>EN60950, EN41003                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PBX Kompatibilität</b>         | Zeitgesteuerter Unterbrechungsrückruf: 100ms.<br>Pausenlänge (unter Benutzung der CDS Taste); 3.6 Sekunden.<br>Signaltyp: FSK                                                                                                                                                    |
| <b>Netzverbindung</b>             | Dieses Gerät sollte nur in Deutschland benutzt werden. Der Betrieb an PSTN Terminationspunkten anderer Länder kann nicht garantiert werden.                                                                                                                                      |

# Index

---

- Abfangen eines Gesprches 20
- abnehmbare Schutzdeckel 3
- Abspielen einer Nachricht 20
- Am PBX 41
- Anruf beantworten 9
- Anruf machen 9
- Anrufbeantworter 16-23
- Anrufe beenden 9
- Anrufe zurckrufen 13
- Anschalten vom Fernbetrieb 22
- Anschluss und Benutzungsbedingungen 5
- An-und Ausschalten 19
- Anzahl der Klingeltne 17
- Anzeige der Rufdauer 4
- Aufnahme einer Notiz 20
- Aufnahmezeit 18
- Ausgangsnachricht (OGM) 17
- “ausser Reichweite” Warnung 8, 28
- Auto-Antwort 29
- Babysitterruf (BabyCall) 33-34
- Batterien, Aufladen der Handsetbatterien 2,7
- Caller Display 13-14
- Dmpfen des Mundstckes 10
- Einlegen des Batteriepacks 6
- Einstellungen 24-35
- Eintrge lschen 14
- Elektrizitt 6, 42
- Fernbetrieb 22-23
- Fernbetrieb des Anrufbeantworters 22-23
- Fern-Sicherheitscode 18
- Freisprechanlage 9
- Gespeicherte Rufnummern ndern 12
- Grtelklemme 3
- Handset 25
- Handset paging 2
- Hrer 10, 24
- Hrer 3
- Hrerlautstrke 10, 24
- Installation 6-7
- Klangmelodie des Basisgertes 26
- Klingeln des Basisgertes 26
- Klingeln des Handsets 25
- Lnge der Eingangsnachrichten 18
- Lautstrke 10
- Lautstrkenkontrolle 25-27
- Lschen von Nachrichten 21
- Nachrichten und Symbole anzeigen 4
- Name des Handsets 29
- Niedrig-Batterie-Ton an/aus 27
- Niedrig-Batterie-Warnton 27
- Notrufe 30-32
- ‘Nur Antwort’ Modus 19
- Pause 39, 42
- PBX Kompatibilitt 42
- PIN 31
- Probleme 38-42
- Problemlsung 38-42
- Radiosignale 5
- Registrierung 36
- Reinigung und Pflege 42
- REN (ringer equivalence number) 5
- Rufnummern vom Speicher lschen 12
- Rufnummersperre 30
- Schnell Tasten 16
- Schutzdeckel 3
- Sicherheits PIN 31
- Signale 42
- Speicher voll 16
- Speichern und whlen von Rufnummern 11
- Sperren der Tastatur 30
- Sprache 30
- Strungen/ Interferenzen 5, 8
- Tastenton an/aus 27
- Wahl des Ortes des Basisgertes 5
- Wahl durch die Rufnummernspeicherung 12
- Wiederwahl der letzten Nummer 9
- Zubehr 3
- Zurcksetzen des Systems 35

---

## Umweltschutz



Seit 01.10.1998 dürfen alle verbrauchten Batterien  
**NICHT** mehr in den Hausmüll.



Die Batterien müssen zum Handel - also in die  
**BATT-Boxen** - oder zu den Sammelstellen der  
Kommunen **zurückgebracht** werden.



Bitte **HELFEN SIE MIT**, dass alle zugunsten unserer  
Umwelt mitmachen: Sprechen Sie Verwandte,  
Bekannte und Freunde an.

Bei weiteren Fragen oder auch, wenn der Händler um die Ecke  
keine BATT-Box hat, wenden Sie sich bitte an das

GRS INFOTELEFON: **0180 - 55111**

[www.GRS-Batterien.de](http://www.GRS-Batterien.de)

Danke fürs Mitmachen!

Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem  
Batterien  
Heidenkampsweg 44, 20097 Hamburg

