

Binatone

Gebrauchsanweisung

MD 2500

Digitales Schnurlostelefon mit
digitalem Anrufbeantworter, Anzeige
von Rufnummer und Name des
Anrufers, Freisprechanlage.



DIESES GERÄT IST NICHT GEEIGNET FÜR NOTRUFEN IM FALLE
EINES STROMAUSFALLES. ALTERNATIVVORKEHRUNGEN
SOLLTEN GETROFFEN WERDEN, DIE DEN ZUGANG ZU
NOTRUFDIENSTEN SICHERSTELLEN.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bevor Sie die
Gebrauchsanweisungen gelesen haben.

Wichtige Nachricht — Notrufe

Das Model MD2500 ist nicht geeignet für Notrufe wenn die Stromversorgung ausfällt. Deshalb sollten Sie alternative Vorkehrungen treffen, um den Zugang zu Notdiensten sicher zu stellen.

(Dies bedeutet, dass Sie auch ein Haupttelefon besitzen sollten, welches unabhängig von der Stromversorgung funktioniert, sodass Sie auch Gespräche während eines Stromausfalles führen können.)

Auspacken Ihres MD2500

In der Schachtel befinden sich:

- das schnurlose Mobilteil
- das Basisgerät
- aufladbare Batterien und ein Batterienkammerdeckel für das Mobilteil
- eine Gürtelklemme für das Mobilteil
- ein Telefonleitungskabel
- ein Hauptstromkabel und ein Adapter

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial an einem sicheren Ort auf für den Fall dass Sie später die Geräte noch einmal transportieren müssen.

Inhalt

Mobilteil und Basisgerät - Tasten und Funktionen **2**

Nachrichten und Symbole anzeigen **3**

Lesen Sie dies vor der Installation **4**

Anschluss und Benutzungsbedingungen
Wahl des Ortes für das Basisgerät
Radiosignale zwischen Mobilteil und Basisstation

Installation und Aufbau **5-6**

Vor dem Start **7**

Elektrische Sicherheit
Störung
"ausser Reichweite" Warnung

Anrufe machen und beantworten **8-9**

Die Freisprechanlage
Anruf machen
Anruf beantworten
Anruf beenden
Wiederwahl der letzten Nummer
Dämpfen des Mundstückes
Hörerlautstärke

Wahl aus dem Telefonspeicher **10-11**

Speichern einer Nummer
Eine gespeicherte Rufnummer anwählen
Eine gespeicherte Rufnummer löschen
Eine gespeicherte Rufnummer ändern

Caller Display **12-13**

Einträge in Caller Display einsehen
Anrufe zurückrufen
Löschen von Daten des Caller Display

Der Anrufbeantworter **14-19**

Schnellasten
Ihre Ausgangsnachricht
Anzahl der Klingeltöne einstellen
Ihr Fern-Sicherheitscode

Länge der Eingangsnachrichten
Einschalten (ON)
Ausschalten (OFF)
Einstellen des "Nur Antwort" Modus
Notiz aufnehmen
Anruf abfangen
Nachricht abspielen
Während des Abspielens einer Nachricht
Nachrichten löschen

Fernbetrieb **20**

Töne und Lautstärken **22-26**

Hörerlautstärke
Externe Klangmelodie des Mobilteils
Interne Klangmelodie des Mobilteils
Klanglautstärke des Mobilteils
Klangmelodie des Basisgeräts
Klanglautstärke des Basisgeräts
Tastenton an/ aus
Niedrig-Batterie-Ton an/aus
"ausser Reichweite" Warnton an/aus

Individuelle Anpassung Ihres Telefons **27-29**

Der Name Ihres Mobilteils
Auto-Antwort
Sprache der Anzeige
Sperren der Tastatur
Ihre Sicherheits-PIN

Rufnummernsperre **30**

Babysitterruf (BabyCall) **31-32**

Zurückstellen des Systems **33**


Handsetregistrierung **34-35**

Multi-Mobilteil Benutzung **36-38**

Falls Sie Probleme haben **39-43**

Technische Details **44**

Das Mobilteil und das Basisgerät

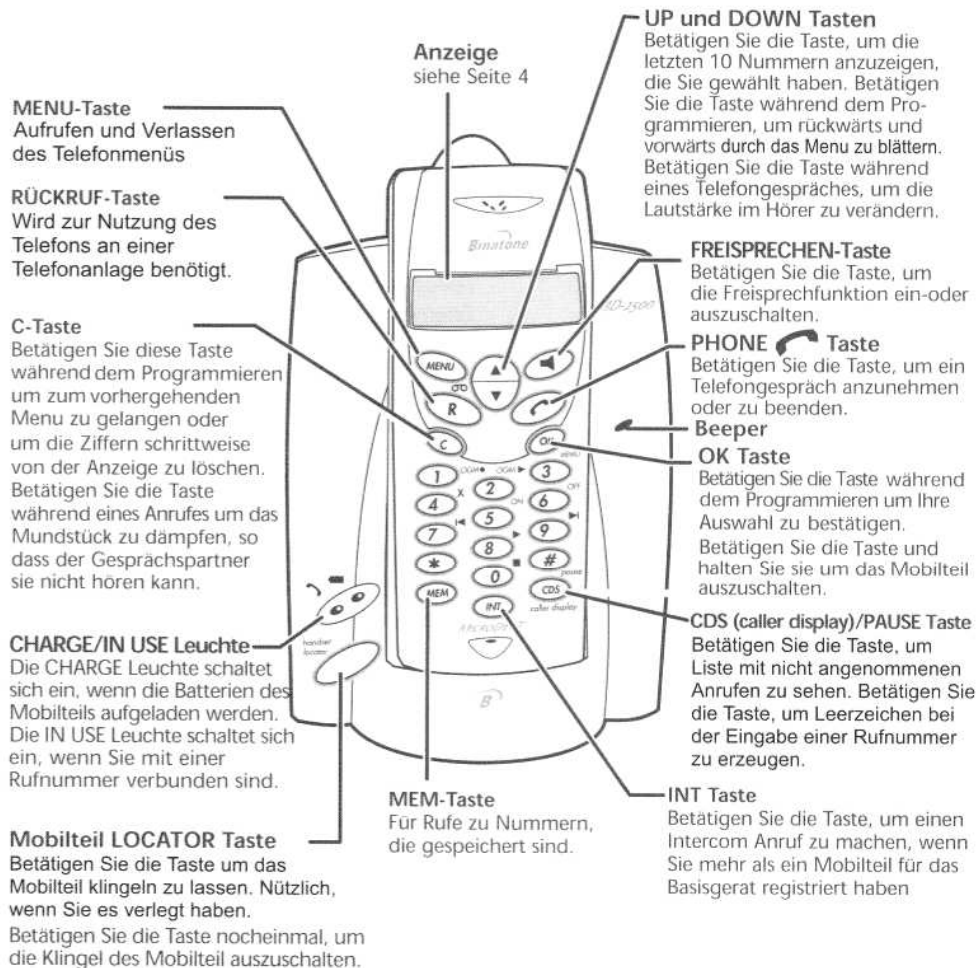


Bevor Sie das Mobilteil benutzen können um Anrufe zu machen, müssen Sie die Batterien einlegen und vollständig aufladen lassen, wie auf den Seiten 6-8 beschrieben.

Bitte lesen Sie die Anmerkungen auf Seite 5 bevor Sie das Basisgerät installieren.

Nachrichten und Symbole anzeigen

Dies zeigt den Namen des Mobilteils.

Beim Wählen einer Telefonnummer wird diese hier angezeigt.

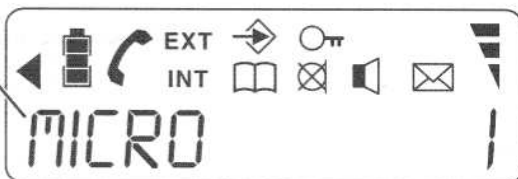

Was die Symbole bedeuten



Linker Pfeil

Die Nummer, die sie gewählt haben, hat mehr als 12 Stellen und die Anzeige rollt um die zuletzt gewählten Ziffern zu zeigen.



Batteriestand

Falls dies "nearly empty" () anzeigt, legen Sie das Mobilteil sobald wie möglich auf das Basisgerät, um die Batterien aufzuladen. Während des Ladevorgangs verändert sich stetig die Standsanzeige.



EXT

Externer Anruf

Blinkendes "EXT" signalisiert ein eingehendes, externes Gespräch



INT

Intercom Anruf

Blinkendes "INT" signalisiert ein eingehendes, internes Gespräch (Intercom).



Programmiermodus

Sie können das Mobilteil oder das Basisgerät programmieren.



Telefonbuch

Sie haben die **MEM**-Taste betätigt um eine gespeicherte Nummer anzurufen.



Sperre

Die Tastatur Ihres Mobilteils ist gesperrt.



Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Dieses Symbol blinkt in der Anzeige auf, wenn neue Nachrichten eingegangen sind. sogar, wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist.



Dämpfer

Das Mikrophon Ihres Mobilteils ist gedämpft.



Freisprechanlage

Es liegen neue Einträge in der Anrufliste (Caller Display) vor.



Nachrichten

Sie haben Caller Display Nachrichten bekommen.



Signalstärke

Zeigt die Stärke des Signals zwischen dem Handset und dem Basisgerät an. Blinkt, wenn Sie sich ausser Reichweite des Basisgerätes befinden. **Falls das Signal niedrig ist oder das Symbol blinkt, nähern Sie sich bitte wieder dem Basisgerät.**

Lesen Sie dies vor der Installation

Anschluss und Benutzungsbedingungen

Sie können Ihr Telefon MD2500 direkt an eine analoge Telefonleitung oder an eine Nebenstelle einer Telefonanlage anschliessen. Sofern es sich um eine digitale Telefonanlage handelt (bei ISDN-Anschlüssen), muss das Telefon an einer analogen Nebenstelle angeschlossen werden.

Wahl des Ortes für das Basisgerät

Das Basisgerät sollte auf einer geraden Oberfläche platziert werden, in einer Position wo:

- Der Hauptstecker zu einer 230 V AC Steckdose reicht - versuchen Sie niemals das Stromkabel zu verlängern.
- Das Telefonkabel Ihre Telefonleitungssteckdose oder eine Verlängerungssteckdose erreicht.
- Es sich nicht in der Nähe von anderen Elektrogeräten wie zum Beispiel Kühlschrank, Waschmaschine, Microwellenherd, Fernsehern, Leuchtstofflampen usw. befindet
- Es sich nicht in der Nähe einer Spüle, eines Bades oder einer Dusche befindet oder an einem anderen Platz an dem es nass werden könnte.

Radiosignale zwischen Mobilteil und Basisgerät

Um das Mobilteil und das Basisgerät zusammen benutzen zu können, müssen Sie eine Radioverbindung herstellen. Beachten Sie dass:

- das Aufstellen des Basisgerätes an einer möglichst hoch gelegenen Position bessere Ergebnisse erzielt.
- ein grosses Metallobjekt , z.B. Kühlschrank, Spiegel oder Aktenschränk zwischen dem Mobilteil und dem Basisgerät das Radiosignal blockieren könnte.
- andere solide Strukturen, z.B. Wände, das Signal abschwächen können.


Installation und Aufbau

1 Wählen Sie einen geeigneten Platz für das Basisgerät.

Versichern Sie sich, dass es sich nicht in der Nähe eines anderen Telefons oder anderen Elektrogeräten befindet.

2 Schliessen Sie das Stromanschlusskabel und die Telefonleitungsschnur an die Rückseite des Basisgerätes.

3 Verbinden Sie den Adapter mit einer 230 V AC, 50 Hz Steckdose.


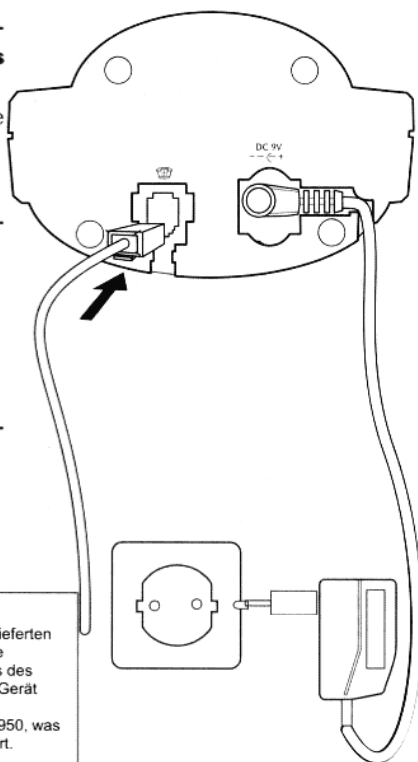


Das Telefon MD2500 sollte ausschliesslich mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Die Verwendung eines anderen als des gelieferten Netzteils kann das Gerät beschädigen und resultiert in Nichterfüllung der Norm EN6D950, was zum Verlust der Zulassung führt.

4 Legen Sie Batterien in das Mobilteil ein.

Legen Sie die Batterien wie angezeigt ein, und achten Sie darauf, dass sie sicher sitzen.

Setzen Sie den Batterienkammerdeckel ein und schieben Sie ihn bis er sicher eingerastet ist

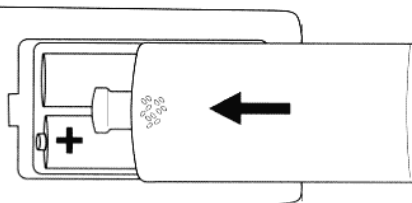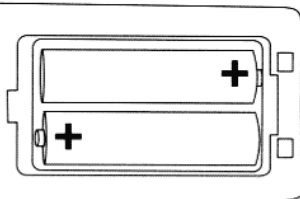

Installation und Aufbau

5 Laden Sie die Batterien für 15 Stunden auf


Bevor Sie das Mobilteil erstmalig benutzen ist es wichtig, dass Sie die Batterien vollständig aufladen.

Lassen Sie das Mobilteil 15 Stunden lang in der Ladeschale aufladen.

Wenn Sie das Mobilteil nicht benutzen, stellen Sie es wieder in die Ladeschale, damit die Batterien aufgeladen werden können.

Das Batterielevelsymbol bewegt sich.

Die Aufladlampe leuchtet auf.

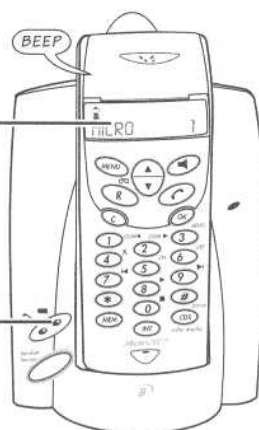


6 Verbinden Sie das Basisgerät mit der Telefonleitung

Vor Netzverbindung den Telefonleitungsstecker an die mit F gekennzeichnete Telefonbuchse anschliessen wie hier dargestellt.

Erst nach Anschluss des Telefonleitungssteckers die Netzverbindung herstellen.

Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter angeschaltet ist wenn Sie das Telefon benutzen - Es wird ohne Strom nicht funktionieren.

Heben Sie den Verschluss mit dem Stecker an bevor Sie den Stecker an die Leitungsfassung schliessen.

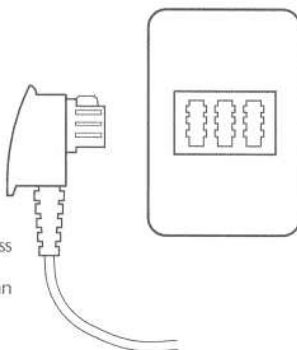

Beachten Sie

Wenn Sie das Mobilteil zum ersten Mal in die Ladeschale stellen, dann sollte MICRO 1 In der Anzeige erscheinen. (Sie können später den Namen des Mobilteil ändern, wie beschrieben auf Seite 29.)

Falls N RINGEDEL In der Anzeige erscheint, dann müssen Sie das Mobilteil erneut registrieren, wie beschrieben auf Seite 36.

Vor dem Start

Elektrische Sicherheit


- Lassen Sie das Basisgerät **NICHT** nass werden. Elektrogeräte können ernste Verletzungen hervorrufen, wenn Sie nass sind oder Sie im Wasser stehen.
- Falls das Basisgerät ins Wasser fällt, versuchen Sie **NICHT** es herauszuholen, bevor Sie den Stecker aus der Hauptsteckdose und die Telefonleitung aus der Fassung entfernt haben. Heben Sie dann das Gerät an den trockenen Kabeln heraus.
- Benutzen Sie **NIEMALS** Ihr Model MD 2500 im Freien während eines Gewitters, entfernen Sie das Stromkabel und das Kabel der Telefonleitung vom Basisgerät, falls Stürme in Ihrer Nähe sind. Schaden, der aufgrund eines Blitzes auftritt fällt nicht unter die Garantieleistung.

Störungen/Interferenzen

Falls sich die Tonqualität verschlechtert, während Sie sich bei einem Anruf bewegen, liegt es vermutlich an daran, dass Sie sich anderen Elektrogeräten nähern. Bewegen Sie sich bitte an einen anderen Ort, um die Störung zu beseitigen. Ihr Gespräch könnte unterbrochen werden, falls die Störung anhält.

- ! ■ **Radiointerferenz in der Umgebung könnte während eines Gesprächs gelegentlich eine kurze Pause in der Verbindung zwischen dem Mobilteil und dem Basisgerät verursachen. Die Anzeige des Mobilteil wird kurz aufleuchten, während dem das Gerät sich automatisch auf einen anderen Kanal umstellt um die Verbindung wieder herzustellen.**

"ausser Reichweite" Warnung



Falls Sie während eines Anrufes einen Warnton wahrnehmen können und/oder der Ton im Hörer schwach wird oder sich verzieht, dann ist es möglich dass Sie ausser Reichweite des Basisgeräts geraten. Bewegen Sie sich innerhalb von 20 Sekunden näher zum Basisgerät bis der Ton verschwindet. Ansonsten könnte Ihr Gespräch unterbrochen werden.

Falls Sie ausser Reichweite sind und Sie nicht telefonieren, dann erscheint **SUCHE** in der Anzeige und das Signallevelsymbol blinkt auf. Bevor Sie einen Anruf machen können, müssen Sie sich erst dem Basisgerät nähern bis die Nummer und der Name des Mobilteil angezeigt wird und das Symbol aufhört zu blinken.

(Falls Sie die "ausser Reichweite" Warnung nicht hören möchten, dann können Sie ihn abschalten, wie auf Seite 28 beschrieben.)

Anrufe machen und beantworten

Freisprechanlage

Wenn Sie die Taste für die Freisprech-Taste () betätigen, dann können Sie hören ohne das Mobilteil an Ihr Ohr zu halten. Sie können einen Anruf machen indem Sie  betätigen oder die Taste während eines Gespräches betätigen, sie müssen dann jedoch die PHONE () Taste betätigen um den Anruf zu beenden.

Anruf machen

1 Wählen Sie die Telefonnummer


Falls Sie einen Fehler machen, betätigen Sie  um die Ziffern von der Anzeige zu löschen. Um alle Ziffern zu löschen, betätigen und halten Sie die Taste .

2 Betätigen Sie oder

Falls Sie wünschen, können Sie die Nummer nach dem Betätigen der Tasten PHONE oder Freisprech-Taste wählen, jedoch können Sie dann keine Fehler korrigieren.

Anruf beantworten

Wenn das Mobilteil oder das Basisgerät klingelt:



▶ Betätigen Sie oder

Anruf beenden

▶ Betätigen Sie sodass das Symbol von der Anzeige verschwindet.

Wiederwahl der letzten Nummer

Um eine Wahlwiederholung der letzten Nummer vorzunehmen:

1 Betätigen Sie oder

2 Betätigen Sie die ▼ Taste.

Um eine Wahlwiederholung an eine der 10 letzten Nummern vorzunehmen:

1 Betätigen Sie ▲ oder ▼ bis die gewünschte Nummer In der Anzeige erscheint.

2 Betätigen Sie oder

Anrufe machen und beantworten (Fortsetzung)

Mikrophone stummschalten

Um ein Gespräch in Wartestellung zu setzen, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht verstehen kann:

- Betätigen Sie **(C)** einmal

Wenn das Mikrophon stumm geschaltet ist,  erscheint in der Anzeige, und Sie werden nicht fähig sein, Nummern einzugeben, um Signale in die Leitung zu senden.

Um das Gespräch zurückzuholen:

- Betätigen Sie **(C)** noch einmal.

Hörerlautstärke

Um die Lautstärke des Hörers und der Freisprechanlage während eines Gesprächs einzustellen:

- 1 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Die Anzeige wird das gegenwärtige Lautstärkenlevel (1 bis 5) anzeigen.
- 2 Betätigen Sie die **▲** oder **▼** Tasten, um die Lautstärke zu ändern
- 3 Betätigen Sie **(OK)** noch einmal.

Falls Sie die Freisprechanlage abschalten möchten und mit dem Hörer hören möchten, betätigen Sie einfach 

(Sehen **"Töne und Lautstärken"** auf Seite 24)

Wahl aus dem Telefonspeicher

Sie können bis zu 40 Nummern speichern. Jede Nummer kann bis zu 20 Stellen haben und kann mit einem Namen von maximal 8 Zeichen gespeichert werden.

Speichern einer Nummer

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint NEU
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint NAME?
- 4 Geben Sie den Namen ein (siehe unten).
- 5 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint NUMMER?
- 6 Geben Sie die Nummer ein

Beachten Sie:

Falls Sie Caller Display (CLIP) verwenden (siehe Seite 13), dann sollten Sie die vollständige Nummer eingeben, einschliesslich der Vorwahl (anfangend mit 0). Im Falle einer Ortsnummer werden Sie trotzdem nur mit Gebühren für ein Ortsgespräch belastet, wenn Sie die Rufnummer vom Speicher aus anwählen.

- 7 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint nochmal NEU
- Sie können nun weitere Nummern speichern oder **MENU** betätigen, um in den Standby Modus zurückzukehren.

Die Eingabe von Buchstaben und anderen Zeichen

Wenn Sie Namen eingeben (z.B. bei der Speicherung von Rufnummern), dann geben die nummerierten Tasten **1 - 9** Ihnen Buchstaben, welches davon abhängt wie oft Sie die betreffende Taste betätigen:

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | gibt Leerzeichen, -, 1 | usw. |
| 2 | gibt A, B, C, 2 | z.B. um JANE einzugeben, betätigen Sie 5 |
| 3 | gibt D, E, F, 3 | einmal, 2 einmal, 6 zweimal und 3 zweimal. |

Nachdem Sie ein Zeichen eingegeben haben, warten Sie bis der Cursor (die blinkende Linie) zur nächsten Stelle springt bevor Sie das nächste Zeichen eingeben

C bringt Sie zum vorherigen Zeichen zurück; **▼** bringt Sie zum nächsten Zeichen

Falls Sie bei der Nummerneingabe ein Leerzeichen setzen möchten, betätigen Sie die **CDS** Taste.

(Sie werden dies nur benötigen, wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben)

Wahl durch die Rufnummernspeicherung

(Fortsetzung)

Eine gespeicherte Rufnummer anwählen

- 1 Betätigen Sie **(MEM)** ⇨ In der Anzeige erscheint das Symbol 
- 2 Betätigen Sie die Tasten **▲** oder **▼** bis die gewünschte Nummer oder der Name in der Anzeige erscheint.
- 3 Betätigen Sie  oder 

Eine gespeicherte Rufnummer löschen

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint NEU
- 3 Betätigen Sie **▼** die Taste ⇨ In der Anzeige erscheint LOESCH
- 4 Betätigen Sie **(OK)**
- 5 Betätigen Sie die Tasten **▲** oder **▼** bis die zu löschende Nummer In der Anzeige erscheint.
- 6 Betätigen Sie **(OK)**

Sie können nun weitere Nummern löschen oder **(MENU)** betätigen, um in den Standby Modus zurückzukehren.

Eine gespeicherte Rufnummer ändern

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint NEU
- 3 Betätigen Sie **▼** die Taste ⇨ zweimal. In der Anzeige erscheint RENDERN
- 4 Betätigen Sie **(OK)**
- 5 Betätigen Sie die Tasten **▲** oder **▼** bis die zu ändernde Nummer In der Anzeige erscheint.
- 6 Betätigen Sie **(OK)**
- 7 Ändern Sie die Nummer wenn notwendig.
- 8 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ Die entsprechende Nummer erscheint in der Anzeige.
- 9 Ändern Sie die Nummer wenn notwendig **(OK)**

Sie können nun weitere Nummern ändern oder **(MENU)** betätigen, um in den Standby Modus zurückzukehren.

Caller Display (CLIP: Rufnummernanzeige)

Falls Sie diese Funktion bei Ihrem Dienstleister abonniert haben, dann ist es Ihnen ermöglicht, die Telefonnummern Ihrer Anrufer zu sehen bevor Sie das Gespräch annehmen.

Das MD 2500 wird die Rufnummern der letzten 30 Anrufe, die sie verpasst haben, speichern, sodass Sie sie später zurückrufen können. Jeder Caller Display Eintrag enthält:

- Den Namen des Anrufers, falls dieser schon als Rufnummer von Ihnen gespeichert wurde.
- Die Rufnummer des Anrufers (bis zu 20 Zeichen).
Beachten Sie dass die Rufnummer nicht erscheint, wenn das Netz, von dem aus angerufen wird, diese Funktion nicht unterstützt. Falls die Nummer des Anrufers nicht erkannt werden konnte, so wird in der Anzeige eine Reihe von Bindestrichen zu sehen sein.
- Monat, Datum und Zeit des Anrufes

Falls Sie Anrufe bekommen haben, die sich nicht angenommen haben, so wird das Symbol  in der Anzeige erscheinen und die grüne IN USE (In Benutzung) Lampe wird aufleuchten.

Einträge in Caller Display einsehen

- 1 Betätigen Sie 
- 2 Betätigen Sie die Tasten  oder  um durch die Daten zu rollen.

Sie werden entweder Namen oder Nummern sehen. Falls Sie den Namen sehen, tun Sie folgendes um die Rufnummer und die Zeit des Anrufes zu sehen:

- 3 Betätigen Sie  und wiederholen  Sie dies, um die Zeit zu sehen

Wenn Sie Anfang oder Ende der Datenliste erreicht haben, dann können Sie einen Warnton "BIEP" vernehmen. Wenn Sie alle Daten überprüft haben, dann verschwindet das Symbol  von der Anzeige und die grüne IN USE Leuchte hört auf zu blinken.

Anrufe zurückrufen

Um eine Person, die angerufen hat zurückzurufen, tun Sie folgendes:

- ▶ Betätigen Sie entweder  oder  während der Name oder die Nummer angezeigt wird.

Caller Display (Fortsetzung)

Löschen eines Caller Display Eintrags

Löschen eines Caller Display Eintrags:

- 1** Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 auf Seite bis die Zeit des Anrufes zu sehen ist.
- 2** Betätigen Sie noch **(OK)** einmal ⇨ In der Anzeige erscheint
LOESCH?
- 3** Betätigen Sie **(OK)** um den Eintrag zu löschen
ODER Betätigen Sie **(C)** wenn Sie den Eintrag nicht löschen
möchten.

Wenn keine weiteren Einträge vorhanden sind, dann erscheint LEER in der Anzeige.

Löschen aller Caller Display Einträge

Um alle Einträge im Caller Display gleichzeitig zu löschen, tun Sie folgendes:

- 1** Betätigen Sie **(CDS)** ⇨ In der Anzeige erscheint der erste Caller Display Eintrag.
- 2** Betätigen Sie **(C)** ⇨ In der Anzeige erscheint LOESCHEN?
- 3** Betätigen Sie **(OK)** um alle Einträge zu löschen.
ODER Betätigen Sie **(C)** wenn Sie die Einträge nicht löschen
möchten.

Wenn keine weiteren Einträge vorhanden sind, dann erscheint LEER in der Anzeige.

Der Anrufbeantworter

Der eingebaute Anrufbeantworter in Ihrem Telefon MD 2500 wird durch das Mobilteil betrieben, sodass Sie überall innerhalb der Reichweite des Basisgerätes Nachrichten aufnehmen und abhören können. Sie können auch von ausserhalb nach Hause telefonieren um Ihre Nachrichten abzuhören.

Die MD 2500 hat insgesamt **6 Minuten** Aufnahmezeit, die welches folgendes beinhaltet:

- Eine **Ausgangsnachricht (OGM)** bis zu 40 Sekunden lang
- Eine **Notiz** (eine Nachricht, die Sie für sich selbst aufnehmen)
- **Eingangsnachrichten** die von Ihren Anrufern hinterlassen werden (Sie können die maximale Länge von 40 oder 60 Sekunden selbst bestimmen)

Der Anruf wird je nach Einstellung automatisch nach 40 S oder 60 S getrennt.

Wenn das 6 Minuten Limit erreicht wurde, so erscheint MEM FULL in der Anzeige und der Beantworter wird keine weiteren Nachrichten aufnehmen. Sie sollten deshalb die Nachrichten löschen nachdem Sie sie abgehört haben (siehe auch Seite 20)

! Der Anrufbeantworter wird nicht funktionieren, wenn Sie keine Ausgangsnachricht aufgenommen haben.


Aufgenommene Nachrichten gehen nicht verloren, wenn die Batterien leer laufen.

Schnellasten

Um Anrufbeantworterfunktionen zu kontrollieren, betätigen Sie erst die **OO** Taste (auch als **R** bezeichnet)

Sie können dann durch das Menu fahren, um die gewünschte Funktion auszusuchen.

Einige der nummerierten Tasten geben Ihnen auch Schnellasten für oftbenutzte Funktionen. Betätigen Sie die **OO** Taste gefolgt von der nummerierten Taste, wie hier gezeigt.

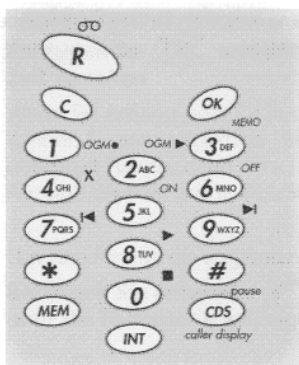

Taste Schnellastenfunktion

- | | |
|----------|--|
| 1 | OGM Aufnahme der Ausgangsnachricht (OGM) |
| 2 | OGM Abspielen der OGM |
| 3 | MEMO Aufnahme einer Notiz |
| 4 | X Löschen einer Nachricht |
| 5 | ON Anschalten des Anrufbeantworters |
| 6 | OFF Ausschalten des Anrufbeantworters |
| 7 | ◀ Zurück zur vorhergehenden Nachricht |
| 8 | ▶ Wiederabspielen von Nachrichten und Notizen |
| 9 | ▶ Weiter zur nächsten Nachricht |
| 0 | ■ Abspielen der Nachricht stoppen |

Einstellen des Anrufbeantworters

Ihre Ausgangsnachricht (OGM)

Eine Ausgangsnachricht (OGM) aufnehmen

- 1 Betätigen Sie **OTO** oder $\Rightarrow$ In der Anzeige erscheint **WIEDERG**
 - 2 Betätigen Sie **1**
 ODER Betätigen Sie die **▼** Taste und dann **OK**
 $\Rightarrow$ In der Anzeige erscheint **OGM REC.**
 - 3 Warten Sie bis Sie ein 'Biep' Geräusch vernehmen können (die Anzeige wird auch aufblinken)
 - 4 Nehmen Sie Ihre Ausgangsnachricht (OGM) auf (maximal 40 Sekunden) und sprechen Sie dabei deutlich ins Mikrophon.
 - 5 Betätigen Sie **0** um die Aufnahme zu beenden, dann **OTO** um in den Standby Modus zurückzukehren.
- !** Sie müssen die Schritte 1-5 in der korrekten Reihenfolge befolgen.
■ Falls Sie die Aufnahme Ihrer Ausgangsnachricht (OGM) unterbrechen, bevor Sie fertig sind, so werden Sie jegliche, bereits gespeicherte OGM verlieren und Ihr Anrufbeantworter wird nicht funktionieren. Gehen Sie zurück zu Schritt 1.

Um Ihre OGM abspielen zu lassen:

- 1 Betätigen Sie **OTO** oder $\Rightarrow$ In der Anzeige erscheint **WIEDERG**
- 2 Betätigen Sie **2**
 ODER Betätigen Sie die **▼** Taste zweimal und danach **OK**
 $\Rightarrow$ OGM PLAY blinkt in der Anzeige während Ihre Nachricht abgespielt wird.
- 3 Betätigen Sie **OTO** um in den Standby Modus zurückzukehren.

Anzahl der Klingeltöne einstellen

Das Model MD 2500 kann Anrufe nach 2 bis 9 Klingeltönen beantworten. Falls Sie keine genaue Anzahl einstellen, so werden Anrufe nach 3 Klingeltönen beantwortet werden.

Falls Sie unterwegs nach Hause anrufen möchten, um Ihre Nachrichten abzuheören, so können Sie **Toll Saver** einstellen – falls neue Nachrichten eingegangen sind, wird Ihr MD 2500 sie nach 2 Klingeltönen beantworten. Falls keine neuen Nachrichten eingegangen sind, wird sich der Anrufbeantworter nach 5 Klingeltönen anschalten. Falls Sie also anrufen und der Anrufbeantworter sich nicht nach 2-3 Klingeltönen anschaltet, können Sie aufliegen und Telefongebühren sparen.

- 1 Betätigen Sie **OTO** oder $\Rightarrow$ In der Anzeige erscheint **WIEDERG**
- 2 Betätigen Sie die Taste **▲** dreimal $\Rightarrow$ In der Anzeige erscheint **RNZ KLI**
- 3 Betätigen Sie **OK**

- 4 Betätigen Sie ▲ oder ▼ um die Anzahl der gewünschten Klingeltöne oder GEB SPARR einzustellen.
- 5 Betätigen Sie (OK) zur Bestätigung.
- 6 Betätigen Sie OO um in den Standby Modus zurückzukehren.

Die Fernabfrage (Sicherheitscode)

Für die Fernabfrage wird ein 3-stelliger Sicherheitscode benötigt, den Sie eingeben müssen, wenn Sie von unterwegs aus zu Hause anrufen um Ihre Nachrichten abzuhören. Der voreingestellte(Default) Sicherheitscode ist 000. Sie können den Code zu jeder beliebigen 3 stelligen Zahl ändern, die Sie sich leicht merken können.

- 1 Betätigen Sie OO ⇨ In der Anzeige erscheint WIEDERG
- 2 Betätigen Sie die ▲ Taste ⇨ In der Anzeige erscheint RB CODE
- 3 Betätigen Sie (OK) ⇨ In der Anzeige erscheint sec CODEP
- 4 Geben Sie den gegenwärtigen Sicherheitscode ein und betätigen Sie (OK)
 - ⇨ Wenn Sie den korrekten Code eingeben (Default 000), so erscheint in der Anzeige new pin. Falls Sie einen FALSCHEN CODE eingeben so werden Sie ein 'Biep' Geräusch vernehmen und müssen es nochmal versuchen
- 5 Geben Sie Ihren neuen Code ein und betätigen Sie (OK) ⇨ In der Anzeige erscheint WIEDERH
- 6 Geben Sie Ihren neuen Code nochmal ein und betätigen Sie (OK)
 - ⇨ Sie werden zur Bestätigung ein 'Biep' Geräusch vernehmen können.
- 7 Betätigen Sie OO um in den Standby Modus zurückzukehren.

Länge der Eingangsnachrichten

Um die maximale Länge der Eingangsnachrichten festzulegen:

- 1 Betätigen Sie OO ⇨ In der Anzeige erscheint WIEDERG
- 2 Betätigen Sie die ▲ Taste viermal ⇨ In der Anzeige erscheint NACHRL
- 3 Betätigen Sie (OK) ⇨ In der Anzeige erscheint die gegenwärtige Länge (Default 40 SEK)
- 4 Betätigen Sie ▲ oder ▼ um gewünschte Länge auszuwählen.
- 5 Betätigen Sie (OK) dann OO um in den Standby Modus zurückzukehren.

Ein-/ und Ausschalten des Gerätes

- Einschalten (ON)**
- 1 Betätigen Sie  ⇒ In der Anzeige erscheint WIEDERG
 - 2 Betätigen Sie 

ODER Betätigen Sie ▼ dreimal, so dass in der Anzeige AB EIN erscheint, betätigen Sie dann 

⇒ In der Anzeige erscheint MESSAGE  (bzw. die Anzahl der gegenwärtig aufgenommenen Nachrichten) und das  Symbol während dem das Gerät angeschaltet ist.

- Ausschalten (OFF)**
- 1 Betätigen Sie  ⇒ In der Anzeige erscheint WIEDERG
 - 2 Betätigen Sie 

ODER Betätigen Sie ▼ viermal, so dass in der Anzeige AB AUS erscheint, betätigen Sie dann 

⇒ In der Anzeige erscheint der Name des Mobilteils.

Solange neue Nachrichten vorliegen, wird das  in der Anzeige aufblinken.

Beachten Sie: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird es nach 12 Klingeltönen den Anruf beantworten und die Ausgangsnachricht (OGM) abspielen lassen. Somit können Sie auf den Fernbetrieb umschalten (siehe Seite 23)

Einstellen des 'Nur Antwort' Modus

Im 'Nur Antwort' Modus wird der Anrufbeantworter keine Nachrichten von Anrufern aufnehmen. Es wird lediglich die Ausgangsnachricht (OGM) abgespielt (z.B. *'Bitte rufen Sie später noch einmal an'*) und der Anruf wird abgebrochen.

! Wenn Sie den 'Nur Antwort' Modus einstellen, teilen Sie Ihren Anrufern durch die Ausgangsnachricht (OGM) mit, dass sie keine Nachrichten hinterlassen können.

- 1 Betätigen Sie  ⇒ In der Anzeige erscheint WIEDERG
- 2 Betätigen Sie die ▲ Taste zweimal ⇒ In der Anzeige erscheint NUR ANS
- 3 Betätigen Sie  ⇒ In der Anzeige erscheint die gegenwärtige Einstellung (NEIN oder JA)
- 4 Betätigen Sie ▲ oder ▼ um die gegenwärtige Einstellung zu ändern.
- 5 Betätigen Sie  dann  um in den Standby Modus zurückzukehren.

Aufnahmen und Abspielen von Nachrichten

Notiz aufnehmen

Sie können nur eine Notiz auf einmal aufnehmen. Bevor Sie also eine neue Notiz aufnehmen möchten, müssen Sie die alte löschen. Siehe Seite 20 zu weiteren Informationen.

- 1 **Betätigen Sie**  ⇨ In der Anzeige erscheint **WIEDER**
- 2 **Betätigen Sie**  **ODER Betätigen Sie**  **sechsmal, betätigen Sie dann**  ⇨ **RNS RUFN** blinkt in der Anzeige auf
- 3 **Nehmen Sie Ihre Notiz auf und sprechen Sie dabei deutlich ins Mikrophon.**
- 4 **Betätigen Sie**  **um die Aufnahme zu beenden.**
- 5 **Betätigen Sie**  **um in den Standby Modus zurückzukehren.**

Anruf abfangen

Wenn Sie angerufen werden, werden die Anrufer Ihre Ausgangsnachricht (OGM) hören, gefolgt von einem 'Biep' Geräusch und können dann eine Nachricht hinterlassen.

Falls Sie sich entscheiden sollten, mit dem Anrufer zu sprechen, so können Sie den Anruf abfangen indem Sie  oder  betätigen

Nachricht abspielen

Wenn der Anrufbeantworter angeschaltet ist, wird die Gesamtzahl der aufgenommenen Nachrichten (neue und alte, inklusive einer Notiz, sofern Sie eine aufgenommen haben) angezeigt. Wenn neue Nachrichten eingegangen sind, wird das  in der Anzeige aufblinken, und die grüne IN USE Leuchte am Basisgerät blinkt auf.

- 1 **Betätigen Sie**  ⇨ In der Anzeige erscheint **WIEDER**
- 2 **Betätigen Sie**  **oder**  ⇨ Falls neue Nachrichten aufgenommen wurden, so werden diese abgespielt. Falls keine neuen Nachrichten aufgenommen wurden, so werden alte Nachrichten abgespielt. Während dem Abspielen jeder Nachricht wird die Reihenfolge (01, 02 usw.) In der Anzeige erscheinen. 'MEMO' indiziert eine Notiz.
Sie können  betätigen, um die Freisprechanlage zu benutzen; oder die  oder  Taste um die Lautstärke einzustellen.
Wenn alle Nachrichten abgespielt wurden, werden Sie zwei 'Biep' Geräusche hören.

Abspielen von Nachrichten (Fortsetzung)

Während des Abspielens einer Nachricht...

Sie können:

- ▶ betätigen Sie **7** um zur vorhergehenden Nachricht zurückzukehren.
- ▶ betätigen Sie **9** um zur nächsten Nachricht weiterzugehen
- ▶ betätigen Sie **8** um die gegenwärtige Nachricht noch einmal zu spielen
- ▶ betätigen Sie **0** um das Abspielen zu stoppen
- ▶ betätigen Sie **OO** um in den Standby Modus zurückzukehren

Nachrichten löschen

Um eine Nachricht zu löschen, tun Sie folgendes:

- ▶ Betätigen Sie **4** während Sie eine Nachricht hören.

Um alle gespeicherten Nachrichten zu löschen, tun Sie folgendes:

- 1 Betätigen Sie **OO** ⇒ In der Anzeige erscheint **WIEDERG**
- 2 Betätigen Sie **▼** Taste fünfmal ⇒ In der Anzeige erscheint **LOESCHEN**
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇒ In der Anzeige erscheint **BESTÄTIGEN**
- 4 Betätigen Sie **OK** um alle Nachrichten zu löschen

ODER betätigen Sie **C** wenn Sie die Nachrichten nicht löschen wollen.

⇒ Während dem Löschen der Nachrichten erscheint in der Anzeige **LOESCH**. Dies kann bis zu 30 Sekunden dauern. Während dieser Zeit können Sie keine Funktion des Anrufbeantworters programmieren und das Gerät wird nicht automatisch eingehende Gespräche beantworten (Sie können jedoch den Anruf wie gewöhnlich manuell annehmen)

- 5 Betätigen Sie **OO** um in den Standby Modus zurückzukehren

Fernabfrage

Um von unterwegs aus zu Hause anzurufen und Nachrichten abzuhören, tun Sie folgendes:

- 1 Wählen Sie Ihre Rufnummer mit einem Tonwahltelefon**
- 2 Während Ihre Ausgangsnachricht (OGM) abgespielt wird, betätigen Sie **#****
 ⇒ Das Abspielen Ihrer OGM wird unterbrochen.
- 3 Geben Sie Ihren Fern-Sicherheitscode ein (siehe Seite 18)**
 ⇒ Falls neue Nachrichten eingegangen sind, werden diese abgespielt. Falls keine neuen Nachrichten eingegangen sind, werden nur die alten Nachrichten abgespielt. Wenn alle Nachrichten abgespielt wurden, werden Sie zwei 'Biep' Geräusche vernehmen können.
- 4 Während dem Abspielen von neuen Nachrichten können Sie die folgenden Tasten benutzen:**

Zur nächsten Nachricht weitergehen	9
Gegenwärtige Nachricht noch einmal abspielen	8
Löschen einer gegenwärtig abgespielten Nachricht	4
Abspielen stoppen	0

- 5 Nach dem Abspielen von neuen Nachrichten können Sie die folgenden Tasten benutzen:**

Abspielen aller aufgenommenen Nachrichten (neu und alt)	8
Gegenwärtige Nachricht noch einmal abspielen	8
Zur nächsten Nachricht weitergehen	9
Zurückkehren zur vorhergehenden Nachricht	7
Löschen einer gegenwärtig abgespielten Nachricht	4
Aufnehmen einer neuen Ausgangsnachricht (OGM)	1
Abspielen oder Aufnahme stoppen	0
Ausschalten des Anrufbeantworters	6

Beachten Sie

- Während dem Fernbetrieb sollten Sie sich nicht mehr als 8 Sekunden Zeit lassen zwischen der Bedienung der einzelnen Tasten, ansonsten wird das Gespräch abgebrochen.
- Falls Sie den falschen Code bei Schritt 3 eingegeben haben, so wird Ihre Ausgangsnachricht (OGM) nochmal abgespielt und sie können es noch mal versuchen. Sie haben insgesamt 3 Versuche.
- Falls Sie **3**, **5** oder **#** während dem Abspielen einer Nachricht betätigen, so wird der Anruf abgebrochen.

Fernbetrieb (Fortsetzung)

Um den Anrufbeantworter vom Fernbetrieb aus anzuschalten, tun Sie folgendes:

- 1** Wählen Sie Ihre Rufnummer mit einem Tonwahltelefon
 - ⇒ Das Gerät wird den Anruf nach 12 Klingeltönen beantworten.
Sie werden ein langes 'Biep' Geräusch vernehmen.
- 2** Geben Sie Ihren Fern-Sicherheitscode ein (siehe Seite 18)
 - ⇒ Sie werden zwei kurze 'Biep' Geräusche vernehmen.
- 3** Betätigen Sie **5**

Töne und Lautstärken

Hörerlautstärke

Um die Lautstärke des Hörers zu ändern solange das Telefon nicht in Benutzung ist (nicht mit einem Gespräch verbunden ist):

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie **▼ die Taste** ⇨ In der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie **▼ die Taste** ⇨ In der Anzeige erscheint HOE LAUT
- 5 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint HOE LAUT und das gegenwärtige Lautstärkelevel (1 bis 5)
- 6 Betätigen Sie die Tasten **▲ oder ▼ um die Lautstärke zu ändern.**
- 7 Betätigen Sie **(OK)** zur Bestätigung ⇨ Sie können ein "Biep" Geräusch vernehmen.
- 8 Betätigen Sie **(MENU)** noch einmal um in den Standby Modus zurückzukehren.

Klingelton des Mobilteils (bei externen Gesprächen)

Sie können aus fünf verschiedenen Melodien bei eingehenden externen Gesprächen wählen.

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie **▼ die Taste** ⇨ In der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie **▼ die Taste vier mal** ⇨ In der Anzeige erscheint EXT KLI
- 5 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint MELODIE und die gegenwärtige Melodie (1 bis 5)
- 6 Betätigen Sie die Tasten **▲ oder ▼ um die Melodie zu ändern.** Sie werden jede Melodie nacheinander zu hören bekommen.*
- 7 Betätigen Sie **(OK)** um die gewünschte Melodie zu bestätigen, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren.

* Falls Sie die Klingel ausgestellt haben (siehe nächste Seite), so werden Sie jetzt keine Melodie hören.

Töne und Lautstärken, Fortsetzung

Klingelton des Mobilteils (bei internen Gesprächen)

Sie können aus fünf verschiedenen Melodien bei eingehenden internen Gesprächen wählen.

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ ⇨ In der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie die Taste ▼ drei mal ⇨ In der Anzeige erscheint INT KLI
- 5 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint MELODIE und das gegenwärtige Lautstärkelevel (1 bis 5)
- 6 Betätigen Sie die Tasten ▲ oder ▼ um die Melodie zu ändern.
Sie werden jede Melodie nacheinander zu hören bekommen.*
- 7 Betätigen Sie **(OK)** um die gewünschte Melodie zu bestätigen, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren.

** Falls Sie die Klingel ausgestellt haben (siehe nächste Seite), so werden Sie jetzt keine Melodie hören können.*

Klanglautstärke des Mobilteil

Sie haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen Lautstärkestufen oder dem Ausschalten der Klingel.

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ ⇨ In der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie die Taste ▼ zweimal ⇨ In der Anzeige erscheint KLI LAUT
- 5 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ um die gegenwärtige Stufe anzuzeigen oder LAUTST 0
- 6 Betätigen Sie die Tasten ▲ oder ▼ um die Lautstärke zu ändern.
- 7 Betätigen Sie **(OK)** um die gewünschte Stufe zu bestätigen, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren.

Klingelton des Basisgerätes

Sie haben die Wahl zwischen fünf Melodien für das Basisgerät.

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste **▼** zweimal ⇨ In der Anzeige erscheint BASIS
- 3 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint LAUTST
- 4 Betätigen Sie die Taste **▼** ⇨ In der Anzeige erscheint MELODIE
- 5 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint MELODIE und die gegenwärtige Melodie
- 6 Betätigen Sie die Tasten **▲** oder **▼** um die Melodie zu ändern.
Sie werden jede Melodie nacheinander zu hören bekommen.*
- 7 Betätigen Sie **(OK)** um die gewünschte Melodie zu bestätigen, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren.

** Falls Sie die Klingel ausgestellt haben (siehe nächste Seite), so werden Sie jetzt keine Melodie hören können.*

Klanglautstärke des Basisgerätes

Sie haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen Lautstärkestufen oder dem Ausschalten der Klingel.

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste **▼** zweimal ⇨ In der Anzeige erscheint BASIS
- 3 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint LAUTST
- 4 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint LAUTST und die gegenwärtige Stufe, oder LAUTST 0
- 5 Betätigen Sie die Tasten **▲** oder **▼** um die Lautstärke zu ändern.
- 6 Betätigen Sie **(OK)** um die gewünschte Stufe zu bestätigen, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren.

Töne und Lautstärken, Fortsetzung

Töne und Lautstärken Tastenton ein/ aus

Jedes mal, wenn Sie eine Taste auf Ihrem Mobilteil betätigen, können Sie einen Ton vernehmen. Wenn Sie dies nicht mögen, so können Sie ihn abschalten.

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste **▼** ⇨ In der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint TAST-TON
- 5 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint EIN / AUS
- 6 Betätigen Sie die Tasten **▲** zum Anschalten oder **▼** zum Ausschalten des Tons.
- 7 Betätigen Sie **OK** zur Bestätigung, dann **MENU** um in den Standby Modus zurückzukehren.

Niedrig-Batterie-Ton ein/ aus

Falls der Stromstand in den Batterien zum Ende kommt, können Sie neben dem Symbol, welches Sie in der Anzeige sehen, auch einen Ton vernehmen. Sie können diesen Ton ausschalten, wenn Sie dies bevorzugen.

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie **▼** die Taste ⇨ In der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint TAST-TON
- 5 Betätigen Sie **▼** die Taste ⇨ In der Anzeige erscheint BATTERIE
- 6 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint EIN / AUS
- 7 Betätigen Sie die Tasten **▲** zum Anschalten oder **▼** zum Ausschalten des Tons.
- 8 Betätigen Sie **OK** zur Bestätigung, dann **MENU** um in den Standby Modus zurückzukehren.

"Ausser Reichweite" Warnton ein/ aus

Gerät das Mobilteil ausser Reichweite des Basisgerätes, dann können Sie einen Ton vernehmen. Sie können diesen Ton ausschalten, wenn Sie dies bevorzugen.

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste **▼** ⇨ In der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint TAST-TON
- 5 Betätigen Sie die Taste **▼** zweimal ⇨ In der Anzeige erscheint FUNK-BER
- 6 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint EIN / AUS
- 7 Betätigen Sie die Tasten **▲** zum Anschalten oder **▼** zum Ausschalten des Tons.
- 8 Betätigen Sie **OK** zur Bestätigung, dann **MENU** um in den Standby Modus zurückzukehren.

Einstellen Ihres Telefons

Der Name Ihres Mobilteil

Der voreingestellte (default) Name, der in der Anzeige des Mobilteils erscheint, lautet ist MICRO. Sie können diesen Namen ändern, solange der neue, von Ihnen gewählte Name aus 8 oder weniger Zeichen besteht.

- 1 **Betätigen Sie**  ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 **Betätigen Sie die Taste**  ⇨ In der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 **Betätigen Sie**  ⇨ In der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 **Betätigen Sie die Taste**  **fünfmal** ⇨ In der Anzeige erscheint MOB-NAME
- 5 **Betätigen Sie**  ⇨ In der Anzeige erscheint der gegenwärtige NAME
- 6 **Betätigen Sie**  mehrere Male um die Anzeige zu löschen, geben Sie dann Ihren neu ausgewählten Namen ein. (siehe Seite 11 zur Tastenbenutzung).
- 7 **Betätigen Sie**  **zur Bestätigung, dann**  **um in den Standby Modus zurückzukehren.**

Auto-Antwort

Generell müssen Sie entweder  oder  betätigen, um ein eingehendes Gespräch anzunehmen.

Haben Sie jedoch die Option Auto-Antwort aktiviert und Ihr Mobilteil liegt auf dem Basisgerät und klingelt, so können Sie den Anruf beantworten, indem Sie das Mobilteil lediglich vom Basisgerät abheben.

Einschalten der Auto-Antwort:

- 1 **Betätigen Sie**  ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
 - 2 **Betätigen Sie die Taste**  ⇨ In der Anzeige erscheint MOB-TEIL
 - 3 **Betätigen Sie**  ⇨ In der Anzeige erscheint PIEP-TON
 - 4 **Betätigen Sie die Taste**  **sechsmal** ⇨ In der Anzeige erscheint AUTO-AN
 - 5 **Betätigen Sie**  ⇨ In der Anzeige erscheint die gegenwärtige Einstellung
 - 6 **Betätigen Sie die Taste**  **zum Einschalten oder die Taste**  **zum Ausschalten.**
 - 7 **Betätigen Sie**  **zur Bestätigung, dann**  **um in den Standby Modus zurückzukehren.**
- **Falls Sie die Option eingeschaltet haben, betätigen Sie nicht**  **nachdem Sie das Mobilteil abgehoben haben ansonsten wird das Gespräch unterbrochen.**

Sprache der Anzeige

Normalerweise werden die Nachrichten in der Anzeige in Englischer Sprache dargestellt. Wenn Sie möchten, können Sie die Sprache auf Deutsch oder Französisch umstellen.

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ ⇨ In der Anzeige erscheint MOB-TEIL
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint PIEP-TON
- 4 Betätigen Sie die Taste ▼ **siebenmal** ⇨ In der Anzeige erscheint SPRACHE
- 5 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint die gegenwärtig ausgewählte Sprache.
- 6 Betätigen Sie ▼ solange bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.
- 7 Betätigen Sie **OK** zur Bestätigung, dann **MENU** um in den Standby Modus zurückzukehren.

Sperren der Tastatur

Wenn die Tastatur gesperrt ist so können keine Nummern gewählt werden, um nicht gewollte Telefonanrufe zu verhindern.

- Mit einer gesperrten Tastatur können keine Notrufe, wie z.B 999 /110 oder 112, geführt werden.

Das Sperren der Tastatur:

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ **dreimal** ⇨ In der Anzeige erscheint T-SPERRE
- 3 Betätigen Sie **OK**
- 4 Betätigen Sie Taste ▲ sodass ⇨ In der Anzeige erscheint AKTIV
- 5 Betätigen Sie **OK** zur Bestätigung

In der Anzeige erscheint das Symbol  wenn die Tastatur gesperrt ist.

Das Entsperren der Tastatur:

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ In der Anzeige erscheint T-SPERRE
- 2 Betätigen Sie **OK** ⇨ dann Betätigen Sie die Taste ▼ sodass DESAKTIV in der Anzeige erscheint.
- 3 Betätigen Sie **OK** zur Bestätigung

Einstellen Ihres Telefons, Fortsetzung

Ihre Sicherheits-PIN

Sie werden diese Funktion nur benötigen, falls Sie vorhaben, die Rufnummernsperre zu benutzen (siehe Seite 32).

Das Basisgerät verfügt über eine PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) von 0000. Sie können diese zu einer beliebig anderen Nummer ändern, welche Sie sich merken müssen.

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇒ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ zweimal ⇒ In der Anzeige erscheint BASIS
- 3 Betätigen Sie **OK**
- 4 Betätigen Sie die Taste ▼ sechsmal ⇒ In der Anzeige erscheint CODE
- 5 Betätigen Sie **OK** ⇒ In der Anzeige erscheint CODE
- 6 Geben Sie die bisherige PIN ein (0000 default) und betätigen Sie **OK** ⇒ In der Anzeige erscheint NEU CODE
- 7 Geben Sie die neue PIN ein und betätigen Sie **OK**
⇒ In der Anzeige erscheint WIEDERH
- 8 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und betätigen Sie **OK**
- 9 Betätigen Sie **MENU** zur Bestätigung, dann um in den Standby Modus zurückzukehren.

! Falls Sie ihre PIN vergessen, so müssen Sie Ihr System zurücksetzen, wie beschrieben auf Seite 35, dabei werden sie jedoch alle Daten im Rufnummernspeicher verlieren.

Rufnummernsperre

Die Benutzung der Rufnummernsperre ermöglicht es Ihnen, bestimmte Arten von Anrufen von Ihrem Mobilteil aus zu verhindern:

- **K SPERRE** — Alle Anrufe sind erlaubt (default).
- **NATIONAL** — Orts- und Ferngespräche können geführt werden, jedoch keine internationalen Gespräche (Nummern die mit 00 beginnen)
- **LOCAL** — Ortsgespräche können geführt werden, jedoch keine Ferngespräche (Nummern, die mit 0 beginnen.)
- **INTERNE** — Sie können keine Auswärtsgespräche führen, ausgenommen Notrufnummern 999/110 und 112

Programmieren der Ruf- nummernsperre

- 1 Betätigen Sie **(MENU)** ⇨ In der Anzeige erscheint **TEL BUCH**
- 2 Betätigen Sie die Taste **▼** zweimal ⇨ In der Anzeige erscheint **BASIS**
- 3 Betätigen Sie **(OK)**
- 4 Betätigen Sie die Taste **▼** zweimal ⇨ In der Anzeige erscheint **W-SPERRE**
- 5 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint **CODE**
- 6 Geben Sie die PIN ein (default 0000) und betätigen Sie **(OK)**
⇨ In der Anzeige erscheint **MOB-TEIL 1**
- 7 Betätigen Sie **(OK)** ⇨ In der Anzeige erscheint die gegenwärtige Stufe der Rufnummernsperre.
- 8 Betätigen Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um die Stufe der Rufnummernsperre zu ändern.
- 9 Betätigen Sie **(OK)** zur Bestätigung, dann **(MENU)** um in den Standby Modus zurückzukehren.

Um die Rufnummernsperre auszuschalten, wählen Sie im Schritt 8 die Option **K SPERRE**

Babysitterruf (BabyCall)

Bei aktivierter Babysitter-Option ist es mit dem MD 2500 nicht möglich externe Telefongespräche zu führen, mit Ausnahme der Nummer, die Sie als die Babysitter-Nummer einprogrammiert haben. Diese Nummer wird automatisch gewählt, sobald Sie irgendeine Taste betätigen.

- ! Falls die Option BabyCall aktiviert ist, wird es nicht
- möglich sein, Notrufe zu machen, ausser wenn Sie die Notrufnummer 999 als BabyCall Nummer einprogrammiert haben. Seien Sie daran erinnert, dass bei beliebiger Tastenbetätigung die einprogrammierte Nummer immer automatisch angerufen wird.

Bevor Sie die Option BabyCall aktivieren, müssen Sie immer erst die Telefonnummer einprogrammieren.

Programmieren der BabyCall Rufnummer

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ viermal ⇨ In der Anzeige erscheint
BABY RUF
- 3 Betätigen Sie **OK**
- 4 Betätigen Sie die Taste ▼ ein -oder zweimal bis in der Anzeige
NUMMER? erscheint
- 5 Betätigen Sie **OK**
- 6 Geben Sie die Rufnummer ein (bis zu 20 Zeichen)
Falls Sie einen Fehler machen, betätigen Sie **C** um die Zeichen
von der Anzeige zu löschen.
- 7 Betätigen Sie **OK** zur Bestätigung, dann **MENU** um in den
Standby Modus zurückzukehren.

Falls Sie die BabyCall Rufnummer ändern möchten, gehen Sie zu Schritt 4, betätigen und halten Sie die Taste **C** um die Anzeige zu löschen und geben Sie die neue Nummer ein.

Einschalten des BabyCall

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ **vierral** ⇨ In der Anzeige erscheint BABY RUF
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint RUS
- 4 Betätigen Sie die Taste ▼ ⇨ In der Anzeige erscheint EIN
- 5 Betätigen Sie **OK**



Solange BABYRUF in der Anzeige erscheint, dann löst die Betätigung einer Nummerntaste einen Ruf an die einprogrammierte BabyCall Rufnummer aus.

Ausschalten des BabyCall

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ In der Anzeige erscheint BABY RUF
- 2 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint EIN
- 3 Betätigen Sie die Taste ▲ ⇨ In der Anzeige erscheint RUS
- 4 Betätigen Sie **OK** , um in den Standby Modus zurückzukehren.

Zurücksetzen des Systems

Falls Sie das System zurücksetzen, so werden Sie alle bisher gespeicherten Informationen verlieren, (inklusive den Daten im Rufnummernspeicher) und alle Funktionen werden zurückgesetzt.

- !** Während Sie das System zurücksetzen, sollten Sie die
- Telefonleitungsschnur von der Rückseite des Basisgerätes entfernen, so dass Sie nicht von eingehenden Gesprächen unterbrochen werden.

Es gibt zwei Methoden, um das System zurückzusetzen. Sie werden die zweite nur benötigen, wenn Sie Ihre PIN (Seite 31) verloren haben. Die PIN wird zurückgesetzt auf 0000.

Zurücksetzen mit PIN

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie die Taste ▼ zweimal ⇨ In der Anzeige erscheint BASIS
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint LAUTST
- 4 Betätigen Sie die Taste ▼ neunmal ⇨ In der Anzeige erscheint RUECKSET
- 5 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint CODE
- 6 Geben Sie die PIN (default 0000) ein und betätigen Sie **OK**
⇨ Sie werden einen Bestätigungston vom Mobilteil und dem Basisgerät vernehmen können.

Zurücksetzen ohne PIN

- 1 Entfernen Sie die Batterien aus dem Mobilteil.
- 2 Betätigen und halten Sie die ***** Taste während dem Sie die Batterien ersetzen.
⇨ In der Anzeige erscheint RUECKSET
- 3 Lassen Sie die ***** Taste los und betätigen Sie **OK**
⇨ Sie werden einen Bestätigungston vom Mobilteil und dem Basisgerät vernehmen können und SEARCH 1 wird für kurze Zeit in der Anzeige erscheinen.

Registrieren eines Mobilteils

Ihr Model MD 2500 wird mit einem Mobilteil geliefert, welches bereits an dem Basisgerät angemeldet ist. Daher müssen Sie es nicht selbst registrieren. Wenn Sie jedoch das Mobilteil nicht benutzen können und es erscheint **N ANGEHEB** in der Anzeige, dann müssen Sie es unter Beachtung folgender Schritte selbst registrieren :

Registrieren eines Mobilteils

- 1 **Betätigen Sie die Taste *Mobilteil locator* auf der Unterseite des Geräts und halten Sie sie für etwa 3 Sekunden gedrückt bis Sie zwei kurze 'Bieps' vernehmen können und die grüne IN USE (In Benutzung) Lampe leuchtet auf.**

Sie haben nun **3 Minuten** Zeit um das Mobilteil zu registrieren.

- 2 **Betätigen Sie **MENU** ⇨ In der Anzeige erscheint ANMELDEN**

Falls nun in der Anzeige nicht **ANMELDEN** erscheint, betätigen Sie die Taste **▼** bis dies geschieht.

- 3 **Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint 85 1 2 3 4**

- 4 **Betätigen Sie **1** ⇨ In der Anzeige erscheint CODE**

- 5 **Geben Sie die PIN (default 0000) ein und betätigen Sie **OK****

⇨ In der Anzeige erscheint **SUCHE**

Wenn das Mobilteil das Basisgerät nach kurzer Zeit findet, dann wird eine Nummer* in der Anzeige erscheinen.

- 6 **Betätigen Sie **OK** um die Registrierung zu bestätigen.**

Falls in der Anzeige noch immer **N ANGEHEB**, erscheint, wiederholen Sie den Registrierungsprozess angefangen von Schritt 1.

Beachten Sie:

- Falls Sie Ihr Mobilteil für ein zweites Basisgerät registrieren möchten, so sollten Sie bei Schritt 3 **2** betätigen, für ein drittes Basisgerät **3** usw.
- Falls eine der Nummern 1. 2. 3. 4 aufblinken, so bedeutet dies, dass die Nummer schon für ein Basisgerät benutzt wird. Sie sollten eine Taste für eine Nummer betätigen, die noch nicht aufblinkt.

* Dies ist eine RFPI Nummer, eine universelle DECT Identitätsnummer. Sie werden sie nicht benötigen, ausser wenn Sie das MicroDECT Mobilteil für ein Basisgerät einer anderen Marke registrieren möchten.

Mobilteil abmelden (de-registrieren)

Es ist möglich, dass Sie dies tun müssen, wenn Sie mehr als ein Mobilteil für Ihr Basisgerät registriert haben und Sie ein fehlerhaftes Mobilteil ersetzen müssen.

- Sie können ein Mobilteil, das Sie gerade benutzen, nicht abmelden.

- 1 Betätigen Sie **MENU** ⇨ In der Anzeige erscheint TEL BUCH
- 2 Betätigen Sie **▼** zweimal ⇨ In der Anzeige erscheint BASIS
- 3 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint LAUTST
- 4 Betätigen Sie die Taste **▼** siebenmal ⇨ In der Anzeige erscheint
ABMELDEN
- 5 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint CODE
- 6 Geben Sie Ihre PIN ein (Default 000) und betätigen Sie **OK**
- 7 Betätigen Sie die Taste **▲** mehrere Male bis Sie die Nummer des Mobilteils sehen können, welches Sie de-registrieren möchten.
- 8 Betätigen Sie **OK** ⇨ In der Anzeige erscheint BESTÄTIGE
- 9 Betätigen Sie **OK** um die De-registrierung zu bestätigen.

Anmelden an einem Basisgerät einer anderen Marke

Folgen Sie den Anweisungen, die Ihnen mit dem zu registrierenden Basisgerät gegeben werden. Falls dies nicht funktioniert, versuchen Sie, den Anweisungen auf Seite 36 dieser Benutzeranweisung zu folgen.

Multi-Mobilteil Benutzung

Falls Sie mehr als ein Mobilteil mit Ihrem Basisgerät registriert haben, können Sie:

- interne Gespräche(Intercom) unter den angemeldeten Mobilteil führen
- Ein Intercom Gespräch führen während dem Sie einen externen Anruf führen
- Zwischen einem externen und einem Intercom Gespräch umschalten
- Externe Gespräche von einem Mobilteil zu einem anderen weiterleiten
- Konferenzschaltungen zwischen einer externen und einer Intercom Leitung herstellen

Jedes Mobilteil hat seine eigene Nummer: **1, 2, 3, 4**, oder **5**, die auf der rechten Seite der Display-Anzeige zu sehen ist.

Bitte beachten Sie, dass:

- Zwischen den Mobilteil, die an dem selben Basisgerät registriert sind, nur ein externes und zwei interne Gespräche zur selben Zeit stattfinden können.
- Falls Sie versuchen ein Auswärtsgespräch zu führen, während ein anderes Mobilteil bereits extern verbunden ist, so werden Sie das Besetztzeichen vernehmen können.
- Falls Sie versuchen ein internes Gespräch zu führen, während ein anderes bereits im Gange ist, werden Sie das Besetztsymbol vernehmen können.
- Falls ein Mobilteil ein Auswärtsgespräch angenommen hat, wird das EXT Symbol in der Anzeige der anderen Mobilteil angezeigt werden.

Um ein Intercom Gespräch mit einem anderen Mobilteil zu führen

- ▶ Betätigen Sie **INT** ⇒ Sie werden einen Wählton vernehmen
- ▶ Geben Sie die Nummer des anderen Mobilteil ein (1,2,3,4 oder 5)
 - ⇒ Die Nummer des anderen Mobilteil wird in der Anzeige erscheinen. In der Anzeige des anderen Mobilteil wird Ihre Nummer erscheinen und das INT Symbol aufblinken. Wenn der Benutzer des anderen Mobilteil den Anruf durch Betätigen von  beantwortet, dann werden Sie verbunden.

Um ein Intercom Gespräch zu beenden

- ▶ Betätigen Sie  auf einem der beiden Mobilteil
 - ⇒ Die andere Person wird das Besetztzeichen vernehmen können und Sie sollten ebenfalls  betätigen um "aufzulegen".

Für Details zum Ändern der Klingelmelodie bei Intercom Gesprächen, siehe Klingmelodie des Mobilteils in der Benutzeranweisung Ihres MD 2500.

Multi-Mobilteil Benutzung, Fortsetzung

Anruf weiterleiten

Wenn Sie nach dem Führen oder Beantworten eines Anrufes den Anruf zu einem anderen Mobilteil weiterleiten möchten:

1 Betätigen Sie **INT** und geben Sie die Nummer des anderen Mobilteil ein

- ⇒ Das Auswärtsgespräch wird gehalten. Wenn das andere Mobilteil annimmt, so können Sie mit dem Benutzer sprechen. Falls das andere Mobilteil nicht annimmt, so können Sie zum Auswärtsgespräch zurückschalten, indem Sie **INT** noch einmal betätigen.

Um ein Auswärtsgespräch zum anderen Mobilteil weiterzuleiten:

2 Betätigen Sie um "aufzulegen" und den Anruf weiterzuleiten.


Umschalten zwischen zwei Gesprächen:

Falls Sie sowohl ein Auswärtsgespräch als auch ein Intercom Gespräch im Gange haben (nach dem obigen Schritt 1), so können Sie auf folgende Wege zwischen den beiden Gesprächen umschalten:

1 Betätigen Sie **INT**, um zwischen beiden Partnern nacheinander zu sprechen und den anderen zu halten

Sie können das Auswärtsgespräch zu dem anderen Mobilteil weiterleiten, indem Sie  betätigen während dem Sie mit dem Intercom Gespräch verbunden sind.

Falls Sie eine Handsetnummer sehen, so sind Sie intern verbunden. Falls keine Nummer angezeigt wird, so sind Sie extern verbunden.



Falls Sie  betätigen, während dem Sie mit dem Auswärtsgespräch verbunden sind, so werden Sie es unterbrechen.

Falls der Benutzer des anderen Mobilteils  betätigt um "aufzulegen", so werden Sie mit dem Auswärtsgespräch verbunden.

Konferenzschaltungen

Um eine Drei-Wege-Konferenzschaltung zwischen Ihnen, einem Auswärtsgespräch und einem Intercomgespräch mit einem anderen Mobilteil herzustellen:

- 1 **Machen oder beantworten Sie ein Auswärtsgespräch**
- 2 **Betätigen Sie  und geben Sie die Nummer des anderen Mobilteils ein**

⇒ Der andere Benutzer antwortet durch das Betätigen von 

- 3 **Betätigen Sie  und halten Sie die Taste für etwa 2 Sekunden gedrückt**

⇒ Sie werden einen Bestätigungston vernehmen können und Ihre Konferenzschaltung ist hergestellt.

Falls einer der beiden Handsetbenutzer  betätigt, so wird der andere Benutzer mit dem Auswärtsgespräch verbunden werden.

Anklopfen

Wenn Sie ein internes Gespräch führen und ein Auswärtsgespräch hereinkommt, so werden Sie einen "Anklopfen" während Ihrer Konversation vernehmen können, welcher Ihnen einen anderen Anrufer signalisiert. Das EXT Symbol wird ebenfalls auf Ihrer Anzeige aufblinken.

Um das Auswärtsgespräch anzunehmen:

- 1 **Betätigen Sie  um das Intercomgespräch zu beenden**
Ihr Mobilteil wird klingeln.
- 2 **Betätigen Sie  noch einmal, um den Ruf anzunehmen.**

Falls Sie Probleme haben...

**Prüfen Sie
IMMER, ob:**

- Sie während der Installation (siehe Seite 5) alle Schritte von 5 bis 7 verfolgt haben und dem Aufbau Ihres Model MD 2500
- Alle Verbindungsstecker fest in der Fassung sitzen
- Die Stromverbindung hergestellt ist
- Die Batterien im Mobilteil korrekt und sicher eingelegt wurden und nicht leer sind

Tägliche Benutzung

**"Ich kann
Telefongespräche
weder tätigen noch
annehmen"**

Nähern Sie das Mobilteil dem Basisgerät.

Versuchen Sie eine andere Position für das Basisgerät zu finden - höher oder ferner von elektrischen Geräten.

Prüfen Sie den Batteriestand in der Anzeige. Falls dieser niedrig ist, laden Sie das Mobilteil auf, indem sie es in die Ladeschale des Basisgeräts stellen.

Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation, warten Sie einige Zeit und verbinden Sie das Netzteil wieder mit der Basisstation. Dies könnte das Problem lösen.

**"Wenn ich Tasten auf
dem Mobilteil betätige,
passiert nichts"**

Prüfen Sie, ob ein Schlüsselsymbol in der Anzeige zu sehen ist. Ist dies der Fall, dann ist die Tastatur gesperrt, lesen Sie Seite 30 um herauszufinden wie die Tastatur wieder entsperrt werden kann.

**"Wenn ich Tasten auf
dem Mobilteil
betätige, dann
erscheinen Nummern
in der Anzeige aber
ich kann kein
ausgehendes
Gespräch machen."**

Die Rufnummersperre könnte eingeschaltet sein. Sehen Sie Seite 32 für weitere Informationen.

Nähern Sie das Mobilteil dem Basisgerät.

Versuchen Sie eine andere Position für das Basisgerät zu finden - höher oder ferner von anderen elektrischen Geräten.

"Das Telefon klingelt nicht"

Prüfen Sie, ob Sie die Klingel ausgeschaltet haben. Sehen Sie Seite 25 und 26 für weitere Informationen.

Prüfen Sie, ob der gesamte REN Wert aller Geräte, die an Ihre Telefonleitung angeschlossen sind, nicht mehr als 4 beträgt (siehe Seite 5). Schliessen Sie ein oder 2 Telefone ab und warten Sie, ob dies das Problem löst.

"Mein Anruf wurde unterbrochen als ich ausser Reichweite des Basisgerätes gelang. Nun kann ich mein Mobilteil nicht mehr benutzen."

Nähern Sie das Mobilteil dem Basisgerät und versuchen Sie danach erneut, einen Anruf zu machen.

"Während Telefongesprächen höre ich "Bieps" von meinem Mobilteil."

Sie könnten ausser Reichweite des Basisgeräts gelangen. Nähern Sie sich dem Basisgerät, ansonsten könnte das Gespräch unterbrochen werden.

Prüfen Sie das Batterielevelsymbol in der Anzeige. Falls dies niedrig ist, setzen Sie das Mobilteil auf das Basisgerät um die Batterien aufzuladen.

"Es sind Störungen und Geräusche in der Leitung"

Nähern Sie das Mobilteil dem Basisgerät oder zu einer anderen Richtung.

Versuchen Sie eine andere Position für das Basisgerät zu finden - höher oder ferner von anderen elektrischen Geräten.

"Die CLIP-Funktion (Rufnummernanzeige) arbeitet nicht."

Sie müssen die CLIP-Funktion bei Ihrer Telefongesellschaft abonnieren / frei schalten.

"Ich versuchte mehrere Male anzurufen, aber konnte nur das "Besetzt" Zeichen hören und die IN USE (In Benutzung) Leuchte am Basisgerät schaltete sich nicht ein."

Prüfen Sie die Anzeige an Ihrem Mobilteils - falls es entweder NOT SUB oder BASE ...anzeigt, so müssen Sie Ihr Mobilteil erneut registrieren, wie beschrieben auf Seite 36.

Falls SUCHE 1 in der Anzeige erscheint, stellen Sie sicher, dass das Stromanschlusskabel an der Rückseite des Basisgerätes und der Adapter an der Steckdose angeschlossen ist.

Falls Sie Probleme haben

Batterien

"Die Batterien des Mobilteil sind leer innerhalb von ein bis zwei Stunden."

Bevor Sie das Mobilteil zum ersten Mal benutzen, sollten Sie es bis zu 15 Stunden in der Ladeschale der Basisstation geladen haben, damit die Batterien vollständig geladen sind.

Es ist wahrscheinlich, dass Sie die Batterien wechseln müssen (siehe unten).

"Die CHARGE (Lade) Lampe am Basisgerät leuchtet nicht auf."

Reinigen Sie die Batterieladekontakte mit einem trockenen Tuch.

Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Basisgerät und der Steckdose.

"Ich versuchte, die Batterien aufzuladen, bekomme jedoch noch immer eine Warnung, dass diese niedrig sind."

Sie müssen die alten Batterien ersetzen.

Batterien ersetzen

- Benutzen Sie ausschliesslich Ni-MH (Nickel Metal Hyride) 1, 2 V AA aufladbare Batterien für das Mobilteil. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass sie die richtigen kaufen ist wenn Sie die alten mit in das Geschäft nehmen.
- Entsorgen Sie benutzte Batterien auf sicherem Weg - verbrennen Sie sie niemals und lagern Sie sie niemals an Orten, an denen Sie durchstochen werden könnten.

Der Anrufbeantworter

"Das Gerät nimmt keine Nachrichten auf"

Prüfen Sie die Anzeige. Falls SPEICH VOLL erscheint, so müssen Sie einige oder alle Nachrichten löschen, um Platz für neue Nachrichten zu schaffen (siehe Seite 20)

Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschaltet ist-in der Anzeige sollte die Anzahl der Nachrichten erscheinen und das  Symbol.

Stellen Sie sicher dass Sie das Gerät nicht auf den 'Nur Antwort' Modus eingestellt haben (siehe Seite 19)

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Ausgangsnachricht (OGM) aufgenommen haben; falls nicht, so werden Sie das Gerät nicht anschalten können.

"Ich kann keine Notiz aufnehmen."

Das Gerät kann nur eine Notiz auf einmal aufnehmen. Bevor Sie eine neue aufnehmen können müssen Sie die alte Notiz löschen.

"Der Fernbetrieb funktioniert nicht"

Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten Sicherheitscode benutzen.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein Tonwahltelefon benutzen. Einige schnurlose Telefone oder Mobiltelefone können keine kontinuierlichen Töne erzeugen und sind somit nicht für den Fernbetrieb geeignet.

Lassen Sie sich nicht mehr als 8 Sekunden Zeit zwischen dem Betätigen der Tasten, ansonsten wird das Gespräch abgebrochen.

Betätigen Sie nicht 3,5 oder # während dem Abspielen der Nachrichten beim Fernbetrieb; falls Sie das tun wird das Gespräch abgebrochen.

Betrieb an Telefonanlagen

"Die Wiederwahl der letzten Nummer und/ oder das Wählen einer gespeicherten Rufnummer funktioniert nicht an meiner Telefonanlage."

Wenn Sie zum ersten Mal einen Anruf vornehmen, versuchen Sie, die CDS Taste zu betätigen, um eine Pause zwischen der Ziffer, die Ihnen erlaubt das externe Telefonnetz anzurufen (z.B. 9), und der Telefonnummer herzustellen. Später sollte es möglich sein, die Nummer noch einmal zu wählen.

Bei der Rufnummernspeicherung können Sie auch die Ziffer speichern, die Ihnen erlaubt, das externe Telefonnetz anzurufen (z.B. 9).

Manche Telefonanlagen erfordern eine Wahlpause zwischen der Wahl der Amtskennziffer und der eigentlichen zu wählenden Telefonnummer (z.B. 0|PAUSE|00492111234567). Fügen Sie die Wahlpause ein, indem Sie nach der Amtskennziffer die Taste CDS betätigen. Geben Sie anschliessend die Telefonnummer ein.n.

"Mein MicroDECT2500 System funktioniert nicht an meiner Telefonanlage."

Es ist möglich dass Sie für die Wiederwahl Einstellungen ändern müssen. Wenn Sie uns anrufen, dann wird es helfen, wenn Sie die Gebrauchsanweisung Ihrer Telefonanlage zur Hand haben.

Using on PBX system

- Das Telefon MD2500 kann nicht direkt an einem ISDN-Anschluss betrieben werden, sondern muss mittels eines Terminaladapters (TA's) oder einer ISDN-Telefonanlage an das ISDN-Netz angeschlossen werden. Schliessen Sie bitte das MD2500 an eine analoge Nebenstelle Ihrer Telefonanlage an. Die CLIP-Funktion wird in diesem Fall dann an Ihrem MD2500 funktionieren, falls die Telefonanlage diese Funktion an ihren analogen Nebenstellen unterstützt. Konsultieren Sie hierzu bitte die Gebrauchsanweisung Ihrer Telefonanlage.

FLASH-Zeiten

- Das Vermitteln von Gesprächen an einer Telefonanlage und das Einleiten von einigen Befehlssequenzen der Telefonanlage wird mittels der flash-Taste (R-Taste) Ihres MD2500 erreicht. Falls Sie Probleme bei der Nutzung von R-Taste an Ihrer Telefonanlage haben, prüfen Sie zuerst bitte, welche Flash-Zeit Ihre Telefonanlage erwartet und kontrollieren Sie anschliessend, ob diese auch in Ihrem MD2500 so eingestellt ist. Zur Einstellung der Flash-Zeit gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Betätigen Sie MENU, blättern Sie zu BASIS, drücken Sie OK, blättern Sie zu FLASH, drücken Sie OK. Wählen Sie nun zwischen LANG (250ms) oder KURZ (90ms). Bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK.

Falls der Fehler weiterhin besteht:...

- Schliessen Sie alle anderen Instrumente von der selben Telefonleitung ab, an die auch die MD 2500 angeschlossen ist und prüfen Sie, ob sie nun Anrufe vornehmen können.
- Schliessen Sie das Basisgerät von der Telefonleitung ab und schliessen Sie stattdessen ein anderes Telefon an. Versuchen Sie nun, einen Anruf vorzunehmen. Falls dies funktioniert, dann ist die Leitung in Ordnung.
- Falls der Anruf nicht funktioniert und sie einen Doppelstecker benutzen, entfernen Sie ihn und schliessen Sie das Telefon direkt in die Steckdose. Falls der Anruf nun funktioniert, dann könnte der Adapter Fehler aufweisen.
- Falls Sie keinen Anruf vornehmen können, dann könnte die Austauschverbindung Fehler aufweisen. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie keinen Teil Ihres MD 2500 Telefons mit Benzol, Verdünner oder anderen chemikalischen Lösungsmitteln. Dies könnte permanenten Schaden verursachen. Falls notwendig, benutzen Sie ein feuchtes Tuch.
- Halten Sie Ihr MD 2500 fern von heisser und feuchter Umgebung oder starker Sonneneinstrahlung und lassen Sie es nicht nass werden.
- Jede Anstrengung wurde unternommen um hohe Zuverlässigkeitsstandards Ihres MD 2500 sicherzustellen. Falls jedoch etwas nicht in Ordnung sein sollte, versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbst zu reparieren, sondern kontaktieren Sie Ihren Händler.

Technische Details

Standard	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
Frequenzweite	1.88 to 1.9 GHz (Bandweite = 20 MHz)
Kanalbandweite	1.728 MHz
Betriebsweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Innenräumen
Betriebsdauer	Standby: durchschnitt 100 Stunden Sprechen: durchschnitt 9 Stunden mit Freisprechanlage abgeschaltet Etwa 1 Stunde mit Freisprechanlage angeschaltet Batterieaufladzeit: 15 Stunden
Temperaturbereich	Betrieb 0° bis 40° C Lagerung -20° bis 60° C
Elektrizität	Mobilteil — zwei 1.2 V 1100mAH Ni-MH (Nickel Metal Hyride) aufladbare Batterien
Basisgerät	— Eingangsenergie 230V AC, 50 Hz, Ausgangsenergie DC 9 V, 300 mA Polarität - - (- +) Hauptadapter DC 9V
Anschluss Spezifizierungen	Der - - (- + Anschluss (verbunden zum Hauptstromanschluss) ist ein SELV Anschluss gemäss EN 41003
	Der  Anschluss (verbunden mit der Telefonleitung) ist ein TNV Anschluss gemäss EN 41003.
PBX Kompatibilität	Zeitgesteuerter Unterbrechungsrückruf: 100ms. Pausenlänge (unter Benutzung der CDS Taste); 3.6 Sekunden. Signaltyp: FSK

Binatone

EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc
Unit 1, Ponders End Industrial Estate
East Duck Lane, Enfield,
Middlesex EN3 7SP
United Kingdom

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of product: Digital cordless telephone
Model: MD2500 Triple

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **Radio Spectrum Matters**, the Council Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to **electromagnetic compatibility (EMC)** and the European Community Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC relating to **Electrical Safety**.
Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum: EN 301406
EMC: EN 301489
Electrical Safety: EN 60950, EN 41003

Manufacturer / Importer
(signature of authorized person)
Cheung



16 Jun 05

Patrick

.....
Date

.....
Signature



Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll!

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den -falls vorhanden- eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

