

SEHR GEEHRTER KUNDE,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Grundig DECT-Telefons und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Dieses Gerät wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt hergestellt, falls Sie Schwierigkeiten mit dem Betrieb desselben haben sollten, empfehlen wir dieses Benutzerhandbuch zu Rate zu ziehen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website :

<http://www.grundig-dect.com>

Für einen sicheren und einfachen Betrieb des Gerätes lesen Sie bitte aufmerksam den Absatz «**Sicherheitshinweise**».

Das CE-Symbol bestätigt die grundsätzliche Übereinstimmung des Produktes mit der Vorschrift 1999/5/EC des Parlaments der Europäischen Gemeinschaft betreffend Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen, zum Schutze des Benutzers und zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen.

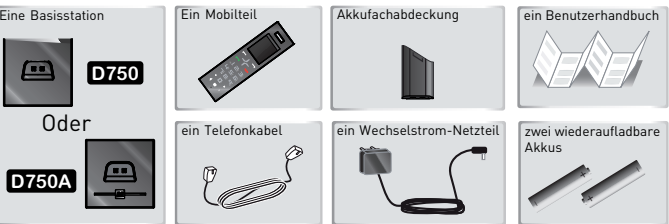
In Übereinstimmung mit der zugewiesene Frequenzspektrum effektiv genutzt und Funkstörungen vermieden.

Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite www.grundig-dect.com oder bei folgender Adresse angefordert werden:

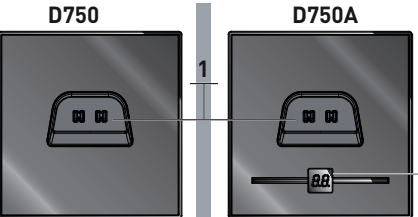
Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

BEVOR SIE BEGINNEN

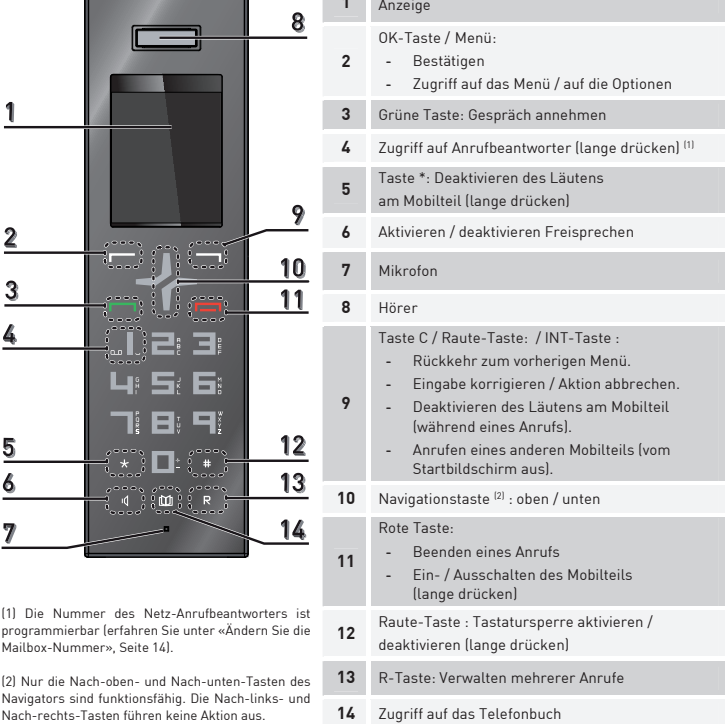
Öffnen Sie das Paket und prüfen Sie nach, ob die folgenden Artikel vorhanden sind:



Beim Kauf eines DUO- oder TRIO-Paketes werden Sie auch je Mobilteil zusätzlich folgendes vorfinden:

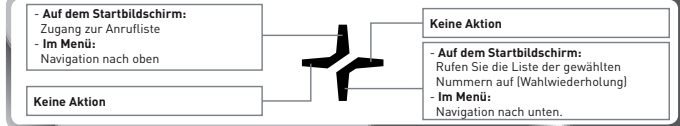
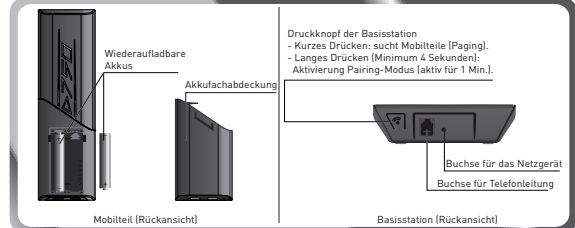
**Die Basis**

1. Vertiefung für Mobilteil
2. Anzeige: erfahren Sie unter: «Anzeigefunktion der Basisstation», Seite 17.

Tasten des Mobilteils

(1) Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters ist programmierbar (erfahren Sie unter «Ändern Sie die Mailbox-Nummer», Seite 14).

(2) Nur die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten des Navigators sind funktionsfähig. Die Nach-links- und Nach-rechts-Tasten führen keine Aktion aus.

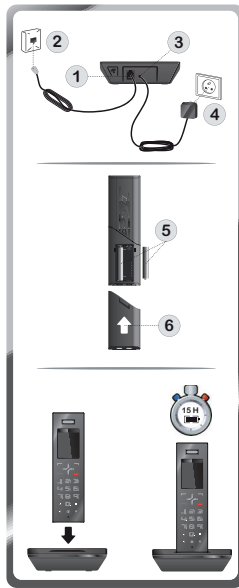
Navigationstaste**Rückansicht****Installation des Telefons**

1. Schließen Sie das eine Ende des Telefonkabels an der Basisstation an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Telefonkabels an der Telefondose in der Wand an.
3. Schließen Sie die Basisstation an das Netzteil an.
4. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
5. Setzen Sie die Akkus ein.

6. Wenn die Abdeckung vollständig geschlossen ist, wird «SERACHUNG...» auf dem Display angezeigt.

- a. Auf dem Display des Geräts wird ein Begrüßungsbildschirm in allen Sprachen angezeigt, die das Gerät unterstützt. Drücken Sie auf **[OK]**.
- b. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **[↶]** bzw. **[↷]** das gewünschte Land aus, und drücken Sie dann **[OK]**.

- c. Anschließend werden Sie aufgefordert, die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie **[OK]**. Das Display wird angezeigt.
7. Stellen Sie das Mobilteil zum Laden in die Basisstation. Bevor das Mobilteil das erste Mal benutzt werden kann, muss es **15 Stunden** lang geladen werden.

**TELEFONBUCH**

Sie können bis zu 50 Einträge (bestehend aus bis zu 20 Ziffern und 12 Zeichen) in dem Telefonbuch speichern.

Wählen einer Rufnummer aus dem Speicher

1. Drücken Sie auf **[OK]** um auf die Liste der Telefonbucheinträge zuzugreifen.
2. Drücken Sie **[↶]** oder **[↷]** um durch die Telefonbucheinträge zu blättern.
3. Wenn der gewünschte Name ausgewählt ist, drücken Sie **[OK]**.

Erstellen / Speichern eines Eintrags

1. Wählen Sie das Menü "TELEFONBUCH" → **[OK]** → "EINTRAG NEU".
2. Geben Sie den Namen für den Eintrag ein. Drücken Sie **[OK]**.
3. Geben Sie die Rufnummer für den Eintrag ein. Drücken Sie **[OK]**.
4. Wählen Sie einen Klingelton für den zu erstellenden Eintrag. Drücken Sie auf **[OK]**.

Informationen eines Eintrags anzeigen

1. Wählen Sie das Menü "TELEFONBUCH".
2. Wählen Sie den anzuzeigenden Kontakt mit **[↶]** oder **[↷]**. Drücken Sie **[OK]**.
3. Wählen "ANSICHT".
4. Die Nummer wird angezeigt. Verwenden Sie die Tasten **[↶]** oder **[↷]**, um den Namen und den diesem Eintrag zugewiesenen Klingelton anzuzeigen.

Wenn unter der Zahl das Symbol **[↶]** angezeigt wird, so bedeutet das, dass das Display die vollständige Nummer des Anrufers nicht anzeigen kann, weil sie mehr als 11 Ziffern hat.

Verwenden Sie die Tasten **[↶]** oder **[↷]**, um alle Ziffern anzuzeigen.

Ändern eines Eintrags

1. Wählen Sie das Menü "TELEFONBUCH".
2. Wählen Sie mit **[↶]** oder **[↷]** den zu ändernden Eintrag aus. Drücken Sie **[OK]**.
3. Wählen Sie "ÄNDERN".
4. Sie sehen die Anzeige für die Eingabe des Namens, der Cursor befindet sich am Ende der Zeile, drücken Sie **[OK]**, um die Zeichen zu löschen.
5. Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie **[OK]**.
6. Sie sehen die Anzeige für die Eingabe der Rufnummer, der Cursor befindet sich am Ende der Zeile, drücken Sie **[OK]**, um die Ziffern zu löschen.
7. Geben Sie die neue Rufnummer ein und drücken Sie **[OK]**.
8. Wählen Sie einen Rufton für diesen Eintrag. Drücken Sie **[OK]**.

Gespeicherten Eintrag löschen

1. Wählen Sie das Menü "TELEFONBUCH".
2. Wählen Sie mit **[↶]** oder **[↷]** den zu löschenden Eintrag aus. Drücken Sie **[OK]**.
3. Wählen Sie "LOESCHEN" (oder "ALLE LOESCH" - löschen des gesamten Telefonbuchs).
4. Um das Löschen zu bestätigen, drücken Sie **[OK]**.

Speicherstatus des Verzeichnisses

Ihr Telefonbuch hat eine Kapazität von 50 Kontakten.

Sobald der Speicher voll ist, wird die Meldung "TB-STATUS" angezeigt, und Sie können keine weiteren Kontakte hinzufügen.

ANMERKUNG! Sollte der Akku vollständig entladen sein, so lassen Sie das Mobilteil vor dem Start mindestens 10 Minuten lang aufladen.

Symbole auf dem Mobilteil**Statussymbole**

	Signalstärke: blinkt, wenn das Mobilteil außer Reichweite der Basisstation ist oder die Basisstation nicht an den Strom angeschlossen ist.		Aktivierter Freisprechmodus
	Externer Anruf		Akkuladezustand - : voll aufgeladen - : Blinkt: Während des Ladevorgangs - : die Akkus sind schwach.
	Interner Anruf läuft		Tastensperre aktiviert
	Nicht abgerufene Sprachnachricht (en) auf Ihrer Voicebox.		Aktivierte Weckfunktion
	Stummschaltmodus aktiviert.		Leuchten: Aktivierter Anrufbeantworter. * Blinkt: Neue Nachricht(en) auf Ihrem Anrufbeantworter

* D750A Modell

Informationsbereich

	Telefonnummer länger als die Anzeige des Displays (11 Ziffern).		88..
			Im Stand-by-Modus: Name des Mobilteils oder Uhrzeit + Nummer des Mobilteils (siehe Abschnitt «Startbildschirm auswählen» auf Seite 14). Während des Gesprächs: - die Nummer des Anrufers - die Gesprächsdauer Im Menü: - Name des Menüpunkts / der Funktion

FUNKTIONEN FÜR DEN GLEICHZEITIGEN BETRIEB MEHRERER MOBILTEILE

Die Funktionen für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Mobilteile stehen zur Verfügung, wenn zwei oder mehr Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sind.

Interne Gespräche/Intercom

1. Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil im Standbymodus ist.
2. Drücken Sie **[OK]** auf dem Mobilteil.
 - Wenn die Installation zwei Mobilteile umfasst, kann das jeweils andere Mobilteil angerufen werden. "RUFE AT X" wird auf dem Display angezeigt (X ist die Nummer des gerufenen Mobilteils). Das Symbol **[↶]** blinkt.
 - Wenn die Installation mehr als zwei Mobilteile umfasst, wird "AT" gefolgt von den an der Basisstation angemeldeten Mobilteilmnummern angezeigt.
3. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein oder drücken Sie die Taste **[OK]** um alle Mobilteile anzurufen.

Beantworten eines internen Anrufes

1. Auf dem Display wird "RUF VON AT" gefolgt von des Nummer des anrufenden Mobilteils angezeigt. Das Symbol **[↶]** blinkt.
2. Um das interne Gespräch anzunehmen, drücken Sie **[OK]**.

Gleichzeitiger externer und interner Anruf

Weiterleitung des externen Anrufs an ein anderes, an der Basis angemeldetes Mobilteil

1. Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **[OK]**.
2. Wählen Sie "INTERCOM", drücken Sie **[OK]**. Der externe Anruf wird automatisch gehalten.
3. Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie das Gespräch weiterleiten wollen. Wenn der Angerufene antwortet, können Sie das Gespräch ansagen.
4. Drücken Sie **[OK]** um das Gespräch weiterzuleiten.

ANMERKUNG! Wenn das angerufene Mobilteil den Anruf nicht annimmt, drücken Sie auf **[OK]** um den Anruf wieder zurückzunehmen.

Konferenzschaltungen (Sie und zwei weitere Gespräche)

Eine Konferenzschaltung kann zwischen einem anrufenden Teilnehmer und zwei an der Basisstation registrierten Mobilteilen eingerichtet werden. Während des Gesprächs mit dem externen Anrufer:

1. Wenn Sie ein Gespräch haben, drücken Sie **[OK]**.
2. Wählen Sie "INTERCOM", drücken Sie **[OK]**. Der externe Anrufer wird automatisch gehalten.
3. Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein. Warten Sie, bis der interne Teilnehmer antwortet.

4. Drücken Sie die Taste **[OK]** und halten Sie sie gedrückt, bis ein Signal ertönt, um ein Konferenzgespräch zu führen. Auf dem Display wird die Meldung "KONFERENZ" angezeigt.

Einschalten in ein laufendes Gespräch

Wenn die Anklopfunktion aktiviert ist, können Sie an einem Gespräch teilnehmen, das mit einem anderen Mobilteil geführt wird, das an der gleichen Basisstation angemeldet ist (erfahren Sie unter «Abgehende Gespräche erlauben / verbieten» Seite 16).

1. Drücken Sie auf einem anderen Mobilteil (das an der gleichen Basisstation angemeldet ist) auf die grüne Taste **[OK]**.
2. Dann nehmen Sie am Gespräch teil.

Aktionssymbole

	Durch Drücken der Taste [OK] wird der Zugriff auf ein Menü oder eine Liste von Optionen ermöglicht.		Während der Eingabe: Mit Drücken der Taste [OK] kann ein Buchstabe oder ein Zeichen gelöscht werden. Während eines Gesprächs: Mit Drücken der Taste [OK] kann das Mikrofon des Mobilteils aktiviert/ deaktiviert werden.
	Mit Drücken der Taste [OK] kann eine Aktion bestätigt werden.		Mit Drücken der Taste [OK] kann zum vorherigen Menü zurückgekehrt werden
	Benachrichtigung bei verpasstem Anruf nicht konsultiert.		Durch Drücken der Taste [OK] kann ein interner Anruf getätigt werden (siehe Abschnitt "Interne Gespräche/Intercom" auf Seite 12).

MENÜS**Übersicht**

ANRUFLISTE	AT-EINSTEL.	UECKER
OPTIONEN [OK]	NR. SPEICHERN	RUFTON
	LOESCHEN	TOENE
	ALLE LOESCH.	SPRACHE
	DETAILS	AT-NAME
		AT-DISPLAY
		AUTO-ANTWORT
		DATUM & ZEIT
		MAILBOX
TELEFONBUCH		
OPTIONEN [OK]	EINTRAG NEU	
	ANSICHT	
	ÄNDERN	
	LOESCHEN	
	ALLE LOESCH.	
	TB-STATUS	
		ANMELDEN
		RUECKSETZ.
		ANRUFBERTAT.*
		NRCHR. HOEREN
		ALLE LOESCH.
		NRD
		AB EIN/RUFUS
		AB EINST.
BS-EINSTEL.	AT ANMELDEN	
	UHR/VERFAHR.	
	FLASH-ZEIT	
	PIA ÄNDERN	
	KONFERENZ	

* D750A Modell

Externe Anrufe

Annahme eines zweiten Anrufs während eines Telefongesprächs

Wenn Sie einen Anruf durchführen, zeigt der Netzbetreiber durch ein kurzes akustisches Signal an, dass ein zweiter Anruf in die Warteschleife eingestellt wurde. Auf dem Display werden die Kontaktinformationen zu dem wartenden Anrufer angezeigt.

Drücken Sie nacheinander die Tasten **[R]** und **[OK]**, um den wartenden Anruf anzunehmen.

Der erste Gesprächsteilnehmer wird während des Gesprächs mit dem zweiten Anrufer gehalten.

Durchführen eines zweiten Anrufs während eines Telefongesprächs

Drücken Sie während des Gesprächs auf **[R]**, und wählen Sie die gewünschte Rufnummer.

Der erste Gesprächsteilnehmer wird während des Gesprächs mit dem zweiten Anrufer gehalten.

Wechseln zwischen Anrufen

Drücken Sie nacheinander die Tasten **[R]** und **[OK]**.

Um zwischen zwei Anrufen zu wechseln. Der andere Anruf wird jeweils gehalten.

Beenden einer der beiden Anrufe

Drücken Sie nacheinander die Tasten **[R]** und **[OK]**, um den aktuellen Anruf zu beenden und den anderen fortzusetzen.
Damit wird der aktuelle Anruf endgültig beendet, und der andere, gehaltene Anruf wird wieder aufgenommen.

Durchführen eines Konferenzgesprächs mit drei Teilnehmern (zwei Anrufer und Sie selbst)

Drücken Sie während des Gesprächs auf **[R]** und anschließend auf **[OK]**.

In einer Konferenzschaltung können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren.

Drücken Sie die rote Taste **[OK]**, um das Konferenzgespräch zu beenden.

TELEFONEINSTELLUNGEN**Auswahl des Ruftons (intern / extern)**

1. Wählen Sie das Menü "AT-EINSTEL." → "RUFTON" → "EXTERI" (oder "INTERI").
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **[↶]** oder **[↷]** den gewünschten Rufton aus. Drücken Sie **[OK]**.

Ruftonlautstärke für das Mobilteil

1. Wählen Sie das Menü "AT-EINSTEL." → "RUFTON" → "RUFTONLAUTST.".
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **[↶]** oder **[↷]** die gewünschte Lautstärke, und bestätigen Sie die Auswahl mit **[OK]**.

Aktivierung / Deaktivierung der Hinweisleiste

1. Wählen Sie das Menü "AT-EINSTEL." → "TOENE" → "TRASTENTON" oder "AKKU LEER" oder "RUSS. REICHU".
2. Ändern Sie den Status mit den Tasten **[↶]** oder **[↷]**.
3. Drücken Sie **[OK]**.

Sprachauswahl

1. Wählen Sie das Menü "AT-EINSTEL." → "SPRACHE".
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **[↶]** oder **[↷]** die gewünschte Sprache aus. Drücken Sie **[OK]**.

Navigationsprinzip in den Menüs

Um durch die Menüs zu navigieren, verwenden Sie bitte die Tasten: **[↶]**, **[↷]**, **[↵]** und **[OK]**.

ANMERKUNG! Nur die Nach-oben- und Nach-unten-Tasten des Navigators sind funktionsfähig. Die Nach-links- und Nach-rechts-Tasten führen keine Aktion aus. Erfahren Sie unter «Navigationstaste», Seite 3.

Schritt 1: Zugriff auf das Menü

- Drücken Sie **[OK]**.

Schritt 2: Auswahl eines Menüs / Untermenüs

- Wählen Sie das gewünschte Menü mit Hilfe der Tasten **[↶]** oder **[↷]**.
- Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **[OK]**.

Schritt 3: Auswahl einer Funktion

- Wählen Sie die gewünschte Funktion mit Hilfe der Tasten **[↶]** oder **[↷]**.
- Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **[OK]**.
- Ändern Sie die Einstellung.
- Bestätigen Sie durch Drücken der Taste **[OK]**.

Beispiel: Den Klingelton des Mobilteils zu ändern.

Wählen Sie das Menü **AT-EINSTEL.** → **RUFTON**. → **INTERI** (oder **EXTERI**).

Schritt 1: Zugriff auf das Menü

1. Drücken Sie **[OK]**.

Schritt 2: Auswahl eines Menüs

1. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **[↶]** oder **[↷]** bzw. **[OK]** die Option "AT-EINSTEL.".
2. Drücken Sie **[OK]**.
3. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **[↶]** oder **[↷]** die Option "RUFTON".
4. Drücken Sie **[OK]**.
5. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **[↶]** oder **[↷]** die Option "INTERI" (oder "EXTERI").
6. Drücken Sie **[OK]**.

Schritt 3: Auswahl einer Funktion

1. Es sind zehn Ruftöne verfügbar: "NELODIE 1" ..., "NELODIE 10". Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **[↶]** oder **[↷]** den gewünschten Rufton aus.
2. Drücken Sie **[OK]** um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

Dem Mobilteil einen Namen geben

Der Standardname des Mobilteils lautet "MOBILTEL N" wobei N die Nummer des angemeldeten Mobilteils ist.

1. Wählen Sie das Menü "AT-EINSTEL." → "AT-NAME".
2. Geben Sie mit der Tastatur den gewünschten Namen für das Mobilteil ein (max. 10 Zeichen).
3. Mit **[OK]** können Sie ein Zeichen löschen. Drücken Sie **[OK]**.

Startbildschirm auswählen

Der Standard-Startbildschirm kann den Name des Mobilteils sein.

1. Wählen Sie das Menü "AT-EINSTEL." → "AT-DISPLAY".
 - "AT-NAME": um den Namen des Mobilteils und seine Nummer auf dem Startbildschirm anzuzeigen.
 - "ZEIT": um Uhrzeit und die Nummer des Mobilteils auf dem Startbildschirm anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschten Anzeige mithilfe der Tasten **[↶]** oder **[↷]**. Drücken Sie **[OK]**.

Automatisches Abheben

Diese Funktion ermöglicht Ihnen Anrufe anzunehmen, indem man einfach das Mobilteil aus der Basisstation.

1. Wählen Sie das Menü "AT-EINSTEL." → "AUTO-ANTWORT".
2. Ändern Sie den Status mit den Tasten **[↶]** oder **[↷]**.
3. Drücken Sie **[OK]**.

Ändern Sie die Mailbox-Nummer

1. Wählen Sie das Menü "AT-EINSTEL." → "MAILBOX".
2. Verwenden Sie die Taste **[OK]**, um die gespeicherte Nummer zu löschen.
3. Geben Sie die Nummer der Voicebox ein, drücken Sie **[OK]**.

Tastensperre

1. Drücken und halten Sie die Taste **[OK]** gedrückt, bis das Mobilteil piept und das Symbol **[OK]** angezeigt wird.
2. Um die Tastensperre aufzuheben, drücken und halten Sie die Taste **[OK]** gedrückt, bis das Mobilteil piept und das Symbol **[OK]** nicht mehr angezeigt wird.

EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT**Einstellen der Uhrzeit**

1. Wählen Sie das Menü "AT-EINSTEL." → "DATUM & ZEIT" → "ZEIT EINST.".
2. Es wird ein Informationsbildschirm mit der aktuellen Uhrzeit angezeigt.
 - Drücken Sie auf **[OK]**, um die Uhrzeit beizubehalten.
 - Geben Sie die neue Uhrzeit im Format HH:MM ein, um sie zu ändern (24 Stunden).
3. Drücken Sie **[OK]**.

Einstellen Des Datums

- Wählen Sie das Menü "AT-EMSTEL" → "DATUM 6 ZEIT" → "DATUM EMST".
- Es wird ein Informationsbildschirm mit dem aktuellen Datum angezeigt.
 - Drücken Sie auf **OK**, um das Datum beizubehalten.
 - Geben Sie das neue Datum im Format TT/MM/JJ oder MM/TT/JJ ein, um es zu ändern.
- Drücken Sie **OK**.

ANMERKUNG! Bei einem Eingabefehler verwenden Sie bitte die Tasten **◀** oder **▼**.

Uhrzeitformat (12H/24H)

- Wählen Sie das Menü "AT-EMSTEL" → "DATUM 6 ZEIT" → "ZEITFORMAT".
- Ändern Sie den Status mit den Tasten **▶** oder **▼**.
- Drücken Sie **OK**.

Datumsformat

- Wählen Sie das Menü "AT-EMSTEL" → "DATUM 6 ZEIT" → "DATUMSFORMAT".
- Ändern Sie den Status mit den Tasten **▶** oder **▼**.
- Drücken Sie **OK**.

Alarm

- Wählen Sie das Menü "AT-EMSTEL" → "WECKER".
 - Wählen Sie die Option "RUS", um den Wecker zu deaktivieren.
 - Um den Alarm einmal zu aktivieren, wählen Sie "EIN".
- Drücken Sie **OK**.
- Geben Sie als nächstes die Zeit für den Alarm ein: "HH - MM".
- Drücken Sie **OK**. "SNOOZE" (Wiederholung) wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie **OK**.

- "EIN": um die Snooze-Funktion alle 5 Minuten zu aktivieren.
 - "RUS": um die Snooze-Funktion zu deaktivieren.
- Wenn dieses Symbol **☑** angezeigt wird, ist Ihre Weckfunktion eingestellt.

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Verbindung von Mobilteil und Basisstation

- Drücken und halten Sie die Pairing-Taste (auf der Rückseite der Basisstation) 5 Sekunden lang gedrückt. [Wenn der Verbindungsaufbau an dem Mobilteil nicht erfolgreich durchgeführt werden kann, gehen die Basisstation nach einer Minute in den Standby-Betrieb zurück.] Wählen Sie das Menü "ANMELDEN".
- Geben Sie den PIN-Code für die Basisstation ein [Voreinstellung: 0000]. Drücken Sie **OK**.
- Nach der Registrierung des Mobilteils erklingt ein Signal. Das Mobilteil beendet den Registrierungsmodus automatisch.
- Auf dem Display wird die Mobiltelefonnummer angezeigt, die die Basisstation dem Mobilteil zugewiesen hat.

Zurück zu den Voreinstellungen für Mobilteil/Basisstation

- Wählen Sie das Menü "RUECKSETZ".
- Geben Sie den PIN-Code für die Basisstation ein [Voreinstellung: 0000]. Drücken Sie **OK**.
- Ein Display zeigt die Bestätigungsanfrage an.
- Drücken Sie **OK**.

15

D750-D750A

Ändern des Codes für den Fernabruf

Mit dem Code für den Fernabruf können Sie den Fernzugriff auf Ihre Voicemail-Nachrichten von einem anderen Telefon absichern.

ANMERKUNG! Um den externen Zugriff auf den Anrufbeantworter zu sichern, ist es dringend empfohlen, den Fernabruf-Pincode zu ändern.

- Wählen Sie das Menü "ANRUFBERURTU" → "AB EMST." → "PIN RECHERY".
- Geben Sie den alten Code für die Fernabruf (Standardcode 0000) mithilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **OK**.
- Geben Sie den neuen Code für die Fernabruf ein, drücken Sie **OK**.
- Geben Sie nochmals den neuen Code für die Fernabruf ein, drücken Sie **OK** um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.

Komprimieren der Nachrichten

Mit dieser Funktion können Sie die Kompression der von Ihrem Anrufbeantworter aufgezeichneten Nachrichten festlegen.

- Eine niedrige Kompression reduziert die Speicherkapazität des Anrufbeantworters, verbessert aber die Klangqualität der aufgezeichneten Nachrichten.
- Eine hohe Kompression erhöht die Speicherkapazität des Anrufbeantworters, verschlechtert aber die Klangqualität der aufgezeichneten Nachrichten.

- Wählen Sie das Menü "ANRUFBERURTU" → "AB EMST." → "KOMPRESSION".
- Wählen Sie die gewünschte Kompression (Hoch, Mittel oder Niedrig) mit den Tasten **▶** oder **▼**.
- Drücken Sie **OK** um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.

Speicherkapazität des Anrufbeantworters

Komprimieren	Kapazität	Aufnahmequalität
Hoch	15 min	Standardqualität
Mittel	10 min	Mittlere Qualität
Niedrig	5 min	Bessere Qualität

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt «Komprimieren der Nachrichten», auf Seite 21.

ANMERKUNG! Wenn Ihr Anrufbeantworterspeicher voll ist, schaltet das Gerät automatisch auf den "Anrufbeantwortermodus" "OHNE RUFEZ".

Sobald die maximale Aufnahmezeit Ihres Anrufbeantworters erreicht wurde, können Sie keine neuen Nachrichten mehr erhalten. Das Mobilteil zeigt "AB VOL" und die Basisstation zeigt **FF** an.

D750-D750A

Ein Mobilteil abmelden

- Wählen Sie das Menü "85-EMSTEL" → "AT ABMELDEN".
- Geben Sie den PIN-Code für die Basisstation ein [Voreinstellung: 0000]. Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit Hilfe der Tasten **▶** bzw. **▼** die Nummer des abzumeldenden Mobilteils aus, und drücken Sie dann **OK**.

Tonwahl-/Pulswahl-Verfahren

Heute benutzen die meisten Vermittlungssysteme das Tonwahlverfahren. Sie können jedoch Pulswahl verwenden, wenn Sie es auswählen.

- Wählen Sie das Menü "85-EMSTEL" → "WAHLVERFAHR".
- Ändern Sie den Status mit den Tasten **▶** oder **▼**.
- Drücken Sie **OK**.

Einstellen der Dauer des "Flash"-Signals

Wenn Sie Ihr Telefon mit einer Nebenteilanlage verbinden, müssen Sie möglicherweise die Länge des Flash-Signals verändern, um mit Ihrem Telefon die folgenden Eigenschaften richtig nutzen zu können: Parallelschaltung, Dreierkonferenz, usw. Fragen Sie Ihren Netzanbieter, bevor Sie Voreinstellungen verändern.

- Wählen Sie das Menü "85-EMSTEL" → "FLASH-ZEIT".
- Wählen Sie die gewünschte Dauer aus, und drücken Sie **OK**.

PIN-Code der Basisstation

Sie benötigen den PIN-Code für die Basisstation [werksseitig voreingestellter Wert: 0000], um auf bestimmte Sicherheitsfunktionen des Geräts zugreifen zu können.

- Wählen Sie das Menü "85-EMSTEL" → "PIN RECHERY".
- Geben Sie zuerst den aktuellen PIN-Code ein, drücken Sie **OK**.
- Geben Sie den neuen PIN-Code ein.

Für jede eingegebene Ziffer wird das Zeichen «→» durch «*» ersetzt.

- Drücken Sie **OK**.
- Geben Sie den neuen Basisstation-Code mithilfe der Tastatur erneut ein. Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **OK** um den neuen PIN-Code zu bestätigen. Sie hören einen Bestätigungston.

ANMERKUNG! Notieren Sie den PIN-Code der Basisstation. Sie benötigen ihn, um bestimmte Einstellungen vorzunehmen.

Abgehende Gespräche erlauben / verbieten

Mit dieser Funktion kann ein anderes, an der gleichen Basisstation angemeldetes Mobilteil in einem laufenden Gespräch zugeschaltet werden [erfahren Sie unter «Einschalten in ein laufendes Gespräch» Seite 12].

- Wählen Sie das Menü "85-EMSTEL" → "KOMFERENZ".
- Ändern Sie den Status mit den Tasten **▶** oder **▼**.
- Drücken Sie **OK**.

D750-D750A

SICHERHEITSHINWEISE

Installieren Sie Ihr DECT-Telefon nicht in feuchter Umgebung [Badezimmer, WC, Küche etc.], da es eine Gefahr besteht, dass es mit Wasser in Kontakt kommt oder im Außenbereich. Das Gerät ist für den Betrieb bei Temperaturen von 5 bis 45°C ausgelegt.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil und schließen Sie dieses gemäß den Installationsanweisungen dieses Benutzerhandbuchs und den Angaben auf der Geräteplatte (Spannung, Stromart, Frequenz) das Stromnetz an. Als Vorsichtsmaßnahme dienen die Spannungsadapter im Notfall als Trennungsvorrichtung für die 230 V-Netz, diese müssen sich in der Nähe des Geräts befinden und einfach zugänglich sein.

Dieses Gerät ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) jedes schwächeren, deutschen und österreichischen Netzbetreibers geeignet. (Standard TBZ2/ETS ES 203 021-2 V21.1 2005-08). Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Telefonkabel.

Verwenden Sie nur zugelassene wiederaufladbare Akkus, damit das Mobilteil nicht beschädigt wird. Achten Sie beim Einsetzen der Akkus in das Akkufach des Mobilteils unbedingt auf die Polarität. Aus Sicherheitsgründen sollte das Mobilteil niemals in der Basisstation abgestellt werden, wenn keine Akkus eingelegt sind oder die Akkufachabdeckung nicht aufgesetzt ist (Gefahr von Stromschlag). Verbrauchte Akkus müssen gemäß den Anweisungen im Kapitel "UMWELT" dieses Benutzerhandbuchs entsorgt werden.

Die Akkus verfügen über eine Reichweite von etwa 50 m im Innenbereich und bis zu 300 m im freien Gelände. Die unmittelbare Nähe von metallischen Körpern (z. B. Fernseher) und elektrischen Geräten kann die Reichweite verringern.

Die Funktion bestimmter medizinischer und empfindlicher Geräte oder Sicherheitsanlagen kann durch die Sendeleistung des Telefons gestört werden. In jedem Fall wird empfohlen, sich an die Sicherheitshinweise zu halten.

Bei Gebrauchs- oder Wartungsarbeiten, die in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder Fehlfunktionen) auf der Verpackung des Produkts enthalten sind, empfehlen wir, Ihre Fehlersprechleitung mit einer speziellen Vorrichtung gegen elektrische Überspannung zu schützen. Bei einem Stromausfall kann mit dem Gerät nicht telefoniert werden. Für Notrufe verwenden Sie einen automatisch über die Leitung versorgten Posten.

KURZHINWEISE ZUM SICHEREN UMGANG MIT AKKUS

Um die Gefahr einer Explosion zu verhindern:

- Achten Sie darauf, dass die Akkus ordnungsgemäß installiert sind.
- Ersetzen Sie diese nur mit einem äquivalenten Akkutyp für 1,2 V und 400 mAh.
- Akkus dürfen auf keinen Fall verbrannt werden. Dabei können die Zellen explodieren.
- Entsorgen Sie die Akkus unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.
- Nicht die Akkus verbrennen, demontieren, beschädigen oder einschmelzen. Wie bei anderen Akkus dieses Typs können giftige Stoffe austreten, die Verletzungen verursachen können.
- Um die Gefahr von Feuer oder Verletzung von Personen zu vermeiden, verwenden Sie nur den Akkutyp, den den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch entspricht.
- Halten Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Wenn Sie beachten, dass Telefon über eine längere Zeit (mehr als 30 Tage) nicht zu benutzen, entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil.

D750-D750A

ANRUFBEANTWORTER (D750A MODELL)

Der Anrufbeantworter Ihres Telefons hat zwei Optionen:

- Einfacher Anrufbeantworter:** es können keine Nachrichten hinterlassen werden. Eine Ansage informiert über Ihre Abwesenheit.
- Aufnahme Anrufbeantworter:** eine Ansage fordert den Anrufer auf, eine Nachricht zu hinterlassen.

Anzeigefunktion der Basisstation.

Anzeige	Beschreibung
88	Es sind neue Nachrichten vorhanden. Die Anzeige blinkt und zeigt die Anzahl der nicht abgerufenen Nachrichten an.
-- (blinkt)	Aktivierter Anrufbeantworter.
88 (fest leuchtend)	Deaktivierter Anrufbeantworter.
→R	Zugang zum Anrufbeantworter-Menü über das Mobilteil oder die Fernabruf.
R1	Abrufen der Ansage auf dem Anrufbeantworter.
R2	Abrufen der Ansage auf dem einfachen Anrufbeantworter.
Rn 88	Aufnehmen einer laufenden Nachricht: (Rn) abwechselnde Anzeige mit der Anzahl der neuen Nachrichten (88).
FF 88	Speicher voll: (FF) abwechselnde Anzeige mit der Anzahl der neuen Nachrichten (88).

An-/Ausschalten des Anrufbeantworters

- Wählen Sie das Menü "ANRUFBERURTU" → "AB EIN/RUS".

- Wählen Sie "RUS" oder "EIN" mit **▶** oder **▼** Tasten zum Aktivieren oder Deaktivieren der Mailbox und drücken Sie **OK**.

ANMERKUNG! Wenn die Basisstation ans Stromnetz angeschaltet wird, bleibt der Anrufbeantworter in seinem vorherigen Zustand.

Hören Sie Ihre Nachrichten ab

Wenn Sie neue Nachrichten haben, blinkt die Zahl der eingegangenen Nachrichten auf dem Display der Basisstation und das Symbol **☑** blinkt auf dem Mobilteil.

- Wählen Sie das Menü "ANRUFBERURTU" → "NACHR. HOEREN".
- Drücken Sie **OK**, um die Nachrichten abzurufen.
- Neue Nachrichten werden zuerst abgespielt.
- Drücken Sie **OK**, um auf verschiedene Optionen für die Nachrichten zuzugreifen. Die Liste der Optionen wird auf dem Display angezeigt:
 - "STOP": Stoppt die Wiedergabe Nachrichten.
 - "WETER": Abrufen der folgenden Nachricht.
 - "ZURUECK": Abrufen der vorhergehenden Nachricht.
 - "LOESCHT": Löschen der aktuellen Nachricht.
- Drücken Sie auf die Taste **OK**, um das Menü zu verlassen.
- Liegt keine Nachricht vor, zeigt das Mobilteil "00-00 00-00" AN.

17

D750-D750A

ALLGEMEINE PFLEGE DES PRODUKTES

Damit Ihr Telefon einwandfrei funktioniert und gut aussieht, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

- Legen Sie das Telefon nicht in der Nähe von Heizgeräten und Geräten, die elektrische Störstrahlung verursachen (z.B. Motoren und Leuchtstofflampen) ab.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Lassen Sie es nicht fallen; gehen Sie vorsichtig damit um.
- Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Sie können eventuell für den Versand des Telefons zu einem späteren Datum benötigt werden.

Akkus wechseln

Achten Sie darauf, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie die Akkus wechseln.

- Nehmen Sie die Abdeckung des Akkufachs ab.
- Nehmen Sie die Akkus heraus.
- Setzen Sie die neuen Akkus ein.
- Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder ein.
- Setzen Sie das Mobilteil wieder in die Basisstation.

MÖGLICHE PROBLEME

Mögliche Probleme

- Aluminium in Bauwerkstrukturen.
- Folienabdeckung auf Dämmung.
- Heizkabel und andere Metallteile in der Baustruktur.
- Nähe zu elektrischen Geräten (z.B. Mikrowelle, Heizkörper, Computer).
- Schlechte atmosphärische Bedingungen (z.B. starke Stürme).
- Die Basisstation ist im Keller oder im unteren Teil des Hauses installiert
- Die Akkus des Mobilteils sind leer.
- Das Mobilteil ist zu weit entfernt von der Basisstation.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Keine Anzeige.	- Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingesetzt sind. - Stellen Sie das Mobilteil in die Basis, und lassen Sie die Akkus komplett aufladen (mindestens 15 Stunden).
Das Mobilteil klingelt nicht	- Achten Sie darauf, dass die RufEinstellung am Mobilteil auf EIN eingestellt ist. - Vielleicht haben Sie viele Nebenstellen an Ihrer Leitung. Versuchen Sie, einige Telefone zu trennen. - Ist das Mobilteil außerhalb der Reichweite?
Die Klangqualität ist gut nicht	- Nähern Sie sich der Basis (etwa 50 Meter in Gebäuden und bis zu 300 Meter im offenen Raum). - Muss die Basisstation versetzt werden?

D750-D750A

Während des Abrufs können Sie die Tasten des Mobilteils nutzen:

Taste	Aktion	Taste	Aktion
2	Löschen der aktuellen Nachricht	5	Stoppt die Wiedergabe Nachrichten.
4	1x Drücken: Abspielen der aktuellen Nachricht wiederholen. 2x Drücken: Abrufen der vorhergehenden Nachricht.	6	Abrufen der folgenden Nachricht

Löschen aller alten Nachrichten

- Wählen Sie das Menü "ANRUFBERURTU" → "ALLE LOESCH".
- Drücken Sie **OK**, Meldung "BESTRE" wird angezeigt.
- Drücken Sie auf **OK**, um das Löschen aller alten Nachrichten zu bestätigen.

Speichern einer Internen Memo

Mit dieser Funktion kann eine persönliche interne Memo auf dem Anrufbeantworter hinterlegt werden. Solange sie nicht angefordert wurde, wird sie vom Anrufbeantworter als eine neue Nachricht angesehen.

- Wählen Sie das Menü "ANRUFBERURTU" → "MEMO".
- Drücken Sie auf **OK**, um die Ansage aufzuzeichnen. Meldung "AUFNAHME" wird angezeigt. Sie können Ihre Ansage jetzt aufzeichnen.
- Drücken Sie auf **OK**, um den Speichervorgang der Ansage zu stoppen.
- Meldung "WIEDERGABE" wird angezeigt und die von Ihnen gerade aufgenommene Ansage wird abgespielt.

Mithören der derzeit aufgezeichneten Nachricht (Filterung)

Während der Aufzeichnung der Nachricht eines Anrufrers auf Ihrem Anrufbeantworter wird auf dem Display des Mobilteils "MITHOEREN" angezeigt.

Drücken Sie auf die grüne Taste **OK**, um die Anrufbeantworter abzufahren.

ANRUFBEANTWORTER – EINSTELLUNGEN (D750A MODELL)

Anrufbeantworter – Modus ändern

- Wählen Sie das Menü "ANRUFBERURTU" → "AB EMST." → "RUFARTMODUS".
- Wählen "MIT RUFEZ" oder "OHNE RUFEZ" über die **▶** oder **▼** Taste und drücken dann auf **OK**. Ein Bestätigungssignal ertönt.

Sprachauswahl des Anrufbeantworters

Sie können die Sprache Ihres Anrufbeantworters auswählen. Die Ansagen werden dann in der gewählten Sprache abgespielt.

- Wählen Sie das Menü "ANRUFBERURTU" → "AB EMST." → "AB-SPRACHE".
- Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Sprache über die **▶** oder **▼** Taste und drücken dann auf **OK**.

18

D750-D750A

UMWELT

Der Schutz der Umwelt ist eines der Hauptanliegen von Grundig. Der Wunsch von Grundig ist es, Installationen zu verwenden, die den Umweltauforderungen gerecht werden; deshalb beziehen wir die Einhaltung von Umweltschutzmaßnahmen in den Lebenszyklus all unserer Produkte mit ein, von der Herstellung über die Benutzung und der Entsorgung des Produktes beim Kunden.

Verpackung

Das Vorhandensein dieses Logos (Grüner Punkt) zeigt an, dass ein Beitrag an eine nationale zertifizierte Organisation gezahlt wird, um die Infrastrukturen für die Rückgewinnung und Wiederaufbereitung von Verpackungsmaterial zu verbessern. Um diesen Wiederaufbereitungsprozess zu ermöglichen, halten Sie bitte die örtlichen Vorschriften bezüglich der Sortierung dieser Art von Abfällen ein.

Akkus

Wenn Ihr Produkt Akkus enthält, dann müssen diese an den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden.

Das Produkt

Wenn der durchgestrichene Müllbehälter an dem Produkt oder seinem Zubehör zu sehen ist, dann ist es ein Produkt, das für die Familie der elektrischen und elektronischen Geräte gehören.

Zu diesem Zweck fordern die europäischen Vorschriften, dass Sie die zuständigen Sammelvorschriften einhalten:

- An den Verteilungsstellen, im Falle des Einkaufs, sowie bei Ersatzgeräten.
- An den Sammelstellen, die örtlich bereitgestellt sind (Abfallentsorgung, getrennte Müllsammlung, usw.

Auf diese Weise nehmen Sie teil an der Wiederaufbereitung von elektrischem und elektronischem Müll, der negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit hat.

GEWÄHRLEISTUNGEN UND BESTIMMUNGEN AUSSCHLIEßLICH FÜR DEUTSCHLAND

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagemcom Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden. Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagemcom übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen. Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagemcom Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen

Sagemcom übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 - vierundzwanzig- Monaten (3 -drei-Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind. Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagemcom einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagemcom Helpdesk erhält. Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantiespruch besteht. Wird kein Kaufbeleg beigelegt, legt die Sagemcom-Reparaturwerkstatt das Produktionsdatum als Referenz für den Garantiestatus des Produkts zugrunde. Abgesehen von gesetzlichen Verpflichtungen, gewährt Sagemcom keinerlei implizite oder explizite Garantien, die nicht in diesem Abschnitt aufgeführt wurden und ist nicht haftbar für jegliche direkte oder indirekte bzw. materielle oder immaterielle Beschädigungen außerhalb des vorliegenden Garantierahmens. Sollte eine Bestimmung dieser Garantie ganz oder teilweise ungültig oder illegal sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Garantie hiervon unberührt. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von der Herstellergarantie unberührt.

GEWÄHRLEISTUNGEN UND BESTIMMUNGEN AUSSCHLIEßLICH FÜR ÖSTERREICH

Für eine Garantieleistung sollten Sie sich an Ihren Händler oder das Sagemcom Helpdesk wenden. Es muss ein Kaufbeleg vorgelegt werden. Bitte nutzen Sie Ihr Gerät bestimmungsgemäß und unter normalen Nutzungsbedingungen. Sagemcom übernimmt keine Haftung für nicht bestimmungsgemäße Nutzung und die daraus resultierenden Folgen. Bei jeglicher Fehlfunktion berät Sie Ihr Händler oder das Sagemcom Helpdesk.

A) Allgemeine Garantiebedingungen
Sagemcom übernimmt innerhalb eines Garantiezeitraums von 24 - vierundzwanzig- Monaten (3 -drei-Monate für Zubehör) ab dem Kaufdatum ohne Berechnung und nach eigenem Ermessen Reparaturarbeiten und Kosten für Ersatzteile, wenn am Gerät Fehler auftreten, die auf eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind. Außer in Fällen, wo der Kunde mit Sagemcom einen Wartungsvertrag über das Gerät abgeschlossen hat, gemäß dem die Reparatur im Hause des Kunden erfolgt, werden keine Gerätereparaturen im Hause des Kunden durchgeführt. Der Kunde muss das defekte Gerät an die Adresse zurückschicken, die er vom Händler oder vom Sagemcom Helpdesk erhält. Wenn ein Produkt zur Reparatur eingesandt werden muss, ist diesem in jedem Fall ein Kaufbeleg (ohne Änderungen, Notizen oder unleserliche Stellen) beizulegen, der nachweist, dass für das Produkt noch ein Garantiespruch besteht.

19

D750-D750A

Ansage ändern

Gestalten Sie Ihre persönliche Ansage

- Wählen Sie das Menü "ANRUFBERURTU" → "AB EMST." → "ANSAGEN" → "MIT RUFEZ" (oder "OHNE RUFEZ").
- Wählen Sie "NACHR. RUFEZ" über die **▶** oder **▼** Taste und drücken dann auf **OK**.
- Sprechen Sie Ihre Ansage klar und deutlich.
- Nach Ende Ihrer Ansage lassen Sie die Taste **OK** los. Ein Bestätigungssignal ertönt, Die gespeicherte Ansage wird abgespielt.

Sollte ein Fehler auftreten, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang bis Sie mit Ihrer Ansage zufrieden sind.

ANMERKUNG! Die Aufnahme einer neuen Anzeige ersetzt automatisch die alte!

Die maximale Dauer der Ansage beträgt 120 Sekunden.

ANMERKUNG! Die Signaltöne am Anfang und am Ende der Aufnahme gehören nicht zu Ihrer Ansage!

Ansage anhören

- Wählen Sie das Menü "ANRUFBERURTU" → "AB EMST." → "ANSAGEN" → "MIT RUFEZ" (oder "OHNE RUFEZ").
- Wählen Sie "ANSAGEN" über die **▶** oder **▼** Taste und drücken dann auf **OK**.
- Die ausgewählte Ansage wird nun abgespielt. Am Ende der Ansage kehrt Ihr Anrufbeantworter in das vorhergehende Menü zurück.

ANMERKUNG! Sollte keine Ansage aufgezeichnet worden sein, hören Sie die Standardansage des Anrufbeantworters.

Anzahl der Klingelzeichen

Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Klingelzeichen festzulegen, bevor sich der Anrufbeantworter einschaltet. Sie können zwischen 2 bis 8 Mal Klingeln wählen, oder auch den Modus "SPRACHMODUS" wählen.

Der Modus "SPRACHMODUS" bestimmt automatisch die Anzahl der Klingelzeichen: wenn der Anrufbeantworter keine neuen Nachrichten enthält, schaltet sich der Anrufbeantworter nach 4 Mal Klingeln ein, ansonsten nach 2 Mal.

- Wählen Sie das Menü "ANRUFBERURTU" → "AB EMST." → "RUFART VERZ".
- Wählen Sie über die **▶** oder **▼** Tasten aus der Liste die gewünschte Anzahl der Klingelzeichen (zwischen 2 und 8) oder den "SPRACHMODUS" Modus und drücken Sie dann auf **OK**.

Aufnahmedauer eingehender Nachrichten

Dieser Zeitraum entspricht der Sprechzeit für Ihren Anrufer, um seine Nachricht zu hinterlassen.

- Wählen Sie das Menü "ANRUFBERURTU" → "AB EMST." → "AUFNAHMEZEIT".
- Wählen Sie die gewünschte Aufnahmezeit (60 S, 120 S, 180 S oder UNBEGRENZT) mit den Tasten **▶** oder **▼**, drücken Sie dann **OK**.

20

D750-D750A

B) Garantieausschluss

Sagemcom übernimmt keine Haftung aus der Garantie in Bezug auf:

- Schäden, Defekte, Ausfälle oder Fehlfunktionen aus einem oder mehreren der folgenden Gründe:
 - Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsanweisungen; Äußere Einwirkungen auf das Gerät (einschließlich, aber ohne Einschränkung auf: Blitzschlag, Feuer, Erschütterungen, Vandalismus, ungeeignetes / schlechtes Stromnetz oder Wasserschäden jeder Art); Modifizierung der Geräte ohne schriftliche Genehmigung von Sagemcom; Ungeeignete Betriebsbedingungen, insbesondere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit; Reparatur oder Wartung des Geräts durch nicht von Sagemcom autorisierte Personen.
- Abnutzung der Geräte und Zubehörteile aufgrund der normalen täglichen Nutzung.
- Beschädigungen, die auf eine unzureichende oder schlechte Verpackung der an Sagemcom zurückgesendeten Geräte zurückzuführen sind.
- Verwendung neuer Software-Versionen ohne die vorherige Genehmigung von Sagemcom.
- Änderungen oder Ergänzungen an Geräten oder an der Software ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Sagemcom.
- Funktionsstörungen, die weder auf die Geräte noch auf zum Betrieb der Geräte im Computer installierte Software zurückzuführen sind, die auf ein ungünstiges Umfeld zurückzuführen sind, insbesondere: Probleme im Zusammenhang mit dem Zugang und/ oder der Verbindung zum Internet wie z. B.: Unterbrechungen des Netz Zugangs oder Fehlfunktionen bei der Verbindung des Abonnenten oder seines Gesprächspartners; Übertragungsprobleme (zum Beispiel unzureichende geographische Abdeckung des Gebietes durch Funksender, Interferenzen oder schlechte Verbindungen); Fehler des örtlichen Netzwerks (