



hagenuk

Accento 405



**Bedienungsanleitung
DECT-Telefon mit
digitalem Anrufbeantworter**

05/2008 V.1



hagenuk





1 Inhaltsverzeichnis

Accento 405

1 Inhaltsverzeichnis	3
2 Garantie/Service	8
2.1 Garantie	8
2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift	8
3 Sicherheitshinweise	9
3.1 Sicherheitshinweise	9
4 Allgemeines/Pflege	10
4.1 Allgemeines	11
4.2 Pflege/Hinweise	11
4.3 Reinigung	12
4.3.1 Mobilteil und Basis	12
4.3.2 Lade- und Akkukontakte	12
5 Menüübersicht	13
6 Vor der Inbetriebnahme	16
6.1 Lieferumfang	16
6.2 Beschreibung des Telefons	16
6.2.1 Elemente des Mobilteils	16
6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole	17
6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste (Scrolltaste)	17
6.2.4 Darstellungen und Schreibweisen	18
6.2.5 Elemente der Basisstation	18
7 Inbetriebnahme	19
7.1 Basis installieren	19
7.1.1 Basis aufstellen	19
7.1.2 Anschlüsse	19
7.2 Akkus einlegen	19
7.3 Akkus laden	20
7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen	21
7.4.1 Anzeige des Ladezustands	21
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung	21
7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte	21
7.5 Mobilteil ein-/ausschalten	22
7.6 Wahlverfahren einstellen	22
7.7 Ruftonlautstärke einstellen	22
7.8 Ruftonmelodie einstellen	22
8 Telefonieren	23
8.1 Standby-Modus	23

8.2 Reichweitenanzeige	23
8.3 Mobilteil ein-/ausschalten	23
8.4 Anrufe tätigen	23
8.4.1 Extern Anrufen	23
8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung	24
8.5 Anruf entgegennehmen	24
8.6 Hörerlautstärke einstellen	24
8.7 Freisprechen	25
8.8 Freisprechlautstärke einstellen	25
8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)	25
8.10 Wahlpause einfügen	25
8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)	25
8.12 Tastensperre ein-/ausschalten	26
8.13 Mobilteil suchen (Paging)	26
8.14 Intern telefonieren	26
9 Komfortfunktionen	27
9.1 Komfortfunktionen extern	27
9.2 Komfortfunktionen intern	27
9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln	27
9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs	27
9.2.3 Rückfrage und Makeln	27
9.2.4 Dreierkonferenz	28
10 Anruferlisten	29
10.1 Wahlwiederholungsliste	29
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung	29
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung	29
10.2 Anruferliste	29
10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen	30
10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern	30
10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)	30
10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)	30
10.3 Telefonbuch	30
10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen	31
10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen	32
10.3.3 Telefonbucheintrag bearbeiten	32
10.3.4 Telefonbucheintrag löschen	32
10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen	33
10.3.6 Speicherstatus anzeigen	33
10.3.7 Telefonbuch kopieren	33
11 Basiseinstellungen	34
11.1 Mobilteil abmelden	34



1 Inhaltsverzeichnis

Accento 405

11.2 Rufton Basis einstellen	34
11.3 Ruftonlautstärke einstellen.....	34
11.4 Wahlverfahren einstellen	35
11.5 Flashzeit einstellen/R-Taste	35
11.6 PIN-Code ändern	35
11.7 Basis auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	36
12 Uhrzeit/Alarm	37
12.1 Datum & Uhrzeit einstellen	37
12.1.1 Datumsformat einstellen.....	37
12.1.2 Zeitformat einstellen	37
12.1.3 Datum einstellen.....	37
12.1.4 Zeit einstellen	37
12.2 Alarm einstellen	37
12.2.1 Wecker aktivieren	38
12.2.2 Wecker deaktivieren	38
12.2.3 Wecksignal ausschalten	38
12.2.4 Alarmmelodie einstellen.....	38
13 Mobilteileinstellungen.....	39
13.1 Audioeinstellungen	39
13.2 Rufton Intern einstellen.....	39
13.3 Rufton Extern einstellen	39
13.4 Ruftonlautstärke einstellen	39
13.5 Töne einstellen	40
13.6 Displaysprache einstellen	40
13.7 Mobilteilname einstellen	40
13.8 Displaykontrast einstellen	41
13.9 Automatische Rufannahme einstellen	41
13.10 Rufnummernsperre.....	41
13.10.1 Rufnummernsperre ein- oder ausschalten	41
13.10.2 Sperrnummer eingeben.....	42
13.11 SOS-Nummer eingeben.....	42
13.12 Basisstation auswählen	42
13.13 Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen	43
13.14 Mobilteil an der Basis anmelden	43
14 SMS-Funktion	44
14.1 Allgemeines	44
14.2 SMS schreiben und versenden	44
14.2.1 Entwurf speichern.....	46
14.2.2 Sendebestätigung.....	46
14.3 An-/Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Festnetz	46
14.4 Eingangsliste	47

14.4.1 Lesen neuer Nachrichten	47
14.4.2 Überprüfen von Nachrichten.....	47
14.4.3 Löschen empfangener Nachrichten	48
14.4.4 Löschen aller empfangener Nachrichten.....	48
14.4.5 Nachricht beantworten.....	48
14.4.6 Nachricht weiterleiten	48
14.4.7 Nummer speichern	49
14.4.8 Details anzeigen	49
14.5 Ausgangsliste	49
14.5.1 Nachricht weiterleiten	49
14.5.2 Nachricht löschen	49
14.5.3 Ausgangsliste löschen	50
14.6 Einstellungen	50
14.6.1 Ein-/Ausschalten der SMS-Funktion.....	50
14.6.2 Sendezentrum einstellen	50
14.6.3 SMS Zentrum 1 einstellen	50
14.6.4 SMS-Einstellungen zurücksetzen.....	51
15 Anrufbeantworter	52
15.1 Allgemein	52
15.2 Anrufbeantworter ein- und ausschalten (Basis).....	52
15.2.1 Anrufbeantworter ein- und ausschalten (Mobilteil)	52
15.3 Gespeicherte Standardansagen.....	52
15.3.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)	53
15.3.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)	53
15.4 Speicher voll	53
15.5 Abspielen der Ansagen (Mobilteil)	54
15.6 Antwortmodus auswählen (Mobilteil)	54
15.7 Wiederherstellen der Standardansagen (Mobilteil)	54
15.8 Rufannahme einstellen.....	54
15.9 Mithörfunktion (Basis).....	55
15.9.1 Mithörfunktion (Mobilteil)	55
15.10 Lautstärke einstellen.....	55
15.11 Memo aufnehmen	55
15.12 Aufzeichnungsdauer einstellen	56
15.13 Wiedergabesprache einstellen	56
15.14 Aufnahme eingehender Nachrichten	56
15.15 Abhören neu eingegangener Nachrichten (Basis).....	57
15.15.1 Abhören neu eingegangener Nachrichten (Mobilteil)	57
15.16 Alle Nachrichten löschen (Basis)	58
15.16.1 Alle Nachrichten löschen (Mobilteil).....	58
15.17 Fernabfrage ein-/ausschalten	58



1 Inhaltsverzeichnis

Accento 405

15.18 PIN Fernabfrage neu einstellen	58
15.19 Fernbedienung	59
15.19.1 Übersicht Fernbedienungsfunktionen.....	59
16 Anhang	60
16.1 Fehlersuche	60
16.2 Technische Daten	61
16.3 Auslieferungszustand	62
16.4 Index	63
16.5 CE-Erklärung	65
16.6 Entsorgung/Recycling.....	65
16.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	67
16.8 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter.....	67



2.1 Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM AG über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der Hotline

für Deutschland: 01805 88 01 01 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz)

für Österreich: 08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile ein.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

3.1 Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs.



Polarität des Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf dem Akku und im Akkufach.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.). Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Accento 405, Ihrem neuen schnurlosen DECT-Telefon.



WICHTIG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Ihr Telefon ist zusätzlich mit einer Strahlungsreduzierung ausgestattet. Beim Betrieb wird die Strahlung um mehr als 65%* reduziert, wenn sich das Mobilteil in einem Umkreis von ca. 10 m zur Basisstation befindet.

Durch die Verwendung moderner Schaltnetzteile und Dank einer optimalen Abstimmung der einzelnen elektrischen Komponenten, ist der Stromverbrauch dieses DECT-Telefons auf ein Minimum reduziert - dies spart Energie und schont die Umwelt.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Alle Rechte vorbehalten.

* Im Vergleich zu herkömmlichen DECT-Telefonen ohne Strahlungsreduzierung

4.1 Allgemeines

**Warnung**

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

**Achtung**

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern.

**Hinweis**

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise



Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Anti-statiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil und Basis

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

Copyright:

ITM Technology AG

Alle Rechte vorbehalten.

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG gestattet.

5 Menüübersicht

Accento 405

MENÜ

SMS	Verfassen	Bearbeiten (160)	Senden
			Sichern
			SMS Gesendet
	Eingang 00/00	Nr.	Details
			Antworten
			Weiterleiten
			Nummer speichern
			Löschen
			Alle löschen
	Ausgang 00	Ausgang	Weiterleiten
			Löschen
			Liste löschen
	SMS-Einstellung	SMS-Empfang	Aus / Ein
		Sende-Zentrum	SMS Zentrum 1
			SMS Zentrum 2

SMS Zentrum 1	Sende-Nummer
	Empfangs-Zentrum
SMS Zentrum 2	Sende-Nummer
	Empfangs-Zentrum
SMS rücksetzen	PIN eingeben:
	PIN:

Anruferliste	Nr. Speichern	Name:	Nummer:
			Melodie 1-15
	Löschen	Löschen?	
	Alle löschen	Löschen?	

Telefonbuch	Lesen		
	Hinzufügen	Name:	Nummer:
			Melodie 1-15
	Bearbeiten	Name:	Nummer:
			Melodie 1-15
	Löschen	Löschen?	
	Alle löschen	Löschen?	
	Tel.b.kopieren*		
	Tel.buch-Status	00/100 Bel.	

*dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn mehr als ein Accento Mobilteil an der Basis angemeldet ist.

Uhrzeit / Alarm	Datum + Zeit	Datumsformat	TT-MM-JJJJ
			MM-TT-JJJJ
		Zeitformat	12 / 24 Stunden
		Datum eingeben	Datum: 01-01-2008
		Zeit eingeben	Zeit: 12:00
Alarm		Alarm Ein	Zeit: 00:00
			Snooze Ein / Aus
		Alarm Aus	
		Alarm Melodie	Melodie 1-3

MT Einstellungen	Audioeinstellung	Freispr. Lautst.	► Stufe 1-5
		Hörerlautstärke	► Stufe 1-5
	Ruftoneinstell.	Rufton Intern	Melodie 1-15
		Rufton Extern	Melodie 1-15
		Ruftonlautstärke	► Stufe 1-5 / Rufton Aus
	Toneinstellungen	Tastenton	Ein/Aus
		Akku leer	Ein/Aus
		Ausser Reichw.	Ein/Aus
	Sprache	English/Deutsch/ Francais/Greek/ Nederlands/Dansk/ Magyar/Polski	
	MT-Namen ändern	Accento 405	
	Kontrast	Stufe 1-5	
	Auto. Rufannahme	Ein	
		Aus	
	Rufnummernsperre	PIN eingeben: PIN::	Sperr-Modus / Ein/Aus
			Sperrnummer / 1-4
	SOS-Nummer	PIN eingeben: PIN:	Nummer 1-3
	Basisauswahl	Basis 1*-4	
	MT rücksetzen	PIN eingeben: PIN:	MT rücksetzen?
			Bestät.:

BS Einstellungen	MT abmelden		
	Ruftoneinstell.	Rufmelodie	Melodie 1-5
		Ruftonlautstärke	► Stufe 1-5/Rufton Aus

* die mit einem Stern markierte Basis ist momentan ausgewählt.

5 Menüübersicht

Accento 405

Wahlverfahren	Tonwahl
	Impulswahl
Flash-Zeit	Kurz/Mittel/Lang
PIN ändern	PIN alt:
	PIN neu:
	Bestät.:
Basis rücksetzen	PIN eingeben: PIN:
	Bestät.:

MT anmelden	Basis 1-4	Anmelden PIN:
--------------------	-----------	---------------


Anrufbeantworter	Nachricht hören	
	Alle löschen	Löschen?
	Memo	
	AB Ein/Aus	Ein
		Aus
	AB Einstellungen	Antwortmodus
		Ansage+Aufnahme
		Nur Ansage.
	AB Sprache	English
		Deutsch
	Ansage Einstell.	Ansage+Aufnahme
		Nur Ansage
	Antw. Verzögerung	Sparmodus
		2-9 Rufe
	Nachr.länge	60 Sek.
		120 Sek.
		180 Sek.
		Unbegrenzt
	Fernabfrage	Ein
		Aus
	PIN Fernabfr. neu	PIN alt:
		PIN neu:
		Best.:

6.1 Lieferumfang

- 1 Basisstation mit digitalem Anrufbeantworter
- 1 Mobilteil
- 2 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2 V, 600 mAh
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel TAE
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Mobilteils

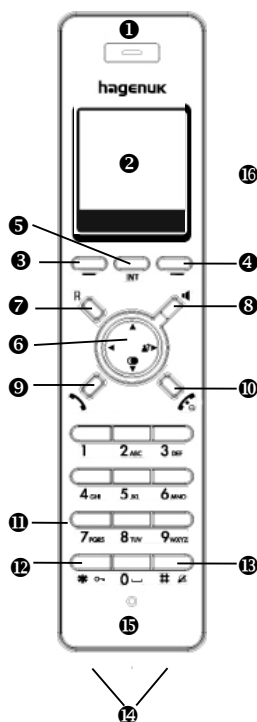

- 1 Hörkapsel
- 2 Display
- 3 Displaytaste links
- 4 Displaytaste rechts
- 5 INT-Taste zum Aufbau interner Verbindungen
- 6 Navigationstasten (Scrolltasten, siehe Kapitel 6.2.3)
- 7 R-Taste
- 8 Freisprechtaste
- 9 Abhebetaste
- 10 Auflegentaste/Mobilteil ein/aus
- 11 Alphanumerische Tastatur
- 12 Sterntaste/Tastensperre ein-/ausschalten
- 13 Rautetaste / Rufton ein-/ausschalten
- 14 Ladekontakte Mobilteil
- 15 Mikrofon
- 16 Lautsprecher Mobilteiltrückseite



6 Vor der Inbetriebnahme

Accento 405

6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole

 Empfangsanzeige*; je besser der Empfang ist, desto mehr Balken sind sichtbar

 Erscheint bei aktivierter Alarmzeit**

 Interngespräch aktiviert

 Abhebentaste betätigt***

 Freisprechmodus aktiviert

 Rufton ist abgeschaltet

 Anzeige neu eingegangener SMS;

 Anzeige neu eingegangener Voicemails (wenn vom Netzbetreiber unterstützt)

 Tastatur ist gesperrt

 Batterieladeanzeige

 Erscheint bei eingeschaltetem Anrufbeantworter*****

6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste (Scrolltaste)

Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstaste werden die nebenstehenden Pfeile verwendet.



- ▲ Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen
- ▼ Wahlwiederholungsliste öffnen; Hörer-/Freisprechlautstärke reduzieren; nach unten scrollen in Menüs und Listen
- ◀ SMS-Menü öffnen; drücken um den Cursor eine Stelle nach links zu rücken
- ▶ Anruferliste öffnen; drücken um den Cursor eine Stelle nach rechts zu rücken

* Empfangsanzeige: blinkend = Abstand zur Basis verringern; aus = Mobilteil außer Reichweite oder Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet.

** blinkt bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit; verschwindet bei abgeschaltetem Alarm

*** Leitung belegt. Anzeige blinkt bei eingehendem Anruf.


**** blinkt bei voller SMS-Eingangsliste; erlischt wenn alle neuen SMS gelesen wurden.

***** blinkt bei vollem AB-Speicher; verschwindet bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter.

6.2.4 Darstellungen und Schreibweisen


Schreibweise/Darstellung	Funktion
Tastensperre	Anzeige im Mobilteildisplay
Wählen	Funktion der Displaytasten

6.2.5 Elemente der Basisstation

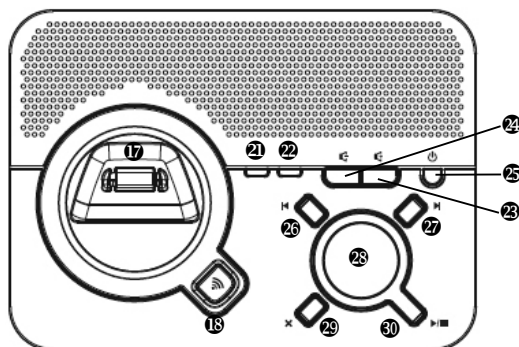

- 17 Ladekontakte Basis
- 18 Paging- / Anmeldetaste
- 21 Ladeanzeige
- 22 Leitungsbelegungsanzeige
- 23 Lautstärke verringern
- 24 Lautstärke erhöhen
- 25 AB ein-/ausschalten
- 26 Rücksprungtaste
- 27 Vorsprungtaste
- 28 7-Segment LED-Display
- 29 Löschtaste
- 30 Wiedergabe-/Stopptaste

Basisrückseite



- 19 Netzanschlussbuchse (Basisrückseite)
- 20 TAE-Buchse (Basisrückseite)

7.1 Basis installieren

7.1.1 Basis aufstellen

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 16.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten; usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.

7.1.2 Anschlüsse

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetzteiles mit der Anschlussbuchse ⑨ auf der Rückseite der Basis. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse ⑩ auf der Rückseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.



Anschluss der Basis

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

7.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus einlegen.

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab (Abb.1, Seite 20).
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (wenn Sie diese tauschen möchten).

- Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.2). Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet (Abb.2).

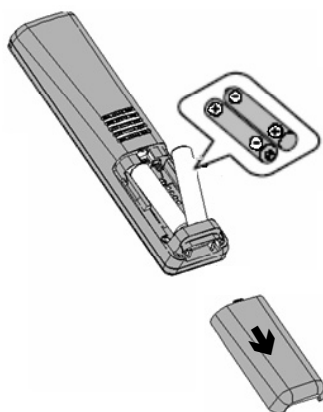


Abb.1

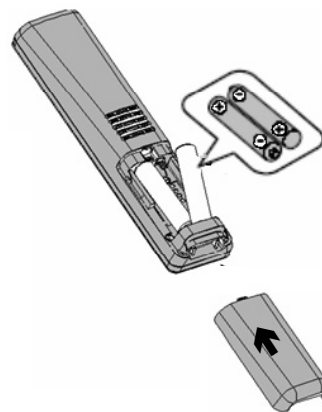


Abb.2



Umgang mit den Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

7.3 Akkus laden



Erste Ladung der Akkus

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.
- Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Während des Ladevorgangs zeigt das Mobilteil den fortlaufenden Balken im Ladeanzeigesymbol ().
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.



7 Inbetriebnahme

Accento 405

- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (ein oder keine Balken im Ladeanzeigesymbol). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand der Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| Akkus voll geladen | Akkus zu 1/3 geladen |
| Akkus zu 2/3 geladen | Akkus leer, aufladen |
| Anzeige während des Ladevorgangs | |

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.

Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte



Verletzung

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und laden Sie sie nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.

7.5 Mobilteil ein-/ausschalten

siehe Kapitel 8.3 Seite 23

7.6 Wahlverfahren einstellen

siehe Kapitel 11.4 Seite 35

7.7 Ruftonlautstärke einstellen

siehe Kapitel 13.4 (Mobilteil) Seite 39

siehe Kapitel 11.3 (Basis) Seite 34

7.8 Ruftonmelodie einstellen

siehe Kapitel 13.2 (Intern) Seite 39

siehe Kapitel 13.3 (Extern) Seite 39

siehe Kapitel 11.2 (Basis) Seite 34

8.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit, Datum, Name und die Nummer des Mobilteiles an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 13 ff.

8.2 Reichweitenanzeige

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen und als optische Anzeige blinkt das Signalstärkesymbol und **Suche** bzw. **Ausser Reichw..**

Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Symbol beginnt zu blinken. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

8.3 Mobilteil ein-/ausschalten

- Mobilteil einschalten: Auflegentaste  (Ⓢ) ca. 2 Sekunden gedrückt halten, das Display schaltet sich ein.
- Mobilteil ausschalten: Auflegentaste  (Ⓢ) ca. 2 Sekunden gedrückt halten, das Display erlischt.

8.4 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 24 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 20 Ziffern, werden die ersten 20 Ziffern verkleinert und nach oben geschoben. Anrufe können Sie wie folgt einleiten:

8.4.1 Extern Anrufen

- Drücken Sie die Abhebentaste  (Ⓐ). Sie hören das Freizeichen. Im Symbolbereich erscheint  und die Gesprächsdaueranzeige startet (im Display nach ca. 2 Sekunden sichtbar).
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste (Ⓢ) oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen sie die Taste **Lösch.** (⌫), um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Um eine Wahlpause einzufügen, halten Sie die Taste 0 gedrückt, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Abhebentaste (☎).

8.5 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Mobilteil (nur wenn die Ruflautstärke nicht auf Aus eingestellt ist) im Display blinkt 📞 und es erscheint **Anruf**. Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie zusätzlich den Namen des Anrufers. Wenn das Telefon klingelt, können Sie

- den Ruf durch Drücken der Abhebentaste (☎) oder der Taste **Annehm** (📞) entgegennehmen. Im Display erscheint die Gesprächsdaueranzeige.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste (📞) oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.



Hinweis

- Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display **n Neue Anrufe** (n steht für die Anzahl).

8.6 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise, Stufe 5 = laut) Die Einstellung kann auch über das Menü Audioeinstellung (Kapitel 13.1) erfolgen.

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten ▼ ▲ (⬆ ⬇), um die Lautstärke einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird in Pfeilform (▶) im Display angezeigt.



8 Telefonieren

Accento 405

8.7 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau (Taste ) drücken) oder während eines Gespräches (Taste ) drücken) aktivieren.

- Drücken Sie die Taste ) () , im Display erscheint das Symbol .
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die Taste  erneut, das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der Auflegentaste () beenden.

8.8 Freisprechlautstärke einstellen

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise, Stufe 5 = laut). Die Einstellung kann auch über das Menü Audioeinstellung (Kapitel 13.1) erfolgen.

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Tasten   () , um die Lautstärke einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird in Pfeilform () im Display angezeigt.

8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonates können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören:

Mikrofon stumm schalten:

- Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **Stumm** () . Im Display erscheint **Mik. Aus**.

Mikrofon wieder einschalten:

- Drücken Sie die Taste **Mik. an** () , **Mik. Aus** erlischt und Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

8.10 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von 3 Sekunden.

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste 0 so lange, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.

8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Markeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon an die Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste R zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste R (7) während die Leitung belegt ist. Im Display erscheint ein **R**.
- Funktioniert die Taste R nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

8.12 Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Betätigen von Tasten während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Stern-taste  gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: halten Sie die Sterntaste  (12) gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint.
- Tasten entsperren: halten Sie die Sterntaste  (12) gedrückt, bis das Schlosssymbol im Display erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

8.13 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

- Pagensignal senden: Pagingtaste  (18) an der Basis kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display erscheint **Paging**.
- Pagensignal beenden: erneut die Pagingtaste oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken.

8.14 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (es können max. 6 Mobilteile an einer Basis angemeldet werden), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

- Drücken Sie die Taste INT (6), im Display erscheint **Rufe MT**,  und darunter 1 2 3 4 5 6 9 (entspricht den Nummern der angemeldeten Mobilteile). Ist nur ein weiteres Mobilteil an der Basis angemeldet, wird dieses direkt angewählt.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten   (6) die Nummer des Mobilteils aus, mit dem Sie sprechen möchten. Wählen Sie die 9 aus, werden alle angemeldeten Mobilteile gerufen.
- Drücken Sie **Wählen** (8).
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **Anrufen Mobilteil n**, im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **Mobilteil n Interner Anruf** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste (9) oder der Taste **Annehm** (8) entgegennehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste (10).

9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern

9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Taste INT (5), das externe Gespräch wird gehalten. Im Display erscheint **Rufe MT**.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ (6) die Nummer des gewünschten Mobilteiles aus (1-6 oder 9 für alle). Ist nur ein weiteres Mobilteil angemeldet, wird automatisch dieses Mobilteil angewählt.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der Taste R (7) bzw. durch Drücken der Taste **Zurück** (4) zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird an beiden Mobilteilen mit dem Anklopfen signalisiert. Außerdem wird die Rufnummer und der Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) im Display angezeigt.

- Beenden Sie das interne Gespräch durch Drücken der Auflegentaste (10).
- Die Mobilteile klingeln.
- Nehmen Sie das externe Gespräch durch Drücken der Abhebentaste (9) an.

9.2.3 Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Nummer können Sie hin und her wechseln (Makeln)

- Während eines externen Gespräches drücken Sie die Taste INT (5).
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Im Display erscheint **Rufe MT**.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ (6) die Nummer des gewünschten Mobilteiles aus (1-6 oder 9 für alle). Ist nur ein weiteres Mobilteil angemeldet, wird automatisch dieses Mobilteil angewählt.

- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der interne Teilnehmer abgenommen hat, können Sie durch Drücken der Taste INT (☎) zwischen dem externen und internen Teilnehmer hin und her wechseln (makeln).

9.2.4 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Stellen Sie während eines externen Gespräches eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.3 beschrieben).
- Halten Sie die Taste INT (☎) für ca. 3 Sekunden gedrückt, im Display erscheint **Konferenz**. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste (Ⓣ).
- Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird aufrecht erhalten.
- Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.



10 Anruferlisten

Accento 405

10.1 Wahlwiederholungsliste

10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie die Taste ▼ (Ⓢ), im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste (Ⓢ).

10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 20 zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie die Taste ▼ (Ⓢ), im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste (Ⓢ).

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus, drücken Sie die Taste **Wählen** und dann **Menü**. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Nr. speichern**, **Löschen** oder **Alle löschen**. Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen unter Anruferliste.

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 30 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Haben Sie einen Anruf verpasst, erscheint im Display **n Neue Anrufe** (n steht für die Anzahl neuer Anrufe). Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den neuesten ersetzt und somit automatisch gelöscht. Zugriff auf die Optionen der Anruferliste haben Sie auch über das Menü. Noch nicht abgefragten Einträgen ist ein * vorangestellt.



Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) und die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste **►**, im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Drücken Sie **Wählen**, um sich die Anruferdetails ansehen zu können.
- Durch Drücken der Abhebentaste (**☎**) wird der Anrufer zurückgerufen.

10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie **►**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den zu speichernden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen** (**☎**), **Menü** (**☑**) und erneut **Wählen** (**☎**). Im Display erscheint **Name**:
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie **OK** (**☑**). Im Display blinkt der Cursor hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie **OK** (**☑**) oder löschen Sie den Eintrag mit der Taste **Lösch.** (**☒**) und geben Sie die Nummer neu ein.
- Drücken Sie **OK** (**☑**). Wählen Sie mit den Tasten **◀ ▶** die gewünschte Melodie 1-15 (VIP-Rufton) aus. Diese zugeordnete Melodie ertönt dann bei erneutem Anruf.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**.

10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)

- Drücken Sie **►**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen** (**☎**) und dann **Menü** (**☑**).
- Drücken Sie 1x **▼**.
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Löschen?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **OK**.

10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)

- Drücken Sie **►**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Drücken Sie **Wählen** (**☎**) und dann **Menü** (**☑**).
- Drücken Sie 2x **▼**.
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Löschen?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **OK**.

10.3 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können bis zu 100 Einträge speichern.

10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch bis zu 100 Einträge mit je 24 Ziffern und 12 Buchstaben speichern. Jedem Eintrag können Sie eine von 15 Rufmelodien (VIP-Rufton) zuordnen. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie **Menü**, 2x ▼ und dann **Wählen**. Drücken Sie ▼ und dann **Wählen**. Im Display erscheint **Name**:
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches drücken aktiviert werden (siehe folgende Zeichentabelle). Um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie solange die Rautetaste #, bis Sie einen Signalton hören. Um zwischen den verschiedenen Zeichensätzen (latein, russisch und griechisch) umschalten zu können, drücken Sie die Taste * bis Sie einen Signalton hören.

Taste \ Tasten- druck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1x	Leer	1	A	D	G	J	M	P	T	W
2x	0	.	B	E	H	K	N	Q	U	X
3x	-	,	C	F	I	L	O	R	V	Y
4x	+	:	2	3	4	5	6	S	8	Z
5x	=	;	À	Ď	Ĝ	Ł	Ń	7	Ť	9
6x	_	!	Á	Ě	Ì	Ĺ	Ň	Ř	Ú	Ű
7x	(	¡	Â	É	Í		Ŋ	Ŕ	Û	Ý
8x	)	?	Ã	Ê	Î		Ò	Ŝ	Û	Ý
9x	"	¿	Ä	Ë	Ï		Ó	Ş	Ü	Ŷ
10x	`	*	Å	Ė	Ĭ		Ô	Š	Ů	Ž
11x	[	#	Ą	Ė	Ĭ		Õ	ß	Ů	Ž
12x	]	&	Æ	Ě	Ĭ		Ö		Ů	Ž
13x	{	%	Ç				Ö			
14x	}	\$	Č				Ø			
15x	<	€	Č							
16x	>	£								
17x	/	@								
18x	\	¤								
19x	^	§								
20x	~									
21x										

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der Taste **Lösch** das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit den Tasten ◀ ▶ (6) können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Drücken Sie **OK**, im Display erscheint **Nummer:**.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **Mel 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ die gewünschte Melodie (1-15) (VIP-Rufton) aus.
- Speichern Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen

- Drücken Sie die Taste **Tel.b.** (4). Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Suchen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma, drücken Sie 2x die Taste 3 und blättern Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ in der Liste.
- Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Abhebetaste (9) oder die Taste **Wählen**. Die Nummer wird automatisch gewählt.

10.3.3 Telefonbucheintrag bearbeiten

- Drücken Sie **Menü**, 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ und dann **Wählen**. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den zu ändernden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen**. Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig (siehe oben).
- Drücken Sie **OK**. Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig (siehe oben).
- Drücken Sie **OK**. Ändern Sie die Melodie, wenn gewünscht.
- Drücken Sie **OK**, um den Eintrag zu speichern.

10.3.4 Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **Menü**, 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 3x ▼ und dann **Wählen**. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Löschen?**.



10 Anruferlisten

Accento 405

- Zum Löschen drücken Sie Taste **OK**. Sie hören den Quittungston und im Display erscheint ✓ und **Gelöscht**.
- Zum Verlassen des Menüs ohne löschen drücken Sie **Zurück**.

10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie **Menü**, 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 4x ▼ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **Löschen?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **OK**. Sie hören den Quittungston und im Display erscheint ✓ und **Gelöscht**.
- Zum Verlassen des Menüs ohne löschen drücken Sie **Zurück**.

10.3.6 Speicherstatus anzeigen

- Drücken Sie **Menü**, 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 5x ▼ und dann **Wählen**.
- Im Display werden die belegten Speicherplätze angezeigt (z.B. 06/100 Bel. bedeutet, dass 6 von 100 Speicherplätzen belegt sind).

10.3.7 Telefonbuch kopieren

Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn Sie mindestens ein weiteres Accento Mobilteil an der Basis angemeldet haben. In diesem Fall können Sie die Telefonbucheinträge des 1. Mobilteils in die Telefonbücher der anderen Mobilteile kopieren.

- Drücken Sie **Menü**, 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheinen alle angemeldeten Mobilteile (Mobilteil 2-6).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ das gewünschte Mobilteil aus.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **Warten**.
- Im Display des ausgewählten Mobilteils erscheint **Tel.b.kopieren ? Mobilteil n** (n entspricht der Nummer des sendenden Mobilteils)..
- Drücken Sie in dem zu empfangenden Mobilteil **OK**, um mit dem Kopiervorgang zu beginnen.
- Drücken Sie **Abbr.** um den Kopiervorgang abubrechen.
- Nach erfolgtem Kopiervorgang erscheint im Display **Übertragung beendet**.

Um in das Untermenü Basiseinstellungen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **Menü** (Ⓜ) und dann 3x ▲.
- Im Display erscheint **BS Einstellungen**. Drücken Sie **Wählen**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

11.1 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Im Display erscheint **MT Abmelden**. Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN:**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000).
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **Mobilteil 2-6** (wenn angemeldet)
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ das abzumeldende Mobilteil (2-6) aus.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display des betreffenden Mobilteiles erscheint **Nicht Angem.**.

11.2 Rufton Basis einstellen

Sie können eine von 5 Ruftönen einstellen.

- Drücken Sie 1x ▼. Drücken Sie 2x **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ einen von 5 Ruftönen aus. Der jeweilige Rufton wird abgespielt.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**.

11.3 Ruftonlautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Basisruftons in 6 Stufen (Stufe 1-5 und Rufton aus) einstellen.

- Drücken Sie 1x ▼. Drücken Sie 1x **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼. Drücken Sie 1x **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke aus. Wurde der Rufton ausgeschaltet erscheint auf dem Display des Mobilteils ein Hinweis, das der Rufton ausgeschaltet wurde. Nach wenigen Sekunden werden auf dem Display wieder die Lautstärkestufen (5 transparente Pfeile) angezeigt.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**.



Hinweis

Wurde der Rufton ausgeschaltet hat dies keinen Einfluß auf die Ruftonlautstärke des/(der) Mobilteils/(e).

11.4 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (I WV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Drücken Sie 2x ▼. Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ das gewünschte Wahlverfahren aus (**Tonwahl/Impulswahl**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Wählen**.

11.5 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist **Mittel** (300 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern

- Drücken Sie 3x ▼. Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Flashzeit aus (**Kurz/Mittel** oder **Lang**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Wählen**.

11.6 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie 4x ▼. Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint untereinander **PIN alt:** - **PIN neu:** - **Best.**
- Geben Sie die bisherige PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **OK** um zur Zeile **PIN neu:** zu gelangen.
- Geben Sie Ihre neue PIN ein.
- Drücken Sie **OK**. um zur Zeile **Best.:** zu gelangen. Geben Sie die neue PIN erneut ein.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**.



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

11.7 Basis auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie die Basis auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Basiseinstellungen gelöscht.

- Drücken Sie 1x ▲. Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN:**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **Bestät..**
- Drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen. Sie hören ein Tonsignal, die Basis ist zurückgesetzt **oder**
- Drücken Sie **Zurück** um das Menü zu verlassen, ohne das die Basis zurückgesetzt wird.



12 Uhrzeit/Alarm

Accento 405

Um in das Untermenü Uhrzeit/Alarm zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **Menü** (Ⓜ) und dann 3x ▼.
- Im Display erscheint **Uhrzeit/Alarm**. Drücken Sie **Wählen**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

12.1 Datum & Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

12.1.1 Datumsformat einstellen

Sie können das Datum im Format TT-MM oder MM-TT (T = Tag, M = Monat) anzeigen lassen.

- Drücken Sie 2x **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓜ) **TT-MM-JJJJ** oder **MM-TT-JJJJ**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Wählen**.

12.1.2 Zeitformat einstellen

Sie können die Uhrzeit im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format anzeigen lassen.

- Drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓜ) **12 Stunden** oder **24 Stunden**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Wählen**.

12.1.3 Datum einstellen

- Drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint 01-01-2008. Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format TT-MM-JJJJ oder MM-TT-JJJJ, je nach Einstellung).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**.

12.1.4 Zeit einstellen

- Drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie 3x ▼ und dann **Wählen**.
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format SS-MM, z.B. für 15 Uhr 25 ①⑤-②⑤).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**.

12.2 Alarm einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Wecker klingelt zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Diese Aktivierung erkennen Sie am Symbol  im Display. Außerdem können Sie die Snoozefunktion ein- oder ausschalten. **Snooze Ein** bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Zeit weckt, Sie den Alarmton abschalten und das Gerät nach jeweils 2 Minuten erneut weckt, bis Sie die Snooze-Funktion durch Drücken der Taste **Aus** (Ⓜ) abschalten. Bei Einstellung **Snooze Aus** ist die Weckfunktion nur einmalig aktiviert und danach ausgeschaltet.

12.2.1 Wecker aktivieren

- Drücken Sie 1x ▼. Im Display erscheint **Alarm**.
- Drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (6) **Alarm Ein**.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **00:00**. Geben Sie die Weckzeit ein (Format SS:MM, z.B. für 6 Uhr 25 (0)(6):(2)(5)).
- Drücken Sie **OK**. Der Wecker ist aktiviert, das Symbol  erscheint im Display.
- Im Display erscheint **Snooze Aus**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (6) **Snooze Ein** oder **Snooze Aus**.
- Drücken Sie **Wählen**.

12.2.2 Wecker deaktivieren

Nachfolgend die Deaktivierung des Weckers.

- Drücken Sie 1x ▼. Im Display erscheint **Alarm**.
- Drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (6) **Alarm Aus**.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Der Wecker ist deaktiviert. Das Symbol im Display verschwindet.

12.2.3 Wecksignal ausschalten

Bei Erreichen der Weckzeit klingelt das Mobilteil für ca. 45 Sekunden und im Display blinkt **Alarm Ein**. Zum Abschalten des Wecktons drücken Sie eine beliebige Taste am Mobilteil. Bei **Snooze Ein*** bleibt das Symbol sichtbar und das Wecksignal ertönt nach 2 Minuten erneut, bis Sie die Taste **Aus** (4) drücken. Das Weckersymbol verschwindet und die Weckfunktion ist abgeschaltet. Um die Snoozefunktion einzuschalten, drücken Sie beim Ertönen des Wecktons die Taste **Snooze** (5).

Um die Snoozefunktion direkt beim Ertönen des Wecktons auszuschalten, drücken Sie die Taste **Aus** (4).

12.2.4 Alarmmelodie einstellen

- Drücken Sie 1x ▼. Im Display erscheint **Alarm**.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (6) **Alarm Melodie**.
- Drücken Sie **Wählen**. Sie hören die **Melodie 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (6) die gewünschte Melodie 1-3.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

*Die Beschreibung trifft nur zu, wenn zuvor die Funktion **Snooze Ein** ausgewählt wurde, ansonsten erscheint nur **Aus** (4) um den Wecker zu deaktivieren.



13 Mobilteileinstellungen

Accento 405

Um in das Untermenü Mobilteileinstellungen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **Menü** (Ⓜ) und dann 4x ▼.
- Im Display erscheint **MT Einstellungen**. Drücken Sie **Wählen**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

13.1 Audioeinstellungen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Hörer- und Freisprechlautstärke in jeweils 5 Stufen (1-5) einstellen.

- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **Freispr. Lautst.** oder **Hörerlautstärke**.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Lautstärke (Stufe 1-5) aus. Die jeweilige Lautstärke wird in Pfeilform (▶) im Display angezeigt.
- Speichern Sie Ihre Einstellung mit der Taste **OK**.

13.2 Rufton Intern einstellen

Sie können eine von 15 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 1x ▼ und 2x **Wählen**.
- Im Display erscheint **Melodie 2**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Melodie (1-15) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Wählen**.

13.3 Rufton Extern einstellen

Sie können eine von 15 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 1x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und **Wählen**.
- Im Display erscheint **Melodie 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Melodie (1-15) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Wählen**.

13.4 Ruftonlautstärke einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen und ausschalten.

- Drücken Sie 1x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Lautstärke (1-5/Rufton aus) aus. Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
- Die jeweilige Lautstärke wird in Pfeilform (▶) im Display angezeigt.

- Wird der Rufton ausgeschaltet (Rufton aus) erscheint das Symbol  im Display des Mobilteils
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**.

13.5 Töne einstellen

Sie haben die Möglichkeit folgende Töne ein- oder auszuschalten: Tastenton, Akku leer und Reichweitenalarm.

- Tastenton: Bei jeder Tastenbetätigung hören Sie einen Ton.
- Akku leer: ertönt bei leeren Akkus. Mobilteil zum Aufladen in die Basisstation stellen.
- Außer Reichweite: Dieser Alarm ertönt, wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist.

Um die Warntöne ein- bzw. auszuschalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Tastenton**, **Akku leer** oder **Ausser Reichw.**
- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **Ein** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Wählen**.



13.6 Displaysprache einstellen



Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 8 Sprachen auszuwählen (Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Niederländisch, Dänisch, Ungarisch oder Polnisch).

- Drücken Sie 3x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Wählen**.

13.7 Mobilteilname einstellen

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist **Accento 400** eingestellt.

- Drücken Sie 4x ▼ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint der eingestellte Name. Mit der Taste **Lösch** können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen. Mit den Tasten ◀ ▶ können Sie einzelne Zeichen direkt auswählen und dann löschen.
- Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 12 Zeichen).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**.



13 Mobilteileinstellungen

Accento 405

13.8 Displaykontrast einstellen

Hier können Sie den Kontrast des Displays zur besseren Ablesbarkeit in 5 Stufen einstellen.

- Drücken Sie 5x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (⊕) Stufe 1-5.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Wählen**.

13.9 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie dürfen dann nicht mehr die Abhebentaste (⊕) drücken.

- Drücken Sie 6x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (⊕) **Ein** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Wählen**.

13.10 Rufnummernsperre

Sie können für jedes angemeldete Mobilteil (1-6) jeweils 4 Rufnummern oder Rufnummernkreise mit jeweils max. 4 Ziffern sperren.

Notrufnummern dürfen nicht gesperrt werden!

Betreiben Sie das Telefon an einer Telefonanlage ohne automatische Amtsholung, dann müssen Sie die Amtskennziffer im Sperrkreis mit hinterlegen: z.B. Sie wollen 0190 sperren, die AKZ* ist die „0“, dann müssen Sie 00190 eintragen.

Einige Beispiele:

- 0: Alle Ferngespräche sind gesperrt
- 00: Auslandsgespräche sind gesperrt
- 017: Alle Mobiltelefonnummern, die mit 017 beginnen, sind gesperrt
- 019: Alle Rufnummern, die mit 019 beginnen, sind gesperrt

13.10.1 Rufnummernsperre ein- oder ausschalten

- Drücken Sie 4x ▲ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **OK** und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (⊕) **Ein** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Wählen**.

*AKZ = Amtskennziffer, sie ist u.U. erforderlich, wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben und nach außen (extern) telefonieren wollen.

13.10.2 Sperrnummer eingeben

- Drücken Sie 4x ▲ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN:**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **OK**, 1x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Sperrnummer (1-4) aus und drücken Sie **Wählen**.
- Geben Sie die zu sperrende Nummer oder den Nummernkreis ein (max. 4 Ziffern).
- Ist bereits eine Nummer eingegeben, können Sie diese durch mehrfaches Drücken der Taste **Lösch**. entfernen und neu eingeben. Durch Drücken der Taste **Lösch**. (ca. 3 Sekunden) wird die Nummer komplett gelöscht.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**.

13.11 SOS-Nummer eingeben

Hier können Sie 3 verschiedene Notrufnummern (mit max. 4 Ziffern) speichern, die trotz Rufnummernsperre immer wählbar sind.

- Drücken Sie 3x ▲ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN:**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) den gewünschten Speicherplatz (Nummer 1-3) aus und drücken Sie **Wählen**.
- Geben Sie die zu speichernde SOS-Nummer ein (max. 4 Ziffern).
- Ist bereits eine Nummer eingegeben, können Sie diese durch mehrfaches Drücken der Taste **Lösch**. entfernen und neu eingeben. Durch Drücken der Taste **Lösch**. (ca. 3 Sekunden) wird die Nummer komplett gelöscht.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**.

13.12 Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein.

- Drücken Sie 2x ▲ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Basis (1*-4)* aus.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

*die mit einem Stern markierte Basis ist momentan ausgewählt.

13.13 Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Mobilteil auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Mobilteileinstellungen gelöscht.

- Drücken Sie 1x **▲** und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN:**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint **Bestät.**.
- Drücken Sie **OK**.
- Es ertönt ein Tonsignal, das Mobilteil ist zurückgesetzt.

13.14 Mobilteil an der Basis anmelden

An der Basisstation können bis zu 6 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden.

Versetzen Sie zuerst die Basis in den Anmeldemodus.

- Halten Sie die Pagingtaste (**Ⓟ**) an der Basis für ca. 5 Sekunden gedrückt, die Basisstation befindet sich jetzt im Anmeldemodus.
- Drücken Sie die Taste **Menü** (**Ⓜ**) und dann 2x **▲**.
- Im Display erscheint **MT anmelden**. Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** (**Ⓢ**) **Basis 1-4 *** aus.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN:**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **Warten**.
- Nachdem die Verbindung zwischen Basis und Mobilteil wieder hergestellt wurde, ertönt ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname.

*Die Basis, an der das Mobilteil aktuell angemeldet ist, wird mit einem Stern markiert.

14.1 Allgemeines

Sie können mit Ihrem Telefon Textmeldungen (SMS) verfassen, senden und empfangen. Nur SMS-fähige Geräte können Ihre Textnachricht empfangen, wie z.B. PCs, Mobiltelefone oder Faxgeräte. Hat der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon, so erhält er die SMS als Sprachmeldung übermittelt.

SMS = Short Message Service



Hinweis

Aktuelle Infos erhalten Sie :

T-Home	0800 33 47 47 oder im Internet unter: www.t-home.de/sms
Annyway	09003 266 900 9 (1.75 €/Min. aus dem Festnetz) www.annyway.de bzw. www.sms-im-festnetz.de

14.2 SMS schreiben und versenden

Eine SMS darf maximal 160 Zeichen lang sein.

Jede SMS, die Sie absenden, wird automatisch gespeichert und unter **Ausgang** abgelegt.

- Drücken Sie die Taste **Menü**. Im Display erscheint **SMS**.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **Bearbeiten (160)**.
- Geben Sie den gewünschten Text ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches drücken aktiviert werden (siehe Zeichentabelle auf Seite 45).
- Während der Texteingabe können Sie durch Drücken der Taste **Lösch** das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit den Tasten ◀ ▶ (Ⓢ) können Sie direkt an beliebige Stellen im Text gelangen. Durch Drücken der Taste **Lösch** (ca. 3 Sekunden) kann der komplette Text gelöscht werden.
- Leer ist das Leerzeichen. Um mit der gleichen Taste einen weiteren Buchstaben einzugeben, müssen Sie eine Sekunde warten. Zur Umschaltung auf Groß- bzw. Kleinschreibung drücken Sie die Taste # so lange bis ein Tonsignal hören. Durch erneutes Drücken der Taste # wird wieder auf Klein- bzw. Großschreibung umgeschaltet. Die Tastenbelegung der Tasten 0 und 1 ist identisch mit der Belegung wie im Kapitel Telefonbuch (Seite 31) beschrieben.

Zeichentabelle für SMS-Eingabe:

Taste \ Tasten- druck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1x	Leer	1	A	D	G	J	M	P	T	W
2x	0	.	B	E	H	K	N	Q	U	X
3x	-	,	C	F	I	L	O	R	V	Y
4x	+	:	2	3	4	5	6	S	8	Z
5x	=	;						7		9

Ist der Ausgangsspeicher voll, müssen Sie vor Eingabe einer neuen SMS alte SMS aus der Ausgangsliste löschen. Es können max. 30 SMS gespeichert werden, danach erscheint im Display **SMS-Speich. voll**.

- Drücken Sie nach schreiben des Textes **Senden**. Sie können jetzt Ihre SMS **Senden**, **Sichern** oder unter **SMS Gesendet** einstellen, ob eine Versandbestätigung an Sie verschickt wird.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (⊙) den gewünschten Menüpunkt aus.
- Um zu senden, drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **Nummer eingeb.** und darunter ein blinkender Cursor.
- Geben Sie die Empfängerrufnummer ein oder drücken Sie die Taste **Tel.b.**, um die Rufnummer aus dem Telefonbuch zu übernehmen.
- Zum Versenden der SMS drücken Sie **Senden**. Im Display erscheint **Übertragung** und nach erfolgtem Versand **Schreiben Gesendet**.
- Ist die Übertragung fehlgeschlagen, erscheint **Sendefehler!** im Display.

Hinweis

- Beachten Sie, dass die Empfänger-Rufnummer auch bei Rufnummern im Ortsnetz die nationale Vorwahlziffer enthalten muss!
Beispiel:
0721 123456789 - Nationale Rufnummer
017x 123456789 - Mobilfunkrufnummer
- Beim Senden einer SMS müssen Sie Ihre Absenderrufnummer nicht eingeben, das SMS-Zentrum fügt Ihre Anschlussnummer automatisch als Absenderadresse ein.
- Während der Übertragung einer SMS wird **Übertragung** angezeigt. Während der Übertragung können Sie nicht telefonieren!
- Wird die Übertragung unterbrochen, werden SMS-Gebühren auch für die angefangene Übertragung erhoben! Alle Einstellungen und gespeicherte SMS bleiben bei Stromausfall erhalten.

14.2.1 Entwurf speichern

Falls Sie eine verfasste SMS nicht sofort versenden möchten, können Sie diese auch nur in der Ausgangsliste speichern. Hierzu gehen Sie vor wie unter Kapitel 14.2 beschrieben.

- Drücken Sie nach schreiben des Textes **Senden**.
- Drücken Sie 1x ▼ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **Sichern**
- Bestätigen Sie mit **Wählen**
- Im Display erscheint **Speichern?**.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**. Es ertönt ein Signalton, Ihre SMS wurde im Ausgang gespeichert.

14.2.2 Sendebestätigung

Sie haben die Möglichkeit, sich nach dem Versand einer SMS eine Versandbestätigung per SMS senden zu lassen. Die Aktivierung der Sendebestätigung bezieht sich immer nur auf die aktuelle SMS. Bei der nächsten SMS muss diese Aktivierung erneut durchgeführt werden. Um eine Sendebestätigung zu aktivieren gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie nach schreiben des Textes **Senden**.
- Drücken Sie 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **Aus** und **Ein**.
- Zur Aktivierung wählen Sie **Ein**.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

14.3 An-/Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Festnetz

Damit Sie SMS im Festnetz senden und empfangen können, müssen Sie sich beim SMS-Zentrum Ihres Providers anmelden.

T-Home:

Hier erfolgt die einmalige kostenfreie Registrierung, indem Sie eine SMS mit dem Text **ANMELD** an die Empfängerrufnummer **8888** senden.

Sie erhalten danach vom SMS-Zentrum eine Bestätigung der Registrierung. Wenn Sie keine Bestätigung erhalten, dann prüfen Sie, ob Ihr Anschluss den Voraussetzungen genügt.

Ebenso können Sie sich wiederum abmelden, indem Sie eine SMS mit dem Text **ABMELD** an die Empfängerrufnummer **8888** senden. Eingehende SMS-Nachrichten werden Ihnen dann vorgelesen.

Anny Way:

Sobald Sie Ihre erste SMS vom Festnetz versendet haben, wird Ihr Anschluss automatisch auch für den Empfang von SMS-Nachrichten freigeschaltet. Sollte keine Textnachricht empfangen werden können, prüfen Sie bitte, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Ist dies der Fall, senden Sie eine SMS an die Servicenummer **2547**. Sie werden dann neu registriert und erhalten eine SMS als Bestätigung.

**Hinweis**

Betreiben Sie Ihr SMS-Telefon an einer TK-Anlage, so erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob diese Anlage SMS-fähig ist. Die CLIP-Durchschaltung an der TK-Anlage genügt nicht, um eine SMS als Textnachricht zu empfangen. SMS-Nachrichten werden Ihnen in diesem Fall nur vorgelesen. Eine SMS senden ist allerdings möglich.

14.4 Eingangsliste

Der Eingang von SMS wird im Display angezeigt. Nach dem Empfang der SMS erscheint im Display das Symbol  und **Neue SMS**.

14.4.1 Lesen neuer Nachrichten

Um neu eingegangene SMS zu lesen, gehen Sie wie folgt vor. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie **Zurück**.

- Drücken Sie **Menü und Wählen**.
- Drücken Sie 1x  und **Wählen**.
- Im Display erscheint die Rufnummer des Absenders. Neuen SMS ist ein * der Rufnummer vorangestellt. Dieser verschwindet, sobald die SMS gelesen wurde.
- Wählen Sie die gewünschte SMS aus und drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint der SMS-Text.

14.4.2 Überprüfen von Nachrichten

Um Nachrichten aus der Eingangsliste noch einmal zu lesen bzw. zu bearbeiten (löschen, Antworten, Weiterleiten, Nummer speichern, Details), gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie **Menü und Wählen**.
- Drücken Sie 1x  und **Wählen**.
- Im Display erscheint die erste gespeicherte Rufnummer einer SMS.
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint der SMS-Text.

- Drücken Sie **Menü** und wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ ▲ die gewünschte Option aus.
- Drücken Sie **Wählen**.

14.4.3 Löschen empfangener Nachrichten

Wenn im Display das Symbol  blinkt und **SMS-Speich. voll** angezeigt wird, kann das Telefon keine weiteren SMS-Nachrichten empfangen, da die Speicherkapazität erschöpft ist (30 SMS oder der Text ist größer als 160 Zeichen). In beiden Fällen müssen Sie zuerst Speicherplatz durch löschen alter SMS freigeben.

- Gehen Sie wie unter Kapitel 14.4.2 beschrieben vor.
- Drücken Sie **Menü**.
- Wählen Sie **Löschen** (4x ▼) und drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **Löschen?**.
- Zum Löschen der Nachricht drücken Sie **OK**.

14.4.4 Löschen aller empfangener Nachrichten

Sie können die komplette Eingangsliste löschen.

- Gehen Sie wie unter Kapitel 14.4.2 beschrieben vor.
- Drücken Sie **Menü**.
- Wählen Sie **Alle löschen** (1x ▲) und drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **Löschen?**.
- Zum Löschen aller Nachrichten drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **Liste leer**.



Hinweis

Bitte beachten Sie, bei dieser Funktion werden auch die ungelesenen SMS gelöscht.

14.4.5 Nachricht beantworten

Sie können eine erhaltene SMS direkt beantworten.

- Gehen Sie wie unter Kapitel 14.4.2 beschrieben vor.
- Drücken Sie **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▼, im Display erscheint **Antwort**.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **Bearbeiten**.
- Geben Sie Ihren Antworttext ein und drücken Sie **Senden**.
- Das weitere Vorgehen entnehmen Sie bitte den Kapiteln 14.2 ff.

14.4.6 Nachricht weiterleiten

Sie können eine erhaltene SMS an eine andere Person weiterleiten.

- Gehen Sie wie unter Kapitel 14.4.2 beschrieben vor.
- Drücken Sie **Menü**.
- Drücken Sie 2x ▼, im Display erscheint **Weiterleiten**.

- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Bearbeiten**.
- Ergänzen Sie gegebenenfalls den Text und drücken Sie **Senden**.
- Das weitere Vorgehen entnehmen Sie bitte den Kapiteln 14.2 ff.

14.4.7 Nummer speichern

Sie können die Absendernummer einer empfangenen SMS im Telefonbuch speichern.

- Gehen Sie wie unter Kapitel 14.4.2 beschrieben vor
- Drücken Sie **Menü**.
- Drücken Sie 3x ▼, im Display erscheint **Nummer speichern**.
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Name:**.
- Das weitere Vorgehen entnehmen Sie bitte dem Kapitel 10.3.1.

14.4.8 Details anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie sich Details einer SMS ansehen, z.B. die Absender-rufnummer und Datum und Uhrzeit des Eingangs.

- Gehen Sie wie unter Kapitel 14.4.2 beschrieben vor.
- Drücken Sie **Menü**.
- Drücken Sie **Wählen**. Die Details werden angezeigt.

14.5 Ausgangsliste

In der Ausgangsliste werden alle gesendeten und gespeicherten SMS (max. 30 SMS) aufgelistet.

- Drücken Sie die Taste **Menü** und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ ▲ (Ⓢ) den gewünschten Eintrag.
- Drücken Sie **Wählen**, um den Text der SMS anzuzeigen.

14.5.1 Nachricht weiterleiten

Sie können eine gespeicherte SMS an eine andere Person weiterleiten.

- Gehen Sie wie unter Kapitel 14.5 beschrieben vor
- Drücken Sie **Menü** im Display erscheint **Weiterleiten**.
- Drücken Sie **Wählen**, der Text der gespeicherten SMS wird angezeigt.
- Ergänzen Sie diesen gegebenenfalls und drücken Sie **Senden**.
- Das weitere Vorgehen entnehmen Sie bitte den Kapiteln 14.2 ff.

14.5.2 Nachricht löschen

- Gehen Sie wie unter Kapitel 14.5 beschrieben vor
- Drücken Sie **Menü** und 1x ▼.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **Löschen?**.
- Zum Löschen drücken Sie **OK**.
- Es ertönt ein Tonsignal, die SMS ist gelöscht.

14.5.3 Ausgangsliste löschen

Diese Funktion erlaubt das Löschen der kompletten Ausgangsliste.

- Gehen Sie wie unter Kapitel 14.5 beschrieben vor
- Drücken Sie **Menü** und 2x ▼.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **Löschen?**.
- Zum Löschen drücken Sie **OK**.

14.6 Einstellungen

14.6.1 Ein-/Ausschalten der SMS-Funktion

Nur wenn Sie die SMS-Funktion aktivieren, können Sie diese auch nutzen.

- Drücken Sie die Taste **Menü** und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓢ) und 2x **Wählen**.
- Im Display erscheint **SMS-Empfang**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Ein** (zum Ausschalten wählen Sie **Aus**).
- Zum Speichern der Einstellung drücken Sie **Wählen**.

14.6.2 Sendezentrum einstellen

Um SMS-Nachrichten senden und empfangen zu können, müssen Sie unter SMS Zentrum 1 die Rufnummer des Sende- und Empfangszentrums eingeben und unter SMS Zentrum 2 können Sie die Rufnummern eines anderen Providers eingeben. Diese beiden Einstellungen können Sie beliebig ändern, auch müssen nicht beide Nummern vom gleichen Provider sein. Voreingestellt ist das Servicecenter der T-Home als SMS Zentrum 1 (0193010) sowie das Servicecenter von Anny Way als SMS Zentrum 2 (09003266900). Eines von beiden Zentren muss wie folgt aktiviert werden.

- Drücken Sie die Taste **Menü** und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **SMS Zentrum 1** oder **2** aus.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

14.6.3 SMS Zentrum 1 einstellen

- Drücken Sie die Taste **Menü** und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Im Display erscheint **Sende-Nummer**. Drücken Sie **Wählen**.
- Zum Ändern der Nummer (0193010) drücken Sie **Lösch.**, zum Speichern **Speich.**
- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓢ) und **Wählen**.

- Zum Ändern der Nummer des Empfangszentrums (0193010) drücken Sie **Lösch.**, zum Speichern **Speich.**
- Wie oben beschrieben können Sie auch das SMS Zentrum 2 einstellen. Dazu wählen Sie nur statt SMS Zentrum **1** die **2** aus.

Rufnummer des SMS-Zentrums der T-Com: 019301
Rufnummer des SMS-Zentrums von Anny Way: 0900326690

Ist keine Nummer eingetragen, ist die SMS-Funktion ausgeschaltet!

14.6.4 SMS-Einstellungen zurücksetzen

Um die SMS-Einstellungen auf die Werkeinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **Menü** und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (⬆) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ und **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN:**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **OK**.
- Die SMS-Einstellungen sind zurückgesetzt.

15.1 Allgemein

Das DECT-Telefon verfügt in der Basisstation über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (AB) mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 14 Minuten. Die meisten Bedienvorgänge können sowohl am Mobilteil als auch an der Basisstation durchgeführt werden. Außerdem ist der AB fernbedienbar.

15.2 Anrufbeantworter ein- und ausschalten (Basis)

- Drücken Sie an der Basis die Taste  (☎). Sie sehen im Display die Anzahl der Nachrichten. Sind keine Nachrichten vorhanden, steht 00 im Display.
- Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste . Sie sehen im Basisdisplay 2 Striche .

15.2.1 Anrufbeantworter ein- und ausschalten (Mobilteil)

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x  (⬆) und **Wählen**.
- Drücken Sie 3x  (⬇) und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten   **Ein** oder **Aus**.
- Drücken Sie **Wählen**. Während der Bedienung am Mobilteil sehen Sie im Basisdisplay blinkend .
- Bei eingeschaltetem AB erscheint im Mobilteildisplay das Symbol .

15.3 Gespeicherte Standardansagen

Ihr Anrufbeantworter verfügt über 2 ab Werk aufgenommene Ansagetexte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Ansagetexte aufzunehmen.

Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung)

Bei dieser Ansage wird der Anrufer aufgefordert eine Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 1 abgespielt:

„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton“.

Ist die Aufnahmekapazität erschöpft, schaltet der AB automatisch auf „Nur Ansage“ um.

Ansage 2 (Nur Ansage)

Bei dieser Ansage wird dem Anrufer lediglich eine Mitteilung angesagt. Das Aufsprechen einer Nachricht ist nicht möglich. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 2 abgespielt:

„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden. Bitte rufen Sie später an“.



15 Anrufbeantworter

Accento 405

15.3.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch auswählen der Werkseinstellung (Default) wieder hergestellt werden.

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓢ) und 2x **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Sie hören einen Signalton und im Display erscheint **Ansage aufnehmen**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **OK**.
- Nach Beendigung der Aufnahme wird der aufgenommene Text zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **Abhören**.

15.3.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch auswählen der Werkseinstellung (Default) wieder hergestellt werden.

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Sie hören einen Signalton und im Display erscheint **Ansage aufnehmen**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **OK**.
- Nach Beendigung der Aufnahme wird der aufgenommene Text zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **Abhören**.

15.4 Speicher voll

Sobald die Aufnahmekapazität von 14 Minuten oder 59 Nachrichten erschöpft ist, blinkt im Basisdisplay **FF** und im Mobilteildisplay blinkt das Symbol . Der Anrufbeantworter schaltet automatisch auf den Modus „Nur Ansage“ um. Um wieder in den Normalmodus mit Aufzeichnung zurückkehren zu können, müssen Sie durch Löschen von Nachrichten Speicherplatz freimachen.

15.5 Abspielen der Ansagen (Mobilteil)

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Ansage aus und drücken Sie 2x **Wählen**.
- Der jeweilige Ansagetext wird abgespielt. Im Display erscheint **Abhören**.

15.6 Antwortmodus auswählen (Mobilteil)

Hier können Sie den gewünschten Modus des Anrufbeantworters einstellen. Entweder Ansage mit Aufzeichnung (Ansage 1) oder Nur Ansage (Ansage 2).

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓢ) und 2x **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **Ansage+Aufnahme** oder **Nur Ansage**.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Wählen**.

15.7 Wiederherstellen der Standardansagen (Mobilteil)

Um die Standardansagen wiederherzustellen, müssen Sie die Einstellungen auf die Standardeinstellung (Default) zurücksetzen.

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **Ansage+Aufnahme** oder **Nur Ansage**.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓢ) und **Wählen**.
- Im Display erscheint **Rücksetzen?**.
- Drücken Sie **OK** und die jeweilige Standardansage ist wieder hergestellt.

15.8 Rufannahme einstellen

Hier können Sie einstellen, nach wieviel Ruftönen der AB das Gespräch entgegennimmt. Sie können 2-9 Ruftöne oder Sparmodus (= Gebührensparfunktion) einstellen. Werkeinstellung sind 8 Rufe eingestellt.

Wird der Sparmodus gewählt nimmt der AB nach 3 Ruftönen das Gespräch entgegen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der AB das Gespräch erst nach 6 Ruftönen entgegen. Diese Funktion nennt man Gebührensparfunktion, da Sie bei einem Anruf zur Fernabfrage nach dem 3. Rufton, ohne dass der AB sich einschaltet, auflegen können. Dadurch entstehen Ihnen keine Gebühren.

Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 10 Ruftönen das Gespräch entgegen. Sie haben so die Möglichkeit, den AB über die Fernabfragefunktion einzuschalten, falls Sie einmal das Einschalten des Anrufbeantworters vergessen haben (siehe Kapitel 15.17).

Die Rufannahme wird wie folgt eingestellt:

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓜ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓜ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 3x ▼ (Ⓜ) und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓜ) **2-9 Rufe** oder **Sparmodus**.
- Zum Speichern der Einstellung drücken Sie **Wählen**.

15.9 Mithörfunktion (Basis)

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter hinterlässt, über den Basislautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen.

- Zur Übernahme des Gespräches drücken sie die Abhebentaste  (Ⓜ).

15.9.1 Mithörfunktion (Mobilteil)

Während der AB seinen Ansagetext abspielt, erscheint im Mobilteildisplay **Mithören?**.

- Um den Anrufer zu hören, drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **Mithören**.
- Zum Beenden der Mithörfunktion drücken Sie **Zurück**.
- Zur Übernahme des Gespräches drücken sie die Abhebentaste  (Ⓜ).

15.10 Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Basislautsprechers in 8 Stufen einstellen. Bei jedem Tastendruck sowie bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Signalton. Im Display erscheint  bis .

- Drücken Sie die Taste  (Ⓜ), um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste  (Ⓜ), um die Lautstärke zu verringern.

15.11 Memo aufnehmen

Eine Notiz (Memo) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt. Wollen Sie eine Notiz für einen Mitbenutzer hinterlassen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓜ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓜ) und **Wählen**.
- Sie hören einen Signalton und im Display erscheint **Aufnahme**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **OK**.
- Nach Beendigung der Aufnahme wird der aufgenommene Text zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **Abhören**.

15.12 Aufzeichnungsdauer einstellen

Hier können Sie die Aufzeichnungsdauer je Nachricht einstellen (60, 120, 180 Sekunden oder unbegrenzt).

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓜ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓜ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 4x ▼ (Ⓜ) und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **60 Sek.**, **120 Sek.**, **180 Sek.** oder **Unbegrenzt**.
- Zum Speichern Ihrer Einstellung drücken Sie **Wählen**.

15.13 Sprache der Standardansage einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Sprache einzustellen, in der die Ansagetexte wiedergegeben werden. Sie können Englisch oder Deutsch einstellen.

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓜ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (Ⓜ) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓜ) und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern Ihrer Einstellung drücken Sie **Wählen**.



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Umstellen der Standardansage des AB's keine Auswirkungen auf die Sprache der Menüführung hat. Diese muss separat umgestellt werden (siehe Kapitel 13.6).

15.14 Aufnahme eingehender Nachrichten

Ist der AB eingeschaltet, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Rufen an.

Die eingestellte Ansage wird abgespielt.

Ist Ansage mit Aufzeichnung eingestellt, kann der Anrufer nach dem Tonsignal eine Nachricht hinterlassen (im Basisdisplay blinkt während der Wiedergabe **11** bzw. **11**).

Ist Ansage ohne Aufzeichnung eingestellt, beendet der AB die Verbindung nach Wiedergabe der Ansage (im Basisdisplay blinkt während der Wiedergabe **12**).

Die Nachricht wird aufgenommen bis:

- der Anrufer auflegt.
- die eingestellte maximale Aufnahmezeit von 1-3 Minuten pro Nachricht erreicht ist.
- der AB ca. 7 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet.
- der Speicher voll ist (AB schaltet automatisch auf Nur Ansage um)



15 Anrufbeantworter

Accento 405

Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

15.15 Abhören neu eingegangener Nachrichten (Basis)

Neu eingegangene Nachrichten werden an der Basis durch die blinkende Anzahl angezeigt. Im Display des Mobilteils sehen Sie **Neue Nachricht**.

- Drücken Sie die Taste ► (30) um die Wiedergabe zu starten.
- Die älteste neue Nachricht wird abgespielt.
- Sie können jede Nachricht während der Wiedergabe durch Drücken der Löschtaste X (20) löschen.

Sind alle neuen Nachrichten abgespielt, hören Sie einen Signalton. Nach Beendigung der Wiedergabe zeigt der Nachrichtenzähler die Gesamtzahl aller Nachrichten. Sind keine Nachrichten gespeichert, steht im Nachrichtenzähler 00.

Während der Wiedergabe können Sie:

- durch Drücken der Taste ► (20) zur nächsten Nachricht springen.
- durch einmaliges Drücken der Taste ◀ (20) die aktuelle Nachricht erneut wiedergeben.
- durch zweimaliges Drücken der Taste ◀ (20) die vorherige Nachricht wiedergeben.
- durch Drücken der Taste ► (30) die Wiedergabe beenden.

15.15.1 Abhören neu eingegangener Nachrichten (Mobilteil)

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▲ (6) und 2x **Wählen**.
- Die Wiedergabe startet. Im Display erscheint **Nachr. nn** (nn = Anzahl) und das jeweilige Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs.
- Sind keine Nachrichten vorhanden, kehrt das Mobilteil ohne Wiedergabe zum Menüpunkt **Nachricht hören** zurück.
- Zum Löschen der aktuell wiedergegebenen Nachricht drücken Sie die Taste 2.
- Um die aktuell abgespielte Nachricht erneut abzuspielen, drücken Sie einmal die Taste 4.
- Um die vorherige Nachricht abzuspielen, drücken Sie zweimal die Taste 4.
- Um die nächste Nachricht abzuspielen, drücken Sie die Taste 6.
- Drücken Sie die Displaytaste **Stop** (4) um die Wiedergabe zu beenden **oder**
- Sie drücken während der Wiedergabe die Displaytaste **Menü**.
- Sie können im Untermenü mit den Tasten ▼ ▲ **Stop**, **Nächste Nachr.**, **Vorherige Nachr.** und **Löschen** auswählen und mit **Wählen** bestätigen.

15.16 Alle Nachrichten löschen (Basis)

Um alle abgehörten Nachrichten zu löschen, verfahren Sie wie folgt:

- Drücken und halten Sie die Löschtaste X (ⓧ) solange bis im Basisdisplay   erscheint.

15.16.1 Alle Nachrichten löschen (Mobilteil)

Um alle abgehörten Nachrichten zu löschen, verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▲ (⬆) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ (⬆) und **Wählen**.
- Im Display erscheint **Löschen?**.
- Drücken Sie zum Löschen **OK**. Sie hören einen Quittungston. Nachdem das Mobilteil in den Standby-Modus zurückgekehrt ist, steht im Basisdisplay  .
- Zum Verlassen des Menüs ohne zu löschen drücken Sie **Zurück**.

15.17 Fernabfrage ein-/ausschalten

Um die Fernabfrage und Fernbedienung nutzen zu können, muss diese Funktion eingeschaltet werden.

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▲ (⬆) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (⬆) und **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▲ (⬆) und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Ein** oder **Aus**.
- Zum Speichern Ihrer Einstellung drücken Sie **Wählen**.

15.18 PIN Fernabfrage neu einstellen

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Drücken Sie 1x ▲ (⬆) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (⬆) und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▲ (⬆) und **Wählen**.
- Im Display erscheint untereinander **PIN alt: - PIN neu: - Best.:**. Geben Sie den alten vierstelligen Code ein (ab Werk 0000). Drücken Sie **OK**, um zur nächsten Zeile zu gelangen.
- Geben Sie den gewünschten neuen vierstelligen Code ein und drücken Sie **OK**, um zur nächsten Zeile zu gelangen.
- Im Display erscheint **Best.:**. Geben Sie erneut Ihren neuen vierstelligen Code ein.
- Zum Speichern Ihrer Einstellung drücken Sie **OK**.

15.19 Fernbedienung

Sie können Ihren AB auch über ein Telefon mit Tonwahl fernbedienen. Um den unerlaubten Zugriff auf Ihren AB durch Dritte zu verhindern, ist die Eingabe eines 4-stelligen Sicherheitscodes erforderlich (Werkeinstellung 0000).

Fernabfrage:

- Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- Drücken Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes die Sterntaste *.
- Geben Sie den Sicherheitscode innerhalb von 8 Sekunden ein (0000 oder den geänderten Code), ansonsten wird die Verbindung beendet.
- Sie hören: „**Sie haben n neue Nachrichten**“. Die Wiedergabe startet. Nach Ansage von Wochentag und Uhrzeit des Nachrichteneingangs wird die älteste neue Nachricht abgespielt.



Hinweis

Bei dreimaliger Falscheingabe des Codes wird die Verbindung ebenfalls beendet.

15.19.1 Übersicht Fernbedienungsfunktionen

Taste	Funktionen	
	Ohne Wiedergabe	Während der Wiedergabe
2		Löscht die aktuell abgespielte Nachricht
4		1x drücken: wiederholen der aktuell abgespielten Nachricht 2x drücken: zur vorherigen Nachricht springen
5	Wiedergabe starten	Stoppt die Wiedergabe
6		Zur nächsten Nachricht springen
7	AB einschalten	
8		Stoppt die Wiedergabe
9	AB ausschalten	
*	Eingabe der vierstelligen PIN	

16.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten	Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt	Laden Sie das Mobilteil wenige Min. auf. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, überprüfen Sie den Sitz der Akkus.
	Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet	Wenn die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat, ersetzen Sie die Akkus durch neue.
	Mobilteil ist defekt	Kontaktieren Sie die Service-Hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	Der Basis fehlt die Stromversorgung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE)
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf.	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie die Akkus durch neue



16 Anhang

Accento 405

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
SMS wird nicht gesendet/Es können keine SMS empfangen werden	SMS-Funktion deaktiviert Sie sind nicht beim SMS Provider für den Empfang/das Versenden von SMS registriert	Aktivieren Sie die SMS Funktion Registrieren Sie sich (neu) bei Ihrem SMS-Provider.
Keine Nachrichtenaufzeichnung möglich	AB ist ausgeschaltet. Antwortmodus „Nur Ansage“ ist eingestellt. Speicher ist voll	Schalten Sie den AB ein stellen Sie den Antwortmodus (Ansage mit Aufnahme) ein. Löschen Sie alte Nachrichten, um Speicherkapazität zu erhalten.

16.2 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon mit digitalem Anrufbeantworter
Stromversorgung Basis	100-240 VAC/50-60 Hz/150 mA U_s: 6 VDC/600 mA
Stromversorgung Mobilteil	2 x Einzelakku AAA NiMH 1,2V / 600 mAh
Standby-Betriebszeit	max. 100 Stunden
Gesprächszeit	max. 10 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Zul. Lagertemperatur	-10°C bis +50°C
Reichweite	Im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl einstellbar
Signaltastenfunktion	Flash Kurz/Mittel/Lang
Abmessungen Basis	ca. 150 x 118 x 30 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 162 x 37 x 24 mm
Gewicht Basis	ca. 198 g
Gewicht Mobilteil	ca. 106 g

16.3 Auslieferungszustand

1 Mobilteil	an der Basis angemeldet
PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl
Ruflautstärke Extern	Stufe 3
Ruflautstärke Intern	Stufe 3
Ruftonmelodie Extern	Melodie 1
Ruftonmelodie Intern	Melodie 2
Hörerlautstärke	Stufe 3
Freisprechlautstärke	Stufe 3
Flashzeit	Mittel (300 ms)
Akkus	beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	Accento 405
Tastenton	Ein
Reichweitenalarm	Ein
Automatische Rufannahme	Ein
Telefonbuch	LEER
Anruferliste	LEER
Wahlwiederholungsliste	LEER
AB Status	eingeschaltet, Ansage1
Sicherheitscode	0000
Ansagesprache	Deutsch
Aufzeichnungsdauer	120 Sekunden
Rufannahme	8 Rufe



16 Anhang

Accento 405

16.4 Index

A

Abhören eingegangener Nachrichten 57
Akkus 19-21
Akkus laden 20
Alarm einstellen 37
Alarmmelodie 37
Alle Nachrichten löschen 58
An-/Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Festnetz 46, 47
Anhang 60-67
Anklopfen 27
Anrufbeantworter 52-59
Anruf entgegennehmen 24
Anruferliste 29, 30
Anrufe tätigen 23, 24
Ansage 52, 53
Anschlüsse 19
Antwortmodus auswählen 54
Audioeinstellungen 39
Aufnahme eingehender Nachrichten 56, 57
Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes 53
Aufzeichnungsdauer einstellen 56
Ausgangsliste 49, 50
Ausgangsliste löschen 50
Auslieferungszustand 62
Automatische Rufannahme 41

B

Basiseinstellungen 34-36
Basis installieren 19

C

CE-Erklärung 63

D

Datumsformat 13, 36
Datum einstellen 37
Datum und Uhrzeit einstellen 37
Details anzeigen 49
Displaysymbole 17
Displaykontrast einstellen 41

Displaysprache 40

Dreierkonferenz 28

E

Ein-/Ausschalten der SMS-Funktion 50
Eingangsliste 47-49
Entsorgung/Recycling 65
Entwurf speichern 46
Extern Anrufen 23

F

Fehlersuche 60, 61
Fernabfrage ein-/ausschalten 58
Fernbedienung 59
Fernbedienungsfunktionen 59
Flashsignal 25, 26
Freisprechen 25
Freisprechlautstärke 25, 39

G

Garantie 8
Gespräch stumm schalten (Mute) 25

H

Hörerlautstärke einstellen 24, 39

I

Inbetriebnahme 19-22
Intern telefonieren 26

K

Komfortfunktionen extern 27
Komfortfunktionen intern 27
Kunden-Hotline/Reparaturanschrift 8
Kurzbedienungsanleitung AB 67
Kurzbedienungsanleitung Mobilteil 67

L

Lade- und Akkukontakte 12
Ladezustand 21
Lautstärke einstellen 55
Lesen neuer Nachrichten 47
Lieferumfang 16

M

Memo aufnehmen 55
 Menüübersicht 13-15
 Mithörfunktion 55
 Mobilteil abmelden 34
 Mobilteil an der Basis anmelden 43
 Mobilteil ein-/ausschalten 23
 Mobilteileinstellungen 39-43
 Mobilteilname 40
 Mobilteil suchen 26

P

Pflege 10-12
 PIN-Code 35
 PIN Fernabfrage neu einstellen 58

R

Reichweitenanzeige 23
 Reinigung 12
 Rückfrage und Makeln 27
 Rufannahme einstellen 54
 Rufnummernsperre 41
 Rufton Extern 39
 Rufton Intern 39
 Ruftonlautstärke einstellen 34, 39

S

Sendebestätigung 46
 Sendezentrum einstellen 50
 Service 8
 Sicherheitshinweise 9
 SMS-Einstellungen zurücksetzen 51
 SMS-Funktion 44-51
 SMS schreiben und versenden 44, 45
 SMS Zentrum 50
 SOS-Nummer eingeben 42
 Speicher voll 53
 Standardansagen 52
 Standby- Modus 23

T

Tastensperre ein-/ausschalten 26
 Technische Daten 61
 Telefonbuch 30-33

Telefonieren 23-26

Töne einstellen 40

W

Wählen mit Wahlvorbereitung 24
 Wahlpause einfügen 25
 Wahlverfahren 35
 Wahlwiederholung 29
 Wecker aktivieren 38
 Wecker deaktivieren 38
 Wecksignal ausschalten 38
 Werkseinstellungen zurücksetzen
 36, 43
 Wiedergabesprache einstellen 56
 Wiederherstellen der Standardansa-
 gen 54

Z

Zeichensatz 31
 Zeitformat 37
 Zeit einstellen 37



16 Anhang

Accento 405

16.5 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die ITM Technology AG, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.



16.6 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr Accento 405 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



hagenuk

16 Anhang

Notizen



16.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	▼
Wahlwiederholung (aus Liste)	▼ ▼ ▲
Extern anrufen	oder
Intern anrufen (bei 2 oder mehr angemeldeten Mobilteilen)	INT ◀ ▶
Rufnummer im Telefonbuch speichern	Menü 2x ▼ Wählen 1x ▼ Wählen Name eingeben OK Nr. eingeben OK Melodie auswählen ◀ ▶ OK
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	Menü 1x ▼ Wählen ▼ ▲ Wählen Menü Wählen Name eingeben 2x OK Melodie auswählen ◀ ▶ OK
Wahl aus dem Telefonbuch	Menü 2x ▼ 2x Wählen ▼ ▲
Wahl aus der Anruferliste	▶ ▼ ▲
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	▼ ▲
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	◀ ▼ ▲
Mobilteil ein-/ausschalten	jeweils Taste 2 Sek. gedrückt halten
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	jeweils Taste gedrückt halten, bis Schlosssymbol im Display erscheint bzw. verschwindet #

16.8 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Basis	Mobilteil
Nachrichtenwiedergabe	▶■	Menü ▲ 2x Wählen
Stopp	▶■	Während der Wiedergabe Stop drücken
Anrufbeantworter ein/aus	Taste 0 drücken	Menü ▲ Wählen 3x ▼ Wählen ▼ ▲ Ein / Aus wählen Wählen
Nachricht löschen	Taste X während der Wiedergabe drücken	Taste 2 während der Wiedergabe drücken



Accento 405

**DECT-Telefon mit digitalem
Anrufbeantworter**

