



BIG 655 / 655-2



Bedienungsanleitung

und
Sicherheitshinweise

**Schnurloses DECT - Grosstastentelefon mit
Rufnummernanzeige und digitalem
Anrufbeantworter**

05/06 cs V.1

Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Mobilteil ausschalten	R-Taste lang drücken
Mobilteil einschalten	R-Taste kurz drücken
Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten	MENU-Mobilteil-Töne  Eintrag wählen
Extern anrufen	  oder  
Intern anrufen	 
Wahlwiederholung	  Eintrag wählen 
Rufnummer im Telefonbuch speichern	3 mal MENU  MENU  MENU Melodie auswählen ▼ ▲ MENU
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	 2 mal MENU  2 mal MENU Melodie auswählen ▼ ▲ MENU
Wahl aus dem Telefonbuch	  Eintrag wählen 
Wahl aus der Anruferliste	  Eintrag wählen 
Freisprechen ein-/ausschalten	 / 
Lautstärke Freisprechen	   Lautstärke einstellen 
Lautstärke Freisprechen einstellen während des Gesprächs	  Einstellung wählen
Gespräch an anderes Mobilteil übergeben	  
Rückfrage intern	  

Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Fernabfragecode	Funktionstasten
Nachrichten abspielen/ Pause / fortsetzen	2	Wiedergabe/Pause lange drücken
Neue Nachrichten ab- spielen	3	Wiedergabe/Pause kurz drücken
Stop zur vorherigen Nachricht springen	4	Stopp 2x Zurück
Zur nächsten Nachricht springen	6	Vor
aktuelle Nachricht wiederholen		Zurück
Löschen von Nach- richten	5	Löschtaste (X)
Ein / Ausschalten	7	Anrufbeantworter Ein / Aus
Wiedergabe Ansage 1 oder Ansage 2 (Menü)	8	Ansage
Ansage 1 ändern	8 3	Ansage; Vor (lang drücken)
Ansage 2 ändern	8 4	Ansage ; Zurück (lang drücken)
Ansage 1 ausw.	8 5	Ansage (lang); Zurück
Ansage 2 ausw.	8 6	Ansage (lang); Vor
SicherheitsCode ab- fragen	9	Löschtaste lang drücken (X)

Inhaltsverzeichnis

Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	2
Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter	3
Kurzübersicht Mobilteil	7
Dot Matrix Display	8
Kurzübersicht Basis	9
Kurzübersicht Ladeschale	10
Kunden- Hotline	10
Lieferumfang	11
Leistungsmerkmale	11
Sicherheitshinweise	12
Menüstruktur	13
Telefon in Betrieb nehmen	15
Basis aufstellen und anschließen	15
Einstellungen	16
Mobilteil in Betrieb nehmen	16
Mobilteil abmelden „Mt-abmelden“	17
Einstellungen der Basis „Einstellung“	17
Ruftonlautstärke der Basis „Basis Laut“	17
Ruftonmelodie der Basis „Basismelodie“	17
Pin Code ändern „Pin Code“	18
Wahlverfahren einstellen „Wahlverf.“	18
Flashzeit einstellen „Flashzeit“	19
Zurückstellen auf Werkseinstellungen „Werkseinst.“	19
Mobilteil einstellen	20
Ein- und Ausschalten des Mobilteils	20
Tastenton „Tastenton“	20
Akkuwarnton „Akku leer“	20
Reichweitenwarnton „Reichweite“	21
Ruftonlautstärke Intern „Int Ruf Laut“	21
Ruftonlautstärke Extern „Ext Ruf Laut“	21
Ändern der Hörerlautstärke während eines Anrufes	22
Ruftonmelodie Intern „Int Melodie“	22
Ruftonmelodie Extern „Ext Melodie“	22
Automatische Rufannahme „Auto Annahme“	23
Mobilteilname „Name“	23
Tastensperre „Tastensperre“	24
Displaysprache des Mobilteils ändern „Sprache“	24
Zeit & Datum einstellen "Datum & Zeit"	25
Wecker einstellen "Wecker einst"	25
Basiswahl	26
Ändern der Ruflautstärke während eines Anrufes	27

Mobilteil anmelden	27
Wahlpause einfügen	28
Telefonieren	28
Freisprechen	28
Gespräch annehmen	28
Extern Anrufen.....	28
Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung.....	28
Intern Anrufen	28
Wahlwiederholung	29
Wahl aus der Anruferliste	29
Wahl aus dem Telefonbuch	29
Mikrofon stumm schalten (Mute)	29
Komfortfunktionen Extern	30
Anklopfen und Makeln.....	30
Rückfragen und Makeln	30
Dreierkonferenz	31
Komfortfunktionen Extern - Intern	31
Gespräch weitervermitteln	31
Rückfragen und Makeln	31
Paging	32
Telefonbuch	32
Eintrag speichern.....	33
Telefonbucheintrag ändern.....	33
Telefonbucheintrag löschen	34
CLIP - Anruferliste	34
Anruferliste aufrufen.....	35
Rufnummer aus Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen.....	35
Rufnummer aus der Anruferliste löschen	35
Auslieferungszustand	37
Einstellungen	37
Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten	37
Einschalten	37
Ausschalten:	38
Lautstärke einstellen (Basis)	38
Einstellen der Anzahl der Ruftöne	39
Notiz aufnehmen	39
Abhören von Nachrichten.....	40
Nachrichtenwiedergabe unterbrechen/fortsetzen****	41
Nachrichtenwiedergabe abbrechen****	42
Löschen von Nachrichten	42
Einstellen des Betriebsmodus - "Ansage mit Aufzeichnung"	
(OGM 1) oder "Nur Ansage" (OGM 2).....	43
Kontrolle des eingestellten Betriebsmodus**	43


Bedienung während der Nachrichtenwiedergabe**	43
Wiedergabe der Ansagetexte	44
Ansagen (OGM 1 oder 2) aufnehmen	44
Löschen einer Ansage	45
Wochentag und Uhrzeit einstellen*	46
Kontrolle der Wochentag -und Uhrzeiteinstellung	46
Kontrollieren des Sicherheits - Codes	46
Sicherheitscode ändern*	47
Akkustische Mitteilung neuer Nachrichten(Mitteilungswarnzeichen) ein- bzw. ausschalten	47
Mithören/ Gesprächsübernahme	48
Speicher voll - Modus.....	48
Fernabfrage	49
Fernabfragefunktionen	50
Ferneinschalten des Anrufbeantworters	50
Garantie*	51
Reparaturanschrift*	51
Technische Daten	52
Recycling	52
Pflege	53
Fehlersuche	53
Zeichensatz für die alphanumerische Eingabe	54
Index	55
Notizen	57
Notizen	58
Notizen	59
CE-Erklärung	60
Rücknahme von alten Geräten.....	60

Kurzübersicht Mobilteil





- 1 Display
- 2 Telefonbuch/Exit
- 3 Freisprechtaste
- 4 Menütaste
- 5 Stumm-/Lösch taste
- 6 Scrolltaste/Wahlwiederholung/Öffnen der Anruferliste/Wahlpause/Lautstärkeeinstellung/Pause
- 7 Verbindungstaste
- 8 Alphanumerische Tastatur
- 9 Tastensperre
- 10 Lautsprecher
- 11 Internverbindung
- 12 Mikrofon
- 13 Ladekontakte
- 14 R-Taste/Mobilteil Ein/Aus
- 15 Rautetaste/ Umschaltetaste Groß-/ Kleinschreibung

Dot Matrix Display

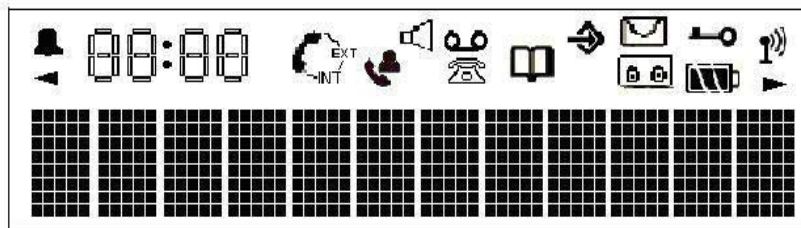

Anzeige	Name	Definition
	Gesprächstaste	Anzeige wenn Gespräch aktiv
	Lautsprecher	Anzeige für Freisprechen/Lauthören
EXT	Extern	Anzeige für externes Gespräch
INT	Intern	Anzeige für internes Gespräch
	CLIP-Anzeige	Anzeige blinkt: Neue Anrufe in der Anruferliste
	Telefonbuch	Anzeige für Telefonbuch
	Menü	Anzeige für Menü
	Batterie	Dreistufige Ladeanzeige
		1 Segment: Akku leer
		2 Segmente: Akku halb voll
		3 Segmente: Akku voll
	Tastensperre	Tastatur gesperrt
	Antenne	Signalstärkeanzeige: Ständige Anzeige: Mobilteil an der Basis angemeldet Blinkend: Kontakt zur Basis verloren oder nicht angemeldet
	Pfeiltasten	Richtungstasten zum Scrollen des Displays oder zum Blättern im Menü
	Anruferliste	Neue Nummer in der Anruferliste
/	CLIP - Liste	empfangener Anruf / Anruf in Abwesenheit
	Alarm	Anzeige , wenn der Alarm aktiviert wurde
	Anrufbeantworter Ein/Aus	Anzeige, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist


Kurzübersicht Basis

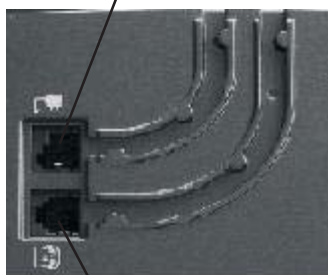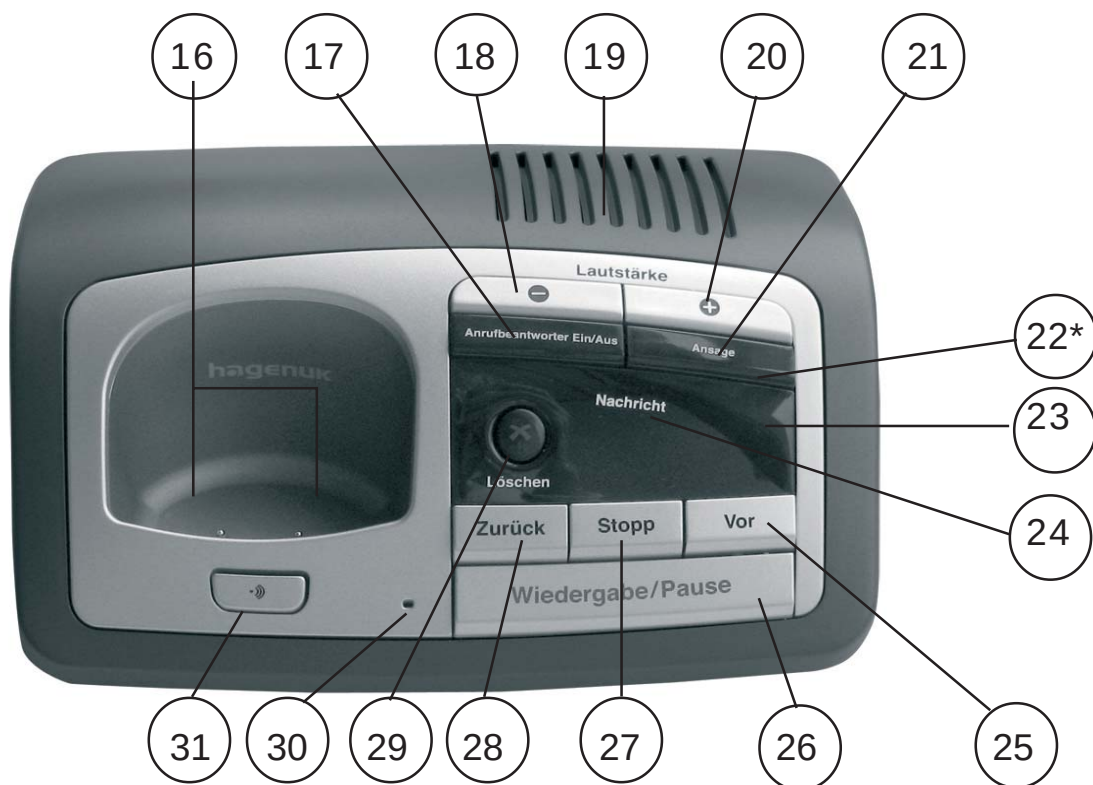

- 16 Ladekontakte
- 17 Anrufbeantworter Ein- /Ausschalten
- 18 Lautstärkenregelung -
- 19 Basis - Lautsprecher
- 20 Lautstärkenregelung +
- 21 Taste zum Abhören bzw. Auswählen der abgehenden Mitteilung
- 22 LED Anzeige grün*:
- 23 LED Anzeige rot: Ladeanzeige
- 24 Display zum Anzeigen der Nachrichten
- 25 Vorspultaste/Taste zum Einstellen der Anzahl der Ruftöne
- 26 Wiedergabe/Pause -Taste/Schnell - Wiedergabe (ca. 1,5 x so schnell wie normal)
- 27 Taste zum Abbrechen der Nachrichten-wiedergabe/Ansage, Tag/Uhrzeit-Ansage
- 28 Rückspultaste/Taste zum Ein-/Aus-schalten der Mitteilungswarnzeichen
- 29 Löschtaste zum Löschen von Nach-richten/ individuelle Ansagen
- 30 Mikrofon
- 31 Pagingtaste
- 32 Anschlußbuchse Netzadapter
- 33 Anschlussbuchse Telefonkabel (TAE)

*Die LED leuchtet permanent, sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, blinkt schnell während des Anmeldevorgangs eines Mobilteiles

Kurzübersicht Ladeschale

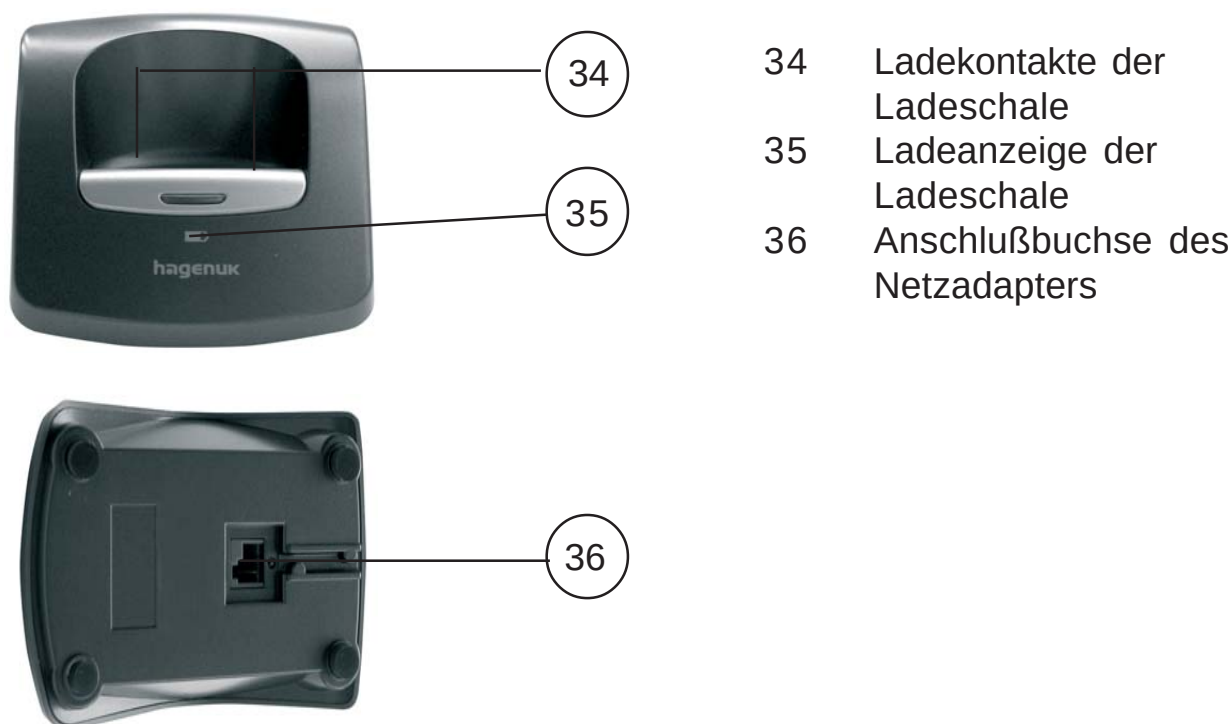

Kunden- Hotline

Falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten, bieten wir Ihnen unter folgenden Hotline - Nummern kompetente Hilfe an:

Hotline - Nummer

für Deutschland	: 01805 88 01 01	(12 Cent/Min aus dem Festnetz)
für Österreich	: 08209 19 93 06 1	(16 Cent/Min aus dem Festnetz)

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr



Hinweis:

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten!

Lieferumfang

- 1 Basis mit integriertem Anrufbeantworter
- 1 - 2 Mobilteil(e) je Set
- 2 - 4 Akkus je Set
- 1 Steckernetzteil groß (Basis)
- 1 Ladeschale
- 1 zusätzliches Steckernetzteil klein (Ladeschale)
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- DECT-Telefon nach GAP-Standard
- Freisprechen, Mute, Pause, Intercom
- Anmelden von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basis möglich
- CLIP-Funktion mit bis zu 40 Rufnummerneinträgen in der Anruferliste
- Blau beleuchtetes alphanumerisches Dot Matrix Display
- Wahlvorbereitung/Blockwahl
- Wahlverfahren einstellbar (MFV/IWV) fest/temporär
- Nebenstellentauglich, Flash 100 ms oder 300 ms einstellbar
- Erweiterte Wahlwiederholung 10 fach
- Ein Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden
- Gesprächsdaueranzeige
- Telefonbuch mit 50 Einträgen und Namenwahl
- Signalwarntöne für Reichweitenüberschreitung und Akkuladezustand
- Tastenquittungston und Tastensperre
- Lautstärke für Rufton und Lautsprecher einstellbar
- Rufmelodien für intern/extern einstellbar
- 17 Menüsprachen wählbar
- Weiterverbinden, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz
- Automatische Gesprächsannahme und Ende
- Paging für Mobilteil(e)

Anrufbeantworter

siehe S. 36

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf Ihres DECT - Telefons!

Damit Sie Ihr Gerät komfortabel bedienen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten nach, wie Ihr Gerät funktioniert.

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o. ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **die zugelassenen, aufladbare Akkus** des gleichen Typs ein! Niemals **herkömmliche (nicht aufladbare)** Batterien verwenden, da dies zu gesundheits- und personenschäden führen kann!



Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweise auf den Akkus und am Batteriefach beachten!



Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Räumen (z. B. Lackierereien).



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und geben Sie das Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).




Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.




Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!



Menüstruktur

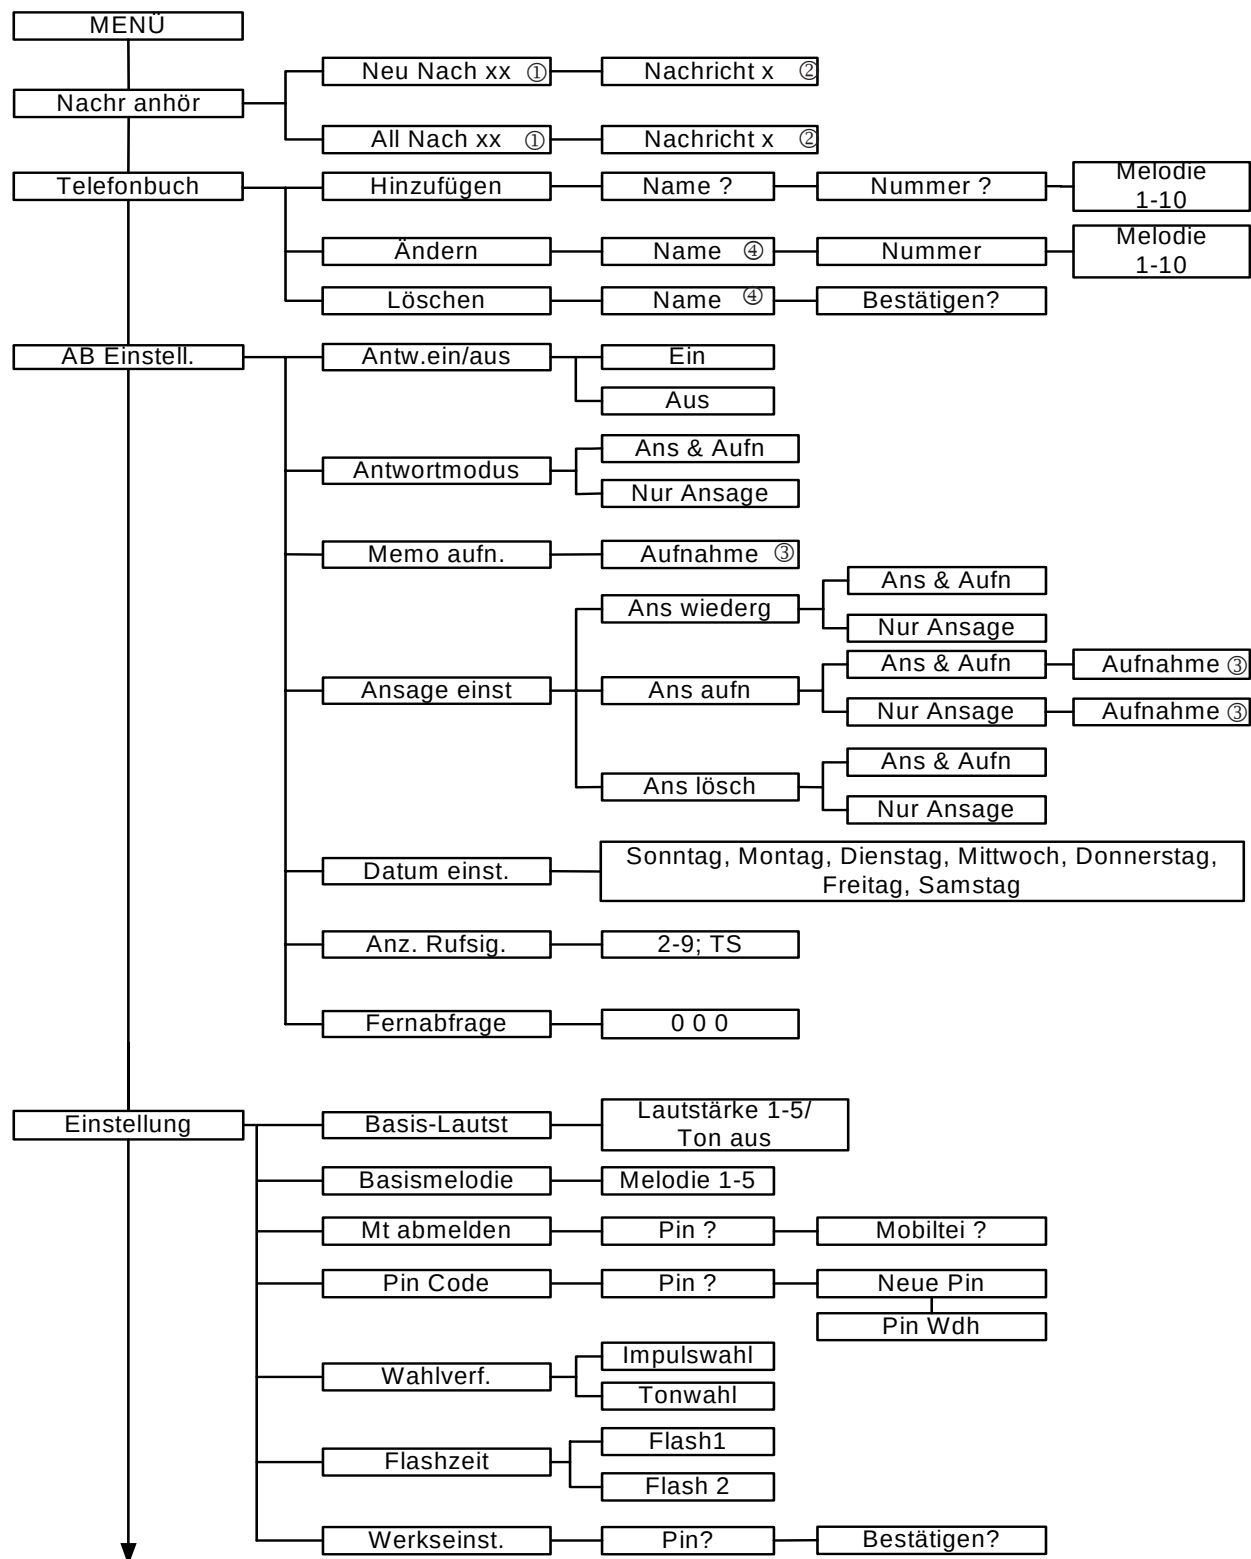

- ① Gesamte Anzahl der Nachrichten
- ② Nummer der aktuell abgespielten Nachricht; nur möglich wenn (neue) Nachrichten vorliegen
- ③ Während der Auzeichnung des Memos blinkt die Displayanzeige
- ④ Nur möglich, wenn schon Einträge im Telefonbuch vorhanden sind

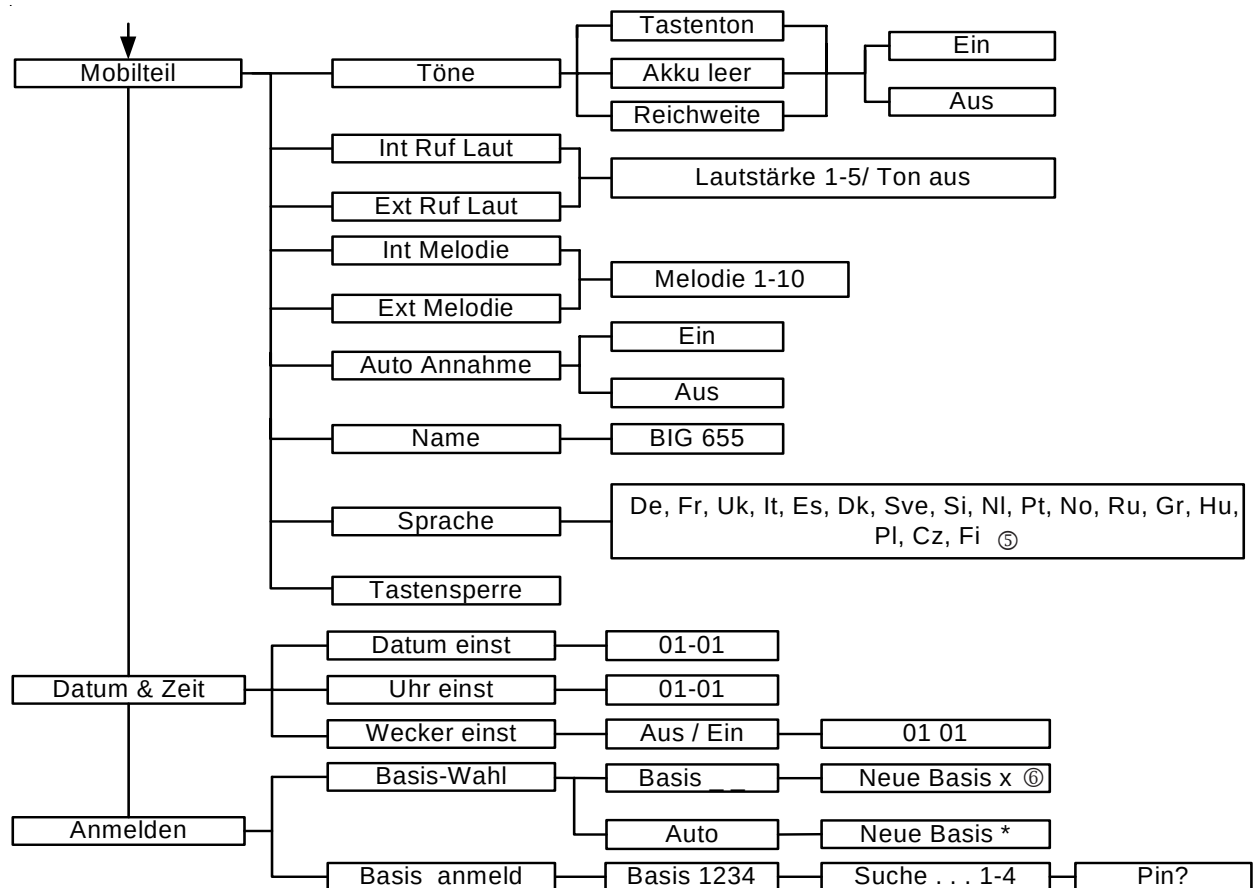

⑤ Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch, Slowenisch, Holländisch, Portugisisch, Norwegisch, Russisch, Griechisch, Ungarisch, Polnisch, Tschechisch, Finnisch

⑥ Nummer der aktuell eingestellten Basis

Telefon in Betrieb nehmen

Basis aufstellen und anschließen

Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur. Meiden Sie als Aufstellort die Nähe von Rundfunk- und Fernsehgeräten/Monitoren und PC`s. Die Basis ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +35 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 25% bis 85% ausgelegt.

Beachten Sie weiterhin, dass die Empfangsstärke- / reichweite stark von den baulichen Gegebenheiten abhängig ist. Im freien Gelände beträgt die Reichweite etwa 300 m. In Gebäuden können Reichweiten von max. 50 m erreicht werden.

Wir empfehlen, die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 14 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

1. Kleinen Stecker (transparent markiert) des Netzadapters in die Buchse an der Unterseite der Basisstation stecken.
2. Steckernetzteil der Basis in die Steckdose stecken (230 V).
3. Kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Buchse an der Unterseite der Basisstation stecken.
4. TAE-Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlusssdose stecken (F-Kodiert).

Zusatz für Mehrfachsets

1. Kleinen Stecker (rot markiert) des kleineren Netzadapters in die Buchse an der Unterseite der Ladestation stecken.



Hinweis:

Wenn Sie im Handel ein anderes Kabel kaufen, achten Sie bitte auf die richtige Belegung der Telefonadern (a-Ader auf Pin 3, b-Ader auf Pin 4).



Hinweis:

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor.

Mobilteil in Betrieb nehmen

1. Das Display ist durch eine Folie geschützt. Folie bitte abziehen.
2. Akkus richtig gepolt einlegen.
3. Akkufach schließen - Deckel einlegen und nach oben schieben bis er einrastet.
4. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation bzw. Ladeschale. Die Ladeanzeige leuchtet.
5. Das Mobilteil meldet sich selbständig an.

Einstellungen

Sowohl für die Basis als auch für das Mobilteil können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die durch ein RESET wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden können.

Voreingestellt sind folgende Parameter (Werkseinstellungen):

Lautstärke Basis	3
Melodie Basis	2
Flashzeit	Flash 2 (300 ms)
Melodie Interner Anruf	1
Lautstärke Interner Anruf	3
Melodie Externer Anruf	3
Lautstärke Externer Anruf	3
Sprache	Deutsch
Telefonbuch	leer
Wahlpause	3 Sek.
Wahlverfahren	Tonwahl (MFV)
Name	Big 655
Hörerlautstärke	3
Pin Code	0000
Tastensperre	Aus
Anrufliste	leer
Wahlwiederholungsliste	leer

Den Zugang zu allen Einstellungen rufen Sie über die Taste MENU auf. Innerhalb des Menüs wählen Sie mittels der Scrolltasten  den jeweiligen Menüpunkt aus. Die gewählte Einstellung muss jeweils durch drücken der MENU Taste bestätigt werden. Durch kurzes drücken der Telefonbuchtaste  /ESC springen Sie im Telefonbuch zurück. Durch langes drücken der Stumm/Löschtaste  können Sie das Menü komplett verlassen. Kurzes drücken dieser Taste bewirkt einen Schritt zurück im Menü.

Einstellungen der Basis „Einstellung“

Ausgeführte Einstellungen werden stets mit einem kurzen Quittungston bestätigt. Ist die Einstellung nicht korrekt bzw. möglich hören Sie einen langen Quittungston.

Ruftonlautstärke der Basis „Basis Laut“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	3x 	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Bestätigen	MENU	Lautstärke 3
Ruftonlautstärke einstellen		Lautstärke 1..5 o.Ton Aus
Einstellung bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

Ruftonmelodie der Basis „Basismelodie“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	3x 	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen		Basismelodie
Bestätigen	MENU	Melodie X (X=1...5)
Ruftonmelodie einstellen		Melodie 1...5
Einstellung bestätigen	MENU	Basismelodie
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

Mobilteil abmelden „Mt-abmelden“*

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	3x 	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	2x 	Mt-abmelden
Bestätigen	MENU	Pin?
PIN eingeben (4-stellig)	①...⑨	Pin ****
PIN bestätigen	MENU	Mobiltei?
Auswählen	①...②	Mobiltei X
Bestätigen	MENU	Mt-abmelden
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

* Bitte beachten Sie! Sie können nur ein Mobilteil abmelden, wenn 2 Mobileteile an der Basis angemeldet sind!

Pin Code ändern „Pin Code“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	3x 	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	3x 	Pin Code
Bestätigen	MENU	Pin?
PIN eingeben (4-stellig)	①...⑨	Pin ****
PIN bestätigen	MENU	Neue Pin
Neue PIN eingeben	①...⑨	Neue Pin ****
PIN bestätigen	MENU	Pin Wdh
	①...⑨	Pin Wdh ****
	MENU	Pin Code
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

Wahlverfahren einstellen „Wahlverf.“

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) - heute Standard
- IWW (Impulswahl) - nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	3x 	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	4x 	Wahlverf.
Bestätigen	MENU	Tonwahl
Wahlverfahren auswählen		Tonwahl oder Impulswahl
Bestätigen	Menü	Wahlverf.
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

Flashzeit einstellen „Flashzeit“

Die Flashzeit lässt sich einstellen auf Flash 1 = 100 ms oder Flash 2 = 300 ms. Welche Flashzeit Sie wählen, hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie das Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereit stellt.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr. anhör
Auswählen	3x 	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	5x 	Flashzeit
Bestätigen	MENU	Flash 2 (Flash 1)
Auswählen		Flash 1 o. Flash 2
Einstellung bestätigen	MENU	Flashzeit
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

Zurückstellen auf Werkseinstellungen „Werkseinst.“

Mobilteil und Basis werden wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Das gilt auch für die PIN (0000).

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr. anhör
Auswählen	3x 	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen		Werkseinst
Bestätigen	MENU	Pin?
PIN eingeben (4-stellig)	①...⑨	Pin****
Bestätigen	MENU	Bestätigen?
Bestätigen	MENU	

Die Displayanzeige erlischt, Sie hören die Ansage: **"Antwort ein, Ihre abgehende Mitteilung ist: Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht beantwortet werden. Bitte hinterlassen Sie daher Ihre Mitteilung nach dem Ton."** Danach zeigt das Display die Werkseinstellungen an, z. B. BIG 655 1.

Mobilteil einstellen

Ein- und Ausschalten des Mobilteils

Das Mobilteil können Sie ausschalten, indem Sie die **R**-Taste im Standby-Modus mindestens 2 Sek. gedrückt halten. Zum Einschalten **R**-Taste kurz drücken.

Tastenton „Tastenton“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	4x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Bestätigen	MENU	Tastenton
Auswahl bestätigen	MENU	Ein (Aus)
Auswählen		Ein oder Aus
Einstellung bestätigen	MENU	Tastenton
Menü verlassen	3x 	BIG 655 1

Akkuwarnton „Akku leer“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	4x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Bestätigen	MENU	Tastenton
Auswählen		Akku leer
Bestätigen	MENU	Ein (Aus)
Auswählen		Ein oder Aus
Einstellung bestätigen	MENU	Akku leer
Menü verlassen	3x 	BIG 655 1

Reichweitenwarnton „Reichweite“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	3x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Bestätigen	MENU	Tastenton
Auswählen		Reichweite
Bestätigen	MENU	Aus (Ein)
Auswählen		Ein oder Aus
Einstellung bestätigen	MENU	Reichweite
Menü verlassen	3x 	BIG 655 1

Ruftonlautstärke Intern „Int Ruf Laut“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	3x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen		Int Ruf Laut
Bestätigen	MENU	Lautstärke 3 (1...5)
Auswählen		Lautstärke 1...5 oder Ton
		Aus
Auswahl bestätigen	MENU	Int Ruf Laut
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

Ruftonlautstärke Extern „Ext Ruf Laut“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	4x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	2x 	Ext Ruf Laut
Bestätigen	MENU	Lautstärke 3 (1...5)
Auswählen		Lautstärke 1...5 oder
		Ton Aus
Auswahl bestätigen	MENU	Ext Ruf Laut
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

Ändern der Hörerlautstärke während eines Anrufes

Sie können die Hörerlautstärke während eines Anrufes verändern. Dazu drücken Sie während des Anrufes die Scrolltasten. In Display erscheint Lautstärke (Ton Aus, 1...5).

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Scrolltaste drücken		Hörer Laut 3 (1...5)
Auswählen		Hörer Laut 2 (1...5)
Beachten Sie, dass die Änderung automatisch abgespeichert wird.		

Ruftonmelodie Intern „Int Melodie“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	4 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	3x 	Int Melodie
Bestätigen	MENU	Melodie 1 (1 ... 10)
Auswählen		Melodie 1... 10
Auswahl bestätigen	MENU	Int Melodie
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

Ruftonmelodie Extern „Ext Melodie“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	4x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	4x 	Ext Melodie
Bestätigen	MENU	Melodie 3 (1 ... 10)
Auswählen		Melodie 1...10
Auswahl bestätigen	MENU	Ext Melodie
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

Automatische Rufannahme „Auto Annahme“

Wenn Sie die automatische Rufannahme einschalten, stellt das Gerät bei einem ankommenden Ruf, nachdem es aus der Basis oder Ladeschale entnommen wurde, automatisch die Verbindung her. Sie dürfen dann **nicht mehr** die Taste „Abheben“  betätigen.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	3x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	4x 	Auto Annahme
Bestätigen	MENU	Ein (Aus)
Auswählen		Ein oder Aus
Auswahl bestätigen	MENU	Auto Annahme
Menü verlassen	2x 	BIG 655

Mobilteilname „Name“

Sie können jedem angemeldeten Mobilteil einen eigenen Namen mit maximal 10 Zeichen geben, der während des Standby - Betriebes im Display angezeigt wird.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	3x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	3x 	Name
Bestätigen	MENU	BIG 655(z.B.)
Zeichen löschen	X	
Name eingeben	①...⑨	z.B. MORITZ
Eingabe bestätigen	MENU	Name
Menü verlassen	2x 	MORITZ 1

Displaysprache des Mobilteils ändern „Sprache“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	3x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	2x 	Sprache
Bestätigen	MENU	Deutsch
Auswählen		(DE, IT, ES, FR, UK, HU, SI, PL, RU, GR, NO, CZ SVE, FI, DK, PT, NL)
Eingabe bestätigen	MENU	Sprache
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

Tastensperre „Tastensperre“

Um ungewolltes Betätigen der Tasten zu vermeiden, können Sie die Tastatur sperren. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

- über das Menü
- längeres Drücken der Sterntaste im Standby Modus

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	3x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen		Tastensperre
Bestätigen	MENU	BIG 655 1 

Im Display wird oberhalb des Batteriesymbols das Symbol eines Schlüssels  sichtbar. Damit wird angezeigt, dass die Tastatur gesperrt ist. Gespräche können Sie jetzt in gewohnter Weise empfangen und annehmen, ohne die Tastensperre aufzuheben.

Für andere Bedienvorgänge müssen Sie zuerst die Tastensperre aufheben. Um die Tastensperre aufzuheben drücken Sie die Sterntaste *****. Im Display erscheint *** Drücken**. Betätigen Sie die Sterntaste noch einmal. Das Schlüsselsymbol im Display erlischt und die Tastatur ist wieder freigegeben. Möchten Sie die Tastensperre wieder einschalten, können Sie auch die Sterntaste ***** gedrückt halten (ca. 3 Sek.), bis im Display das Schlüsselsymbol erscheint.

Zeit & Datum einstellen "Datum & Zeit"

Sie haben bei diesem Telefon die Möglichkeit das Datum und die Uhrzeit einzustellen, so das in der Anruferliste Datum und Uhrzeit der Anrufe gespeichert werden. Diese Angaben werden auch vom Anrufbeantworter übernommen.

Hinweis

Wird das Datum und die Uhrzeit nicht korrekt eingegeben, werden sie auch nicht korrekt in der Anruferliste wiedergegeben.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	2x 	Datum & Zeit
Bestätigen	MENU	Datum einst.
Bestätigen	MENU	01 - 01 (TT - MM)
Datum eingeben	①...⑨	01.03 (1. März)
Bestätigen	MENU	Datum einst.
Auswählen		Uhr einst.
Bestätigen	MENU	01 - 01 (HH - MM)
Uhrzeit eingeben	①...⑨	10.25 (10:25 Uhr)
Bestätigen	MENU	Uhr einst.
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

Wecker einstellen "Wecker einst"

Sie haben die Möglichkeit eine Weckzeit an Ihrem Telefon einzustellen. Zur angegebenen Zeit ertönt dann das Wecksignal. Um eine Weckzeit einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor:

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	2x 	Datum & Zeit
Bestätigen	MENU	Datum einst.
Auswählen	2x 	Wecker einst.
Bestätigen	MENU	Aus (Ein)
Auswählen		Ein
Bestätigen	MENU	hh - mm (akt. Zeit)
Datum eingeben	①...⑨	09-35 (z. B. 9:35 Uhr)
Bestätigen	MENU	Ein
Menü verlassen	3x 	BIG 655 1

Basiswahl

Ist das Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet, können Sie mit dieser Funktion auswählen, mit welcher Basis das Mobilteil kommunizieren soll oder ob sich das Mobilteil automatisch eine Basis auswählen soll.

Automatische Basiswahl

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen		Anmelden
Bestätigen	MENU	Basis-Wahl
Bestätigen	MENU	Auto (Basis) ^①
Bestätigen	MENU	Neue Basis*

Nach erfolgreicher Basiswahl hören Sie zwei Signaltöne, das Mobilteil hat sich an der Basis angemeldet.

Manuelle Basiswahl

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen		Anmelden
Bestätigen	MENU	Basis-Wahl
Bestätigen	MENU	Auto (Basis)
Auswählen		Basis x (alle angemeldeten Basen werden angezeigt) ^①
Nr. der gewünschten Basis eingeben	①...⑨	Neue Basis x ^②

^①X = die Nummer der aktuell ausgewählten Basis (blinkt)

^②X = die Nummer der aktuell ausgewählten Basis

Ändern der Ruflautstärke beim Klingeln des Telefons

Drücken Sie dazu die Scrolltaste während das Rufsignal ertönt. In Display erscheint Lautstärke 5 (Ton Aus, 1...5).

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Scrolltaste drücken		Lautstärke 3 (1...5)
Auswählen		Lautstärke 4 (1...5)

Die getroffene Einstellung der Ruftonlautstärke wird gespeichert.

Mobilteil anmelden

Sie können an eine Basis bis zu 5 Mobilteile und ein Mobilteil an 4 verschiedenen Basisstationen anmelden.

Hinweis

Um die Anmeldung eines neuen Mobilteiles nicht zu behindern, melden Sie ein Mobilteil, das an einer bestimmten Basis nicht mehr benötigt wird, zuerst ab.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Pagingtaste gedrückt halten bis ein doppelter, langer Ton ertönt.		

Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen		Anmelden
Bestätigen	MENU	Basis-Wahl
Auswählen		Basis anmeld
Bestätigen	MENU	Basis ≥1≤ 2 3 4*
Auswählen	① ... ④	Suche ... x (x = Nr. der ausg. Basis)
PIN eingeben	① ... ⑨	Pin ?
PIN bestätigen	MENU	Big 655

* Basisstationen, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist, blinken (≥1≤ Basis 1 blinkt).

Wahlpause einfügen

Wenn Sie bei der Wahl einer Rufnummer eine Pause einfügen wollen, betätigen Sie die Pause-/Wahlwiederholungstaste . Die Pause belegt im Speicher den Platz eines Zeichens (-) bei der Wahlwiederholung oder im Telefonbuch.

Telefonieren

Freisprechen

Das Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Gespräch in bekannter Weise, mit dem Mobilteil am Ohr, zu führen oder im Freisprechmodus zu telefonieren. Im Freisprechmodus können sich auch andere, sich mit Ihnen im Raum befindende, Personen am Gespräch beteiligen.

Den Freisprechmodus aktivieren Sie, indem Sie die Freisprechtaste  drücken. Im Display erscheint das Lautsprechersymbol. Sie können aber auch vom normalen Hörerbetrieb durch drücken der Freisprechtaste  in den Freisprechbetrieb wechseln und umgekehrt.

Gespräch annehmen

Taste „Abheben“  oder „Freisprechen“  drücken, um das Gespräch anzunehmen.

Taste „Abheben“  drücken, um das Gespräch zu beenden.

Extern Anrufen

Taste „Abheben“  oder „Freisprechen“  drücken, Sie hören das Freizeichen. Rufnummer eingeben  und nach Aufbau der Verbindung können Sie das Gespräch führen.

Taste „Abheben“  drücken, um das Gespräch zu beenden.

Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung

Rufnummer eingeben , die Sie ggf. mittel der Löschtaste **X** korrigieren können.

Taste „Abheben“  oder „Freisprechen“  drücken.

Die Rufnummer wird gewählt und Sie können das Gespräch führen.

Taste „Abheben“  drücken, um das Gespräch zu beenden.

Intern Anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen an einer Basis. Interne Anrufe sind kostenlos.

Taste Intern  drücken und Mobilteilnummer eingeben .

Taste Abheben  drücken; das Gespräch wird beendet.



Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass interne Gespräche nur mit mindestens 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen möglich sind.

Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die zehn zuletzt gewählten Rufnummern bzw. Namen (siehe Telefonbuch).

Aufrufen der Wahlwiederholungsliste durch drücken der Taste ∞.

Rufnummer oder Namen mit der Scrolltaste  auswählen.

Taste Abheben  drücken; die Rufnummer wird gewählt.

Taste Abheben  drücken; das Gespräch wird beendet.

Wahl aus der Anruferliste

 Scrolltaste drücken, die Anruferliste wird geöffnet.

Rufnummer oder Namen (siehe Telefonbuch) auswählen.

Taste Abheben  drücken; die Rufnummer wird gewählt.

Taste Abheben  drücken; das Gespräch wird beendet.

Wahl aus dem Telefonbuch

Taste Telefonbuch  drücken, das Telefonbuch wird geöffnet.

Mittels Scrolltasten  Namen auswählen oder den Anfangsbuchstaben über die Tastatur eingeben und ggf. mit den Scrolltasten die Suche fortsetzen.

Taste Abheben  drücken; die Rufnummer wird gewählt.

Taste Abheben  drücken; das Gespräch wird beendet.

Mikrofon stumm schalten (Mute)

Bei externen oder internen Gesprächen können Sie das Mikrofon abschalten, um sich mit einer anderen Person diskret zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mit, Sie können den Gesprächspartner aber weiterhin hören.

X Taste drücken - im Display erscheint Stumm, das Mikrofon ist stumm geschaltet; das Gespräch wird gehalten.

X Taste drücken - die Displayanzeige Stumm erlischt; Sie kehren zum Gesprächspartner zurück.

Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen - Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300 ms eingestellt haben.

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopftön. Betätigen Sie die **R**-Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegen nehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die **R**-Taste und wählen anschließend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d.h. zwischen den beiden Teilnehmern makeln.

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur dass Sie anstelle der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion Rückfrage/Makeln telefonieren Sie abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern, ohne dass diese mithören können, was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“ Anruf annehmen oder selbst einen zweiten Gesprächspartner anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz.

Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R** und parken das erste Gespräch. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und führen mit diesem das Gespräch. Durch betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch. Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln und führen mit diesem das Gespräch.

Durch betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch. Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt, gleichzeitig kehren Sie zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück.

Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen/Rückfrage/Makeln** aufbauen.

Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **R**.

Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie jetzt die Ziffer **3**. Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden.

Durch eigenes Auflegen wird die Dreierkonferenz getrennt.

Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Komfortfunktionen Extern - Intern

Gespräch weitervermitteln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten diesen intern weiterverbinden. Taste Intern **Int** drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.

Die interne Rufnummer wählen und  auflegen, wenn die Gegenstelle sich gemeldet hat.

Rückfragen und Makeln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten intern von einem Partner eine Information einholen.

Taste Intern  drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten. Interne Rufnummer wählen  und die Information einholen.
Taste Intern  drücken, Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden. Hat der interne Gesprächsteilnehmer nicht aufgelegt, dann können Sie jetzt zwischen den beiden Teilnehmern makeln.
Taste Intern  drücken, Rückkehr zum internen Teilnehmer.
Taste Intern  drücken, Rückkehr zum externen Teilnehmer.
Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Paging/Mobilteil suchen

Sie haben Ihr Mobilteil verlegt und suchen es. Die Suche kann Ihnen durch das Paging erleichtert werden. Drücken Sie kurz (nicht länger als 2 Sek.) die Pagingtaste auf der Basisstation. Das Mobilteil wird gerufen. Sie hören vom Mobilteil einen Signalton, der Ihnen den Aufenthaltsort des Mobilteils anzeigt. Haben Sie das Mobilteil gefunden, so drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton abzustellen.

Telefonbuch

Allgemein

Das Telefon besitzt ein Telefonbuch für bis zu 50 Einträge mit einer Speichertiefe von jeweils bis zu 12 Buchstaben für den Namen und bis zu 24 Ziffern und Zeichen für die Rufnummer, die alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Sie haben die Möglichkeit im Telefonbuch zu blättern, Neueinträge vorzunehmen, zu editieren und Einträge einzeln zu löschen. Neueinträge oder Änderungen führen Sie mit Hilfe der Tastatur - Eingabe von Buchstaben, Ziffern und den Sonderzeichen - im Editiermodus aus. Die Tasten sind mehrfach belegt. Mit jedem Tastendruck erscheint das zugehörige Zeichen. Die Tabelle auf Seite 36 veranschaulicht die Beziehung der einzelnen Tastenbelegungen zu den gewünschten Zeichen.

Eintrag speichern

Beim Neueintrag in das Telefonbuch haben Sie die Möglichkeit jedem Eintrag eine Melodie zuzuweisen, die beim Anruf nach dem 2. Ruftönen zu hören ist. Sie können somit erkennen, zu welcher Gruppe der Anrufer gehört.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen		Telefonbuch
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Bestätigen	MENU	Name?
Namen eingeben	① ... ⑩	Moritz (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Nummer?
Rufnummer eingeben	① ... ⑩	3456789 (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Melodie 1
Melodie auswählen		Melodie 1...10
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

Telefonbucheintrag ändern

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen		Telefonbuch
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Auswählen		Ändern
Bestätigen	MENU	Name (Anzeige des ersten Eintrags)
Namen suchen		Moritz (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Moritz_
Namen ändern	X, ① ... ⑩	Morena (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Morena (Beispiel)
Rufnummer ändern	X, ① ... ⑩	12398 (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Melodie 1 (1 ..10)
Melodie auswählen		Melodie 1...10
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

Hinweis:

Möchten Sie den Namen oder die Rufnummer nicht ändern, dann bestätigen mehrmals die MENU - Taste (ohne Buchstaben, Zahlen usw.), bis Sie wieder im "Ändern" - Menü sind.

Telefonbucheintrag löschen

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Nachr anhör
Auswählen		Telefonbuch
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Auswählen	2x 	Löschen
Bestätigen	MENU	Name (erster Eintrag wird angezeigt)
Namen suchen		Moritz (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Bestätigen?
Bestätigen	MENU	Löschen
Menü verlassen	2x 	BIG 655 1

CLIP - Anruferliste

Allgemein

Ihr DECT-Telefon zeigt die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufes an (CLIP), sofern dieses Leistungsmerkmal für Ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.

Übermittelt Ihr Netzbetreiber Datum und die Uhrzeit, so wird beim ersten eingehenden Anruf die interne Uhr automatisch eingestellt.

Manche Netzbetreiber übermitteln jedoch nur die Rufnummer. Zur Anzeige von Datum und Uhrzeit des eingegangenen Anrufs muss daher die interne Uhr nach Inbetriebnahme des Gerätes eingestellt werden.

Mit der CLIP-Funktion haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Den Anrufenden anhand der angezeigten Rufnummer zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
- Die Registrierung von 40 Anrufen.
- Neu eingegangene Anrufe inklusive Datum und Uhrzeit des Anrufes im Anrufspeicher abzulesen.
- Anzeige des Namens der Anrufer, wenn diese im Telefonbuch gespeichert sind.
- Blättern im Anrufspeicher.
- Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
- Übernahme einer Rufnummer aus dem Anrufregister in das Telefonbuch.

Anruferliste aufrufen

Neue Anrufe werden durch ein blinkendes  im Display angezeigt. Scrolltaste  drücken, der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt. Mittels Scrolltasten können Sie in der Anruferliste blättern.

Rufnummer aus Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Betätigen		der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.
Auswählen		gew. Nummer wird angezeigt.
Betätigen	2xMENU	Hinzufügen? .
Bestätigen	MENU	Name?.
Namen eingeben	①...④	Moritz
Bestätigen	MENU.	ausgewählte Rufnummer wird zur Überprüfung angezeigt
evt. Korrektur durchführen	 ;①...④	
Bestätigen	MENU	Melodie 1
Auswählen		Melodie 1...10.
Bestätigen	MENU	Rufnummer wird angezeigt
Menü verlassen		BIG 650 1

Rufnummer aus der Anruferliste löschen

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Betätigen		der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.
Auswählen		gew. Nummer wird angezeigt.
Kurz betätigen		Löschen?
Bestätigen	MENU	vohergehende Nr. wird angezeigt
oder		
Lang drücken (ca. 2 Sek.)		Alles löscht
Bestätigen	MENU	Leer

Anrufbeantworter

Allgemeines

Das Telefon verfügt über einen volldigitalen Anrufbeantworter, der vom Mobilteil und von der Basisstation aus bedient werden kann. Zur Erleichterung der Bedienung werden Ihnen die möglichen Einstellungen akustisch mitgeteilt (Sprachmenüführung). Ihr Anrufbeantworter verfügt über eine Aufnahmekapazität von ca. 15 Minuten. Die maximale Aufzeichnungslänge einer Nachricht beträgt 3 Minuten.

Insgesamt können bis zu 59 Nachrichten aufgezeichnet werden, inklusive hinterlassener Memos. Eine Memo ist eine Nachricht, die Sie auf den Anrufbeantworter aufsprechen können, um anderen Mitbenutzern Informationen zu hinterlassen. Ist der Speicher voll, wird keine Aufzeichnung mehr ausgeführt.

Sie haben zwei Modi zur Verfügung: OGM 1: **Ansage mit Aufnahme** oder OGM 2: **Nur Ansage**. Es ist je ein Ansagetext hinterlegt, den Sie durch Aufsprechen einer eigenen Ansage überspielen können. Durch Löschen Ihrer Ansage wird die hinterlegte Ansage wieder aktiviert.

Die hinterlegten Ansagen lauten:

Ansage- und Aufnahme - Modus; OGM 1:

Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht beantwortet werden. Bitte hinterlassen Sie daher Ihre Mitteilung nach dem Ton.

Nur Ansage - Modus; OGM 2:

Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht beantwortet werden und Sie können auch keine Mitteilung hinterlassen. Rufen Sie also bitte später an.

Aktive Aufzeichnungen können Sie mithören und bei Bedarf das Gespräch übernehmen.

Um den Anrufbeantworter richtig nutzen zu können, müssen Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen. Dazu gehören:

- Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Wochentages
- Anzahl der Klingeltöne, bevor der Anrufbeantworter aufschaltet und das Gespräch annimmt.
- Einstellen des Arbeitsmodus - Antwort und Aufnahme - Modus **oder** Nur - Antwort - Modus
- Aufzeichnen einer eigenen Ansage für den jeweiligen Modus.
- Mitteilungswarnzeichen ein oder ausschalten

Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand ist der Anrufbeantworter wie folgt eingestellt:

Datum und Uhrzeit	Sonntag, 12 Uhr
Klingeltöne	Sparfunktion
OGM 1	<i>Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht beantwortet werden. Bitte hinterlassen Sie daher Ihre Mitteilung nach dem Ton.</i>
OGM 2	<i>Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht beantwortet werden und Sie können auch keine Mitteilung hinterlassen. Rufen Sie also bitte später an.</i>
Anrufbeantworter	Ein;
Ansage	OGM1
Sicherheits Code	000
Lautstärke	Stufe 5
Nachrichten	Keine
Mitteilungswarnzeichen	Aus

Einstellungen

Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Einschalten

Anrufbeantworter
Ein/Aus

oder am Mobilteil

Menütaste drücken	MENU	Nachr anhör
Auswählen	2x 	AB Einstell.
Bestätigen	MENU	Antw. ein/aus
Bestätigen	MENU	Ein

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Das Display auf der Vorderseite des Anrufbeantworters zeigt die Anzahl der vorhandenen Nachrichten an. Sind die Mitteilungswarnzeichen eingeschaltet ertönt in regelmäßigen Abständen ein Signalton (siehe S. 47); Sie hören die Ansage :

Antwort ein; Ihre abgehende Mitteilung ist: Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht beantwortet werden. Bitte hinterlassen Sie daher Ihre Mitteilung nach dem Ton.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Ausschalten: Ausschaltetaste drücken	Anrufbeantworter Ein/Aus	<i>Antwort aus</i>

oder am Mobilteil

Menütaste drücken	MENU	Nachr anhör
Auswählen	2x 	AB Einstell.
Bestätigen	MENU	Antw. ein/aus
Bestätigen	MENU	Ein
Auswählen		Aus

Das Display erlöscht; Sie hören die Ansage:

Antwort aus

Lautstärke einstellen (Basis)

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Auswählen	+ / - 	

Die Lautstärke ist werkseitig auf die mittlere Lautstärke 5 eingestellt. Sie haben 11 Stufen (0 -9 und H - H steht für höchste Stufe) für die Einstellung der Lautstärke zur Verfügung. Drücken Sie die Lautstärkentasten (18,20) dauernd oder schrittweise, um die Lautstärke zu verändern. Sie hören einen Signalton immer wenn eine die Lautstärke um einen Stufe geändert wurde.

Einstellen der Anzahl der Ruftöne

Die Anzahl der Klingeltöne lässt sich auf 2 bis 9 Klingeltöne sowie auf Sparfunktion einstellen. Haben Sie die Sparfunktion eingestellt, meldet sich der Anrufbeantworter bei neu eingegangenen Nachrichten nach 2 Klingeltönen, anderenfalls erst nach 6 Klingeltönen. Auf diese Weise können Sie bei der Fernabfrage Gebühren sparen. Um die aktuelle Einstellung zu kontrollieren, drücken Sie kurz die Vorspultaste(25). Sie hören die Ansage:

Anrufe werden nach nn (nn= Anzahl der Klingeltöne) **Klingeltönen beantwortet.**

oder wenn die Gebührensparfunktion eingestellt ist:

Antwortverzögerung Spare.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Drücken und halten	►	Ansage:die akt. Ruf signaleinstellung wird angesagt
Den Vorgang solange wiederholen bis die gewünschte Einstellung angesagt wird.*		
oder über das Mobilteil		
Betätigen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	2x 	AB Einstell.
Bestätigen	MENU	Antw. ein/aus
Auswählen	5x 	Anz. Rufsig.
Bestätigen	MENU	2
Auswählen		2 - 9;TS
Menü verlassen	3x 	

* Wird die Vorspultaste für ca. 3 Sek. nicht bestätigt, wird die Einstellung gespeichert und Sie hören zur Kontrolle die Ansage der momentanen Einstellung.

Notiz aufnehmen

Sie können mit dieser Funktion eine interne Nachricht (Memo) aufnehmen, die wie eine eingegangene Nachricht aufgezeichnet und behandelt wird.

Bitte beachten Sie, Sie können ein Memo nur über das Mobilteil aufnehmen.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	2x 	AB Einstell.
Bestätigen	MENU	Antw. ein/aus
Auswählen	2x 	Memo aufn.
Bestätigen	MENU	Aufnahme*
Aufnahme beenden	#	Name x

Abhören von Nachrichten

Im Display der Basis wird die Anzahl der Nachrichten angezeigt. Beachten Sie hierbei, im Display werden bis zu neun Nachrichten angezeigt, liegen mehr Nachrichten vor, blinkt die 9 im Display. Eine einzelne Nachricht kann bis zu 3 Min lang sein. Die max. Aufnahmezeit beträgt ca. 15 Min. Durch drücken der Tasten - (18) oder + (20) können Sie die Wiedergabelautstärke während der Nachrichtenwiedergabe einstellen. Die jeweilige Lautstärkenstufe wird im Display angezeigt.

Nachdem alle Mitteilungen abgehört wurden, hören Sie die Ansage: **Ende der Mitteilungen, zum Löschen aller Mitteilungen drücken Sie löschen.**

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
--------	----------------	-----------------------

Neue Nachrichten abhören

Betätigen		Ansage: Sie haben nn neue Mitteilung(en). Mitteilung n Tag, Uhrzeit****
-----------	---	--

oder über das Mobilteil

Betätigen	MENU	Nachr anhör
Bestätigen	MENU	Neu Nach xx**
Bestätigen	MENU	Nachricht x***. Sie hören die neuen Nachricht(en).

* Bitte beachten Sie auch die Ansage des Anrufbeantworters; die Länge des Memos kann max. 3 Min. betragen.

** Gesamtanzahl der (neuen) Nachrichten

*** Nummer der aktuell abgespielten Nachricht

**** Zeitpunkt, des aufgezeichneten Anrufs

Abhören von Nachrichten (Fortsetzung)

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
--------	----------------	-----------------------

Nachrichten abhören

Betätigen und Halten ►

Ansage: Sie haben nn Mit-
teilung(en). Mitteilung
n Tag, Uhrzeit***

oder über das Mobilteil

Betätigen	MENU
Bestätigen	MENU
Auswählen	
Bestätigen	MENU

Nachr anhör
Neu Nach xx*
All Nachxx**
Nachricht x*. Sie hören
die Nachricht(en).

Hinweis

Dieser Anrufbeantworter verfügt über eine Schnellabspielfunktion, bei der die aufgezeichneten Nachrichten 1,5 x schneller abgespielt werden als normal. Der Zeitpunkt des Telefonanrufs wird allerdings in Normalgeschwindigkeit angesagt.

Nachrichtenwiedergabe unterbrechen/fortsetzen****

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
--------	----------------	-----------------------

Betätigen	Wiedergabe/ Pause	P
-----------	----------------------	---

Die Nachrichtenwiedergabe wird unterbrochen. Sie hören einen kurzen Signalton. Dieser wiederholt sich in gewissen Zeitabständen (ca. 10 Sek.). Wenn innerhalb 1 Min. die Nachrichtenwiedergabe nicht fortgesetzt wird, kehrt das Gerät in den Standby -Zustand zurück.

Betätigen	Wiedergabe/ Pause	x **
-----------	----------------------	------

Die Nachrichtenwiedergabe wird wieder fortgesetzt.

- * Gesamtanzahl der (neuen) Nachrichten
- ** Nummer der aktuell abgespielten Nachricht
- *** Zeitpunkt, des aufgezeichneten Anrufs
- **** Diese Funktion ist nur von der Basis aus bedienbar

Nachrichtenwiedergabe abbrechen****

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen	Stopp	x*

Die Nachrichtenwiedergabe wird abgebrochen. Sie hören einen kurzen Signalton. Das Gerät kehrt in den Standby - Zustand zurück.

Löschen von Nachrichten

Sie können keine neuen Nachrichten löschen. Vor dem löschen müssen Sie sie zuerst abhören. Sie haben die Möglichkeit Nachrichten selektiv oder insgesamt zu löschen.

Selektives Löschen von Nachrichten und Memos****

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Löschtaste während Nachrichtenwiedergabe drücken		Ansage: Mitteilung gelöscht

Löschen aller alter Nachrichten und Memos

Nachdem Sie alle Nachrichten abgehört haben, hören Sie folgende Ansage: **Ende der Mitteilungen, zum Löschen aller Nachrichten drücken Sie löschen.**

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen		Ansage: Alle Mitteilungen gelöscht.*****
oder über das Mobilteil		
Betätigen	MENU	Nachr anhör
Betätigen	MENU	Neu Nachxx*
Auswählen		All Nachxx* oder Neu Nachxx*
Bestätigen	MENU	Nachrichtx**
Betätigen		Ansage: Alle Mitteilungen gelöscht. *****

* Gesamtanzahl der (neuen) Nachrichten

** Nummer der aktuell abgespielten Nachricht

*** Zeitpunkt, des aufgezeichneten Anrufs

**** Diese Funktion ist nur von der Basis aus bedienbar

***** Im Display erscheint eine 8 und zählt rückwärts bis 0. Wenn Sie während dieser Zeit nicht die Stopp - Taste drücken, werden alle Nachrichten gelöscht.

Einstellen des Betriebsmodus - "Ansage mit Aufzeichnung" (OGM 1) oder "Nur Ansage" (OGM 2)

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen und Halten für ca. 2 Sek.	Ansage	Ansage: Bitte wählen Sie die abgehende Mitteilung
Betätigen	Vor oder Zurück	Nur Ansagemodus (OGM 2)* Ansage mit Aufz. (OGM1)*
oder über das Mobilteil		
Betätigen	MEMO	Nachr anhör
Auswählen	2x 	AB Einstell.
Bestätigen	MEMO	Antw. ein/aus
Auswählen		Antwortmodus
Bestätigen	MEMO	Nur Ansage
Auswählen		Ans & Aufn oder Nur Ansage
Betätigen	MEMO	Antwortmodus
Menü verlassen	2x 	

Kontrolle des eingestellten Betriebsmodus**

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen	Ansage	Ansage: Ihre abgehende Mitteilung ist: OGM1* oder OGM2*

Bedienung während der Nachrichtenwiedergabe**

Ansage der Nachricht wiederholen / zur nächsten oder vorherigen Nachricht wechseln / Pause / Stopp

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen	Zurück	

Drücken der Rückspultaste während die Nachricht abgespielt wird; Nachricht wird wiederholt

Betätigen 2x Zurück

Zweimaliges Drücken der Rückspultaste; vorhergehende Nachricht wird abgespielt.

* Die jeweilige Ansage des gewählten Modus wird wiedergegeben

** Diese Funktion ist nur an der Basis ausführbar

Bedienung während der Nachrichtenwiedergabe(Fortsetzung)

Betätigen

Vor

Drücken der Vorspultaste; Nachricht wird übersprungen.

Wiedergabe der Ansagetexte

Sie haben die Möglichkeit die Ansagetexte (OGM1 und OGM 2) am Mobilteil ab-zuhören. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	2x 	AB Einstell.
Bestätigen	MEMO	Antw. ein/aus
Auswählen	3x 	Ansage einst.
Bestätigen	MEMO	Ans wiederg
Bestätigen	MEMO	Ans & Aufn
Auswählen		Ans & Aufn oder Nur Aufnahme

Ansagen (OGM 1 oder 2) aufnehmen

Sie haben die Möglichkeit die vorbesprochenen Ansagetexte durch selbst-besprochene, individuelle Ansagetexte zu ersetzen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen und halten für (ca. 2 Sek.)	Ansage	Ansage: Bitte wählen Sie Sie die abgehende Mitteilung.
Betätigen und halten oder	Zurück (OGM1) Vor (OGM2)	Ansage: Bitte sprechen Sie nach dem Ton, zur Beendigung der Auf- zeichnung lassen Sie die die Taste los.
oder über das Mobilteil		
Betätigen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	2x 	AB Einstell.
Betätigen	MEMO	Antw. ein/aus
Auswählen	3x 	Ansage einst.
Bestätigen	MEMO	Ans wiederg
Auswählen		Ans aufn
Betätigen	MEMO	Ans &Aufn**
Auswählen		Ans & Aufn* oder Nur Aufnahme*

* Während der Aufnahme blinkt die Displayanzeige

Nun können Sie Ihren individuellen Ansagetext aufsprechen. Nach Beendigung der Aufnahme wird Sie Ihnen zur Kontrolle nochmals vorgespielt. Im Display der Basisstation wird während der Kontrollansage abwechselnd P und die Nummer der betreffenden Ansage angezeigt.

 Sprechen Sie die jeweiligen Ansagetexte mit etwa 10 cm Abstand zur Basis auf. Die Länge der Ansagen darf 3 Minuten nicht überschreiten.

Löschen einer Ansage

Zum Löschen Ihrer selbstbesprochenen Ansage gehen Sie folgendermaßen vor:

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
entsprechende OGM auswählen siehe S.43		
Betätigen	Ansage	Ansage: Ihre abgehende Mitteilung ist : individueller Ansagetext OGM 1 oder OGM 2 wird angesagt.
Betätigen, nachdem die OGM angesagt wird. Sie hören einen langen Signalton.		Ansage: Ihre abgehende Mitteilung ist: Originalansage
oder über das Mobilteil		
Betätigen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	2x 	AB Einstell.
Bestätigen	MEMO	Antw. ein/aus
Auswählen	3x 	Ansage einst.
Bestätigen	MEMO	Ans wiederg
Auswählen	2x 	Ans löschr
Bestätigen	MEMO	Ans & Aufn
Auswählen		Ans & Aufn oder Nur Aufnahme

Nach einigen Sekunden wird die Originalnachricht angesagt. Das Gerät kehrt in den Standbymodus zurück.

Wochentag und Uhrzeit einstellen*

Am Anfang jeder Nachricht wird der Wochentag und die Uhrzeit angesagt. Um die korrekte Angabe von Wochentag & Uhrzeit zu gewährleisten, müssen diese korrekt eingestellt sein. Bitte beachten Sie das die Uhrzeit vom Mobilteil übernommen wird. Um den Wochentag einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor:

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	2x 	AB Einstell.
Bestätigen	MEMO	Antw. ein/aus
Auswählen	4x 	Datum einst.
Bestätigen	MEMO	Sonntag
Auswählen		Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag
Bestätigen	MEMO	Datum einst.
Menü verlassen	2x x	Big 655 1

Kontrolle der Wochentag -und Uhrzeiteinstellung

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen	Stopp	Ansage: Die momentan eingestellte Uhrzeit und der Tag wird angesagt.

Kontrollieren des Sicherheits - Codes

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen		Ansage: Ihr Sicherheitscode ist:xxx**

i Bitte merken Sie sich Ihren Sicherheits-Code gut. Ohne gültigen Sicherheits Code ist die Fernabfrage des Anrufbeantworters nicht möglich.

* Diese Funktion ist nur über das Mobilteil einstellbar

** xxx entspricht dem eingestellten Sicherheitscode , werksseitig ist er auf 000 eingestellt.

Sicherheitscode ändern*

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen	MENU	Nachr anhör
Auswählen	2x 	AB Einstell.
Bestätigen	MEMO	Antw. ein/aus
Auswählen	6x 	Fernabfrage
Bestätigen	MEMO	0 0 0
Code eingeben	①... ⑨	3 3 3 (als Beispiel)
Bestätigen	MENU	Fernabfrage
Menü verlassen	2x 	Big 655 1

① Bitte merken Sie sich Ihren PIN-Code gut. Ohne gültigen PIN ist die Fernabfrage des Anrufbeantworters nicht möglich.

Akkustische Mitteilung neuer Nachrichten(Mitteilungswarnzeichen) ein- bzw. ausschalten

Ist der akkustische Alarm für neue Nachrichten aktiviert, hören Sie nach Eingang neuer Nachrichten ca. alle 5 Sek. einen Signalton. Diesen Signalton können Sie ein- bzw. ausschalten.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
<i>Einschalten</i>		
Betätigen und Halten für ca. 2 Sek.	Zurück	Ansage:Mitteilungswarnzeichen ein.
<i>Ausschalten</i>		
Betätigen und Halten für ca. 2 Sek.	Zurück	Ansage:Mitteilungswarnzeichen aus.

* Diese Funktion ist nur vom Mobilteil aus einstellbar

Mithören/ Gesprächsübernahme

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf Ihrem AB hinterläßt, über den Basislautsprecher mithören. Sie können auch über das Mobilteil die eingehende Nachricht mithören (falls das Mobilteil nicht auf der Basis steht) . Um die Nachricht am Mobilteil mitzuhören gehen Sie folgendermaßen vor :

Ihr AB empfängt eine neue Nachricht. Ihr Mobilteil ruft, im Display erscheint Mithören?

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen	MENU/OK	Mithören
Mithören beenden		Mithören?

um das Gespräch zu übernehmen :

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige/Ansage
Betätigen		es erscheint kurz die Nummer des Anrufers und danach  .
Gespräch beenden		Big 655 1

Speicher voll - Modus

Wurden zu viele Nachrichten/Notizen aufgezeichnet, so dass die Speicher kapazität erschöpft ist, wechselt das Gerät in den Modus "Speicher voll". Das Gerät schaltet nun in den nur Ansage - Modus um. Weitere Anrufe kann der Anrufbeantworter nicht mehr entgegennehmen.

Werden Nachrichten zur Freigabe von Speicherkapazität gelöscht, so dass die verfügbare Gesamtkapazität min. 15 Sek. beträgt, kehrt das Gerät in den "Aufzeichnungen - Modus" zurück.

Fernabfrage

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Anrufbeantworter von beliebiger Stelle aus abzufragen, unter der Voraussetzung, dass Ihnen ein Telefon mit Tonwahlverfahren (MFV) oder ein DTMF-Sender zur Verfügung steht und Ihnen der für die Fernabfrage eingestellte PIN-Code bekannt ist. Der PIN-Code ist im Auslieferungszustand **000**.

Wollen Sie Ihren Anrufbeantworter abfragen, ob neue Nachrichten für Sie hinterlassen wurden, Nachrichten löschen, den Ansagetext ändern oder den Betriebsmodus wechseln, dann wählen Sie Ihre Rufnummer und warten Sie, bis sich der Anrufbeantworter meldet und drücken Sie während der Ansage die Sterntaste *****. Sie werden aufgefordert Ihren Sicherheitscode einzugeben. Geben Sie jetzt den Sicherheitscode -Code ein (000).

Bei falscher Eingabe hören Sie die Ansage: **Falscher Sicherheitscode, bitte geben Sie Ihren Sicherheitscode ein.**

Ist der PIN-Code korrekt, hören Sie die Ansage, wie viele neue Nachrichten aufgezeichnet wurden. Danach werden die neuen Nachrichten abgespielt.

Für die weitere Bedienung folgen Sie den Anweisungen.

Sind keine neuen Nachrichten vorhanden hören Sie die Ansage: Zum Abhören des Hauptmenüs drücken Sie 1. Folgen Sie den Anweisungen. Möchten Sie die Fernabfrage beenden legen Sie einfach auf.

Befinden Sie sich im Hauptmenü, wird Ihnen die Zuordnung der Zifferntasten zu den Fernabfragefunktionen angesagt.

i Die Ziffern sind mit kurzen Pausen vor der Eingabe der nächsten Ziffer einzugeben. Die Zeit zwischen 2 Tastenbetätigungen darf 8 Sek. nicht überschreiten. Bei einer längeren Pause sendet der Anrufbeantworter einen Signalton und Sie hören die Ansage: **Besten Dank für Ihren Anruf.** Der Anrufbeantworter beendet die Verbindung.

Fernabfragefunktionen

Taste

- ① Benutzerhinweise/-führung abrufen
- ② Alle Nachrichten abspielen
- ③ Alle neuen Nachrichten abspielen
- ④ vorherige Nachrichten abspielen
- ⑤ Laufende Nachricht löschen
- ⑥ Nächste Nachricht abspielen
- ⑦ Anrufbeantworter ein-/ausschalten
- ⑧ Ansagen aufnehmen, löschen oder ändern
 - ① Zurück zum Hauptmenü
 - ② Aktuell eingestellte Ansage abspielen
 - ③ Ansage 1 (OGM 1) aufnehmen
 - ④ Ansage 2 (OGM 2) aufnehmen
 - ⑤ Ansage 1 (OGM 1) auswählen
 - ⑥ Ansage 2 (OGM 2) auswählen
 - ⑧ Benutzerführung abrufen
- ⑨ Neuen Sicherheits-Code eingeben

Ferneinschalten des Anrufbeantworters

Möchten Sie Ihren Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten, so verfahren Sie wie zuvor beschrieben. Wählen Sie Ihre Rufnummer und lassen es 16 mal läuten. Dann hören Sie die Ansage. Drücken Sie jetzt die Sterntaste (7) und geben Sie die PIN ein. Innerhalb der nächsten 8 Sek. drücken Sie die Taste 7. Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf.

Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Fa. ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch. Es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch, auf Verschleiss, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantiezeit bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der

Hotline - Nummer

für Deutschland : 01805 88 01 01 (12 Cent/Min aus dem Festnetz)

für Österreich : 08209 19 93 06 1 (16 Cent/Min aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie ihr **komplettes Gerät inkl. aller Zubehöerteile** frei Haus (Porto bezahlt) ein.

* Die Garantie gilt nur in der BRD und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

System:	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis:	Netzadapter 230 V/50 Hz/40 mA
BIG 655 :	U1: 6,5 V DC/300 mA
	U2: 9 V DC/150 mA
Ladeschale 655 -2	Netzadapter 230 V/50Hz/30mA
	U1: 9V DC/300 mA
Mobilteil (pro Mobilteil)	2 Einzelakku, Typ AAA NiMH, 1,2V/ 550 mAh,
Akkubetriebszeiten:	Standby - Betriebszeit max. 120 Std. Gesprächszeit max. 12 Std.
Umgebungstemperatur:	5° C bis + 35° C;
Luftfeuchtigkeit:	25% bis 85%
Zulässige Lagertemperatur:	-10° C bis + 50° C
Reichweite:	bis zu 300m im Freien bis zu 50m in Gebäuden
Wahlverfahren:	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)
Signaltastenfunktion:	Flash 1(100ms) / Flash 2 (300ms)
Abmessungen:	
Basis BIG 655:	150 x 115 x 45 mm
Ladeschale BIG 655 -2:	115 x 80 x 45 mm
Mobilteil:	170 x 59 x 34 mm
Kabellänge:	
Telefonanschlusskabel:	ca. 2,5 m
Anschlusskabel Netzadapter:	ca. 2,5 m

Technische Änderungen vorbehalten!

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Fehlersuche

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein.

Der Akku ist leer

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation. Laden Sie die Akkus auf.

Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf. Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran. Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation. Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein. Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.

Kein Freizeichen

Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist. Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel. Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich

Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist gesperrt. Tastatur gesperrt. Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

Zeichensatz für die alphanumerische Eingabe

Großbuchstaben

1		.	,	-	?	!	`	@	:	;	1
2		A	B	C	2	Ä	Æ				
3		D	E	F	3	É	Ä	Ö			
4		G	H	I	4	Γ					
5		J	K	L	5	Λ					
6		M	N	O	6	Ò	Ö	·	¿		
7		P	Q	R	S	7	Π	ø	Σ		
8		T	U	V	8	Ü	Θ				
9		W	X	Y	Z	9	Ξ				
0	Space										
*	*										
#	Umschaltung zu Kleinbuchstaben										
1		.	,	-	?	!	`	@	:	;	1
2		a	b	c	2	ä	à	å	æ	ç	
3		d	e	f	3	è	é				
4		g	h	i	4	ì					
5		j	k	l	5						
6		m	n	o	6	ò	ò	ö	ø		
7		p	q	r	s	7	ß				
8		t	u	v	8	ù	ü				
9		w	x	y	z	9					
0	Space										
*	*										
#	Umschaltung zu Großbuchstaben										

Folgende Zeichen können mittels "0" und "*" ausgewählt werden

.						(	)			&		"
\	/	_	[	]	\$	*	£	€	%	+	*	=
~	<	>	#		^	i	¿	§	▪	{	}	

Index

A

Abmessungen 52
Akkus 15
Akkuwarnton 20
Ändern der Hörerlautstärke
während eines Anrufes 22
Ändern der Ruflautstärke
während eines Anrufes 27
Anklopfen und Makeln 30
Anmelden 11
Anrufbeantworter 36, 37, 46, ff.
Anrufen 34
Anruferliste 2, 11, 16, 29, 34, 35
Ansage mit Aufzeichnung 43
Aufstellort 15
Auslieferungszustand 37, 49
Automatische Rufannahme 23

B

Basis 9, 11, 15, 27, ff.
Basisstation 53
Basiswahl 26
Betriebsmodus 43, 49
Blockwahl 11

C

CE - Erklärung 57
CLIP 11, 34

D

Display 22, 27, 28, 35
Displaysprache 24
Dot Matrix Display 8
Dreierkonferenz 11, 31

E

Ein- und Ausschalten
des Mobilteils 20
Einstellungen 16, 17, 36, 37, 53
Eintrag speichern 33

Extern Anrufen 28
Extern Anrufen mit
Wahlvorbereitung 28

F

Fehlersuche 53
Fernabfrage 39, 46, 47, ff.
Fernabfrage 48
Flashzeit 11, 16, 19, 52
Freisprechen 2, 11, 28

G

Garantie 51
Garantie* 51
Gespräch annehmen 28
Gespräch weitervermitteln 31
Gesprächsdaueranzeige 11

H

Hörerlautstärke 16, 53

I

Intercom 11
Intern Anrufen 28
Intern anrufen 2
Interne Anrufe 28

K

Kabel 52
Komfortfunktionen 30, 31
Kunden - Hotline 10
Kurzbedienungsanleitung
Mobilteil 2
Kurzübersicht Basis 9, 10
Kurzübersicht Mobilteil 7

L

Lautstärke Basis 16
Lautstärke Externer Anruf 16
Lautstärke Freisprechen 2
Lautstärke Interner Anruf 16
Leistungsmerkmale 11
Lieferumfang 11

M

Makeln 11, 30
Melodie Basis 16
Melodie Externer Anruf 16
Melodie Interner Anruf 16
Menü 2, 11, 19, 20, 21, ff.
Menüsprachen 11
Menüstruktur 13
Mikrofon stumm schalten 29
Mobilteil 2, 7, 11, 20, 27, ff.
Mobilteil ausschalten 2
Mobilteil einschalten 2
Mobilteil abmelden 17
Mobilteil anmelden 27
Mobilteil einstellen 20
Mobilteil in Betrieb nehmen 16
Mobilteil suchen 32
Mobilteilname 23
Mute 11, 29

N

Name 16

P

Paging/Mobilteil suchen 32
Pause 11
Pflege 53
Pin Code 16 , 18, 37

Q

Quittungston 17

R

Recycling 52
Reichweitenwarnton 21
Reparaturanschrift 51
Rückfragen und Makeln 30, 31
Rücknahme von alten Geräten 57
Rufmelodien 11
Ruftonlautstärke 17, 21, 22, 27
Ruftonmelodie 17, 22

S

Sicherheitshinweise 12
Signalwarntöne 11
Sprache 16, 24
T
Tastensperre 11, 16, 24
Tastenton 20
Technische Daten 52
Telefon in Betrieb nehmen 15
Telefonbuch 2, 11, 16, 21, ff.
Telefonbucheintrag ändern 34
Telefonbucheintrag löschen 34
Telefonbuchtaste 16
Telefonieren 28, 31, 57
Temperatur 52

V

Vermitteln 31

W

Wahl aus dem Telefonbuch 2, 29
Wahl aus der Anruferliste 2, 29
Wahlpause 7, 16, 28
Wahlverfahren 11, 16, 18, 49, 52
Wahlvorbereitung 11, 28
Wahlwiederholung 2, 11, 29
Wahlwiederholungsliste 16
Wecker einstellen 25
Weiterverbinden 11
Werkseinstellung 16, 19, 53

Z

Zeit & Datum einstellen einstellen
"Datum & Zeit" 25
Zurückstellen auf Werkseinstellungen „Werkseinst.“ 19

Notizen

Notizen

Notizen

CE - Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen.

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche, analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden.

Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.



Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr *Big 655 DECT* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

