



hagenuk

Big 705



**Bedienungsanleitung
DECT-Telefon
mit AB**

06/2009 V.2



hagenuk





Warnhinweis

BIG 705



WICHTIGER WARNHINWEIS!

Hörerlautstärke

Dank der sehr hohen Hörerlautstärke ist dieses DECT-Telefon hervorragend für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung geeignet.

Dieser Lautstärkewert kann allerdings von Personen mit normalem Hörvermögen als zu laut empfunden werden und unter Umständen bei längerer Benutzung zu Gesundheitsschäden führen.

Im Auslieferungszustand ist daher der Lautstärkewert auf die mittlere Stufe eingestellt (Stufe 3 von 8 Stufen). Wählen Sie die für Sie angenehmste Einstellung aus und gehen Sie dabei wie in der Bedienungsanleitung unter Punkt 8.6 (Seite 25) und 12.5 (Seiten 37) beschrieben vor.

Bei normalem Hörvermögen sollten Lautstärkeeinstellungen zwischen Stufe 1-5 ausreichend sein. Die Stufen LEISE, MITTEL und LAUT sind sehr laut und daher nur bei Hörbeeinträchtigung zu empfehlen.

Bitte beachten Sie ebenfalls die nachfolgenden Punkte:

- Halten Sie sich das Mobilteil im Freisprechbetrieb niemals an Ihr Ohr.
- Nehmen Sie Änderungen der Einstellung nur vor, wenn sich das Mobilteil nicht in Ohrnähe befindet.
- Warten Sie bei Blockwahl oder Wahl aus dem Telefonbuch, der Wahlwiederholungsliste, der Anruferliste oder aus dem Zielwahlspeicher bis der Wählvorgang abgeschlossen ist. Halten Sie erst dann das Mobilteil an Ihr Ohr. Die Wähltöne können bei hoher Lautstärkeeinstellung ebenfalls als störend und unangenehm empfunden werden.

Warnhinweis	3
1 Inhaltsverzeichnis	4
2 Garantie/Service	8
2.1 Garantie	8
2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift	8
3 Sicherheitshinweise	9
4 Allgemeines/Pflege	10
4.1 Allgemeines	11
4.2 Pflege/Hinweise	11
4.3 Reinigung	12
4.3.1 Mobilteil und Basis	12
4.3.2 Lade- und Akkukontakte	12
4.4 Darstellungen und Schreibweisen	12
5 Menüübersicht	13
6 Vor der Inbetriebnahme	16
6.1 Lieferumfang	16
6.2 Beschreibung des Telefons	16
6.2.1 Elemente des Mobilteils	16
6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole	17
6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstasten (Scrolltasten) ...	17
6.2.5 Elemente der Basisstation	18
6.2.6 Headsetanschluss	18
7 Inbetriebnahme	19
7.1 Basis installieren	19
7.1.1 Basis aufstellen	19
7.1.2 Anschlüsse	19
7.2 Akkus einlegen	20
7.3 Akkus laden	21
7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen	21
7.4.1 Anzeige des Ladezustands	21
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung	21
7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte	22
8 Telefonieren	23
8.1 Standby-Modus	23
8.2 Reichweitenanzeige	23
8.3 Anrufe tätigen	23
8.3.1 Extern Anrufen	23
8.3.2 Wählen mit Wahlvorbereitung	24



1 Inhaltsverzeichnis

BIG 705

8.4 Anruf entgegennehmen	24
8.5 Hörerlautstärke einstellen	25
8.6 Freisprechen.....	25
8.7 Freisprechlautstärke einstellen	25
8.8 Gespräch stumm schalten (Mute)	26
8.9 Wahlpause einfügen	26
8.10 Flashsignal (Rückfragetaste).....	26
8.11 Tastensperre ein-/ausschalten	26
8.12 Mobilteil suchen (Paging)	27
8.13 Intern telefonieren.....	27
9 Komfortfunktionen	28
9.1 Komfortfunktionen extern	28
9.2 Komfortfunktionen intern	28
9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln.....	28
9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs	28
9.2.3 Rückfragen	28
9.2.4 Dreierkonferenz	29
10 Anruflisten.....	30
10.1 Wahlwiederholungsliste	30
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung	30
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung	30
10.2 Anruferliste.....	30
10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen	31
10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern.....	31
10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)	31
10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung).....	31
10.3 Telefonbuch	31
10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen	32
10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen	32
10.3.3 Telefonbucheintrag ändern	32
10.3.4 Telefonbucheintrag löschen	33
10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen	33
10.3.6 Zielwahltasten belegen.....	33
11 Alarm.....	34
11.1 Alarm einstellen	34
11.1.1 Alarm aktivieren	34
11.1.2 Alarm deaktivieren	34
11.1.3 Alarmsignal ausschalten	35

12 Mobilteil	36
12.1 Ruftöne einstellen	36
12.1.1 Ruftonmelodie Extern einstellen	36
12.1.2 Ruftonmelodie Intern einstellen	36
12.2 Ruftonlautstärke einstellen	36
12.3 Datum/Uhrzeit einstellen	36
12.3.1 Datum einstellen	37
12.3.2 Uhrzeit einstellen	37
12.4 Format einstellen	37
12.4.1 Datumsformat einstellen	37
12.4.2 Uhrzeitformat einstellen	37
12.5 Hörverstärkung einstellen	37
12.6 Tastenton ein-/ausschalten	38
12.7 Displaykontrast einstellen	38
12.8 Mobilteilname eingeben	38
12.9 Beleuchtungsdauer einstellen	39
12.10 Automatische Rufannahme einstellen	39
12.11 Displaysprache einstellen	39
12.12 Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen	39
13 Basis	40
13.1 Ruftonmelodie Basis einstellen	40
13.2 Ruftonlautstärke Basis einstellen	40
13.3 PIN-Code ändern	40
13.4 Wahlverfahren einstellen	41
13.5 Flashzeit einstellen/R-Taste	41
13.6 Basis auf Werkeinstellungen zurücksetzen	41
14 An-/Abmelden	42
14.1 Mobilteil anmelden	42
14.2 Basisstation auswählen	42
14.3 Mobilteil abmelden	42
14.4 Basis abmelden	43
15 Anrufbeantworter	44
15.1 Allgemein	44
15.2 Anrufbeantworter ein- und ausschalten	44
15.3 Rufannahme einstellen	44
15.4 Akustische Nachrichtensignalisierung ein-/ausschalten	45
15.5 Antwortmodus auswählen	45
15.6 Fernabfragecode ändern	45



1 Inhaltsverzeichnis

BIG 705

15.7 Aktuellen Ansagetext abspielen.....	46
15.7.1 Gespeicherte Standardansagen.....	46
15.7.2 Aufzeichnen eines persönlichen Ansagetextes (Ansage 1).....	46
15.7.3 Aufzeichnen eines persönlichen Ansagetextes (Ansage 2).....	47
15.8 Memo aufnehmen.....	47
15.9 Speicher voll	47
15.10 Persönlichen Ansagetext löschen.....	47
15.11 Mithörfunktion	48
15.12 Lautstärke des Basislautsprechers einstellen	48
15.13 Aufnahme eingehender Nachrichten	48
15.14 Abhören eingegangener Nachrichten	48
15.15 Fernbedienung	49
15.15.1 Übersicht Fernbedienungsfunktionen.....	49
16 Anhang	50
16.1 Fehlersuche.....	50
16.2 Technische Daten	51
16.3 Auslieferungszustand	52
16.4 Index.....	53
16.5 CE-Erklärung	55
16.6 Entsorgung/Recycling.....	55
16.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil.....	59
16.8 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter.....	59

2.1 Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM AG über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der Hotline

für Deutschland: 01805 88 01 01 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz)

für Österreich: 08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile ein.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs.



Polarität des Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf dem Akku und im Akkufach.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.). Das Mobilteil kann in Hörhilfen einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Big 705, Ihrem neuen schnurlosen DECT-Telefon mit Anrufbeantworter.

**WICHTIG**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Ihr Telefon ist zusätzlich mit einer Strahlungsreduzierung ausgestattet. Beim Betrieb wird die Strahlung um mehr als 96%* reduziert, wenn sich das Mobilteil in einem Umkreis von ca. 20 m zur Basisstation befindet. Befindet sich das Mobilteil in der Basisstation, wird die Strahlung um mehr als 75%* reduziert.

Durch die Verwendung moderner Schaltnetzteile und Dank einer optimalen Abstimmung der einzelnen elektrischen Komponenten, ist der Stromverbrauch dieses DECT-Telefons auf ein Minimum reduziert - dies spart Energie und schont die Umwelt.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Alle Rechte vorbehalten.

* Im Vergleich zu herkömmlichen DECT-Telefonen ohne Strahlungsreduzierung



4 Allgemeines/Pflege

BIG 705

4.1 Allgemeines



Warnung

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



Achtung

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern.



Hinweis

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise



Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Anti-statiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil und Basis

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

4.4 Darstellungen und Schreibweisen

Schreibweise/Darstellung	Funktion
z.B. TASTATUR GESPERRT	Anzeige im Mobilteildisplay
z.B. X/R	Zu drückende Taste

5 Menüübersicht

BIG 705

HAUPTMENÜ

Telefonbuch	LISTE LEER*		
	NEUER EIN- TRAG.	NAME_	NUMMER_
	ÄNDERN	NAME	NUMMER
	LÖSCHEN	BESTÄTIGEN?	
	ALLE LÖSCH.	BESTÄTIGEN?	

ANRUFLISTE	LISTE LEER*		
	SPEICHERN	NAME_	NUMMER_
	LÖSCHEN	BESTÄTIGEN?	
	ALLE LÖSCH.	BESTÄTIGEN?	

WAHL- WIEDERH.	LISTE LEER*		
	SPEICHERN	NAME_	NUMMER_
	LÖSCHEN	BESTÄTIGEN?	
	ALLE LÖSCH.	BESTÄTIGEN?	

ALARM	ALARM 1	AN/AUS	UHRZEIT 00- 00**	BESTÄTIGEN?
	ALARM 2	AN/AUS	UHRZEIT 00- 00**	BESTÄTIGEN?

MOBILTEIL	RUFTÖNE	RUFTON EXT.	MELODIE 1-10	
		RUFTON INT.	MELODIE 1-10	
	LAUTSTÄR- KE	RUFTON AUS/ STUFE 01-05		
	DATUM/ZEIT	DATUM/ZEIT EINSTELL.	DATUM	01-01-2008
			UHRZEIT	00-00

* Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

**Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn AN aktiviert ist.

	FORMAT	DATUM	TT-MM/MM-TT
		UHRZEIT	24 STD./ 12 STD.
HÖRVERSTÄRK.	AUTOMA- TISCH		
	AUS/AN*	LAUT	
		LEISE	
		MITTEL	
TASTENTON	AN/AUS		
DISPLAY KON- TRAST	STUFE 1-8		
MT-NAME	Big 705		
BELEUCHTUNGS EINSTELLUNG	SEKUNDEN 5-30		
AUTO ANNAHME	AN/AUS		
SPRACHE	DEUTSCH/FRANCAIS/ ITALIANO/ESPANOL/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ/DANSK/NEDER- LANDS/NORSK/SUOMI/ SVENSKA/РУССКИЙ/ MAGYAR/POLSKI/CESKY/ PORTUGUES/ENGLISH		
RÜCKSETZEN	BESTÄTIGEN?		

BASIS	PIN EINGEBEN_		
	PIN ÄNDERN	NEUER PIN_	PIN BESTÄT.
	WAHLVERFAHR.	TONWAHL/ PULSWAHL	
	FLASH-ZEIT	KURZ/MITTEL/ LANG	
	VMWI*	VMWI OFF?*	
	ZURÜCKSETZEN	BESTÄTIGEN?	

* Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn AN aktiviert ist.
* Dieser Menüpunkt ist bei diesem Modell ohne Funktion



5 Menüübersicht

BIG 705

AN-/ABMEL- DEN	ANMELDEN	PIN EINGE- BEN_	AN/ABMEL- DEN
	BASIS WÄH- LEN	BASIS 1 2 3 4**	
	MOBILTEIL ABMELDEN	PIN EINGE- BEN_	MOBILTEIL 1-6
	BASIS AB- MEL.	BASIS 1 2 3 4***	

** Es werden nur die Basisstationen angezeigt, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist.


*** Es wird nur die Basis angezeigt, an der das Mobilteil aktuell angemeldet ist.

6.1 Lieferumfang

- 1 Basisstation mit digitalem Anrufbeantworter
- 1 Mobilteil
- 2 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2 V, 600 mAh
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel TAE
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte


6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Mobilteils

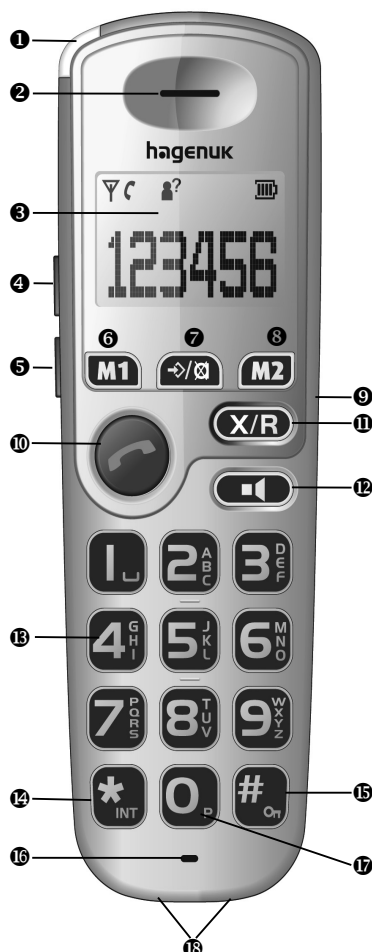

- 1 Optische Rufanzeige
- 2 Hörkapsel
- 3 Display
- 4/5 Navigationstasten (Scrolltasten, siehe Kapitel 6.2.3)
- 6 Zielwahltaste M1
- 7 Menütaste/Mikrofon stumm-schalten
- 8 Zielwahltaste M2
- 9 Headsetanschlussbuchse, siehe Kap. 6.2.6
- 10 Verbindungstaste (Abheben/Auflegen)/Menü verlassen
- 11 Löschtaste/R-Taste
- 12 Freisprechtaste
- 13 Alphanumerische Tastatur
- 14 Sterntaste/INT-Taste zum Aufbau interner Verbindungen
- 15 Rautetaste/Tastensperre ein-/aus-schalten
- 16 Mikrofon
- 17 Wahlpause einfügen
- 18 Ladekontakte Mobilteil

6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole

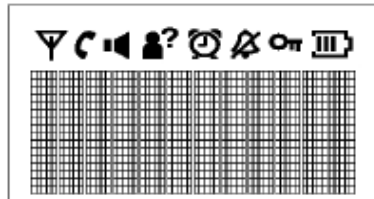

- Anzeige des aktuellen Akkuladezustands
- Leitungsbelegungsanzeige
- Anzeige von Anrufen in Abwesenheit
- Anzeige bei aktivierter Alarmzeit (Verschwindet bei deaktiviertem Alarm)
- Freisprechmodus aktiviert
- Rufton ausgeschaltet (Ruhe vor dem Telefon)
- Empfangsanzeige (ein Mobilteil in Reichweite der Basis; aus = Mobilteil außer Reichweite oder Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet.
- Tastensperre aktiviert

6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstasten (Scrolltasten)



Seitenansicht Mobilteil
links rechts

Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstasten werden die untenstehenden Symbole verwendet.

- + Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen; Wahlwiederholungsliste öffnen
- Hörer-/Freisprechlautstärke verringern; nach unten scrollen in Menüs und Listen; Anrufliste öffnen

6.2.5 Elemente der Basisstation



Abb. 1 Frontansicht

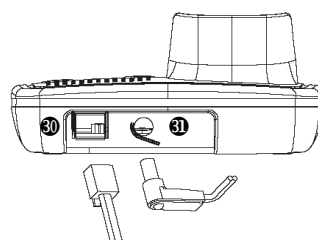


Abb. 2 Rückansicht (Schema)

- 19 Ladekontakte Basis
- 20 Paging- /Anmeldetaste
- 21 Menütaste/AB ein-/ausschalten
- 22 Löschtaste
- 23 Rücksprungtaste
- 24 Basislautsprecher
- 25 7-Segment-LCD-Display
- 26 Wiedergabe-/Stopptaste
- 27 Lautstärke erhöhen
- 28 Lautstärke verringern
- 29 Vorsprungtaste
- 30 TAE-Buchse (Basisrückseite)
- 31 Netzanschlussbuchse (Basisrückseite)

6.2.6 Headsetanschluss

Ihr Telefon verfügt über einen Headsetanschluss an der rechten Seite des Mobilteils. Sie können an diesem ein handelsübliches Headset mit einem 2,5 mm Klinkestecker anschließen. Das Headset gehört nicht zum Lieferumfang.

7.1 Basis installieren

7.1.1 Basis aufstellen

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 16.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten; usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.

7.1.2 Anschlüsse

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetzteiles mit der Anschlussbuchse ⑩ auf der Rückseite der Basis. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse ⑪ auf der Rückseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.



Anschluss der Basis

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

7.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus einlegen.

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab (Abb.1).
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (wenn Sie diese tauschen möchten).
- Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.2). Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus (siehe Abbildung im Akkufach)!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet (Abb.3).



Abb.1

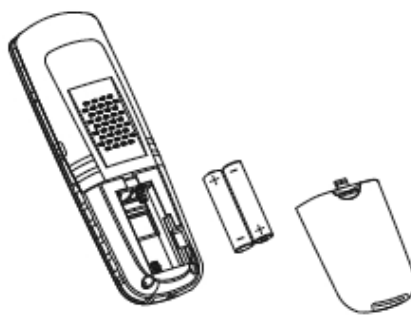


Abb.2



Abb.3



Umgang mit den Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

7.3 Akkus laden



Erste Ladung der Akkus

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.
- Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (ein oder keine Balken im Ladeanzeigesymbol). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand der Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands



Akkus voll geladen



Akkus zu 1/3 geladen



Akkus zu 2/3 geladen



Akkus leer, aufladen

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.

Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte

**Verletzung**

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0° C oder über 40° C aus und laden Sie sie nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15° C bis +35° C.



8 Telefonieren

BIG 705

8.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit, den Namen und die Nummer des Mobilteiles an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste  gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 13 ff.

8.2 Reichweitenanzeige

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen. Das Signalstärkesymbol erlischt, im Display erscheint **SUCHE BASIS** und die eingestellte Uhrzeit. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

8.3 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 32 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 6 Ziffern, werden die ersten 6 Ziffern verkleinert und nach oben geschoben. Ist die Nummer länger als 12 Ziffern, werden diese erneut verkleinert und nach oben geschoben. Ist die Nummer länger als 24 Ziffern, werden die Ziffern der unteren Reihe nach links verschoben. Anrufe können Sie wie nachfolgend beschrieben einleiten.

8.3.1 Extern Anrufen

- Drücken Sie die Verbindungstaste . Sie hören das Freizeichen. Im Display erscheint , **VERBINDEN** und danach **VERBUNDEN** und die Gesprächsdaueranzeige startet (im Display nach ca. 5 Sekunden sichtbar).
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Verbindungstaste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

8.3.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die Löschtaste **X/R**, um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Um eine zu löschende Ziffer direkt auszuwählen, drücken Sie die Tasten **+/-**.
- Zum Löschen aller Ziffern halten Sie die Löschtaste **X/R** für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Um eine Wahlpause einzufügen, halten Sie die Taste **P** gedrückt, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Verbindungstaste .

8.4 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Mobilteil und die Basis (auf Stufe 01-05 eingestellt). Als optische Anrufsignalisierung blinkt das Mobilteil (rot) im Takt des Rufsignals. Im Display erscheint **ANRUF**. Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie zusätzlich den Namen des Anrufers. Wenn das Telefon klingelt, können Sie:

- den Ruf durch Drücken der Verbindungstaste  oder der Freisprechtaste  entgegennehmen. Im Display erscheint nach ca. 5 Sekunden die Gesprächsdaueranzeige.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Verbindungstaste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.



Hinweis

- Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display das Symbol  und **n NEUE(R) ANRUF(E)** (n steht für die Anzahl).



8 Telefonieren

BIG 705

8.5 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke in 5 Stufen (**LAUTSTÄRKE 01** = leise bis **LAUTSTÄRKE 05** = laut) einstellen. Um die Hörerlautstärke einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor.

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten +/- um die Lautstärke 01-05 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

Ist der Modus **HÖRVERSTÄRK.** eingeschaltet (**AN** oder **AUTOMATISCH**) stehen Ihnen drei weitere extralauten Lautstärkenstufen (**LEISE**, **MITTEL**, **LAUT**) zur Verfügung diese können Sie wie folgt einstellen:

- Sie haben bereits die Lautstärkestufe 05 eingeschaltet. Drücken Sie solange die Taste + bis auf dem Display des Mobilteils **LEISE** angezeigt wird. Sie befinden sich jetzt in Hörverstärkermodus. Durch längeres Drücken der Tasten +/- können Sie in die nächste (+) bzw. vorherige (-) Lautstärkestufe wechseln. Zum Einstellen der Hörverstärkung gehen Sie bitte wie in Kapitel 12.5 beschrieben vor.



Achtung!

Die Stufen **LEISE**, **MITTEL** und **LAUT** sind alle wesentlich lauter als **LAUTSTÄRKE 05**! Lassen Sie sich bitte vom Wort **LEISE** nicht täuschen! Es handelt sich hierbei um sehr hohe Lautstärken, die bei einem normalen Gehör irreparable Schäden verursachen können.

8.6 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau, zur Gesprächsannahme oder während eines Gespräches (Taste  drücken) aktivieren.

- Drücken Sie die Taste , im Display erscheint das Symbol .
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die Taste  erneut, das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der Verbindungstaste  beenden.

8.7 Freisprechlautstärke einstellen

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (**LAUTSTÄRKE 01** = leise, **LAUTSTÄRKE 05** = laut).

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Tasten +/-, um die Lautstärke einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.

8.8 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonats können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

Mikrofon stumm schalten:

- Halten Sie während des Gesprächs die Taste  so lange gedrückt, bis im Display **STUMM** erscheint.

Mikrofon wieder einschalten:

- Halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis **STUMM** erlischt. Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

8.9 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von ca. 3 Sekunden.

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste **P** so lange, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.

8.10 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Makeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon als Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste R zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste **X/R** während die Leitung belegt ist.
- Im Display erscheint ein **R**.
- Funktioniert die Taste R nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

8.11 Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Auslösen von Tastenfunktionen während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Rautetaste **#** gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden. Außerdem ist das Wählen der Notrufnummer 110 möglich.

- Tasten sperren: halten Sie die Rautetaste **#** gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint.
- Tasten entsperren: halten Sie die Rautetaste **#** gedrückt, bis im Display das Symbol  erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

8.12 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

- Pagensignal senden: Pagingtaste  an der Basis kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display erscheint **PAGING**.
- Pagensignal beenden: erneut die Pagingtaste oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken.

8.13 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (max. 6 Mobilteile möglich), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

- Halten Sie die Sterntaste ***** gedrückt, bis im Display **INT. ANRUF** erscheint. Darunter blinkt ein Cursor **_**.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-6) ein, mit dem Sie sprechen möchten.
- Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **MOBILTEIL n**, im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **MOBILTEIL n ANRUF** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Verbindungstaste  entgegennehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Verbindungstaste .

9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern

9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Halten Sie die Taste * gedrückt, bis **INT. NUMMER?** im Display erscheint. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Im Display blinkt ein Cursor.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-6) ein.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch längeres Drücken der Taste * zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird an beiden Mobilteilen mit dem Anklopftön signalisiert. Außerdem wird die Rufnummer und der Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) im Display angezeigt. Die Basisstation klingelt (wenn Ruftön nicht ausgeschaltet).

- Beenden Sie das interne Gespräch durch Drücken der Verbindungstaste .
- Die Mobilteile klingeln.
- Nehmen Sie das externe Gespräch durch Drücken der Verbindungstaste  an.

9.2.3 Rückfragen

Sie können während eines externen Gesprächs eine interne Nummer anrufen, um Rücksprache zu halten.

- Während eines externen Gespräches halten Sie die Sterntaste * gedrückt, bis im Display **INT. NUMMER?** erscheint. Darunter blinkt ein Cursor _.
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-6) ein, mit dem Sie sprechen möchten.



9 Komfortfunktionen

BIG 705

- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie Rücksprache halten.
- Nachdem der intern gerufene Gesprächspartner die Verbindung unterbrochen hat, sind Sie wieder mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

9.2.4 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Stellen Sie während eines externen Gespräches eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.1 beschrieben).
- Halten Sie die Sterntaste * gedrückt, bis im Display **KONFERENZ** erscheint. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die Verbindungstaste .
- Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird aufrecht erhalten.
- Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.



10.1 Wahlwiederholungsliste

10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer. Die Wahlwiederholung kann auch über das Menü geöffnet werden.

- Drücken Sie die Taste , im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Verbindungstaste .

10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie die Taste , im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Verbindungstaste .

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus und drücken Sie die Taste . Wählen Sie mit den Tasten +/- **SPEICHERN**, **LÖSCHEN** oder **ALLE LÖSCH..**. Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen wie nachstehend beschrieben.

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 20 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Haben Sie einen Anruf verpasst, blinkt das Symbol  und im Display des Mobilteils erscheint **n NEUE(R) ANRUF(E)** (n= Anzahl der neuen Anrufe). Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den neuesten ersetzt und somit automatisch gelöscht. Die Anruferliste kann über das Menü oder die Taste  geöffnet werden.



Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) und die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste **▲**.
- Im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf (Name und Nummer).
- Wählen Sie mit den Tasten **+/-** den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Um das Datum und die Uhrzeit des Eingangs anzuzeigen drücken Sie die Sterntaste *****.
- Durch Drücken der Verbindungstaste **↵** wird der Anrufer zurückgerufen.

10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie **▲**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **+/-** den zu speichernden Eintrag aus.
- Drücken Sie 2x **→**. Im Display erscheint **NAME_**.
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie **→**. Im Display blinkt der Cursor hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie **→**.
- Um die Rufnummer zu korrigieren gehen Sie mit den Tasten **+/-** an die gewünschte Stelle der Nummer, löschen Sie die entsprechende Ziffer und geben diese neu ein.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **→**.

10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)

- Drücken Sie **▲**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **+/-** den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **→**.
- Drücken Sie 1x **-**.
- Drücken Sie **→**. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **→**.

10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)

- Drücken Sie **▲**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Drücken Sie **→**.
- Drücken Sie 2x **-**.
- Drücken Sie **→**, im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **→**.

10.3 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können bis zu 50 Einträge speichern. Sie können das Telefonbuch auch während eines Gespräches nutzen, um z.B. eine Rufnummer zu suchen.

10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch bis zu 50 Einträge mit je 24 Ziffern und 16 Buchstaben speichern. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie 4x . Im Display erscheint **NAME_**.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches drücken aktiviert werden (siehe folgende Zeichentabelle).

Taste \ Tastendruck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
1x	0	Leer	A	D	G	J	M	P	T	W	-	:
2x		1	B	E	H	K	N	Q	U	X	,	„
3x			C	F	I	L	O	R	V	Y	.	\$
4x			2	3	4	5	6	S	8	Z	?	£
5x			Ä	É			Ö	7	Ü	9	&	€
6x			À								=	¥
7x											*	#

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der Taste **X/R** das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit den Tasten **+/-** können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Nach der vollständigen Eingabe des Namens Drücken Sie , im Display erscheint **NUMMER_**.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Speichern Sie mit .

10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen

- Drücken Sie 2x die Taste . Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Suchen Sie mit den Tasten **+** - den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma, drücken Sie 2x die Taste  (**E**) und drücken Sie die Taste .
- Blättern Sie dann mit den Tasten **+** - in der Liste.
- Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Verbindungstaste . Die Nummer wird automatisch gewählt.

10.3.3 Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie 2x .
- Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten **+/-** den zu ändernden Eintrag aus.



10 Anruflisten

BIG 705

- Drücken Sie die Tasten $\rightarrow$, - und $\rightarrow$. Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie $\rightarrow$. Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie $\rightarrow$, um den die Änderung zu speichern.

10.3.4 Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie 2x $\rightarrow$.
- Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie $\rightarrow$ und 2x -, im Display erscheint **LÖSCHEN**.
- Drücken Sie $\rightarrow$. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Drücken Sie $\rightarrow$. Sie hören den Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen drücken Sie **X/R**.

10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie 3x $\rightarrow$.
- Drücken Sie 1x + und dann $\rightarrow$.
- Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste $\rightarrow$. Sie hören einen Quittungston.
- Alle Einträge sind gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne die Telefonbucheinträge zu löschen drücken Sie **X/R**.

10.3.6 Zielwahltasten belegen

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten M1 und M2 als Zielwahltasten mit Rufnummern aus dem Telefonbuch, der Anruferliste, der Wahlwiederholung oder mit gerade eingegebenen Rufnummern zu belegen. Diese Zielwahlrufnummern können Sie wählen, indem Sie die jeweilige Taste (M1 oder M2) gedrückt halten, bis die hinterlegte Rufnummer im Display erscheint und automatisch gewählt wird.

- Wählen Sie die zu speichernde Rufnummer aus der jeweiligen Liste (Telefonbuch, Anruferliste oder Wahlwiederholung) aus bzw. geben Sie die entsprechende Rufnummer über die Tastatur ein.
- Halten Sie die gewünschte Zielwahltaste (M1 bzw. M2) gedrückt, bis im Display **GESPEICHERT AUF M1 (M2)** angezeigt wird.
- Die gewünschte Rufnummer ist jetzt unter M1 bzw. M2 gespeichert.



Zielwahltasten

Die unter den Zielwahltasten gespeicherten Rufnummern können nicht gelöscht, sondern nur überschrieben werden. Um die Zielwahlnummer zu ändern, müssen Sie eine neue Rufnummer speichern. Dadurch wird die alte Rufnummer überschrieben.

Um in das Untermenü ALARM zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste  und dann 3x -.
- Im Display erscheint **ALARM**. Drücken Sie .
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

11.1 Alarm einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Hierbei können Sie 2 verschiedene Alarmzeiten (ALARM 1 und 2) einstellen. Sie können die Alarmzeiten ein- oder ausschalten. Der Wecker klingelt zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Diese Aktivierung erkennen Sie am Symbol  im Display. Bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit klingelt das Mobilteil (im Display erscheint **ALARM 1** oder **2**) und wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet. Das Weckersymbol im Display bleibt sichtbar und der jeweilige Alarm wird jeden Tag zur eingestellten Uhrzeit ausgelöst, bis Sie ALARM 1 und/oder 2 über das Menü ausschalten. Sind beide Alarmzeiten ausgeschaltet, erlischt das Weckersymbol im Display.

11.1.1 Alarm aktivieren

Die Aktivierung des Alarms ist für beide Alarmer getrennt erforderlich.

- Im Display wird **ALARM 1** angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- **ALARM 1** oder **ALARM 2** aus.
- Drücken Sie . Wählen Sie mit den Tasten +/- **AN**.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **UHRZEIT: 00:00**. Geben Sie die Alarmzeit ein (Format SS:MM, z.B. für 6 Uhr 25 :).
- Drücken Sie . Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Drücken Sie . Der Alarm ist aktiviert, im Display erscheint das Symbol .
- Um ALARM 2 einzustellen, gehen Sie wie oben beschrieben vor. Wählen Sie aber anstelle von „ALARM 1“ „ALARM 2“ aus.

11.1.2 Alarm deaktivieren

Die Deaktivierung des Alarms ist für beide Alarmer getrennt erforderlich.

- Im Display wird **ALARM 1** angezeigt.
- Drücken Sie . Wählen Sie mit den Tasten +/- **ALARM 1** oder **ALARM 2**.
- Drücken Sie . Wählen Sie mit den Tasten +/- **AUS**.
- Drücken Sie .
- Der Alarm ist deaktiviert, das Symbol  im Display verschwindet (nur wenn beide Alarmer ausgeschaltet sind).



11 Alarm

BIG 705

11.1.3 Alarmsignal ausschalten

Bei Erreichen der Alarmzeit klingelt das Mobilteil für ca. 60 Sekunden und im Display blinkt **ALARM 1** bzw. **2**. Zum Abschalten des Alarmtons drücken Sie eine beliebige Taste am Mobilteil. Bei Einstellung **AN** bleibt das Weckersymbol sichtbar und das Alarmsignal ertönt am nächsten Tag erneut, bis Sie im Menü **AUS** einstellen (siehe Kapitel 11.1.2). Das Weckersymbol verschwindet und die Alarmfunktion ist ausgeschaltet.



Um in das Untermenü MOBILTEIL zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste  und dann 4x -.
- Im Display erscheint **MOBILTEIL**. Drücken Sie .
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

12.1 Ruftöne einstellen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Ruftonmelodie, getrennt für Extern und Intern, einstellen.

12.1.1 Ruftonmelodie Extern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 2x .
- Im Display erscheint **MELODIE 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste .

12.1.2 Ruftonmelodie Intern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 2x  und 1x -. Drücken Sie .
- Im Display erscheint **MELODIE 2**.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste .

12.2 Ruftonlautstärke einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen oder ausschalten (RUFTON AUS).

- Drücken Sie 1x -. Im Display erscheint **LAUTSTÄRKE**.
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte Lautstärke (**RUFTON AUS**, **STUFE 01-05**) aus.
- Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- Wird der Rufton ausgeschaltet (RUFTON AUS) erscheint das Symbol  im Display des Mobilteils.
- Speichern Sie Ihre Einstellung mit der Taste .

12.3 Datum/Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

12.3.1 Datum einstellen

- Drücken Sie 2x -. Im Display erscheint **DATUM/ZEIT**.
- Drücken Sie 3x →. Im Display erscheint **DATUM 2008-01-01**. Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format JJ-TT-MM), z.B. für den 15. April 2009 **15-04-09**.
- Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?** und das eingegebene Datum.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste →.

12.3.2 Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie 2x -. Im Display erscheint **DATUM/ZEIT**.
- Drücken Sie 2x → und 1x -. Im Display erscheint **UHRZEIT**.
- Drücken Sie →. Im Display erscheint **UHRZEIT 00-00**.
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format HH:MM, z.B. für 15 Uhr 25 **15:25**).
- Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?** und die eingegebene Uhrzeit.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste →.

12.4 Format einstellen

Hier können Sie das Datums- und Uhrzeitformat einstellen.

12.4.1 Datumsformat einstellen

- Drücken Sie 2x -. Im Display erscheint **DATUM/ZEIT**.
- Drücken Sie →.
- Drücken Sie 1x -, und 2x →. Im Display erscheint **TT/MM**.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte Einstellung aus TT/MM oder MM/TT (M=Monat, T=Tag).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste →.

12.4.2 Uhrzeitformat einstellen

- Drücken Sie 2x -. Im Display erscheint **DATUM/ZEIT**.
- Drücken Sie → und 1x -.
- Drücken Sie → und 1x -.
- Drücken Sie →.
- Im Display erscheint **24 STD.**.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte Einstellung aus (24 STD. oder 12 STD.).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste →.

12.5 Hörverstärkung einstellen

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Hörverstärkung der Hörerlautstärke einzustellen. Bei Einstellung auf **AUS** stehen Ihnen nur die normalen 5 Lautstärkestufen zur Verfügung (**LAUTSTÄRKE 01-05**). Bei Einstellung **AN** stehen Ihnen zusätzlich die Stufen **LEISE**, **MITTEL** und **LAUT** zur Verfügung. Bei Modus **AN** bleibt die Einstellung der Hörerlautstärke nach Beendigung des Gespräches gespeichert.

Bei Einstellung **AUTOMATISCH** stehen Ihnen die Stufen **LEISE**, **MITTEL** und **LAUT** nur temporär, d.h. nur während des aktuellen Gesprächs, zur Verfügung. Nach Beendigung des Gesprächs kehrt die Einstellung wieder zu der zuvor eingestellten Lautstärkenstufe (**LAUTSTÄRKE 01-05**) zurück.



Achtung

Beachten Sie bitte dringend die Warnhinweise auf den Seiten Seite 3 und 25!

Um die Hörverstärkung einzuschalten gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie 3x -. Im Display erscheint **HÖRVERSTÄRK..**
- Drücken Sie ➡.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte Einstellung (**AUS**, **AN** oder **AUTOMATISCH**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste ➡.

12.6 Tastenton ein-/ausschalten

Bei jeder Tastenbetätigung hören Sie einen Ton. Sie haben die Möglichkeit den Tastenton ein- oder auszuschalten.

- Drücken Sie 4x -. Im Display erscheint **TASTENTON**.
- Drücken Sie ➡.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- **AN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste ➡.

12.7 Displaykontrast einstellen

Der Displaykontrast kann in 8 Stufen eingestellt werden.

- Drücken Sie 5x -. Im Display erscheint **DISPLAY KONTRAST**.
- Drücken Sie ➡.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte Stufe (**STUFE 1-8**, Darstellung in Balkenform).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste ➡.

12.8 Mobilteilname eingeben

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist **BIG 705** eingestellt.

- Drücken Sie 5x +, im Display erscheint **MT-NAME**.
- Drücken Sie ➡.
- Im Display erscheint der eingestellte Name. Mit der Taste **X/R** können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen. Mit den Tasten +/- können Sie einzelne Zeichen direkt auswählen und dann löschen (Taste **X/R**).
- Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 8 Zeichen).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste ➡.

12.9 Beleuchtungsdauer einstellen

Hier können Sie einstellen, wie lange (5-30 Sekunden) die Beleuchtung des Displays eingeschaltet bleibt.

- Drücken Sie 4x +, im Display erscheint **BELEUCHTUNGSEINSTELLUNG**.
- Drücken Sie →.
- Im Display erscheint **SEKUNDEN 10**. Mit den Tasten +/- können Sie die gewünschte Zeit einstellen.
- Zum Speichern der eingestellten Zeit drücken Sie die Taste →.

12.10 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie dürfen dann nicht mehr die Verbindungstaste  drücken.

- Drücken Sie 3x +, im Display erscheint **AUTO ANNAHME**.
- Drücken Sie →.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- **AN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste →.

12.11 Displaysprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 16 Sprachen auszuwählen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Ungarisch, Polnisch, Tschechisch, Portugiesisch oder Englisch).

- Drücken Sie 2x +, im Display erscheint **SPRACHE**.
- Drücken Sie →.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste →.

12.12 Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Mobilteil auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Mobilteileinstellungen mit Ausnahme des Telefonbuches, der Anruferliste und der Wahlwiederholungsliste gelöscht.

- Drücken Sie 1x +, im Display erscheint **RÜCKSETZEN**.
- Drücken Sie →. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Drücken Sie die Taste →. Sie hören einen Quittungston, das Mobilteil ist zurückgesetzt.

Um in das Untermenü BASIS zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste  und dann 2x **+**.
- Im Display erscheint **BASIS**. Drücken Sie .
- Im Display erscheint **PIN EINGEBEN**.
- Geben Sie die PIN ein (0000 oder Ihre eigene PIN).
- Drücken Sie die Taste .
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.



Hinweis

Nach jedem Verlassen des Untermenüs BASIS muss die PIN erneut eingegeben werden.

13.1 Ruftonmelodie Basis einstellen

Die Ruftonmelodie ist fest eingestellt und kann nicht geändert werden.

13.2 Ruftonlautstärke Basis einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke der Basis in 5 Stufen ( - ) einstellen oder ausschalten ().

- Drücken Sie in Standby - Modus die Taste + an der Basisstation, um die Ruftonlautstärke zu erhöhen (im Basisdisplay erscheint die jeweilige Stufe (  bis  ).
- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste - an der Basisstation, um die Ruftonlautstärke zu verringern (im Basisdisplay erscheint die jeweilige Stufe (  bis  ).
- Um die Ruftonlautstärke auszuschalten, drücken Sie solange die Taste -, bis im Basisdisplay  erscheint.

13.3 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Im Display erscheint **PIN ÄNDERN**.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **NEUER PIN_**.
- Geben Sie Ihre neue PIN ein (beliebig, vierstellig).
- Drücken Sie . Im Display erscheint **PIN BESTÄT.**
- Geben Sie die neue PIN erneut ein.
- Zum Speichern drücken Sie .
- Sie hören einen Piepton zur Bestätigung.

**Neue PIN**

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

13.4 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (I WV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Drücken Sie 1x -, im Display erscheint **WAHLVERFAHR..**
- Drücken Sie die Taste ➡.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- das gewünschte Wahlverfahren aus (**TON-WAHL/PULSWAHL**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie ➡.

13.5 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist **MITTEL** (270 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

- Drücken Sie 2x -, im Display erscheint **FLASH-ZEIT**.
- Drücken Sie die Taste ➡.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte Flashzeit aus (**KURZ**, **MITTEL** oder **LANG**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste ➡.

13.6 Basis auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie die Basis auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden die meisten persönlichen Einstellungen mit Ausnahme des Telefonbuches, der Anruferliste und der Wahlwiederholungsliste gelöscht.

- Drücken Sie 1x +, im Display erscheint **RÜCKSETZEN**.
- Drücken Sie die Taste ➡. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Drücken Sie die Taste ➡. Sie hören einen Quittungston, die Basis ist zurückgesetzt.

Um in das Untermenü AN-/ABMELDEN zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste  und dann 1x +.
- Im Display erscheint **AN-/ABMELDEN**.
- Drücken Sie .
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

14.1 Mobilteil anmelden

An der Basisstation können bis zu 6 Mobilteile* angemeldet werden. Das Mobilteil kann auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der anderen Basis

Versetzen Sie zuerst die Basis in den Anmeldemodus.

- Halten Sie die Pagingtaste  für ca. 30 Sekunden gedrückt. Die Basisstation befindet sich jetzt für ca. 60 Sekunden im Anmeldemodus.
- Drücken Sie , im Display erscheint **PIN EINGEBEN**.
- Geben Sie die PIN ein (0000 oder Ihre eigene PIN).
- Drücken Sie .
- Im Display blinkt **AN-/ABMELDEN**.
- Nachdem die Verbindung zwischen Basis und Mobilteil hergestellt ist, ertönt ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname.



14.2 Basisstation auswählen



Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein.

- Drücken Sie 1x -, im Display erscheint **BASIS WÄHLEN**.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **BASIS n** sowie alle Basisstationen (1-4), an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist. Die Nummer der aktuell ausgewählten Basisstation erscheint zuerst.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte Basisnummer aus.
- Drücken Sie .
- Im Display blinkt **SUCHE BASIS**.
- Nachdem die Verbindung zwischen Basis und Mobilteil wieder hergestellt wurde, ertönt ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname.

14.3 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Drücken Sie 2x -, im Display erscheint **MOBILTEIL ABMELDEN**.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **PIN EINGEBEN**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).

*Das Feature „Strahlungsreduziert“ entfällt, wenn mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet wird.

14 An-/Abmelden

BIG 705

- Drücken Sie . Im Display erscheint **MOBILTEIL n***.
- Wählen Sie mit den Tasten +/- das abzumeldende Mobilteil (n)* aus.
- Drücken Sie .
- Falls eine Abmeldung nicht möglich ist, hören Sie einen Fehlerton.
- Im Display des abgemeldeten Mobilteiles erscheint **NICHT ANGEMELDET**.



Hinweis

Bitte beachten Sie, das erste Mobilteil kann nicht abgemeldet werden.

14.4 Basis abmelden

Mit dieser Funktion kann ein Mobilteil eine Basisstation löschen, die das Mobilteil aktuell benutzt. Beispiel: Das Mobilteil ist aktuell an Basis 1 angemeldet, Sie können daher Basis 1 löschen.

- Drücken Sie 1x +, im Display erscheint **BASIS ABMEL..**
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint die aktuell benutzte Basis.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **PIN EINGEBEN**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie .
- Falls eine Abmeldung nicht möglich ist, hören Sie einen Fehlerton.
- Ist die Abmeldung durchgeführt worden, erscheint im Display **SUCHE BASIS**.



Hinweis

Bitte beachten Sie das diese Funktion nur zur Verfügung steht, wenn das Mobilteil an mehreren Basen angemeldet ist.

* n entspricht den Mobilteilnummern der angemeldeten Mobilteile (1-6) mit Ausnahme des benutzten Mobilteils..

15.1 Allgemein

Das DECT-Telefon verfügt über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (AB) mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 20 Minuten oder max. 59 Nachrichten. Alle beschriebenen Bedienungsschritte erfolgen an der Basisstation.

Außerdem ist der AB fernbedienbar.

15.2 Anrufbeantworter ein- und ausschalten

Bei Erstinbetriebnahme ist der AB automatisch eingeschaltet.

- Drücken Sie die Taste .
- Im Basisdisplay erscheint  und Sie hören die Ansage: „**Anrufbeantworter eingeschaltet**“.
- Bei eingeschaltetem AB erscheint im Basisdisplay  (wenn keine Nachrichten vorhanden sind) oder die Anzahl der Nachrichten (neue blinkend).
- Zum Ausschalten drücken Sie 2x die Taste .
- Im Basisdisplay erscheint  und Sie hören die Ansage: „**Anrufbeantworter ausgeschaltet**“.
- Bei ausgeschaltetem AB erscheint im Basisdisplay .

15.3 Rufannahme einstellen

Hier können Sie einstellen, nach wieviel Ruftönen der AB das Gespräch entgegennimmt. Sie können 3-6 Ruftöne oder Gebührensparfunktion einstellen. Werkseinstellung ist Gebührensparfunktion.

Wird die Gebührensparfunktion gewählt nimmt der AB nach 3 Ruftönen das Gespräch entgegen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der AB das Gespräch erst nach 5 Ruftönen entgegen. Diese Funktion nennt man Gebührensparfunktion, da Sie bei einem Anruf zur Fernabfrage nach dem 3. Ruftön, ohne dass der AB sich einschaltet, auflegen können. Dadurch entstehen Ihnen keine Gebühren.

Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 15 Ruftönen das Gespräch entgegen. Sie haben so die Möglichkeit, den AB über die Fernbedienungsfunktion einzuschalten, falls Sie einmal das Einschalten des ABs vergessen haben (siehe Kapitel 15.15.1).

Die Rufannahme wird wie folgt eingestellt:

- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie die Taste . Im Display erscheint  und Sie hören: „**Gebührensparfunktion**“ oder „**Rufverzögerung 3-6 Rufe**“.
- Um die Einstellung zu ändern drücken Sie jeweils die Taste .
- Die jeweilige Einstellung wird angesagt („**Rufverzögerung n Rufe/Gebührensparfunktion**“).
- Zum Verlassen und Speichern der Einstellung drücken Sie .

15.4 Akustische Nachrichtensignalisierung ein-/ausschalten

Ist diese Funktion eingeschaltet, ertönt ca. alle 10 Sekunden ein Piepton an der Basisstation, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Diesen Piepton können Sie auch ausschalten.

- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie 2x die Taste . Im Display erscheint  und Sie hören: „**Akustische Nachrichtensignalisierung ist ein-/ oder ausgeschaltet**“.
- Um die Einstellung zu ändern drücken Sie die Taste . Im Display erscheint je nach Einstellung  oder  und die jeweilige Einstellung wird angesagt („**Akustische Nachrichtensignalisierung ist ein-/ oder ausgeschaltet**“).
- Zum Verlassen und Speichern der Einstellung drücken Sie  / .

15.5 Antwortmodus auswählen

Ist der Modus „**Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung eingeschaltet**“, wird dem Anrufer die Ansage 2 abgespielt (nur Ansagetext ohne Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen). Ist der Modus „**Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung ausgeschaltet**“, wird dem Anrufer die Ansage 1 abgespielt (Ansagetext mit der Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen).

- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie 3x die Taste . Im Display erscheint  und Sie hören: „**Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung ein-/ oder ausgeschaltet**“.
- Um die Einstellung zu ändern drücken Sie die Taste . Im Display erscheint je nach Einstellung  oder  und die jeweilige Einstellung wird angesagt („**Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung ein-/ oder ausgeschaltet**“).
- Zum Verlassen und Speichern der Einstellung drücken Sie  / .

15.6 Fernabfragecode ändern

Um den unerlaubten Zugriff auf Ihren AB durch Dritte zu verhindern, ist die Eingabe eines vierstelligen Fernabfragecodes erforderlich (Werkeinstellung 1 2 3 4). Diesen Code können Sie beliebig ändern.

- Drücken Sie die Taste .
- Drücken Sie 4x die Taste . Im Display erscheint  und Sie hören: „**Fernabfragecode 1 2 3 4**“.
- Um die Einstellung der ersten Ziffer zu ändern drücken Sie die Taste .
- Im Display erscheint  und Sie hören „**Eins**“.
- Durch Drücken der Tasten  oder  kann die gewünschte Ziffer ( bis ) eingestellt werden. Die jeweilige Einstellung wird angesagt und angezeigt.
- Um die Einstellung der zweiten Ziffer zu ändern drücken Sie die Taste .
- Im Display erscheint  und Sie hören „**Zwei**“.
- Das weitere Vorgehen ist identisch mit der Einstellung von Ziffer 1.

- Ziffern 3 und 4 werden ebenfalls wie auf Seite 45 beschrieben eingestellt.
- Zum Verlassen und Speichern der Einstellung drücken Sie ►/■.

15.7 Aktuellen Ansagetext abspielen

Je nach ausgewähltem Antwortmodus kann der jeweilige Ansagetext zur Kontrolle abgespielt werden. Den gewünschten Antwortmodus stellen Sie bitte wie in Kapitel 15.5 beschrieben ein. Es kann jeweils nur der Ansagetext des aktuell eingestellten Modus abgespielt werden (Standardansage oder persönlicher Ansagetext).

- Drücken Sie die Taste ➡.
- Drücken Sie 5x die Taste ◀. Im Display erscheint  und Sie hören: „**Aktuelle Ansage**“ und den jeweiligen Ansagetext.

15.7.1 Gespeicherte Standardansagen

Ihr AB verfügt über 2 ab Werk aufgenommene (voreingestellte) Ansagetexte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Ansagetexte aufzunehmen.

Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung)

Bei dieser Ansage (Antwortmodus „**Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung ausgeschaltet**“ ist eingestellt) wird der Anrufer aufgefordert eine Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen persönlichen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 1 abgespielt:

„**Hallo, Ihr Anruf kann momentan nicht entgegengenommen werden. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton**“.

Ist die Aufnahmekapazität erschöpft, schaltet der AB automatisch auf „Nur Ansage“ um.

Ansage 2 (Nur Ansage)

Bei dieser Ansage (Antwortmodus „**Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung eingeschaltet**“ ist eingestellt) wird dem Anrufer lediglich eine Mitteilung abgespielt. Das Aufsprechen einer Nachricht ist nicht möglich. Falls Sie keinen persönlichen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 2 abgespielt:

„**Hallo, Ihr Anruf kann derzeit nicht entgegengenommen werden. Bitte rufen Sie später zurück**“.

15.7.2 Aufzeichnen eines persönlichen Ansagetextes (Ansage 1)

Um einen persönlichen Ansagetext 1 aufzuzeichnen, muss als Antwortmodus „**Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung ausgeschaltet**“ eingestellt sein (siehe Kapitel 15.5). Sobald Sie einen Ansagetext aufgezeichnet haben, wird der persönliche Ansagetext wiedergegeben. Der Standardtext wird nicht gelöscht. Die minimale Aufnahmezeit beträgt 3 Sekunden, die maximale Aufnahmezeit beträgt 30 Sekunden.



15 Anrufbeantworter

BIG 705

- Um ein Memo aufzunehmen gehen Sie wie folgt vor:
- Drücken Sie die Taste ➞.
- Drücken Sie 5x die Taste ◀. Im Display erscheint und Sie hören: „**Aktuelle Ansage**“ und den jeweiligen Ansagetext.
- Drücken Sie die Taste ➞. Sie hören: „**Aufnahme läuft**“ und einen Signalton. Im Display erscheint .
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon der Basisstation. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie ▶ / ■.
- Nach Beendigung der Aufnahme wird der aufgenommene Text zur Kontrolle abgespielt.

15.7.3 Aufzeichnen eines persönlichen Ansagetextes (Ansage 2)

Um einen persönlichen Ansagetext 2 aufzuzeichnen, muss als Antwortmodus „**Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung eingeschaltet**“ eingestellt sein (siehe Kapitel 15.5). Das weitere Vorgehen ist identisch mit der Aufzeichnung der Ansage 1 (siehe Kapitel 15.7.2).

15.8 Memo aufnehmen

Eine Notiz (Memo) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt. Wollen Sie eine Notiz für einen Mitbenutzer hinterlassen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste ➞.
- Drücken Sie 6x die Taste ◀. Im Display erscheint und Sie hören: „**Memo aufnehmen**“.
- Drücken Sie die Taste ➞. Sie hören: „**Aufnahme läuft**“ und einen Signalton. Im Display erscheint .
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon der Basisstation. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie ▶ / ■.

15.9 Speicher voll

Sobald die Aufnahmekapazität von 20 Minuten oder 59 Nachrichten erschöpft ist, erscheint im Basisdisplay abwechselnd und der Nachrichtenzähler.

Der AB schaltet automatisch in den Modus „Nur Ansage“ um.

Um wieder in den Normalmodus mit Aufzeichnung zurückkehren zu können, müssen Sie durch Löschen von Nachrichten Speicherplatz freimachen.

Wird der Speicher voll, während ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt, hört der Anrufer die Ansage: „**Nachrichtenspeicher voll**“ und einen Piepton. Der Anruf wird beendet.

15.10 Persönlichen Ansagetext löschen

Um einen persönlichen Ansagetext zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste ➞.
- Drücken Sie 5x die Taste ◀. Im Display erscheint und Sie hören: „**Aktuelle Ansage**“ und den jeweiligen Ansagetext.

- Drücken Sie während der Wiedergabe der Ansage die Löschtaste X und der persönliche Ansagetext wird gelöscht (Sie hören: **“Nachricht gelöscht”**).

Der Löschvorgang ist für beide persönlichen Ansagetexte identisch. Sie müssen lediglich den zu löschenden Antwortmodus (siehe Kapitel 15.5 auf Seite 45) auswählen. Wurde der jeweilige persönliche Ansagetext gelöscht, wird automatisch wieder die jeweilige Standardansage verwendet.

15.11 Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf Ihrem AB hinterlässt, über den Lautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen.

- Zur Übernahme des Gespräches drücken sie die Verbindungstaste .

15.12 Lautstärke des Basislautsprechers einstellen

Sie können während der Wiedergabe von Nachrichten, Ansagen und Menüeinstellungen die Lautstärke des Basislautsprechers in 8 Stufen einstellen (Stufe 1= Leise, Stufe 8= Laut). Hierzu drücken Sie die Tasten + oder -, im Display erscheint die jeweilige Einstellung ( bis ). Bei Erreichen der niedrigsten bzw. höchsten Einstellung hören Sie einen Signalton.

15.13 Aufnahme eingehender Nachrichten

Ist der AB eingeschaltet, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Rufen entgegen. Die eingestellte Ansage wird abgespielt.

Ist Ansage mit Aufzeichnung eingestellt, kann der Anrufer nach dem Tonsignal eine Nachricht hinterlassen (im Basisdisplay blinkt ).

Ist Ansage ohne Aufzeichnung eingestellt, beendet der AB die Verbindung nach Wiedergabe der Ansage.

Die Nachricht wird aufgenommen bis:

- der Anrufer auflegt.
- die maximale Aufnahmezeit von 3 Minuten pro Nachricht erreicht ist.
- der AB ca. 7 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet.
- der Speicher voll ist (AB schaltet automatisch auf Nur Ansage um)

Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

15.14 Abhören eingegangener Nachrichten

Neu eingegangene Nachrichten werden durch die blinkenden Ziffern im Basisdisplay angezeigt. Sind nur alte (bereits abgehörte) Nachrichten vorhanden, wird die Anzahl dieser Nachrichten dauerhaft im Display angezeigt.

- Drücken Sie die Taste /  an der Basis.
- Sie hören: **„Sie haben n neue Nachrichten, n alte Nachrichten“** (wenn vorhanden, n=Anzahl).
- Sind keine neuen und/oder alten Nachrichten vorhanden, hören Sie: **„Sie haben keine Nachrichten“**.



15 Anrufbeantworter

BIG 705

- Die Wiedergabe startet mit der Ansage des Wochentags und der Uhrzeit des Nachrichteneingangs der zuletzt aufgezeichneten Nachricht. Im Basisdisplay erscheint deren fortlaufende Nummer (0 1).
- Um die Wiedergabelautstärke zu verändern, drücken Sie die Tasten + (lauter) oder - (leiser). Ihnen stehen 8 Lautstärkestufen (0 1-0 8) zur Verfügung.
- Zum Wiederholen der aktuell wiedergegebenen Nachricht drücken Sie die Taste .
- Um die nächste Nachricht abzuspielen, drücken Sie die Taste .
- Um die vorherige Nachricht abzuspielen, drücken Sie 1x die Taste .
- Zum Löschen der aktuell wiedergegebenen Nachricht drücken Sie die Taste X.
- Um alle Nachrichten zu löschen drücken Sie die Taste X für ca. 5 Sekunden gedrückt, alle, bereits abgehörten Nachrichten werden gelöscht.
- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste / .

15.15 Fernbedienung

Sie können Ihren AB auch über ein Telefon mit Tonwahl fernbedienen. Um den unerlaubten Zugriff auf Ihren AB durch Dritte zu verhindern, ist die Eingabe eines 4-stelligen PIN-Codes erforderlich (Werkeinstellung 1 2 3 4).

Fernabfrage:

- Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- Drücken Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes die Sterntaste *.
- Geben Sie den PIN-Code innerhalb von 3 Sekunden ein (1 2 3 4 oder den geänderten Code), ansonsten wird die Verbindung beendet. Ist der Code korrekt, startet die Sprachführung des AB.

Die weitere Bedienung des AB während der Fernabfrage entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

15.15.1 Übersicht Fernbedienungsfunktionen

	Funktionen
Taste	Sprachführung
1	Zum Wiederholen der aktuellen Nachricht oder der vorherigen Nachricht drücken Sie 1.
2	Zur Nachrichtenwiedergabe drücken Sie 2. Zum Stoppen der Nachrichtenwiedergabe drücken Sie erneut 2
3	Zum Abspielen der nächsten Nachricht drücken Sie 3.
4	Zum Ein- oder Ausschalten des Anrufbeantworters drücken Sie 4.
7	Drücken Sie 7 um in das Hilfsmenü zu gelangen.
0	Zum Löschen der aktuellen Nachricht drücken Sie 0.

16.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil schaltet sich nicht ein	Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten auf. Wenn es sich immer noch nicht einschaltet, überprüfen Sie den Sitz der Akkus.
	Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet	Falls die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat,ersetzen Sie die Akkus durch neue.
	Mobilteil ist defekt	Kontaktieren Sie die Service-Hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	Der Basis fehlt die Stromversorgung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE)
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf.	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie die Akkus durch neue
Nachrichtenaufzeichnung nicht möglich	AB nicht eingeschaltet	Schalten Sie Ihren AB ein
	Speicher voll	Löschen Sie alte Nachrichten um Speicherplatz für neue Nachrichten zu schaffen
	Antwortmodus „Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung“ eingeschaltet	Schalten Sie den Antwortmodus um („Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung“) ausgeschaltet (siehe Kapitel 15.5)
Nachrichtenwiedergabe nicht möglich	Wiedergabelautstärke zu niedrig eingestellt	erhöhen Sie die Wiedergabelautstärke

16.2 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon
Frequenz	DECT 1880-1900 MHz
Stromversorgung Basis	100-240VAC/50-60Hz/0,15A Out:7,5VDC/320mA
Stromversorgung Mobilteil	2 x Einzelakku AAA NiMH 1,2V / 600 mAh
Standby-Betriebszeit	max. 120 Stunden
Gesprächszeit	max. 12 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Reichweite	Im Freien bis zu 300m, in Gebäuden bis zu 50m
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl einstellbar
Signaltastenfunktion	Flash: Kurz (100 ms) /Mittel (270 ms) /Lang (600 ms)
Abmessungen Basis	ca. 150 x 115 x 65 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 165 x 55 x 25 mm
Gewicht Basis	ca. 111 g
Gewicht Mobilteil	ca. 148 g

16.3 Auslieferungszustand

1 Mobilteil	an der Basis angemeldet
PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl
Ruflautstärke (Mobilteil)	Stufe 03
Ruftonlautstärke (Basis)	Stufe 02
Rufton Ext. (Mobilteil)	Melodie 01
Rufton Int. (Mobilteil)	Melodie 02
Rufton (Basis)	Melodie fest eingestellt
Hörerlautstärke	Lautstärke 03
Hörverstärkung	Automatisch
Freisprechlautstärke	Lautstärke 03
Flashzeit	Mittel (270 ms)
Akkus	beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	Big 705
Displaykontrast	5
Hintergrundbeleuchtungsdauer	10 Sekunden
Tastenton	Ein
Automatische Rufannahme	Ein
Datumsformat	TT/MM
Zeitformat	24 Std.
Telefonbuch	Leer
Anruferliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
Zielwahlspeicher	Leer

16.4 Index**A**

Abhören eingegangener Nachrichten 48
Akkus laden 21
Aktuellen Ansagetext abspielen 46
Akustische Nachrichtensignalisierung 45
Alarm aktivieren 34
Alarm deaktivieren 34
Alarm einstellen 34
Alarmsignal ausschalten 35
Anhang 50-59
Anklopfen 28
Anrufbeantworter 44-49
Anrufbeantworter ein- und ausschalten 44
Anruf entgegennehmen 24, 26
Anruferliste 30, 31
Anrufe tätigen 23
Anruflisten 30-33
Ansage 46-48
Anschlüsse 19
Antwortmodus auswählen 45
Aufnahme eingehender Nachrichten 48
Auslieferungszustand 52
Automatische Rufannahme 39

B

Basis 40, 41
Basis abmelden 43
Basis installieren 19
Basisstation 18
Basisstation auswählen 42
Beleuchtungsdauer 39

C

CE-Erklärung 55

D

Datumsformat 37
Datum einstellen 37
Displaykontrast 38
Displaysprache einstellen 39
Displaysymbole 17
Dreierkonferenz 29

E

Entsorgung / Recycling 55
Extern Anrufen 23

F

Fehlersuche 50
Fernabfragecode ändern 45
Fernbedienung 49
Flashsignal 26
Freisprechen 25
Freisprechlautstärke 25

G

Garantie 8
Gespeicherte Standardansagen 46
Gespräch stumm schalten (Mute) 26

H

Hörerlautstärke einstellen 25
Hörverstärkung 37, 38

I

Inbetriebnahme 19-22
Intern telefonieren 27

K

Komfortfunktionen extern 28
Komfortfunktionen intern 28
Kunden-Hotline 8
Kurzbedienungsanleitung AB 59
Kurzbedienungsanleitung Mobilteil 59

L

Lade- und Akkukontakte 12
Ladezustand 21
Lieferumfang 16

M

Memo aufnehmen 47
Menüübersicht 13-15
Mithörfunktion 48
Mobilteil 36-39
Mobilteil abmelden 42
Mobilteil anmelden 42
Mobilteilname 38
Mobilteil suchen 27

P

Persönlichen Ansagetext löschen 47,48
Pflege 10-12
PIN - Code ändern 40

R

Reichweitenanzeige 23
Reinigung 12
Reparaturanschrift 8
Rückfrage 28
Rufannahme einstellen 44
Ruftonlautstärke einstellen 36, 40
Ruftonmelodie einstellen 36, 40

S

Service 8
Sicherheitshinweise 9
Speicher voll 47
Standardansagen 46
Standby-Modus 23

T

Tastensperre ein-/ausschalten 26
Tastenton ein-/ausschalten 38
Technische Daten 51
Telefonbuch 31-33
Telefonieren 23-27

U

Uhrzeit einstellen 37
Uhrzeitformat 37

W

Wählen mit Wahlvorbereitung 24
Wahlpause einfügen 26
Wahlverfahren 41
Wahlwiederholung 30
Werkseinstellungen zurücksetzen
39, 41

Z

Zielwahltasten 33



16 Anhang

BIG 705

16.5 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die ITM Technology AG, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.



16.6 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr BIG 705 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



hagenuk

16 Anhang

Notizen





16 Anhang

BIG 705

Notizen





hagenuk

16 Anhang

Notizen



16.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	
Wahlwiederholung (aus Liste)	+/-
Extern anrufen	oder
Intern anrufen (bei 2 oder mehr angemeldeten Mobilteilen)	* 3 Sek. drücken (Mobilteilnummer eingeben)
Rufnummer im Telefonbuch speichern	4x NAME eingeben NUMMER eingeben
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	- +/- 2x NAME eingeben 2x
Wahl aus dem Telefonbuch	2x +/-
Wahl aus der Anruferliste	- +/-
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	+/-
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	+/-
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	Taste # gedrückt halten, bis im Display erscheint bzw. verschwindet

16.8 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Tastenfolge
Nachrichtenwiedergabe	Taste / drücken
Stopp	Taste / drücken
AB ein	Taste so oft drücken, bis im Display erscheint
AB aus	Taste so oft drücken, bis im Display erscheint
Nachricht löschen	Taste X während der Wiedergabe drücken



BIG 705

DECT-Telefon mit AB



Copyright:
ITM Technology AG
Alle Rechte vorbehalten.
Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit
schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG gestattet.

www.hagenuk.de

