



BIG 750



Bedienungsanleitung

und
Sicherheitshinweise

**Schnurloses DECT - Grosstastentelefon mit
Rufnummernanzeige**

04/06 cs V.1

Kurzbedienungsanleitung Mobilteil


Mobilteil ausschalten	R-Taste lang drücken
Mobilteil einschalten	R-Taste kurz drücken
Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten	MENU-Mobilteil-Töne Ç Eintrag wählen
Extern anrufen	n q oder q n
Intern anrufen	L n
Wahlwiederholung	/ Ç Eintrag wählen q
Rufnummer im Telefonbuch speichern	3 mal MENU n MENU n MENU Melodie auswählen c d MENU
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	è 2 mal MENU n 2 mal MENU Melodie auswählen c d MENU
Wahl aus dem Telefonbuch	B Ç Eintrag wählen q
Wahl aus der Anruferliste	è Ç Eintrag wählen q
Freisprechen ein-/ausschalten	v / v
Lautstärke Freisprechen	v è Ç Lautstärke einstellen q
Lautstärke Freisprechen einstellen während des Gesprächs	v Ç Einstellung wählen
Gespräch an anderes Mobilteil übergeben	L n q
Rückfrage intern	L n L

Inhaltsverzeichnis

Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	2
Kurzübersicht Mobilteil	5
Dot Matrix Display	6
Kurzübersicht Basis	7
Kunden- Hotline	8
Lieferumfang.....	9
Leistungsmerkmale	9
Sicherheitshinweise	10
Menüstruktur	11
Telefon in Betrieb nehmen.....	12
Basis aufstellen und anschließen	12
Zusatz nur für Multisets.....	12
Mobilteil abmelden „Mt-abmelden“	14
Einstellungen der Basis „Einstellung“	14
Ruftonlautstärke der Basis „Basis laut“	14
Ruftonmelodie der Basis „Basis-Melody“	14
Pin Code ändern „Pin Code“	15
Wahlverfahren einstellen „Wählmodus“	15
Zurückstellen auf Werkseinstellungen „Werkseinst.“	16
Flashzeit einstellen „Flashzeit“	16
Mobilteil einstellen	17
Ein- und Ausschalten des Mobilteils	17
Tastenton „Tastenton“	17
Akkuwarnton „Akku leer“	17
Reichweitenwarnton „Reichweite“	18
Ruftonlautstärke Intern „Int Ruf Laut“	18
Ruftonlautstärke Extern „Ext Ruf Laut“	18
Ändern der Hörerlautstärke während eines Anrufes	19
Ruftonmelodie Intern „Int Melodie“	19
Ruftonmelodie Extern „Ext Melodie“	19
Automatische Rufannahme „Auto Annahme“	20
Mobilteilname „Name“	20
Tastensperre „Tastensperre“	21
Displaysprache des Mobilteils ändern „Sprache“	21
Zeit & Datum einstellen "Datum & Zeit"	22
Wecker einstellen	22
Basiswahl	23
Ändern der Ruflautstärke während eines Anrufes	24
Mobilteil anmelden.....	24


Wahlpause einfügen	25
Telefonieren	25
Freisprechen	25
Gespräch annehmen	25
Extern Anrufen.....	25
Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung.....	25
Intern Anrufen	25
Wahlwiederholung	26
Wahl aus der Anruferliste	26
Wahl aus dem Telefonbuch	26
Mikrofon stumm schalten (Mute)	26
Komfortfunktionen Extern	27
Anklopfen und Makeln.....	27
Rückfragen und Makeln	27
Dreierkonferenz	28
Komfortfunktionen Extern - Intern	28
Gespräch weitervermitteln	28
Rückfragen und Makeln	28
Paging/Mobilteil suchen.....	29
Telefonbuch	29
Allgemein.....	29
Eintrag speichern.....	30
Telefonbucheintrag ändern.....	30
Telefonbucheintrag löschen	31
CLIP - Anruferliste	31
Anruferliste aufrufen.....	32
Rufnummer aus Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen	32
Garantie*	33
Reparaturanschrift*	33
Technische Daten	34
Recycling	34
Pflege	35
Fehlersuche	35
Zeichensatz für die alphanumerische Eingabe	36
Index	37
Notizen	39
CE - Erklärung.	40
Rücknahme von alten Geräten.....	40

Kurzübersicht Mobilteil

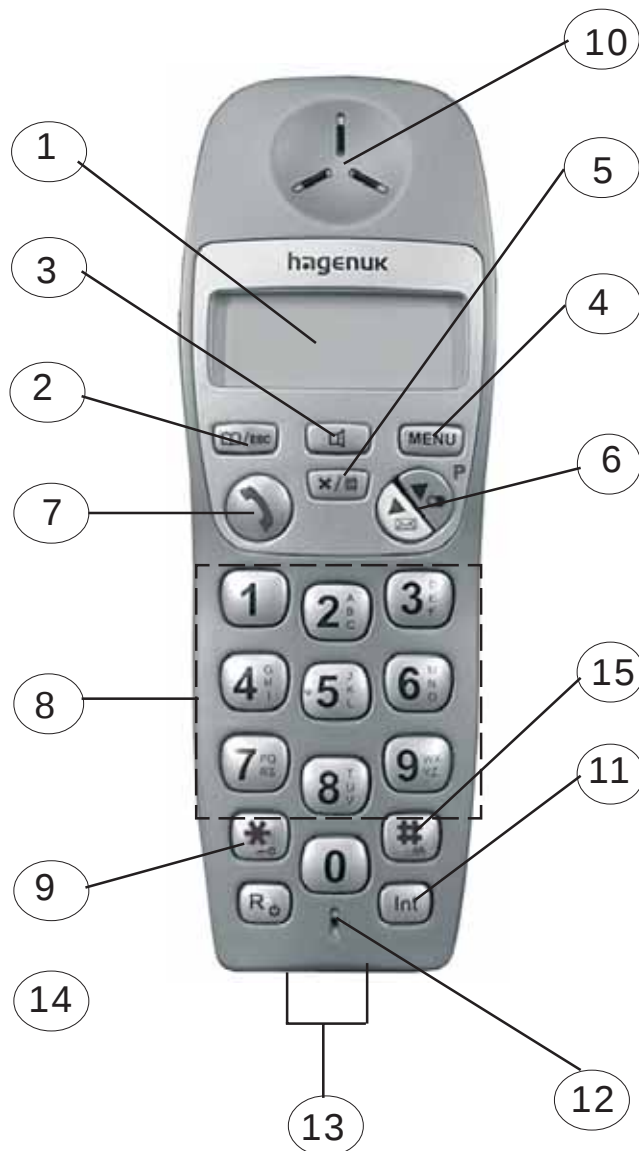



- 1 Display
- 2 Telefonbuch/Exit
- 3 Freisprechtaste
- 4 Menütaste
- 5 Stumm-/Lösch Taste
- 6 Scrolltaste/Wahlwiederholung/Öffnen der Anruferliste/Wahlpause/Lautstärkeeinstellung/Pause
- 7 Verbindungstaste
- 8 Alphanumerische Tastatur
- 9 */Tastensperre
- 10 Lautsprecher
- 11 Internverbindung
- 12 Mikrofon
- 13 Ladekontakte
- 14 R-Taste/Mobilteil Ein/Aus
- 15 #/ Umschaltetaste Groß -/ Klein-schreibung

Dot Matrix Display

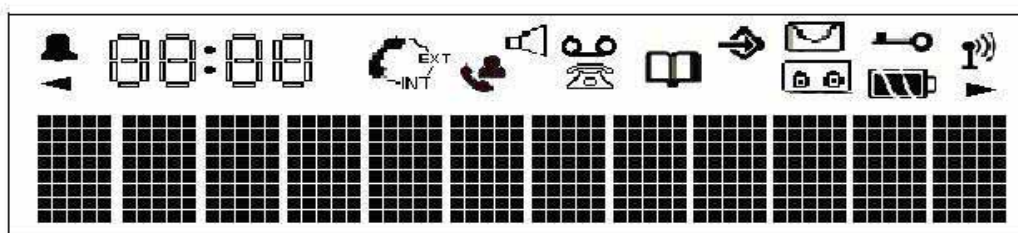

Anzeige	Name	Definition
i	Gesprächstaste	Anzeige wenn Gespräch aktiv
V	Lautsprecher	Anzeige für Freisprechen/Lauthören
EXT	Extern	Anzeige für externes Gespräch
INT	Intern	Anzeige für internes Gespräch
	CLIP-Anzeige	Anzeige blinkt: Neue Anrufe in der Anruferliste
	Telefonbuch	Anzeige für Telefonbuch
P	Menü	Anzeige für Menü
\$ 	Batterie	Dreistufige Ladeanzeige 1 Segment: Akku leer 2 Segmente: Akku halb voll 3 Segmente: Akku voll
S	Tastensperre	Tastatur gesperrt
	Antenne	Signalstärkeanzeige: Ständige Anzeige: Mobilteil an der Basis angemeldet Blinkend: Kontakt zur Basis verloren oder nicht angemeldet
a b	Pfeiltasten	Richtungstasten zum Scrollen des Displays oder zum Blättern im Menü
	Anruferliste	Neue Nummer in der Anruferliste
/	CLIP - Liste	empfangener Anruf / Anruf in Abwesenheit
	Alarm	Anzeige , wenn Alarm aktiviert wurde

Kurzübersicht Basis

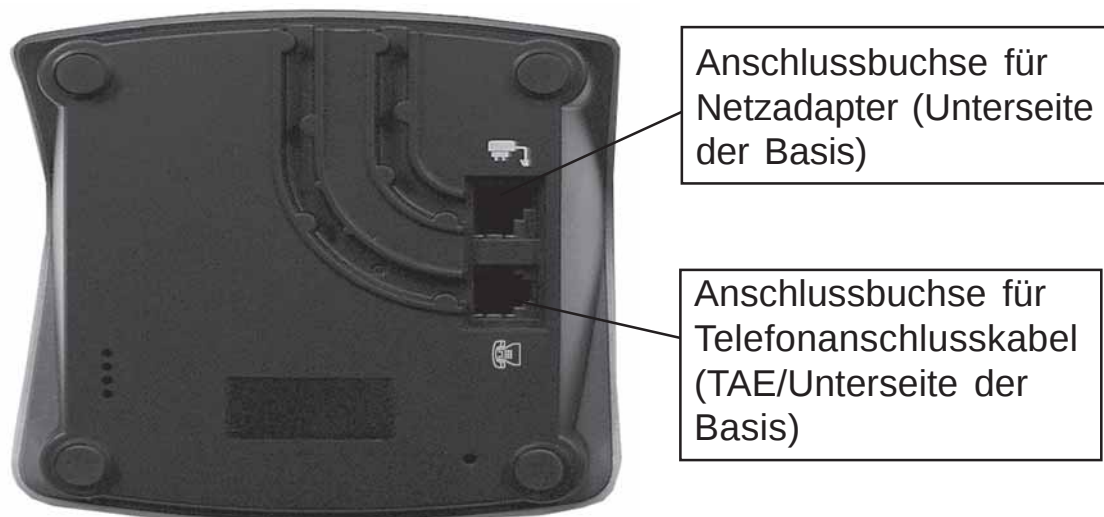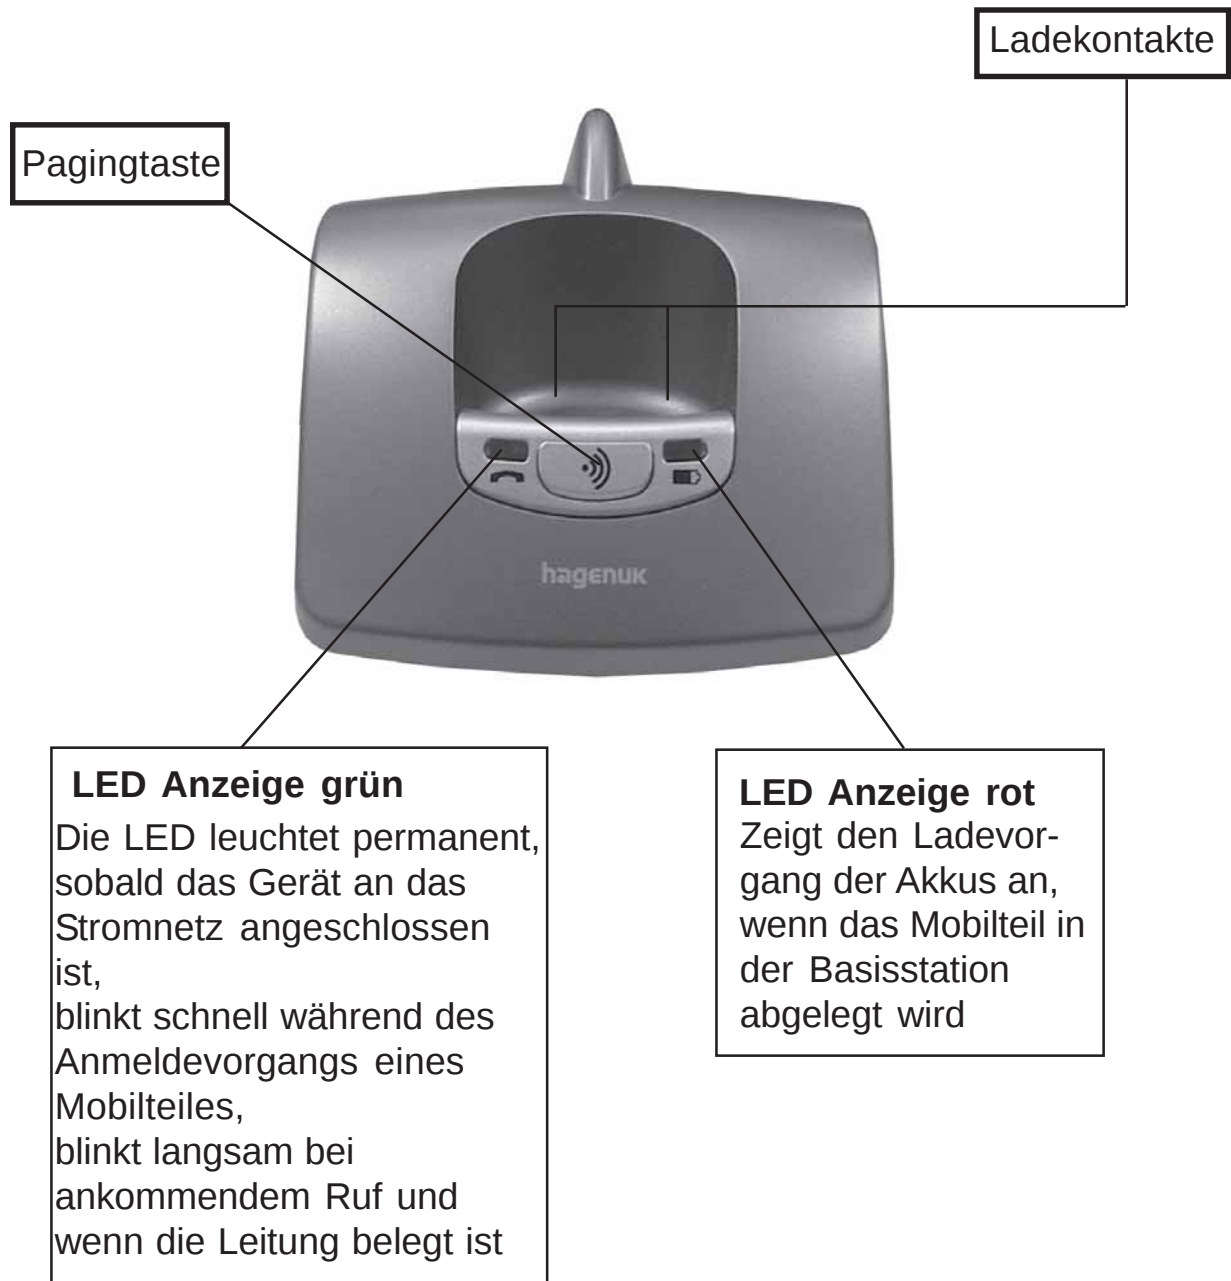

Kunden- Hotline

Unter der Hotline- Nummer* 01805 / 88 01 01

(12 Cent / Minute aus dem Deutschen Festnetz)

bieten wir Ihnen qualifizierte Beratung an, falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten.

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

* Diese Hotline-Nummer gilt für die der Bundesrepublik Deutschland Copyright: ITM Technology AG 03/06hj V.1



Hinweis:

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten!

Lieferumfang

- 1 Basis
- 1 Mobilteil
- 2 Akkus
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- DECT-Telefon nach GAP-Standard
- Freisprechen, Mute, Pause, Intercom
- Anmelden von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basis möglich
- CLIP-Funktion mit bis zu 40 Rufnummerneinträgen in der Anruferliste
- Blau beleuchtetes alphanumerisches Dot Matrix Display
- Wahlvorbereitung/Blockwahl
- Wahlverfahren einstellbar (MFV/IWV) fest/temporär
- Nebenstellentauglich, Flashzeit 100 ms oder 300 ms einstellbar
- Erweiterte Wahlwiederholung 10 fach
- Ein Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden
- Gesprächsdaueranzeige
- Telefonbuch mit 50 Einträgen und Namenwahl
- Signalwarntöne für Reichweitenüberschreitung und Akkuladezustand
- Tastenquittungston und Tastensperre
- Lautstärke für Rufton und Lautsprecher einstellbar
- Rufmelodien für intern/extern einstellbar
- 17 Menüsprachen wählbar
- Weiterverbinden, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz
- Automatische Gesprächsannahme und Ende
- Paging für Mobilteil(e)

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf Ihres DECT - Telefons!

Damit Sie Ihr Gerät komfortabel bedienen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten nach, wie Ihr Gerät funktioniert.

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o. ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **die zugelassenen, aufladbare Akkus** des gleichen Typs ein! Niemals **herkömmliche (nicht aufladbare)** Batterien verwenden, da dies zu gesundheits- und personenschäden führen kann!



Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweise auf den Akkus und am Batteriefach beachten!



Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Räumen (z. B. Lackierereien).



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und geben Sie das Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).




Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.



Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!



Menüstruktur

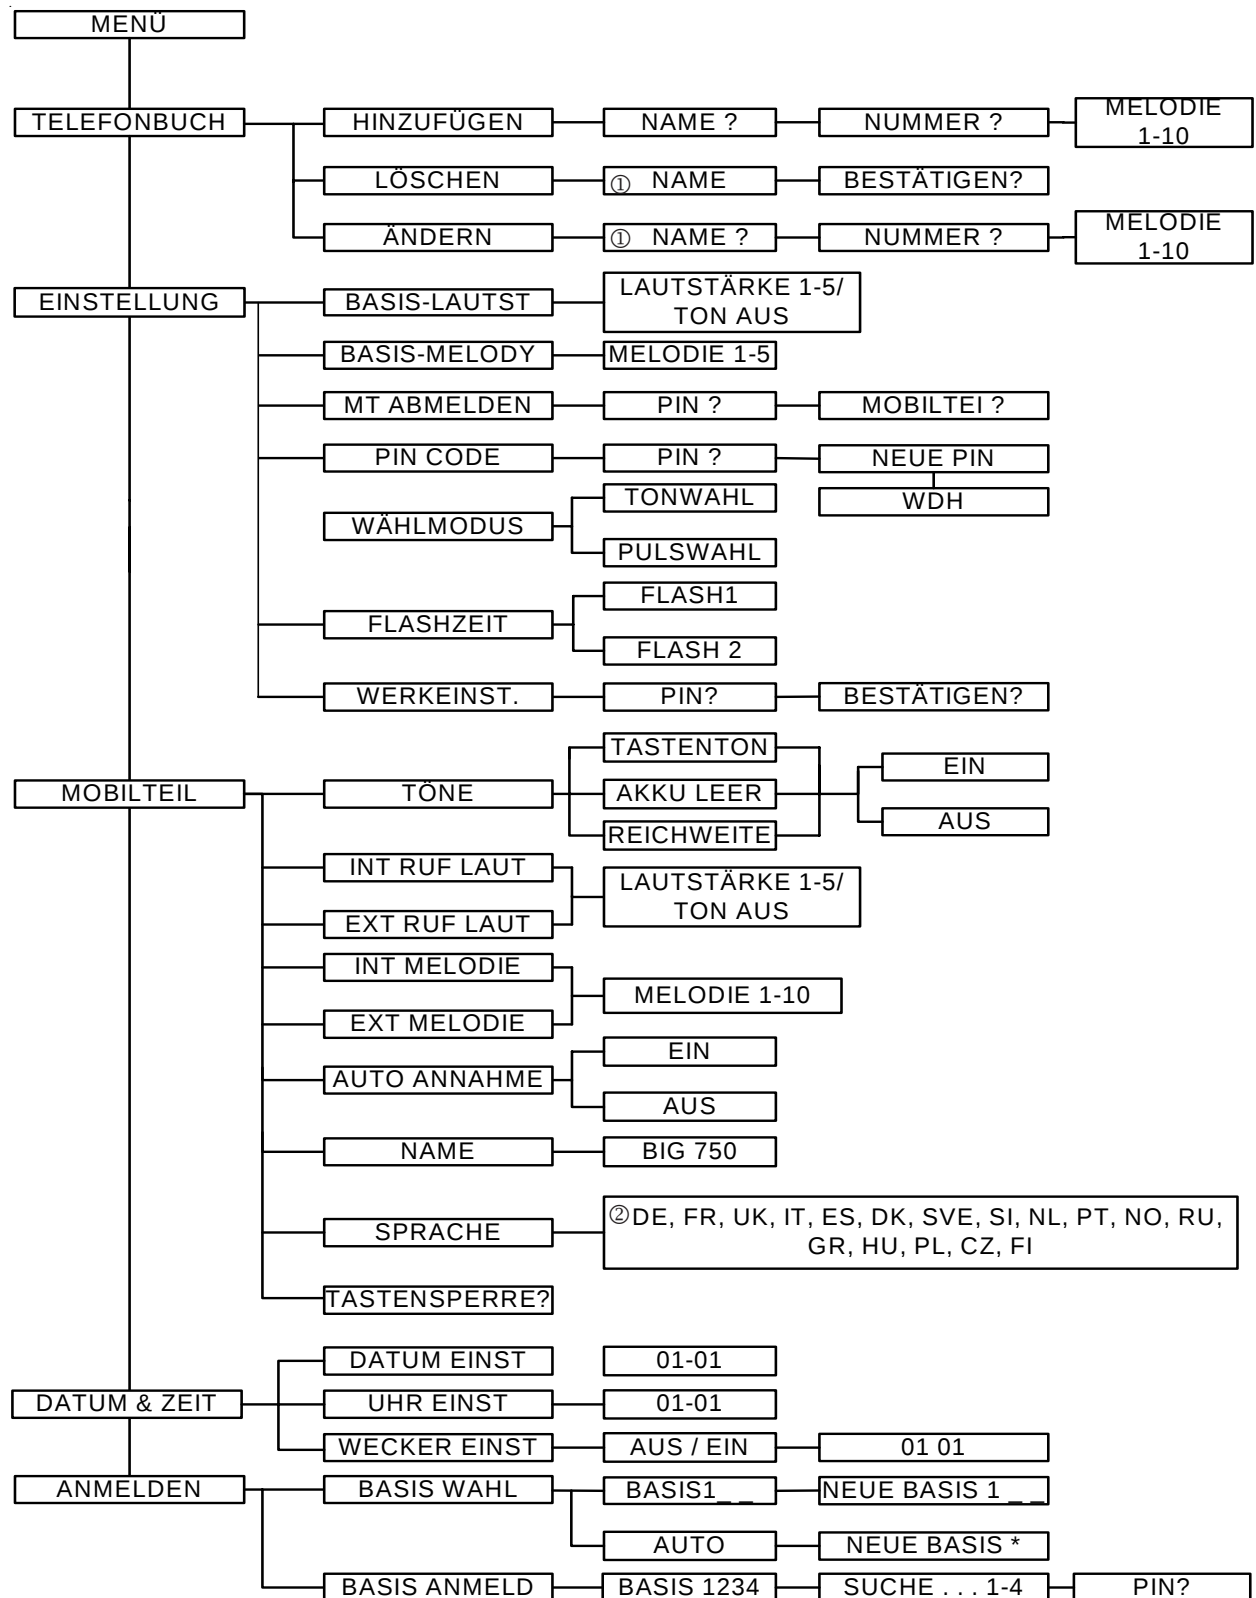

① Nur möglich wenn schon Einträge im Telefonbuch vorhanden sind

② Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch, Slowenisch, Holländisch, Portugisisch, Norwegisch, Russisch, Griechisch, Ungarisch, Polnisch, Tschechisch, Finnisch

Telefon in Betrieb nehmen

Basis aufstellen und anschließen

Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur. Meiden Sie als Aufstellort die Nähe von Rundfunk- und Fernsehgeräten/Monitoren und PC`s. Die Basis ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +35 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 25% bis 85% ausgelegt.

Beachten Sie weiterhin, dass die Empfangsstärke- / reichweite stark von den baulichen Gegebenheiten abhängig ist. Im freien Gelände beträgt die Reichweite etwa 300 m. In Gebäuden können Reichweiten von max. 50 m erreicht werden.

Wir empfehlen, die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 14 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

1. Kleinen Stecker des Netzadapters in die Buchse an der Unterseite der Basisstation stecken.
2. Steckernetzteil der Basis in die Steckdose stecken (230 V).
3. Kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Buchse an der Unterseite der Basisstation stecken.
4. TAE-Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussdose stecken (F-Kodiert).



Hinweis:

Wenn Sie im Handel ein anderes Kabel kaufen, achten Sie bitte auf die richtige Belegung der Telefonadern (a-Ader auf Pin 3, b-Ader auf Pin 4).



Hinweis:

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor.

Mobilteil in Betrieb nehmen

1. Das Display ist durch eine Folie geschützt. Folie bitte abziehen.
2. Akkus richtig gepolt einlegen.
3. Akkufach schließen - Deckel einlegen und nach oben schieben bis er einrastet.
4. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Die Ladeanzeige leuchtet.
5. Das Mobilteil meldet sich selbständig an.

Einstellungen

Sowohl für die Basis als auch für das Mobilteil können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die durch ein RESET wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden können.

Voreingestellt sind folgende Parameter (Werkseinstellungen):

Lautstärke Basis	3
Melodie Basis	3
Flashzeit	Flash2 (300 ms)
Melodie Interner Anruf	1
Lautstärke Interner Anruf	3
Melodie Externer Anruf	3
Lautstärke Externer Anruf	3
Sprache	Deutsch
Telefonbuch	leer
Wahlpause	3 Sek.
Wahlverfahren	MFV / IWW
Name	Big 750 1
Hörerlautstärke	3
Pin Code	0000
Tastensperre	Aus
Anrufliste	leer
Wahlwiederholungsliste	leer

Den Zugang zu allen Einstellungen rufen Sie über die Taste MENU auf. Innerhalb des Menüs wählen Sie mittels der Scrolltasten **C** den jeweiligen Menüpunkt aus. Die gewählte Einstellung muss jeweils durch drücken der MENU Taste bestätigt werden. Durch kurzes drücken der Stumm/Löschtaste **☒**/M springen Sie im Telefonbuch zurück bzw. löschen Sie ein Zeichen im Menüpunkt "Ändern".

Durch langes drücken der Stumm/Löschtaste **☒**/M können Sie das Menü komplett verlassen. Kurzes drücken diese Taste bewirkt einen Schritt zurück im Menü.

Einstellungen der Basis „Einstellung“

Ausgeführte Einstellungen werden stets mit einem kurzen Quittungston bestätigt. Ist die Einstellung nicht korrekt bzw. möglich hören Sie einen langen Quittungston.

Ruftonlautstärke der Basis „Basis laut“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	è	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	è	Lautstärke X (X=Ton Aus, 1...5)
Bestätigen	MENU	Lautstärke X
Ruftonlautstärke einstellen	Ç	Lautstärke 1..5 o.Ton Aus
Einstellung bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Menü verlassen	2x ☒	BIG 750 1

Ruftonmelodie der Basis „Basis-Melody“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	è	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	è	Basis-Melody
Bestätigen	MENU	Melodie X (X=1...5)
Ruftonmelodie einstellen	Ç	Melodie 1...5
Einstellung bestätigen	MENU	Basis-Melodie
Menü verlassen	2x ☒	BIG 750 1

Mobilteil abmelden „Mt-abmelden“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	è	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	2x è	MT-abmelden
Bestätigen	MENU	Pin?
PIN eingeben (4-stellig)	①...⑨	Pin ****
PIN bestätigen	MENU	Mobiltei?
Auswählen	①...②	Mobiltei X
Bestätigen	MENU	MT-abmelden
Menü verlassen	2x ☒	BIG 750 1

Pin Code ändern „Pin Code“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	è	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	3x è	Pin Code
Bestätigen	MENU	Pin?
PIN eingeben (4-stellig)	①...⑨	Pin ****
PIN bestätigen	MENU	Neue Pin
Neue PIN eingeben	①...⑨	Neue Pin ****
PIN bestätigen	MENU	Pin Wdh
	①...⑨	Pin Wdh ****
	MENU	Pin Code
Menü verlassen	2x ☒	BIG 750 1

Wahlverfahren einstellen „Wählmodus“

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) - heute Standard
- IWW (Impulswahl) - nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	è	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	4x è	Wahlmodus
Bestätigen	MENU	Tonwahl
Wahlverfahren auswählen	è	Tonwahl oder Pulswahl
Bestätigen	Menü	Wählmodus
Menü verlassen	2x ☒	BIG 750 1

Flashzeit einstellen „Flashzeit“

Die Flashzeit lässt sich einstellen auf Flash 1 = 100 ms oder Flash 2 = 300 ms. Welche Flashzeit Sie wählen, hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie das Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereit stellt.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	è	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	5x è	Flashzeit
Bestätigen	MENU	Flash 2 (Flash 1)
Auswählen	ç	Flash 1 o. Flash 2
Einstellung bestätigen	MENU	Flashzeit
Menü verlassen	2x ☒	BIG 750 1

Zurückstellen auf Werkseinstellungen „Werkseinst.“

Mobilteil und Basis werden wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Das gilt auch für die PIN (0000).

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	è	Einstellung
Bestätigen	MENU	Basis-Lautst
Auswählen	é	Werkseinst
Bestätigen	MENU	Pin?
PIN eingeben (4-stellig)	①...⑨	Pin****
Bestätigen	MENU	Bestätigen?
Bestätigen	MENU	

Nachdem die Displayanzeige erlischt, hören Sie zwei kurze Signale von der Basis. Danach zeigt das Display die Werkseinstellungen an, z. B. BIG 750 1.

Mobilteil einstellen

Ein- und Ausschalten des Mobilteils

Das Mobilteil können Sie ausschalten, indem Sie die **R**-Taste im Standby-Modus mindestens 2 Sek. gedrückt halten. Zum Einschalten **R**-Taste kurz drücken.

Tastenton „Tastenton“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	2x è	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Bestätigen	MENU	Tastenton
Auswahl bestätigen	MENU	Ein (Aus)
Auswählen	Ç	Ein oder Aus
Einstellung bestätigen	MENU	Tastenton
Menü verlassen	3x ☒	BIG 750 1

Akkuwarnton „Akku leer“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x é	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Bestätigen	MENU	Tastenton
Auswählen	è	Akku leer
Bestätigen	MENU	Ein (Aus)
Auswählen	Ç	Ein oder Aus
Einstellung bestätigen	MENU	Akku leer
Menü verlassen	3x ☒	BIG 750 1

Reichweitenwarnton „Reichweite“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Bestätigen	MENU	Tastenton
Auswählen		Reichweite
Bestätigen	MENU	Aus (Ein)
Auswählen		Ein oder Aus
Einstellung bestätigen	MENU	Reichweite
Menü verlassen	3x 	BIG 750 1

Ruftonlautstärke Intern „Int Ruf Laut“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen		Int Ruf Laut
Bestätigen	MENU	Lautstärke 3 (1...5)
Auswählen		Lautstärke 1...5 oder Ton
		Aus
Auswahl bestätigen	MENU	Int Ruf Laut
Menü verlassen	2x 	BIG 750 1

Ruftonlautstärke Extern „Ext Ruf Laut“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	2x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	2x 	Ext Ruf Laut
Bestätigen	MENU	Lautstärke 3 (1...5)
Auswählen		Lautstärke 1...5 oder
		Ton Aus
Auswahl bestätigen	MENU	Ext Ruf Laut
Menü verlassen	2x 	BIG 750 1

Ändern der Hörerlautstärke während eines Anrufes

Sie können die Hörerlautstärke während eines Anrufes verändern. Dazu drücken Sie während des Anrufes die Scrolltasten. In Display erscheint Lautstärke (Ton Aus, 1...5).

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Scrolltaste drücken	è	Hörer Laut 3 (1...5)
Auswählen	ç	Hörer Laut 2 (1...5)
Beachten Sie, dass die Änderung automatisch abgespeichert wird.		

Ruftonmelodie Intern „Int Melodie“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	2x è	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	3x è	Int Melodie
Bestätigen	MENU	Melodie 1 (1 ... 10)
Auswählen	ç	Melodie 1... 10
Auswahl bestätigen	MENU	Int Melodie
Menü verlassen	2x ☒	BIG 750 1

Ruftonmelodie Extern „Ext Melodie“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	2x è	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	4x è	Ext Melodie
Bestätigen	MENU	Melodie 3 (1 ... 10)
Auswählen	ç	Melodie 1...10
Auswahl bestätigen	MENU	Ext Melodie
Menü verlassen	2x ☒	BIG 750 1

Automatische Rufannahme „Auto Annahme“

Wenn Sie die automatische Rufannahme einschalten, dann stellt das Gerät bei einem ankommenden Ruf, nachdem es aus der Basis oder Ladeschale entnommen wurde, automatisch die Verbindung her. Sie dürfen dann **nicht mehr** die Taste „Abheben“ r betätigen.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	4x 	Auto Annahme
Bestätigen	MENU	Ein (Aus)
Auswählen		Ein oder Aus
Auswahl bestätigen	MENU	Auto Annahme
Menü verlassen	2x 	BIG 750

Mobilteilname „Name“

Sie können jedem angemeldeten Mobilteil einen eigenen Namen mit maximal 10 Zeichen geben, der während des Standby - Betriebes im Display angezeigt wird.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	3x 	Name
Bestätigen	MENU	BIG 750 (z.B.)
Zeichen löschen	X	
Name eingeben	①...⑨	z.B. MORITZ
Eingabe bestätigen	MENU	Name
Menü verlassen	2x 	MORITZ 1

Displaysprache des Mobilteils ändern „Sprache“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen	2x 	Sprache
Bestätigen	MENU	Deutsch
Auswählen		(DE, IT, ES, FR, UK, HU, SI, PL, RU, GR, NO, CZ SVE, FI, DK, PT, NL)
Eingabe bestätigen	MENU	Sprache
Menü verlassen	2x 	BIG 750 1

Tastensperre „Tastensperre“

Um ungewolltes Betätigen der Tasten zu vermeiden, können Sie die Tastatur sperren. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

- über das Menü
- Drücken der Sterntaste im Standby Modus

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	3x 	Mobilteil
Bestätigen	MENU	Töne
Auswählen		Tastensperre
Bestätigen	MENU	BIG 750 1 S

Im Display wird oberhalb des Batteriesymbols das Symbol eines Schlüssels  sichtbar. Damit wird angezeigt, dass die Tastatur gesperrt ist. Gespräche können Sie jetzt in gewohnter Weise empfangen und annehmen, ohne die Tastensperre aufzuheben.

Für andere Bedienvorgänge müssen Sie zuerst die Tastensperre aufheben. Um die Tastensperre aufzuheben drücken Sie die Sterntaste . Im Display erscheint  Drücken. Betätigen Sie die Sterntaste noch einmal. Das Schlüsselsymbol im Display erlischt und die Tastatur ist wieder freigegeben. Möchten Sie die Tastensperre wieder einschalten, können Sie auch die Sterntaste  gedrückt halten (ca. 3 Sek.), bis im Display das Schlüsselsymbol erscheint.

Zeit & Datum einstellen "Datum & Zeit"

Sie haben bei diesem Telefon die Möglichkeit das Datum und die Uhrzeit einzustellen, so das in der Anruferliste Datum und Uhrzeit der Anrufe gespeichert werden.

Hinweis

Wird das Datum und die Uhrzeit nicht korrekt eingegeben, werden sie auch nicht korrekt in der Anruferliste wiedergegeben.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	2x 	Datum & Zeit
Bestätigen	MENU	Datum einst.
Bestätigen	MENU	01 - 01 (TT - MM)
Datum eingeben	①...⑨	01.03 (1. März)
Bestätigen	MENU	Datum einst.
Auswählen		Uhr einst.
Bestätigen	MENU	01 - 01 (HH - MM)
Uhrzeit eingeben	①...⑨	10.25 (10:25 Uhr)
Bestätigen	MENU	Uhr einst.
Menü verlassen	2x 	BIG 750 1

Wecker einstellen

Sie haben die Möglichkeit eine Weckzeit an Ihrem Telefon einzustellen. Zur angegebenen Zeit ertönt dann das Wecksignal. Um eine Weckzeit einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor:

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	2x 	Datum & Zeit
Bestätigen	MENU	Datum einst.
Auswählen	2x 	Wecker einst.
Bestätigen	MENU	Aus (Ein)
Auswählen		Ein
Bestätigen	MENU	hh - mm (akt. Zeit)
Zeit eingeben	①...⑨	09-35 (z. B. 9:35 Uhr)
Bestätigen	MENU	Ein
Menü verlassen	3x 	BIG 750 1

Basiswahl

Ist das Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet, können Sie mit dieser Funktion auswählen, mit welcher Basis das Mobilteil kommunizieren soll oder ob sich das Mobilteil automatisch eine Basis auswählen soll.

Automatische Basiswahl

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	é	Anmelden
Bestätigen	MENU	Basis-Wahl
Bestätigen	MENU	Auto (Basis)
Bestätigen	MENU	Neue Basis*

Nach erfolgreicher Basiswahl hören Sie zwei Signaltöne, das Mobilteil hat sich an der Basis angemeldet.

Manuelle Basiswahl

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	é	Anmelden
Bestätigen	MENU	Basis-Wahl
Bestätigen	MENU	Auto (Basis)
Auswählen	é	Basis x ^① (alle angemeldetn Basen werden angezeigt)
Nr. der gewünschten Basis eingeben	①...⑨	Neue Basis x ^②

①X = die Nummer der aktuell ausgewählten Basis (blinkt)

②X = die Nummer der aktuell ausgewählten Basis

Ändern der Ruflautstärke während eines Anrufes

Sie können die Ruflautstärke auch während eines Anrufes verändern. Drücken Sie dazu die Scrolltaste während das Rufsignal ertönt. In Display erscheint Lautstärke 5 (Ton Aus, 1...5).

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Scrolltaste drücken	è	Lautstärke 3 (1...5)
Auswählen	ç	Lautstärke 4 (1...5)

Die getroffenen Einstellung der Lautstärke bleibt auch nach Beendigung des Gespräches erhalten

Mobilteil anmelden

Sie können an eine Basis bis zu 5 Mobilteile und ein Mobilteil an 4 verschiedenen Basisstationen anmelden.

Hinweis

Um die Anmeldung eines neuen Mobilteiles nicht zu behindern, melden Sie ein Mobilteil, das an einer bestimmten Basis nicht mehr benötigt wird, zuerst ab.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Pagingtaste gedrückt halten bis ein doppelter, langer Ton ertönt.		
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Auswählen	é	Anmelden
Bestätigen	MENU	Basis-Wahl
Auswählen	è	Basis anmeld
Bestätigen	MENU	Basis 1 2 3 4
Auswählen	① ... ④	Suchen ... x (x = Nr. der ausg. Basis)
PIN eingeben	① ... ⑨	Pin ?
PIN bestätigen	MENU	
Basis gefunden		BASIS 1X*
		HS X (X= 1...5)

* Basisstationen, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist, blinken (1 Basis 1 blinkt).

Wahlpause einfügen

Wenn Sie bei der Wahl einer Rufnummer eine Pause einfügen wollen, betätigen Sie die Pause-/Wahlwiederholungstaste . Die Pause belegt im Speicher den Platz eines Zeichens (-) bei der Wahlwiederholung oder im Telefonbuch.

Telefonieren

Freisprechen

Das Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Gespräch in bekannter Weise, mit dem Mobilteil am Ohr, zu führen oder im Freisprechmodus zu telefonieren. Im Freisprechmodus können sich auch andere, sich mit Ihnen im Raum befindende, Personen am Gespräch beteiligen.

Den Freisprechmodus aktivieren Sie, indem Sie die Freisprechtaste  drücken. Im Display erscheint das Lautsprechersymbol. Sie können aber auch vom normalen Hörerbetrieb durch drücken der Freisprechtaste  in den Freisprechbetrieb wechseln und umgekehrt.

Gespräch annehmen

Taste „Abheben“  oder „Freisprechen“  drücken, um das Gespräch anzunehmen.

Taste „Abheben“  drücken, um das Gespräch zu beenden.

Extern Anrufen

Taste „Abheben“  oder „Freisprechen“  drücken, Sie hören das Freizeichen. Rufnummer eingeben  und nach Aufbau der Verbindung können Sie das Gespräch führen.

Taste „Abheben“  drücken, um das Gespräch zu beenden.

Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung

Rufnummer eingeben , die Sie ggf. mittel der Löschtaste **X** korrigieren können.

Taste „Abheben“  oder „Freisprechen“  drücken.

Die Rufnummer wird gewählt und Sie können das Gespräch führen.

Taste „Abheben“  drücken, um das Gespräch zu beenden.

Intern Anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen an einer Basis. Interne Anrufe sind kostenlos.

Taste Intern   drücken und Mobilteilnummer eingeben .

Taste Abheben  drücken; das Gespräch wird beendet.

**Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass interne Gespräche nur mit mindestens 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen möglich sind.

Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die zehn zuletzt gewählten Rufnummern bzw. Namen (siehe Telefonbuch).

Aufrufen der Wahlwiederholungsliste durch drücken der Taste .

Rufnummer oder Namen mit der Scrolltaste  auswählen.

Taste Abheben  drücken; die Rufnummer wird gewählt.

Taste Abheben  drücken; das Gespräch wird beendet.

Wahl aus der Anruferliste

) Scrolltaste drücken, die Anruferliste wird geöffnet.

Rufnummer oder Namen (siehe Telefonbuch) auswählen.

Taste Abheben  drücken; die Rufnummer wird gewählt.

Taste Abheben  drücken; das Gespräch wird beendet.

Wahl aus dem Telefonbuch

Taste Telefonbuch  drücken, das Telefonbuch wird geöffnet.

Mittels Scrolltasten  Namen auswählen oder den Anfangsbuchstaben über die Tastatur eingeben und ggf. mit den Scrolltasten die Suche fortsetzen.

Taste Abheben  drücken; die Rufnummer wird gewählt.

Taste Abheben  drücken; das Gespräch wird beendet.

Mikrofon stumm schalten (Mute)

Bei externen oder internen Gesprächen können Sie das Mikrofon abschalten, um sich mit einer anderen Person diskret zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mit, Sie können den Gesprächspartner aber weiterhin hören.

X Taste drücken - im Display erscheint Stumm, das Mikrofon ist stumm geschaltet; das Gespräch wird gehalten.

X Taste drücken - die Displayanzeige Stumm erlischt; Sie kehren zum Gesprächspartner zurück.

Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen - Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300 ms eingestellt haben.

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopftön. Betätigen Sie die **R**-Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegen nehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die **R**-Taste und wählen anschließend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d.h. zwischen den beiden Teilnehmern makeln.

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur dass Sie anstelle der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion Rückfrage/Makeln telefonieren Sie abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern, ohne dass diese mithören können, was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“ Anruf annehmen oder selbst einen zweiten Gesprächspartner anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz.

Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R** und parken das erste Gespräch. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers

und führen mit diesem das Gespräch. Durch betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch. Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt, gleichzeitig kehren Sie zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück.

Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen/Rückfrage/Makeln** aufbauen.

Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **R**.

Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie jetzt die Ziffer **3**. Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden.

Durch eigenes Auflegen wird die Dreierkonferenz getrennt.

Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Komfortfunktionen Extern - Intern

Gespräch weitervermitteln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten diesen intern weiterverbinden. Taste Intern **L** drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.

Die interne Rufnummer wählen und **r** auflegen, wenn die Gegenstelle sich gemeldet hat.

Rückfragen und Makeln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten intern von einem Partner eine Information einholen.

Taste Intern L drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten. Interne Rufnummer wählen n und die Information einholen.

Taste Intern L drücken, Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden. Hat der interne Gesprächsteilnehmer nicht aufgelegt, dann können Sie jetzt zwischen den beiden Teilnehmern makeln.

Taste Intern L drücken, Rückkehr zum internen Teilnehmer.

Taste Intern L drücken, Rückkehr zum externen Teilnehmer.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Paging/Mobilteil suchen

Sie haben Ihr Mobilteil verlegt und suchen es. Die Suche kann Ihnen durch das Paging erleichtert werden. Drücken Sie kurz (nicht länger als 2 Sek.) die Pagingtaste auf der Basisstation. Das Mobilteil wird gerufen. Sie hören vom Mobilteil einen Signalton, der Ihnen den Aufenthaltsort des Mobilteils anzeigt. Haben Sie das Mobilteil gefunden, so drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton abzustellen.

Telefonbuch

Allgemein

Das Telefon besitzt ein Telefonbuch für bis zu 50 Einträge mit einer Speichertiefe von jeweils bis zu 12 Buchstaben für den Namen und bis zu 24 Ziffern und Zeichen für die Rufnummer, die alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Sie haben die Möglichkeit im Telefonbuch zu blättern, Neueinträge vorzunehmen, zu editieren und Einträge einzeln zu löschen. Neueinträge oder Änderungen führen Sie mit Hilfe der Tastatur - Eingabe von Buchstaben, Ziffern und den Sonderzeichen - im Editiermodus aus. Die Tasten sind mehrfach belegt. Mit jedem Tastendruck erscheint das zugehörige Zeichen. Die Tabelle auf Seite 36 veranschaulicht die Beziehung der einzelnen Tastenbelegungen zu den gewünschten Zeichen.

Eintrag speichern

Beim Neueintrag in das Telefonbuch haben Sie die Möglichkeit jedem Eintrag eine Melodie zuzuweisen, die beim Anruf nach dem 2. Ruftönen zu hören ist. Sie können somit erkennen, zu welcher Gruppe der Anrufer gehört.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Bestätigen	MENU	Name?
Namen eingeben	① ... ⑩	Moritz (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Nummer?
Rufnummer eingeben	① ... ⑩	3456789 (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Melodie 1
Melodie auswählen	Ç	Melodie 1...10
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Menü verlassen	2x ☒	BIG 750 1

Telefonbucheintrag ändern

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Auswählen	è	Ändern
Bestätigen	MENU	Name (Anzeige des ersten Eintrags)
Namen suchen	Ç	Moritz (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Moritz_
Namen ändern	X, ① ... ⑩	Morena (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Morena (Beispiel)
Rufnummer ändern	X, ① ... ⑩	12398 (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Melodie 1 (1 ..10)
Melodie auswählen	Ç	Melodie 1...10
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Menü verlassen	2x ☒	BIG 750 1

❗ Hinweis:

Möchten Sie den Namen oder die Rufnummer nicht ändern, dann bestätigen mehrmals die MENU - Taste (ohne Buchstaben, Zahlen usw.), bis Sie wieder im "Ändern" - Menü sind.

Telefonbucheintrag löschen

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	Telefonbuch
Bestätigen	MENU	Hinzufügen
Auswählen	2x è	Löschen
Bestätigen	MENU	Name (erster Eintrag wird angezeigt)
Namen suchen	ç	Moritz (Beispiel)
Bestätigen	MENU	Bestätigen?
Bestätigen	MENU	Löschen
Menü verlassen	2x ☒	BIG 750 1

CLIP - Anruferliste

Allgemein

Ihr DECT-Telefon zeigt die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufes an (CLIP), sofern dieses Leistungsmerkmal für Ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.

Übermittelt Ihr Netzbetreiber Datum und die Uhrzeit, so wird beim ersten eingehenden Anruf die interne Uhr automatisch eingestellt.

Manche Netzbetreiber übermitteln jedoch nur die Rufnummer. Zur Anzeige von Datum und Uhrzeit des eingegangenen Anrufs muss daher die interne Uhr nach Inbetriebnahme des Gerätes eingestellt werden.

Mit der CLIP-Funktion haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Den Anrufenden anhand der angezeigten Rufnummer zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
- Die Registrierung von 40 Anrufen.
- Neu eingegangene Anrufe inklusive Datum und Uhrzeit des Anrufes im Anrufspeicher abzulesen.
- Anzeige des Namens der Anrufer, wenn diese im Telefonbuch gespeichert sind.
- Blättern im Anrufspeicher.
- Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
- Übernahme einer Rufnummer aus dem Anrufregister in das Telefonbuch.

Anruferliste aufrufen

Neue Anrufe werden durch ein blinkenden **m** im Display angezeigt. Scrolltaste

Ç drücken, der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt. Mittels Scrolltasten können Sie in der Anruferliste blättern. Durch drücken der Taste Löschen **X** können Sie in der Anruferliste Rufnummern löschen, nachdem Sie alle neuen Anrufe in der Anruferliste aufgerufen haben. Durch kurzes drücken erscheint im Display **Löschen?** wenn Sie eine einzelne Rufnummer löschen wollen oder durch langes drücken, wenn Sie die gesamte Anruferliste löschen möchten **Alles lösch?**. Das Mobilteil springt in den Standby-Modus zurück.

Rufnummer aus Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Betätigen	è	der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.
Auswählen	Ç	gew. Nummer wird angezeigt.
Betätigen	2xMENU	Hinzufügen? .
Bestätigen	MENU	Name?.
Namen eingeben	①...⑩	Moritz
Bestätigen	MENU.	ausgewählte Rufnummer wird zur Überprüfung angezeigt
evt. Korrektur durchführen	☒;①...⑩	
Bestätigen	MENU	Melodie 1
Auswählen	Ç	Melodie 1...10.
Bestätigen	MENU	Rufnummer wird angezeigt
Menü verlassen	☒	BIG 750 1

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf.

Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Fa. ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch. Es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch, auf Verschleiss, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantiezeit bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

Sollte es erforderlich sein, dass Sie ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie unter der

Hotline- Nummer 01805- 88 01 01

die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse.

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos.

Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen

Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie ihr **komplettes Gerät inkl.**

aller Zubehöerteile frei Haus (Porto bezahlt) ein.

* Die Garantie und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an ihren Händler.

Technische Daten

System:	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis:	Netzadapter 230 V/50 Hz/55 mA
BIG 750 DECT:	U1: 6,5 V DC/150 mA U2: 9 V AC/150 mA
Mobilteil (pro Mobilteil)	2 Einzelakku, Typ AAA NiMH, 1,2V/ 550 mAh,
Akkubetriebszeiten:	Standby - Betriebszeit max. 120 Std. Gesprächszeit max. 12 Std.
Umgebungstemperatur:	5° C bis + 35° C;
Luftfeuchtigkeit:	25% bis 85%
Zulässige Lagertemperatur:	-10° C bis + 50° C
Reichweite:	bis zu 300m im Freien bis zu 50m in Gebäuden
Wahlverfahren:	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)
Signaltastenfunktion:	Flash 100ms / 300ms
Abmessungen:	
Basis BIG 750 DECT:	110 x 115 x 50 mm
Mobilteil:	170 x 59 x 34 mm
Verpackung BIG 750 DECT:	194 x 181 x 94 mm
Gewicht BIG 750 DECT:	ca. 850 g inkl. Verpackung
Kabellänge:	
Telefonanschlusskabel:	ca. 2,5 m
Anschlusskabel Netzadapter:	ca. 2,5 m

Technische Änderungen vorbehalten!

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Fehlersuche

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein.

Der Akku ist leer

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation. Laden Sie die Akkus auf.

Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf. Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran. Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation. Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein. Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.

Kein Freizeichen

Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist. Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel. Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich

Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist gesperrt. Tastatur gesperrt. Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

Zeichensatz für die alphanumerische Eingabe

Großbuchstaben

1		.	,	-	?	!	`	@	:	;	1
2		A	B	C	2	Ä	Æ				
3		D	E	F	3	É	Ä	Ö			
4		G	H	I	4	Γ					
5		J	K	L	5	Λ					
6		M	N	O	6	Ò	Ö	•	¿		
7		P	Q	R	S	7	Π	ø	Σ		
8		T	U	V	8	Ü	Θ				
9		W	X	Y	Z	9	Ξ				
0	Space										
*	*										
#	Umschaltung zu Kleinbuchstaben										
1		.	,	-	?	!	`	@	:	;	1
2		a	b	c	2	ä	à	å	æ	ç	
3		d	e	f	3	è	é				
4		g	h	i	4	ì					
5		j	k	l	5						
6		m	n	o	6	ò	ò	ö	ø		
7		p	q	r	s	7	ß				
8		t	u	v	8	ù	ü				
9		w	x	y	z	9					
0	Space										
*	*										
#	Umschaltung zu Großbuchstaben										

Folgende Zeichen können mittels "0" und "*" ausgewählt werden

.						(	)			&		"
\	/	_	[	]	\$	*	£	€	%	+	*	=
~	<	>	#		^	ı	¿	§	¤	{	}	

Index

A

Abmessungen 34
Akkus 12
Akkuwarnton 17
Allgemein 29
Ändern der Hörerlautstärke
während eines Anrufes 19
Ändern der Ruflautstärke
während eines Anrufes 24
Anklopfen und Makeln 27
Anmelden 9
Anrufen 32
Anruferliste 2, 9, 12, 26, 31, 32
Aufstellort 12
Automatische Annahme 9, 12, 20

B

Basis 7, 9, 12, 16, 24, 34, 35
Basisstation 35
Basiswahl 23
Belegung der Telefonadern 13
Blockwahl 9

C

CE - Erklärung 40
CLIP 9, 31, 32
D
Display 19, 24, 25, 32
Displaysprache 21
Dot Matrix Display 6
Dreierkonferenz 9, 28

E

Ein- und Ausschalten des
Mobilteils 17
Einstellungen 12, 14, 35
Eintrag speichern 30
Extern Anrufen 25

F

Fehlersuche 35
Flashzeit 9, 12, 16, 34
Freisprechen 2, 9, 25

G

Garantie* 33
Gespräch annehmen 25
Gespräch weitervermitteln 28
Gesprächsdaueranzeige 9

H

Hörerlautstärke 12, 35

I

Intercom 9
Intern Anrufen 2, 25

K

Kabel 34
Komfortfunktionen Extern 27, 28
Kurzbedienungsanleitung
Mobilteil 2
Kurzübersicht Basis 7
Kurzübersicht Mobilteil 5

L

Ladekontakte 7
Ladeschale 8, 34
Lagertemperatur 34
Lautstärke Basis 12
Lautstärke Externer Anruf 12
Lautstärke Freisprechen 2
Lautstärke Interner Anruf 12
Leistungsmerkmale 9
Lieferumfang 9

M

Makeln 9, 27
Melodie Basis 12
Melodie Externer Anruf 12
Melodie Interner Anruf 12
Menü 2, 9, 16, 17, 18, ff.
Menüstruktur 11
Mikrofon stumm schalten 26
Mobilteil 2, 5, 9, 17, 24, ff.
Mobilteil ausschalten 2
Mobilteil einschalten 2
Mobilteil abmelden 14
Mobilteil anmelden 24
Mobilteil einstellen 17
Mobilteil in Betrieb nehmen 12
Mobilteil suchen 31
Mobilteilname 20
Mute 9, 26

N

Name 12

P

Paging 29
Pause 9
Pflege 35
Pin Code 12, 15

Q

Quittungston 14

R

Recycling 34
Reichweite 18, 34
Reparaturanschrift* 33
Rückfrage 2, 9, 27, 28
Rücknahme von alten Geräten 40
Rufmelodien 9
Rufnummerneinträgen 9
Ruftonlautstärke 14, 19, 24
Ruftonlautstärke Extern 18
Ruftonlautstärke Intern 18
Ruftonmelodie 14, 19
Ruftonmelodie Extern 19
Ruftonmelodie Intern 19

S

Scrolltasten 12
Sicherheitshinweise 10
Signalwarntöne 9
Sprache 12, 21
Stromversorgung 34
Stumm 26

T

Tastenquittungston 9
Tastensperre 9, 12, 21
Tastenton 12, 17
Technische Daten 34
Telefon in Betrieb nehmen 12
Telefonbuch 2, 9, 12, 17, 18, ff.
Telefonbucheintrag löschen 30
Telefonbucheintrag ändern 31
Telefonbucheintrag löschen 31
Telefonieren 25, 28, 40

U

Unterseite der Basis 6

V

Vermitteln 28

W

Wahl aus dem Telefonbuch 2, 26
Wahl aus der Anruferliste 2, 26
Wahlpause 5, 12, 25
Wahlverfahren 9, 12, 15, 34
Wahlvorbereitung 9, 25
Wahlwiederholung 2, 9, 26
Wahlwiederholungsliste 12
Wecker einstellen 22
Weiterverbinden 9
Werkseinstellungen 12, 16, 35

Z

Zeit & Datum einstellen 22

Notizen

CE - Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen.

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche, analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.

0

Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr *Big 750 DECT* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

