

hagenuk

BIG 805/-2



**Bedienungsanleitung
DECT-Telefon
mit Anrufbeantworter**



1 Inhaltsverzeichnis	3
2 Garantie / Service	7
2.1 Garantie	7
2.2 Service	7
3 Sicherheitshinweise	8
4 Allgemeines/Pflege	9
4.1 Allgemeines	10
4.2 Pflege/Hinweise	10
4.3 Reinigung	11
4.3.1 Mobilteil und Basis	11
4.3.2 Lade- und Akkukontakte	11
4.4 Darstellungen und Schreibweisen	11
5 Menüübersicht	12
6 Vor der Inbetriebnahme	15
6.1 Lieferumfang	15
6.2 Beschreibung des Telefons	15
6.2.1 Elemente des Mobilteils	15
6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole	16
6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste	16
6.2.4 Elemente der Basisstation	17
6.2.5 Elemente der Ladeschale	18
7 Inbetriebnahme	19
7.1 Basis installieren	19
7.1.1 Basis aufstellen	19
7.1.2 Ladeschale aufstellen	19
7.1.3 Anschlüsse	19
7.2 Akkus einlegen	20
7.3 Akkus laden	21
7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen	21
7.4.1 Anzeige des Ladezustands	21
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung	21
7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte	22
7.5 Wahlverfahren einstellen	22
7.6 Ruftonlautstärke einstellen	22
7.7 Ruftonmelodie einstellen	22
8 Telefonieren	23
8.1 Standby-Modus	23
8.2 Reichweitenanzeige	23
8.3 Mobilteil ein-/ausschalten	23

8.4 Anrufe tätigen	23
8.4.1 Extern Anrufen	23
8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung	24
8.5 Anruf entgegennehmen	24
8.6 Hörerlautstärke einstellen	25
8.6.1 Hörerlautstärke verstärken	25
8.7 Freisprechen	25
8.8 Freisprechlautstärke einstellen	25
8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)	26
8.10 Wahlpause einfügen	26
8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)	26
8.12 Tastensperre ein-/ausschalten	26
8.13 Mobilteil suchen (Paging)	27
8.14 Intern telefonieren	27
9 Komfortfunktionen	28
9.1 Komfortfunktionen extern	28
9.2 Komfortfunktionen intern	28
9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln	28
9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs	28
9.2.3 Rückfragen	29
9.2.4 Dreierkonferenz	29
10 Anruflisten	30
10.1 Wahlwiederholungsliste	30
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung	30
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung	30
10.2 Anruferliste	30
10.2.1 Anrufart einstellen	31
10.2.2 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen	31
10.2.3 Eintrag im Telefonbuch speichern	31
10.2.4 Eintrag löschen (Einzellöschung)	32
10.2.5 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)	32
10.3 Telefonbuch	32
10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen	32
10.3.2 Telefonbucheintrag ansehen	33
10.3.3 Telefonbucheintrag suchen und anrufen	33
10.3.4 Telefonbucheintrag ändern	33
10.3.5 Telefonbucheintrag löschen	34
10.3.6 Alle Telefonbucheinträge löschen	34
10.3.7 Telefonbuchstatus anzeigen	34

10.4 Kurzwahlspeicher	34
10.4.1 Kurzwahlspeicher belegen	35
10.4.2 Kurzwahlspeicher ändern oder löschen	35
10.4.3 Nummer aus dem Kurzwahlspeicher anrufen	35
11 Basis	36
11.1 Ruftonmelodie einstellen	36
11.2 Ruftonlautstärke einstellen	36
11.3 Mobilteil abmelden	36
11.4 Wahlverfahren einstellen	36
11.5 Flashzeit einstellen/R-Taste	37
11.6 PIN-Code ändern	37
11.7 Sendeleistung einstellen	37
11.8 SMART ECO-Modus ein-/ausschalten	38
12 Mobilteil	39
12.1 Ruftöne einstellen	39
12.1.1 Ruftonmelodie Intern einstellen	39
12.1.2 Ruftonmelodie Extern einstellen	39
12.1.3 Ruftonlautstärke einstellen	39
12.2 Töne ein-/ausschalten	39
12.3 Klang einstellen	40
12.4 Basisstation auswählen	40
12.5 Displaysprache einstellen	40
12.6 Mobilteilname eingeben	40
12.7 Displayanzeige einstellen	41
12.8 Automatische Rufannahme einstellen	41
12.9 Direktwahl	41
12.9.1 Direktwahlspeicher belegen	41
12.9.2 Direktwahlspeicher ändern oder löschen	41
12.9.3 Nummer aus dem Direktwahlspeicher anrufen	42
12.10 Sprachbox	42
13 Datum & Zeit einstellen	43
13.1 Datumsformat einstellen	43
13.2 Uhrzeitformat einstellen	43
13.3 Uhrzeit einstellen	43
13.4 Datum einstellen	43
14 Alarm	44
14.1 Alarm aktivieren	44
14.2 Alarm deaktivieren	44
14.3 Alarm ausschalten	44

15 Anmelden/Rücksetzen	45
15.1 Mobilteil anmelden.....	45
15.2 Telefon auf Werkeinstellungen zurücksetzen	45
16 Anrufbeantworter	46
16.1 Anrufbeantworter ein-/ausschalten	46
16.2 Gespeicherte Standardansagen.....	46
16.2.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1).....	47
16.2.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2).....	47
16.3 Speicher voll	48
16.4 Wiedergabe/Überprüfung der Ansage	48
16.5 Antwortmodus (Ansagetext) auswählen	48
16.6 Wiederherstellen der Standardansagen	48
16.7 Antwortverzögerung einstellen	49
16.8 AB-Sprache einstellen	49
16.9 Aufnahmezeit einstellen.....	49
16.10 Kompression einstellen (Aufnahmequalität)	50
16.11 Mithörfunktion	50
16.12 Lautstärke einstellen.....	50
16.13 Memo aufnehmen.....	50
16.14 Aufnahme eingehender Nachrichten	51
16.15 Abhören eingegangener Nachrichten	51
16.16 Löschen aller Nachrichten	52
16.17 Fernbedienung	52
16.17.1 Fernbedienfunktionen aktivieren/deaktivieren	52
16.17.2 Sicherheitscode einstellen	53
16.17.3 AB fernbedienen	53
17 Anhang	55
17.1 Fehlersuche	55
17.2 Technische Daten	56
17.3 Auslieferungszustand	57
17.4 CE-Erklärung	58
17.5 Entsorgung/Recycling.....	58
17.6 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil.....	59
17.7 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter.....	59

2.1 Garantie¹

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kauf. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

2.2 Service¹

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der **Hotline**:

für Deutschland :	01805 763 444	(0,14 €/Min. ²)
für Österreich :	0820 901 310	(0,20 €/Min. ²)

Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender **Helpline** kompetente Hilfe an:

für Deutschland :	09001 763 444	(0,89 €/Min. ³)
--------------------------	---------------	-----------------------------

¹ Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

² Mobilfunkpreise abweichend, max. 0,42 €/Min.

³ Mobilfunkpreise abweichend, max. 2,99 €/Min.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs.



Polarität der Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf den Akkus und im Akkufach.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.).

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BIG 805, Ihrem neuen schnurlosen DECT-Telefon.



WICHTIG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Darüber hinaus ist Ihr BIG 805 ein SMART ECO Model und damit:

- **Strahlungsfrei im Standby-Betrieb:** 100% Abschaltung der Sendeleistung, auch wenn Mobilteil nicht in der Basis und auch wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind.*
- **Strahlungsarm beim Telefonieren:** Permanente Reduzierung der Sendeleistung um bis zu 65%. Automatische Anpassung der Mobilteil-Sendeleistung, abhängig von der Entfernung zur Basis.
- **Energiesparend:** Dank moderner Schaltnetzteile wird der Stromverbrauch um mehr als 50% reduziert.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

* Alle angemeldeten Mobilteile müssen SMART ECO fähig sein

4.1 Allgemeines



Warnung

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern



Achtung

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern



Hinweis

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise



Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistattuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Alle Rechte vorbehalten.

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil und Basis

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

4.4 Darstellungen und Schreibweisen

Schreibweise/Darstellung	Funktion
z.B. ANRUFLISTE	Anzeige im Mobilteildisplay
z.B.  /OK	Zu drückende Taste

HAUPTMENÜ

TEL.BUCH	LEER ¹			
	HINZU	NAME	NUMMER	MEL. 1-10
	ANSEHEN			
	AENDERN			
	LOESCHEN			
	A.LOESCH	BESTAE.?		
	TB STAT.	00/20		
	KURZWAHL	TASTE 2-9		

ANRUFLI.	LEER ¹			
	NR.SPEI.	NAME	NUMMER_	MEL. 1-10
	LOESCHEN			
	A.LOESCH	BESTAE.?		
	DETAILS	01/01		
	ANRUFART	ALLE ANR		
		VERPASST		

BS EINST	RUFTON	MEL. 1-5 ²		
	RT. LAUT.	LAUTST 1-5 ²		
		RUFT.AUS		
	MT ABM.	PIN? – – – –	MT 1-5 ³	
	WAHLVERF	TONWAHL ²		
		IMPULS ²		
	FLASH-Z.	KURZ ²		
		MITTEL ²		
		LANG ²		
	PIN AEND	PIN ALT?	PIN NEU?	BESTAE.?
	SENDELE.	MAXIMAL ²		
		REDUZ. ²		
	SMARTECO	EIN ²		
		AUS ²		

¹ Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

² Die jeweils aktuelle Einstellung ist mit einem * versehen.

³ Es werden nur die bereits an der Basis angemeldeten Mobilteile angezeigt.

⁴ Es werden nur die Basisstationen angezeigt, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist.

⁵ Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn EIN aktiviert ist.

MT EINST	RUFTON	INTERN	MEL. 1-10 ²
		EXTERN	MEL. 1-10 ²
		RT. LAUT.	LAUTST 1-5 ²
			RUFT.AUS
	TOENE	TASTENT.	EIN
			AUS
		BAT.LEER	EIN
			AUS
		REICHWE.	EIN
			AUS
KLANG	NATUERL.		
		BAESSE	
		HOEHEN	
	BS WAHL	BASIS 1-4 ⁴	
SPRACHE	DEUTSCH / ESPANOL / ΕΛΛΗΝ. / РУССКИЙ TURKCE / ENGLISH / FRANC. / ITALIA		
MT NAME	BIG805		
MT DISPL	MT NAME		
	ZEIT		
AUTO ANT	EIN		
	AUS		
DIREKTW.	M1		—
	M2		—
	M3		—
SPRACHB.	—		

D.& ZEIT	DAT.FORM	TT-MM-JJ
		MM-TT-JJ
	ZEITFORM	24 STD.
		12 STD.
	ZE.EINST	00-00
	DA.EINST	01-01-11

ALARM	AUS		
	EIN	00-00 ⁵	
		SNOOZE ⁵	EIN
			AUS

ANMELDEN	BASIS 1-4 ²	PIN? - - - -
----------	------------------------	--------------

RUECK-S.	PIN? - - - -	BESTAE.?
----------	--------------	----------


AB	ABHOEREN	LAUTST 1-5	
	A.LOESCH	BESTAE.?	
	MEMO	AUFNEHM.	WIEDERG.
	EIN/AUS	EIN ²	
		AUS ²	
	AB EINST	ANTW.MOD	MIT A. ²
			OHNE A. ²
	AB SPRA.	DEUTSCH	
		ENGLISH	
	ANSAGEN	MIT A.	ANHOEREN
			ANS.AUFN
		OHNE A.	ANHOEREN
			ANS.AUFN
	VERZOEG.	2, 4, 6, 8 RUFE, GEB.SP. ²	
	AUFNA.Z.	60/120/180 SEK UNBEGR. ²	
	KOMPRES.	HOCH ²	
		MITTEL ²	
		NIEDRIG ²	
	MITHOER.	EIN ²	
		AUS ²	
	FERNABF.	EIN ²	
		AUS ²	
	PIN AEN.	PIN ALT?	PIN NEU?

6.1 Lieferumfang

- 1 Basisstation mit digitalem Anrufbeantworter
- 1-2 Mobilteile (je nach Set)
- 2-4 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2V, 400 mAh (je nach Set)
- 1 Steckernetzteil
- 0-1 Ladeschale mit Steckernetzteil (je nach Set)
- 1 Telefonanschlusskabel TAE
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte


6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Mobilteils

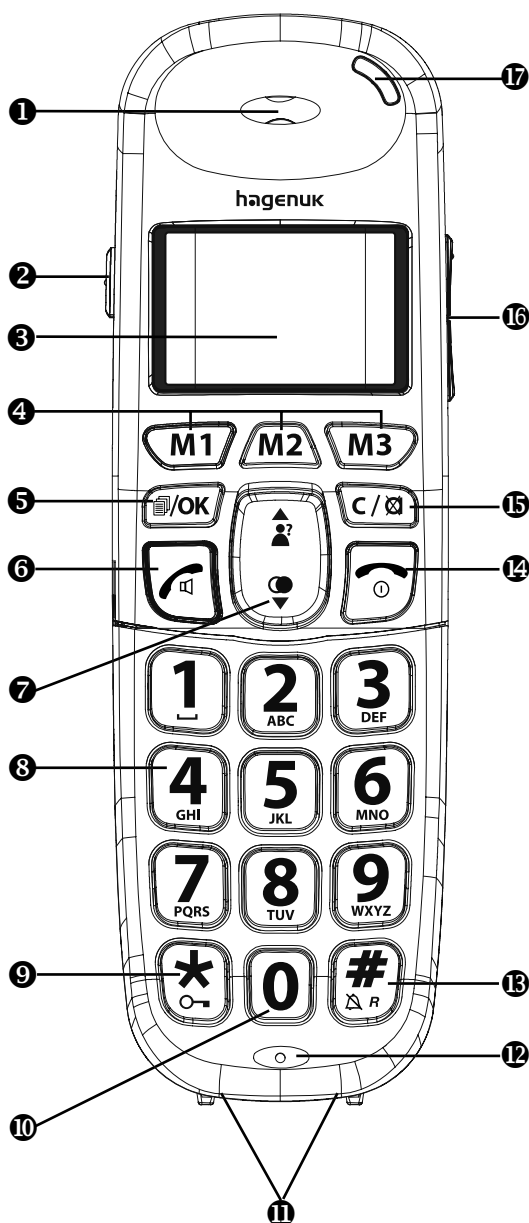

- ① Hörkapsel
- ② Verstärker Hörerlautstärke ein-/aus-schalten
- ③ Display
- ④ Direktwahltasten M1, M2, M3
- ⑤ Menü- / OK-Taste
- ⑥ Abhebentaste / Freisprechtaste
- ⑦ Navigationstaste (siehe Kapitel 6.2.3)
- ⑧ Alphanumerische Tastatur (Sprachboxtaste 1, Kurzwahltasten 2-9)
- ⑨ Sterntaste / Tastensperre ein-/aus-schalten
- ⑩ Wahlpause einfügen
- ⑪ Ladekontakte Mobilteil
- ⑫ Mikrofon
- ⑬ Rautetaste / R-Taste / Rufton ein-/ausschalten
- ⑭ Auflegentaste / Mobilteil ein-/aus-schalten
- ⑮ Löschen-/Zurück-/Mikrofonstumm-schaltetaste / Internverbindung
- ⑯ Hörer-/Freisprechlautstärke einstellen ▲ ▼
- ⑰ Optische Rufanzeige / Anzeige für aktivierten Hörerverstärker

6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole

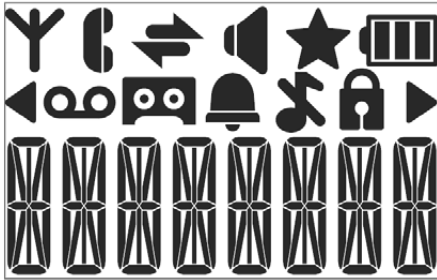

- | | |
|---|--|
|  Empfangsanzeige (blinkend= Außer Reichweite oder Mobilteil nicht angemeldet) |  Anzeige wenn Zeichen vor bzw. nach dem angezeigten Text existieren |
|  Leitungsbelegungsanzeige, blinkt bei eingehendem Anruf |  Nicht aktiv |
|  Internverbindung, blinkt bei eingehendem/ausgehenden Internruf |  Anrufbeantworter eingeschaltet, blinkt bei neuen Nachrichten |
|  Freisprechmodus aktiviert
AB Nachricht abhören |  Anzeige bei aktiviertem Alarm (blinkt bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit, verschwindet bei abgeschaltetem Alarm) |
|  Erscheint, wenn eine neue AB-Nachricht abgehört bzw. ein neuer Anruf in der Anrufliste angesehen wird |  Rufton ausgeschaltet |
| |  Tastatur gesperrt |
|  Anzeige des aktuellen Akkuladezustands | |


6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste



Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstasten werden die untenstehenden Symbole verwendet.


-  Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen; Anrufliste öffnen
-  Hörer-/Freisprechlautstärke verringern; nach unten scrollen in Menüs und Listen; Wahlwiederholungsliste öffnen

6.2.4 Elemente der Basisstation

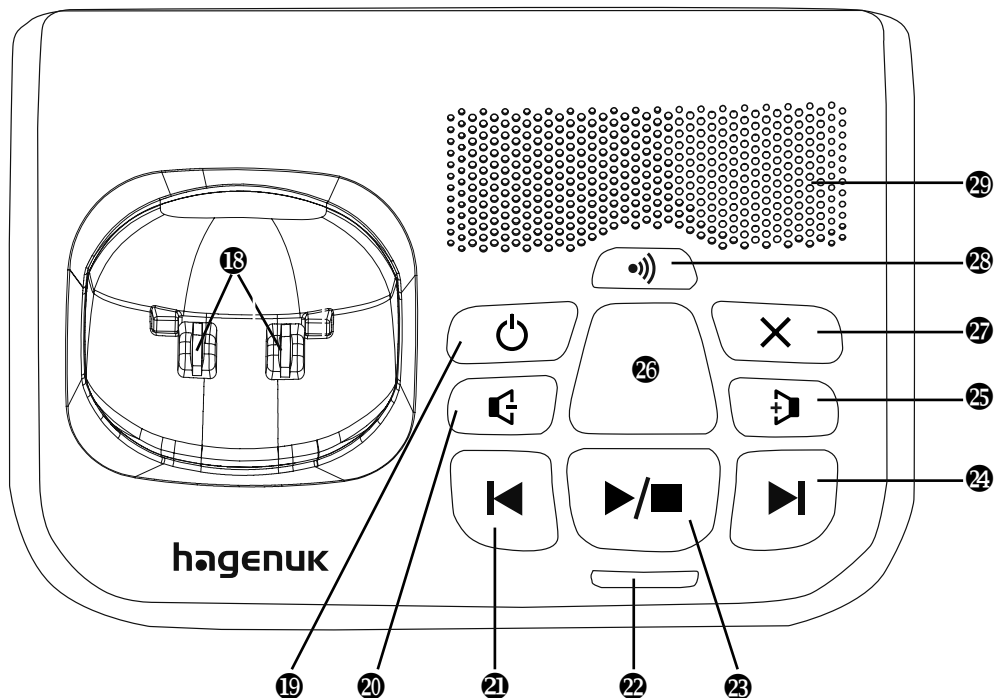



- 18 Ladekontakte Basis
- 19 Anrufbeantworter ein-/ausschalten
- 20 Lautstärke verringern
- 21 Rücksprungtaste, um zur vorherigen Nachricht zu gelangen
- 22 Ladekontrolllampe (leuchtet bei eingestelltem Mobilteil)
- 23 Wiedergabetaste / Stopptaste
- 24 Vorsprungtaste, um die nächste Nachricht abzuhören
- 25 Lautstärke erhöhen
- 26 7-Segment-Anzeige (zweistellig)
- 27 Löschtaste
- 28 Paging-/Anmeldetaste
- 29 Basislautsprecher

Basisrückseite

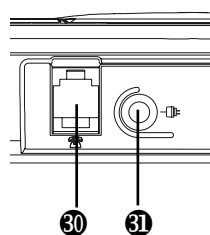

- 30 TAE-Buchse
- 31 Netzanschlussbuchse

6.2.5 Elemente der Ladeschale

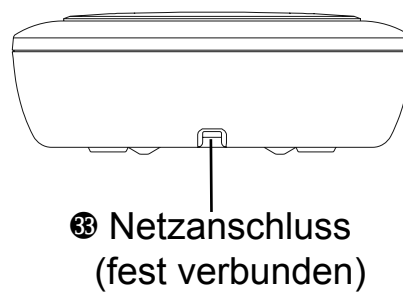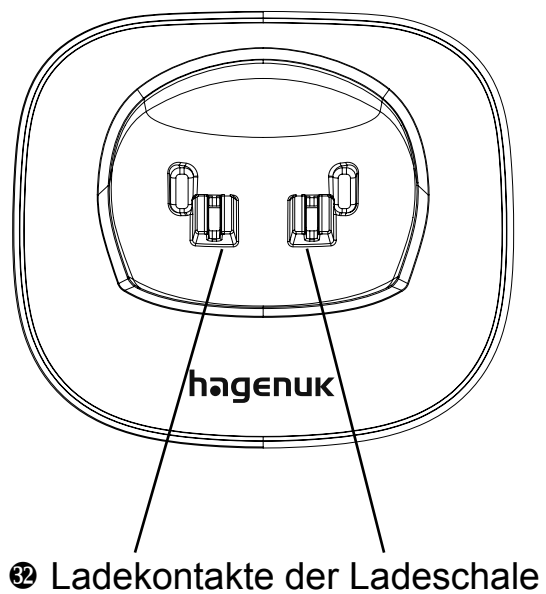

7.1 Basis installieren

7.1.1 Basis aufstellen

Installieren Sie die Basis/Ladeschale an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 17.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis/Ladeschale vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis/Ladeschale außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten; usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlusssdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.

7.1.2 Ladeschale aufstellen

Zum Lieferumfang des BIG 805-2 gehört 1 zusätzliche Ladeschale. Die Ladeschale ist auf der Rückseite mit dem Ladekabel des Steckernetzteils ❸ fest verbunden. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.

7.1.3 Anschlüsse

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetzteiles mit der Anschlussbuchse ❶ auf der Rückseite der Basis. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse ❷ auf der Rückseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlusssdose.



Anschluss der Basis/Ladeschale

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis/Ladeschale so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

7.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus einlegen.

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab (Abb.1).
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (wenn Sie diese tauschen möchten).
- Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.2). Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus (siehe Markierung +/- im Akkufach)!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet (Abb.3).

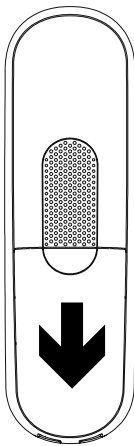


Abb. 1

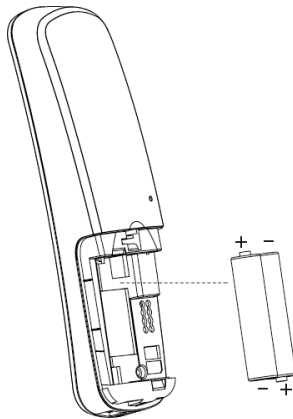


Abb. 2

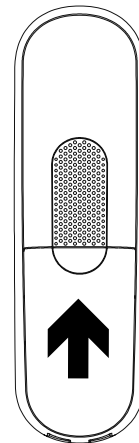


Abb. 3



Umgang mit den Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

7.3 Akkus laden



Erste Ladung der Akkus

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Während des Ladevorgangs wandern im Display des Mobilteils die Statusbalken des Batteriesymbols von leer nach voll.
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (leeres Batteriesymbol). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand der Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands

 Akkus leer, aufladen

 Akkus zu 1/3 geladen

 Akkus zu 2/3 geladen

 Akkus voll geladen

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.

Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte



Verletzung

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und laden Sie sie nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.

7.5 Wahlverfahren einstellen

siehe Kapitel 11.4; Seite 36

7.6 Ruftonlautstärke einstellen

siehe Kapitel 11.2; Seite 36 (Basis)

siehe Kapitel 12.1.3; Seite 39 (Mobilteil)

7.7 Ruftonmelodie einstellen

siehe Kapitel 12.1.1; Seite 39 (Mobilteil Intern)

siehe Kapitel 12.1.2; Seite 39 (Mobilteil Extern)

siehe Kapitel 11.1; Seite 36 (Basis)

8.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display entweder den Mobilteilnamen sowie die Mobilteilnummer oder die aktuelle Uhrzeit und die Nummer des Mobilteiles an (siehe Kapitel 12.7). Sie können Anrufe einleiten und empfangen. Durch Drücken der Menütaste /OK (⑤) gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 12 ff.

8.2 Reichweitenanzeige

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen. Das Signalstärkesymbol und **SUCHE BASIS** blinkt im Display. Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Signalstärkesymbol blinkt. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

8.3 Mobilteil ein-/ausschalten

- Mobilteil einschalten: Auflegentaste  gedrückt halten, bis sich das Mobilteildisplay einschaltet.
- Mobilteil ausschalten: Auflegentaste  gedrückt halten, bis das Mobilteildisplay erlischt.

8.4 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 20 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 7 Ziffern, werden die ersten Ziffern nach links geschoben. Im Display erscheint . Anrufe können Sie wie nachfolgend beschrieben einleiten.

8.4.1 Extern Anrufen

- Drücken Sie die Abhebetaste  (⑥). Sie hören das Freizeichen. Im Display erscheint  und die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  (⑭) oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die Löschtaste **C/⌫** (15), um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Zum Löschen aller Ziffern halten Sie die Löschtaste **C/⌫** für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Um eine Wahlpause einzufügen, halten Sie die Taste **0** (10) gedrückt, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Abhebentaste  (6).

8.5 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Mobilteil und die Basis (auf Stufe 1-5 eingestellt). Das Symbol  blinkt und im Display erscheint **ANRUF**. Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie zusätzlich den Namen des Anrufers im Wechsel mit der Rufnummer. Wenn das Telefon klingelt, können Sie

- den Ruf durch Drücken der Abhebentaste  (6) entgegennehmen. Im Display erscheint nach ca. 15 Sekunden die Gesprächsdaueranzeige.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  (14) oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Hinweis

- Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display **n N.ANR** (n steht für die Anzahl).

8.6 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke in 5 Stufen (LAUTST 1 = leise bis LAUTST 5 = laut) einstellen. Um die Hörerlautstärke einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor.

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten ▲ ▼ (7) oder die Tasten ▲ ▼ (16), um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.6.1 Hörerlautstärke verstärken

Sie können die Hörerlautstärke während eines Gesprächs noch zusätzlich verstärken.

- Drücken Sie die Taste (2) auf der linken Seite des Mobilteils. Im Display erscheint **V`ST. AN** und die Anzeige für aktivierten Hörerverstärker (17) leuchtet. Die Hörerlautstärke kann auch mit eingeschalteten Verstärker, wie oben beschrieben, verändert werden.
- Zum Deaktivieren des Verstärkers drücken Sie erneut die Taste (2). Im Display erscheint **V`ST. AUS** und die Anzeige (17) erlischt. Beim Beenden eines Gesprächs wird der Verstärker automatisch abgeschaltet.

8.7 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau, zur Gesprächsannahme (Taste  (6) jeweils 2x drücken) oder während eines Gesprächs (Taste  (6) 1x drücken) aktivieren.

- Drücken Sie die Taste  (6), im Display erscheint das Symbol .
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die Taste  (6) erneut, das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der Auflegetaste  (14) beenden.

8.8 Freisprechlautstärke einstellen

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (**LAUTST 1** = leise, **LAUTST 5** = laut).

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Tasten ▲ ▼ (7) oder die Tasten ▲ ▼ (16), um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonats können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

Mikrofon stumm schalten:

- Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **C/⌂** (15) im Display erscheint **STUMM**.

Mikrofon wieder einschalten:

- Drücken Sie erneut die Taste **C/⌂** (15), **STUMM** erlischt. Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

8.10 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von ca. 3 Sekunden.

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste **0** (10) so lange, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.

8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Markeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon als Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste R zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, halten Sie die Rautetaste **#** (13) gedrückt (während die Leitung belegt ist), bis im Display ein **R** erscheint.
- Funktioniert die Taste **#** nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

8.12 Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Auslösen von Tastenfunktionen während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Sterntaste ***** (12) gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: halten Sie die Sterntaste ***** (12) gedrückt, bis im Display das Symbol **🔒** erscheint.
- Tasten entsperren: halten Sie die Sterntaste ***** (12) gedrückt, bis im Display das Symbol **🔒** erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

8.13 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

- Pagensignal senden: Pagingtaste  (23) an der Basis kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display blinkt **MT SUCH..**
- Pagensignal beenden: erneut die Pagingtaste oder die Taste **C/Ø** (15) am Mobilteil drücken.

8.14 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (max. 5 Mobilteile möglich), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

Bei 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen:

- Drücken Sie die Taste **C/Ø** (15), im Display erscheint **ANR. MT n**.
- Im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **RUF MT n** und das gerufene Mobilteil klingelt (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer, in beiden Displays blinkt das Symbol .
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste  entgegennehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste .

Bei mehr als 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen:

- Drücken Sie die Taste **C/Ø** (15), im Display erscheint **MT 12345 9**.
- Die Nummern 1-5 erscheinen, wenn das Mobilteil mit der jeweiligen Nummer an der Basis angemeldet ist. Die 9 geben Sie ein, wenn Sie alle angemeldeten Mobilteile gleichzeitig rufen möchten.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein, mit dem Sie sprechen möchten (oder die 9, um alle zu rufen).
- Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- Im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **ANR. MT n** und das gerufene Mobilteil klingelt (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer, in beiden Displays blinkt das Symbol .
- Haben Sie die 9 eingegeben, klingeln alle Mobilteile.
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **ANR.ALLE**, im Display der gerufenen Mobilteile erscheint **RUF MT n** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer, in allen Displays blinkt das Symbol .
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste  entgegennehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste .

9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern

9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Taste /OK (5), im Display erscheint **INTERN**.
- Drücken Sie /OK. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5 oder 9) ein. Bei nur 2 angemeldeten Mobilteilen wird automatisch das 2. Mobilteil gewählt.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der Auflegentaste  zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird an beiden Mobilteilen mit dem Anklopfen signalisiert. Außerdem wird die Rufnummer und der Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) im Display angezeigt. Die Basisstation klingelt (wenn Rufton nicht ausgeschaltet).

- Beenden Sie das interne Gespräch durch Drücken der Auflegentaste .
- Die Mobilteile klingeln.
- Nehmen Sie das externe Gespräch durch Drücken der Abhebentaste  an.

9.2.3 Rückfragen

Sie können während eines externen Gesprächs eine interne Nummer anrufen, um Rücksprache zu halten.

- Während eines externen Gesprächs drücken Sie die Taste /OK, im Display erscheint **INTERN**.
- Drücken Sie /OK. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5 oder 9) ein. Bei nur 2 angemeldeten Mobilteilen wird automatisch das 2. Mobilteil gewählt.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie Rücksprache halten.
- Nachdem der intern gerufene Gesprächspartner die Verbindung unterbrochen hat, sind Sie wieder mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

9.2.4 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Stellen Sie während eines externen Gesprächs eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.1 beschrieben).
- Halten Sie die Sterntaste  gedrückt, bis im Display **KONFER.** erscheint. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste .
- Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird aufrecht erhalten.
- Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.

10.1 Wahlwiederholungsliste

10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie die Taste   (7), im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste .

10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 5 zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie die Taste   (7), im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste .

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus und drücken Sie die Taste /OK. Wählen Sie mit den Tasten   **NR.SPEI.**, **LOESCHEN** oder **A.LOESCH**. Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen wie nachstehend beschrieben.

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 10 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Haben Sie einen Anruf verpasst, erscheint im Display des Mobilteils **1 ANRUF** oder **n N.ANR** (n= Anzahl der neuen Anrufe, wenn mehrere). Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den neuesten ersetzt und somit automatisch gelöscht. Die Anruferliste kann über das Menü oder die Taste   (7) geöffnet werden.



Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

10.2.1 Anrufart einstellen

Hier können Sie die Art der Anrufe einstellen, die in der Anruferliste gespeichert werden sollen. Sie können „Alle Anrufe“ oder nur „Verpasste“ speichern.

Anruferliste LEER:

- Drücken Sie die Taste ?▲.
- Drücken Sie 2x /OK. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ **ALLE ANR** oder **VERPASST**. Zum Speichern Ihrer Einstellung drücken Sie /OK.

Anruferliste mit vorhandenen Einträgen:

- Drücken Sie die Taste ?▲.
- Drücken Sie /OK, 1x ▲ und /OK. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ **ALLE ANR** oder **VERPASST**. Zum Speichern Ihrer Einstellung drücken Sie /OK.

10.2.2 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) und die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste ?▲.
- Im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf (Name oder Nummer).
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Mit der Rautetaste können Sie sich abwechselnd Name und Rufnummer anzeigen lassen. Ist Die Rufnummer länger als 8 Ziffern erscheint rechts im Display ►. Durch Drücken der Rautetaste werden die weiteren Ziffern angezeigt. Im Display erscheint ◀. Durch erneutes Drücken der Rautetaste werden wieder die ersten 8 Ziffern angezeigt.
- Um das Datum und die Uhrzeit des Eingangs (**DETAILS**) anzuzeigen, drücken Sie die Taste /OK, 2x ▲ und /OK. Im Display erscheint das Datum des Anrufs. Mit der Rautetaste können Sie sich abwechselnd Datum und Uhrzeit des Anrufs anzeigen lassen.
- Durch Drücken der Abhebentaste wird der Anrufer zurückgerufen.

10.2.3 Eintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie ?▲. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den zu speichernden Eintrag aus.
- Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **NR.SPEI**.
- Drücken Sie die Taste /OK. Im Display erscheint **NAME**.
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie /OK. Im Display blinkt der Cursor hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie /OK

- Um die Rufnummer zu korrigieren gehen Sie mit den Tasten ▲ ▼ an die gewünschte Stelle der Nummer, löschen die entsprechende Ziffer mit der Taste C/⌫ und geben diese neu ein.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **MEL. 1**. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus und drücken Sie /OK.

10.2.4 Eintrag löschen (Einzellöschung)

- Drücken Sie ?▲. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie /OK und 1x ▼.
- Zum Löschen drücken Sie /OK.

10.2.5 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)

- Drücken Sie ?▲. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Drücken Sie /OK, 2x ▼ und /OK.
- Im Display erscheint **BESTAE.?**
- Zum Löschen drücken Sie /OK.

10.3 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können bis zu 20 Einträge speichern. Jedem Eintrag können Sie eine von zehn Melodien zuordnen, die bei erneutem Anruf dieser Nummer ertönt. Sie können das Telefonbuch auch während eines Gespräches nutzen, um z.B. eine Rufnummer zu suchen. Das Telefonbuch wird über das Menü geöffnet.

10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch bis zu 20 Einträge mit je 20 Ziffern und 8 Buchstaben speichern. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie 4x /OK. Im Display erscheint **NAME**.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches drücken aktiviert werden (siehe folgende Zeichentabelle).

Taste \ Tastendruck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
1x	0	Leer	A	D	G	J	M	P	T	W	*	□
2x		--	B	E	H	K	N	Q	U	X	?	`
3x		1	C	F	I	L	O	R	V	Y	/	.
4x			2	3	4	5	6	S	8	Z	\	--
5x								7		9	(	,
6x											)	&

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der Taste **C/⌫** das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit den Tasten **▲ ▼** können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Nach der vollständigen Eingabe des Namens drücken Sie **☎/OK**, im Display erscheint **NUMMER**.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie **☎/OK**.
- Im Display erscheint **MEL. 1**. Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** die gewünschte Melodie (1-10) aus und drücken Sie **☎/OK**.

10.3.2 Telefonbucheintrag ansehen

- Drücken Sie 2x **☎/OK** und wählen Sie mit **▲ ▼** den Eintrag aus, den Sie sich ansehen möchten.
- Drücken Sie die Taste **☎/OK**.
- Drücken Sie 1x die Taste **▼**. Im Display erscheint **ANSEHEN**.
- Drücken Sie **☎/OK**. Mit **▲ ▼** können Sie sich den Namen, die Rufnummer und die Melodie des Eintrags anzeigen lassen.
- Zum Verlassen drücken Sie die Auflegentaste **📞**.

10.3.3 Telefonbucheintrag suchen und anrufen

- Drücken Sie 2x **☎/OK**. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Suchen Sie mit den Tasten **▲ ▼** den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma, drücken Sie 2x die Taste **③ (E)**.
- Blättern Sie dann mit den Tasten **▲ ▼** in der Liste.
- Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Abhebentaste **📞**. Die Nummer wird automatisch gewählt.

10.3.4 Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie 2x **☎/OK**. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** den zu ändernden Eintrag aus.
- Drücken Sie die Taste **☎/OK**.
- Drücken Sie 2x die Taste **▼**. Im Display erscheint **AENDERN**.

- Drücken Sie die Taste /OK. Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie /OK. Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie /OK. Ändern Sie die angezeigte Melodie, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie /OK, um die Änderung zu speichern.

10.3.5 Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie 2x /OK. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie die Taste /OK.
- Drücken Sie 3x die Taste ▼. Im Display erscheint **LOESCHEN**.
- Drücken Sie /OK. Sie hören den Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen drücken Sie die Auflegentaste .

10.3.6 Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie 2x /OK. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Drücken Sie die Taste /OK.
- Drücken Sie 4x die Taste ▼. Im Display erscheint **A.LOESCH**.
- Drücken Sie die **OK**-Taste. Im Display erscheint **BESTAE.?**
- Drücken Sie die **OK**-Taste. Sie hören den Quittungston, alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen drücken Sie die Auflegentaste .

10.3.7 Telefonbuchstatus anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie sich ansehen, wie viele Speicherplätze Ihres Telefonbuchs bereits belegt sind.

- Drücken Sie 3x /OK, 2x ▲ und /OK.
- Im Display erscheint **TB STAT..**
- Drücken Sie /OK.

Im Display erscheint z.B. **08/20**, das bedeutet, dass 8 von 20 Speicherplätzen belegt sind.

10.4 Kurzwahlspeicher

Sie können die Tasten 2-9 mit jeweils einer Rufnummer als Kurzwahltasten belegen. Die zu speichernden Rufnummern können ausschließlich aus dem Telefonbuch entnommen werden. Daher müssen entsprechende Einträge im Telefonbuch vorhanden sein.

10.4.1 Kurzwahlspeicher belegen

- Drücken Sie 3x /OK, 1x ▲ und /OK.
- Im Display erscheint **TASTE n** (n steht für Nummer 2-9).
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Speicherplatz (**TASTE 2-9**) aus und drücken Sie /OK. Ist der Speicherplatz nicht belegt, erscheint kurz **LEER** und dann der erste Eintrag im Telefonbuch.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den zu speichernden Eintrag aus und drücken Sie /OK. Sie hören einen Quittungston und die Taste ist belegt.

10.4.2 Kurzwahlspeicher ändern oder löschen

- Drücken Sie 3x /OK, 1x ▲ und /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Speicherplatz (**TASTE 2-9**) aus und drücken Sie /OK.
- Der gespeicherte Name wird angezeigt. Zum Umschalten zwischen Namen und dazugehöriger Nummer drücken Sie ▼.
- Drücken Sie /OK. Zum **ÄENDERN** drücken Sie /OK. Der erste Eintrag im Telefonbuch wird angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den zu speichernden Eintrag aus und drücken Sie /OK. Sie hören einen Quittungston und die Taste ist belegt.

oder

- Gehen Sie vor wie oben unter Punkt 1-3 beschrieben.
- Drücken Sie /OK. Zum **LOESCHEN** drücken Sie 1x ▼ und /OK.
- Sie hören einen Quittungston und der Eintrag ist gelöscht (**LEER**).

10.4.3 Nummer aus dem Kurzwahlspeicher anrufen

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus die entsprechende Kurzwahltaste (2-9), bis im Display die gespeicherte Rufnummer erscheint. Lassen sie die Taste los und die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Um in das Untermenü **BS EINST** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie /OK und 2x ▼.
- Im Display erscheint **BS EINST**. Drücken Sie /OK.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

11.1 Ruftonmelodie einstellen

Sie können an Ihrer Basis 5 verschiedene Rufmelodien auswählen:

- Im Display erscheint **RUFTON**. Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-5) aus.

11.2 Ruftonlautstärke einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke der Basis in 5 Stufen einstellen oder ausschalten (RUFT. AUS).

- Drücken Sie 1x ▼ und /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (**RUFT.AUS**, **LAUTST 1-5**) aus.
- Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

11.3 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Drücken Sie 2x ▼, im Display erscheint **MT ABM..**.
- Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **PIN?— — —**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **MT n***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das abzumeldende Mobilteil (n)* aus.
- Drücken Sie /OK.
- Falls eine Abmeldung nicht möglich ist, hören Sie einen Fehlerton.
- Im Display des abgemeldeten Mobilteiles erscheint **ANMELDEN**.

11.4 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (I WV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Drücken Sie 3x ▼, im Display erscheint **WAHLVERF**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das gewünschte Wahlverfahren aus (**TON-WAHL/IMPULS**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

* n entspricht den Mobilteilnummern der angemeldeten Mobilteile (1-5) mit Ausnahme des benutzten Mobilteils

11.5 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragnetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist **Mittel** (300 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

- Drücken Sie 4x ▼, im Display erscheint **FLASH-Z..**
- Drücken Sie die Taste /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Flashzeit aus (**KURZ**, **MITTEL** oder **LANG**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

11.6 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie 3x ▲, im Display erscheint **PIN AEND.**
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN ALT?**.
- Drücken Sie **OK** und geben Sie Ihre bisherige PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN NEU?**.
- Drücken Sie **OK** und geben Sie die neue PIN ein (beliebig vierstellig).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **BESTAE.?**.
- Drücken Sie **OK** und geben Sie die neue PIN erneut ein.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

11.7 Sendeleistung einstellen

Das Gerät verfügt über eine einstellbare Sendeleistung (maximal und reduziert). In der Einstellung **REDUZ.** wird die Sendeleistung der Basisstation um ca. 65% reduziert. Dabei wird die maximale Reichweite geringfügig verringert. Werkseitig ist die Sendeleistung auf **REDUZ.** eingestellt.

Sie haben die Möglichkeit, die Sendeleistung der Basisstation zu ändern.

- Drücken Sie 2x ▲, im Display erscheint **SENDELE..**
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **MAXIMAL** oder **REDUZ.**
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

11.8 SMART ECO-Modus ein-/ausschalten

Das Gerät verfügt über einen ein- und ausschaltbaren SMART ECO-Modus. Im eingeschalteten Zustand wird im Standby-Betrieb die Sendeleistung zu 100% abgeschaltet, auch wenn das Mobilteil sich nicht in der Basis befindet und selbst wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind.*

Werkseitig ist der ECO-Modus eingeschaltet.

- Drücken Sie 1x ▲, im Display erscheint **SMARTECO**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

* Alle angemeldeten Mobilteile müssen SMART ECO fähig sein

Um in das Untermenü **MT EINST** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie /OK und 3x ▼.
- Im Display erscheint **MT EINST**. Drücken Sie /OK.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

12.1 Ruftöne einstellen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Ruftonmelodie, getrennt für Extern und Intern sowie die Ruftonlautstärke einstellen.

12.1.1 Ruftonmelodie Intern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 2x /OK.
- Im Display erscheint **MEL. n***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.1.2 Ruftonmelodie Extern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie /OK, 1x ▼ und /OK.
- Im Display erscheint **MEL. n***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.1.3 Ruftonlautstärke einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen oder ausschalten (RUFT.AUS).

- Drücken Sie /OK, 2x ▼ und /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (**RUFT.AUS**, **LAUTST 1-5**) aus.
- Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- Wird der Rufton ausgeschaltet (**RUFT.AUS**) erscheint das Symbol im Display des Mobilteils.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.2 Töne ein-/ausschalten

Sie haben die Möglichkeit, 3 verschiedene Hinweistöne ein- oder auszuschalten. Diese Töne sind **TASTENT.**, **BAT.LEER** und **REICHWE.**.

Tastenton: ist bei jedem Tastendruck zu hören.

Batterie leer: Warnton ist zu hören, wenn die Akkus fast leer sind.

* n entspricht der Nummer der aktuell eingestellten Ruftonmelodie

Reichweite: Warnton ist zu hören, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis befindet.

- Drücken Sie 1x ▼ und /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **TASTENT.**, **BAT.LEER** oder **REICHWE.** aus.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.3 Klang einstellen

Das Telefon verfügt über 3 verschiedene Klangeinstellungen zur Anpassung der Hörkapsel an Ihr persönliches Hörempfinden.

- Drücken Sie 2x ▼ und /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **NATUERL.**, **BAESSE** oder **HOEHEN** aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.4 Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein.

- Drücken Sie 3x ▼, im Display erscheint **BS WAHL**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **BASIS 1** sowie alle Basisstationen (1-4), an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist. Die Nummer der aktuell gewählten Basis ist mit einem Stern (*) versehen.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Basisstation aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.5 Displaysprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 8 Sprachen auszuwählen.

- Drücken Sie 4x ▼, im Display erscheint **SPRACHE**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.6 Mobilteilname eingeben

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist **BIG805** eingestellt.

- Drücken Sie 5x ▼, im Display erscheint **MT NAME**.
- Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint der eingestellte Name. Mit der Taste **C/⌫** können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen. Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie einzelne Zeichen direkt auswählen und dann löschen (Taste **C/⌫**).
- Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 6 Zeichen).
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.7 Displayanzeige einstellen

Hier können Sie die Displayanzeige im Standby-Modus auswählen. Sie können sich entweder den Mobilteilnamen oder die Uhrzeit anzeigen lassen.

- Drücken Sie 4x ▲. Im Display erscheint **MT DISPL**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **MT NAME** oder **ZEIT** aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.8 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird.

Sie müssen dann nicht mehr die Abhebentaste drücken.

- Drücken Sie 3x ▲. Im Display erscheint **AUTO ANT**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.9 Direktwahl

Sie können die Tasten M1, M2 und M3 mit jeweils einer Rufnummer als Direktwahl-tasten belegen.

12.9.1 Direktwahlspeicher belegen

- Drücken Sie 2x ▲. Im Display erscheint **DIREKTW.**
- Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **M1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Speicherplatz (**M1-M3**) aus und drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint ein blinkender Cursor **_**. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie zum Speichern /OK.
- Sie hören einen Quittungston und die Taste ist belegt.

12.9.2 Direktwahlspeicher ändern oder löschen

- Drücken Sie 2x ▲ und /OK.
- Im Display erscheint **DIREKTW.**
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **M1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Speicherplatz (**M1-M3**) aus und drücken Sie /OK.
- Die gespeicherte Nummer wird angezeigt.
- Mit der Taste **C/⌫** können Sie die jeweils letzte Ziffer löschen. Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie einzelne Ziffern direkt auswählen, löschen (Taste **C/⌫**) und neu eingeben.
- Um die Nummer komplett zu löschen, halten Sie die Taste **C/⌫** gedrückt, bis die Rufnummer verschwindet.

12.9.3 Nummer aus dem Direktwahlspeicher anrufen

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus die entsprechende Direktwahl-taste (M1-M3), bis im Display die gespeicherte Rufnummer erscheint. Las-sen sie die Taste los und die Rufnummer wird automatisch gewählt.

12.10 Sprachbox

Bei der Sprachbox handelt es sich um einen „virtuellen“ Anrufbeantworter, der von manchen Festnetzbetreibern zur Verfügung gestellt wird. Unter diesem Menüpunkt können Sie die Nummer Ihrer Sprachbox speichern, um diese dann per Kurzwahl bequem abfragen zu können.



Hinweis

Weitere Informationen zur Sprachboxfunktion sowie die Zugangsnummer erhal-ten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Zum Einrichten Ihrer Sprachboxnummer gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie 1x ▲ und /OK. Im Display erscheint _.
- Geben Sie die Zugangsummer Ihrer Sprachbox ein.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

Um Ihre Sprachbox anzurufen gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie im Standby-Modus die Taste ① gedrückt, bis im Display die gespeicherte Nummer erscheint und automatisch gewählt wird.

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

Um in das Untermenü **D.& ZEIT** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie /OK und 4x ▼.
- Im Display erscheint **D.& ZEIT**. Drücken Sie /OK.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

13.1 Datumsformat einstellen

- Im Display erscheint **DAT.FORM**.
- Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **TT-MM-JJ**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Einstellung **TT-MM-JJ** oder **MM-TT-JJ** (M=Monat, T=Tag, J=Jahr) aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

13.2 Uhrzeitformat einstellen

- Drücken Sie 1x ▼, im Display erscheint **ZEITFORM**.
- Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **24 STD..**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Einstellung aus (**24** oder **12 STD.**).
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

13.3 Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie 2x ▼, im Display erscheint **ZE.EINST.**
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **00--00**.
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format HH--MM, z.B. für 15 Uhr 25 **①⑤--②⑤**).
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

13.4 Datum einstellen

- Drücken Sie 3x ▼, im Display erscheint **DA.EINST.**
- Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **01--01--11**. Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format TT-MM-JJ), z.B. für den 12. April 2011 **①②--④--①①**
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Alarm klingelt zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Diese Aktivierung erkennen Sie am Symbol  im Display.

Außerdem können Sie die Snoozefunktion ein- oder ausschalten. **SNOOZE EIN** bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Zeit weckt, Sie den Alarmton abschalten und das Gerät nach jeweils 6,5 Minuten erneut weckt, bis Sie diese Funktion komplett abschalten.

Bei Einstellung **SNOOZE AUS** ist die Alarmfunktion nur einmalig aktiviert und danach ausgeschaltet. Bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit klingelt das Mobilteil für ca. 45 Sekunden (im Display blinkt **AL. EIN** und das Alarmsymbol). Der Alarmton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet. Das Alarmsymbol im Display verschwindet.

Um in das Untermenü **ALARM** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie /OK und 4x ▲.
- Im Display erscheint **ALARM**. Drücken Sie /OK.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

14.1 Alarm aktivieren

- Wählen Sie mit ▲ ▼ **EIN** und drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **00-00**.
- Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein (Format SS-MM, z.B. für 6 Uhr 25 **06-25**).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **SNOOZE**.
- Drücken Sie /OK und wählen Sie mit ▲ ▼ **EIN** oder **AUS**.
- Drücken Sie /OK.
- Der Alarm ist aktiviert, im Display erscheint das Symbol .

14.2 Alarm deaktivieren

- Wählen Sie mit ▲ ▼ **AUS** und drücken Sie /OK.
- Der Alarm ist deaktiviert und das Alarmsymbol im Display verschwindet.

14.3 Alarm ausschalten

Bei Erreichen der Alarmzeit klingelt das Mobilteil für ca. 45 Sekunden (im Display blinkt **AL. EIN** und das Alarmsymbol). Der Alarmton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet. Bei Einstellung **SNOOZE EIN** bleibt das Alarmsymbol sichtbar und das Alarmsignal ertönt nach jeweils 6,5 Minuten erneut, bis Sie im Menü **AUS** einstellen (siehe Kapitel 14.2). Das Alarmsymbol verschwindet und die Alarmfunktion ist ausgeschaltet.

15.1 Mobilteil anmelden*

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Das Mobilteil kann man auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der anderen Basis.

Versetzen Sie zuerst die Basis in den Anmeldemodus.

- Halten Sie dazu die Pagingtaste  an der Basis so lange gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Die Basisstation befindet sich jetzt für ca. 60 Sekunden im Anmeldemodus.
- Drücken Sie /OK und 3x .
- Im Display erscheint **ANMELDEN**. Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   die Basisstation (1-4) aus, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN?— — —**.
- Geben Sie die PIN der entsprechenden Basisstation ein.
- Drücken Sie /OK. Im Display blinkt **SUCHE BS** und das Reichweitesymbol.
- Nachdem die Verbindung zwischen Basis und Mobilteil hergestellt ist, ertönt ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname.

15.2 Telefon auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden die meisten persönlichen Einstellungen, mit Ausnahme des Telefonbuches, gelöscht.

- Drücken Sie /OK und 2x . Im Display erscheint **RUECK-S..**
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN?— — —**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **BESTAE.?**
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint kurz **B.WARTEN**.
- Sie hören einen Quittungston, das Telefon ist zurückgesetzt.

* Beim Anmelden von Mobilteilen ohne SMART ECO entfällt die Abschaltung der Sendeleistung.

Das DECT-Telefon verfügt in der Basisstation über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (AB) mit bis zu 15 Minuten Aufnahmezeit. Einige Bedienvorgänge können ausschließlich am Mobilteil durchgeführt werden.

Um im Mobilteil in das Untermenü **AB** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie /OK und 1x ▲.
- Im Display erscheint **AB**. Drücken Sie **OK**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

16.1 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Diese Funktionalität ist sowohl an der Basis als auch am Mobilteil verfügbar.

Basis

- Drücken Sie die Taste ϕ (19).
- Ist der AB eingeschaltet, erscheint im Display der Basis die Anzahl der gespeicherten Nachrichten. Im Display des Mobilteiles erscheint das AB-Symbol .
- Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste ϕ .
- Im Display der Basis erscheinen 2 Striche und das AB-Symbol im Display des Mobilteiles verschwindet.

Mobilteil:

Sobald Sie das AB-Menü am Mobilteil öffnen, blinkt im Display der Basis .

- Drücken Sie 3x ▼ und /OK. Im Display erscheint **EIN/AUS**, drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

16.2 Gespeicherte Standardansagen

Ihr Anrufbeantworter verfügt über 2 ab Werk aufgenommene Ansagetexte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Ansagetexte aufzunehmen.

Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung)

Bei dieser Ansage wird der Anrufer aufgefordert, eine Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 1 abgespielt:

„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton“.

Ist die Aufnahmekapazität erschöpft, schaltet der AB automatisch auf Ansage 2 (Nur Ansage) um.

Ansage 2 (Nur Ansage)

Bei dieser Ansage wird dem Anrufer lediglich eine Mitteilung angesagt. Das Aufsprechen einer Nachricht ist nicht möglich. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 2 abgespielt:

„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden, bitte rufen Sie später an.“

16.2.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden. Die Aufzeichnung eines neuen Ansagetextes ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie 1x ▲ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **ANSAGEN**, drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT A.** aus und drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **ANS.AUFN** aus und drücken Sie /OK.
- Sie hören einen Piepton und im Display erscheint **AUFNEHM..**
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie /OK.
- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **ANS.ABSP.**

16.2.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch Löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden. Die Aufzeichnung eines neuen Ansagetextes ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie 1x ▲ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **ANSAGEN**, drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **OHNE A.** aus und drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **ANS.AUFN** aus und drücken Sie /OK.
- Sie hören einen Piepton und im Display erscheint **AUFNEHM..**
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie /OK.
- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **ANS.ABSP.**

16.3 Speicher voll

Sobald die Aufnahmekapazität erschöpft ist, erscheint im Display des Mobilteiles „**AB VOLL**“ und der Anruf wird beendet. Im Display blinkt abwechselnd die Nachrichtenanzahl (nur wenn neue vorhanden) und FF. Der Anrufbeantworter schaltet automatisch auf den Nur Ansage-Modus um. Um wieder in den Normalmodus mit Aufzeichnung zurückkehren zu können, müssen Sie durch Löschen von Nachrichten Speicherplatz freimachen.

16.4 Wiedergabe/Überprüfung der Ansage

Die Überprüfung bzw. Wiedergabe der Ansage ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie 1x ▲ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **ANSAGEN**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT A.** oder **OHNE A.** aus und drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **ANHOEREN** aus und drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **ANS.ABSP** und die entsprechende Nachricht wird abgespielt.

16.5 Antwortmodus (Ansagetext) auswählen

Hier können Sie den gewünschten AB-Modus einstellen. Entweder Ansage mit Aufzeichnung (Ansage 1) oder Nur Ansage (Ansage 2)

- Drücken Sie 1x ▲ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie 2x /OK.
- Im Display erscheint **MIT A..**
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT A.** (Ansage 1) oder **OHNE A.** (Ansage 2) aus und drücken Sie /OK um die Auswahl zu bestätigen.

16.6 Wiederherstellen der Standardansagen

Um die Standardansagen wieder herzustellen, müssen Sie Ihre eigenen Ansagetexte löschen. Diese Funktion ist nur am Mobilteil verfügbar. Um Ansage 1 oder 2 auszuwählen, verfahren Sie wie unter Kap. 16.5 beschrieben.

- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **ANSAGEN**, drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT A.** (Ansage 1) oder **OHNE A.** (Ansage 2) aus und drücken Sie 2x /OK.
- Im Display erscheint **ANS.ABSP** und die ausgewählte Ansage wird abgespielt.
- Zum Löschen der eigenen Ansage drücken Sie während der Wiedergabe die Lösch Taste **C/⌫**. Drücken Sie /OK. Die Standardansage wird zur Kontrolle abgespielt.

16.7 Antwortverzögerung einstellen

Hier können Sie einstellen, nach wieviel Ruftönen der AB das Gespräch entgegennimmt. Sie können 2, 4, 6 oder 8 Ruftöne oder Gebührensparfunktion einstellen. Standardeinstellung ist 4 Ruftöne. In der Einstellung **GEB.SP.** nimmt der AB nach 2 Ruftönen das Gespräch entgegen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der AB das Gespräch erst nach 4 Ruftönen entgegen. Diese Funktion nennt man Gebührensparfunktion, da Sie bei einem Anruf zur Fernabfrage nach dem 2. Rufton, ohne dass der AB sich einschaltet, auflegen können. Dadurch entstehen Ihnen keine Gebühren. Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 12 Ruftönen das Gespräch entgegen (im Modus Ohne Aufz.). Sie haben so die Möglichkeit, den AB über die Fernabfragefunktion einzuschalten, falls Sie einmal das Einschalten des AB's vergessen haben.

Diese Funktion ist nur am Mobilteil verfügbar.

- Drücken Sie 1x ▲ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 3x ▼, im Display steht **VERZOEG.**, drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **2 RUFE**, **4 RUFE**, **6 RUFE**, **8 RUFE** oder **GEB.SP.** aus und drücken Sie /OK.

16.8 AB-Sprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Sprache der Standardansagen Ihres AB's auszuwählen. Sie können zwischen Deutsch und Englisch wählen. Diese Funktionalität steht Ihnen nur am Mobilteil zur Verfügung.

- Drücken 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 1x ▼, im Display des Mobilteils steht **AB SPRA.**, drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **ENGLISH** oder **DEUTSCH** und drücken Sie /OK. Sie hören einen Signalton. Die Wiedergabesprache wurde umgestellt.

16.9 Aufnahmezeit einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Dauer einer aufzunehmenden Nachricht zeitlich zu begrenzen. Sie können die max. Nachrichtenlänge auf 60, 120 & 180 Sekunden begrenzen. Haben Sie „Unbegrenzt“ eingestellt, kann die Nachricht beliebig lang sein (max. Aufnahmezeit des Anrufbeantworters). Diese Funktionalität steht Ihnen nur am Mobilteil zur Verfügung.

- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AUFNA.Z.**, drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **60**, **120**, **180 SEK** oder **UNBEGR.** und drücken Sie /OK.

16.10 Kompression einstellen (Aufnahmequalität)

Sie können die Aufnahmequalität Ihres AB's in drei verschiedenen Stufen einstellen. Dabei ist zu beachten je niedriger die Kompressionsstufe, desto höher ist die Aufnahmequalität. Diese Funktionalität ist nur am Mobilteil verfügbar.

- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 4x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **KOMPRES.**, drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **NIEDRIG**, **MITTEL**, oder **HOCH** und drücken Sie /OK zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

16.11 Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf Ihrem AB hinterlässt, über den Basislautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen. Zum Übernehmen des Gesprächs drücken Sie die Abhebentaste an Ihrem Mobilteil. Die Mithörfunktion wird über das Menü aktiviert bzw. deaktiviert.

- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 3x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **MITHOER.**, drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS** und drücken Sie /OK.

16.12 Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Basislautsprechers in 8 Stufen einstellen und ausschalten (). Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Signalton. Diese Funktion ist nur an der Basis verfügbar.

- Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten und .
- Im Display erscheint bis . Sie hören bei jeder Tastenbetätigung einen Signalton. Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Doppelton.
- Die zuletzt eingestellte Stufe bleibt gespeichert.

16.13 Memo aufnehmen

Eine Notiz (Memo) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt. Diese Funktionalität ist nur am Mobilteil verfügbar. Wollen Sie eine Notiz für einen Mitbenutzer hinterlassen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **MEMO**.
- Drücken Sie /OK, im Display erscheint **AUFNEHM.** und die Aufnahme startet sofort. Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon des Mobilteiles.
- Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie /OK.
- Die aufgezeichnete Nachricht wird zur Kontrolle nochmals abgespielt. Währenddessen erscheint im Display des Mobilteils **WIEDERG.**.
- Drücken Sie zur Bestätigung /OK oder zum Löschen **C/✕** (während der Wiedergabe).

16.14 Aufnahme eingehender Nachrichten

Ist der AB eingeschaltet und der Antwortmodus **MIT A.** (Ansage 1) gewählt, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Ruftönen an.

Die Nachricht wird aufgenommen bis

- der Anrufer auflegt.
- die eingestellte Nachrichtenlänge erreicht ist.
- der AB ca. 3 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet.
- der Speicher voll ist (AB schaltet automatisch auf Ansage 2 um).

Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

16.15 Abhören eingegangener Nachrichten

Neu eingegangene Nachrichten werden an der Basis durch die blinkende Anzahl signalisiert. Im Display des Mobilteil sehen Sie das blinkende Symbol  und **n N.ANR** (n=Anzahl der neuen Nachrichten). Sie können Ihre eingegangenen Nachrichten sowohl am Mobilteil als auch an der Basis abhören.

Basis:

- Drücken Sie die Taste  um die Wiedergabe zu starten. Sind alle neuen Nachrichten abgespielt, werden die alten Nachrichten abgespielt. Nach Beendigung der Wiedergabe zeigt der Nachrichtenzähler die Gesamtzahl aller Nachrichten. Sind keine Nachrichten gespeichert, steht   im Nachrichtenzähler. Wenn Sie die Wiedergabetaste drücken hat dies keinen Effekt.

Während der Wiedergabe können Sie

- Durch Drücken der Lösch Taste **X** die aktuelle Nachricht löschen.
- Durch Drücken der Taste  zur nächsten Nachricht springen.
- Durch einmaliges Drücken der Taste  die aktuelle Nachricht erneut wiedergeben.
- Durch zweimaliges Drücken der Taste  die vorherige Nachricht wiedergeben.
- Durch Drücken der Taste  die Wiedergabe beenden.

Mobilteil:

- Drücken Sie /OK.
- Die Wiedergabe startet im Freisprechmodus und im Display erscheint Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs (im Wechsel durch Drücken der Rautetaste ).

Während der Wiedergabe können Sie

- Durch Drücken der Tasten   die Wiedergabelautstärke (**LAUTST. 1-5**) einstellen. Diese Lautstärkeeinstellung ist unabhängig von der Lautstärkeeinstellung des Basislautsprechers.
- Durch Drücken der Taste /OK ein Untermenü öffnen (**STOPP, WEITER, ZURUECK, LOESCHEN**).

- In diesem Untermenü mit den Tasten ▼ ▲ navigieren und die gewünschte Funktion mit /OK ausführen.

Die Funktionen des Untermenüs können auch mit den Tasten 2, 4, 5 und 6 gesteuert werden. Genauer entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

Taste	Menü	Funktion
2	LOESCHEN	Löscht die aktuell wiedergegebene Nachricht
4	ZURUECK	Nachricht wiederholen
5	STOPP	Wiedergabe beenden
6	WEITER	Nächste Nachricht wiedergeben

16.16 Löschen aller Nachrichten

Sie können alle Nachrichten komplett löschen, wenn Sie bereits abgehört und somit als alte Nachrichten markiert wurden. Diese Funktion ist sowohl an der Basis als auch am Mobilteil verfügbar.

Basis:

- Um alle eingegangenen Nachrichten zu löschen, halten Sie die Lösch Taste **X** in Bereitschaft gedrückt, bis Sie ein Tonsignal hören und im Basisdisplay erscheint.

Mobilteil:

- Drücken Sie 1x ▼, im Display erscheint **A.LOESCH**, drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **BESTAE.?**
- Zum Löschen drücken Sie /OK, im Display erscheint **LEER**.
- Zum Verlassen des Menüs ohne zu löschen drücken Sie **C/Ø**.

16.17 Fernbedienung

Sie können Ihren AB auch über ein Telefon mit Tonwahl fernbedienen. Um den unerlaubten Zugriff auf Ihren AB durch Dritte zu verhindern, ist die Eingabe eines 4-stelligen Sicherheitscodes erforderlich (Werkeinstellung 0000).

16.17.1 Fernbedienfunktionen aktivieren/deaktivieren

Um die Fernbedienung durchführen zu können, muss diese Funktion aktiviert sein. Diese Funktionalität ist nur im Mobilteil verfügbar. Um die Fernbedienfunktion zu aktivieren gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 2x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **FERNABF.**, drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS** und drücken Sie /OK.

16.17.2 Sicherheitscode einstellen

Der Sicherheitscode für die Fernbedienung ist werkseitig auf 0 0 0 0 eingestellt. Diesen Code können Sie durch einen beliebigen 4-stelligen Code ersetzen. Diese Funktionalität ist nur am Mobilteil verfügbar. Um den Sicherheitscode zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie 1x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST**, drücken Sie erneut /OK.
- Drücken Sie 1x ▲ und /OK. Im Display erscheint **PIN AEN..** Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **PIN ALT?**.
- Drücken Sie /OK, im Display erscheint ----. Geben Sie die aktuelle PIN ein (0000 oder geänderte PIN) und drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **PIN NEU?**. Drücken Sie /OK, im Display erscheint----. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN ein und drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **BESTAE.?**. Drücken Sie /OK, im Display erscheint----. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN erneut ein und drücken Sie /OK.
- Sie hören einen Quittungston. Die neue PIN ist gespeichert.

16.17.3 AB fernbedienen

Um den AB fernzubedienen gehen Sie folgendermaßen vor :

AB ist ausgeschaltet:

- Sie können Ihren Anrufbeantworter ferneinschalten, falls Sie vergessen haben, ihn einzuschalten. Dafür muss die Funktion Fernbedienung (siehe Kapitel 16.17.1) aktiviert sein. Wählen Sie mit einem tonwahlfähigen Telefon Ihre Rufnummer. Nach 15 Ruftönen nimmt Ihr Anrufbeantworter das Gespräch entgegen und Sie hören die Ansage 2. Das weitere Vorgehen wird nachfolgend beschrieben.

AB ist eingeschaltet:

- Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- Drücken Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes die Sterntaste .
- Geben Sie den Sicherheitscode innerhalb von 8 Sekunden ein (0000 oder die geänderte PIN).



Hinweis

Bei dreimaliger Falscheingabe des Sicherheitscodes beendet der AB die Verbindung.

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die Tastenfunktionen während der Fernbedienung:

Übersicht Fernbedienungsfunktionen

<u>Taste</u>	<u>Funktion</u>
2	aktuelle Nachricht löschen
4	aktuelle Nachricht wiederholen
4 (2x)	Rücksprung zur vorherigen Nachricht
5	Wiedergabe starten
6	Sprung zur nächsten Nachricht
7	AB einschalten
8	Wiedergabe stoppen
9	AB ausschalten
*	Sicherheitscode eingeben

17.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil schaltet sich nicht ein	Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten auf. Wenn es sich immer noch nicht einschaltet, überprüfen Sie den Sitz der Akkus.
	Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet	Falls die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat,ersetzen Sie die Akkus durch neue.
	Mobilteil ist defekt	Kontaktieren Sie die Service-Hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	Der Basis fehlt die Stromversorgung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE)
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf.	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie die Akkus durch neue
Keine Nachrichtenaufzeichnung möglich	AB ist ausgeschaltet	Schalten Sie den AB ein
	Antwortmodus „Nur Ansage“ ist eingestellt	Stellen Sie den Antwortmodus auf „Ansage mit Aufzeichnung“ um
	Speicher ist voll	Löschen Sie alte Nachrichten, um die Speicherkapazität zu erhalten

17.2 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon
Frequenz	DECT 1880-1900 MHz
Stromversorgung Basis	In: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 150 mA Out: 6 V DC / 450 mA / 2,7 VA
Stromversorgung Ladeschale	In: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 150 mA Out: 6 V DC / 300 mA / 1,8 VA
Stromversorgung Mobilteil	2x Einzelakku Typ AAA NiMH 1,2 V / 400 mAh
Standby-Betriebszeit	bis zu 100 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 10 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Reichweite	Im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl einstellbar
Signaltastenfunktion	Flash: KURZ (100 ms)/MITTEL (300 ms)/LANG (600 ms)
Abmessungen Basis	ca. 150 x 110 x 50 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 180 x 55 x 30 mm

Abmessung Ladeschale	ca. 100 x 100 x 50 mm
Gewicht Basis	ca. 190 g
Gewicht Mobilteil	ca. 124 g
Gewicht Ladeschale	ca. 126 g

17.3 Auslieferungszustand

1-2 Mobilteile (je nach Set)	An der Basis angemeldet
PIN	0000
Wahlverfahren	TONWAHL (DTMF)
Ruftonlautstärke (Mobilteil)	LAUTST 3
Rufton Extern (Mobilteil)	MEL. 6
Rufton Intern (Mobilteil)	MEL. 2
Töne (Alle)	EIN
MT Display	NAME
Rufton (Basis)	MEL. 1
Ruftonlautstärke (Basis)	LAUTST 3
Hörerlautstärke	LAUTST 3
Freisprechlautstärke	LAUTST 3
Flashzeit	MITTEL (300 ms)
Akkus	Beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	DEUTSCH
Mobilteilname	BIG805
Tastenton	EIN
Automatische Rufannahme	EIN
Datumsformat	TT-MM-JJ
Zeitformat	24 STD.
Sendeleistung	REDUZ.
SMART ECO	EIN
Anrufbeantworter	EIN
Antwortmodus	MIT A. (Ansage 1)
AB-Sprache	DEUTSCH
Antwortverzögerung	8 RUFE
Aufnahmezeit	120 SEK
Kompression	HOCH
Mithören	EIN
Fernabfrage	EIN
AB Sicherheitscode	0000

17.4 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet eingesehen werden unter:

www.hagenuk.de



17.5 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr BIG 805 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

17.6 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	 
Wahlwiederholung (aus Liste)	   
Extern anrufen	  oder  
Intern anrufen (bei 2 oder mehr angemeldeten Mobilteilen)	C/  (Mobilteilnummer eingeben)
Rufnummer im Telefonbuch speichern	4x  /OK ; NAME eingeben;  /OK ; NUMMER eingeben;  /OK ;   MEL. auswählen;  /OK
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	   ; 2x  /OK ; NAME eingeben; 2x  /OK ;   MEL. auswählen;  /OK
Wahl aus dem Telefonbuch	2x  /OK   
Wahl aus der Anruferliste	   
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	  
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	  
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	Taste  gedrückt halten, bis  im Display erscheint bzw. verschwindet

17.7 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Basis	Mobilteil
Nachrichtenwiedergabe	 	 /OK  2x  /OK
Stopp	 	(während der Wiedergabe) 2x  /OK
Zur nächsten Nachricht springen		(während der Wiedergabe)  /OK   /OK
Zur vorherigen Nachricht springen	2x 	
Nachricht löschen	X	(während der Wiedergabe)  /OK 3x   /OK
Anrufbeantworter ein/aus		 /OK   /OK 3x   /OK    /OK

BIG 805 / 805-2

**DECT-Telefon
mit Anrufbeantworter**