

hagenuk

BIG 855 Combo



**Bedienungsanleitung
Tischtelefon-Set mit AB**



1 Inhaltsverzeichnis	3
2 Garantie/Service	7
2.1 Garantie	7
2.2 Service	7
3 Sicherheitshinweise	8
4 Allgemeines/Pflege	9
4.1 Allgemeines	10
4.2 Pflege/Hinweise	10
4.3 Reinigung	11
4.3.1 Mobilteil, Ladeschale und Basisgerät	11
4.3.2 Lade- und Akkukontakte	11
4.4 Darstellungen und Schreibweisen	11
5 Menüübersicht	12
6 Vor der Inbetriebnahme	18
6.1 Lieferumfang	18
6.2 Beschreibung des Telefons	18
6.2.1 Elemente des Basisgerätes (Vorderseite)	18
6.2.2 Elemente des Basisgerätes (Anschlüsse Unterseite)	19
6.2.3 Beschreibung der Displaysymbole des Basisgeräts	20
6.2.4 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste am Basisgerät	21
6.2.5 Elemente der Ladeschale	21
6.2.6 Elemente des Mobilteils	22
6.2.7 Beschreibung der Displaysymbole des Mobilteils	23
6.2.8 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste am Mobilteil	23
7 Inbetriebnahme	24
7.1 Basisgerät und Ladeschale installieren	24
7.1.1 Basisgerät und Ladeschale aufstellen	24
7.1.2 Anschlüsse am Basisgerät	24
7.1.3 Anschluss an der Ladeschale	24
7.2 Akkus einlegen	25
7.3 Akkus laden	26
7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen	26
7.4.1 Anzeige des Ladezustands	26
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung	26
7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte	27
7.5 Wahlverfahren einstellen	27
7.6 Ruftonlautstärke einstellen	27
7.7 Ruftonmelodie einstellen	27

8 Telefonieren	28
8.1 Standby-Modus	28
8.2 Reichweitenanzeige (Mobilteil).....	28
8.3 Mobilteil ein-/ausschalten	28
8.4 Anrufe tätigen	28
8.4.1 Extern Anrufen.....	28
8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung	29
8.5 Anruf entgegennehmen	29
8.6 Hörerlautstärke einstellen.....	30
8.6.1 Hörerlautstärke verstärken	30
8.7 Freisprechen.....	31
8.8 Freisprechlautstärke einstellen	31
8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)	31
8.10 Wahlpause einfügen	31
8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)	32
8.12 Tastensperre ein-/ausschalten (Mobilteil)	32
8.13 Mobilteil suchen (Paging)	32
8.14 Intern telefonieren.....	32
9 Komfortfunktionen	35
9.1 Komfortfunktionen extern	35
9.2 Komfortfunktionen intern	35
9.2.1 Zwischen Basisgerät und Mobilteil vermitteln	35
9.2.2 Zwischen Mobilteil und Basisgerät vermitteln	35
9.2.3 Zwischen Mobilteilen vermitteln	36
9.2.4 Anklopfen während eines Interngesprächs	36
9.2.5 Rückfragen	36
9.2.6 Dreierkonferenz	37
10 Anruflisten.....	38
10.1 Wahlwiederholungsliste	38
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung	38
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung	38
10.2 Anruferliste.....	38
10.2.1 Anruferliste auswählen (Basisgerät)	39
10.2.2 Anrufart einstellen (Mobilteil).....	39
10.2.3 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen	39
10.2.4 Eintrag im Telefonbuch speichern.....	40
10.2.5 Eintrag löschen	40
10.2.5 Alle Einträge löschen	41
10.3 Telefonbuch	41
10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen	41
10.3.2 Telefonbucheintrag ansehen.....	43

10.3.3 Telefonbucheintrag suchen und anrufen	44
10.3.4 Telefonbucheintrag ändern	44
10.3.5 Telefonbucheintrag löschen	45
10.3.6 Alle Telefonbucheinträge löschen	45
10.3.7 Telefonbuchstatus anzeigen	46
10.4 Kurzwahlspeicher (Mobilteil).....	46
10.4.1 Kurzwahlspeicher belegen.....	46
10.4.2 Kurzwahlspeicher ändern oder löschen.....	47
10.4.3 Nummer aus dem Kurzwahlspeicher anrufen.....	47
11 Basisgerät einstellen.....	48
11.1 Datum/Uhrzeit.....	48
11.1.1 Uhrzeitformat einstellen	48
11.1.2 Datum und Uhrzeit einstellen	48
11.2 Displaysprache einstellen	48
11.3 Untermenü Einstellungen	49
11.3.1 Ruftöne einstellen	49
11.3.2 Mobilteil abmelden	50
11.3.3 Wahlverfahren einstellen.....	50
11.3.4 Flashzeit einstellen/R-Taste	50
11.3.5 Tastenton ein-/ausschalten	51
11.3.6 PIN-Code ändern	51
11.3.7 Basisgerät auf Werkeinstellungen zurücksetzen	51
11.4 Mobilteil anmelden.....	52
11.5 Direktwahl	52
12 Mobilteil einstellen	53
12.1 Basiseinstellungen.....	53
12.1.1 Mobilteil abmelden.....	53
12.1.2 Wahlverfahren einstellen	53
12.1.3 Flashzeit einstellen/R-Taste.....	53
12.1.4 PIN-Code ändern.....	54
12.2 Mobilteileinstellungen	54
12.2.1 Ruftöne einstellen	54
12.2.2 Töne ein-/ausschalten.....	55
12.2.3 Klang einstellen.....	55
12.2.4 Basisstation auswählen	55
12.2.5 Displaysprache einstellen	56
12.2.6 Mobilteilname eingeben.....	56
12.2.7 Displayanzeige einstellen	56
12.2.8 Automatische Rufannahme einstellen	56
12.2.9 Direktwahl	56
12.2.10 Sprachbox.....	57

12.3 Datum/Uhrzeit einstellen	58
12.3.1 Datumsformat einstellen	58
12.3.2 Uhrzeitformat einstellen	58
12.3.3 Uhrzeit einstellen	58
12.3.4 Datum einstellen	58
12.4 Alarm	59
12.4.1 Alarm aktivieren	59
12.4.2 Alarm deaktivieren	59
12.4.3 Alarm ausschalten.....	60
12.5. Mobilteil anmelden.....	60
12.6 Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen.....	60
13 Anrufbeantworter	61
13.1 Allgemein	61
13.2 Anrufbeantworter ein- /ausschalten	62
13.3 Aufnahme eingehender Nachrichten	62
13.4 Abhören eingegangener Nachrichten	62
13.5 Löschen aller Nachrichten	63
13.6 Memo aufnehmen.....	64
13.7 Untermenü AB-Einstellungen	64
13.7.1 Antwortmodus (Ansagetext) auswählen	65
13.7.2 Ansagen	65
13.7.3 Antwortverzögerung einstellen.....	67
13.7.4 Aufnahmezeit einstellen.....	67
13.7.5 AB-Sprache einstellen.....	68
13.7.6 Mithörfunktion	68
13.7.7 Fernbedienung.....	68
13.7.8 Kompression einstellen (Aufnahmequalität)	70
13.7.9 Sicherheitscode einstellen	70
13.7.10 Anrufbeantworter auf Werkeinstellungen zurücksetzen.....	71
14 Anhang	72
14.1 Fehlersuche.....	72
14.2 Technische Daten	74
14.3 Auslieferungszustand	75
14.4 CE-Erklärung	76
14.5 Entsorgung/Recycling.....	76
14.6 Kurzbedienungsanleitung Basisgerät	77
14.7 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter.....	77
14.8 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil.....	78

2.1 Garantie¹

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kauf. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

2.2 Service¹

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der **Hotline**:

für Deutschland :	01805 763 444	(0,14 €/Min. ²)
für Österreich :	0820 901 310	(0,20 €/Min. ²)

Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender **Helpline** kompetente Hilfe an:

für Deutschland :	09001 763 444	(0,89 €/Min. ³)
--------------------------	---------------	-----------------------------

¹ Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

² Mobilfunkpreise abweichend, max. 0,42 €/Min.

³ Mobilfunkpreise abweichend, max. 2,99 €/Min.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Steckernetzteile, da andere Netzteile die Geräte beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zu den Netzteilen nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs.



Polarität der Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf den Akkus und im Akkufach.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit der DECT-Erweiterung nicht telefoniert werden. Im Notfall können Sie das schnurgebundene Telefon mit seinen Grundfunktionen nutzen.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.).

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BIG 855 Combo, Ihrem neuen schnurgebundenen Telefon mit DECT-Erweiterung.



WICHTIG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen bestens geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Ihr Telefon ist zusätzlich mit einer Strahlungsreduzierung ausgestattet. Beim Betrieb wird die Strahlung um mehr als 60%* reduziert, wenn sich das Mobilteil in einem Umkreis von ca. 15 m zur Basisstation befindet.

Durch die Verwendung moderner Schaltnetzteile und Dank einer optimalen Abstimmung der einzelnen elektrischen Komponenten, ist der Stromverbrauch dieses DECT-Telefons auf ein Minimum reduziert - dies spart Energie und schont die Umwelt.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

* Im Vergleich zu herkömmlichen DECT-Telefonen ohne Strahlungsreduzierung

4.1 Allgemeines



Warnung

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



Achtung

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern.



Hinweis

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise



Wischen Sie Basisgerät, Ladeschale und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Alle Rechte vorbehalten.

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil, Ladeschale und Basisgerät

Wischen Sie Basisgerät, Ladeschale und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil, Ladeschale und Basisgerät zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basisgerät, Ladeschale und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

4.4 Darstellungen und Schreibweisen

Schreibweise/Darstellung	Funktion
z.B. MT GESPERRT	Anzeige im Mobilteil- /Basisdisplay
z.B. X	Zu drückende Taste

Hauptmenü Basisgerät

TELEFON- BUCH	ANSEHEN	LEER ¹	
	EINTRAG NEU	_ (Nummer) _ (Name)	MELODIE 1-10
	ÄNDERN	(Nummer) _ (Name) _	MELODIE 1-10
	LÖSCHEN.	BESTÄTIGEN?	
	ALLE LÖSCHEN	BESTÄTIGEN?	
	TB-STATUS	00/50 BELEGT	

ANRUFLISTE	LEER ¹			
	VERPASST ²	SPEICHERN?	_ (Nummer) _ (Name)	MELODIE 1-10
		LÖSCHEN?	BESTÄTIGEN?	
		LÖSCHE ALLE?	BESTÄTIGEN?	
	EMPFAN- GEN ²			
	GEWÄHLT ²			

DATUM & ZEIT	ZEITFORMAT	24 STUNDEN
		12 STUNDEN
	UHR EINST.	00:00 1/01 2011

SPRACHE	DEUTSCH / FRANÇAIS / ITALIANO / TÜRKÇE / ESPAÑOL / ΕΛΛΗΝΙΚΑ / РУССКИЙ / ENGLISH
----------------	--

¹ Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

² Die Einstelloptionen sind für alle 3 Anruferlisten identisch.

³ Es werden nur die bereits an der Basis angemeldeten Mobilteile angezeigt.

EINSTELL.	RUFTON EINST	EXTERN	MELODIE	MELODIE 1-10	
			LAUTSTÄRKE		LAUTST. 1-5
					LAUTST. AUS
			INTERN	MELODIE 1-10	
			LAUTSTÄRKE	LAUTST. 1-5	
			LAUTST. AUS		
	MT ABMEL- DEN	PIN?	MOBILTEIL 1-5 ³		
	WAHLVERF.	TONWAHL			
		IMPULSWAHL			
	FLASH-ZEIT	KURZ			
	MITTEL				
	LANG				
TASTENTON	EIN				
	AUS				
PIN ÄNDERN	PIN?	NEUE PIN	WIEDERH		
BS RÜCK- SETZ.	PIN?				

PAGING (ALLE)	PAGING
------------------	--------

ANMELDUNG	BITTE WARTEN
-----------	-----------------

*n entspricht der Nummer der jeweiligen Nachricht.

ANRUF- BEANTW.	NACHR. ABSP.	KEINE NACHR.	
		NACHRICHT n*	
	ALLE LÖSCHEN	BESTÄTIGEN?	
	MEMO	AUFNEHMEN	MEMO ABSPIEL
	AB EIN/AUS	EIN	
		AUS	
AB- EINSTELL.	AB- EINSTELL.	ANTWORT MODUS	MIT AUFZ.
			OHNE AUFZ.
		ANSAGEN	MIT AUFZ.
			ANHÖREN
			AUFNAHME
			RÜCK- SETZEN
			OHNE AUFZ.
			ANHÖREN
			AUFNAHME
			RÜCK- SETZEN
		ANTW. VERZ.	2, 4, 6, 8 KL.ZEICHEN, SPARMODUS
		AUFNAHME- ZEIT	60 / 120 / 180 S, UNBEGRENZT
		AB-SPRACHE	DEUTSCH
			ENGLISH
		MITHÖREN	EIN
			AUS
		FERNABFRAGE	EIN
			AUS
		KOMPRESSION	HOCH
			MITTEL
			NIEDRIG
		PIN ÄNDERN	PIN?
		AB RÜCKS.	PIN?
			NEUE PIN

Hauptmenü Mobilteil

TEL.BUCH	LEER ¹			
	HINZU	NAME	NUMMER	MEL. 1-10
	ANSEHEN			
	AENDERN			
	LOESCHEN			
	A.LOESCH	BESTAE.?		
	TB STAT.	00/20		
	KURZWahl	TASTE 2-9		

ANRUFLI.	LEER ¹			
	NR.SPEI.	NAME	NUMMER_	MEL. 1-10
	LOESCHEN			
	A.LOESCH	BESTAE.?		
	DETAILS	01/01		
	ANRUFART	ALLE ANR		
		VERPASST		

BS EINST	MT ABM.	PIN? – – – –	MT 1-5 ³	
	WAHLVERF	TONWAHL ²		
		IMPULS ²		
		KURZ ²		
	FLASH-Z.	MITTEL ²		
		LANG ²		
	PIN AEND	PIN ALT?	PIN NEU?	BESTAE.?

¹ Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

² Die jeweils aktuelle Einstellung ist mit einem * versehen.

³ Es werden nur die bereits an der Basis angemeldeten Mobilteile angezeigt.

⁴ Es werden nur die Basisstationen angezeigt, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist.

⁵ Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn EIN aktiviert ist.

MT EINST	RUFTON	INTERN	MEL. 1-10 ²
		EXTERN	MEL. 1-10 ²
		RT. LAUT.	LAUTST 1-5 ²
			RUFT.AUS
	TOENE	TASTENT.	EIN
			AUS
		BAT.LEER	EIN
			AUS
		REICHWE.	EIN
			AUS
	KLANG	NATUERL.	
		BAESSE	
		HOEHEN	
D.& ZEIT	BS WAHL	BASIS 1-4 ⁴	
	SPRACHE	DEUTSCH / ESPANOL / ΕΛΛΗΝ. / РУССКИЙ TURKCE / ENGLISH / FRANC. / ITALIA	
	MT NAME	BIG855	
	MT DISPL	MT NAME	
		ZEIT	
	AUTO ANT	EIN	
		AUS	
	DIREKTW.	M1	—
		M2	—
		M3	—
	SPRACHB.	—	

D.& ZEIT	DAT.FORM	TT-MM-JJ
		MM-TT-JJ
	ZEITFORM	24 STD.
		12 STD.
	ZE.EINST	00-00
	DA.EINST	01-01-11

ALARM	AUS		
	EIN	00-00 ⁵	
		SNOOZE ⁵	EIN
			AUS

ANMELDEN	BASIS 1-4 ²	PIN? - - - -
-----------------	------------------------	--------------

RUECK-S.	PIN? - - - -	BESTAE.?
-----------------	--------------	----------


AB	ABHOEREN	LAUTST 1-5	
	A.LOESCH	BESTAE.?	
	MEMO	AUFNEHM.	WIEDERG.
	EIN/AUS	EIN ²	
		AUS ²	
	AB EINST	ANTW.MOD	MIT A. ²
			OHNE A. ²
		AB SPRA.	DEUTSCH
			ENGLISH
		ANSAGEN	MIT A.
			ANHOEREN
			ANS.AUFN
			OHNE A.
			ANHOEREN
			ANS.AUFN
	VERZOEGL.	2, 4, 6, 8 RUFE, GEB.SP. ²	
	AUFNA.Z.	60/120/180 SEK UNBEGR. ²	
	KOMPRES.	HOCH ²	
		MITTEL ²	
		NIEDRIG ²	
	MITHOER.	EIN ²	
		AUS ²	
	FERNABF.	EIN ²	
		AUS ²	
	PIN AEN.	PIN ALT?	PIN NEU?

6.1 Lieferumfang

- 1 Basisgerät mit digitalem Anrufbeantworter (AB)
- 1 Hörer mit gewendelterm Anschlusskabel
- 1 Mobilteil
- 1 Ladeschale mit Steckernetzteil
- 2 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2 V, 400 mAh
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel TAE
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte


6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Basisgerätes (Vorderseite)

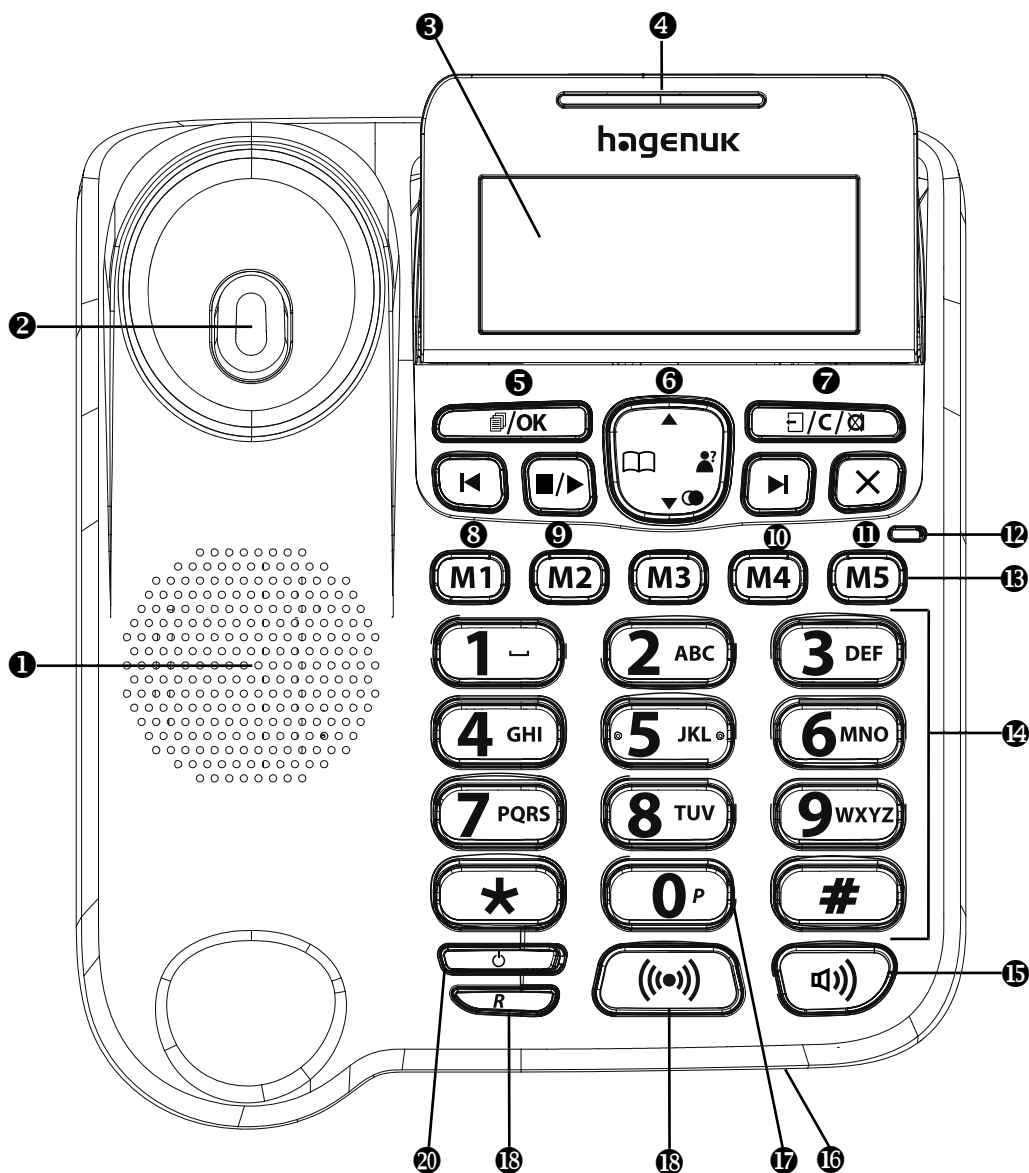


- ❶ Lautsprecher
- ❷ Gabelschalter
- ❸ LC-Display (Beweglich)
- ❹ Optische Rufanzeige
- ❺ Menü-/OK-Taste
- ❻ Navigationstaste (siehe Kapitel 6.2.4)
- ❼ Zurück/Löschen/Mikrofon stumm schalten
- ❽ Rücksprungtaste (AB)
- ❾ Stopptaste/Wiedergabetaste (AB)
- ❿ Vorsprungtaste (AB)
- ⓫ Lösch taste (AB)
- ⓫ LED-Anzeige Anrufbeantworter
- ⓫ Direktwahltasten M1-M5
- ⓫ Alphanumerische Tastatur
- ⓫ Freisprechtaste
- ⓫ Mikrofon
- ⓫ Wahlpause einfügen
- ⓫ Verstärker Hörerlautstärke ein-/ausschalten
- ⓫ R-Taste
- ⓫ Anrufbeantworter (AB) ein-/ausschalten

6.2.2 Elemente des Basisgerätes (Anschlüsse Unterseite)

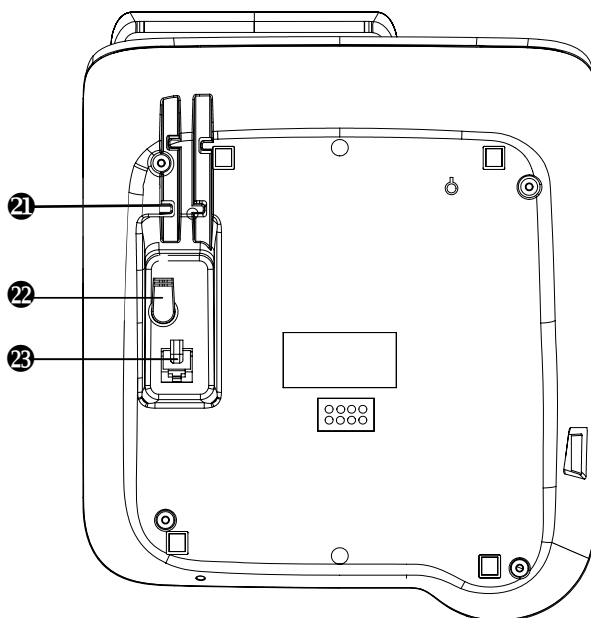

Basisgerät Unterseite

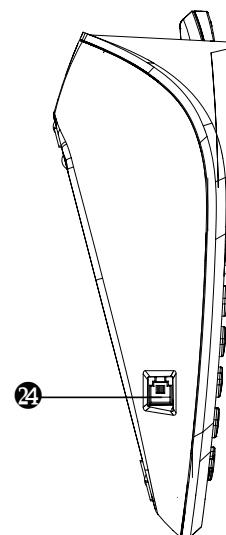

Basisgerät linke Seite


- ❶ Kabelkanal für Netz- und Telefonanschlusskabel
- ❷ Netzanschlussbuchse
- ❸ TAE-Buchse
- ❹ Anschlussbuchse für Hörerkabel



Hinweis

Das Display kann vertikal in 5 Stufen individuell angepasst werden.

6.2.3 Beschreibung der Displaysymbole des Basisgeräts

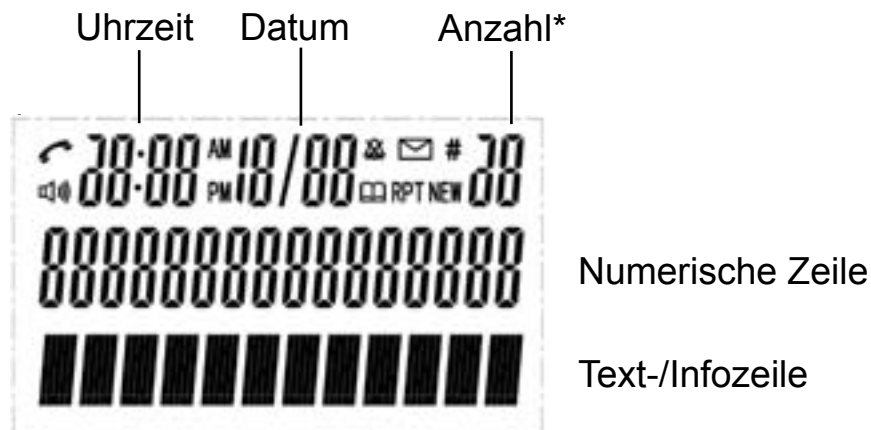

Leitungsbelegungsanzeige

Freisprechmodus aktiviert

AM Zeigt im 12 Stunden Zeitformat Vormittag an

PM Zeigt im 12 Stunden Zeitformat Nachmittag an

Externer Rufton ausgeschaltet

Telefonbuch geöffnet

Nicht aktiv

RPT Anzeige für mehr als einen Anruf des gleichen Anrufers

Anzeige der fortlaufenden Nummer in der Anruferliste

NEW Anzeige für neue Anrufe in der Anruferliste

*Anzahl bzw. laufende Nummer in der Anruferliste


6.2.4 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste am Basisgerät

Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstaste werden die untenstehenden Symbole verwendet.




- ◀ Telefonbuch öffnen; Cursor nach links bewegen.
- ▶ Anruferliste öffnen; den Cursor nach rechts bewegen.
- ▼ Hörer-/Freisprechlautstärke verringern;
nach unten scrollen in Menüs und Listen;
Wahlwiederholungsliste öffnen.
- ▲ Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen;
nach oben scrollen in Menüs und Listen.

6.2.5 Elemente der Ladeschale

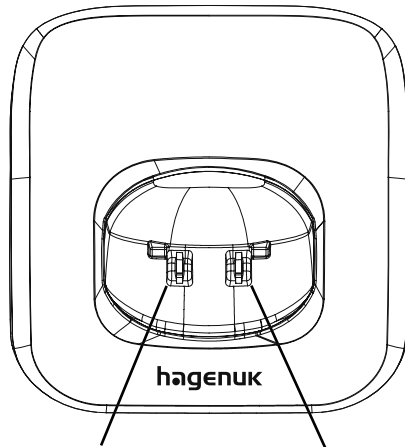


25 Ladekontakte der Ladeschale

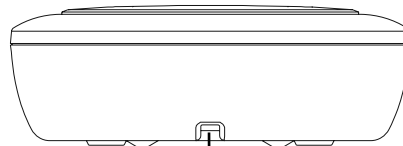


26 Netzanschluss
(fest verbunden)

6.2.6 Elemente des Mobilteils

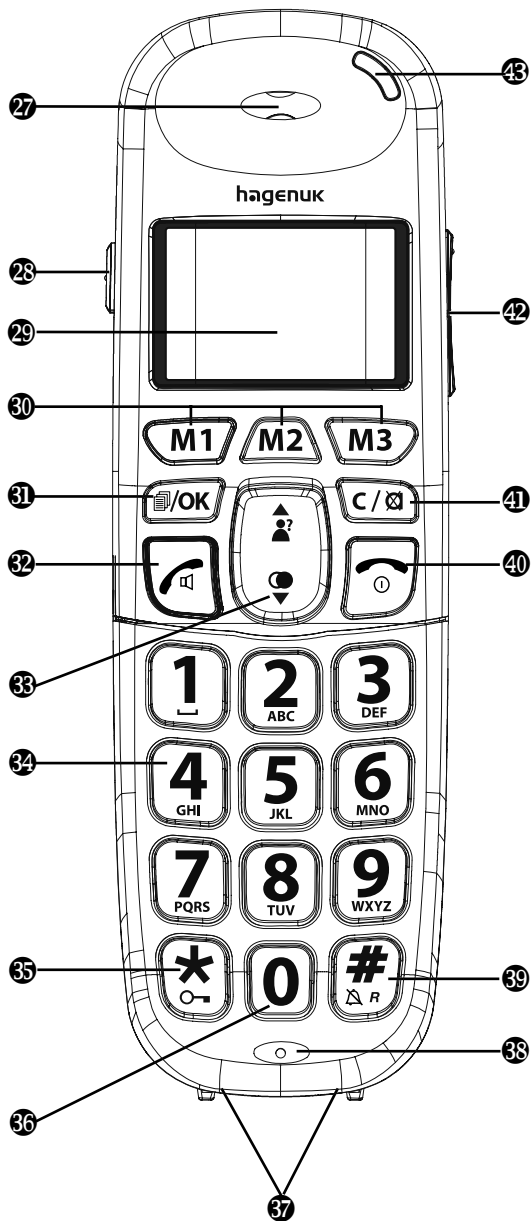

- 27 Hörkapsel
- 28 Verstärker Hörerlautstärke ein-/aus-schalten
- 29 Display
- 30 Direktwahltasten M1, M2, M3
- 31 Menü-/OK-Taste
- 32 Abhebentaste / Freisprechtaste
- 33 Navigationstaste (siehe Kapitel 6.2.8)
- 34 Alphanumerische Tastatur (Sprachboxtaste 1, Kurzwahltasten 2-9)
- 35 Sterntaste / Tastensperre ein-/aus-schalten
- 36 Wahlpause einfügen
- 37 Ladekontakte Mobilteil
- 38 Mikrofon
- 39 Rautetaste / R-Taste / Rufton ein-/ausschalten
- 40 Auflegentaste / Mobilteil ein-/aus-schalten
- 41 Lösch-/Zurück-/Mikrofonstumm-schaltetaste / Internverbindung
- 42 Hörer-/Freisprechlautstärke einstellen ▲ ▼
- 43 Optische Rufanzeige / Anzeige für aktivierten Hörerverstärker

6.2.7 Beschreibung der Displaysymbols des Mobilteils

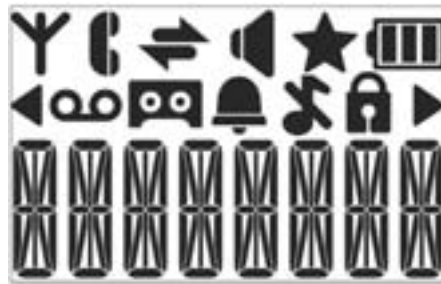

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | Empfangsanzeige (blinkend= Außer Reichweite oder Mobilteil nicht angemeldet) |  | Anzeige wenn Zeichen vor bzw. nach dem angezeigten Text existieren |
|  | Leistungsbelegungsanzeige, blinkt bei eingehendem Anruf |  | Nicht aktiv |
|  | Internverbindung, blinkt bei eingehendem/ausgehenden Internruf |  | Anrufbeantworter eingeschaltet, blinkt bei neuen Nachrichten |
|  | Freisprechmodus aktiviert |  | Anzeige bei aktiviertem Alarm (blinkt bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit, verschwindet bei abgeschaltetem Alarm) |
|  | AB Nachricht abhören
Erscheint, wenn eine neue AB-Nachricht abgehört bzw. ein neuer Anruf in der Anrufliste angesehen wird |  | Rufton ausgeschaltet |
|  | Anzeige des aktuellen Akkuladezustands |  | Tastatur gesperrt |

6.2.8 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste am Mobilteil



Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstaste werden die untenstehenden Symbole verwendet.

- ▲ Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen; Anruferliste öffnen
- ▼ Hörer-/Freisprechlautstärke verringern; nach unten scrollen in Menüs und Listen; Wahlwiederholungsliste öffnen

7.1 Basisgerät und Ladeschale installieren

7.1.1 Basisgerät und Ladeschale aufstellen

Installieren Sie das Basisgerät und die Ladeschale an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 14.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Geräte vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt sind. Schützen Sie die Geräte außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Geräte mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten; usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlusssdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie das Basisgerät so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal für die DECT-Erweiterung zu erhalten.

7.1.2 Anschlüsse am Basisgerät

- Verbinden Sie den kleinen abgewinkelten Stecker des Steckernetzteiles mit der Anschlussbuchse ② auf der Unterseite des Basisgerätes. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der TAE-Anschlussbuchse ③ auf der Unterseite des Basisgerätes. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlusssdose.
- Verbinden Sie ein Ende des gewendelten Hörerkabels mit der Anschlussbuchse am Hörer und das andere Ende mit der Anschlussbuchse ④ auf der linken Seite des Basisgerätes.
- Legen Sie das Netz- und das Telefonanschlusskabel in die Kabelkanäle ① auf der Unterseite des Basisgerätes ein.

7.1.3 Anschluss an der Ladeschale

Zum Lieferumfang des BIG 855 Combo gehört eine Ladeschale. Die Ladeschale ist auf der Rückseite mit dem Ladekabel des Steckernetzteiles fest verbunden. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.



Anschluss des Basisgeräts und der Ladeschale

- Legen Sie nichts auf den Netz- und dem Telefonkabel ab und platzieren Sie das Basisgerät und die Ladeschale so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Die eingesteckten Netzteile müssen stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Original-Steckernetzteile.

7.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus einlegen.

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab (Abb.1).
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (wenn Sie diese tauschen möchten).
- Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.2). Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus (siehe Markierung +/- im Akkufach)!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet (Abb.3).

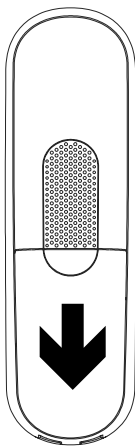


Abb. 1



Abb. 2

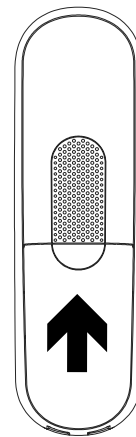


Abb. 3



Umgang mit den Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

7.3 Akkus laden



Erste Ladung der Akkus

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale.
- Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (ein oder keine Balken im Ladeanzeigesymbol). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand der Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands



Akkus voll geladen



Akkus zu 1/3 geladen



Akkus zu 2/3 geladen



Akkus leer, aufladen

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.

Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte



Verletzung

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und laden Sie sie nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.

7.5 Wahlverfahren einstellen

siehe Kapitel 11.3.3; Seite 50 (am Basisgerät)

siehe Kapitel 12.1.2; Seite 53 (über Mobilteil)

7.6 Ruftonlautstärke einstellen

siehe Kapitel 11.3.1; Seite 49 (Basisgerät Extern)

siehe Kapitel 11.3.1; Seite 50 (Basisgerät Intern)

siehe Kapitel 12.2.1; Seite 55 (Mobilteil)

7.7 Ruftonmelodie einstellen

siehe Kapitel 11.3.1; Seite 49 (Basisgerät Extern)

siehe Kapitel 11.3.1.; Seite 49 (Basisgerät Intern)

siehe Kapitel 12.2.1; Seite 54 (Mobilteil Intern)

siehe Kapitel 12.2.1; Seite 55 (Mobilteil Extern)

8.1 Standby-Modus

Basisgerät:

Der Standby-Modus ist die Anzeige im Bereitschaftsmodus.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit, das aktuelle Datum und die Anzahl neuer/aller Nachrichten des ABs an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste /OK gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 12 ff.

Mobilteil:

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display entweder den Mobilteilnamen sowie die Mobilteilnummer oder die aktuelle Uhrzeit und die Nummer des Mobilteiles an (siehe Kapitel 12.2.7). Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste /OK gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 15 ff.

8.2 Reichweitenanzeige (Mobilteil)

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen. Das Signalstärkesymbol blinkt und im Display blinkt **SUCHE BS**. Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Signalstärkesymbol blinkt. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

8.3 Mobilteil ein-/ausschalten

- Mobilteil einschalten: Auflegentaste  gedrückt halten, bis sich das Mobilteildisplay einschaltet.
- Mobilteil ausschalten: Auflegentaste  gedrückt halten, bis das Mobilteildisplay erlischt.

8.4 Anrufe tätigen

8.4.1 Extern Anrufen

Basisgerät:

Sie können Rufnummern mit bis zu 24 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 16 Ziffern, werden die Ziffern nach links verschoben. Dies wird mit dem Richtungspfeil < im Display angezeigt. Anrufe können Sie wie nachfolgend beschrieben einleiten.

- Nehmen Sie den Hörer ab. Sie hören das Freizeichen. Im Display erscheint , **LTG.BESETZT** und die Gesprächsdaueranzeige startet.

- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

Mobilteil:

Sie können Rufnummern mit bis zu 20 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 7 Ziffern, werden die Ziffern nach links verschoben. Dies wird mit dem Richtungspfeil ◀ im Display angezeigt. Anrufe können Sie wie nachfolgend beschrieben einleiten.

- Drücken Sie die Abhebentaste  Sie hören das Freizeichen. Im Display erscheint  und die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Ladeschale.

8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die Löschtaste /C/⌫ (Basisgerät) bzw. die Löschtaste C/⌫ (Mobilteil) um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Zum Löschen aller Ziffern halten Sie die Taste /C/⌫ bzw. die Taste C/⌫ für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Um eine Wahlpause einzufügen, halten Sie die Taste  gedrückt, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein P erscheint.
- Ist die Rufnummer korrekt, nehmen Sie zum Verbindungsaufbau den Hörer ab oder drücken die Freisprechtaste  (Basisgerät) bzw. drücken Sie die Abhebentaste  (Mobilteil).

8.5 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, klingelt Rufton das Basisgerät und das Mobilteil (auf **LAUTST. 1-5** eingestellt). Im Display erscheint **ANRUF VON** (Basisgerät) und **ANRUF** (Mobilteil). Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie zusätzlich den Namen des Anrufers.

Wenn das Telefon klingelt, können Sie

am Basisgerät:

- den Ruf durch Abheben des Hörers oder durch Drücken der Freisprechtaste  entgegennehmen. Im Display erscheint die Gesprächsdaueranzeige.
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf oder drücken erneut die Freisprechtaste .

am Mobilteil:

- den Ruf durch Drücken der Abhebentaste  entgegennehmen. Im Display erscheint die Gesprächsdaueranzeige.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Ladeschale.



Hinweis

- Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display **NEW n** am Basisgerät bzw. **n N.ANR** im Mobilteil (n steht für die Anzahl).

8.6 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke in 5 Stufen (1 = leise bis 5 = laut) einstellen. Um die Hörerlautstärke einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor (Einstellung für Mobilteil und Basisgerät identisch).

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten  um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Im Display wird die jeweilige Lautstärke angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.6.1 Hörerlautstärke verstärken

Sie können die Hörerlautstärke während eines Gesprächs noch zusätzlich verstärken.

Basisgerät:

- Drücken Sie die Taste . Im Display erscheint **VERSTÄRKER 1**. Die Hörerlautstärke kann auch mit eingeschalteten Verstärker, wie oben beschrieben, verändert werden.
- Zum Deaktivieren des Verstärkers drücken Sie erneut die Taste . Die Displayanzeige erlischt. Beim Beenden eines Gesprächs wird der Verstärker automatisch abgeschaltet.

Mobilteil:

- Drücken Sie die Taste  auf der linken Seite des Mobilteils. Im Display erscheint **V`ST. AN** und die Anzeige für aktivierten Hörerverstärker  leuchtet. Die Hörerlautstärke kann auch mit eingeschalteten Verstärker, wie oben beschrieben, verändert werden.

- Zum Deaktivieren des Verstärkers drücken Sie erneut die Taste (28). Im Display erscheint **V`ST. AUS** und die Anzeige (43) erlischt. Beim Beenden eines Gesprächs wird der Verstärker automatisch abgeschaltet.

8.7 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil oder den Hörer in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau, zur Gesprächsannahme oder während eines Gespräches durch Drücken der Freisprechtaste  am Basisgerät bzw. Taste  am Mobilteil aktivieren.

- Drücken Sie die Taste  bzw. . Das Symbol  (Basisgerät) bzw.  (Mobilteil) erscheint im Display.
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die Taste  bzw.  erneut, das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der Auflegentaste  bzw. Auflegen des Hörers beenden.

8.8 Freisprechlautstärke einstellen

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke in 5 Stufen (1 = leise bis 5 = laut) einstellen. Um die Freisprechlautstärke einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor (Einstellung für Mobilteil und Basisgerät identisch).

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Tasten   um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Im Display wird die jeweilige Lautstärke angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonats können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

Mikrofon stumm schalten:

- Drücken Sie während des Gesprächs die Taste /C/ (Basisgerät) bzw. die Taste C/ (Mobilteil). Im Display erscheint **MIKROFON AUS** bzw. **STUMM**

Mikrofon wieder einschalten:

- Drücken Sie erneut die Taste /C/ bzw. C/, die entsprechende Displayanzeige erlischt. Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

8.10 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von ca. 3 Sekunden (Vorgehen ist für Mobilteil und Basisgerät identisch).

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste  so lange, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.

8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Markeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon als Nebenstelle an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste **R** zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste **R** während die Leitung belegt ist.
- Im Display erscheint ein **F** bzw. **R**.
- Funktioniert die Taste **R** nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

8.12 Tastensperre ein-/ausschalten (Mobilteil)

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Auslösen von Tastenfunktionen während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Sterntaste  gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: Halten Sie die Taste  gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint.
- Tasten entsperren: Halten Sie die Taste  gedrückt, bis im Display das Symbol  erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

8.13 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil vom Basisgerät aus mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade nutzt.

Pagingsignal senden:

- Drücken Sie /OK am Basisgerät.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼ PAGING (ALLE)**
- Bestätigen Sie mit /OK. Im Display wird **PAGING** angezeigt.
- Alle am Basisgerät angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display blinkt **MT SUCH**.

Pagingsignal beenden:

- Drücken Sie **C** /  am Mobilteil oder /C /  am Basisgerät.

8.14 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil am Basisgerät angemeldet (max. 5 Mobilteile möglich), können Sie ein internes Gespräch zwischen den Mobilteilen oder einem Mobilteil und dem Basisgerät führen.

Basisgerät zu Mobilteil:

- Ist nur 1 Mobilteil angemeldet, wird die Verbindung direkt hergestellt.
- Drücken Sie /C / . Im Display erscheint **RUFE MT 1**, am Mobilteil erscheint **RUF MT 7** und das Mobilteil klingelt.

- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste  entgegennehmen. Im Display des Basisgeräts erscheint **INTERKOM** und im Display des Mobilteils .
- Durch Abheben des Hörers kann der Freisprechmodus beendet werden.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste  am Mobilteil bzw. die Taste  am Basisgerät oder legen Sie den Hörer auf.

oder bei mehreren angemeldeten Mobilteilen:

- Drücken Sie /C/. Im Display erscheint **MOBILTEIL ?**. Darüber erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max. 1-5) und die 9 um alle Mobilteile zu rufen.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein, mit dem Sie sprechen möchten (oder die 9, um alle zu rufen).
- Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- Im Display erscheint **RUFE MT n** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer), im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **RUF MT 7**.
- Haben Sie die 9 eingegeben, klingeln alle Mobilteile.
- Im Display erscheint **RUFE ALLE MT**, im Display der Mobilteile erscheint **RUF MT 7**.
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste  entgegennehmen.
- Durch Abheben des Hörers kann der Freisprechmodus beendet werden.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste  am Mobilteil bzw. die Taste  am Basisgerät oder legen Sie den Hörer auf.

Mobilteil zu Basisgerät:

- Ist nur 1 Mobilteil angemeldet, wird die Verbindung direkt hergestellt.
- Drücken Sie C / , im Display erscheint **ANR.MT7**.
- Im Display des Basisgerätes erscheint **ANRUF V. MT1** und das Basisgerät klingelt.
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Abheben des Hörers oder durch Drücken der Freisprechtaste  entgegennehmen. Im Display des Basisgeräts erscheint **INTERKOM** und im Display des Mobilteils .
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste  am Mobilteil bzw. die Taste  am Basisgerät oder legen Sie den Hörer auf.

oder bei mehreren angemeldeten Mobilteilen:

- Drücken Sie C / , Im Display erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max 1-5) sowie die 7 für das Basisgerät und die 9, um alle zu rufen.
- Geben Sie die 7 für das Basisgerät ein (oder die 9, um alle zu rufen).
- Im Display erscheint **ANR. MT7**, im Display des Basisgerätes erscheint **ANRUF V. MTn** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer) und das Basisgerät klingelt.
- Haben Sie die 9 eingegeben, klingeln alle Mobilteile inkl. des Basisgeräts.

- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Abheben des Hörers oder durch Drücken der Freisprechtaste  entgegennehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste  am Mobilteil bzw. die Taste  am Basisgerät oder legen Sie den Hörer auf.

Mobilteil zu Mobilteil:

- Drücken Sie **C / **, im Display erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max. 1-5) sowie die 7 für das Basisgerät und die 9, um alle zu rufen.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein, mit dem Sie sprechen möchten (oder die 9, um alle zu rufen).
- Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **ANR. MTn**, im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **RUF MT n** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Haben Sie die 9 eingegeben, klingeln alle Mobilteile inkl. des Basisgeräts.
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste  entgegennehmen. Im Display beider Geräte erscheint .
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste .

9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern

9.2.1 Zwischen Basisgerät und Mobilteil vermitteln

Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein Mobilteil übergeben.

- Ist nur 1 Mobilteil angemeldet, wird die Verbindung direkt hergestellt.
- Drücken Sie die Taste /OK. Im Display erscheint **RUFE MT 1**, am Mobilteil erscheint **RUF MT 7**.
- Der externe Teilnehmer wird gehalten und das Mobilteil klingelt.

oder bei mehreren angemeldeten Mobilteilen:

- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **MOBILTEIL ?**. Darüber erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max.1-5) und die 9, um alle Mobilteile zu rufen.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein, an das Sie das Gespräch übergeben möchten.
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken von /C/☒ zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.2 Zwischen Mobilteil und Basisgerät vermitteln

Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an das Basisgerät übergeben.

- Ist nur 1 Mobilteil angemeldet, wird die Verbindung direkt hergestellt.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **INTERN**.
- Drücken Sie erneut /OK. Im Display erscheint **ANR. MT7**, im Display des Basisgerätes erscheint **ANRUF V. MT1**. Das Basisgerät klingelt.

oder bei mehreren angemeldeten Mobilteilen:

- Drücken Sie die Taste /OK. Im Display erscheint **INTERN**.
- Drücken Sie erneut /OK. Im Display erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max 1-5) sowie die 7 für das Basisgerät und die 9, um alle zu rufen.
- Geben Sie die 7 für das Basisgerät ein. Das Basisgerät klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.

- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem Basisgerät verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der Auflegentaste  zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.3 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein weiteres angemeldetes Mobilteil übergeben.

- Drücken Sie die Taste /OK. Im Display erscheint **INTERN**.
- Drücken Sie erneut /OK. Im Display erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max 1-5) sowie die 7 für das Basisgerät und die 9 zum ruf aller angemeldeten Geräte.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein, an das Sie das Gespräch übergeben möchten. Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **ANR. MTn**, im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **RUF MT n** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem gerufenen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der Auflegentaste  zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.4 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird am Mobilteil und dem Basisgerät mit dem Anklopftton signalisiert. Außerdem wird die Rufnummer und der Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) im Display angezeigt.

- Beenden Sie das interne Gespräch durch Auflegen des Hörers oder durch Drücken der Auflegentaste .
- Das Mobilteil und das Basisgerät klingeln.
- Nehmen Sie das externe Gespräch am Basisgerät durch Abheben des Hörers oder Drücken der Freisprechtaste  oder am Mobilteil durch Drücken der Abhebentaste  an.

9.2.5 Rückfragen

Sie können während eines externen Gesprächs eine interne Nummer anrufen, um Rücksprache zu halten.

- Stellen Sie während eines externen Gespräches eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.1-9.2.3 beschrieben).
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie Rücksprache halten.
- Nachdem der intern gerufene Gesprächspartner die Verbindung unterbrochen hat, sind Sie wieder mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

9.2.6 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Stellen Sie während eines externen Gespräches eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.1-9.2.3 beschrieben).
- Halten Sie die Sterntaste * gedrückt, bis im Display **KONFERENZ** bzw. **KONFER.** erscheint. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, legen Sie den Hörer des Basisgerätes auf oder drücken Sie die Auflegentaste  am Mobilteil.
- Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird aufrecht erhalten.
- Die Verbindung wird durch Auflegen der verbliebenen Teilnehmer endgültig beendet.

10.1 Wahlwiederholungsliste

10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie ▼, im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste  (Basisgerät) bzw. drücken Sie die Abhebentaste  (Mobilteil).

10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie ▼, im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste  (Basisgerät) bzw. drücken Sie die Abhebentaste  (Mobilteil).

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus und drücken Sie die jeweilige Menütaste. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **SPEICHERN?**, **LÖSCHEN?** oder **LÖSCHE ALLE?** (Basisgerät) bzw. **NR.SPEI.**, **LOESCHEN** oder **A.LOESCH** (Mobilteil). Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen wie nachstehend beschrieben.

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 20 empfangenen, gewählten oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Haben Sie einen Anruf verpasst, erscheint das Symbol **NEW n** im Display des Basisgerätes und **1 ANRUF / n N.ANR** im Display des Mobilteils (n= Anzahl der neuen Anrufe). Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den neuesten ersetzt und somit automatisch gelöscht. Die Anruferliste kann über das Menü geöffnet werden. Die Liste verpasster Anrufe wird durch Drücken der Taste  direkt geöffnet.



Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

10.2.1 Anruferliste auswählen (Basisgerät)

Sie können über das Menü die gewünschte Anruferliste (**VERPASST**, **EMPFANGEN**, **GEWÄHLT**) auswählen. Die Bearbeitung dieser Anruferlisten ist für alle 3 Listen identisch und wird nachfolgend für die Liste **VERPASST** beschrieben. Um die gewünschte Liste zu öffnen, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

- Drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 1x ▼ und /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Anruferliste aus.
- Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint der jeweils neueste Eintrag der betreffenden Liste.
- Wählen Sie mit ▼ ▲ den gewünschten Eintrag aus der Liste aus. Die weitere Bearbeitung wird nachfolgend beschrieben.

10.2.2 Anrufart einstellen (Mobilteil)

Hier können Sie die Art der Anrufe einstellen, die in der Anruferliste gespeichert werden sollen. Sie können „Alle Anrufe“ oder nur „Verpasste“ speichern.

Anruferliste LEER:

- Drücken Sie .
- Drücken Sie 2x /OK. Wählen Sie mit ▼ ▲ **ALLE ANR** oder **VERPASST**. Zum Speichern Ihrer Einstellung drücken Sie /OK.

Anruferliste mit vorhandenen Einträgen:

- Drücken Sie .
- Drücken Sie /OK, 1x ▲ und /OK. Wählen Sie mit ▼ ▲ **ALLE ANR** oder **VERPASST**. Zum Speichern Ihrer Einstellung drücken Sie /OK.

10.2.3 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) und die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.

Basisgerät:

- Drücken Sie . Im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf (Name und Nummer, Datum und Uhrzeit des Eingangs).
- Wählen Sie ▼ ▲ den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Durch Abnehmen des Hörers oder Drücken der Freisprechtaste wird der Anrufer zurückgerufen.

Mobilteil:

- Drücken Sie . Im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf (Name oder Nummer).
- Wählen Sie mit ▼ ▲ den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Mit der Rautetaste können Sie sich abwechselnd Name und Rufnummer anzeigen lassen. Ist Die Rufnummer länger als 8 Ziffern erscheint rechts im Display ►. Durch Drücken der Rautetaste werden die weiteren Ziffern angezeigt. Im Display erscheint ◀. Durch erneutes Drücken der Rautetaste werden wieder die ersten 8 Ziffern angezeigt.

- Um das Datum und die Uhrzeit des Eingangs (**DETAILS**) anzuzeigen, drücken Sie die Taste /OK, 2x und /OK. Im Display erscheint das Datum des Anrufs. Mit der Rautetaste können Sie sich abwechselnd Datum und Uhrzeit des Anrufs anzeigen lassen.
- Durch Drücken der Abhebentaste wird der Anrufer zurückgerufen.

10.2.4 Eintrag im Telefonbuch speichern

Basisgerät:

- Drücken Sie . Im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf (Name und Nummer, Datum und Uhrzeit des Eingangs).
- Wählen Sie mit den zu speichernden Eintrag aus.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **SPEICHERN?**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint die Rufnummer. Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie /OK. Im Display blinkt der Cursor hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie /OK.
- Um die Rufnummer zu korrigieren gehen Sie mit den Tasten an die gewünschte Stelle der Nummer, löschen die entsprechende Ziffer mit /C/ und geben diese neu ein.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **MELODIE 1**. Wählen Sie mit die gewünschte Melodie (1-10) aus und drücken Sie /OK.

Mobilteil:

- Drücken Sie . Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den zu speichernden Eintrag aus.
- Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **NR.SPEI**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **NAME**.
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie /OK. Im Display blinkt der Cursor hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie /OK.
- Um die Rufnummer zu korrigieren gehen Sie mit den Tasten an die gewünschte Stelle der Nummer, löschen die entsprechende Ziffer mit **C** / und geben diese neu ein.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **MEL. 1**. Wählen Sie mit den Tasten die gewünschte Melodie (1-10) aus und drücken Sie /OK.

10.2.5 Eintrag löschen

Basisgerät:

- Drücken Sie . Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten den zu löschenden Eintrag aus.

- Drücken Sie /OK und 1x ▼. Im Display erscheint **LÖSCHEN?**
- Drücken Sie /OK, im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Zum Löschen drücken Sie /OK.

Mobilteil:

- Drücken Sie . Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie /OK und 1x ▼.
- Zum Löschen drücken Sie /OK.

10.2.5 Alle Einträge löschen**Basisgerät:**

- Drücken Sie . Im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf.
- Drücken Sie /OK und 2x ▼. Im Display erscheint **LÖSCHE ALLE?**
- Drücken Sie /OK, im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Zum Löschen drücken Sie /OK.

Mobilteil:

- Drücken Sie . Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Drücken Sie /OK, 2x ▼ und /OK.
- Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Zum Löschen drücken Sie /OK.

10.3 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können jeweils bis zu 50 Einträge speichern. Sie können das Telefonbuch auch während eines Gespräches nutzen, um z.B. eine Rufnummer zu suchen. Das Telefonbuch kann über die Taste (Basisgerät) oder die Menütaste /OK (Mobilteil) geöffnet werden.

**Hinweis**

Bitte beachten Sie: die in den jeweiligen Telefonbücher von Mobilteil und Basisgerät gespeicherten Rufnummern können auch nur von diesem Gerät abgerufen und gewählt werden.

10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch bis zu 50 Einträge mit je 20 Ziffern und 12 Buchstaben (Basisgerät) und 8 Buchstaben (Mobilteil) speichern. Außerdem können Sie jedem Eintrag unterschiedliche Ruftönenmelodien (Melodie 1-10) zuordnen. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie nachfolgend beschrieben.

Basisgerät:

- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **TELEFONBUCH**.
- Drücken Sie /OK und 1x ▼. Im Display erscheint **EINTRAG NEU**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint _.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches Drücken aktiviert werden (siehe nachstehende Zeichentabelle).

Taste \ Tasten- druck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
1x	0	leer	A	D	G	J	M	P	T	W	*	#
2x		-	B	E	H	K	N	Q	U	X	?	'
3x		1	C	F	I	L	O	R	V	Y	/	,
4x			2	3	4	5	6	S	8	Z	\	-
5x			À	Ď	Ĝ	Ł	Ñ	7	Ť	9	(	.
6x			Á	È	Í	Í	Ń	Ř	Ù	Ŵ	)	&
7x			Â	É	Ì	Ĺ	Ň	Ř	Ú	Ý		
8x			Ã	Ê	Î		Ò	Ś	Û	Ŷ		
9x			Ä	Ë	Ï		Ó	Ş	Ü	Ž		
10x			Å	Ę	Ĩ		Ô	Š	Ů	Ž		
11x			Ą	Ė	İ		Õ	ß	Ũ	Ž		
12x			Æ	Ĕ	Ĭ		Ö		Ű			
13x			Ç				Õ					
14x			Ĉ				Ø					
15x			Č									

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken von /C/ das zuletzt eingegebene Zeichen löschen.
- Mit den Tasten ◀ ▶ können Sie zur Korrektur direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Nach der vollständigen Eingabe des Namens drücken Sie /OK. Im Display erscheint über dem eingegebenen Namen _.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint und ertönt **MELODIE 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie aus und drücken Sie /OK.

Mobilteil:

- Drücken Sie 4x /OK. Im Display erscheint **NAME**.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches Drücken aktiviert werden (siehe folgende Zeichentabelle).

Taste \ Tastendruck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
1x	0	Leer	A	D	G	J	M	P	T	W	*	□
2x		--	B	E	H	K	N	Q	U	X	?	`
3x		1	C	F	I	L	O	R	V	Y	/	.
4x			2	3	4	5	6	S	8	Z	\	--
5x								7		9	(	,
6x											)	&

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der Taste **C/☒** das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit den Tasten **▼▲** können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Nach der vollständigen Eingabe des Namens drücken Sie /OK, im Display erscheint **NUMMER**.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **MEL. 1**. Wählen Sie mit den Tasten **▼▲** die gewünschte Melodie (1-10) aus und drücken Sie /OK.

10.3.2 Telefonbucheintrag ansehen**Basisgerät:**

- Drücken Sie oder 3x /OK. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Wählen Sie mit **▼▲** den Eintrag aus, den Sie sich ansehen möchten.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint und ertönt die eingestellte **MELODIE n**.
- Zum Verlassen drücken Sie /C/☒

Mobilteil:

- Drücken Sie 2x /OK und wählen Sie mit **▼▲** den Eintrag aus, den Sie sich ansehen möchten.
- Drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 1x die Taste **▼**. Im Display erscheint **ANSEHEN**.
- Drücken Sie /OK. Mit **▼▲** können Sie sich den Namen, die Rufnummer und die Melodie des Eintrags anzeigen lassen.
- Zum Verlassen drücken Sie die Auflegentaste

10.3.3 Telefonbucheintrag suchen und anrufen

Basisgerät:

- Drücken Sie  oder 3x /OK. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Suchen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma, drücken Sie 2x die Taste (3) (E).
- Blättern Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ in der Liste.
- Zum Wählen der angezeigten Nummer nehmen Sie den Hörer ab oder drücken die Freisprechtaste .
- Die Nummer wird automatisch gewählt.

Mobilteil:

- Drücken Sie 2x /OK. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Suchen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma, drücken Sie 2x die Taste (3) (E).
- Blättern Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ in der Liste.
- Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Abhebentaste .
- Die Nummer wird automatisch gewählt.

10.3.4 Telefonbucheintrag ändern

Basisgerät:

- Drücken Sie 2x /OK.
- Drücken Sie 2x ▼. Im Display erscheint **ÄNDERN**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den zu ändernden Eintrag aus.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint hinter dem angezeigten Namen der blinkende Cursor _.
- Ändern Sie, falls gewünscht, den Namen (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint hinter der angezeigten Rufnummer der blinkende Cursor _.
- Ändern Sie, falls gewünscht, die Rufnummer (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint und ertönt die eingestellte **MELODIE n**.
- Ändern Sie, falls gewünscht, die Melodie (siehe Kapitel 10.3.1).
- Zum Speichern des geänderten Eintrags drücken Sie /OK.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie 2x /C/Ø.

Mobilteil:

- Drücken Sie 2x /OK. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den zu ändernden Eintrag aus.
- Drücken Sie /OK und 2x ▼. Im Display erscheint **AENDERN**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint hinter dem angezeigten Namen der blinkende Cursor _.

- Ändern Sie, falls gewünscht, den Namen (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint hinter der angezeigten Rufnummer der blinkende Cursor _.
- Ändern Sie, falls gewünscht, die Rufnummer (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint und ertönt die eingestellte **MEL. n.**
- Ändern Sie, falls gewünscht, die Melodie (siehe Kapitel 10.3.1).
- Zum Speichern des geänderten Eintrags drücken Sie /OK.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie **C** / .

10.3.5 Telefonbucheintrag löschen

Basisgerät:

- Drücken Sie 2x /OK.
- Drücken Sie 3x ▼. Im Display erscheint **LÖSCHEN**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Zur Bestätigung drücken Sie /OK. Sie hören den Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen, drücken Sie 2x /C/.

Mobilteil:

- Drücken Sie 2x /OK. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 3x ▼. Im Display erscheint **LOESCHEN**.
- Zur Bestätigung drücken Sie /OK. Sie hören den Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen, drücken Sie die Auflegentaste .

10.3.6 Alle Telefonbucheinträge löschen

Basisgerät:

- Drücken Sie 2x /OK.
- Drücken Sie 4x ▼. Im Display erscheint **ALLE LÖSCHEN**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Zur Bestätigung drücken Sie /OK. Sie hören den Quittungston, alle Einträge sind gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne die Telefonbucheinträge zu löschen, drücken Sie 2x /C/.

Mobilteil:

- Drücken Sie 2x /OK. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Drücken Sie /OK.
- Drücken Sie 4x ▼. Im Display erscheint **A.LOESCH**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.

- Zur Bestätigung drücken Sie /OK. Sie hören den Quittungston, alle Einträge sind gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne die Telefonbucheinträge zu löschen, drücken Sie die Auflegentaste .

10.3.7 Telefonbuchstatus anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie sich ansehen, wie viele Speicherplätze Ihres Telefons bereits belegt sind (z.B. 10/50 bedeutet, dass 10 von 50 Speicherplätzen belegt sind).

Basisgerät:

- Drücken Sie 2x /OK.
- Drücken Sie 1x ▲. Im Display erscheint **TB-STATUS**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint z.B. **10/50 BELEGT**.

Mobilteil:

- Drücken Sie 3x /OK und 2x ▲. Im Display erscheint **TB STAT**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint z.B. **10/50**.

10.4 Kurzwahlspeicher (Mobilteil)

Sie können die Tasten ② bis ⑨ mit jeweils einer Rufnummer als Kurzwahltasten belegen. Die zu speichernden Rufnummern können ausschließlich aus dem Telefonbuch entnommen werden. Daher müssen entsprechende Einträge im Telefonbuch vorhanden sein.



Hinweis

Der Kurzwahlspeicher steht nur am Mobilteil zur Verfügung.

10.4.1 Kurzwahlspeicher belegen

- Drücken Sie 3x /OK, 1x ▲ und erneut /OK.
- Im Display erscheint **TASTE n** (n steht für Nummer 2 bis 9).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ den gewünschten Speicherplatz (**TASTE 2-9**) aus und drücken Sie /OK. Ist der Speicherplatz nicht belegt, erscheint kurz **LEER** und dann der erste Eintrag im Telefonbuch.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ den zu speichernden Eintrag aus und drücken Sie /OK. Sie hören einen Quittungston und die Taste ist belegt.

10.4.2 Kurzwahlspeicher ändern oder löschen

- Drücken Sie 3x /OK, 1x ▲ und /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ den gewünschten Speicherplatz (**TASTE 2-9**) aus und drücken Sie /OK.
- Der gespeicherte Name wird angezeigt. Zum Umschalten zwischen Namen und dazugehöriger Nummer drücken Sie ▼.
- Drücken Sie /OK. Zum **ÄENDERN** drücken Sie /OK. Der erste Eintrag im Telefonbuch wird angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ den zu speichernden Eintrag aus und drücken Sie /OK. Sie hören einen Quittungston und die Taste ist belegt.

oder

- Gehen Sie vor wie oben unter Punkt 1-3 beschrieben.
- Drücken Sie /OK. Zum **LOESCHEN** drücken Sie 1x ▼ und /OK.
- Sie hören einen Quittungston und der Eintrag ist gelöscht (**LEER**).

10.4.3 Nummer aus dem Kurzwahlspeicher anrufen

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus die entsprechende Kurzwahltaste (② bis ⑨), bis im Display die gespeicherte Rufnummer erscheint. Lassen Sie die Taste los und die Rufnummer wird automatisch gewählt.

11.1 Datum/Uhrzeit

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

11.1.1 Uhrzeitformat einstellen

- Drücken Sie /OK und 2x ▼. Im Display erscheint **DATUM & ZEIT**.
- Drücken Sie 2x /OK. Im Display erscheint **24 STUNDEN**.
- Wählen Sie mit ▼▲ die gewünschte Einstellung aus (**24** oder **12 STUNDEN**).
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

11.1.2 Datum und Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie /OK und 2x ▼. Im Display erscheint **DATUM & ZEIT**.
- Drücken Sie /OK, 1x ▼ und /OK.
- Im Display erscheint **UHR EINST.**, der Cursor blinkt beim Jahr.
- Wählen Sie mit ▼▲ das aktuelle Jahr aus.
- Drücken Sie /OK, der Cursor blinkt beim Monat.
- Wählen Sie mit ▼▲ den aktuellen Monat aus.
- Drücken Sie /OK, der Cursor blinkt beim Tag.
- Wählen Sie mit ▼▲ den aktuellen Tag aus.
- Drücken Sie /OK, der Cursor blinkt bei den Stunden.
- Wählen Sie mit ▼▲ die aktuelle Stunde aus.
- Drücken Sie /OK, der Cursor blinkt bei den Minuten.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die aktuellen Minuten aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.



Hinweis

Das Datum und die Uhrzeit kann sowohl vom Basisgerät als auch vom Mobilteil aus eingestellt werden. Die zuletzt vorgenommene Einstellung wird automatisch vom anderen Gerät übernommen.

11.2 Displaysprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Basisgeräts aus 8 Sprachen auszuwählen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Spanisch, Russisch, Griechisch oder Englisch).

- Drücken Sie /OK, 3x ▼. Im Display erscheint **SPRACHE**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit ▼▲ die gewünschte Sprache.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

11.3 Untermenü Einstellungen

Um in das Untermenü **EINSTELL.** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie /OK und 4x ▼. Im Display erscheint **EINSTELL..**
- Drücken Sie /OK.



Hinweis

Die unter Kapitel 11.3.2 bis 11.3.4 und 11.3.6 beschriebenen Einstellungen und Funktionalitäten können sowohl vom Mobilteil als auch vom Basisgerät aus vorgenommen werden und werden automatisch synchronisiert.

11.3.1 Ruftöne einstellen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Ruftonmelodie und die Ruftonlautstärke, getrennt für Extern und Intern, einstellen.

Ruftonmelodie Extern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Wählen Sie mit ▼▲ **RUFTON EINST.**
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **EXTERN.**
- Drücken Sie 2x /OK. Im Display erscheint **MELODIE n** (n entspricht der aktuell eingestellten Ruftonmelodie).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

Ruftonlautstärke Extern einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke in 5 Stufen einstellen oder ausschalten (**LAUTST. AUS**).

- Wählen Sie mit ▼▲ **RUFTON EINST.**
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **EXTERN.**
- Drücken Sie /OK und 1x ▼. Im Display erscheint **LAUTSTÄRKE.**
- Drücken Sie /OK und wählen Sie mit ▼▲ die gewünschte Lautstärke (**LAUTST. AUS, LAUTST. 1-5**) aus.
- Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
- Wird der externe Rufton ausgeschaltet (**LAUTST. AUS**), erscheint das Symbol im Display.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

Ruftonmelodie Intern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Wählen Sie mit ▼▲ **RUFTON EINST.**
- Drücken Sie /OK und 1x ▼. Im Display erscheint **INTERN.**

- Drücken Sie 2x /OK. Im Display erscheint **MELODIE n** (n entspricht der aktuell eingestellten Ruftonmelodie).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

Ruftonlautstärke Intern einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke in 5 Stufen einstellen oder ausschalten (**LAUTST. AUS**).

- Wählen Sie mit ▼▲ **RUFTON EINST.**
- Drücken Sie /OK und 1x ▼. Im Display erscheint **INTERN.**
- Drücken Sie /OK und 1x ▼. Im Display erscheint **LAUTSTÄRKE.**
- Drücken Sie /OK. und wählen Sie mit ▼▲ die gewünschte Lautstärke (**LAUTST. AUS, LAUTST. 1-5**) aus.
- Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

11.3.2 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann vom Basisgerät abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Wählen Sie mit ▼▲ **MT ABMELDEN.**
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **MOBILTEIL 1.**
- Wählen Sie mit ▼▲ das abzumeldende Mobilteil n* aus.
- Bestätigen Sie mit /OK.

11.3.3 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (I WV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Wählen Sie mit ▼▲ **WAHLVERF..**
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit ▼▲ das gewünschte Wahlverfahren (**TONWAHL/IMPULSWAHL**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

11.3.4 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist **MITTEL** (300 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern

* n entspricht den Mobilteilnummern der angemeldeten Mobilteile (1-5) mit Ausnahme des benutzten Mobilteils

an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **FLASH-ZEIT**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit ▼ ▲ die gewünschte Flashzeit (**KURZ**, **MITTEL** oder **LANG**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

11.3.5 Tastenton ein-/ausschalten

Sie haben die Möglichkeit, den Tastenton der bei jedem Tastendruck ertönt, ein- oder auszuschalten.

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **TASTENTON**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit ▼ ▲ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

11.3.6 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **PIN ÄNDERN**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **NEUE PIN**.
- Geben Sie Ihre neue PIN ein (beliebig, vierstellig).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **WIDERH**.
- Geben Sie die neue PIN erneut ein.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

11.3.7 Basisgerät auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Basisgerät auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden die meisten persönlichen Einstellungen mit Ausnahme des Telefonbuches gelöscht.

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **BS RÜCKSETZ..**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie /OK. Sie hören einen Quittungston, das Basisgerät ist zurückgesetzt.

11.4 Mobilteil anmelden

Am Basisgerät können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Das Mobilteil kann auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation angemeldet werden. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der anderen Basis.

Versetzen Sie zuerst das Basisgerät in den Anmeldemodus.

- Drücken Sie dazu /OK und 2x ▲. Im Display erscheint **ANMELDUNG**.
- Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **BITTE WARTEN**. Die optische Rufanzeige blinkt.
- Das Basisgerät befindet sich jetzt für ca. 60 Sekunden im Anmeldemodus.
- Drücken Sie am Mobilteil /OK und 3x ▲.
- Im Display erscheint **ANMELDEN**. Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die Basisstation (1-4) aus, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN?— — —**.
- Geben Sie die PIN der entsprechenden Basisstation ein.
- Drücken Sie /OK. Im Display blinkt **SUCHE BS** und das Reichweitesymbol.
- Nachdem die Verbindung zwischen Basisgerät und Mobilteil hergestellt ist, ertönt ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname.

11.5 Direktwahl

Sie können die Tasten **M1-M5** (Ⓜ) mit jeweils einer Rufnummer als Direktwahl-tasten belegen.

Direktwahlspeicher belegen

- Geben Sie im Standby-Modus die gewünschte Rufnummer ein.
- Drücken und halten Sie die Direktwahl-taste (**M1-M5**), auf der Sie die Nummer Speicher wollen, bis Sie einen Signalton hören.
- Die Rufnummer ist jetzt auf der entsprechenden Direktwahl-taste gespeichert.



Hinweis

Bei erneuter Belegung einer Direktwahl-taste wird die zuvor gespeicherte Direktwahl-nummern überschrieben.

Nummer aus dem Direktwahlspeicher anrufen

- Drücken Sie im Standby-Modus die entsprechende Direktwahl-taste. Im Display erscheint die gespeicherte Nummer und wird automatisch im Freisprechmodus gewählt.

12.1 Basiseinstellungen

Um in das Untermenü **BS EINST** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie /OK, 2x ▼. Im Display erscheint **BS EINST**.
- Drücken Sie /OK.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.



Hinweis

Die unter Kapitel 12.1.1 bis 12.1.4 beschriebenen Einstellungen und Funktionalitäten können sowohl vom Mobilteil als auch vom Basisgerät aus vorgenommen werden und werden automatisch synchronisiert.

12.1.1 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Im Display erscheint **MT ABM..**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN? – – –**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **MT n***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ das abzumeldende Mobilteil n* aus.
- Drücken Sie /OK.
- Im Display des abgemeldeten Mobilteiles erscheint **ANMELDEN**.

12.1.2 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (I WV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Drücken Sie 1x ▼, im Display erscheint **WAHLVERF**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ das gewünschte Wahlverfahren aus (**TONWAHL/IMPULS**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.1.3 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragnetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist **MITTEL** (300 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

* n entspricht den Mobilteilnummern der angemeldeten Mobilteile (1-5) mit Ausnahme des benutzten Mobilteils

- Drücken Sie 2x ▼, im Display erscheint **FLASH-Z..**
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Flashzeit (**KURZ**, **MITTEL** oder **LANG**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.1.4 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie 3x ▼, im Display erscheint **PIN AEND.**
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN ALT?**.
- Drücken Sie **OK** und geben Sie Ihre bisherige PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN NEU?**.
- Drücken Sie /OK und geben Sie die neue PIN ein (beliebig vierstellig).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **BESTAE.?**.
- Drücken Sie /OK und geben Sie die neue PIN erneut ein.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

12.2 Mobilteileinstellungen

Um in das Untermenü **MT EINST** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie /OK, 3x ▼. Im Display erscheint **MT EINST**.
- Drücken Sie /OK.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

12.2.1 Ruftöne einstellen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Ruftonmelodie, getrennt für Extern und Intern sowie die Ruftonlautstärke einstellen.

Ruftonmelodie Intern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 2x /OK.
- Im Display erscheint **MEL. n** (Nummer der aktuell eingestellten Melodie).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

Ruftonmelodie Extern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie /OK, 1x ▼ und /OK.
- Im Display erscheint **MEL. n** (Nummer der aktuell eingestellten Melodie).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

Ruftonlautstärke einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen oder ausschalten (**RUFT.AUS**).

- Drücken Sie /OK, 2x ▼ und /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Lautstärke (**RUFT.AUS**, **LAUTST 1-5**) aus.
- Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- Wird der Rufton ausgeschaltet (**RUFT.AUS**) erscheint das Symbol im Display des Mobilteils.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.2.2 Töne ein-/ausschalten

Sie haben die Möglichkeit, 3 verschiedene Hinweistöne ein- oder auszuschalten. Diese Töne sind **TASTENT.**, **BAT.LEER** und **REICHWE.**.

Tastenton: ist bei jedem Tastendruck zu hören.

Batterie leer: Warnton ist zu hören, wenn die Akkus fast leer sind.

Reichweite: Warnton ist zu hören, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite des Basisgeräts befindet.

- Drücken Sie 1x ▼ und Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **TASTENT.**, **BAT.LEER** oder **REICHWE.** aus.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.2.3 Klang einstellen

Das Telefon verfügt über 3 verschiedene Klangeinstellungen zur Anpassung der Hörkapsel an Ihr persönliches Hörempfinden.

- Drücken Sie 2x ▼ und /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **NATUERL.**, **BAESSE** oder **HOEHEN** aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.2.4 Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das Mobilteil dort bereits angemeldet sein.

- Drücken Sie 3x ▼, im Display erscheint **BS WAHL**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **BASIS 1** sowie alle Basisstationen (1-4), an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist. Die Nummer der aktuell gewählten Basis ist mit einem Stern (*) versehen.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Basisstation aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.2.5 Displaysprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 8 Sprachen auszuwählen.

- Drücken Sie 4x ▼, im Display erscheint **SPRACHE**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.2.6 Mobilteilname eingeben

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist **BIG855** eingestellt.

- Drücken Sie 5x ▼, im Display erscheint **MT NAME**.
- Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint der eingestellte Name. Mit der Taste C/⌫ können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen. Mit den Tasten ▼▲ können Sie einzelne Zeichen direkt auswählen und dann löschen (Taste C/⌫).
- Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 6 Zeichen).
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.2.7 Displayanzeige einstellen

Hier können Sie die Displayanzeige im Standby-Modus auswählen. Sie können sich entweder den Mobilteilnamen oder die Uhrzeit anzeigen lassen.

- Drücken Sie 4x ▲. Im Display erscheint **MT DISPL**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **MT NAME** oder **ZEIT** aus.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.2.8 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Ladeschale entgegengenommen wird.

Sie müssen dann nicht mehr die Abhebentaste drücken.

- Drücken Sie 3x ▲. Im Display erscheint **AUTO ANT**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

12.2.9 Direktwahl

Sie können die Tasten **M1**, **M2** und **M3** mit jeweils einer Rufnummer als Direktwahltasten belegen.

Direktwahlspeicher belegen

- Drücken Sie 2x ▲. Im Display erscheint **DIREKTW..**
- Drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **M1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ den gewünschten Speicherplatz (**M1-M3**) aus und drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint ein blinkender Cursor **_**. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie zum Speichern /OK.
- Sie hören einen Quittungston und die Taste ist belegt.

Direktwahlspeicher ändern oder löschen

- Drücken Sie 2x ▲ und /OK.
- Im Display erscheint **DIREKTW..**
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **M1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ den gewünschten Speicherplatz (**M1-M3**) aus und drücken Sie /OK.
- Die gespeicherte Nummer wird angezeigt.
- Mit der Taste **C/⊗** können Sie die jeweils letzte Ziffer löschen. Mit den Tasten ▼▲ können Sie einzelne Ziffern direkt auswählen, löschen (Taste **C/⊗**) und neu eingeben.
- Um die Nummer komplett zu löschen, halten Sie die Taste Taste **C/⊗** gedrückt, bis die Rufnummer verschwindet.

Nummer aus dem Direktwahlspeicher anrufen

- Drücken und halten Sie im Standby-Modus die entsprechende Direktwahl-taste (M1-M3), bis im Display die gespeicherte Rufnummer erscheint. Lassen sie die Taste los und die Rufnummer wird automatisch gewählt.

12.2.10 Sprachbox

Bei der Sprachbox handelt es sich um einen „virtuellen“ Anrufbeantworter, der von manchen Festnetzbetreibern zur Verfügung gestellt wird. Unter diesem Menüpunkt können Sie die Nummer Ihrer Sprachbox speichern, um diese dann per Kurzwahl bequem abfragen zu können.

**Hinweis**

Weitere Informationen zur Sprachboxfunktion sowie die Zugangsnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Zum Einrichten Ihrer Sprachboxnummer gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie 1x ▲ und /OK. Im Display erscheint **_**.
- Geben Sie die Zugangsnummer Ihrer Sprachbox ein.
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

Um Ihre Sprachbox anzurufen gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie im Standby-Modus die Taste **①** gedrückt, bis im Display die gespeicherte Nummer erscheint und automatisch gewählt wird.

12.3 Datum/Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

Um in das Untermenü **D.& ZEIT** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie **☰/OK**, 4x **▼**. Im Display erscheint **D.& ZEIT**.
- Drücken Sie **☰/OK**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.
- Mit der Taste **C / ✕** gelangen sie zurück ins Hauptmenü.

12.3.1 Datumsformat einstellen

- Im Display erscheint **DAT.FORM**.
- Drücken Sie **☰/OK**.
- Im Display erscheint **TT-MM-JJ**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** die gewünschte Einstellung **TT-MM-JJ** oder **MM-TT-JJ** (M=Monat, T=Tag, J=Jahr) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **☰/OK**.

12.3.2 Uhrzeitformat einstellen

- Drücken Sie 1x **▼**, im Display erscheint **ZEITFORM**.
- Drücken Sie **☰/OK**.
- Im Display erscheint **24 STD..**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** die gewünschte Einstellung aus (**24** oder **12 STD.**).
- Zum Speichern drücken Sie **☰/OK**.

12.3.3 Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie 2x **▼**, im Display erscheint **ZE.EINST**.
- Drücken Sie **☰/OK**. Im Display erscheint **00--00**.
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format HH--MM, z.B. für 15 Uhr 25 **①⑤--②⑤**).
- Zum Speichern drücken Sie **☰/OK**.

12.3.4 Datum einstellen

- Drücken Sie 3x **▼**, im Display erscheint **DA.EINST**.
- Drücken Sie **☰/OK**.
- Im Display erscheint **01--01--11**. Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format TT-MM-JJ), z.B. für den 12. April 2011 **①②--④--①①**).
- Zum Speichern drücken Sie **☰/OK**.

**Hinweis**

Das Datum und die Uhrzeit kann sowohl vom Mobilteil als auch vom Basisgerät aus eingestellt werden. Die zuletzt vorgenommene Einstellung wird automatisch vom anderen Gerät übernommen.

12.4 Alarm

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Alarm klingelt zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Diese Aktivierung erkennen Sie am Symbol  im Display.

Außerdem können Sie die Snoozefunktion ein- oder ausschalten. **SNOOZE EIN** bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Zeit weckt, Sie den Alarnton abschalten und das Gerät nach jeweils 6,5 Minuten erneut weckt, bis Sie diese Funktion komplett abschalten.

Bei Einstellung **SNOOZE AUS** ist die Alarmfunktion nur einmalig aktiviert und danach ausgeschaltet. Bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit klingelt das Mobilteil für ca. 45 Sekunden (im Display blinkt **AL. EIN** und das Alarmsymbol). Der Alarnton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet. Das Alarmsymbol im Display verschwindet.

Um in das Untermenü **ALARM** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie /OK, 4x **▲**. Im Display erscheint **ALARM**.
- Drücken Sie /OK.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.
- Mit der Taste **C** /  gelangen sie zurück ins Hauptmenü.

12.4.1 Alarm aktivieren

- Wählen Sie mit **▼ ▲ EIN** und drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **00-00**.
- Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein (Format SS-MM, z.B. für 6 Uhr 25 **0 6 - 2 5**).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **SNOOZE**.
- Drücken Sie /OK und wählen Sie mit **▼ ▲ EIN** oder **AUS**.
- Drücken Sie /OK.
- Der Alarm ist aktiviert, im Display erscheint das Symbol .

12.4.2 Alarm deaktivieren

- Wählen Sie mit **▼ ▲ AUS** und drücken Sie /OK.
- Der Alarm ist deaktiviert und das Alarmsymbol im Display verschwindet.

12.4.3 Alarm ausschalten

Bei Erreichen der Alarmzeit klingelt das Mobilteil für ca. 45 Sekunden (im Display blinkt **AL. EIN** und das Alarmsymbol). Der Alarmton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet. Bei Einstellung **SNOOZE EIN** bleibt das Alarmsymbol sichtbar und das Alarmsignal ertönt nach jeweils 6,5 Minuten erneut, bis Sie im Menü **AUS** einstellen (siehe Kapitel 12.4.2). Das Alarmsymbol verschwindet und die Alarmfunktion ist ausgeschaltet.

12.5. Mobilteil anmelden

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Das Mobilteil kann man auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der anderen Basis.

- Verfahren Sie wie im Kapitel 11.4 (Mobilteil anmelden) bereits beschrieben

12.6 Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Mobilteil auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden die meisten persönlichen Einstellungen, mit Ausnahme des Telefonbuches, gelöscht.

- Drücken Sie /OK und 2x ▲. Im Display erscheint **RUECK-S..**
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN?— — —**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **BESTAE.?**
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint kurz **B.WARTEN**.
- Sie hören einen Quittungston, das Mobilteil ist zurückgesetzt.

13.1 Allgemein

Das Basisgerät verfügt über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (AB) mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 14 Minuten.

Des Weiteren verfügt Ihr Anrufbeantworter über 2 ab Werk aufgenommene Ansagetexte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Ansagetexte aufzunehmen.

Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung)

Bei dieser Ansage wird der Anrufer aufgefordert, eine Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 1 abgespielt:

„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton“.

Ist die Aufnahmekapazität erschöpft, schaltet der AB automatisch auf Ansage 2 (Nur Ansage) um.

Ansage 2 (Nur Ansage)

Bei dieser Ansage wird dem Anrufer lediglich eine Mitteilung angesagt. Das Aufsprechen einer Nachricht ist nicht möglich. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 2 abgespielt:

„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden, bitte rufen Sie später an.“.

Bedienung und Einstellung

Die Bedienung und Einstellung kann über das Basisgerät und das Mobilteil erfolgen. Die jeweilige Einstellung wird automatisch vom anderen Gerät übernommen.

Basisgerät:

Um in das Untermenü **ANRUFBEANTW.** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie /OK und 1x ▲. Im Display erscheint **ANRUFBEANTW.**
- Drücken Sie /OK.
- Mit der Taste /C/⌫ gelangen sie zurück ins Hauptmenü.

Mobilteil:

Um in das Untermenü **AB** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie /OK, 1x ▲. Im Display erscheint **AB**.
- Drücken Sie /OK.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.
- Mit der Taste **C** / ⌫ gelangen sie zurück ins Hauptmenü.

13.2 Anrufbeantworter ein- /ausschalten

Bei Inbetriebnahme ist der AB automatisch eingeschaltet (mit Ansage 1).

Basisgerät:

- Drücken Sie die Taste  (20).
- Ist der AB eingeschaltet, leuchtet die LED-Anzeige (12). Im Display des Mobilteiles erscheint das AB-Symbol .
- Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste .
- Die LED Anzeige (12) erlischt und das AB-Symbol  im Display des Mobilteiles verschwindet.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit den Tasten   **EIN/AUS** und drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **EIN** (ist der AB eingeschaltet, leuchtet die LED-Anzeige (12) am Basisgerät und im Display des Mobilteiles erscheint das AB-Symbol ) bzw. **AUS** (die LED-Anzeige erlischt und das AB-Symbol  verschwindet).
- Zum Speichern drücken Sie /OK.

13.3 Aufnahme eingehender Nachrichten

Ist der AB eingeschaltet und der Antwortmodus mit Aufzeichnung gewählt, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Ruftönen an.

Die Nachricht wird aufgenommen bis:

- der Anrufer auflegt.
- die eingestellte Nachrichtenlänge erreicht ist.
- der AB ca. 3 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet.
- der Speicher voll ist (AB schaltet automatisch auf Antwortmodus ohne Aufzeichnung um).

Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

13.4 Abhören eingegangener Nachrichten

Neu eingegangene Nachrichten werden am Basisgerät durch die blinkende LED-Anzeige signalisiert. Im Display wird die Anzahl neu eingegangener Nachrichten und die Gesamtzahl der Nachrichten (**02/05 NACHR.**) angezeigt.

Im Display des Mobilteil sehen Sie das blinkende AB-Symbol  und **n ANRUF** (n=Anzahl der neuen Nachrichten). Sie können Ihre eingegangenen Nachrichten sowohl am Mobilteil als auch an der Basis abhören.

Basisgerät:

- Drücken Sie /▶ um die Wiedergabe zu starten. Im Display erscheint **NACHRICHT n** (n=Folgenummer der neuen Nachrichten). Die neuen Nachrichten werden nacheinander abgespielt.

- Um die Wiedergabelautstärke zu verändern, drücken Sie die Tasten ▲ (lauter) oder ▼ (leiser). Im Display wird die Lautstärke (**LAUTST. 1** bis **LAUTST. 5**) angezeigt.
- Zum Wiederholen der aktuell wiedergegebenen Nachricht drücken Sie ◀◀.
- Um die nächste Nachricht abzuspielen, drücken Sie ▶▶.
- Um die vorherige Nachricht abzuspielen, drücken Sie 2x ◀◀.
- Zum Löschen der aktuell wiedergegebenen Nachricht drücken Sie ca. 2 Sekunden ✕.
- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste ■/▶▶.

oder

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **NACHR. ABSP.**. Die neuen Nachrichten werden nacheinander abgespielt.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **NACHRICHT n** (n=Folgenummer der Nachrichten).
- Zur weiteren Bedienung verfahren Sie wie zuvor beschrieben.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **ABHOEREN** und drücken Sie /OK.
- Die Wiedergabe startet im Freisprechmodus und im Display erscheint Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs (im Wechsel durch Drücken der Rautetaste #).

Während der Wiedergabe können Sie

- Durch Drücken der Tasten ▼ ▲ die Wiedergabelautstärke (**LAUTST. 1-5**) einstellen. Diese Lautstärkeeinstellung ist unabhängig von der Lautstärkeeinstellung des Basislautsprechers.
- Durch Drücken der Taste /OK ein Untermenü öffnen (**STOPP, WEITER, ZURUECK, LOESCHEN**).
- In diesem Untermenü mit den Tasten ▼ ▲ navigieren und die gewünschte Funktion mit /OK ausführen.

Die Funktionen des Untermenüs können auch mit den Tasten 2, 4, 5 und 6 gesteuert werden. Genaueres entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

Taste	Menü	Funktion
2	LOESCHEN	Löscht die aktuell wiedergegebene Nachricht
4	ZURUECK	Nachricht wiederholen
5	STOPP	Wiedergabe beenden
6	WEITER	Nächste Nachricht wiedergeben

13.5 Löschen aller Nachrichten

Sie können alle Nachrichten komplett löschen, wenn Sie bereits abgehört und somit als alte Nachrichten markiert wurden. Diese Funktion ist sowohl am Basisgerät als auch am Mobilteil verfügbar.

Basisgerät:

- Um alle eingegangenen Nachrichten zu löschen, halten Sie die Löschtaste **X** in Bereitschaft gedrückt, bis Sie ein Tonsignal hören und im Basisdisplay **00/00 NACHR.** erscheint.

oder

- Wählen Sie mit **▼ ▲ ALLE LÖSCHEN.**
- Drücken Sie **📠/OK**. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?.**
- Bestätigen Sie mit **📠/OK**.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ A.LOESCH** und drücken Sie **📠/OK**.
- Im Display erscheint **BESTAE.?**
- Zum Löschen drücken Sie **📠/OK**, im Display erscheint **LEER**.
- Zum Verlassen des Menüs ohne zu löschen drücken Sie **C / ✕**.

13.6 Memo aufnehmen

Eine Notiz (Memo) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt.

Wollen Sie eine Notiz für einen Mitbenutzer hinterlassen gehen Sie wie folgt vor:

Basisgerät:

- Wählen Sie mit **▼ ▲ MEMO**.
- Drücken Sie **📠/OK**. Sie hören einen Signalton.
- Im Display erscheint **AUFNEHMEN** und die Aufnahme startet sofort. Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon (**🎤**).
- Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie **📠/OK**.
- Die aufgezeichnete Nachricht wird zur Kontrolle nochmals abgespielt. Während dem Abspielen erscheint im Display des Basisgeräts **MEMO ABSPIEL**.
- Drücken Sie zur Bestätigung **📠/OK** oder zum Löschen **C / ✕** (während der Wiedergabe).

Mobilteil:

- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ MEMO** und drücken Sie **📠/OK**.
- Im Display erscheint **AUFNEHM.** und die Aufnahme startet sofort. Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon des Mobilteiles.
- Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie **📠/OK**.
- Die aufgezeichnete Nachricht wird zur Kontrolle nochmals abgespielt. Währenddessen erscheint im Display des Mobilteils **WIEDERG..**
- Drücken Sie zur Bestätigung **📠/OK** oder zum Löschen **C / ✕** (während der Wiedergabe).

13.7 Untermenü AB-Einstellungen

Um in das Untermenü **AB-EINSTELLUNGEN** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

Basisgerät:

- Wählen Sie mit **▼ ▲ AB-EINSTELL..**
- Drücken Sie **📠/OK**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **AB EINST** und
- Drücken Sie /OK.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

13.7.1 Antwortmodus (Ansagetext) auswählen

Hier können Sie den gewünschten AB-Modus einstellen. Entweder Ansage mit Aufzeichnung (Ansage 1) oder Nur Ansage (Ansage 2).

Basisgerät:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **ANTWORTMODUS**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **MIT AUFZ..**
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT AUFZ.** (Ansage 1) oder **OHNE AUFZ.** (Ansage 2) aus und drücken Sie /OK um die Auswahl zu bestätigen.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **ANTW.MOD**
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **MIT A..**
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT A.** (Ansage 1) oder **OHNE A.** (Ansage 2) aus und drücken Sie /OK um die Auswahl zu bestätigen.

13.7.2 Ansagen**Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)**

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch **RÜCKSETZEN** bzw. Löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden.

Basisgerät:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **ANSAGEN**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit ▼ ▲ **MIT AUFZ.** (Ansage 1).
- Drücken Sie /OK und 1x ▼. Im Display erscheint **AUFNAHME**.
- Drücken Sie /OK. Sie hören einen Piepton. Im Display erscheint **AUFNEHMEN**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon (🎤).
- Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie erneut /OK.
- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **ANSAGE ABSP..**

Mobilteil:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **ANSAGEN**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT A.** (Ansage1) und drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit ▼ ▲ **ANS.AUFN** und drücken Sie /OK.
- Sie hören einen Piepton und im Display erscheint **AUFNEHM..**
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie /OK.

- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **ANS.ABSP**.

Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch **RÜCKSETZEN** bzw. Löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden.

Die Aufnahme der Ansage 2 ist identisch mit dem Vorgehen für Ansage 1. Sie müssen lediglich statt mit **MIT AUFZ./MIT A.** den Menüpunkt **OHNE AUFZ./OHNE A.** auswählen.

Ansage Anhören

Basisgerät:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **ANSAGEN**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit ▼ ▲ **MIT AUFZ./OHNE AUFZ.** und drücken Sie /OK. Im Display erscheint **ANHÖREN**.
- Drücken Sie /OK. Die aktuelle Ansage wird abgespielt.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **ANSAGEN**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT A./OHNE A.** und drücken Sie /OK. Im Display erscheint **ANHOEREN**
- Drücken Sie /OK. Die aktuelle Ansage wird abgespielt.

Ansage Rücksetzen

Basisgerät:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **ANSAGEN**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit ▼ ▲ **MIT AUFZ./OHNE AUFZ.** und drücken Sie /OK. Im Display erscheint **ANHÖREN**.
- Wählen Sie mit ▼ ▲ **RÜCKSETZEN**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die aktuelle PIN ein (0000 oder geänderte PIN) und drücken Sie /OK.
- Die Standardansage ist eingestellt.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **ANSAGEN**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT A./OHNE A.** aus und drücken Sie 2x /OK.
- Im Display erscheint **ANS.ABSP** und die ausgewählte Ansage wird abgespielt.

- Zum Löschen der eigenen Ansage drücken Sie während der Wiedergabe die Lösch taste **C** / . Drücken Sie /OK. Die Standardansage wird zur Kontrolle abgespielt.

13.7.3 Antwortverzögerung einstellen

Hier können Sie einstellen, nach wieviel Ruftönen der AB das Gespräch entgegennimmt. Sie können 2, 4, 6 oder 8 Ruftöne oder Gebührensparm funktion einstellen. Standardeinstellung ist 4 Ruftöne. In der Einstellung **SPARMODUS** (Basisgerät) bzw. **GEB.SP.** (Mobilteil) nimmt der AB nach 2 Ruftönen das Gespräch entgegen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der AB das Gespräch erst nach 4 Ruftönen entgegen. Diese Funktion nennt man Gebührensparm funktion, da Sie bei einem Anruf zur Fernabfrage nach dem 2. Rufton, ohne dass der AB sich einschaltet, auflegen können. Dadurch entstehen Ihnen keine Gebühren. Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 12 Ruftönen das Gespräch entgegen (im Modus Ohne Aufz.). Sie haben so die Möglichkeit, den AB über die Fernabfragefunktion einzuschalten, falls Sie einmal das Einschalten des AB's vergessen haben.

Basisgerät:

- Wählen Sie mit **▼ ▲ ANTW.VERZ..**
- Drücken Sie /OK. Die momentane Einstellung wird angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ 2 KL. ZEICHEN, 4 KL. ZEICHEN, 6 KL. ZEICHEN, 8 KL. ZEICHEN** oder **SPARMODUS** aus.
- Speichern Sie die Einstellung mit /OK.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit **▼ ▲ VERZOEG.**
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ 2 RUFE, 4 RUFE, 6 RUFE, 8 RUFE** oder **GEB.SP.** aus (die jeweilige Einstellung ist mit * gekennzeichnet).
- Speichern Sie die Einstellung mit /OK.

13.7.4 Aufnahmezeit einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Dauer einer aufzunehmenden Nachricht zeitlich zu begrenzen. Sie können die max. Nachrichtenlänge auf 60, 120 & 180 Sekunden begrenzen. Haben Sie „Unbegrenzt“ eingestellt, kann die Nachricht beliebig lang sein (max. Aufnahmezeit des Anrufbeantworters).

Basisgerät:

- Wählen Sie mit **▼ ▲ AUFNAHMEZEIT.**
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ 60, 120, 180 S** oder **UNBEGRENZT.**
- Speichern Sie die Einstellung mit /OK.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **AUFNA.Z.**
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **60, 120, 180 SEK** oder **UNBEGR.**
- Speichern Sie die Einstellung mit /OK.

13.7.5 AB-Sprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Sprache der Standardansagen Ihres AB's auszuwählen. Sie können zwischen Deutsch und Englisch wählen.

Basisgerät:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **AB-SPRACHE.**
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **DEUTSCH** oder **ENGLISH.**
- Speichern Sie die Einstellung mit /OK.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **AB SPRA.**
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **DEUTSCH** oder **ENGLISH.**
- Speichern Sie die Einstellung mit /OK.

13.7.6 Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf Ihrem AB hinterlässt, über den Basisgerätelautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen. Zum Übernehmen des Gesprächs nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste  (Basisgerät) bzw. drücken Sie die Abhebentaste  (Mobilteil).

Basisgerät:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **MITHÖREN.**
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS.**
- Speichern Sie die Einstellung mit /OK.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **MITHOER..**
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS.**
- Speichern Sie die Einstellung mit /OK.

13.7.7 Fernbedienung

Sie können Ihren AB auch über ein Telefon mit Tonwahl fernbedienen. Um den unerlaubten Zugriff auf Ihren AB durch Dritte zu verhindern, ist die Eingabe eines 4-stelligen Sicherheitscodes erforderlich (Werkeinstellung 0000).

Fernbedienfunktionen aktivieren/deaktivieren

Um die Fernbedienung durchführen zu können, muss diese Funktion aktiviert sein.

Basisgerät:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **FERNABFRAGE**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS**.
- Speichern Sie die Einstellung mit /OK.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **FERNABF.**
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS**.
- Speichern Sie die Einstellung mit /OK.

AB fernbedienen

Um den AB fernzubedienen gehen Sie folgendermaßen vor :

AB ist ausgeschaltet:

- Sie können Ihren Anrufbeantworter ferneinschalten, falls Sie vergessen haben, ihn einzuschalten. Dafür muss die Funktion Fernbedienung aktiviert sein. Wählen Sie mit einem tonwahlfähigen Telefon Ihre Rufnummer. Nach 12 Ruftönen nimmt Ihr Anrufbeantworter das Gespräch entgegen und Sie hören die Ansage 2. Das weitere Vorgehen wird nachfolgend beschrieben.

AB ist eingeschaltet:

- Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- Drücken Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes die Sterntaste .
- Geben Sie den Sicherheitscode innerhalb von 8 Sekunden ein (0000 oder die geänderte PIN).

**Hinweis**

Bei dreimaliger Falscheingabe des Sicherheitscodes beendet der AB die Verbindung.

Übersicht Fernbedienungsfunktionen

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die Tastenfunktionen während der Fernbedienung:

Taste	Funktion
2	aktuelle Nachricht löschen
4	aktuelle Nachricht wiederholen
4 (2x)	Rücksprung zur vorherigen Nachricht
5	Wiedergabe starten
6	Sprung zur nächsten Nachricht
7	AB einschalten
8	Wiedergabe stoppen
9	AB ausschalten
*	Sicherheitscode eingeben

13.7.8 Kompression einstellen (Aufnahmequalität)

Sie können die Aufnahmequalität Ihres AB's in drei verschiedenen Stufen einstellen. Dabei ist zu beachten je niedriger die Kompressionsstufe, desto höher ist die Aufnahmequalität.

Basisgerät:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **KOMPRESSION**.
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **NIEDRIG, MITTEL** oder **HOCH**.
- Speichern Sie die Einstellung mit /OK.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **KOMPRES..**
- Drücken Sie /OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **NIEDRIG, MITTEL** oder **HOCH**.
- Speichern Sie die Einstellung mit /OK.

13.7.9 Sicherheitscode einstellen

Der Sicherheitscode für die Fernbedienung ist werkseitig auf 0000 eingestellt. Diesen Code können Sie durch einen beliebigen 4-stelligen Code ersetzen. Um den Sicherheitscode zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Basisgerät:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **PIN ÄNDERN**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die aktuelle PIN ein (0000 oder geänderte PIN) und drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **NEUE PIN**. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN ein und drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **WIEDERH**.
- Geben Sie Ihre Wunsch-PIN erneut ein und speichern Sie die Einstellung mit /OK.

Mobilteil:

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **PIN AEN..**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN ALT?**.
- Drücken Sie /OK, im Display erscheint – – – –.
- Geben Sie die aktuelle PIN ein (0000 oder geänderte PIN) und drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **PIN NEU?**.
- Drücken Sie /OK, im Display erscheint – – – –.
- Geben Sie Ihre Wunsch-PIN ein und drücken Sie /OK.
- Im Display erscheint **BESTAE.?**.
- Drücken Sie /OK, im Display erscheint – – – –. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN erneut ein und speichern Sie die Einstellung mit /OK.

13.7.10 Anrufbeantworter auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie den Anrufbeantworter auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Beim Rücksetzen werden die persönlichen Einstellungen inklusive der Ansagen auf Werkeinstellung zurückgesetzt. Das Zurücksetzen des Anrufbeantworters ist nur am Basisgerät möglich.

- Wählen Sie mit ▼ ▲ **AB RÜCKS..**.
- Drücken Sie /OK. Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie /OK. Sie hören einen Quittungston, der Anrufbeantworter ist zurückgesetzt.

14.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil schaltet sich nicht ein	Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet Mobilteil ist defekt	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten auf. Wenn es sich immer noch nicht einschaltet, überprüfen Sie den Sitz der Akkus. Falls die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat,ersetzen Sie die Akkus durch neue. Kontaktieren Sie die Service-Hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf das Basisgerät zugreifen	Dem Basisgerät fehlt die Stromversorgung Mobilteil ist nicht am Basisgerät angemeldet	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose Melden Sie das Mobilteil (erneut) am Basisgerät an.
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung Mobilteil ist nicht am Basisgerät angemeldet	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE) Melden Sie das Mobilteil (erneut) am Basisgerät an.
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf.	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie die Akkus durch neue
Nachrichtenaufzeichnung nicht möglich	AB nicht eingeschaltet	Schalten Sie Ihren AB ein
	Speicher voll	Löschen Sie alte Nachrichten um Speicherplatz für neue Nachrichten zu schaffen
	Antwortmodus „Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung“ eingeschaltet	Schalten Sie den Antwortmodus auf „Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung“ um.

14.2 Technische Daten

System	Analoges Telefon mit zusätzlichem DECT-Mobilteil
Frequenz	DECT 1880-1900 MHz
Stromversorgung Basis	In: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 150 mA Out: 6 V DC / 450 mA / 2,7 VA
Stromversorgung Ladeschale	In: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 150 mA Out: 6 V DC / 300 mA / 1,8 VA
Stromversorgung Mobilteil	2x Einzelakku Typ AAA NiMH 1,2 V / 400 mAh
Standby-Betriebszeit	bis zu 100 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 10 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Reichweite	Im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl einstellbar
Signaltastenfunktion	Flash: KURZ (100 ms)/MITTEL (300 ms)/LANG (600 ms)
Abmessungen Basis	ca. 185 x 210 x 110 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 180 x 55 x 30 mm
Abmessung Ladeschale	ca. 100 x 100 x 50 mm
Gewicht Basisgerät	ca. 720 g
Gewicht Mobilteil	ca. 124 g
Gewicht Ladeschale	ca. 126 g

14.3 Auslieferungszustand

1 Mobilteil	Am Basisgerät angemeldet
PIN	0000
Wahlverfahren	TONWAHL (DTMF)
Rufton Extern (Mobilteil)	MEL. 6
Rufton Intern (Mobilteil)	MEL. 2
Ruftonlautstärke (Mobilteil)	LAUTST 3
Töne (Alle)	EIN
MT Display	NAME
Rufton Extern (Basisgerät)	MELODIE 6
Rufton Intern (Basisgerät)	MELODIE 2
Ruftonlautstärke (Basisgerät)	LAUTST 3
Hörerlautstärke	LAUTST 3
Freisprechlautstärke	LAUTST 3
Flashzeit	MITTEL (300 ms)
Akkus	Beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	DEUTSCH
Mobilteilname	BIG855
Tastenton	EIN
Automatische Rufannahme	EIN
Datumsformat (Basisgerät)	MM-TT
Datumsformat (Mobilteil)	TT-MM-JJ
Zeitformat	24 STD.
Anrufbeantworter	EIN
Antwortmodus	MIT A. (Ansage 1)
AB-Sprache	DEUTSCH
Antwortverzögerung	8 RUFE
Aufnahmezeit	120 SEK
Kompression	HOCH
Mithören	EIN
Fernabfrage	EIN
AB Sicherheitscode	0000

14.4 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet eingesehen werden unter:

www.hagenuk.de



14.5 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr BIG 855 Combo ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

14.6 Kurzbedienungsanleitung Basisgerät

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	☎, Hörer abnehmen
Wahlwiederholung (aus Liste)	☎ ▼ ▲, Hörer abnehmen
Extern anrufen	☎☎☎, Hörer abnehmen oder Hörer abnehmen, ☎☎☎
Intern anrufen (Basisgerät an MT)	☎/C/☎
Rufnummer im Telefonbuch speichern	2x ☎/OK 1x ▼ ☎/OK, NAME eingeben, ☎/OK, NUMMER eingeben, ☎/OK ▼ ▲, MELODIE auswählen, ☎/OK
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	☎? ▼ ▲ 2x ☎/OK, NAME eingeben, 2x ☎/OK ▼ ▲, MELODIE auswählen, ☎/OK
Wahl aus dem Telefonbuch	☎ ▼ ▲, Hörer abnehmen
Wahl aus der Anruferliste	☎? ▼ ▲, Hörer abnehmen
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	Hörer abnehmen, ▼ ▲
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	☎)) ▼ ▲

14.7 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Basis	Mobilteil
Nachrichtenwiedergabe	■/▶	☎/OK ▲ 2x ☎/OK
Stopp	■/▶	(während der Wiedergabe) 2x ☎/OK
Zur nächsten Nachricht springen	▶	(während der Wiedergabe) ☎/OK ▼ ☎/OK
Zur vorherigen Nachricht springen	2x ◀	
Nachricht löschen	✕	(während der Wiedergabe) ☎/OK 3x ▼ ☎/OK
Anrufbeantworter ein/aus	⏻	☎/OK ▲ ☎/OK 3x ▼ ☎/OK ▼ ▲ ☎/OK

14.8 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	 
Wahlwiederholung (aus Liste)	   
Extern anrufen	  oder  
Intern anrufen (MT an Basisgerät)	C / 
Rufnummer im Telefonbuch speichern	4x  /OK, NAME eingeben,  /OK, NUM-MER eingeben,  /OK   , MEL. auswählen,  /OK
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	   , 2x  /OK, NAME eingeben, 2x  /OK   , MEL. auswählen,  /OK
Wahl aus dem Telefonbuch	2x  /OK   
Wahl aus der Anruferliste	   
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	  
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	  
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	Taste  gedrückt halten, bis  im Display erscheint bzw. verschwindet

Notizen

BIG 855 Combo

Tischtelefon-Set mit AB

Copyright:

ITM Einkaufs GmbH

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit
schriftlicher Genehmigung der ITM Einkaufs GmbH gestattet.

www.hagenuk.de