

hagenuk

BIG 965



**Bedienungsanleitung
DECT-Notruf-Telefon
mit Anrufbeantworter**

07/2011 V.1

hagenuk



**WICHTIGER WARNHINWEIS****Hörer- und Freisprechlautstärke / Hörerverstärkung**

Dank der sehr hohen Hörer- und Freisprechlautstärke, der Hörerverstärkung und der Klangeinstellung ist dieses DECT-Telefon hervorragend für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbehinderung geeignet.

Diese Lautstärkewerte können allerdings von Personen mit normalem Hörvermögen als zu laut empfunden werden und unter Umständen bei längerer Benutzung zu Gesundheitsschäden führen.

Im Auslieferungszustand sind daher beide Lautstärkewerte auf die mittlere Stufe eingestellt (Stufe 3 von insgesamt 5 Stufen) und der Hörerverstärker ist aus. Wählen Sie die für Sie angenehmste Einstellung aus und gehen Sie dabei wie in der Bedienungsanleitung unter den Punkten 8.6 und 8.8 auf den Seiten 26 und 27 sowie unter Punkt 12.12 auf Seite 44 beschrieben vor.

Sollten in Ihrem Haushalt auch Personen ohne Hörbeeinträchtigung leben, empfehlen wir den Hörerverstärker nicht auf dauerhaft „An“ zu stellen, sondern ihn lediglich bei Bedarf während des Telefonats über die Extrataste zu aktivieren.

Bei normalem Hörvermögen sollten Lautstärkeeinstellungen zwischen Stufe 1 und 3 bei ausgeschaltetem Hörverstärker ausreichend sein. Die Stufen 4 und 5, vor allem bei eingeschaltetem Hörverstärker, sind sehr laut und daher nur bei Hörbeeinträchtigungen zu empfehlen.

Bitte beachten Sie die ebenfalls die nachfolgenden Punkte:

- Halten Sie sich das Mobilteil im Freisprechbetrieb niemals an Ihr Ohr.
- Nehmen Sie Änderungen der Einstellungen nur vor, wenn sich das Mobilteil nicht in Ohrnähe befindet. Die Bestätigungstöne könnten bei hoher Lautstärkeeinstellung als störend und unangenehm empfunden werden.
- Warten Sie bei Blockwahl oder Wahl aus dem Telefonbuch, der Wahlwiederholungsliste, der Anruferliste oder aus dem Direktwahlspeicher bis der Wählvorgang abgeschlossen ist bevor Sie das Mobilteil an Ihr Ohr halten. Die Wähltöne könnten bei hoher Lautstärkeeinstellung ebenfalls als störend und unangenehm empfunden werden.

Warnhinweis	3
1 Inhaltsverzeichnis	4
2 Garantie / Service	8
2.1 Garantie	8
2.2 Service	8
3 Sicherheitshinweise	9
4 Allgemeines/Pflege	10
4.1 Allgemeines	11
4.2 Pflege/Hinweise	11
4.3 Reinigung	12
4.3.1 Mobilteil und Basis	12
4.3.2 Lade- und Akkukontakte	12
4.4 Darstellungen und Schreibweisen	12
5 Menüübersicht	13
6 Vor der Inbetriebnahme	16
6.1 Lieferumfang	16
6.2 Beschreibung des Telefons	16
6.2.1 Elemente des Mobilteils	16
6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole	18
6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste	18
6.2.4 Elemente der Basisstation	19
7 Inbetriebnahme	20
7.1 Basis installieren	20
7.1.1 Basis aufstellen	20
7.1.2 Anschlüsse	20
7.2 Akkus einlegen	21
7.3 Akkus laden	22
7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen	22
7.4.1 Anzeige des Ladezustands	22
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung	22
7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte	23
7.5 Wahlverfahren einstellen	23
7.6 Ruftonmelodie einstellen	23
7.7 Ruftonlautstärke einstellen	23

8 Telefonieren	24
8.1 Standby-Modus	24
8.2 Reichweitenanzeige	24
8.3 Mobilteil ein-/ausschalten	24
8.4 Anrufe tätigen	24
8.4.1 Extern Anrufen	24
8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung	25
8.5 Anruf entgegennehmen	25
8.6 Hörerlautstärke einstellen	26
8.6.1 Hörerlautstärke verstärken	26
8.6.2 Klangeinstellung	26
8.7 Freisprechen	26
8.8 Freisprechlautstärke einstellen	27
8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)	27
8.10 Wahlpause einfügen	27
8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)	27
8.12 Tastensperre ein-/ausschalten	28
8.13 Mobilteil suchen (Paging)	28
8.14 Intern telefonieren	28
9 Komfortfunktionen	29
9.1 Komfortfunktionen extern	29
9.2 Komfortfunktionen intern	29
9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln	29
9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs	29
9.2.3 Rückfrage und Makeln	30
9.2.4 Dreierkonferenz	30
10 Anruferlisten	31
10.1 Wahlwiederholungsliste	31
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung	31
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung	31
10.2 Anruferliste	31
10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen	32
10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern	32
10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)	32
10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)	32
10.3 Telefonbuch	33
10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen	33
10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen	34
10.3.3 Telefonbucheintrag ändern	34
10.3.4 Telefonbucheintrag löschen	34
10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen	34

10.3.6 Speicherstatus anzeigen.....	35
10.4 Direktwahlkosten	35
10.4.1 Rufnummern in Direktwahlspeicher eingeben	35
10.4.2 Rufnummern im Direktwahlspeicher überprüfen.....	35
10.4.3 Rufnummern im Direktwahlspeicher ändern.....	35
10.4.4 Direktwahlspeicher löschen	36
10.4.5 Wählen aus dem Direktwahlspeicher M1 oder M2	36
10.4.6 Wählen mit der SOS-Taste	36
11 Basiseinstellungen.....	37
11.1 Mobilteil abmelden.....	37
11.2 Wahlverfahren einstellen	37
11.3 Flashzeit einstellen/R-Taste.....	37
11.4 PIN-Code ändern.....	38
11.5 Basis auf Werkeinstellungen zurücksetzen	38
12 Mobilteileinstellungen.....	39
12.1 Alarm einstellen	39
12.1.1 Alarm aktivieren	39
12.1.2 Alarm deaktivieren	39
12.1.3 Alarmsignal ausschalten	39
12.2 Audioeinstellungen	40
12.3 Ruftoneinstellungen.....	40
12.3.1 Rufton Intern einstellen.....	40
12.3.2 Rufton Extern einstellen.....	40
12.3.3 Ruftonlautstärke Intern einstellen	40
12.3.4 Ruftonlautstärke Extern einstellen	41
12.4 Töne einstellen	41
12.5 Displaysprache einstellen.....	41
12.6 Mobilteilname einstellen	42
12.7 Automatische Rufannahme einstellen	42
12.8 Displaykontrast einstellen.....	42
12.9 Datum & Uhrzeit einstellen	42
12.9.1 Datumsformat einstellen	42
12.9.2 Zeitformat einstellen.....	42
12.9.3 Datum einstellen	43
12.9.4 Zeit einstellen.....	43
12.10 Basisstation auswählen	43
12.11 Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen	43
12.12 Hörerverstärker an-/ausschalten	44
13 Anmelden	45
13.1 Mobilteil anmelden.....	45

14 Extras	46
14.1 Vibrationsalarm und optische Anrufsignalisierung ein-/ausschalten	46
14.2 Taschenlampe ein-/ausschalten	46
14.3 Headset anschließen	46
15 Anrufbeantworter	47
15.1 Anrufbeantworter ein-/ausschalten	47
15.2 Gespeicherte Standardansagen	47
15.2.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)	48
15.2.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)	48
15.3 Speicher voll	48
15.4 Wiedergabe / Überprüfung der Ansage	49
15.5 Antwortmodus (Ansagetext) auswählen	49
15.6 Wiederherstellen der Standardansagen	49
15.7 Antwortverzögerung einstellen	49
15.8 AB-Sprache einstellen	50
15.9 AB-Alarm einstellen	50
15.10 Wochentag einstellen	50
15.11 Mithörfunktion	51
15.12 Lautstärke einstellen	51
15.13 Memo aufnehmen	51
15.14 Aufnahme eingehender Nachrichten	51
15.15 Abhören eingegangener Nachrichten	52
15.16 Löschen aller Nachrichten	53
15.17 AB zurücksetzen	53
15.18 Fernbedienung	53
15.18.1 Sicherheitscode einstellen	53
15.18.2 AB fernbedienen	54
16 Anhang	55
16.1 Fehlersuche	55
16.2 Technische Daten	56
16.3 Auslieferungszustand	57
16.4 CE-Erklärung	58
16.5 Entsorgung/Recycling	58
16.5 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	59
16.7 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter	59

2.1 Garantie¹

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kauf. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

2.2 Service¹

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der **Hotline**:

für Deutschland :	01805 763 444	(0,14 €/Min. ²)
für Österreich :	0820 901 310	(0,20 €/Min. ²)

Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender **Helpline** kompetente Hilfe an:

für Deutschland :	09001 763 444	(0,89 €/Min. ³)
--------------------------	---------------	-----------------------------

¹ Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

² Mobilfunkpreise abweichend, max. 0,42 €/Min.

³ Mobilfunkpreise abweichend, max. 2,99 €/Min.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs.



Polarität der Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf den Akkus und im Akkufach.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.).

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BIG 965, Ihrem neuen schnurlosen DECT-Notruf-Telefon.

**WICHTIG**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen bestens geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Ihr Telefon ist zusätzlich mit einer Strahlungsreduzierung ausgestattet. Beim Betrieb von nur einem Mobilteil wird die Strahlung um mehr als 70%* reduziert, wenn sich das Mobilteil in der Basisstation befindet.

Durch die Verwendung moderner Schaltnetzteile und Dank einer optimalen Abstimmung der einzelnen elektrischen Komponenten, ist der Stromverbrauch dieses DECT-Telefons auf ein Minimum reduziert - dies spart Energie und schont die Umwelt.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Alle Rechte vorbehalten.

* Im Vergleich zu herkömmlichen DECT-Telefonen ohne Strahlungsreduzierung

4.1 Allgemeines

**Warnung**

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern

**Achtung**

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern

**Hinweis**

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise



Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Anti-statiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil und Basis

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

4.4 Darstellungen und Schreibweisen

Zum besseren Verständnis wird im weiteren Verlauf nachfolgende Darstellung verwendet:

Funktion	Schreibweise/Darstellung in der Bedienungsanleitung
Anzeige im Mobilteildisplay	z.B. Stumm bei aktivierter Stummschaltung (Mute)
Aktuelle Funktion/Anzeige der Displaytaste	z.B. Speich

HAUPTMENÜ

Anruferlis.	Leer ¹			
	Nr. speichern	Name?	Nummer?	Melodie 1-10
	Löschen	Bestätigen?		
	Alle lösch.	Bestätigen?		
Telefonbuch	Leer ¹			
	Neuer Eintr.	Name?	Nummer?	Melodie 1-10
	Ändern	Name?	Nummer?	Melodie 1-10
	Löschen.	Bestätigen?		
	Alle lösch	Bestätigen?		
	Speich. Stat.	00/50		
BS Einstell.	MT abmelden	PIN?	MT 1-5	
	Wahlverfahr.	Tonwahl ²		
		Impulswahl ²		
	Flashzeit	Flash-1 ²		
		Flash-2 ²		
	PIN ändern	PIN?	Neue PIN	Bestäti.
	Zurücksetzen	PIN?		
MT Einstell.	Alarm	Aus ²		
		An ²	00-00 ³	Snooze ³ an ²
				Snooze ³ aus ²
	Audio Einst.	Lautsp. lau.	Stufe 1-5 ²	
		Hörerlauts.	Stufe 1-5 ²	

¹ Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

² Die jeweils aktuelle Einstellung ist mit einem ► versehen.

³ Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn **An** aktiviert ist.

Rufton Einst.	Rufton Int.	Melodie	Melodie 1-10 ²
		Lautstärke	Stufe 1-5 ²
			Aus ²
	Rufton Ext.	Melodie	Melodie 1-10 ²
		Lautstärke	Stufe 1-5 ²
			Aus
Ton Einst.	Tastenton	Aus ²	
		An ²	
	Reichweite	Aus ²	
		An ²	
Sprache	DEUTSCH / ITALIANO / NEDERLANDS / РУССКИЙ / POLSKI / PORTUGUES / SLOVAK / CZECH / SVENSKA / TURKÇE / ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL ²		
MT Name	BIG 965		
Auto Annahme	Aus ²		
	An ²		
Kontrast	00-16		
Datum & Zeit	Datumsformat	TT-MM ²	
		MM-TT ²	
	Zeitformat	12 Std. ²	
		24 Std. ²	
	Datum einst.	01/01	
	Zeit einst.	12:00	
Basis Wahl	Basis 1-4		
Zurücksetzen	PIN?		
VERSTÄRKT	Aus ²		
	An ²		

Anmelden	Basis 1-4
----------	-----------

AB-MENÜ


AB	Ansage	Ansage 1	Abspielen	
			Aufnahme	
			Zurücksetzen	Bestätigen?
		Ansage 2	Abspielen	
			Aufnahme	
			Zurücksetzen	Bestätigen?
Nachricht		Neue Nachr.		
		Alte Nachr.		
		Alle Löschen	Bestätigen?	
		Memo Aufn.	Aufnahme	
AB Einstell.		AB An/Aus	Aus ²	
			An ²	
		AB Alarm	Aus ²	
			An ²	
		Ans. Auswähl.	Ansage 1 ²	
			Ansage 2 ²	
		Anz. Ruftöne	2-6 Ruftöne ²	
			Geb. Spar. ²	
		AB Sprache	DEUTSCH / FRANÇAIS / ENGLISH ²	
		Fernab. Code	0 0 0 0	
		AB Rücksetz	PIN?	

6.1 Lieferumfang

- 1 Basisstation mit digitalem Anrufbeantworter
- 1 Mobilteil
- 3 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2V, 800 mAh
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel TAE
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Mobilteils

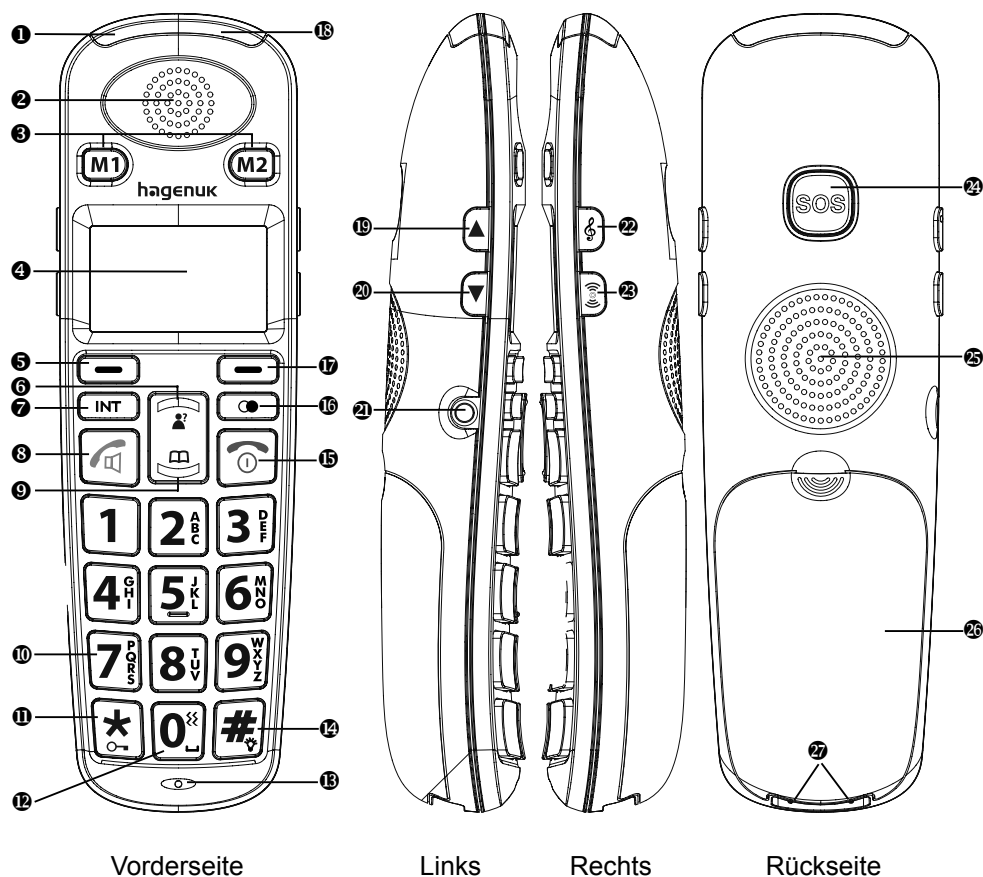


- ❶ LED-Taschenlampe / Optische Anrufsignalisierung
- ❷ Hörkapsel
- ❸ Direktwahltasten M1 und M2
- ❹ Punktmatrix-Display
- ❺ Displaytaste links
- ❻ Navigationstaste aufwärts ▲ (siehe Kapitel 6.2.3) / Anruferliste öffnen
- ❼ Internverbindung aufbauen
- ❽ Abhebentaste / Freisprechtaste
- ❾ Navigationstaste abwärts ▼ (siehe Kapitel 6.2.3) / Telefonbuch öffnen
- ❿ Alphanumerische Tastatur
- ⓫ Sterntaste / Tastensperre ein-/ausschalten / Dreierkonferenz aufbauen
- ⓬ Leertaste / Vibrationsalarm und optische Anrufsignalisierung ein-/ausschalten
- ⓭ Mikrofon
- ⓮ Rautetaste / LED-Taschenlampe ein-/ausschalten
- ⓯ Auflegentaste / Mobilteil ein-/ausschalten
- ⓰ Wahlwiederholungsliste öffnen / Wahlpause einfügen
- ⓱ Displaytaste rechts
- ⓲ Anzeige für aktivierten Hörerverstärker
- ⓳ Hörer- oder Freisprechlautstärke erhöhen
- ⓴ Hörer- oder Freisprechlautstärke verringern
- ⓵ Headset-Anschlussbuchse
- ⓶ Toneinstellungstaste
- ⓷ Hörerverstärker ein-/ausschalten
- ⓸ SOS-Taste
- ⓹ Lautsprecher Freisprechen
- ⓺ Akkufachabdeckung
- ⓻ Ladekontakte Mobilteil

6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole

	Empfangsanzeige; je besser der Empfang ist, desto mehr Pfeile sind sichtbar; Empfangsanzeige blinkend: Abstand zur Basis verringern; Empfangsanzeige aus: Mobilteil außer Reichweite oder nicht angemeldet		Anzeige neuer Sprachmitteilungen (wenn vom Netzbetreiber unterstützt)
	Leitungsbelegungsanzeige, blinkt bei eingehendem Anruf		Anzeige bei aktiviertem Alarm (verschwindet bei abgeschaltetem Alarm)
	Zeigt neue Anrufe in Abwesenheit an		Tastatur gesperrt
	Freisprechmodus aktiviert AB Nachricht abhören		Anzeige des aktuellen Akkuladezustands
	Erscheint, wenn neue AB-Nachricht(en) vorhanden		


6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste



Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstasten werden die untenstehenden Symbole verwendet.


- ▲ Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen; Anruferliste öffnen
- ▼ Hörer-/Freisprechlautstärke verringern; nach unten scrollen in Menüs und Listen; Telefonbuch öffnen

6.2.4 Elemente der Basisstation

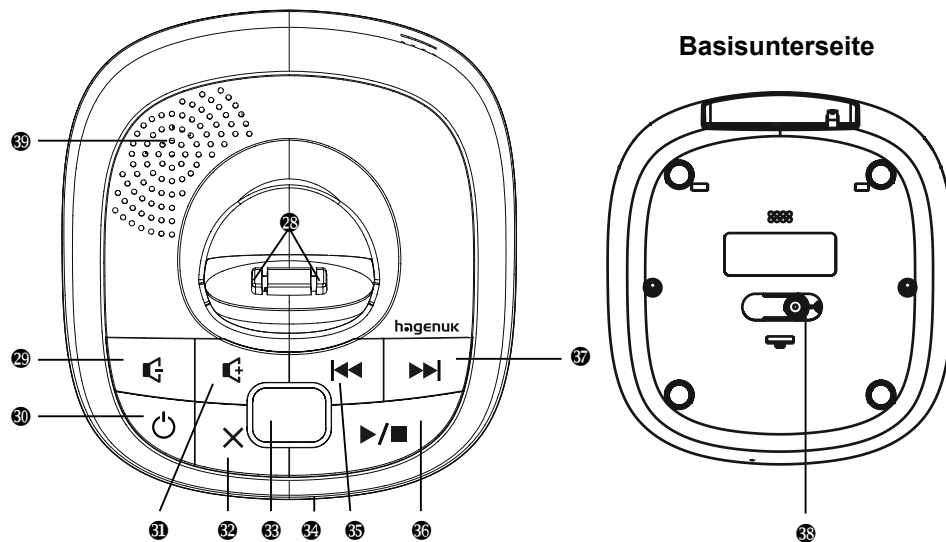

- 28 Ladekontakte Basis
- 29 Lautstärke verringern
- 30 Anrufbeantworter ein-/ausschalten
- 31 Lautstärke erhöhen
- 32 Lösch-taste
- 33 7-Segment-Anzeige (zweistellig)
- 34 Mikrofon (Vorderseite)
- 35 Rücksprungtaste, um zur vorherigen Nachricht zu gelangen
- 36 Wiedergabetaste / Stopptaste
- 37 Vorsprungtaste, um die nächste Nachricht abzuhören
- 38 Paging-/Anmeldetaste (Basisunterseite)
- 39 Basislautsprecher

Basisrückseite

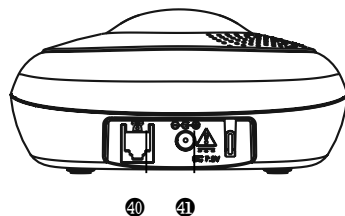

- 40 TAE-Buchse
- 41 Netzanschlussbuchse

7.1 Basis installieren

7.1.1 Basis aufstellen

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 16.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten; usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.

7.1.2 Anschlüsse

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetzteiles mit der Anschlussbuchse ① auf der Rückseite der Basis. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse ② auf der Rückseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.



Anschluss der Basis

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

7.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus einlegen.

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab (Abb.1).
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (wenn Sie diese tauschen möchten).
- Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.2). Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus (siehe Markierung +/- im Akkufach)!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet (Abb.3).

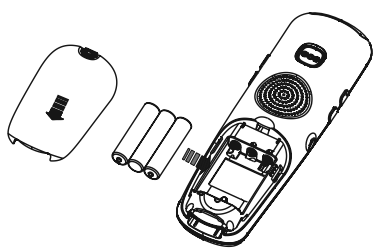


Abb. 1

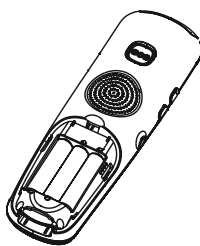


Abb. 2

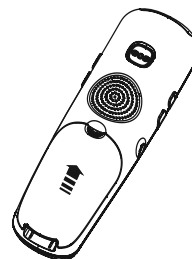


Abb. 3



Umgang mit den Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

7.3 Akkus laden



Erste Ladung der Akkus

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Während des Ladevorgangs wandern im Display des Mobilteils die Statusbalken des Batteriesymbols von leer nach voll.
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (ein oder kein Balken im Batteriesymbol). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand der Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands



Akkus leer, aufladen



Akkus zu 1/3 geladen



Akkus zu 2/3 geladen



Akkus voll geladen

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.

Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte



Verletzung

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und laden Sie sie nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.

7.5 Wahlverfahren einstellen

siehe Kapitel 11.2; Seite 37

7.6 Ruftonmelodie einstellen

siehe Kapitel 12.3.1; Seite 40 (Mobilteil Intern)

siehe Kapitel 12.3.2; Seite 40 (Mobilteil Extern)

7.7 Ruftonlautstärke einstellen

siehe Kapitel 12.3.3; Seite 40 (Ruftonlautstärke Intern)

siehe Kapitel 12.3.4; Seite 41 (Ruftonlautstärke Extern)

8.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display den Mobilteilnamen sowie die Mobilteilnummer und die aktuelle Uhrzeit und das Datum an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der linken Displaytaste **Menü** (5) gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 13 ff.

8.2 Reichweitenanzeige

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen. Das Signalstärkesymbol und **Suchen...** blinkt im Display. Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Signalstärkesymbol blinkt. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

8.3 Mobilteil ein-/ausschalten

- Mobilteil einschalten: Auflegentaste  gedrückt halten, bis sich das Mobilteildisplay einschaltet.
- Mobilteil ausschalten: Auflegentaste  gedrückt halten, bis das Mobilteildisplay erlischt.

8.4 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 32 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 7 Ziffern, werden die ersten Ziffern nach links geschoben. Ist die Nummer länger als 10 Ziffern, werden sie verkleinert und nach oben geschoben. Anrufe können Sie wie nachfolgend beschrieben einleiten.

8.4.1 Extern Anrufen

- Drücken Sie die Abhebentaste  (8). Sie hören das Freizeichen. Im Display erscheint **Gespräch**,  und die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  (15) oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die rechte Displaytaste **Lösch.** (⌫), um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Zum Löschen aller Ziffern halten Sie die Taste **Lösch.** für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste ∞ (⌚), an der gewünschten Stelle der Nummer erscheint ein **P**.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Abhebentaste (☎) (ⓞ).

8.5 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Mobilteil (auf Stufe 1-5 eingestellt). Im Display erscheint **Anruf** und das Symbol (📞). Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie zusätzlich den Namen des Anrufers. Wenn das Telefon klingelt, können Sie

- den Ruf durch Drücken der Abhebentaste (☎) (ⓞ) entgegennehmen. Im Display erscheint die Gesprächsdaueranzeige.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste (📞) (ⓞ) oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.



Hinweis

- Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display das Symbol ⏮.

8.6 Hörerlautstärke einstellen

Beachten Sie bitte unbedingt den Warnhinweis auf Seite 3!

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke in 5 Stufen (Hörerlauts. 1 = leise bis Hörerlauts. 5 = laut) einstellen. Die Einstellung kann auch über das Menü Audio Einst. (siehe Kapitel 12.2 auf Seite 40) erfolgen. Um die Hörerlautstärke einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor.

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste  bzw.  (**19/20**) oder die Taste  bzw.  (**6/9**), um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.6.1 Hörerlautstärke verstärken

Beachten Sie bitte unbedingt den Warnhinweis auf Seite 3!

Im Auslieferungszustand ist die Verstärkung der Hörerlautstärke ausgeschaltet. Während eines Gesprächs können Sie jedoch die Hörerlautstärke um 25 dB anheben.

- Drücken Sie die Taste  (**23**) auf der rechten Seite des Mobilteils. Die Anzeige für aktivierten Hörerverstärker (**18**) leuchtet.
- Zum Deaktivieren des Verstärkers drücken Sie erneut die Taste  (**23**). Die Anzeige für aktivierten Hörerverstärker (**18**) erlischt.

Um die Hörerlautstärke dauerhaft zu verstärken schalten Sie im Menü den Hörverstärker an (siehe Kapitel 12.12 auf Seite 44).

8.6.2 Klangeinstellung

Sie können verschiedene Klangeinstellungen zur Anpassung an das persönliche Hörempfinden durchführen.

- Drücken Sie die Taste  (**22**) auf der rechten Seite des Mobilteils.
- Im Display wird nach jedem Tastendruck die jeweilige Klangeinstellung (**Ton 1-3**) angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.7 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau, zur Gesprächsannahme (Taste  (**8**) jeweils 2x drücken) oder während eines Gespräches (Taste  (**8**) 1x drücken) aktivieren.

- Drücken Sie die Taste  (**8**), im Display erscheint das Symbol .
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie erneut die Taste  (**8**), das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der Auflegentaste  (**15**) beenden.

8.8 Freisprechlautstärke einstellen

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (**Lautsp. lau 1** = leise, **Lautsp. lau 5** = laut). Die Einstellung kann auch über das Menü Audio Einst. (Kapitel 12.2 auf Seite 40) erfolgen.

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Taste  bzw.  (19/20) oder die Taste  bzw.  (6/9), um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonats können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

Mikrofon stumm schalten:

- Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **Stumm** (17), im Display erscheint **Stumm**.

Mikrofon wieder einschalten:

- Drücken Sie erneut die Taste **Stumm** (17), **Stumm** im Display erlischt. Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

8.10 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von ca. 3 Sekunden.

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste ∞ (16), an der gewünschten Stelle der Nummer erscheint ein **P**.

8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Markeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon als Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste R zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste **R** (6), während die Leitung belegt ist, im Display erscheint ein **R**.
- Funktioniert die Taste **R** nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern (siehe Kapitel 11.3, Seite 37 (Flashzeit einstellen/R-Taste)).

8.12 Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Auslösen von Tastenfunktionen während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer M1, M2, SOS-Taste und der Sterntaste  (☎) gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: halten Sie die Sterntaste  (☎) gedrückt, bis im Display kurz **Tastensperre** und das Symbol  erscheint.
- Tasten entsperren: halten Sie die Sterntaste  (☎) gedrückt, bis im Display das Symbol  erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

8.13 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

- Pagingsignal senden: Pagingtaste  (☎) auf der Unterseite der Basis kurz drücken. An allen an der Basis angemeldeten Mobilteilen ertönt ein Paging-signal und im Display blinkt **Paging**.
- Pagingsignal beenden: erneut die Pagingtaste oder eine beliebige Taste eines Mobilteils drücken.

8.14 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (es können max. 5 Mobilteile angemeldet werden), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

- Drücken Sie die Taste **INT** , im Display erscheint  und darunter **Intern 1 2 3 4 5** (entspricht den Nummern der Mobilteile).
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) mit dem Sie sprechen möchten ein. Bei Eingabe der Nummer eines nicht angemeldeten Mobilteils kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.
- Im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **MT n Ruft** und das gerufene Mobilteil klingelt (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **Anruf MT n** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste  entgegennehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste .

9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern

9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Taste **INT** (📞), im Display erscheint (📞) und darunter **Intern 1 2 3 4 5**.
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5) ein.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der Taste **Zurück** zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird an beiden Mobilteilen mit dem Anklopftön signalisiert. Außerdem wird die Rufnummer und der Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) im Display angezeigt.

- Beenden Sie das interne Gespräch durch Drücken der Auflegentaste (📞).
- Alle angemeldeten Mobilteile klingeln.
- Nehmen Sie das externe Gespräch durch Drücken der Abhebentaste (📞) an.

9.2.3 Rückfrage und Makeln

Sie können während eines externen Gesprächs eine interne Nummer anrufen, um Rücksprache zu halten.

- Während eines externen Gesprächs drücken Sie die Taste **INT**, im Display erscheint **INTERN 1 2 3 4 5**.
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5) ein.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie Rücksprache halten, bzw. durch Drücken der Taste **INT** zwischen dem externen und internen Teilnehmer hin und her wechseln (makeln).
- Nachdem der intern gerufene Gesprächspartner die Verbindung unterbrochen hat, sind Sie wieder mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

9.2.4 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Stellen Sie während eines externen Gesprächs eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.3 beschrieben).
- Drücken Sie die Sterntaste  , die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  .
- Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird aufrecht erhalten.
- Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.

10.1 Wahlwiederholungsliste

10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie die Taste  (**☎**), im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste .

10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie die Taste  (**☎**), im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste .

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus und drücken Sie die Taste **Mehr**. Wählen Sie mit den Tasten   **Nr. speichern**, **Löschen** oder **Alle lösch**.. Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen wie nachstehend beschrieben.

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 40 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Haben Sie einen Anruf verpasst, erscheint im Display des Mobilteils das Symbol . Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den neuesten ersetzt und somit automatisch gelöscht. Zugriff auf die Optionen der Anruferliste haben Sie nur über das Menü. Noch nicht abgefragten Einträgen ist das Symbol  vorangestellt.



Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) und die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste **Ⓜ?▲**, im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Im Display können Sie sich die Anruferdetails ansehen.
- Durch Drücken der Abhebentaste **☎** wird der Anrufer zurückgerufen.

10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie **Menü** und dann **Wählen**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den zu speichernden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Mehr** und **Wählen**. Im Display erscheint **Name?**.
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie **Weiter**. Im Display erscheint **Nummer?** und der Cursor blinkt hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie **Weiter** oder löschen Sie den Eintrag mit der Taste **Lösch**. und geben Sie die Nummer neu ein.
- Drücken Sie **Weiter**. Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die gewünschte Melodie 1-10 aus. Diese zugeordnete Melodie ertönt dann bei erneutem Anruf.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)

- Drücken Sie **Menü** und dann **Wählen**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Mehr** und 1x **▼**.
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie **OK**.

10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)

- Drücken Sie **Menü** und dann **Wählen**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Drücken Sie **Mehr** und 2x **▼**.
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie **OK**.

10.3 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können bis zu 50 Einträge speichern. Jedem Eintrag können Sie eine von zehn Melodien zuordnen, die bei erneutem Anruf dieser Nummer ertönt.

10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch bis zu 50 Einträge mit je 20 Ziffern und 12 Buchstaben speichern. Jedem Eintrag können Sie eine von 10 Rufmelodien zuordnen. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie **Menü**, 1x ▼ und dann 2x **Wählen**.
- Im Display erscheint **NAME?**.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches Drücken aktiviert werden (siehe folgende Zeichentabelle).

Taste \ Tastendruck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1x	Leer	1	A	D	G	J	M	P	T	W
2x	0	@	B	E	H	K	N	Q	U	X
3x	?	_	C	F	I	L	O	R	V	Y
4x	&	+	a	d	g	j	m	S	t	Z
5x	/	-	b	e	h	k	n	p	u	w
6x	.	"	c	f	i	l	o	q	v	x
7x	,	(	2	3	4	5	6	r	8	y
8x	!	)						s		z
9x		%						7		9

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der Taste **Lösch**, das zuletzt eingegebene Zeichen löschen.
- Nach der vollständigen Eingabe des Namens drücken Sie **Weiter**, im Display erscheint **Nummer?**.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie **Weiter**.
- Im Display erscheint **Melodie 1**. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus und drücken Sie **Speich**.

10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen

- Drücken Sie die Taste . Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Suchen Sie mit den Tasten   den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma, drücken Sie so lange die Taste  (**E**), bis der erste Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben E erscheint.
- Blättern Sie dann mit den Tasten   in der Liste zum gewünschten Eintrag.
- Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Abhebetaste  oder die Taste **Wählen**. Die Nummer wird automatisch gewählt.

10.3.3 Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie **Menü**, 1x  und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x  und dann **Wählen**. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten   den zu ändernden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen**. Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie **Weiter**. Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie **Weiter**. Ändern Sie die angezeigte Melodie, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie **Speich**, um die Änderung zu speichern.

10.3.4 Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **Menü**, 1x  und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 2x  und dann **Wählen**. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten   den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Drücken Sie **OK**. Sie hören den Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne zu löschen drücken Sie die Taste **Abbre..**.

10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie **Menü**, 1x  und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 3x  und dann **Wählen**, im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **OK**. Sie hören den Quittungston, alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne zu löschen drücken Sie **Abbre..**.



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei dieser Option auch die Rufnummern der Direktwahl-tasten M1 und M2 und die Rufnummer der SOS-Taste gelöscht werden.

10.3.6 Speicherstatus anzeigen

- Drücken Sie **Menü**, 1x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▲ und dann **Wählen**.
- Im Display werden die belegten Speicherplätze angezeigt (z.B. **08/50**, das bedeutet, dass 8 von 50 Speicherplätzen belegt sind).

10.4 Direktwahltasten

Ihr Telefon verfügt über 3 Direktwahltasten (M1, M2 und die SOS-Taste auf der Rückseite des Mobilteils), unter denen Sie wichtige Rufnummern speichern und per Tastendruck direkt anwählen können. Alle diese Rufnummern werden auch automatisch im Telefonbuch gespeichert (Anzeige M1, M2 oder SOS) und belegen dort jeweils einen Speicherplatz.

10.4.1 Rufnummern in Direktwahl Speicher eingeben

- Drücken Sie die gewünschte Speichertaste (M1, M2 oder SOS).
- Im Display erscheint **Nummer?**. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein (max. 20 Ziffern) und drücken Sie **Weiter**.
- Im Display erscheint **Melodie 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus.
- Speichern Sie Ihre Auswahl mit **Speich**.

10.4.2 Rufnummern im Direktwahlwahrpeicher überprüfen

Bereits im Direktwahlwahrpeicher hinterlegte Rufnummern können Sie sich im Telefonbuchspeicher ansehen.

- Drücken Sie die Taste . Im Display erscheinen die Direktwahlwahrpeicher M1, M2 sowie SOS immer zuerst, wenn diese belegt sind.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Eintrag aus.
- Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Taste **Wählen**.

10.4.3 Rufnummern im Direktwahl Speicher ändern

Bereits im Direktwahlwahrpeicher hinterlegte Rufnummern können Sie im Telefonbuchspeicher ändern. Zur Änderung verfahren Sie wie in Kapitel 10.3.3 auf Seite 34 beschrieben.



Direktwahl Speichernname

Der Name des Direktwahl Speichers (M1, M2, SOS) kann nicht gelöscht werden! Sie können jedoch eine zusätzliche Bezeichnung wie z.B. M1, Martha o.ä. hinzufügen.

10.4.4 Direktwahlspeicher löschen

Um Rufnummern aus dem Direktwahlspeicher zu löschen, verfahren Sie wie in Kapitel 10.3.4 auf Seite 34 beschrieben.

10.4.5 Wählen aus dem Direktwahlspeicher M1 oder M2

- Drücken Sie die gewünschte Direktwahl Taste (M1 oder M2).
- Die jeweils hinterlegte Rufnummer wird automatisch gewählt.

10.4.6 Wählen mit der SOS-Taste

Die SOS-Taste ist für die schnelle Anwahl einer vorher bestimmten Rufnummer in einem Notfall vorgesehen, z.B. die allgemeine Notrufnummer, nahe Verwandte oder kommunale Notrufnummern etc.

Zur Erleichterung wird das Gerät beim Betätigen der Notruftaste automatisch auf „Freisprechen“ geschaltet.

- Drücken Sie die SOS-Taste (☎) auf der Rückseite des Mobilteils.
- Die hinterlegte Notrufnummer wird im Freisprechmodus automatisch gewählt.

Um in das Untermenü Basiseinstellungen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **Menü** und dann 2x ▼.
- Im Display erscheint **BS Einstell..** Drücken Sie **Wählen**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

11.1 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Im Display erscheint **MT abmelden**. Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **MT 1-5**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das abzumeldende Mobilteil (1-5) aus.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display des abgemeldeten Mobilteiles erscheint **Nicht Angem..** Wurde das aktuelle oder ein nicht angemeldetes Mobilteil gewählt, hören Sie einen Warnton.

11.2 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (I WV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Drücken Sie 1x ▼. Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das gewünschte Wahlverfahren (**Tonwahl/Impulswahl**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

11.3 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der Taste **R** (☎) (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist **Flash-1** (300 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die Taste **R** nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

- Drücken Sie 2x ▼. Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Flashzeit (**Flash-1** oder **Flash-2**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

11.4 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie 3x ▼. Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie die bisherige PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie **Weiter**. Im Display erscheint **Neue PIN**.
- Geben Sie die neue PIN ein (beliebig vierstellig).
- Drücken Sie **Weiter**. Im Display erscheint **Bestäti..**.
- Geben Sie die neue PIN erneut ein.
- Zum Speichern drücken Sie **Speich**.



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Bitte beachten Sie, dass Sie ohne gültige PIN einige Funktionen nicht mehr ausführen können (z.B. Gerät zurücksetzen).

11.5 Basis auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie die Basis auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Basiseinstellungen wie Flashzeit etc. gelöscht.

- Drücken Sie 2x ▲. Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN ?**. Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie **Rücks**. zum Zurücksetzen. Die Basis ist zurückgesetzt **oder**
- Drücken Sie **Abbre.**, um das Menü zu verlassen, ohne dass die Basis zurückgesetzt wird.

Um in das Untermenü Mobilteileinstellungen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie **Menü** und dann 3x **▼**.
- Im Display erscheint **MT Einstell..** Drücken Sie **Wählen**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

12.1 Alarm einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Wecker klingelt täglich zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Nach der Aktivierung erscheint das Symbol  im Display. Zusätzlich kann die Snoozefunktion ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist die Snoozefunktion deaktiviert (Snooze aus), wird der Alarmton durch betätigen einer beliebigen Taste abgeschaltet.

Ist die Snoozefunktion aktiviert, wird nach dem Abschalten des Alarmtons die Weckfunktion jeweils nach ca. 10 Minuten wiederholt. Zum endgültigen Abschalten muss die Auflegentaste  betätigt werden.

12.1.1 Alarm aktivieren

- Im Display erscheint **Alarm**. Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** **An**.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint 00:00. Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein (Format hh:mm (h = Stunde, m = Minute), z.B. für 6 Uhr 25 **0 6 : 2 5**).
- Drücken Sie **Weiter**. Im Display erscheint **Snooze an**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** **Snooze an** oder **Snooze aus**.
- Drücken Sie **Speich**.

12.1.2 Alarm deaktivieren

Nachfolgend die Deaktivierung des Weckers.

- Im Display erscheint **Alarm**. Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** **Aus**.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Der Wecker ist deaktiviert. Das Symbol  im Display verschwindet.

12.1.3 Alarmsignal ausschalten

Bei Erreichen der Weckzeit klingelt das Mobilteil für ca. 60 Sekunden und im Display blinkt **ALARM ON**. Zum Abschalten des Wecktons drücken Sie eine beliebige Taste (außer der Auflegentaste ) am Mobilteil. Bei **Snooze an** ertönt das Wecksignal nach ca. 10 Minuten erneut, bis Sie die Auflegentaste  drücken.

Um die Snoozefunktion direkt beim Ertönen des Wecktons auszuschalten, drücken Sie die Auflegentaste .

12.2 Audioeinstellungen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Hörer- und Freisprechlautstärke in jeweils 5 Stufen (1-5) einstellen. **Bitte beachten Sie hierzu unbedingt den Warnhinweis auf Seite 3.**

- Drücken Sie 1x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **Lautsp.lau.** oder **Hörerlauts..**
- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (Stufe 1-5) aus. Die jeweilige Lautstärke wird mit einem Pfeil (▶) versehen im Display angezeigt.
- Speichern Sie Ihre Einstellung mit der Taste **Speich**.

12.3 Ruftoneinstellungen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Ruftonmelodie sowie die Ruftonlautstärke, getrennt für Extern und Intern, einstellen.

12.3.1 Rufton Intern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 2x ▼ und 3x **Wählen**.
- Im Display erscheint **Melodie 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

12.3.2 Rufton Extern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und 2x **Wählen**.
- Im Display erscheint **Melodie 6**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

12.3.3 Ruftonlautstärke Intern einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen oder ausschalten.

- Drücken Sie 2x ▼ und dann 2x **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (Stufe 1-5/Aus) aus.
- Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird mit einem Pfeil (▶) versehen im Display angezeigt.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

12.3.4 Ruftonlautstärke Extern einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen oder ausschalten.

- Drücken Sie 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (Stufe 1-5/Aus) aus.
- Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird mit einem Pfeil (►) versehen im Display angezeigt.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.



Hinweis

Wird der Rufton ausgeschaltet (Aus) erscheint im Display des Mobilteils nur noch die Anrufinformation bzw. wird der Anruf nur noch mittels Vibrationsalarm und optischer Anrufsinalisierung angezeigt, wenn dieser aktiviert ist.

12.4 Töne einstellen

Sie haben die Möglichkeit folgende Warntöne an- oder auszuschalten:
Tastenton und Reichweitenalarm.

- Tastenton: bei jeder Tastenbetätigung hören Sie einen Ton.
- Reichweite: dieser Warnton ertönt, wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist.

Um die Warntöne an- oder auszuschalten, gehen Sie wie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie 3x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **Tastenton** oder **Reichweite** aus.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **Aus** oder **An**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

12.5 Displaysprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 13 Sprachen auszuwählen (Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Russisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Tschechisch, Schwedisch, Türkisch, Englisch, Französisch oder Spanisch). Die jeweilige Sprache wird mit einem Pfeil (►) versehen im Display angezeigt. Ab Werk ist Deutsch als Displaysprache voreingestellt.

- Drücken Sie 4x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

12.6 Mobilteilname einstellen

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist **BIG 965** eingestellt.

- Drücken Sie 5x ▼ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint der eingestellte Name. Mit der Taste **Lösch** können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen.
- Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 12 Zeichen).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

12.7 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird.

Sie dürfen dann nicht mehr die Abhebentaste  drücken.

- Drücken Sie 6x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **Aus** oder **An**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

12.8 Displaykontrast einstellen

Hier können Sie den Kontrast des Displays zur besseren Ablesbarkeit in 17 Stufen einstellen.

- Drücken Sie 7x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ Kontrast 00-16.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

12.9 Datum & Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

12.9.1 Datumsformat einstellen

Sie können das Datum im Format TT-MM oder MM-TT (T = Tag, M = Monat) anzeigen lassen.

- Drücken Sie 8x ▼ und dann 2x **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **TT-MM** oder **MM-TT** aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

12.9.2 Zeitformat einstellen

Sie können die Uhrzeit im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format anzeigen lassen.

- Drücken Sie 8x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **12 Std.** oder **24 Std.**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

12.9.3 Datum einstellen

- Drücken Sie 8x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **01/01**. Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format TT-MM), z.B. für den 12. April ①②/③④).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

12.9.4 Zeit einstellen

- Drücken Sie 8x ▼ und dann **Wählen**.
- Drücken Sie 3x ▼ und dann **Wählen**.
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format HH--MM, z.B. für 15 Uhr 25 ①⑤:②⑤).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

12.10 Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein.

- Drücken Sie 3x ▲ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die gewünschte Basis (1-4, die mit einem Pfeil (►) markierte Basis ist momentan ausgewählt) aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

12.11 Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Mobilteil auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Mobilteileinstellungen gelöscht.

- Drücken Sie 2x ▲ und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN?**. Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie **Rücks**.. Es ertönt ein Tonsignal, im Display erscheint **Zurücksetzen**.
- Das Display erlischt und wird wieder eingeschaltet. Das Mobilteil ist zurückgesetzt.

**Hinweis**

Bitte beachten Sie, dass beim Zurücksetzen des Mobilteils auch alle Telefonbucheinträge inklusive den Rufnummern der Direktwahltasten M1, M2 und SOS-Taste gelöscht werden.

12.12 Hörerverstärker an-/ausschalten

Mit dieser Funktion können Sie den Hörerverstärker an- oder ausschalten. Ist diese Funktion eingeschaltet, wird die Hörerlautstärke um 25 dB angehoben. Die Anzeige für aktivierten Hörerverstärker (📞) leuchtet während eines Gesprächs. Durch Betätigen der Taste 📞 (📞) kann die Verstärkung zeitweise aus- bzw. angeschaltet werden.

Beachten Sie bitte unbedingt den Warnhinweis auf Seite 3!

- Drücken Sie 1x ▲ und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **Aus** oder **An**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich**.

13.1 Mobilteil anmelden*

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Das Mobilteil kann man auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der anderen Basis.

Versetzen Sie zuerst die Basis in den Anmeldemodus.

- Halten Sie dazu die Pagingtaste **•••** auf der Basisunterseite so lange gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Die Basisstation befindet sich jetzt für ca. 60 Sekunden im Anmeldemodus.
- Drücken Sie **Menü** und 2x **▲**.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** **Basis 1-4** aus (die Basis an der das Mobilteil aktuell angemeldet ist, wird mit einem Pfeil **►** markiert).
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display blinkt **Suchen....**
- Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie **Wählen**.
- Nachdem die Verbindung zwischen Basis und Mobilteil hergestellt ist, ertönt ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname.

* Bitte beachten Sie: sobald mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist, entfällt die Funktion „Strahlungsreduzierung“

14.1 Vibrationsalarm und optische Anrufsignalisierung ein-/aus-schalten

Bei eingeschaltetem Vibrationsalarm und optischer Anrufsignalisierung vibriert das Mobilteil zusätzlich zur akustischen Anrufsignalisierung im Rhythmus der Anrufsignalisierung des eingehenden Anrufs. Gleichzeitig wird der Anruf durch ein blinkendes Lichtsignal am Mobilteil angezeigt.

Diese Funktion ist vor allem für Personen mit Hörproblemen von Vorteil und wird unabhängig von der akustischen Anrufsignalisierung ein- bzw. ausgeschaltet.

- Zum Einschalten halten Sie die Taste **0*** (⓪) solange gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint.
- Zum Ausschalten halten Sie die Taste **0*** solange gedrückt, bis das Symbol erlischt.

14.2 Taschenlampe ein-/ausschalten


Die LED der optischen Rufanzeige kann auch als Taschenlampe verwendet werden.

Taschenlampe einschalten: Halten Sie im Standby-Modus die Taste **#** (Ⓢ) solange gedrückt, bis die LED leuchtet.

Taschenlampe ausschalten: Halten Sie im Standby-Modus die Taste **#** solange gedrückt, bis die LED erlischt.

14.3 Headset anschließen

Ihr Mobilteil verfügt auf der linken Seite über einen Headsetanschluss 2,5 mm (Ⓜ). Das Headset gehört **nicht** zum Lieferumfang!

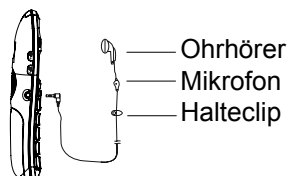

Stecken Sie einfach den Mini-Klinkenstecker des optionalen Headsets in die seitliche Anschlussbuchse.



Hinweis

Sobald ein optionales Headset angeschlossen ist, wird das Mikrofon und der Hörer des Mobilteils deaktiviert.

Das DECT-Telefon verfügt in der Basisstation über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (AB) mit bis zu 50 Minuten Aufnahmezeit. Die max. Aufnahmedauer beträgt 3 Minuten (für Ansagen, Memos und Nachrichten). Einige Bedienvorgänge können ausschließlich am Mobilteil durchgeführt werden.

Um im Mobilteil in das Untermenü **AB** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **AB**.
- Im Display erscheint **Ansage**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

15.1 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Diese Funktionalität ist sowohl an der Basis als auch am Mobilteil verfügbar.

Basis

- Drücken Sie die Taste ϕ (Ⓢ).
- Ist der AB eingeschaltet, erscheint im Display der Basis die Anzahl der gespeicherten Nachrichten. Sind neue Nachrichten vorhanden, blinkt diese Anzeige. Im Display des Mobilteiles erscheint das AB-Symbol , wenn neue Nachrichten vorhanden sind.
- Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste ϕ .
- Im Display der Basis erscheinen 2 Striche .

Mobilteil:

- Drücken Sie 2x $\blacktriangledown$ und 2x **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten $\blacktriangledown$ $\blacktriangle$ **Aus** oder **An**.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

15.2 Gespeicherte Standardansagen

Ihr Anrufbeantworter verfügt über 2 ab Werk aufgenommene Ansagetexte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Ansagetexte aufzunehmen.

Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung)

Bei dieser Ansage wird der Anrufer aufgefordert, eine Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 1 abgespielt:

„Hallo, Ihr Anruf kann derzeit nicht entgegengenommen werden. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton“.

Ist die Aufnahmekapazität erschöpft, schaltet der AB automatisch auf Ansage 2 (Nur Ansage) um.

Ansage 2 (Nur Ansage)

Bei dieser Ansage wird dem Anrufer lediglich eine Mitteilung angesagt. Das Aufsprechen einer Nachricht ist nicht möglich. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 2 abgespielt:

„Hallo, Ihr Anruf kann derzeit nicht entgegengenommen werden, bitte rufen Sie später zurück.“

15.2.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch Löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden. Die Aufzeichnung eines neuen Ansagetextes ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Ansage 1** aus und drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und **Wählen**.
- Sie hören „**Zum Nachricht aufnehmen sprechen Sie nach dem Piepton. Zum Beenden drücken Sie bitte OK**“. Im Display erscheint **Aufnahme**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **OK**.
- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **Aufnahme**.

15.2.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch Löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden. Die Aufzeichnung eines neuen Ansagetextes ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Ansage 2** aus und drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und **Wählen**.
- Sie hören „**Zum Nachricht aufnehmen sprechen Sie nach dem Piepton. Zum Beenden drücken Sie bitte OK**“. Im Display erscheint **Aufnahme**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **OK**.
- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **Aufnahme**.

15.3 Speicher voll

Sobald die Aufnahmekapazität erschöpft ist, erscheint im Display des Mobilteiles „**AB VOLL**“ und der Anruf wird beendet. Im Basisdisplay blinkt abwechselnd die Nachrichtenanzahl (nur wenn neue vorhanden) und  . Der Anrufbeantworter schaltet automatisch auf den Nur Ansage-Modus um. Um wieder in den Normalmodus mit Aufzeichnung zurückkehren zu können, müssen Sie durch Löschen von Nachrichten Speicherplatz freimachen.

15.4 Wiedergabe / Überprüfung der Ansage

Die Überprüfung bzw. Wiedergabe der Ansage ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Ansage 1** oder **Ansage 2** aus und drücken Sie 2x **Wählen**.
- Im Display erscheint **Abspielen** und die entsprechende Nachricht wird abgespielt.

15.5 Antwortmodus (Ansagetext) auswählen

Hier können Sie den gewünschten AB-Modus einstellen. Entweder Ansage mit Aufzeichnung (Ansage 1) oder Nur Ansage (Ansage 2)

- Drücken Sie 2x ▼ und **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Ansage 1** oder **Ansage 2** aus und drücken Sie **Wählen**, um die Auswahl zu bestätigen.

15.6 Wiederherstellen der Standardansagen

Um die Standardansagen wieder herzustellen, müssen Sie Ihre eigenen Ansagetexte löschen. Diese Funktion ist nur am Mobilteil verfügbar.

- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Ansage 1** oder **Ansage 2** aus und drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Zurücksetzen** aus und drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **Bestätigen?**. Drücken Sie **Wählen**.
- Der jeweils ausgewählte eigene Ansagetext ist gelöscht.

15.7 Antwortverzögerung einstellen

Hier können Sie einstellen, nach wieviel Ruftönen der AB das Gespräch entgegennimmt. Sie können 2-6 Ruftöne oder Gebührensparfunktion einstellen. Standardeinstellung ist 6 Ruftöne. In der Einstellung **Geb. Spar** nimmt der AB nach 3 Ruftönen das Gespräch entgegen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der AB das Gespräch erst nach 6 Ruftönen entgegen. Diese Funktion nennt man Gebührensparfunktion, da Sie bei einem Anruf zur Fernabfrage nach dem 3. Rufton, ohne dass der AB sich einschaltet, auflegen können. Dadurch entstehen Ihnen keine Gebühren. Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 15 Ruftönen das Gespräch entgegen (im Modus Ansage 1). Sie haben so die Möglichkeit, den AB über die Fernabfragefunktion einzuschalten, falls Sie einmal das Einschalten des AB's vergessen haben.

Diese Funktion ist nur am Mobilteil verfügbar (siehe auch Kapitel 15.18, Seite 53 Fernbedienung).

- Drücken Sie 2x ▼ und **Wählen**.
- Drücken Sie 3x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **2-6 Ruftöne** oder **Geb. Spar** aus und drücken Sie **Wählen**.

15.8 AB-Sprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Sprache der Standardansagen Ihres AB's auszuwählen. Sie können zwischen Deutsch, Französisch und Englisch wählen. Diese Funktionalität steht Ihnen nur am Mobilteil zur Verfügung.

- Drücken Sie 2x ▼ und **Wählen**.
- Drücken Sie 4x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **Wählen**. Sie hören einen Signalton. Die Wiedergabesprache wurde umgestellt.

15.9 AB-Alarm einstellen

Hier können Sie einstellen, ob Ihr AB bei vorhandenen neuen Nachrichten einen Alarmton ausgibt (alle 60 Sekunden). Diese Funktionalität steht Ihnen nur am Mobilteil zur Verfügung.

- Drücken Sie 2x ▼ und **Wählen**.
- Drücken Sie 1x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **An** oder **Aus** und drücken Sie **Wählen**.

15.10 Wochentag einstellen

Ihr AB gibt vor der Nachrichtenwiedergabe Wochentag und Uhrzeit des Nachrichteneingangs wieder (wenn zuvor Uhrzeit und Wochentag eingestellt wurde). Die Einstellung des Wochentags ist nur an der Basisstation möglich, die Uhrzeit wird aus den Mobilteileinstellungen übernommen (siehe Kapitel 12.9.4 auf Seite 43).

- Halten Sie die Taste ◀◀ so lange gedrückt, bis Sie den Wochentag hören (im Basisdisplay erscheint z.B. für Sonntag 00, für Montag 01 usw.).
- Wählen Sie mit der Taste ▶▶ durch wiederholtes Drücken den aktuellen Wochentag aus. Dieser wird auch angesagt.
- Zum Speichern der Einstellung drücken Sie die Taste ◀◀. Der eingestellte Wochentag wird zur Kontrolle angesagt.



Hinweis

Nach einer Unterbrechung der Stromversorgung muß die Einstellung des Wochentags erneut durchgeführt werden!

15.11 Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf Ihrem AB hinterlässt, über den Basislautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen. Zum Übernehmen des Gesprächs drücken Sie die Abhebentaste  an Ihrem Mobilteil.

15.12 Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Basislautsprechers in 8 Stufen einstellen und ausschalten ( ). Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Signalton. Diese Funktion ist nur an der Basis verfügbar.

- Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten  und .
- Im Display erscheint  bis . Sie hören bei jeder Tastenbetätigung einen kurzen Signalton. Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt einen langen Signalton.
- Die zuletzt eingestellte Stufe bleibt gespeichert.

15.13 Memo aufnehmen

Eine Notiz (Memo) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt. Diese Funktionalität ist nur am Mobilteil verfügbar. Wollen Sie eine Notiz für einen Mitbenutzer hinterlassen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie 1x  und **Wählen**.
- Drücken Sie 2x  und **Wählen**.
- Sie hören „**Zum Nachricht aufnehmen sprechen Sie nach dem Piepton. Zum Beenden drücken Sie bitte OK**“. Im Display erscheint **Aufnahme**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **OK**.
- Sie hören einen Piepton.

15.14 Aufnahme eingehender Nachrichten

Ist der AB eingeschaltet und der Antwortmodus **Ansage 1** gewählt, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Ruftönen an.

Die Nachricht wird aufgenommen bis

- der Anrufer auflegt.
- die max. Nachrichtenlänge von 3 Minuten erreicht ist.
- der AB ca. 3 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet.
- der Speicher voll ist (AB schaltet automatisch auf Ansage 2 um).

Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

15.15 Abhören eingegangener Nachrichten

Neu eingegangene Nachrichten werden an der Basis durch die blinkende Anzahl signalisiert. Im Display des Mobilteils sehen Sie das Symbol . Sie können Ihre eingegangenen Nachrichten sowohl am Mobilteil als auch an der Basis abhören.

Basis:

- Drücken Sie die Taste  um die Wiedergabe zu starten. Nach Beendigung der Wiedergabe zeigt der Nachrichtenzähler die Gesamtzahl aller Nachrichten. Sind keine Nachrichten gespeichert, steht  im Nachrichtenzähler. Wenn Sie die Wiedergabetaste drücken hat dies keinen Effekt.

Während der Wiedergabe können Sie

- Durch Drücken der Lösch Taste **X** () für ca. 1 Sekunde die aktuelle Nachricht löschen.
- Durch Drücken der Taste  zur nächsten Nachricht springen.
- Durch einmaliges Drücken der Taste  die aktuelle Nachricht erneut wiedergeben.
- Durch zweimaliges Drücken der Taste  die vorherige Nachricht wiedergeben.
- Durch Drücken der Taste  die Wiedergabe beenden.

Mobilteil:

- Drücken Sie **AB**. Drücken Sie 1x  und **Wählen**.
- Drücken Sie **Wählen**, um neue Nachrichten abzuhören.
- Drücken Sie 1x  und **Wählen**, um alte Nachrichten abzuhören.
- Die Wiedergabe startet im Freisprechmodus und im Display erscheint **Nachr. n** (n steht für die laufende Nummer der Nachricht).

Während der Wiedergabe können Sie

- Durch Drücken der Tasten   die Wiedergabelautstärke (**Lautsp. lau. 1-5**) einstellen. Diese Lautstärkeeinstellung ist unabhängig von der Lautstärkeeinstellung des Basislautsprechers.
- Durch Drücken der Taste **0*** () die aktuell wiedergegebene Nachricht löschen.
- Durch Drücken der Taste **Zurück** die Wiedergabe der Nachricht beenden und das Menü verlassen.
- Einige Funktionen auch mit den Tasten 1, 2 und 3 steuern. Genauerer entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

Taste	Funktion
0	Löscht die aktuell wiedergegebene Nachricht
1x1	Nachricht wiederholen
2x1	Zur vorherigen Nachricht springen
2	Wiedergabe pausieren/fortsetzen
3	Nächste Nachricht wiedergeben

15.16 Löschen aller Nachrichten

Sie können alle Nachrichten komplett löschen. Diese Funktion ist sowohl an der Basis als auch am Mobilteil verfügbar.

Basis:

- Um alle eingegangenen Nachrichten zu löschen, halten Sie die Löschtaste **X** in Bereitschaft gedrückt, bis Sie ein Tonsignal hören und im Basisdisplay   erscheint. Sie hören die Ansage „**Alle Nachrichten gelöscht**“.

Mobilteil:

- Drücken Sie **AB**. Drücken Sie 1x ▼ und **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼ und **Wählen**.
- Im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie **OK**.
- Sie hören ein Tonsignal und die Ansage „**Alle Nachrichten gelöscht**“.
- Zum Verlassen des Menüs ohne zu löschen drücken Sie **Abbre..**.

15.17 AB zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie die AB-Einstellungen auf die Werkeinstellungen zurücksetzen.

- Drücken Sie **AB**. Drücken Sie 2x ▼ und **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▲ und **Wählen**.
- Im Display erscheint PIN ?. Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie **Rücks..**. War der eingegebene PIN-Code korrekt, werden alle AB-Einstellungen zurückgesetzt.
- War der Code falsch, hören Sie einen Fehlerton und die Einstellungen bleiben erhalten.

15.18 Fernbedienung

Sie können Ihren AB auch über ein Telefon mit Tonwahl fernbedienen. Um den unerlaubten Zugriff auf Ihren AB durch Dritte zu verhindern, ist die Eingabe eines 4-stelligen Sicherheitscodes erforderlich (Werkeinstellung 0000).

15.18.1 Sicherheitscode einstellen

Der Sicherheitscode für die Fernbedienung ist werkseitig auf 0 0 0 0 eingestellt. Diesen Code können Sie durch einen beliebigen 4-stelligen Code ersetzen. Diese Funktionalität ist nur am Mobilteil verfügbar. Um den Sicherheitscode zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie **AB**. Drücken Sie 2x ▼ und **Wählen**.
- Drücken Sie 3x ▲ und **Wählen**. Im Display blinkt die erste Stelle des alten Codes. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN ein und drücken Sie **OK**.
- Sie hören einen Quittungston. Die neue PIN ist gespeichert.

15.18.2 AB fernbedienen

Um den AB fernzubedienen gehen Sie folgendermaßen vor :

AB ist ausgeschaltet:

- Sie können Ihren Anrufbeantworter ferneinschalten, falls Sie vergessen haben, ihn einzuschalten. Wählen Sie mit einem tonwahlfähigen Telefon Ihre Rufnummer. Nach 15 Ruftönen nimmt Ihr Anrufbeantworter das Gespräch entgegen und Sie hören die Ansage 1. Das weitere Vorgehen wird nachfolgend beschrieben.

AB ist eingeschaltet:

- Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- Geben Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes den Sicherheitscode innerhalb von 8 Sekunden ein (0000 oder die geänderte PIN).



Hinweis

Bei dreimaliger Falscheingabe des Sicherheitscodes beendet der AB die Verbindung.

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die Tastenfunktionen während der Fernbedienung:

Übersicht Fernbedienungsfunktionen

<u>Funktionen</u>	
<u>Taste</u>	<u>Sprachführung</u>
1	Zum Abhören des Hauptmenüs drücken Sie 1 (nach Stopp) Zum erneuten Abhören des Hauptmenüs drücken Sie 1.
2	Zum Abhören der neuen Nachrichten drücken Sie 2.
3	Zum Abhören alter Nachrichten drücken Sie 3.
5	Zum Ein- oder Ausschalten drücken Sie 5.
6	Zum Aufnehmen der Ansage drücken Sie 6.
0	Zum Löschen der Nachrichten drücken Sie 0.

Nach Drücken der Taste 2 oder 3 und dem Beginn der Nachrichtenwiedergabe haben folgende Tasten die aufgeführten Funktionen:

- Drücken Sie die Taste 1, um die aktuelle Nachricht erneut abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste 2, um die Wiedergabe zu stoppen.
- Drücken Sie die Taste 0, um die aktuell wiedergegebene Nachricht zu löschen.

Zum Beenden der Aufnahme eines neuen Ansagetextes drücken Sie die Taste **#** (**15**). Das System spielt den neuen Ansagetext zur Kontrolle ab.

16.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil schaltet sich nicht ein	Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten auf. Wenn es sich immer noch nicht einschaltet, überprüfen Sie den Sitz der Akkus.
	Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet	Falls die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat, ersetzen Sie die Akkus durch neue.
	Mobilteil ist defekt	Kontaktieren Sie die Service-Hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	Der Basis fehlt die Stromversorgung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE)
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf.	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie die Akkus durch neue
Keine Nachrichtenaufzeichnung möglich	AB ist ausgeschaltet	Schalten Sie den AB ein
	Antwortmodus „Ansage 2“ ist eingestellt	Stellen Sie den Antwortmodus auf „Ansage 1“ um
	Speicher ist voll	Löschen Sie alte Nachrichten, um die Speicherkapazität zu erhalten

16.2 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon
Frequenz	DECT 1880-1900 MHz
Stromversorgung Basis	In: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 200 mA Out: 7,5 V DC / 500 mA / 3,75 VA
Stromversorgung Mobilteil	3x Einzelakku Typ AAA NiMH 1,2 V / 800 mAh
Standby-Betriebszeit	bis zu 100 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 12 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+15°C bis +35°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Reichweite	Im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl einstellbar
Signal Tastenfunktion	Flash-1 (300ms) / Flash-2 (100ms)
Abmessungen Basis	ca. 140 x 130 x 62 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 185 x 55 x 32 mm
Gewicht Basis	ca. 210 g
Gewicht Mobilteil	ca. 168 g

16.3 Auslieferungszustand

1 Mobilteil	<u>An der Basis angemeldet</u>
PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl (DTMF)
Ruftonlautstärke Extern (Mobilteil)	Stufe 3
Ruftonlautstärke Intern (Mobilteil)	Stufe 3
Rufton Extern (Mobilteil)	Melodie 6
Rufton Intern (Mobilteil)	Melodie 1
Hörerlautstärke	Stufe 3
Freisprechlautstärke	Stufe 3
Flashzeit	Flash-1 (300 ms)
Akkus	Beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	BIG 965
Tastenton	An
Automatische Rufannahme	An
Datumsformat	TT-MM
Zeitformat	24 Std.
Telefonbuch und Direktwahlspeicher	Leer
Anruferliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
Anrufbeantworter	An
Antwortmodus	Ansage 1
AB-Sprache	DEUTSCH
AB-Alarm	Aus
Antwortverzögerung	6 Ruftöne
Fernabfragecode	0000

16.4 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet eingesehen werden unter:

www.hagenuk.de



16.5 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr BIG 965 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

16.6 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	
Wahlwiederholung (aus Liste)	   
Extern anrufen	  oder  
Intern anrufen (bei 2 oder mehr angemeldeten Mobilteilen)	INT  (Mobilteilnummer eingeben)
Rufnummer im Telefonbuch speichern	Menü ; 1x  ; 2x Wählen ; NAME eingeben; Weiter ; NUMMER eingeben; Weiter ;   Melodie auswählen; Speich
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	Menü ; Wählen ; Mehr ; Wählen ; NAME eingeben; Wählen ; Weiter ;   Melodie auswählen; Speich
Wahl aus dem Telefonbuch	   
Wahl aus der Anruferliste	   
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	  
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	2x   
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	Taste  gedrückt halten, bis  im Display erscheint bzw. verschwindet
Vibrationsalarm und optische Anrufsignalisierung ein/ausschalten	Taste  gedrückt halten bis im Display  erscheint, bzw. verschwindet

16.7 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Basis	Mobilteil
Nachrichtenwiedergabe	 	AB ; 1x  ; 2x Wählen
Stopp	 	(während der Wiedergabe) Taste 2 drücken
Zur nächsten Nachricht springen		(während der Wiedergabe) Taste 3 drücken
Zur vorherigen Nachricht springen	2x 	2x Taste 1 drücken
Nachricht löschen	X	(während der Wiedergabe) Taste 0 drücken
Anrufbeantworter ein/aus		AB ; 2x  ; 2x Wählen ;   Aus oder An

BIG 965

**DECT-Notruf-Telefon
mit Anrufbeantworter**

Copyright:
ITM Einkaufs GmbH
Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit
schriftlicher Genehmigung der ITM Einkaufs GmbH gestattet.

www.hagenuk.de