

hagenuk

Casa 225/-2/-3/-4



**Bedienungsanleitung
DECT-Telefon
mit Anrufbeantworter**

1 Inhaltsverzeichnis	3
2 Garantie/Service	7
2.1 Garantie	7
2.2 Service.....	7
3 Sicherheitshinweise	8
4 Allgemeines/Pflege.....	9
4.1 Allgemeines	10
4.2 Pflege/Hinweise.....	10
4.3 Reinigung	11
4.3.1 Mobilteil und Basis.....	11
4.3.2 Lade- und Akkukontakte.....	11
4.4 Darstellungen und Schreibweisen	11
5 Menüübersicht.....	12
6 Vor der Inbetriebnahme	15
6.1 Lieferumfang.....	15
6.2 Beschreibung des Telefons.....	15
6.2.1 Elemente des Mobilteils.....	15
6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole	16
6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste.....	17
6.2.4 Elemente der Basisstation.....	17
6.2.5 Elemente der Ladeschale.....	18
7 Inbetriebnahme.....	19
7.1 Basis installieren	19
7.1.1 Basis aufstellen	19
7.1.2 Ladeschalen aufstellen	19
7.1.3 Anschlüsse	19
7.2 Akkus einlegen	20
7.3 Akkus laden	21
7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen.....	21
7.4.1 Anzeige des Ladezustands	21
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung	21
7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte.....	22
7.5 Wahlverfahren einstellen	22
7.6 Ruftonlautstärke einstellen	22
7.7 Ruftonmelodie einstellen	22
8 Telefonieren	23
8.1 Standby-Modus	23
8.2 Reichweitenanzeige	23
8.3 Mobilteil ein-/ausschalten.....	23

8.4 Anrufe tätigen	23
8.4.1 Extern Anrufen.....	23
8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung.....	24
8.5 Anruf entgegennehmen	24
8.6 Hörerlautstärke einstellen	25
8.7 Freisprechen.....	25
8.8 Freisprechlautstärke einstellen.....	25
8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)	25
8.10 Wahlpause einfügen.....	26
8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)	26
8.12 Tastensperre ein-/ausschalten	26
8.13 Mobilteil suchen (Paging)	26
8.14 Intern telefonieren.....	27
9 Komfortfunktionen.....	28
9.1 Komfortfunktionen extern.....	28
9.2 Komfortfunktionen intern	28
9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln.....	28
9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs.....	28
9.2.3 Rückfragen	28
9.2.4 Dreierkonferenz	29
10 Anruflisten.....	30
10.1 Wahlwiederholungsliste.....	30
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung	30
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung.....	30
10.2 Anruferliste	30
10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen	31
10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern	31
10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)	31
10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)	31
10.3 Telefonbuch	32
10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen.....	32
10.3.2 Telefonbucheintrag ansehen	33
10.3.3 Telefonbucheintrag suchen und anrufen	33
10.3.4 Telefonbucheintrag ändern.....	33
10.3.5 Telefonbucheintrag löschen.....	33
10.3.6 Alle Telefonbucheinträge löschen.....	34
10.3.7 Telefonbuchstatus anzeigen.....	34

11 Basis	35
11.1 Ruftonmelodie einstellen	35
11.2 Ruftonlautstärke einstellen	35
11.3 Mobilteil abmelden	35
11.4 Wahlverfahren einstellen	35
11.5 Flashzeit einstellen/R-Taste	36
11.6 PIN-Code ändern	36
11.7 Sendeleistung einstellen	36
11.8 SMART ECO-Modus ein-/ausschalten	37
12 Mobilteil	38
12.1 Wecker einstellen	38
12.1.1 Wecker aktivieren	38
12.1.2 Wecker deaktivieren	38
12.1.3 Wecksignal ausschalten	38
12.2 Ruftöne einstellen	39
12.2.1 Ruftonmelodie Intern einstellen	39
12.2.2 Ruftonmelodie Extern einstellen	39
12.2.3 Ruftonlautstärke einstellen	39
12.3 Töne ein-/ausschalten	39
12.4 Displaysprache einstellen	40
12.5 Mobilteilname eingeben	40
12.6 Displayanzeige einstellen	40
12.7 Automatische Rufannahme einstellen	40
12.8 Datum/Uhrzeit einstellen	41
12.8.1 Datumsformat einstellen	41
12.8.2 Uhrzeitformat einstellen	41
12.8.3 Uhrzeit einstellen	41
12.8.4 Datum einstellen	41
12.9 Basisstation auswählen	42
13 Anmelden/Rücksetzen	43
13.1 Mobilteil anmelden*	43
13.2 Telefon auf Werkeinstellungen zurücksetzen	43
14 Anrufbeantworter	44
14.1 Anrufbeantworter ein-/ausschalten	44
14.2 Gespeicherte Standardansagen	44
14.2.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)	45
14.2.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)	45
14.3 Speicher voll	46
14.4 Wiedergabe/Überprüfung der Ansage	46
14.5 Antwortmodus (Ansagetext) auswählen	46
14.6 Wiederherstellen der Standardansagen	46

14.7 Antwortverzögerung einstellen	47
14.8 AB-Sprache einstellen	47
14.9 Aufnahmezeit einstellen	48
14.10 Kompression einstellen (Aufnahmequalität)	48
14.11 Mithörfunktion	48
14.12 Lautstärke einstellen	48
14.13 Memo aufnehmen	49
14.14 Aufnahme eingehender Nachrichten	49
14.15 Abhören eingegangener Nachrichten	49
14.16 Löschen aller Nachrichten	50
14.17 Fernbedienung	51
14.17.1 Fernbedienfunktionen aktivieren/deaktivieren	51
14.17.2 Sicherheitscode einstellen	51
14.17.3 AB fernbedienen	51
15 Anhang	53
15.1 Fehlersuche	53
15.2 Technische Daten	54
15.3 Auslieferungszustand	55
15.4 Index	56
15.5 CE-Erklärung	58
15.6 Entsorgung/Recycling	58
15.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	59
15.8 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter	59

2.1 Garantie¹

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kauf. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

2.2 Service¹

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der **Hotline**:

für Deutschland :	01805 763 444	(0,14 €/Min. ²)
für Österreich :	0820 901 310	(0,20 €/Min. ²)

Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender **Helpline** kompetente Hilfe an:

für Deutschland :	09001 763 444	(0,89 €/Min. ³)
--------------------------	---------------	-----------------------------

¹ Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

² Mobilfunkpreise abweichend, max. 0,42 €/Min.

³ Mobilfunkpreise abweichend, max. 2,99 €/Min.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs.



Polarität des Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf dem Akku und im Akkufach.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.). Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Casa 225, Ihrem neuen schnurlosen DECT-Telefon.



WICHTIG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt.

Ihr Telefon verfügt über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Darüber hinaus ist Ihr Casa 225 ein SMART ECO Model und damit:

- **Strahlungsfrei im Standby-Betrieb:** 100% Abschaltung der Sendeleistung, auch wenn Mobilteil nicht in der Basis und auch wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind.*
- **Strahlungsarm beim Telefonieren:** Permanente Reduzierung der Sendeleistung um bis zu 65%. Automatische Anpassung der Mobilteil-Sendeleistung, abhängig von der Entfernung zur Basis.
- **Energiesparend:** Dank moderner Schaltnetzteile wird der Stromverbrauch um mehr als 50% reduziert.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

* Alle angemeldeten Mobilteile müssen SMART ECO fähig sein

4.1 Allgemeines



Warnung

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern



Achtung

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern



Hinweis

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise



Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Anti-statiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Alle Rechte vorbehalten.

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil und Basis

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

4.4 Darstellungen und Schreibweisen

Schreibweise/Darstellung	Funktion
z.B. ANRUFLISTE	Anzeige im Mobilteildisplay
z.B. OK/C	Zu drückende Taste

HAUPTMENÜ

ANRUFLISTE	LISTE LEER ¹			
	NR.SPEICHERN	NAME	NUMMER_	MELODIE 1-10
	LOESCHEN			
	ALLE LOESCH.	BESTAE.?		
	DETAILS	01-01 12-00		

TELEFON- BUCH	LISTE LEER ¹			
	EINTRAG NEU	NAME	NUMMER	MELODIE 1-10
	ANSEHEN ¹	NAME	NUMMER	MELODIE 1-10
	AENDERN ¹	NAME	NUMMER	MELODIE 1-10
	LOESCHEN			
	ALLE LOESCH.	BESTAE.?		
	TB-STATUS	00/20 BELEGT		

BS-EINSTEL.	RUFTON	MELODIE 1-5		
	RUFTON- LAUTST	LAUTST. 1-5		
		RUFTON AUS		
	MT ABMELDEN	PIN? -- -- -- --	MOBILTEIL 1-5 ³	
	WAHLVER- FAHR.	TONWAHL ²		
		IMPULSWAHL ²		
	FLASH-ZEIT	KURZ ²		
		MITTEL ²		
		LANG ²		
	PIN AENDERN	PIN? -- -- -- --	PIN NEU? -- --	BESTAE.? -- --
	SENDELEISTG	MAXIMAL ²		
		REDUZIERT ²		
	SMART ECO	EIN ²		
		AUS ²		

¹ Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

² Die jeweils aktuelle Einstellung ist mit einem * versehen.

³ Es werden nur die bereits an der Basis angemeldeten Mobilteile angezeigt.

⁴ Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn EIN aktiviert ist.

⁵ Es werden nur die Basisstationen angezeigt, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist.

MT-EINST.	WECKER	EIN/AUS	00-00 ⁴	SNOOZE
	RUFTON	INTERN	MELODIE 1-10 ²	
		EXTERN	MELODIE 1-10 ²	
		RUFTON-LAUTST.	LAUTST. 1-5 ²	
			RUFTON AUS	
TOENE	TASTENTON	EIN		
		AUS		
	AKKU LEER	EIN		
		AUS		
	REICHWEITE	EIN		
		AUS		
	SPRACHE	DEUTSCH / FRANCAIS / ITALIANO / TURKCE / ESPANOL / PORTUGUES / CESKY / ΕΛΛΗΝΙΚΑ / SVENSKA / DANSK-NORSK / NEDERLANDS / SUOMI/POLSKI / ENGLISH		
	MT-NAME	CASA 225_		
	MT-DISPLAY	MT-NAME		
		ZEIT		
AUTO-ANTWORT		EIN		
		AUS		
DATUM & ZEIT	DATUMS-FORMAT	TT-MM-JJ		
		MM-TT-JJ		
	ZEITFORMAT	12 STUNDEN		
		24 STUNDEN		
	ZEIT EINST.	12-00		
	DATUM EINST.	01-01-10		
BASIS WAEHL.	BASIS 1-4 ⁵			

ANMELDEN	BASIS 1-4 ²	PIN? -- -- -- --
----------	------------------------	------------------

RUECKSETZ.	PIN? -- -- -- --	BESTAE.?
------------	------------------	----------


ANRUFBE- ANTW.	NACHR. HOEREN	LAUTST. 1-5	
	ALLE LOESCH.	BESTAE.?	
	MEMO	MEMO AUFN.	WIEDERGABE
	AB EIN/AUS ²	EIN ²	
		AUS ²	
	AB EINST.	ANTWORT- MODUS	MIT AUFZ. ²
			OHNE AUFZ.
		AB-SPRACHE	DEUTSCH
			ENGLISCH
		ANSAGEN	OHNE AUFZ.
			ANHOEREN
			NACHR.AUFZ.
			MIT AUFZ.
			ANHOEREN
			NACHR.AUFZ
		ANTW.VERZ	2, 4, 6, 8 RUFE, GEBUEH.SP. ²
		AUFNAHME- ZEIT	60/120/180 S UNBEGRENZT ²
		FERNABFRA- GE	EIN ²
			AUS ²
		KOMPRESSI- ON	HOCH ²
			MITTEL ²
			NIEDRIG ²
		MITHOEREN	EIN ²
			AUS ²
		PIN AENDERN	PIN? -- -- -- --
			PIN NEU? -- --

6.1 Lieferumfang

- 1 Basisstation mit digitalem Anrufbeantworter
- 1-4 Mobilteile (je nach Set)
- 2-8 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2V, 500 mAh (je nach Set)
- 1 Steckernetzteil
- 0-3 Ladeschalen mit Ladekabel und Steckernetzteil (je nach Set)
- 1 Telefonanschlusskabel TAE
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte


6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Mobilteils

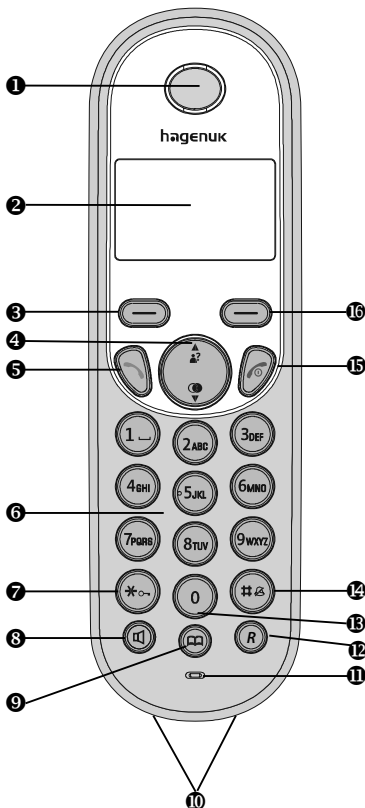

- ❶ Hörkapsel
- ❷ Display
- ❸ Displaytaste 1
- ❹ Navigationstaste (siehe Kapitel 6.2.3)
- ❺ Abhebetaste
- ❻ Alphanumerische Tastatur
- ❼ Stern- / Ruftaste / Tastensperre ein-/ausschalten
- ❽ Freisprechtaste
- ❾ Telefonbuch öffnen
- ❿ Ladekontakte Mobilteil
- ⓫ Mikrofon
- ⓬ R-Taste
- ⓭ Wahlpausen einfügen
- ⓮ Rauten- / Rufton ein-/ausschalten
- ⓯ Auflegentaste / Mobilteil ein-/ausschalten
- ⓰ Displaytaste 2

6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole

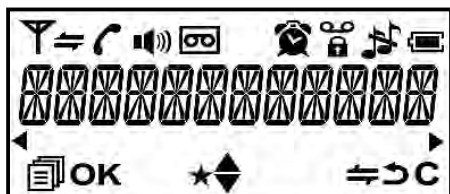

-  Empfangsanzeige (blinkend = Außer Reichweite oder Mobilteil nicht angemeldet)
-  Anzeige des aktuellen Akkuladezustands
-  Internverbindung, blinkt bei eingehendem Internruf
Symbol Displaytaste 2 (Aufbau einer internen Verbindung)
-  ◀ ▶ Anzeige wenn Zeichen vor bzw. nach dem angezeigten Text existieren
-  Leitungsbelegungsanzeige, blinkt bei eingehendem Anruf
-   Symbol Displaytaste 1 (Menü öffnen)
-  Freisprechmodus aktiviert
-  **OK** Symbol Displaytaste 1 (Bestätigen der Einstellung)
-  Anrufbeantworter eingeschaltet, blinkt bei neuen Nachrichten
-  * Nicht aktiv
-  Anzeige bei aktiviertem Alarm, blinkt bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit, verschwindet bei abgeschaltetem Alarm
-  Symbol Navigationstaste (auf/ab im Menü)
-   ◁ Symbol Displaytaste 2 (zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren, Verlassen des Menüs)
-  **C** Symbol Displaytaste 2 (Zeichen löschen, Alarm ausschalten, Mikrofonstummuschaltung aktivieren/deaktivieren)
-  Nicht aktiv
-  Tastatur gesperrt
-  Rufton ausgeschaltet

6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste


Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstasten werden die untenstehenden Symbole verwendet.



🔊 ▲ Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen; Anrufliste öffnen


🔊 ▼ Hörer-/Freisprechlautstärke verringern; nach unten scrollen in Menüs und Listen; Wahlwiederholungsliste öffnen

6.2.4 Elemente der Basisstation

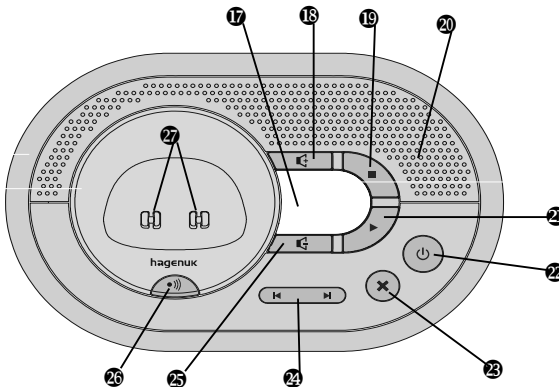


- 17 7 Segment-Anzeige (zweistellig)
- 18 Lautstärke erhöhen
- 19 Stoptaste
- 20 Basislautsprecher
- 21 Wiedergabetaste
- 22 Anrufbeantworter ein-/ausschalten
- 23 Löschtaste
- 24 Rücksprungtaste ◀, um zur vorherigen Nachricht zu gelangen
Vorsprungtaste ▶, um die nächste Nachricht abzuhören
- 25 Lautstärke verringern
- 26 Paging-/Anmeldetaste
- 27 Ladekontakte Basis

Basisrückseite

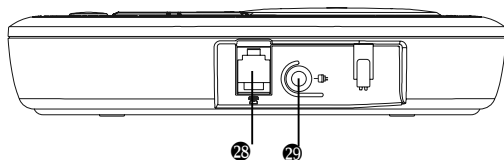


- ②⑧ TAE-Buchse
- ②⑨ Netzanschlussbuchse

6.2.5 Elemente der Ladeschale

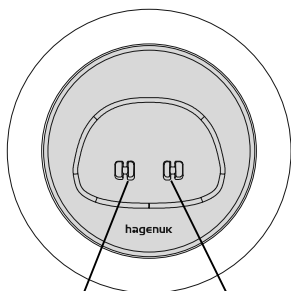

- ③⑩ Ladekontakte der Ladeschale



- ③⑪ Netzanschluss
(fest verbunden)

7.1 Basis installieren

7.1.1 Basis aufstellen

Installieren Sie die Basis/Ladeschale an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 15.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis/Ladeschale vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis/Ladeschale außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten; usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.

7.1.2 Ladeschalen aufstellen

Zum Lieferumfang des Casa 225-2/-3/-4 gehören je nach Set 1-3 zusätzliche Ladeschalen. Die Ladeschalen sind auf der Rückseite mit den Ladekabeln der Stecker-Netzteile fest verbunden ⑩. Stecken Sie die Steckernetzteile in eine normale 230 V Netzsteckdose.

7.1.3 Anschlüsse

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetzteiles mit der Anschlussbuchse ⑨ auf der Rückseite der Basis. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse ⑪ auf der Rückseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.





Anschluss der Basis/Ladeschale

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis/Ladeschale so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

7.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus einlegen.

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab (Abb.1).
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (wenn Sie diese tauschen möchten).
- Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.2). Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus (siehe Markierung + im Akkufach)!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet (Abb.3).



Umgang mit den Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

7.3 Akkus laden



Erste Ladung der Akkus

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Während des Ladevorgangs blinkt im Display des Mobilteils das Batteriesymbol.
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (leeres Batteriesymbol). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand der Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands

 Akkus leer, aufladen

 Akkus zu 1/3 geladen

 Akkus zu 2/3 geladen

 Akkus voll geladen

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.

Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte



Verletzung

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und laden Sie sie nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.

7.5 Wahlverfahren einstellen

siehe Kapitel 11.4; Seite 36

7.6 Ruftonlautstärke einstellen

siehe Kapitel 11.2; Seite 36 (Basis)

siehe Kapitel 12.2.3; Seite 39 (Mobilteil)

7.7 Ruftonmelodie einstellen

siehe Kapitel 12.2.1; Seite 39 (Mobilteil Intern)

siehe Kapitel 12.2.2; Seite 39 (Mobilteil Extern)

siehe Kapitel 11.1; Seite 36 (Basis)

8.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display entweder den Mobilteilnamen sowie die Mobilteilnummer oder die aktuelle Uhrzeit und die Nummer des Mobilteiles an (siehe Kapitel 12.6). Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste  () gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 12 ff.

8.2 Reichweitenanzeige

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen. Das Signalstärkesymbol und **SUCHE BASIS** blinkt im Display. Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Signalstärkesymbol blinkt. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

8.3 Mobilteil ein-/ausschalten

- Mobilteil einschalten: Auflegentaste  gedrückt halten, bis sich das Mobilteildisplay einschaltet.
- Mobilteil ausschalten: Auflegentaste  gedrückt halten, bis das Mobilteildisplay erlischt.

8.4 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 20 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 11 Ziffern, werden die ersten Ziffern nach links geschoben. Im Display erscheint . Anrufe können Sie wie nachfolgend beschrieben einleiten.

8.4.1 Extern Anrufen

- Drücken Sie die Abhebentaste  (). Sie hören das Freizeichen. Im Display erscheint  und die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  () oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die Lösch Taste **C** (Ⓢ), um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Zum Löschen aller Ziffern halten Sie die Lösch Taste **C** für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Um eine Wahlpause einzufügen, halten Sie die Taste **0** (Ⓢ) gedrückt, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Abhebentaste **↶** (Ⓢ).

8.5 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Mobilteil und die Basis (auf Stufe 01-05 eingestellt). Das Symbol **☎** blinkt und im Display erscheint **ANRUF**. Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie zusätzlich den Namen des Anrufers im Wechsel mit der Rufnummer. Wenn das Telefon klingelt, können Sie

- den Ruf durch Drücken der Abhebentaste **↶** (Ⓢ) oder der Freisprechtaste **☎** (Ⓢ) entgegennehmen. Im Display erscheint nach ca. 15 Sekunden die Gesprächsdaueranzeige.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste **☎** (Ⓢ) oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.



Hinweis

- Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display **n NEUE ANR.** (n steht für die Anzahl).

8.6 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke in 5 Stufen (LAUTST. 1 = leise bis LAUTST. 5 = laut) einstellen. Um die Hörerlautstärke einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor.

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten ▲ ▼, um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.7 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau, zur Gesprächsannahme oder während eines Gesprächs (Taste  (8) drücken) aktivieren.

- Drücken Sie die Taste , im Display erscheint das Symbol .
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die Taste  erneut, das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der Auflegetaste  (15) beenden.

8.8 Freisprechlautstärke einstellen

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (**LAUTST. 1** = leise, **LAUTST. 5** = laut).

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Tasten ▲ ▼, um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonats können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

Mikrofon stumm schalten:

- Drücken Sie während des Gesprächs die Displaytaste 2 (16) im Display erscheint **STUMM**.

Mikrofon wieder einschalten:

- Drücken Sie erneut die Displaytaste 2, **STUMM** erlischt. Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

8.10 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von ca. 3 Sekunden.

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste **0** (0) so lange, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.

8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Markeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon als Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste R zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste **R** (R) während die Leitung belegt ist.
- Im Display erscheint ein **R**.
- Funktioniert die Taste **R** nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

8.12 Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Auslösen von Tastenfunktionen während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Sterntaste * gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: halten Sie die Sterntaste * gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint.
- Tasten entsperren: halten Sie die Sterntaste * gedrückt, bis im Display das Symbol  erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

8.13 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

- Pagensignal senden: Pagingtaste •)) (P) an der Basis kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display blinkt **PAGING**.
- Pagensignal beenden: erneut die Pagingtaste oder die Taste **C** am Mobilteil drücken.

8.14 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (max. 5 Mobilteile möglich), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

Bei 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen:

- Drücken Sie die Displaytaste 2 () , im Display erscheint **RUFE MT n**.
- Im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **RUF VON MT n** und das gerufene Mobilteil klingelt (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste  entgegennehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste .

Bei mehr als 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen:

- Drücken Sie die Displaytaste 2 () , im Display erscheint **MT 12345 9**.
- Die Nummern 1-5 erscheinen, wenn das Mobilteil mit der jeweiligen Nummer an der Basis angemeldet ist. Die 9 geben Sie ein, wenn Sie alle angemeldeten Mobilteile gleichzeitig rufen möchten.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein, mit dem Sie sprechen möchten (oder die 9, um alle zu rufen).
- Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **RUFE MT n**, im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **RUF VON MT n** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Haben Sie die 9 eingegeben, klingeln alle Mobilteile.
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **RUFE ALLE MT**, im Display der gerufenen Mobilteile erscheint **RUF VON MT n** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste  entgegennehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste .

9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern

9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Taste , im Display erscheint **INTERN**.
- Drücken Sie **OK**. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5 oder 9) ein.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der Auflegentaste  zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird an beiden Mobilteilen mit dem Anklopfen signalisiert. Außerdem wird die Rufnummer und der Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) im Display angezeigt. Die Basisstation klingelt (wenn Rufton nicht ausgeschaltet).

- Beenden Sie das interne Gespräch durch Drücken der Auflegentaste .
- Die Mobilteile klingeln.
- Nehmen Sie das externe Gespräch durch Drücken der Abhebentaste  an.

9.2.3 Rückfragen

Sie können während eines externen Gesprächs eine interne Nummer anrufen, um Rücksprache zu halten.

- Während eines externen Gesprächs drücken Sie die Taste , im Display erscheint **INTERN**.
- Drücken Sie **OK**. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5 oder 9) ein.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie Rücksprache halten.
- Nachdem der intern gerufene Gesprächspartner die Verbindung unterbrochen hat, sind Sie wieder mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

9.2.4 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Stellen Sie während eines externen Gespräches eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.1 beschrieben).
- Halten Sie die Sterntaste * gedrückt, bis im Display **KONFERENZ** erscheint. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste .
- Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird aufrecht erhalten.
- Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.

10.1 Wahlwiederholungsliste

10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie die Taste , im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebetaste .

10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 5 zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie die Taste , im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebetaste .

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus und drücken Sie die Taste . Wählen Sie mit den Tasten   **NR. SPEICHERN, LOESCHEN** oder **ALLE LOESCH.** Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen wie nachstehend beschrieben.

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 10 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Haben Sie einen Anruf verpasst, erscheint im Display des Mobilteils **n NEUE ANR.** (n= Anzahl der neuen Anrufe). Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den neuesten ersetzt und somit automatisch gelöscht. Die Anruferliste kann über das Menü oder die Taste  geöffnet werden.



Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) und die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste **1?**.
- Im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf (Name oder Nummer).
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Um das Datum und die Uhrzeit des Eingangs (**DETAILS**) anzuzeigen drücken Sie die Taste **📅**, 1x **▲** und **OK**.
- Durch Drücken der Abhebetaste **↶** wird der Anrufer zurückgerufen.

10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie **1?**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** den zu speichernden Eintrag aus.
- Drücken Sie **📅**.
- Im Display erscheint **NR SPEICHERN**.
- Drücken Sie die **OK**-Taste. Im Display erscheint **NAME**.
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie **OK**. Im Display blinkt der Cursor hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie **OK**.
- Um die Rufnummer zu korrigieren gehen Sie mit den Tasten **▲ ▼** an die gewünschte Stelle der Nummer, löschen die entsprechende Ziffer mit der Taste **C** und geben diese neu ein.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **MELODIE 1**. Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** die gewünschte Melodie (1-10) aus und drücken Sie **OK**.

10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)

- Drücken Sie **1?**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **📅**, 1x **▼** und **OK**.
- Zum Löschen drücken Sie **OK**.

10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)

- Drücken Sie **1?**. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Drücken Sie **📅**, 2x **▼** und **OK**.
- Im Display erscheint **BESTAE.?**.
- Zum Löschen drücken Sie **OK**.

10.3 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können bis zu 20 Einträge speichern. Jedem Eintrag können Sie eine von zehn Melodien zuordnen, die bei erneutem Anruf dieser Nummer ertönt. Sie können das Telefonbuch auch während eines Gespräches nutzen, um z.B. eine Rufnummer zu suchen. Das Telefonbuch kann über das Menü oder die Taste  (9) geöffnet werden.

10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch bis zu 20 Einträge mit je 20 Ziffern und 12 Buchstaben speichern. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie ,  und **OK**. Im Display erscheint **NAME**.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches drücken aktiviert werden (siehe folgende Zeichentabelle).

Taste \ Tastendruck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
1x	0	Leer	A	D	G	J	M	P	T	W	*	ü
2x		--	B	E	H	K	N	Q	U	X	?	`
3x		1	C	F	I	L	O	R	V	Y	/	,
4x			2	3	4	5	6	S	8	Z	\	--
5x								7		9	(	,
6x											)	&

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der Taste **C** das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit den Tasten **▲ ▼** können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Nach der vollständigen Eingabe des Namens drücken Sie **OK**, im Display erscheint **NUMMER**.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **MELODIE 1**. Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** die gewünschte Melodie (1-10) aus und drücken Sie **OK**.

10.3.2 Telefonbucheintrag ansehen

- Drücken Sie  und wählen Sie mit   den Eintrag aus, den Sie sich ansehen möchten.
- Drücken Sie die Taste Menü .
- Drücken Sie 1x die Taste . Im Display erscheint **ANSEHEN**.
- Drücken Sie die **OK**-Taste. Mit   können Sie sich den Namen, die Rufnummer und die Melodie des Eintrags anzeigen lassen.
- Zum Verlassen drücken Sie .

10.3.3 Telefonbucheintrag suchen und anrufen

- Drücken Sie . Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Suchen Sie mit den Tasten   den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma, drücken Sie 2x die Taste  (**E**).
- Blättern Sie dann mit den Tasten   in der Liste.
- Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Abhebentaste . Die Nummer wird automatisch gewählt.

10.3.4 Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie . Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten   den zu ändernden Eintrag aus.
- Drücken Sie die Taste Menü .
- Drücken Sie 2x die Taste . Im Display erscheint **AENDERN**.
- Drücken Sie die **OK**-Taste. Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie **OK**. Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie **OK**. Ändern Sie die angezeigte Melodie, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie **OK**, um die Änderung zu speichern.

10.3.5 Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie . Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten   den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie die Taste Menü .
- Drücken Sie 3x die Taste . Im Display erscheint **LOESCHEN**.
- Drücken Sie die **OK**-Taste. Sie hören den Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen drücken Sie .

10.3.6 Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie . Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Drücken Sie die Taste Menü .
- Drücken Sie 4x die Taste ▼. Im Display erscheint **ALLE LOESCH**.
- Drücken Sie die **OK**-Taste. Im Display erscheint **BESTAE.?**
- Drücken Sie die **OK**-Taste. Sie hören den Quittungston, alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen drücken Sie ↵.

10.3.7 Telefonbuchstatus anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie sich ansehen, wie viele Speicherplätze Ihres Telefonbuchs bereits belegt sind.

- Drücken Sie die Taste , , 1x ▲.
- Im Display erscheint **TB-STATUS**
- Drücken Sie **OK**

Im Display erscheint z.B. **08/20 BELEGT**, das bedeutet, dass 8 von 20 Speicherplätzen belegt sind.

Um in das Untermenü **BS-EINSTEL.** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie  und 2x ▼.
- Im Display erscheint **BS-EINSTEL.**. Drücken Sie **OK**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

11.1 Ruftonmelodie einstellen

Sie können an Ihrer Basis 5 verschiedene Rufmelodien auswählen:

- Im Display erscheint **RUFTON**. Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-5) aus.

11.2 Ruftonlautstärke einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke der Basis in 5 Stufen einstellen oder ausschalten (RUFTON AUS).

- Drücken Sie 1x ▼ und **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (**RUFTON AUS**, **STUFE 1-5**) aus.
- Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

11.3 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Drücken Sie 2x ▼, im Display erscheint **MT ABMELDEN**.
- Drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **PIN?-- -- -- --**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **MOBILTEIL n***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das abzumeldende Mobilteil (n)* aus.
- Drücken Sie **OK**.
- Falls eine Abmeldung nicht möglich ist, hören Sie einen Fehlerton.
- Im Display des abgemeldeten Mobilteiles erscheint **ANMELDEN**.

11.4 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (I WV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Drücken Sie 3x ▼, im Display erscheint **WAHLVERFAHR.**.
- Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das gewünschte Wahlverfahren aus (**TONWAHL/PULSWAHL**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

* n entspricht den Mobilteilnummern der angemeldeten Mobilteile (1-5) mit Ausnahme des benutzten Mobilteils.

11.5 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist **Mittel** (270 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

- Drücken Sie 4x ▼, im Display erscheint **FLASH-ZEIT**.
- Drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Flashzeit aus (**KURZ**, **MITTEL** oder **LANG**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

11.6 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie 3x ▲, im Display erscheint **PIN AENDERN**.
- Drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **PIN?-- -- -- --**.
- Geben Sie Ihre bisherige PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **PIN NEU?-- -- -- --**.
- Geben Sie die neue PIN ein (beliebig vierstellig).
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **BESTÄT.?- - - -**.
- Geben Sie die neue PIN erneut ein.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

11.7 Sendeleistung einstellen

Das Gerät verfügt über eine einstellbare Sendeleistung (maximal und reduziert). In der Einstellung **REDUZIERT** wird die Sendeleistung der Basisstation um ca. 65% reduziert. Dabei wird die maximale Reichweite geringfügig verringert. Werkseitig ist die Sendeleistung auf **REDUZIERT** eingestellt.

Sie haben die Möglichkeit, die Sendeleistung der Basisstation zu ändern.

- Drücken Sie 2x ▲, im Display erscheint **SENDELEISTG**.
- Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **MAXIMAL** oder **REDUZIERT**.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

11.8 SMART ECO-Modus ein-/ausschalten

Das Gerät verfügt über einen ein- und ausschaltbaren SMART ECO-Modus. Im eingeschalteten Zustand wird im Standby-Betrieb die Sendeleistung zu 100% abgeschaltet, auch wenn das Mobilteil sich nicht in der Basis befindet und selbst wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind.*

Werkseitig ist der ECO-Modus eingeschaltet.

- Drücken Sie 1x ▲ , im Display erscheint **SMART ECO**.
- Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

* Alle angemeldeten Mobilteile müssen SMART ECO fähig sein

Um in das Untermenü **MT-EINSTEL.** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie  und 3x ▼.
- Im Display erscheint **MT-EINSTEL.**. Drücken Sie **OK**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

12.1 Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Wecker klingelt zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Diese Aktivierung erkennen Sie am Symbol  im Display. Außerdem können Sie die Snoozefunktion ein- oder ausschalten. **SNOOZE EIN** bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Zeit weckt, Sie den Alarmton abschalten und das Gerät nach jeweils 6,5 Minuten erneut weckt, bis Sie diese Funktion komplett abschalten. Bei Einstellung **SNOOZE AUS** ist die Weckfunktion nur einmalig aktiviert und danach ausgeschaltet. Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit klingelt das Mobilteil für ca. 30 Sekunden (im Display blinkt **WECKER EIN** und das Weckersymbol). Der Weckton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet. Das Weckersymbol im Display verschwindet.

12.1.1 Wecker aktivieren

- Drücken Sie **OK** und wählen Sie mit ▲ ▼ **EIN**.
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **00-00**.
- Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein (Format SS-MM, z.B. für 6 Uhr 25 **06-25**).
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **SNOOZE**.
- Drücken Sie **OK** und wählen Sie mit ▲ ▼ **EIN** oder **AUS**.
- Drücken Sie **OK**.
- Der Wecker ist aktiviert, im Display erscheint das Symbol .

12.1.2 Wecker deaktivieren

- Drücken Sie **OK** und wählen Sie mit ▲ ▼ **AUS**.
- Der Wecker ist deaktiviert und das Weckersymbol im Display verschwindet.

12.1.3 Wecksignal ausschalten

Bei Erreichen der Weckzeit klingelt das Mobilteil für ca. 30 Sekunden (im Display blinkt **WECKER EIN** und das Weckersymbol). Der Weckton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet. Bei Einstellung **SNOOZE EIN** bleibt das Weckersymbol sichtbar und das Wecksignal ertönt nach jeweils 6,5 Minuten erneut, bis Sie im Menü **AUS** einstellen (siehe Kapitel 12.1.2). Das Weckersymbol verschwindet und die Weckfunktion ist ausgeschaltet.

12.2 Ruftöne einstellen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Ruftonmelodie, getrennt für Extern und Intern sowie die Ruftonlautstärke einstellen.

12.2.1 Ruftonmelodie Intern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 1x ▼ und **OK**.
- Im Display erscheint **MELODIE n***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.2.2 Ruftonmelodie Extern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 1x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie erneut 1x ▼ und **OK**.
- Im Display erscheint **MELODIE n***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.2.3 Ruftonlautstärke einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen oder ausschalten (RUFTON AUS).

- Drücken Sie 1x ▼ und **OK**.
- Drücken Sie 2x ▼ und **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (**RUFTON AUS**, **STUFE 1-5**) aus.
- Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- Wird der Rufton ausgeschaltet (**RUFTON AUS**) erscheint das Symbol  im Display des Mobilteils.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.3 Töne ein-/ausschalten

Sie haben die Möglichkeit, 3 verschiedene Hinweistöne ein- oder auszuschalten.

Diese Töne sind **TASTENTON**, **AKKU LEER** und **REICHWEITE**.

Tastenton: ist bei jedem Tastendruck zu hören.

Akku leer: Warnton ist zu hören, wenn die Akkus fast leer sind.

Reichweite: Warnton ist zu hören, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis befindet.

*n entspricht der Nummer der aktuell eingestellten Ruftonmelodie

- Drücken Sie 2x ▼ und **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **TASTENTON**, **AKKU LEER** oder **REICH-WEITE** aus.
- Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.4 Displaysprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 14 Sprachen auszuwählen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Griechisch, Schwedisch, Dänisch/Norwegisch, Niederländisch, Finnisch, Polnisch oder Englisch).

- Drücken Sie 3x ▼, im Display erscheint **SPRACHE**.
- Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.5 Mobilteilname eingeben

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist **CASA 225** eingestellt.

- Drücken Sie 4x ▼, im Display erscheint **MT-NAME**.
- Drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint der eingestellte Name. Mit der Taste **C** können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen. Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie einzelne Zeichen direkt auswählen und dann löschen (Taste **C**).
- Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 10 Zeichen).
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.6 Displayanzeige einstellen

Hier können Sie die Displayanzeige im Standby-Modus auswählen. Sie können sich entweder den Mobilteilnamen oder die Uhrzeit anzeigen lassen.

- Drücken Sie 5x ▼. Im Display erscheint **MT-DISPLAY**.
- Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **MT-NAME** oder **ZEIT** aus.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.7 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird.

Sie müssen dann nicht mehr die Abhebentaste  drücken.

- Drücken Sie 3x ▲. Im Display erscheint **AUTO-ANTWORT**.
- Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.8 Datum/Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

12.8.1 Datumsformat einstellen

- Drücken Sie 2x ▲, im Display erscheint **DATUM & ZEIT**.
- Drücken Sie 2x **OK**.
- Im Display erscheint **TT-MM-JJ**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Einstellung **TT-MM-JJ** oder **MM-TT-JJ** (M=Monat, T=Tag, J=Jahr) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.8.2 Uhrzeitformat einstellen

- Drücken Sie 2x ▲, im Display erscheint **DATUM & ZEIT**.
- Drücken Sie **OK** und 1x ▼.
- Drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **24 STUNDEN**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Einstellung aus (**24** oder **12 STUNDEN**).
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.8.3 Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie 2x ▲, im Display erscheint **DATUM & ZEIT**.
- Drücken Sie **OK** und 2x ▼.
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **00--00**.
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format HH--MM, z.B. für 15 Uhr 25 **①⑤--②⑤**).
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.8.4 Datum einstellen

- Drücken Sie 2x ▲, im Display erscheint **DATUM & ZEIT**.
- Drücken Sie **OK** und 1x ▲.
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **01--01--10**. Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format TT-MM-JJ), z.B. für den 12. April 2010 **①②--①④--①①①①**).
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.9 Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein.

- Drücken Sie 1x ▲, im Display erscheint **BASIS WAEHL..**
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **BASIS 1** sowie alle Basisstationen (1-4), an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist. Die Nummer der aktuell gewählten Basis ist mit einem Stern (*) versehen.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Basisstation aus.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

13.1 Mobilteil anmelden*

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Das Mobilteil kann man auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der anderen Basis.

Versetzen Sie zuerst die Basis in den Anmeldemodus.

- Halten Sie dazu die Pagingtaste  an der Basis so lange gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Die Basisstation befindet sich jetzt für ca. 60 Sekunden im Anmeldemodus.
- Drücken Sie  und 3x .
- Im Display erscheint **ANMELDEN**. Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten   die Basisstation (1-4) aus, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten.
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **PIN?-- -- -- --**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie **OK**. Im Display blinkt **SUCHE BASIS** und das Reichweitesymbol.
- Nachdem die Verbindung zwischen Basis und Mobilteil hergestellt ist, ertönt ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname.

13.2 Telefon auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden die meisten persönlichen Einstellungen mit Ausnahme des Telefonbuches, der Anruferliste und der Wahlwiederholungsliste gelöscht.

- Drücken Sie  und 2x . Im Display erscheint **RUECKSETZ..**
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **PIN?-- -- -- --**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **BESTAE.?**
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint kurz **BITTE WARTEN**.
- Sie hören einen Quittungston, das Telefon ist zurückgesetzt.

* Beim Anmelden von Mobilteilen ohne SMART ECO entfällt die Abschaltung der Sendeleistung.

Das DECT-Telefon verfügt in der Basisstation über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (AB). Einige Bedienvorgänge können ausschließlich am Mobilteil durchgeführt werden.

Um im Mobilteil in das Untermenü **ANRUFBEANTW.** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie  und 1x .
- Im Display erscheint **ANRUFBEANTW.**. Drücken Sie **OK**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

14.1 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Diese Funktionalität ist sowohl an der Basis als auch am Mobilteil verfügbar.

Basis

- Drücken Sie die Taste .
- Ist der AB eingeschaltet erscheint im Display der Basis die Anzahl der gespeicherten Nachrichten. Im Display des Mobilteiles erscheint das AB-Symbol .
- Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste .
- Im Display der Basis erscheinen 2 Striche  und das AB-Symbol  im Display des Mobilteiles verschwindet.

Mobilteil:

Sobald Sie das AB-Menü am Mobilteil öffnen, blinkt im Display der Basis  .

- Drücken Sie 3x  und **OK**. Im Display erscheint **AB EIN/AUS**, drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten   **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

14.2 Gespeicherte Standardansagen

Ihr Anrufbeantworter verfügt über 2 ab Werk aufgenommene Ansagetexte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Ansagetexte aufzunehmen.

Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung)

Bei dieser Ansage wird der Anrufer aufgefordert, eine Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 1 abgespielt:

„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton“.

Ist die Aufnahmekapazität erschöpft, schaltet der AB automatisch auf Ansage 2 (Nur Ansage) um.

Ansage 2 (Nur Ansage)

Bei dieser Ansage wird dem Anrufer lediglich eine Mitteilung angesagt. Das Aufsprechen einer Nachricht ist nicht möglich. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 2 abgespielt:

„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden, bitte rufen Sie später an.“

14.2.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden. Die Aufzeichnung eines neuen Ansagetextes ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie 4x ▼ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **ANSAGEN**, drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT AUFZ.** aus und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **NACHR. AUFZ.** aus und drücken Sie **OK**.
- Sie hören einen Piepton und im Display erscheint **AUFNEHMEN**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **OK**.
- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **ANSAGE ABSP.**
- Zum Speichern der Aufnahme drücken Sie **OK**.
- Zum Beenden ohne zu speichern, drücken Sie ↵.

14.2.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standarttext wird nicht gelöscht und kann durch Löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden. Die Aufzeichnung eines neuen Ansagetextes ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie 4x ▼ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **ANSAGEN**, drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **OHNE AUFZ.** aus und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **NACHR. AUFZ.** aus und drücken Sie **OK**.
- Sie hören einen Piepton und im Display erscheint **AUFNEHMEN**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **OK**.

- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **ANSAGE ABSP.**
- Zum Speichern der Aufnahme drücken Sie **OK**.
- Zum Beenden ohne zu speichern, drücken Sie ↵.

14.3 Speicher voll

Sobald die Aufnahmekapazität erschöpft ist, erscheint im Display des Mobilteiles „**AB VOLL**“ und der Anruf wird beendet. Im Display blinkt abwechselnd die Nachrichtenanzahl (nur wenn neue vorhanden) und FF. Der Anrufbeantworter schaltet automatisch auf den Nur Ansage-Modus um. Um wieder in den Normalmodus mit Aufzeichnung zurückkehren zu können, müssen Sie durch Löschen von Nachrichten Speicherplatz freimachen.

14.4 Wiedergabe/Überprüfung der Ansage

Die Überprüfung bzw. Wiedergabe der Ansage ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie 4x ▼ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **ANSAGEN**.
- Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ.** aus und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **ANHOEREN** aus und drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **ANSAGE ABSP.** und die entsprechende Nachricht wird abgespielt.

14.5 Antwortmodus (Ansagetext) auswählen

Hier können Sie den gewünschten AB-Modus einstellen. Entweder Ansage mit Aufzeichnung (Ansage 1) oder Nur Ansage (Ansage 2)

- Drücken Sie 4x ▼ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie 2x **OK**.
- Im Display erscheint **MIT AUFZ.**
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT AUFZ.** (Ansage 1) oder **OHNE AUFZ.** (Ansage 2) aus und drücken Sie **OK** um die Auswahl zu bestätigen.

14.6 Wiederherstellen der Standardansagen

Um die Standardansagen wieder herzustellen, müssen Sie Ihre eigenen Ansagetexte löschen. Um Ansage 1 oder 2 auszuwählen, verfahren Sie wie unter Kap. 14.5 beschrieben. Um die Standardansagen wiederherzustellen, müssen Sie Ihre eigenen Ansagetexte löschen. Diese Funktion ist nur am Mobilteil verfügbar.

- Drücken Sie 4x ▼ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie 2x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **ANSAGEN**, drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **MIT AUFZ.** (Ansage 1) oder **OHNE AUFZ.** (Ansage 2) aus und drücken Sie 2x **OK**.
- Im Display erscheint **ANSAGE ABSP.** und die ausgewählte Ansage wird abgespielt.
- Zum Löschen der eigenen Ansage drücken Sie während der Wiedergabe die Löschtaste **C**.
- Drücken Sie **OK**. Die Standardansage wird zur Kontrolle abgespielt.

14.7 Antwortverzögerung einstellen

Hier können Sie einstellen, nach wieviel Ruftönen der AB das Gespräch entgegennimmt. Sie können 2-8 Ruftöne oder Gebührensparfunktion einstellen. Standardeinstellung ist 8 Ruftöne. In der Einstellung **GEBUER.SP.** nimmt der AB nach 2 Ruftönen das Gespräch entgegen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der AB das Gespräch erst nach 6 Ruftönen entgegen. Diese Funktion nennt man Gebührensparfunktion, da Sie bei einem Anruf zur Fernabfrage nach dem 2. Rufton, ohne dass der AB sich einschaltet, auflegen können. Dadurch entstehen Ihnen keine Gebühren. Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 10 Ruftönen das Gespräch entgegen (im Modus Ohne Aufz.). Sie haben so die Möglichkeit, den AB über die Fernabfragefunktion einzuschalten, falls Sie einmal das Einschalten des AB's vergessen haben.

Diese Funktion ist nur am Mobilteil verfügbar.

- Drücken Sie 4x ▼ im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie 3x ▼, im Display steht **ANTW.VERZ.**, drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **2 RUFE**, **4 RUFE**, **6 RUFE**, **8 RUFE** oder **GEBUER.SP.** aus und drücken Sie **OK**.

14.8 AB-Sprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Sprache der Standardansagen Ihres AB's auszuwählen. Sie können zwischen Deutsch und Englisch wählen. Diese Funktionalität steht Ihnen nur am Mobilteil zur Verfügung.

- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie 1x ▼, im Display des Mobilteils steht **AB-SPRACHE**, drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **ENGLISH** oder **DEUTSCH** und drücken Sie **OK**. Sie hören einen Signaltön. Die Wiedergabesprache wurde umgestellt.

14.9 Aufnahmezeit einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Dauer einer aufzunehmenden Nachricht zeitlich zu begrenzen. Sie können die max. Nachrichtenlänge auf 60, 120 & 180 Sekunden begrenzen. Haben Sie „Unbegrenzt“ eingestellt, kann die Nachricht beliebig lang sein (max. Aufnahmezeit des Anrufbeantworters). Diese Funktionalität steht Ihnen nur am Mobilteil zur Verfügung.

- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AUFNAHMEZEIT**, drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **60, 120, 180 S** oder **UNBEGRENZT** und drücken Sie **OK**.

14.10 Kompression einstellen (Aufnahmequalität)

Sie können die Aufnahmequalität Ihres AB's in drei verschiedenen Stufen einstellen. Dabei ist zu beachten je niedriger die Kompressionsstufe, desto höher ist die Aufnahmequalität. Diese Funktionalität ist nur am Mobilteil verfügbar.

- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie 3x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **KOMPRESSION**, drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **NIEDRIG, MITTEL**, oder **HOCH** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

14.11 Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf Ihrem AB hinterlässt, über den Basislautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen. Zum Übernehmen des Gesprächs drücken Sie die Abhebentaste  an Ihrem Mobilteil. Die Mithörfunktion wird über das Menü aktiviert bzw. deaktiviert.

- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie 2x ▲, im Display des Mobilteils erscheint **MITHOEREN**, drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS** und drücken Sie **OK**.

14.12 Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Basislautsprechers in 8 Stufen einstellen. Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Signalton. Diese Funktion ist nur an der Basis verfügbar.

- Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten - und +.
- Im Display erscheint bis . Sie hören bei jeder Tastenbetätigung einen Signalton. Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Doppelton.
- Die zuletzt eingestellte Stufe bleibt gespeichert.

14.13 Memo aufnehmen

Eine Notiz (Memo) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt.

Diese Funktionalität ist nur am Mobilteil verfügbar. Wollen Sie eine Notiz für einen Mitbenutzer hinterlassen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie **2x ▼**, im Display des Mobilteils erscheint **MEMO**.
- Drücken Sie **OK**, im Display erscheint **AUFNEHMEN** und die Aufnahme startet sofort.
- Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon des Mobilteiles.
- Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie **OK**, zum Abbrechen drücken Sie **↵**.
- Die aufgezeichnete Nachricht wird zur Kontrolle nochmals abgespielt. Währenddessen erscheint im Display des Mobilteils **WIEDERGABE**.
- Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder zum Löschen **C** (während der Wiedergabe).

14.14 Aufnahme eingehender Nachrichten

Ist der AB eingeschaltet und der Antwortmodus **MIT AUFZ.** (Ansage 1) gewählt, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Ruftönen an.

Die Nachricht wird aufgenommen bis

- der Anrufer auflegt.
- die eingestellte Nachrichtenlänge erreicht ist.
- der AB ca. 3 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet.
- der Speicher voll ist (AB schaltet automatisch auf Ansage 2 um).

Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

14.15 Abhören eingegangener Nachrichten

Neu eingegangene Nachrichten werden an der Basis durch die blinkende Anzahl signalisiert. Im Display des Mobilteil sehen Sie das blinkenden Symbol und **n NEUE ANR.** (n=Anzahl der neuen Nachrichten). Sie können Ihre eingegangenen Nachrichten sowohl am Mobilteil als auch an der Basis abhören.

Basis:

- Drücken Sie die Taste **►** um die Wiedergabe zu starten. Sind alle neuen Nachrichten abgespielt, werden die alten Nachrichten abgespielt. Nach Beendigung der Wiedergabe zeigt der Nachrichtenzähler die Gesamtzahl aller Nachrichten. Sind keine Nachrichten gespeichert, steht im Nachrichtenzähler. Wenn Sie die Wiedergabetaste drücken hat dies keinen Effekt.

Während der Wiedergabe können Sie

- Durch Drücken der Lösch taste **X** die aktuelle Nachricht löschen.
- Durch Drücken der Taste **►** zur nächsten Nachricht springen.
- Durch einmaliges Drücken der Taste **◄** die aktuelle Nachricht erneut wiedergeben.
- Durch zweimaliges Drücken der Taste **◄** die vorherige Nachricht wiedergeben.
- Durch Drücken der Taste **■** die Wiedergabe beenden.

Mobilteil:

- Drücken Sie 2x die **OK**-Taste
- Die Wiedergabe startet im Freisprechmodus und im Display erscheint Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs.

Während der Wiedergabe können Sie

- Durch Drücken der Tasten **▼ ▲** die Wiedergabelautstärke (**LAUTSTAER. 1-5**) einstellen. Diese Lautstärkeneinstellung ist unabhängig von der Lautstärkeneinstellung des Basislautsprechers.
- Durch Drücken der Taste **OK** ein Untermenü öffnen (**STOP, WEITER, ZURUECK, LOESCHEN**). In diesem Untermenü mit den Tasten **▼ ▲** navigieren und die gewünschte Funktion mit **OK** ausführen.
- Die Funktionen des Untermenüs können auch mit den Tasten 2, 4, 5 und 6 gesteuert werden. Genauer es entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

Taste	Menü	Funktion
2	LOESCHEN	Löscht die aktuell wiedergegebene Nachricht
4	ZURUECK	Nachricht wiederholen
5	STOP	Wiedergabe beenden
6	WEITER	Nächste Nachricht wiedergeben

14.16 Löschen aller Nachrichten

Sie können alle Nachrichten komplett löschen, wenn Sie bereits abgehört und somit als alte Nachrichten markiert wurden. Diese Funktion ist sowohl an der Basis als auch am Mobilteil verfügbar.

Basis:

- Um alle eingegangenen Nachrichten zu löschen, halten Sie die Lösch taste **X** in Bereitschaft gedrückt, bis Sie ein Tonsignal hören und im Basisdisplay **☐☐** erscheint.

Mobilteil:

- Drücken Sie 1x **▼** im Display erscheint **ALLE LOESCH.**, drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **BESTAE.?**
- Zum Löschen drücken Sie **OK**, im Display erscheint **LEER**.
- Zum Verlassen des Menüs ohne zu löschen drücken Sie **↵**.

14.17 Fernbedienung

Sie können Ihren AB auch über ein Telefon mit Tonwahl fernbedienen. Um den unerlaubten Zugriff auf Ihren AB durch Dritte zu verhindern ist die Eingabe eines 4-stelligen Sicherheitscodes erforderlich (Werkeinstellung 0000).

14.17.1 Fernbedienfunktionen aktivieren/deaktivieren

Um die Fernbedienung durchführen zu können, muss diese Funktion aktiviert sein. Diese Funktionalität ist nur im Mobilteil verfügbar. Um die Fernbedienfunktion zu aktivieren gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie 5x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **FERNABFRAGE**, drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS** und drücken Sie **OK**.

14.17.2 Sicherheitscode einstellen

Der Sicherheitscode für die Fernbedienung ist werkseitig auf 0 0 0 0 eingestellt. Diesen Code können Sie durch einen beliebigen 4-stelligen Code ersetzen. Diese Funktionalität ist nur am Mobilteil verfügbar. Um den Sicherheitscode zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie 4x ▼, im Display des Mobilteils erscheint **AB EINST.**, drücken Sie erneut **OK**.
- Drücken Sie 1x ▲ und **OK**. Im Display erscheint **PIN AENDERN**. Drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **PIN?----**. Geben Sie die aktuelle PIN ein (0000 oder geänderte PIN) und drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **PIN NEU?----**. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN ein und drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **BESTÄT. ?----**. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN erneut ein und drücken Sie **OK**.
- Sie hören einen Quittungston. Die neue PIN ist gespeichert.

14.17.3 AB fernbedienen

Um den AB fernzubedienen gehen Sie folgendermaßen vor :

AB ist ausgeschaltet:

- Sie können Ihren Anrufbeantworter ferneinschalten, falls Sie vergessen haben, ihn einzuschalten. Dafür muss die Funktion Fernbedienung (siehe Kapitel 14.17.1) aktiviert sein. Wählen Sie mit einem tonwahlfähigen Telefon Ihre Rufnummer. Nach 10 Ruftönen nimmt Ihr Anrufbeantworter das Gespräch entgegen und Sie hören die Ansage 2. Das weitere Vorgehen wird nachfolgend beschrieben.

AB ist eingeschaltet:

- Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- Drücken Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes die Sterntaste *.
- Geben Sie den Sicherheitscode innerhalb von 8 Sekunden ein (0000 oder die geänderte PIN).



Hinweis

Bei dreimaliger Falscheingabe des Sicherheitscodes beendet der AB die Verbindung.

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die Tastenfunktionen während der Fernbedienung:

Übersicht Fernbedienungsfunktionen

Taste	Funktion
2	aktuelle Nachricht löschen
4	aktuelle Nachricht wiederholen
4 (2x)	Rücksprung zur vorherigen Nachricht
5	Wiedergabe starten
6	Sprung zur nächsten Nachricht
7	AB einschalten
8	Wiedergabe stoppen
9	AB ausschalten
*	Sicherheitscode eingeben

15.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil schaltet sich nicht ein	Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten auf. Wenn es sich immer noch nicht einschaltet, überprüfen Sie den Sitz der Akkus.
	Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet	Falls die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat, ersetzen Sie die Akkus durch neue.
	Mobilteil ist defekt	Kontaktieren Sie die Service-Hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	Der Basis fehlt die Stromversorgung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE)
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf.	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie die Akkus durch neue
Keine Nachrichtenaufzeichnung möglich	AB ist Ausgeschaltet	Schalten Sie den AB ein
	Antwortmodus „Nur Ansage“ ist eingestellt	Stellen Sie den Antwortmodus auf „Ansage mit Aufzeichnung“ um
	Speicher ist voll	Löschen Sie alte Nachrichten, um die Speicherkapazität zu erhalten

15.2 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon
Frequenz	DECT 1880-1900 MHz
Stromversorgung Basis	In: 100-240 V AC/50-60Hz/150mA Out: 6 V DC/450 mA/2,7 VA
Stromversorgung Ladegerät	In: 100-240 V AC/50-60Hz/100mA Out: 6 V DC/300 mA/1,8 VA
Stromversorgung Mobilteil	2x Einzelakku Typ AAA NiMH 1,2V / 500mAh
Standby-Betriebszeit	bis zu 100 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 10 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Reichweite	Im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl einstellbar
Signaltastenfunktion	Flash: KURZ (100 ms)/MITTEL (270 ms)/LANG (600 ms)
Abmessungen Basis	ca. 137 x 98 x 26 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 150 x 45 x 15 mm

Abmessung Ladeschale	ca. 84 x 84 x 23 mm
Gewicht Basis	ca. 105 g
Gewicht Mobilteil	ca. 90 g
Gewicht Ladeschale	ca. 103 g

15.3 Auslieferungszustand

1-4 Mobilteile (je nach Set)	An der Basis angemeldet
PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl (DTMF)
Ruftonlautstärke (Mobilteil)	LAUTST. 3
Ruftonlautstärke (Basis)	LAUTST. 2
Rufton Extern (Mobilteil)	MELODIE 8
Rufton Intern (Mobilteil)	MELODIE 2
Rufton (Basis)	MELODIE 1
Hörerlautstärke	LAUTST. 3
Freisprechlautstärke	LAUTST. 3
Flashzeit	MITTEL (270 ms)
Akkus	Beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	DEUTSCH
Mobilteilname	CASA 225
Tastenton	EIN
Automatische Rufannahme	EIN
Datumsformat	TT-MM-JJ
Zeitformat	24 STUNDEN
Telefonbuch	Leer
Anruferliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
Anrufbeantworter	EIN
Antwortmodus	MIT AUFZ. (Ansage 1)
AB-Sprache	DEUTSCH
Antwortverzögerung	8 RUFE
Aufnahmezeit	120 S
Fernabfrage	EIN
Kompression	HOCH
Mithören	EIN
AB Sicherheitscode	0000

15.4 Index

- A**
AB-Sprache einstellen 47
Abhören eingegangener Nachrichten 49
Akkus 15, 20, 21, 54
Anhang 53-59
Anklopfen 28
Anrufbeantworter 44-52
Anrufbeantworter ein-/ausschalten 44
Anruferliste 30, 59
Ansage 44-47
Anschlüsse 19
Antwortmodus 46
Antwortverzögerung einstellen 47
Aufnahmezeit 48
Aufnahmequalität (Kompression) 48
Auslieferungszustand 55
Automatische Rufannahme 40
- B**
Basis 17-19, 35-37
Basisstation auswählen 42
- C**
CE-Erklärung 58
- D**
Datum 41
Displayanzeige 40
Displaysprache 40
Displaysymbole 16
Dreierkonferenz 28, 29
- E**
Entsorgung 58
Extern 23, 39, 59
- F**
Fehlersuche 53, 54
Fernbedienung 51, 52
Flashsignal 26
Flashzeit einstellen/R-Taste 36
Freisprechen 25
Freisprechlautstärke 17, 25, 59
- G**
Garantie 7
Gespräch stumm schalten (Mute) 25
- H**
Hörerlautstärke 25, 59
- I**
Inbetriebnahme 19-22
Intern 27, 59
- K**
Komfortfunktionen extern 28
Komfortfunktionen intern 28
Kunden-Hotline 7
Kurzbedienungsanleitung 59
- L**
Lade- und Akkukontakte 11
Ladezustand prüfen 21
Lieferumfang 15
- M**
Memo 49
Menüübersicht 12-14
Mithörfunktion 48
Mobilteil 38-42, 59
Mobilteil abmelden 35
Mobilteil anmelden 43
Mobilteil ein-/ausschalten 23
Mobilteilname 40
Mobilteil suchen (Paging) 26
- N**
Navigationstasten 15, 17
- P**
Pflege 10, 11
PIN-Code ändern 36

R

Recycling 58
Reichweitenanzeige 23
Reinigung 11
Rückfragen 28
Ruftöne einstellen 35, 39
Ruftonlautstärke einstellen 35, 39
Ruftonmelodie einstellen 35
Ruftonmelodie Extern 39
Ruftonmelodie Intern 39

S

Sendeleistung einstellen 36
Sicherheitscode 51
Sicherheitshinweise 8
SMART ECO-Modus 37
Speicherstatus 34
Speicher voll 46
Standardansagen 44, 46
Standby-Modus 23

T

Tastensperre ein-/ausschalten 26
Technische Daten 54, 55
Telefonbuch 31, 32-34, 59
Telefonieren 23-27
Töne ein-/ausschalten 39

U

Uhrzeit 40, 41
Uhrzeitformat 41

W

Wahlpause einfügen 15, 26
Wahlverfahren 35, 54
Wahlvorbereitung 24, 26
Wahlwiederholung 30, 59
Wahlwiederholungsliste 30, 43
Wecker einstellen 38
Wiedergabe/überprüfung der Ansage 46
Wiedergabesprache 47, 55

15.5 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk-germany.de

eingesehen werden.



15.6 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr Casa 225 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

15.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	 
Wahlwiederholung (aus Liste)	   
Extern anrufen	  oder  
Intern anrufen (bei 2 oder mehr angemeldeten Mobilteilen)	  (Mobilteilnummer eingeben)
Rufnummer im Telefonbuch speichern	  OK NAME eingeben OK NUMMER eingeben OK   MELODIE auswählen OK
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	    OK NAME eingeben 2x OK   MELODIE auswählen OK
Wahl aus dem Telefonbuch	   
Wahl aus der Anruferliste	   
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	  
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	  
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	Taste * gedrückt halten, bis  im Display erscheint bzw. verschwindet

15.8 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Basis	Mobilteil
Nachrichtenwiedergabe		  2x OK
Stopp		(während der Wiedergabe) 2x OK
Zur nächsten Nachricht springen	 	(während der Wiedergabe) OK  OK
Zur vorherigen Nachricht springen	2x 	
Nachricht löschen	X	(während der Wiedergabe) OK 3x  OK
Anrufbeantworter ein/aus		  OK 3x  OK   OK

Casa 225/-2 /-3 /-4

**DECT-Telefon
mit AB**