

hagenuk

Casa 265 / -2 Combo



**Bedienungsanleitung
Tischtelefon-Set mit AB**



1 Inhaltsverzeichnis	3
2 Garantie/Service	7
2.1 Garantie	7
2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift	7
3 Sicherheitshinweise	8
4 Allgemeines/Pflege	9
4.1 Allgemeines	10
4.2 Pflege/Hinweise	10
4.3 Reinigung	11
4.3.1 Mobilteil, Ladeschale und Basisgerät	11
4.3.2 Lade- und Akkukontakte	11
4.4 Darstellungen und Schreibweisen	11
5 Menüübersicht	12
6 Vor der Inbetriebnahme	17
6.1 Lieferumfang	16
6.2 Beschreibung des Telefons	16
6.2.1 Elemente des Basisgerätes (Vorderseite)	16
6.2.2 Elemente des Basisgerätes (Unterseite)	17
6.2.3 Elemente des Basisgerätes (Rückseite)	18
6.2.4 Beschreibung der Displaysymbole (Basisgerät)	18
6.2.5 Beschreibung der Funktionen der Navigationstasten (Scrolltasten) am Basisgerät	19
6.2.6 Elemente der Ladeschale für DECT-Erweiterung	19
6.2.7 Elemente des Mobilteils (DECT-Erweiterung)	20
6.2.8 Beschreibung der Displaysymbole (Mobilteil)	21
6.2.9 Beschreibung der Funktionen der Navigationstasten (Scrolltasten) am Mobilteil	22
7 Inbetriebnahme	23
7.1 Basisgerät und Ladeschale installieren	23
7.1.1 Basisgerät und Ladeschale aufstellen	23
7.1.2 Anschlüsse am Basisgerät	23
7.1.3 Anschluss an der Ladeschale	23
7.2 Akkus einlegen	24
7.3 Akkus laden	25
7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen	25
7.4.1 Anzeige des Ladezustands	25
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung	25
7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte	26

8 Telefonieren	27
8.1 Standby-Modus	27
8.2 Reichweitenanzeige (Mobilteil)	27
8.3 Anrufe tätigen	27
8.3.1 Extern Anrufen	27
8.3.3 Wählen mit Wahlvorbereitung	28
8.4 Anruf entgegennehmen	28
8.5 Hörerlautstärke einstellen	29
8.6 Freisprechen	29
8.7 Freisprechlautstärke einstellen	29
8.8 Gespräch stumm schalten (Mute)	30
8.9 Wahlpause einfügen	30
8.10 Flashsignal (Rückfragetaste)	30
8.11 Tastensperre ein-/ausschalten (Mobilteil)	30
8.12 Mobilteil suchen (Paging)	31
8.13 Intern telefonieren	31
9 Komfortfunktionen	33
9.1 Komfortfunktionen extern	33
9.2 Komfortfunktionen intern	33
9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln	33
9.2.2 Zwischen Mobilteil und Basisgerät vermitteln	33
9.2.3 Zwischen Basisgerät und Mobilteil vermitteln	34
9.2.4 Anklopfen während eines Interngesprächs	34
9.2.5 Rückfragen	34
9.2.6 Dreierkonferenz	35
10 Anruflisten	36
10.1 Wahlwiederholungsliste	36
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung	36
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung	36
10.2 Anruferliste	36
10.2.1 Anruferliste auswählen	37
10.2.2 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen	37
10.2.3 Eintrag im Telefonbuch speichern	37
10.2.4 Eintrag löschen	38
10.2.5 Alle Einträge löschen	39
10.3 Telefonbuch	39
10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen	39
10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen	41
10.3.3 Telefonbucheintrag bearbeiten	41
10.3.4 Telefonbucheintrag löschen	42
10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen	42
10.3.6 Speicherstatus abfragen	43

10.3.7 Zielwahltasten belegen (nur Basisgerät)	43
11 Mobilteileinstellungen	44
11.1 Alarm einstellen	44
11.1.1 Alarm aktivieren	44
11.1.2 Alarm deaktivieren	44
11.1.3 Alarmsignal ausschalten	44
11.1.4 Snoozefunktion ausschalten	45
11.2 Ruftöne einstellen	45
11.2.1 Ruftonmelodie Intern einstellen	45
11.2.2 Ruftonlautstärke Intern einstellen	45
11.2.3 Ruftonmelodie Extern einstellen	45
11.2.4 Ruftonlautstärke Extern einstellen	46
11.3 Hinweistöne ein-/ausschalten	46
11.4 Sprache einstellen	46
11.5 Mobilteilname eingeben	47
11.6 Automatische Rufannahme einstellen	47
11.7 Datum/Uhrzeit einstellen	47
11.8 Basisstation auswählen	48
11.9 Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen	48
12 Basiseinstellungen	49
12.1 Mobilteil abmelden	49
12.2 Wahlverfahren einstellen	49
12.3 Flashzeit einstellen/R-Taste	49
12.4 PIN-Code ändern	50
12.5 Basis auf Werkeinstellungen zurücksetzen	50
13 Anmeldung	51
13.1 Mobilteil anmelden	51
14 Basisgerät einstellen	52
14.1 Mobilteil abmelden	52
14.2 Ruftöne einstellen	52
14.2.1 Ruftonmelodie Intern einstellen	52
14.2.2 Ruftonlautstärke Intern einstellen	52
14.2.3 Ruftonmelodie Extern einstellen	53
14.2.4 Ruftonlautstärke Extern einstellen	53
14.3 Wahlverfahren einstellen	53
14.4 Flashzeit einstellen/R-Taste	54
14.5 Tastenton ein-/ausschalten	54
14.6 Sprache einstellen	54
14.7 Datum/Uhrzeit einstellen	54
14.8 PIN-Code ändern	55
14.9 Basisgerät auf Werkeinstellungen zurücksetzen	55

15 Anrufbeantworter	56
15.1 Allgemein	56
15.2 Anrufbeantworter ein- /ausschalten	56
15.3 Gespeicherte Standardansagen	56
15.3.1 Aufzeichnen eines persönlichen Ansagetextes (Ansage 1)	57
15.3.2 Aufzeichnen eines persönlichen Ansagetextes (Ansage 2)	57
15.4 Speicher voll	58
15.5 Wiedergabe der Ansage 1	58
15.6 Wiedergabe der Ansage 2	58
15.7 Antwortmodus auswählen	58
15.8 Standardansagen wieder herstellen	59
15.9 Rufannahme einstellen	59
15.10 Akustische Nachrichtensignalisierung ein-/ausschalten	60
15.11 Fernabfragecode ändern	60
15.12 Anrufbeantworter auf Werkeinstellungen zurücksetzen	61
15.13 Memo aufnehmen	61
15.14 Mithörfunktion	62
15.15 Lautstärke des Basislautsprechers einstellen	62
15.16 Aufnahme eingehender Nachrichten	62
15.17 Abhören eingegangener Nachrichten	62
15.18 Alle Nachrichten löschen	64
15.19 Fernbedienung	64
15.19.1 Übersicht Fernbedienungsfunktionen	64
16 Anhang	66
16.1 Fehlersuche	66
16.2 Technische Daten	68
16.3 Auslieferungszustand	69
16.4 Index	70
16.5 CE-Erklärung	72
16.6 Entsorgung/Recycling	72
16.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	73
16.8 Kurzbedienungsanleitung Basisgerät	74
16.9 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter	74

2.1 Garantie*

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kauf. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

2.2 Service*

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der **Hotline**:

für Deutschland :	01805 76 34 44	(0,14 €/Min.**)
für Österreich :	08209 19 93 0	(0,16 €/Min.**)

Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender **Helpline** kompetente Hilfe an:

für Deutschland :	09001 76 34 44	(0,89 €/Min.**)
--------------------------	----------------	-----------------

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

** aus dem Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Steckernetzteile, da andere Netzteile die Geräte beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zu den Netzteilen nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs.



Polarität der Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf den Akkus und im Akkufach.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit der DECT-Erweiterung nicht telefoniert werden. Im Notfall können Sie das schnurgebundene Telefon mit seinen Grundfunktionen nutzen.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.). Das Mobilteil kann in Hörhilfen einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Casa 265 Combo, Ihrem neuen schnurgebundenen Telefon mit DECT-Erweiterung.

**WICHTIG**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Ihr Telefon ist zusätzlich mit einer Strahlungsreduzierung ausgestattet. Beim Betrieb wird die Strahlung um mehr als 60%* reduziert, wenn sich das Mobilteil in einem Umkreis von ca. 15 m zur Basisstation befindet.

Durch die Verwendung moderner Schaltnetzteile und Dank einer optimalen Abstimmung der einzelnen elektrischen Komponenten, ist der Stromverbrauch dieses DECT-Telefons auf ein Minimum reduziert - dies spart Energie und schont die Umwelt.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Alle Rechte vorbehalten.

* Im Vergleich zu herkömmlichen DECT-Telefonen ohne Strahlungsreduzierung

4.1 Allgemeines



Warnung

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



Achtung

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern.



Hinweis

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise



Wischen Sie Basisgerät, Ladeschale und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil, Ladeschale und Basisgerät

Wischen Sie Basisgerät, Ladeschale und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil, Ladeschale und Basisgerät damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basisgerät, Ladeschale und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

4.4 Darstellungen und Schreibweisen

Schreibweise/Darstellung	Funktion
z.B. MT GESPERRT	Anzeige im Mobilteil- /Basisdisplay
z.B. X	Zu drückende Taste

HAUPTMENÜ Basisgerät				
TELEFON- BUCH	LISTE LEER*			
	NEUER EINTR.	_ (Name)	_ (Nummer)	MELODIE 1-10
	EINTR. BEARB.	(Name) _	(Nummer) _	MELODIE 1-10
	EINTR. LÖSCH.	BESTÄTIGEN?		
	ALLE LÖSCHEN	BESTÄTIGEN?		

ANRUFLISTE	LISTE LEER*			
	VERPASST**	NR.SPEICHER?	_ (Name)	_ (Nummer)
	EMPFAN- GEN**	LÖSCHEN?	BESTÄTIGEN?	
	GEWÄHLT**	ALLE LÖSCHE?	BESTÄTIGEN?	

EINSTELL.	MT ABMEL- DEN	PIN?	MOBILTEIL 1-5	
	RUFTON EINST	INTERN- RUFTON	MELODIE	MELODIE 1-10
			LAUTSTÄRKE	LAUTST. 1-5
		EXTERN- RUFTON	MELODIE	MELODIE 1-10
			LAUTSTÄRKE	LAUTST. 1-5
	WAHLVERF.	TONWAHL		
		IMPULSWAHL		
	FLASH-ZEIT	100/300/600		
	TASTENTON	EIN/AUS		

* Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

**Die Einstelloptionen sind für alle 3 Anruferlisten identisch.

SPRACHE	DEUTSCH / FRANCAIS / ITALIANO / ESPA-NOL/PORTUGUES / РУССКИЙ / TURKCE / ΕΛΛΗΝΙΚΑ / УКРАЇНСЬКА / POLSKI / MAGYAR / SVENSKA / NEDERLANDS / DANSK / NORSK / ENGLISH		
DATUM & ZEIT	2009	01/01	12:00
NEUE PIN	PIN?	NEUE PIN	WIEDER-HOLEN
BS RÜCKSETZ.	PIN?		

ANMELDUNG	SUCHE
-----------	-------

ANRUF-BEANTW.	NACHRICHT			
	ALLE LÖSCHEN	BESTÄTIGEN?		
	MEMO			
	AB EINSTELL.	AB EIN/AUS	EIN/AUS	
		ANSAGE EINST	ANSAGE 1/2	WIEDERGA-BE
				AUFNAHME
				RÜCKSET-ZEN
				BESTÄTI-GEN?
		AB ALARM	EIN/AUS	
		RUFTON EINST	2-9 KL.ZEICHEN/ SPAR MODUS	
		AB PIN CODE	0 0 0 0	
		AB RÜCKS.	PIN?	

HAUPTMENÜ				
Mobilteil				
TELEFON- BUCH	LISTE (LEER*)			
	NEUER EINTR.	_ (Name)	_ (Nummer)	MELODIE 1-10
	EINTR. BEARB.	(Name) _	(Nummer) _	MELODIE 1-10
	EINTR. LÖSCH.	BESTÄTIGEN?		
	ALLE LÖSCHEN	BESTÄTIGEN?		
	SPEICH- STAT.	00/150		

ANRUFLISTE	VERPASST**	NR.SPEICHER?	_ (Name)	(Nummer) _
	EMPFAN- GEN**	LÖSCHEN?	BESTÄTIGEN?	
	GEWÄHLT**	ALLE LÖSCHE?	BESTÄTIGEN?	

BS EINSTELL.	MT ABMEL- DEN	PIN?	MOBILTEIL 1+-5+***	
	WAHLVERF.	TONWAHL		
		IMPULSWAHL		
	FLASH-ZEIT	100/300/600		
	NEUE PIN	PIN?	NEUE PIN	WIEDER- HOLEN
	BS RÜCK- SETZ.	PIN?		

MT EINSTELL.	ALARM	EIN/AUS	00-00****	SNOOZE EIN/ AUS
	RUFTON EINST	INTERN- RUFTON	MELODIE 1-10	LAUTSTÄRKE 1-5/AUS
		EXTERN- RUFTON	MELODIE 1-10	LAUTSTÄRKE 1-5/AUS

* Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

** Die Einstelloptionen sind für alle 3 Anruferlisten identisch.

*** Alle angemeldeten Mobilteile werden mit einem + markiert.

**** Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn EIN aktiviert ist.

TON EINST.	TASTENTON	EIN/AUS	
	AKKU LEER	EIN/AUS	
	AUS.REICHW.	EIN/AUS	
Sprache	DEUTSCH / FRANCAIS / ITALIANO / ESPANOL/PORTUGUES / РУССКИЙ / TURKCE / ΕΛΛΗΝΙΚΑ / УКРАЇНСЬКА / POLSKI / MAGYAR / SVENSKA / NEDERLANDS / DANSK / NORSK / ENGLISH		
MT NAME	CASA 265		
AUTO-ANNAHME	EIN/AUS		
DATUM & ZEIT	2009	01/01	12:00
BASIS AUSW.	BASIS* 1+ - 4		
	AUTOMATISCH		
MT RÜCKSETZ.	PIN?		

ANMELDUNG	BASIS** 1+ - 4
------------------	-------------------

ANRUF- BEANTW.	NACHRICHT			
	ALLE LÖSCHEN	BESTÄTIGEN		
	MEMO			
	AB EINSTELL.	AB EIN/AUS	EIN/AUS	
		ANSAGE EINST	ANSAGE 1/2	WIEDERGABE
				AUFNAHME
				RÜCKSETZEN
				BESTÄTIGEN
		AB ALARM	EIN/AUS	
		RUFTON EINST	2-9 KL.ZEICHEN/SPAR MO- DUS	
	AB PIN CODE	0 0 0 0		
	AB RÜCKS.	PIN?		

* Die Basisstation an der das Mobilteil aktuell angemeldet ist, ist mit einem + versehen.


** Die Basisstation an der das Mobilteil bereits angemeldet ist, ist mit einem + versehen.

6.1 Lieferumfang

- 1 Basisgerät mit digitalem Anrufbeantworter (AB)
- 1 Hörer mit gewendeltem Anschlusskabel
- 1-2 Mobilteile (je nach Set)
- 1-2 Ladeschalen (je nach Set)
- 2-4 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2 V, 600 mAh (je nach Set)
- 2-3 Steckernetzteile (je nach Set)
- 1 Telefonanschlusskabel TAE
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte


6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Basisgerätes (Vorderseite)

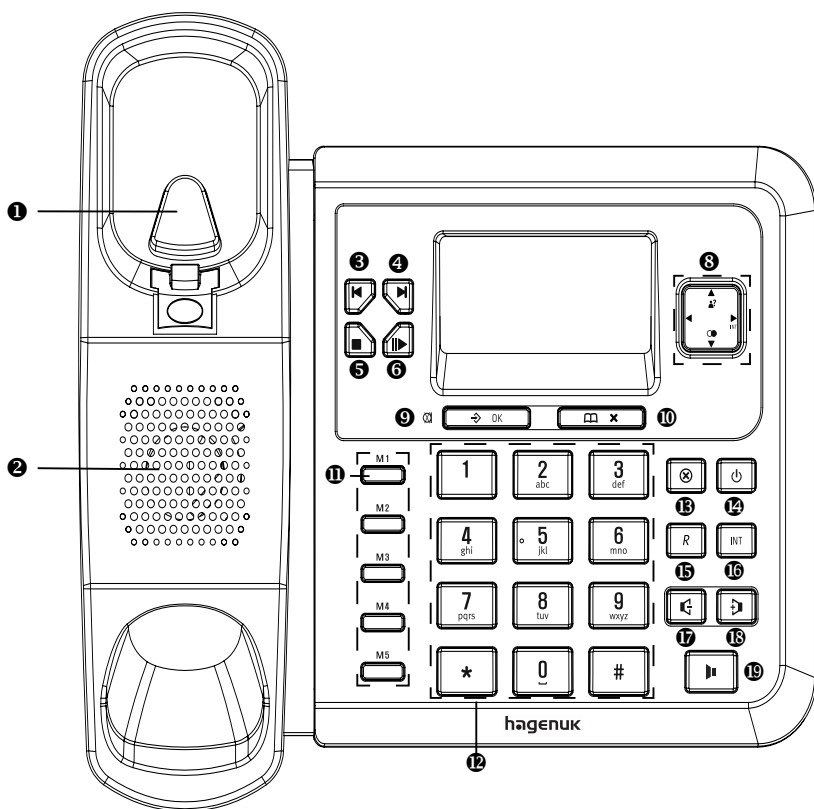


- ❶ Gabelschalter
- ❷ Lautsprecher
- ❸ Rücksprungtaste; Wiedergabe/Aufnahme des eingestellten Ansagetextes
- ❹ Vorsprungtaste; Memo aufnehmen (AB)
- ❺ Stopptaste; Ansagetext auswählen; AB ein-/ausschalten (AB)
- ❻ Wiedergabe-/Pausetaste (AB)
- ❼ LC-Display
- ❽ Navigationstasten (Scrolltasten, siehe Kapitel 6.2.3)
- ❾ Menü-/OK-Taste; Mikrofon stumm schalten
- ❿ Löschtaste/Telefonbuch öffnen
- ⓫ Zielwahltasten M1-M5
- ⓬ Alphanumerische Tastatur
- ⓭ Löschtaste (AB)
- ⓮ Anrufbeantworter (AB) ein-/ausschalten; Ansagetext auswählen
- ⓯ R-Taste
- ⓰ INT-Taste zum Aufbau interner Verbindungen
- ⓱ Lautstärke verringern (Hörer-, Freisprech-, Wiedergabelautstärke)
- ⓲ Lautstärke erhöhen (Hörer-, Freisprech-, Wiedergabelautstärke)
- ⓳ Freisprechtaste
- ⓴ Anschlussbuchse für Hörerkabel (Unterseite Basisgerät A)
- ⓵ Kabelkanal für Hörerkabel
- ⓶ Anschlussbuchse für Hörerkabel (an Hörer B)

6.2.2 Elemente des Basisgerätes (Unterseite)

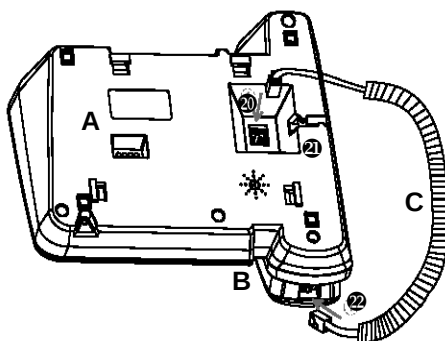


- A Basisgerät
 B Hörer
 C Hörerkabel (gewendelt)

6.2.3 Elemente des Basisgerätes (Rückseite)

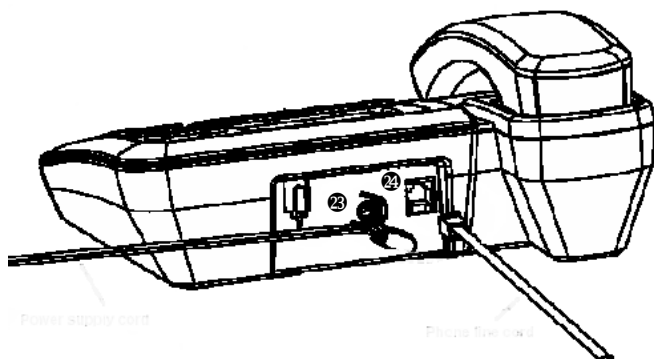

- ②③ Netzanschlussbuchse (Basisrückseite)
- ②④ TAE-Buchse (Basisrückseite)

6.2.4 Beschreibung der Displaysymbole (Basisgerät)

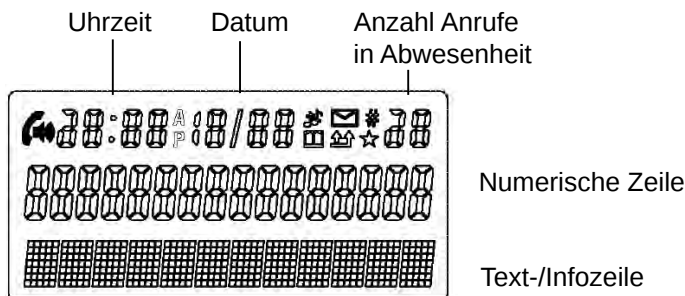

- ☆ Anzeige für neue Anrufe in der Anruferliste
- ☎ Leitungsbelegungsanzeige
- 📖 Telefonbuch geöffnet
- ✉ Anzeige neu eingegangener Sprachmitteilungen (wenn vom Netzbetreiber unterstützt)
- ☎ Anzeige für mehr als einen Anruf des gleichen Anrufers in Abwesenheit
- 🔊 Freisprechmodus aktiviert
- ☎ Anzeige der fortlaufenden Nummer in der Anruferliste
- 🔇 Rufton ausgeschaltet (Ruhe vor dem Telefon)


6.2.5 Beschreibung der Funktionen der Navigationstasten (Scrolltasten) am Basisgerät




Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstasten werden die untenstehenden Symbole verwendet.

- ◀ Im Eingabemodus: kurz drücken; letzte Stelle wird gelöscht; lang drücken; gesamte Zeile wird gelöscht;
Im Telefonbuch/Wahlwiederholungs-/ Anruferliste: drücken um einen Eintrag zu löschen;
Im AB-Wiedergabemodus: Taste drücken zum löschen einer Nachricht
- ▶ Taste drücken zum Aufbau einer internen Verbindung.
- ▼ Hörer-/ Freisprechlautstärke verringern; nach unten scrollen in Menüs und Listen; Wahlwiederholungsliste öffnen.
- ▲ Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen; Anruferliste öffnen.

6.2.6 Elemente der Ladeschale für DECT-Erweiterung

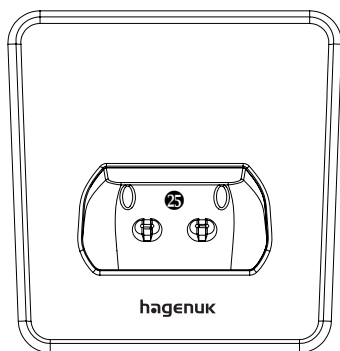


Oberseite

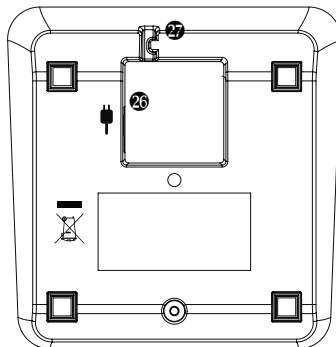

Unterseite


- 25 Ladekontakte Ladeschale
- 26 Netzanschlussbuchse
- 27 Kabelkanal

6.2.7 Elemente des Mobilteils (DECT-Erweiterung)

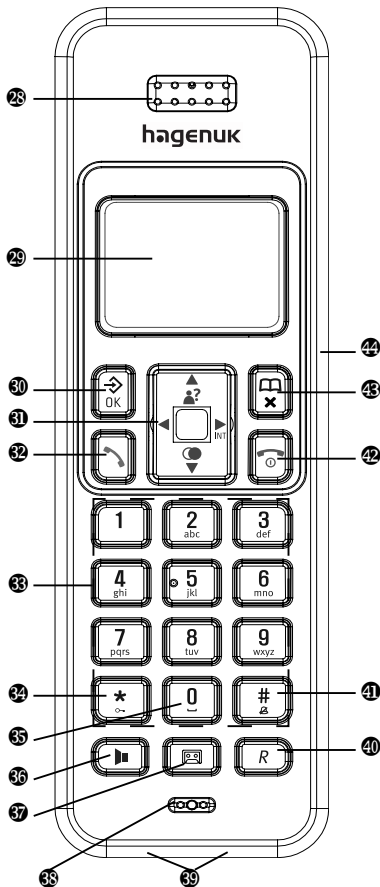

- 28 Hörkapsel
- 29 LC Display
- 30 Menütaste/OK-Taste
- 31 Navigationstasten
(Scrolltasten, siehe Kapitel 6.2.9)
- 32 Abhebtaste
- 33 Alphanumerische Tastatur
- 34 Stern taste/Tastensperre ein- /aus-
schalten
- 35 Wahlpause einfügen
- 36 Freisprechtaste
- 37 AB-Nachrichtenwiedergabe starten/
pausieren
- 38 Mikrofon
- 39 Ladekontakte Mobilteil
- 40 R-Taste
- 41 Rautetaste
- 42 Auflegentaste/Mobilteil ein-/aus-
schalten/Menü verlassen
- 43 Telefonbuch öffnen/Löschtaste/
Untermenü verlassen
- 44 Lautsprecher Mobilteiltrückseite

6.2.8 Beschreibung der Displaysymbole (Mobilteil)

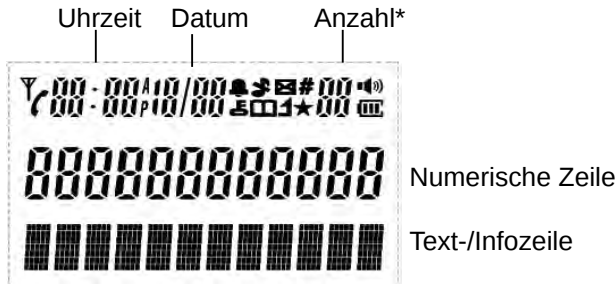

Y Reichweitenanzeige

★ Anzeige für neue Anrufe in der Anruferliste

C Leitungsbelegungsanzeige

☎ Telefonbuch geöffnet

✉ Anzeige neu eingegangener Sprachmitteilungen (wenn vom Netzbetreiber unterstützt)

1 Anzeige für mehrfachen Anruf des gleichen Anrufers in Abwesenheit

🔊 Freisprechmodus aktiviert

Anzeige der fortlaufenden Nummer in der Anruf-/Wahlwiederholungsliste und AB-Nachrichten

🔇 Rufton ausgeschaltet (Ruhe vor dem Telefon)


🔔 Anzeige bei aktivierter Alarmzeit; blinkt bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit; verschwindet bei abgeschaltetem Alarm

🔒 Tastensperre aktiviert

🔋 Anzeige des aktuellen Akkuzustands

* Anzahl bzw. laufende Nummer in der Anruf-/Wahlwiederholungsliste und der AB-Nachrichtenliste

6.2.9 Beschreibung der Funktionen der Navigationstasten (Scrolltasten) am Mobilteil

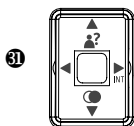

Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstasten werden die untenstehenden Symbole verwendet.

- ▲ Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen; Anruferliste öffnen; Cursor nach links bewegen.
- ▼ Hörer-/Freisprechlautstärke verringern; nach unten scrollen in Menüs und Listen; Wahlwiederholungsliste öffnen.
- ◀ Im Eingabemodus: kurz drücken; letzte Stelle wird gelöscht; lang drücken; gesamte Zeile wird gelöscht;
Im Telefonbuch/Wahlwiederholungs-/Anruferliste:
Taste drücken zum Löschen eines Eintrags;
Im AB-Wiedergabemodus: Taste drücken zu Löschen einer Nachricht.
- ▶ INT Taste drücken zum Aufbau einer internen Verbindung.

7.1 Basisgerät und Ladeschale installieren

7.1.1 Basisgerät und Ladeschale aufstellen

Installieren Sie das Basisgerät und die Ladeschale an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 16.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Geräte vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Geräte außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Geräte mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten; usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie das Basisgerät so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal für die DECT-Erweiterung zu erhalten.

7.1.2 Anschlüsse am Basisgerät

- Verbinden Sie den kleinen runden Stecker des Steckernetztes 1 mit der Anschlussbuchse ② auf der Rückseite des Basisgerätes. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse ③ auf der Rückseite des Basisgerätes. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.
- Verbinden Sie ein Ende des gewendelten Hörerkabels **C** mit der Anschlussbuchse ④ am Hörer **B** und das andere Ende mit der Anschlussbuchse ⑤ auf der Unterseite des Basisgerätes **A**.
- Legen Sie das Hörerkabel in den Kabelkanal ⑥ auf der Unterseite des Basisgerätes **A** ein.

7.1.3 Anschluss an der Ladeschale

Zum Lieferumfang des Casa 265 / -2 Combo gehören je nach Set 1 bzw. 2 Ladeschalen.

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetztes 2 mit der Anschlussbuchse ⑦ auf der Unterseite der Ladeschale **D**. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Legen Sie das Netzkabel in den Kabelkanal ⑧ auf der Unterseite der Ladeschale **D** ein.



Anschluss des Basisgeräts und der Ladeschale

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie das Basisgerät und die Ladeschale so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Die eingesteckten Netzteile müssen stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Original-Steckernetzteile.

7.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus einlegen.

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab (Abb.1).
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (wenn Sie diese tauschen möchten).
- Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.2). Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus (siehe Abbildung im Akkufach)!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet (Abb.3).

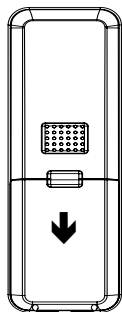


Abb.1

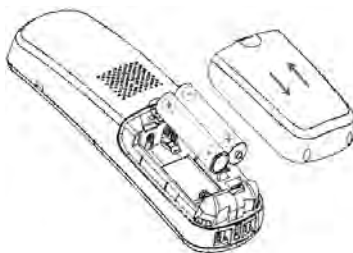


Abb.2

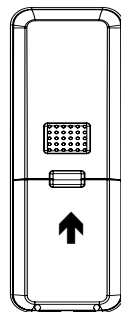


Abb.3



Umgang mit den Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

7.3 Akkus laden



Erste Ladung der Akkus

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale.
- Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (ein oder keine Balken im Ladeanzeigesymbol). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand der Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands



Akkus voll geladen



Akkus zu 1/3 geladen



Akkus zu 2/3 geladen



Akkus leer, aufladen

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.

Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte**Verletzung**

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und laden Sie sie nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.

8.1 Standby-Modus

Mobilteil:

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit, das aktuelle Datum, und im Wechsel den Namen und die Nummer des Mobilteiles oder die Anzahl neuer/aller Nachrichten des ABs an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste  gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 14f.

Basisgerät:

Der Standby-Modus ist die Anzeige im Bereitschaftsmodus.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit, das aktuelle Datum und die Anzahl neuer/aller Nachrichten des ABs an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste  gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 12f.

8.2 Reichweitenanzeige (Mobilteil)

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil (DECT Erweiterung) im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen. Das Signalstärkesymbol blinkt und im Display blinkt **BASIS 1**. Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Signalstärkesymbol blinkt. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

8.3 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 32 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 12 (16*) Ziffern, werden die Ziffern nach links verschoben. Anrufe können Sie wie nachfolgend beschrieben einleiten.

8.3.1 Extern Anrufen

Mobilteil:

- Drücken Sie die Abhebentaste  Sie hören das Freizeichen. Im Display erscheint , **LTG. BESETZT** und die Gesprächsdaueranzeige startet (im Display nach ca. 3 Sekunden sichtbar).
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.

* 16 Ziffern beziehen sich auf das Basisgerät

- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Ladeschale.

Basisgerät:

- Nehmen Sie den Hörer ab. Sie hören das Freizeichen. Im Display erscheint , **LTG. BESETZT** und die Gesprächsdaueranzeige startet (im Display nach ca. 3 Sekunden sichtbar).
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

8.3.3 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die Lösch-taste am Basisgerät betätigen Sie die Lösch-taste  **x** oder  oder die Tasten  bzw.  am Mobilteil um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Zum Löschen aller Ziffern halten Sie jeweils die Taste  für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Um eine Wahlpause einzufügen, halten Sie die Taste **0** gedrückt, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Abhe-bentaste  bzw. nehmen Sie den Hörer ab oder drücken die Freisprechtaste .

8.4 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, klingelt das Mobilteil und das Basisgerät (auf Lautst. 1-5 eingestellt). Im Display erscheint **ANRUF VON**. Kann der eingehende Anruf identi-fiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie zusätzlich den Namen des Anrufers. Wenn das Telefon klingelt, können Sie

am Mobilteil:

- den Ruf durch Drücken der Abhe bentaste  oder der Freisprechtaste  entgegennehmen. Im Display erscheint nach ca. 3 Sekunden die Gesprächs-daueranzeige.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Ladeschale.

am Basisgerät:

- den Ruf durch Abheben des Hörers oder durch Drücken der Freisprechtaste  entgegennehmen. Im Display erscheint nach ca. 3 Sekunden die Gesprächsdaueranzeige.
- Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer auf oder drücken erneut die Freisprechtaste .

**Hinweis**

- Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display das Symbol  und **n** (n steht für die Anzahl).

8.5 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke in 5 Stufen (**HÖRERLAUTST 1** = leise bis **HÖRERLAUTST 5** = laut) einstellen. Um die Hörerlautstärke einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor (Einstellung für Mobilteil und Basisgerät identisch).

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten   um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.6 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil oder den Hörer in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau, zur Gesprächsannahme oder während eines Gespräches (Taste  drücken) aktivieren (Einstellung für Mobilteil und Basisgerät identisch).

- Drücken Sie die Taste , im Display erscheint das Symbol .
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die Taste  erneut, das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der Auflegentaste  bzw. Auflegen des Hörers beenden.

8.7 Freisprechlautstärke einstellen

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 6 Stufen einstellen (**FREISP-LAUT 1** = leise, **FREISP-LAUT 6** = laut, Einstellung für Mobilteil und Basisgerät identisch).

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Tasten  , um die Lautstärke einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.

8.8 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonats können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

Mikrofon stumm schalten:

- Drücken Sie während des Gesprächs am MT die Taste  oder am Basisgerät die Taste  OK. Im Display erscheint **MIKROFON AUS**.

Mikrofon wieder einschalten:

- Drücken Sie erneut die Taste  bzw.  OK, **MIKROFON AUS** erlischt. Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

8.9 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von ca. 3 Sekunden (Vorgehen ist für Mobilteil und Basisgerät identisch).

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste **0** so lange, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.

8.10 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Makeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon als Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste R zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste **R** () während die Leitung belegt ist.
- Im Display erscheint ein **R**.
- Funktioniert die Taste R nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

8.11 Tastensperre ein-/ausschalten (Mobilteil)

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Auslösen von Tastenfunktionen während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Taste ***** gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

Tasten sperren:

- Halten Sie die Taste ***** gedrückt, bis im Display **MT GESPERRT** und das Symbol  erscheint.

Tasten entsperren:

- Halten Sie die Taste ***** gedrückt, bis im Display das Symbol  erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

8.12 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil vom Basisgerät aus mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn mehrere Mobilteile am Basisgerät angemeldet sind.

- Pagingsignal senden: Taste ► oder INT und dann **9** am Basisgerät drücken. Alle am Basisgerät angemeldeten Mobilteile klingeln und in den Displays blinkt **PAGING....**
- Pagingsignal beenden: erneut die Taste ► am Basisgerät oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken.

8.13 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil am Basisgerät angemeldet (max. 5 Mobilteile möglich), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile oder einem Mobilteil und dem Basisgerät führen. Bei nur einem angemeldeten Mobilteil können Sie ein internes Gespräch zwischen Mobilteil und dem Basisgerät führen.

Mobilteil zu Mobilteil:

- Drücken Sie die Taste ►, im Display erscheint **MOBILTEIL ?**. Darüber erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max.1-5) und die 0 für das Basisgerät.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein, mit dem Sie sprechen möchten.
- Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **RUFE MT n**, im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **MT n RUFT** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste  oder der Freisprechtaste entgegennehmen. Im Display beider Geräte erscheint **INTERNGESPR.**
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste .

Mobilteil zu Basisgerät:

- Ist nur 1 Mobilteil angemeldet, wird die Verbindung direkt hergestellt.
- Drücken Sie die Taste ►, im Display des MT erscheint **RUFE BASIS**, am Basisgerät **MT 1 RUFT**. Das Basisgerät klingelt.

oder bei mehreren angemeldeten Mobilteilen:

- Drücken Sie die Taste ►, im Display erscheint **MOBILTEIL ?**. Darüber erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max.1-5) und die 0 für das Basisgerät.
- Geben Sie die 0 für das Basisgerät ein. Das Basisgerät klingelt.
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **RUFE BASIS**, im Display des Basisgerätes erscheint **MT n RUFT** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).

- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Abheben des Hörers oder durch Drücken der Freisprechtaste ► entgegennehmen. Im Display beider Geräte erscheint **INTERNGESPR.**
- Zum Beenden legen Sie den Hörer auf oder drücken erneut die Freisprechtaste.

Basisgerät zu Mobilteil:

- Ist nur 1 Mobilteil angemeldet, wird die Verbindung direkt hergestellt.
- Drücken Sie die Taste ► oder **INT**, im Display des Basisgerätes erscheint **RUFE MT 1**, am MT **BASIS RUFT**. Das Mobilteil klingelt.
- **oder** bei mehreren angemeldeten Mobilteilen:
- Nehmen Sie den Hörer ab.
- Drücken Sie die Taste ► oder **INT**, im Display erscheint **MOBILTEIL ?**. Darüber erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max.1-5) und die 9 um alle Mobilteile zu rufen.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein, mit dem Sie sprechen möchten.
- Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- Im Display des rufenden Basisgerätes erscheint **RUFE MT n**, im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **BASIS RUFT**.
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebtaste ↵ oder der Freisprechtaste entgegennehmen. Im Display beider Geräte erscheint **INTERNGESPR.**
- Zum Beenden legen Sie den Hörer auf.

9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern

9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil am Basisgerät angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Taste ►, im Display erscheint **MOBILTEIL ?**. Darüber erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max.1-5) und die 0 für das Basisgerät.
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5) ein.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der Taste ► zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.2 Zwischen Mobilteil und Basisgerät vermitteln

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an das Basisgerät übergeben.
- Ist nur 1 Mobilteil angemeldet, wird die Verbindung direkt hergestellt.
- Drücken Sie die Taste ►, im Display des MT erscheint **RUFE BASIS**, am Basisgerät **MT 1 RUFT**. Das Basisgerät klingelt.

oder bei mehreren angemeldeten Mobilteilen:

- Drücken Sie die Taste ►, im Display erscheint **MOBILTEIL ?**. Darüber erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max.1-5) und die 0 für das Basisgerät.
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die 0 für das Basisgerät ein. Das Basisgerät klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der Taste ► zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.3 Zwischen Basisgerät und Mobilteil vermitteln

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein Mobilteil übergeben.
- Ist nur 1 Mobilteil angemeldet, wird die Verbindung direkt hergestellt.
- Drücken Sie die Taste ► oder **INT**, im Display des Basisgerätes erscheint **RUFTE MT 1**, am MT **BASIS RUFT**. Das Mobilteil klingelt.

oder bei mehreren angemeldeten Mobilteilen:

- Drücken Sie die Taste ► oder **INT** im Display erscheint **MOBILTEIL ?**. Darüber erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile (max.1-5).
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5) ein.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der Taste ► oder **INT** zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.4 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird am Mobilteil und dem Basisgerät mit dem Anklopfen signalisiert. Außerdem wird die Rufnummer und der Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) im Display angezeigt.

- Beenden Sie das interne Gespräch durch Drücken der Auflegentaste ☎ oder durch Auflegen des Hörers.
- Das Mobilteil und das Basisgerät klingeln.
- Nehmen Sie das externe Gespräch am Mobilteil durch Drücken der Abhebentaste ↗ oder der Freisprechtaste ■ an, am Basisgerät durch Abheben des Hörers oder Drücken der Freisprechtaste ■.

9.2.5 Rückfragen

Sie können während eines externen Gesprächs eine interne Nummer anrufen, um Rücksprache zu halten.

- Stellen Sie während eines externen Gesprächs eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.1-9.2.3 beschrieben).
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie Rücksprache halten.
- Nachdem der intern gerufene Gesprächspartner die Verbindung unterbrochen hat, sind Sie wieder mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

9.2.6 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Stellen Sie während eines externen Gespräches eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.1-9.2.3 beschrieben).
- Halten Sie die Sterntaste * gedrückt, bis im Display **KONFERENZ** erscheint. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  oder legen den Hörer des Basisgerätes auf.
- Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird aufrecht erhalten.
- Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.

10.1 Wahlwiederholungsliste

10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer (Vorgehen ist für Mobilteil und Basisgerät identisch).

- Drücken Sie ▼ / ∞, im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebetaste  bzw. nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die jeweilige Freisprechtaste .

10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern (Vorgehen ist für Mobilteil und Basisgerät identisch).

- Drücken Sie ▼ / ∞, im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebetaste  bzw. nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die jeweilige Freisprechtaste.

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus und drücken Sie die jeweilige Menütaste. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **NR.SPEICHER?**, **LÖSCHEN ?** oder **ALLE LÖSCHE?**. Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen wie nachstehend beschrieben.

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 20 empfangenen, gewählten oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Haben Sie einen Anruf verpasst, erscheint das Symbol ★ n im Display des Mobilteils (n= Anzahl der neuen Anrufe). Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den neuesten ersetzt und somit automatisch gelöscht. Die Anruferliste kann über das Menü oder die Taste ▲  geöffnet werden.



Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

10.2.1 Anruferliste auswählen

Sie können über das jeweilige Menü (Mobilteil/Basisgerät) die gewünschte Anruferliste (**VERPASST**, **EMPFANGEN**, **GEWÄHLT**) auswählen. Die Bearbeitung dieser Anruferlisten ist für alle 3 identisch und wird nachfolgend für die Liste **VERPASST** beschrieben. Um die gewünschte Liste zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

Mobilteil

- Drücken Sie am .
- Drücken Sie 1x  und .
- Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Anruferliste aus.
- Drücken Sie am .
- Im Display erscheint der jeweils neueste Eintrag der jeweiligen Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten   den gewünschten Eintrag aus der Liste aus. Die weitere Bearbeitung wird nachfolgend beschrieben.

Basisgerät:

- Drücken Sie .
- Drücken Sie 1x  und .
- Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Anruferliste aus.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint der jeweils neueste Eintrag der jeweiligen Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten   den gewünschten Eintrag aus der Liste aus. Die weitere Bearbeitung wird nachfolgend beschrieben.

Die Liste verpasster Anrufe wird durch Drücken der Taste   direkt geöffnet.

10.2.2 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) und die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.

- Drücken Sie  / .
- Im Display erscheint der zuletzt eingegangene Anruf (Name und Nummer, Datum und Uhrzeit des Eingangs).
- Wählen Sie mit den Tasten   den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Durch Drücken der Abhebentaste , Abnehmen des Hörers oder Drücken der Freisprechtaste wird der Anrufer zurückgerufen.

10.2.3 Eintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie  . Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten   den zu speichernden Eintrag aus.

Mobilteil:

- Drücken Sie 2x , im Display blinkt .
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie , im Display blinkt der Cursor hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.

- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie .
- Um die Rufnummer zu korrigieren gehen Sie mit den Tasten   an die gewünschte Stelle der Nummer, löschen die entsprechende Ziffer und geben diese neu ein.
- Drücken Sie , im Display erscheint und ertönt **MELODIE 1**. Sie können jedem Telefonbucheintrag eine eigene Ruftonmelodie (MELODIE 1-10) zuordnen, die bei erneutem Anruf ertönt.
- Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Melodie.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste .

Basisgerät:

- Drücken  . Im Display blinkt **_**.
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie  . Im Display blinkt der Cursor hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie .
- Um die Rufnummer zu korrigieren gehen Sie mit den Tasten   an die gewünschte Stelle der Nummer, löschen die entsprechende Ziffer und geben diese neu ein.
- Drücken Sie , im Display erscheint und ertönt **MELODIE 1**. Sie können jedem Telefonbucheintrag eine eigene Ruftonmelodie (MELODIE 1-10) zuordnen, die bei erneutem Anruf ertönt.
- Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Melodie.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste .

10.2.4 Eintrag löschen

- Drücken Sie  ?. Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten   den zu löschenden Eintrag aus.

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie , im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Um den Eintrag zu löschen drücken Sie .

Basisgerät:

- Drücken Sie   und 1x .
- Drücken Sie  , im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Um den Eintrag zu Löschen drücken Sie .

Sie haben außerdem die Möglichkeit, einzelne Einträge direkt zu löschen.

- Drücken Sie  ?, um die jeweilige Anruferliste zu öffnen.
- Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten   den zu löschenden Eintrag aus.
- Zum Löschen des Eintrags drücken Sie .

10.2.5 Alle Einträge löschen

- Drücken Sie   . Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 2x .
- Drücken Sie  im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Zum Löschen drücken Sie .

Basisgerät:

- Drücken Sie  und 2x .
- Drücken Sie  im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Zum Löschen drücken Sie .

10.3 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können jeweils bis zu 150 Einträge speichern. Sie können das Telefonbuch auch während eines Gespräches nutzen, um z.B. eine Rufnummer zu suchen. Das Telefonbuch kann jeweils über die Menütaste oder die Tasten  oder  geöffnet werden.



Hinweis

Bitte beachten Sie: die in den jeweiligen Telefonbüchern von Mobilteil und Basisgerät gespeicherten Rufnummern können auch nur von diesem Gerät abgerufen und gewählt werden.

10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch jeweils bis zu 150 Einträge mit je 20 Ziffern und 12 Buchstaben speichern. Außerdem können Sie jedem Eintrag eine eigene Rufmelodie zuordnen. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie 2x am MT  oder am Basisgerät .
- Drücken Sie  und dann am MT  am Basisgerät .
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches drücken aktiviert werden (siehe Zeichentabelle auf der nächsten Seite).

Taste \ Tasten- druck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1x	Leer	1	A	D	G	J	M	P	T	W
2x	0	—	B	E	H	K	N	Q	U	X
3x	+	,	C	F	I	L	O	R	V	Y
4x	-	?	2	3	4	5	6	S	8	Z
5x	@	¿	à	É	ì		ñ	7	ù	9
6x	=	¡	á	è	í		ò		ú	
7x	/	!	â	é	î		ó		û	
8x	\	`	ã	ê	ï		ô		ü	
9x	[	„	ä	ë			õ			
10x	]	(	å				ö			
11x		)	Æ							
12x		:	ç							
13x		;								
14x		.								
15x										

Diese Tabelle ist für beide Geräte gültig.

Mobilteil:

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der Taste ◀ das zuletzt eingegebene Zeichen löschen.
- Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Nach der vollständigen Eingabe des Namens drücken Sie . Im Display erscheint _.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie . Im Display erscheint und ertönt **MELODIE 1**. Sie können jedem Telefonbucheintrag eine eigene Ruftonmelodie (MELODIE 1-10) zuordnen, die bei erneutem Anruf ertönt.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie.
- Zum Speichern drücken Sie .

Basisgerät:

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der Taste X bzw. der Taste ◀ das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. .
- Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Nach der vollständigen Eingabe des Namens drücken Sie die Taste . Im Display erscheint _.

- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK. Im Display erscheint und ertönt **MELODIE 1**. Sie können jedem Telefonbucheintrag eine eigene Ruftonmelodie (MELODIE 1-10) zuordnen, die bei erneutem Anruf ertönt.
- Wählen Sie mit den Tasten $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ die gewünschte Melodie.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste $\Rightarrow$ OK.

10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen

Mobilteil:

- Drücken Sie am Mobilteil $\blacksquare$ $\times$, am Basisgerät $\blacksquare$ $\times$ oder drücken Sie 3x am MT $\Rightarrow$ OK, am Basisgerät $\Rightarrow$ OK.

Basisgerät:

- Drücken Sie am Mobilteil $\blacksquare$ $\times$, am Basisgerät $\blacksquare$ $\times$ oder drücken Sie 3x am MT $\Rightarrow$ OK, am Basisgerät $\Rightarrow$ OK.

Das weitere vorgehen ist bei Mobilteil und Basisgerät identisch

- Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Suchen Sie mit den Tasten $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma, drücken Sie 2x die Taste **3 (E)**.
- Blättern Sie dann mit den Tasten $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ in der Liste.
- Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Abhebetaste $\hookrightarrow$ bzw. nehmen Sie den Hörer ab oder drücken die Freisprechtaste $\blacksquare$.
- Die Nummer wird automatisch gewählt.

10.3.3 Telefonbucheintrag bearbeiten

Mobilteil:

- Drücken Sie 2x $\Rightarrow$ OK.
- Drücken Sie 2x $\blacktriangledown$ und dann $\Rightarrow$ OK.
- Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ den zu ändernden Eintrag aus.
- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK. Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK. Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK, im Display erscheint **MELODIE n** (n steht für die Nummer der Melodie 1-10).
- Wählen Sie mit den Tasten $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ die gewünschte Melodie aus.
- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK, um die Änderung zu speichern.

Basisgerät:

- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK.
- Drücken Sie 2x $\blacktriangledown$ und $\Rightarrow$ OK.
- Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ den zu ändernden Eintrag aus.

- Drücken Sie. Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK. Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK, im Display erscheint **MELODIE n** (n steht für die Nummer der Melodie 1-10).
- Wählen Sie mit den Tasten $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ die gewünschte Melodie aus.
- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK, um die Änderung zu speichern.

10.3.4 Telefonbucheintrag löschen

Mobilteil:

- Drücken Sie 2x $\Rightarrow$ OK.
- Drücken Sie 3x $\blacktriangledown$ und dann $\Rightarrow$ OK. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK. Sie hören den Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen, drücken Sie $\boxtimes$.

Basisgerät:

- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK.
- Drücken Sie 3x $\blacktriangledown$ und dann $\Rightarrow$ OK. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK. Sie hören den Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen, drücken Sie $\boxtimes$.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, einzelne Telefonbucheinträge direkt zu löschen.

- Drücken Sie am Mobilteil die Taste $\boxtimes$ oder am Basisgerät die Taste $\boxtimes$, um das jeweilige Telefonbuch zu öffnen
- Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ den zu löschenden Eintrag aus.
- Zum Löschen des Eintrags drücken Sie $\blacktriangleleft$.

10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen

Mobilteil:

- Drücken Sie 2x $\Rightarrow$ OK.
- Drücken Sie 2x $\blacktriangle$ und dann $\Rightarrow$ OK. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Zum Löschen drücken Sie $\Rightarrow$ OK. Sie hören einen Quittungston. Alle Einträge sind gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne die Telefonbucheinträge zu löschen, drücken Sie $\boxtimes$.

Basisgerät:

- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK.
- Drücken Sie 2x $\blacktriangle$ und dann $\Rightarrow$ OK. Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Zum Löschen drücken Sie $\Rightarrow$ OK. Sie hören einen Quittungston. Alle Einträge sind gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne die Telefonbucheinträge zu löschen, drücken Sie $\blacksquare$ ✕.

10.3.6 Speicherstatus abfragen

Die Anzahl belegter Speicherplätze sowie die Gesamtzahl verfügbarer Speicherplätze kann angezeigt werden (z.B. 10/150 bedeutet, dass 10 Speicherplätze von 150 verfügbaren belegt sind).

Mobilteil:

- Drücken Sie 2x $\Rightarrow$ OK.
- Drücken Sie 1x $\blacktriangle$ und dann $\Rightarrow$ OK. Im Display erscheint z.B. **10/150**.

Basisgerät:

- Drücken Sie $\Rightarrow$ OK.
- Drücken Sie 1x $\blacktriangle$ und dann $\Rightarrow$ OK. Im Display erscheint z.B. **10/150**.

10.3.7 Zielwahltasten belegen (nur Basisgerät)

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten M1 bis M5 als Zielwahltasten mit Rufnummern aus dem Telefonbuch, der Anruferliste, der Wahlwiederholung oder mit gerade eingegebenen Rufnummern zu belegen. Diese Zielwahlrufnummern können Sie wählen, indem Sie die jeweilige Taste (M1 bis M5) drücken. Die hinterlegte Rufnummer erscheint im Display und wird automatisch im Freisprechmodus gewählt. Möchten Sie über den Hörer telefonieren, können Sie diesen jederzeit abnehmen.

- Wählen Sie die zu speichernde Rufnummer aus der jeweiligen Liste (Telefonbuch, Anruferliste oder Wahlwiederholung) aus bzw. geben Sie die entsprechende Rufnummer über die Tastatur ein.
- Halten Sie die gewünschte Zielwahltaste (M1 bis M5) gedrückt, bis Sie den Quittungston hören.
- Die gewünschte Rufnummer ist jetzt unter der ausgewählten Zielwahltaste gespeichert.



Zielwahltasten

Die unter den Zielwahltasten gespeicherten Rufnummern können nicht gelöscht, sondern nur überschrieben werden. Um die Zielwahlnummer zu ändern, müssen Sie eine neue Rufnummer speichern. Dadurch wird die alte Rufnummer überschrieben.

Am Mobilteil gelangen Sie in das Untermenü **MT EINSTEL.** wie folgt:

- Drücken Sie  und 3x ▼.
- Drücken Sie .
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

11.1 Alarm einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Sie können die Alarmfunktion ein- oder ausschalten. Der Wecker klingelt zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist.

Diese Aktivierung erkennen Sie am Symbol  im Display. Außerdem können Sie die Snoozefunktion ein- oder ausschalten. **SNOOZE EIN** bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Zeit weckt (klingelt für max. 45 Sek.), Sie den Alarmton abschalten und das Gerät nach jeweils 5 Minuten erneut weckt, bis Sie diese Funktion endgültig abschalten. Bei Einstellung **SNOOZE AUS** ist der Alarmton nur einmalig aktiviert und danach ausgeschaltet. Bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit klingelt das Mobilteil für max. 45 Sekunden (im Display blinkt das Symbol  und **ALARM EIN**) und wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet. Das Weckersymbol im Display bleibt sichtbar und der jeweilige Alarm wird jeden Tag zur eingestellten Uhrzeit ausgelöst, bis Sie den Alarm über das Menü ausschalten.

11.1.1 Alarm aktivieren

- Im Display wird **ALARM** angezeigt.
- Drücken Sie  Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **EIN**.
- Drücken Sie .
- Im Display blinken die Stunden: **00-00**. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Stunden der Alarmzeit (Format **SS-MM**, z.B. für 6 Uhr 25  -).
- Drücken Sie  Im Display blinken die Minuten: **06-00**. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Minuten der Alarmzeit (Format **SS-MM**, z.B. für 6 Uhr 25 -  ).
- Drücken Sie  Der Alarm ist aktiviert, im Display erscheint das Symbol .
- Im Display erscheint **SNOOZE AUS**. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Funktion **SNOOZE AUS** oder **SNOOZE EIN**.
- Drücken Sie .

11.1.2 Alarm deaktivieren

Soll der Alarm am nächsten Tag nicht erfolgen, muss der Alarm deaktiviert werden.

- Im Display wird **ALARM** angezeigt.
- Drücken Sie  Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **AUS**.
- Drücken Sie .
- Der Alarm ist deaktiviert, das Symbol  im Display verschwindet.

11.1.3 Alarmsignal ausschalten

Bei Erreichen der Alarmzeit klingelt das Mobilteil für ca. 45 Sekunden, im Display blinkt das Symbol  und **ALARM EIN**. Zum Abschalten des Alarmtons drücken Sie eine beliebige Taste am Mobilteil.

Bei Einstellung **EIN** bleibt das Weckersymbol sichtbar und das Alarmsignal ertönt am nächsten Tag erneut, bis Sie die Funktion entgültig abschalten (Einstellung aus, siehe Kapitel 11.1.2). Das Weckersymbol verschwindet und die Alarmfunktion ist ausgeschaltet.

11.1.4 Snoozefunktion ausschalten

Bei Einstellung **SNOOZE EIN** klingelt das Mobilteil zur eingestellten Zeit für ca. 45 Sekunden, im Display blinkt das Symbol  und **ALARM EIN**. Zum Abschalten des Alarmtons drücken Sie eine beliebige Taste am Mobilteil. Das Symbol  blinkt weiter. Nach ca. 5 Minuten klingelt das Mobilteil erneut für ca. 45 Sekunden, bis die Snooze-Funktion endgültig abgeschaltet wird (**SNOOZE AUS** wählen, siehe Kapitel 11.1.2).

11.2 Ruftöne einstellen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Ruftonmelodie und die Ruftonlautstärke, getrennt für Extern und Intern, einstellen.

11.2.1 Ruftonmelodie Intern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Im Display wird **ALARM** angezeigt. Drücken Sie 1x ▼.
- Drücken Sie 3x .
- Im Display erscheint **MELODIE 2**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste .

11.2.2 Ruftonlautstärke Intern einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke in 5 Stufen einstellen und ausschalten (AUS).

- Im Display wird **ALARM** angezeigt. Drücken Sie 1x ▼.
- Drücken Sie 2x  und 1x ▼.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **LAUTST. 3**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (1-5 oder **AUS** (Rufton aus)) aus. Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste .

11.2.3 Ruftonmelodie Extern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Im Display wird **ALARM** angezeigt. Drücken Sie 1x ▼.
- Drücken Sie  Drücken Sie 1x ▼.
- Drücken Sie 2x .
- Im Display erscheint **MELODIE 8**.

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie .

11.2.4 Ruftonlautstärke Extern einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke in 5 Stufen einstellen und ausschalten (AUS).

- Im Display wird **ALARM** angezeigt. Drücken Sie 1x ▼.
- Drücken Sie 2x  und 1x ▼.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **LAUTST. 3**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (**1-5** oder **AUS** (Rufton aus)) aus. Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- Wird der externe Rufton ausgeschaltet (**AUS**), erscheint das Symbol  im Display des Mobilteils.
- Zum Speichern drücken Sie .
- Der externe Rufton kann auch zeitweise durch Drücken der Taste #  ausgeschaltet werden. Im Display erscheint das Symbol .
- Durch erneutes Drücken der Taste #  wird der Rufton wieder eingeschaltet und das Symbol  verschwindet.

11.3 Hinweistöne ein-/ausschalten

Sie haben die Möglichkeit, 3 verschiedene Hinweistöne ein- oder auszuschalten.

Diese Töne sind **TASTENTON**, **AKKU LEER** und **AUSSER REICHWEITE**.

TASTENTON: ist bei jedem Tastendruck zu hören.

AKKU LEER: Warnton ist zu hören, wenn die Akkus fast leer sind.

AUS.REICHW: Warnton ist zu hören, wenn sich das Mobilteil ausserhalb der Reichweite des Basisgerätes befindet.

- Im Display wird **ALARM** angezeigt. Drücken Sie 2x ▼.
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Hinweiston aus.
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie .

11.4 Sprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Sprache des Mobilteiles aus 16 Sprachen auszuwählen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Griechisch, Ukrainisch, Polnisch, Ungarisch, Schwedisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch oder Englisch).

- Im Display wird **ALARM** angezeigt. Drücken Sie 3x ▼.
- Drücken Sie .

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern drücken Sie .

11.5 Mobilteilname eingeben

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist **CASA 265** eingestellt.

- Im Display wird **ALARM** angezeigt. Drücken Sie 4x ▼.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint der eingestellte Name. Mit der Taste ◀ können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen. Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie einzelne Zeichen direkt auswählen und dann löschen (Taste ◀).
- Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 10 Zeichen).
- Zum Speichern drücken Sie .

11.6 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Mobilteil so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Ladeschale entgegengenommen wird. Sie müssen dann nicht mehr die Abhebentaste  drücken.

- Im Display wird **ALARM** angezeigt. Drücken Sie 5x ▼.
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie .

11.7 Datum/Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen (siehe auch Hinweis auf der nächsten Seite).

- Im Display wird **ALARM** angezeigt. Drücken Sie 3x ▲.
- Drücken Sie . Im Display blinkt 2009. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das aktuelle Jahr.
- Drücken Sie . Im Display blinkt der Monat. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den aktuellen Monat.
- Drücken Sie . Im Display blinkt der Tag. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den aktuellen Tag.
- Drücken Sie . Im Display blinken die Stunden. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Stunden der aktuellen Uhrzeit.
- Drücken Sie . Im Display blinken die Minuten. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Minuten der aktuellen Uhrzeit.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste .

**Hinweis**

Das Datum und die Uhrzeit kann sowohl vom Mobilteil als auch vom Basisgerät (Kap. 14.7) eingestellt werden. Die zuletzt eingestellte Zeit wird sowohl vom Mobilteil als auch vom Basisgerät übernommen

11.8 Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein. Die aktuell ausgewählte Basis ist hinter der Nummer mit einem + versehen (z.B. BASIS 1+). Mit der Einstellung „AUTOMATISCH“ sucht sich das Mobilteil die Basis aus, die am stärksten empfangen wird.

- Im Display wird **ALARM** angezeigt. Drücken Sie 2x ▲.
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte **BASIS** (1-4) oder **AUTOMATISCH**.
- Zum Speichern drücken Sie .

11.9 Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Mobilteil auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Mobilteileinstellungen mit Ausnahme des Telefonbuches gelöscht.

- Im Display wird **ALARM** angezeigt. Drücken Sie 1x ▲.
- Drücken Sie . Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie die PIN (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN) ein.
- Drücken Sie . Sie hören einen Quittungston, das Mobilteil ist zurückgesetzt.

Um in das Untermenü BS EINSTELL. (am Mobilteil) zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie  und 2x ▼.
- Drücken Sie .
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.



Hinweis

Die unter Kapitel 12.1 - 12.5 beschriebenen Einstellungen und Funktionen können sowohl vom Mobilteil als auch vom Tischgerät aus vorgenommen werden und werden automatisch synchronisiert.

12.1 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie . Im Display erscheint **MOBILTEIL n+**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das abzumeldende Mobilteil (n+) aus.
- Drücken Sie . Sie hören einen Quittungston.
- Im Display des abgemeldeten Mobilteiles erscheint **NICHT ANGEM..**

12.2 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWW) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Drücken Sie 1x ▼ und dann .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das gewünschte Wahlverfahren aus (**TONWAHL/IMPULSWAHL**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie .

12.3 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist 300 ms. Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern. Die Flashtastenfunktion aktivieren Sie während eines Gespräches durch Drücken der R-Taste. Im Display erscheint ein R. Die Flashzeit wird wie folgt eingestellt:

- Drücken Sie 2x ▼ und 2x ↗_{OK}.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Flashzeit aus (**100**, **300** oder **600**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie ↗_{OK}.

12.4 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie 3x ▼ und dann ↗_{OK}.
- Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie ↗_{OK}.
- Im Display erscheint **NEUE PIN**.
- Geben Sie Ihre neue PIN ein (beliebig, vierstellig).
- Drücken Sie ↗_{OK}. Im Display erscheint **WIEDERHOLEN**.
- Geben Sie die neue PIN erneut ein.
- Zum Speichern drücken Sie ↗_{OK}.
- Sie hören einen Quittungston zur Bestätigung.



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

12.5 Basis auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie die Basis auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden die meisten persönlichen Einstellungen mit Ausnahme des Telefonbuches gelöscht.

- Drücken Sie 4x ▼ und dann ↗_{OK}.
- Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie ↗_{OK}. Sie hören einen Quittungston, die Basis ist zurückgesetzt.

Um in das Untermenü ANMELDUNG zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie .

13.1 Mobilteil anmelden

Am Basisgerät können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Das Mobilteil kann auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der anderen Basis.

Am Mobilteil:

- Im Display erscheint **BASIS 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Basis (1-4) aus.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie . Im Display blinkt **SUCHE n** (n steht für die Basisnummer).

Am Basisgerät:

- Drücken Sie  und 2x .
- Drücken Sie . Im Display blinkt **SUCHE**.
- Nachdem die Verbindung zwischen Basisgerät und Mobilteil hergestellt ist, ertönt ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname und die Reichweitenanzeige.

Um in das Untermenü **EINSTELL.** (am Basisgerät) zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie $\Rightarrow$ **OK** und **2x** $\blacktriangledown$.
- Drücken Sie $\Rightarrow$ **OK**.



Hinweis

Die unter Kapitel 14.1, 14.3, 14.4, 14.8 und 14.9 beschriebenen Einstellungen und Funktionalitäten können sowohl vom Mobilteil als auch vom Tischgerät aus vorgenommen werden und werden automatisch synronisiert.

14.1 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann vom Basisgerät abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Drücken Sie $\Rightarrow$ **OK**.
- Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie $\Rightarrow$ **OK**. Im Display erscheint **MOBILTEIL n***
- Wählen Sie mit den Tasten $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ das abzumeldende Mobilteil aus.
- Drücken Sie $\Rightarrow$ **OK**. Sie hören einen Quittungston.
- Im Display des abgemeldeten Mobilteiles erscheint **NICHT ANGEM..**

14.2 Ruftöne einstellen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Ruftonmelodie und die Ruftonlautstärke, getrennt für Extern und Intern, einstellen.

14.2.1 Ruftonmelodie Intern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie **1x** $\blacktriangledown$.
- Drücken Sie **3x** $\Rightarrow$ **OK**.
- Im Display erscheint **MELODIE 2**.
- Wählen Sie mit den Tasten $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie $\Rightarrow$ **OK**.

14.2.2 Ruftonlautstärke Intern einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke in 5 Stufen einstellen oder ausschalten (AUS).

- Drücken Sie **1x** $\blacktriangledown$.
- Drücken Sie **2x** $\Rightarrow$ **OK** und **1x** $\blacktriangledown$.
- Drücken Sie $\Rightarrow$ **OK**.
- Im Display erscheint **LAUTST. 3**.

* n entspricht den Mobilteilnummern der angemeldeten Mobilteile (1-5).

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (1-5 oder **AUS** (Rufton aus)) aus. Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- Zum Speichern drücken Sie ⇨ OK.

14.2.3 Ruftonmelodie Extern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 1x ▼.
- Drücken Sie ⇨ OK. Drücken Sie 1x ▼.
- Drücken Sie 2x ⇨ OK.
- Im Display erscheint **MELODIE 8**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie ⇨ OK.

14.2.4 Ruftonlautstärke Extern einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke in 5 Stufen einstellen und ausschalten (AUS).

- Drücken Sie 1x ▼.
- Drücken Sie 2x ⇨ OK und 1x ▼.
- Drücken Sie ⇨ OK.
- Im Display erscheint **LAUTST. 3**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (1-5 oder **AUS** (Rufton aus)) aus. Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- Wird der externe Rufton ausgeschaltet (**AUS**), erscheint das Symbol  im Display des Basisgerätes.
- Zum Speichern drücken Sie ⇨ OK.

14.3 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWW) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Drücken Sie 2x ▼ und dann ⇨ OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das gewünschte Wahlverfahren aus (**TONWAHL/IMPULSWAHL**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie ⇨ OK.

14.4 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist 300 ms. Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern. Die Flashtastenfunktion aktivieren Sie während eines Gespräches durch Drücken der R-Taste. Im Display erscheint ein **R**. Die Flashzeit wird wie folgt eingestellt:

- Drücken Sie **3x ▼** und dann **⇒ OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** die gewünschte Flashzeit aus (**100**, **300** oder **600**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **⇒ OK**.

14.5 Tastenton ein-/ausschalten

Sie haben die Möglichkeit, den Tastenton der bei jedem Tastendruck ertönt, ein- oder auszuschalten.

- Drücken Sie **4x ▼** und dann **⇒ OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie **⇒ OK**.

14.6 Sprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Sprache des Basisgerätes aus 16 Sprachen auszuwählen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Griechisch, Ukrainisch, Polnisch, Ungarisch, Schwedisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch oder Englisch).

- Drücken Sie **5x ▼**.
- Drücken Sie **⇒ OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern drücken Sie **⇒ OK**.

14.7 Datum/Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

- Drücken Sie **3x ▲**.
- Drücken Sie **⇒ OK**. Im Display blinkt **2009**. Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** das aktuelle Jahr.
- Drücken Sie **⇒ OK**. Im Display blinkt der Monat. Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** den aktuellen Monat.
- Drücken Sie **⇒ OK**. Im Display blinkt der Tag. Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** den aktuellen Tag.

- Drücken Sie ↵ OK. Im Display blinken die Stunden. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Stunden der aktuellen Uhrzeit.
- Drücken Sie ↵ OK. Im Display blinken die Minuten. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die Minuten der aktuellen Uhrzeit.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste ↵ OK.



Hinweis

Das Datum und die Uhrzeit kann sowohl vom Mobilteil als auch vom Basisgerät (Kap. 11.7) aus eingestellt werden. Die zuletzt eingestellte Zeit wird sowohl vom Mobilteil als auch vom Basisgerät übernommen

14.8 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie 2x ▲ und dann ↵ OK.
- Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie ↵ OK.
- Im Display erscheint **NEUE PIN**.
- Geben Sie Ihre neue PIN ein (beliebig, vierstellig).
- Drücken Sie ↵ OK. Im Display erscheint **WIEDERHOLEN**.
- Geben Sie die neue PIN erneut ein.
- Zum Speichern drücken Sie ↵ OK.
- Sie hören einen Quittungston zur Bestätigung.



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

14.9 Basisgerät auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Basisgerät auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden die meisten persönlichen Einstellungen mit Ausnahme des Telefonbuches gelöscht.

- Drücken Sie 1x ▲ und dann ↵ OK.
- Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie ↵ OK. Sie hören einen Quittungston, das Basisgerät ist zurückgesetzt.

15.1 Allgemein

Das Basisgerät verfügt über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (AB) mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 14 Minuten. Die Bedienung und Einstellung kann über das Basisgerät und das Mobilteil erfolgen. Die jeweilige Einstellung wird automatisch vom anderen Gerät übernommen.

Außerdem ist der AB fernbedienbar.

15.2 Anrufbeantworter ein- /ausschalten

Bei Inbetriebnahme ist der AB automatisch eingeschaltet (mit Ansage 1).

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie 2x .
- Wählen Sie mit den Tasten   **EIN** oder **AUS**.
- Drücken Sie . Bei Einstellung **EIN** erscheint **ANSAGE 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten   **ANSAGE 1** oder **ANSAGE 2**.
- Drücken Sie .

Basisgerät:

Die Einstellung am Basisgerät über das Menü ist identisch. Am Basisgerät drücken Sie anstatt  die Taste .

Sie können den AB außerdem mit der Taste  oder der Taste  ein- und ausschalten.

- Zum Ausschalten halten Sie die Taste  oder die Taste  ca. 2 Sekunden gedrückt. Sie hören: „**Anrufbeantworter ausgeschaltet**“ und in beiden Displays (MT und Basisgerät) erscheint **AB AUS**.
- Zum Einschalten halten Sie die Taste  oder die Taste  ca. 2 Sekunden gedrückt. Sie hören: „**Anrufbeantworter eingeschaltet, Ansage 1**“.
- Zum Wechseln des Ansagetextes (1 oder 2) drücken Sie  oder . Sie hören jeweils die Ansage „**Anrufbeantworter eingeschaltet, Ansage 1** oder **Anrufbeantworter eingeschaltet, Ansage 2**“.

15.3 Gespeicherte Standardansagen

Ihr AB verfügt über 2 ab Werk aufgenommene (voreingestellte) Ansagetexte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönlichen Ansagetexte aufzunehmen.

Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung)

Bei dieser Ansage wird der Anrufer aufgefordert eine Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen persönlichen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 1 abgespielt:

„Hallo, Ihr Anruf kann momentan nicht entgegengenommen werden. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton“.

Ist die Aufnahmekapazität erschöpft, schaltet der AB automatisch auf „Ansage 2“ um.

Ansage 2 (Nur Ansage)

Bei dieser Ansage wird dem Anrufer lediglich eine Mitteilung angesagt. Das Aufsprechen einer Nachricht ist nicht möglich. Falls Sie keinen persönlichen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 2 abgespielt:

„Hallo, Ihr Anruf kann momentan nicht entgegengenommen werden. Bitte rufen Sie später zurück.“

15.3.1 Aufzeichnen eines persönlichen Ansagetextes (Ansage 1)

Sobald Sie einen Ansagetext aufzeichnen wird automatisch dieser Ansagetext verwendet. Die voreingestellte Standardansage wird nicht gelöscht.

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten   **ANSAGE 1.**
- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie . Sie hören: **„Zum Aufnehmen einer neuen Ansage sprechen Sie bitte nach dem Ton“.**
- Sie hören einen Signalton und im Display erscheint **AUFNAHME.**
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie .
- Nach Beendigung der Aufnahme wird der aufgenommene Text zur Kontrolle abgespielt.

Basisgerät:

Die Aufnahme am Basisgerät über das Menü ist identisch. Am Basisgerät drücken Sie anstatt  die Taste   und sprechen Ihren Text in das Basismikrofon.

Alternativ können Sie die Ansage auch mit der Taste  aufnehmen (vergewissern Sie sich vorher, ob Ansage 1* eingestellt ist).

- Halten Sie die Taste  gedrückt, bis Sie hören: **„Zum Aufnehmen einer neuen Ansage sprechen Sie bitte nach dem Ton“.**
- Sie hören einen Signalton und im Display erscheint **AUFNAHME.**
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Basisgerätes. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie  .
- Nach Beendigung der Aufnahme wird der aufgenommene Text zur Kontrolle abgespielt.

15.3.2 Aufzeichnen eines persönlichen Ansagetextes (Ansage 2)

Sobald Sie einen Ansagetext aufzeichnen wird automatisch dieser Ansagetext verwendet. Die voreingestellte Standardansage wird nicht gelöscht.

Die Aufnahme der Ansage 2 ist identisch mit dem Vorgehen für Ansage 1. Sie müssen lediglich anstatt **ANSAGE1 ANSAGE 2** auswählen.

15.4 Speicher voll

Sobald die Aufnahmekapazität von 14 Minuten erschöpft ist, hören Sie: „**Nachrichtenspeicher voll**“.

Der AB schaltet automatisch in den Modus „Nur Ansage“ (Ansage 2) um. Um wieder in den Normalmodus mit Aufzeichnung (Ansage 1) zurückkehren zu können, müssen Sie durch Löschen von Nachrichten Speicherplatz freimachen.

Wird der Speicher voll, während ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt, hört der Anrufer einen Signalton und der Anruf wird beendet.

15.5 Wiedergabe der Ansage 1

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten   **ANSAGE 1***.
- Drücken Sie 2x . Die Ansage 1 wird abgespielt, im Display erscheint **WIEDERGABE**.

Basisgerät:

Das Vorgehen am Basisgerät über das Menü ist identisch. Am Basisgerät drücken Sie anstatt  die Taste .

Sie können die Ansage auch durch drücken der Taste  wiedergeben (vergewissern Sie sich vorher, ob Ansage 1 eingestellt ist).

- Drücken Sie . Die Ansage 1 wird abgespielt, im Display erscheint **WIEDERGABE**.

15.6 Wiedergabe der Ansage 2

Die Wiedergabe der Ansage 2 ist identisch mit dem Vorgehen für Ansage 1. Sie müssen lediglich anstelle von **ANSAGE1 ANSAGE 2** auswählen.

15.7 Antwortmodus auswählen

Hier können Sie den gewünschten Modus des ABs einstellen. Entweder Ansage mit Aufzeichnung (Ansage 1) oder Nur Ansage (Ansage 2).

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten   **ANSAGE 1** oder **ANSAGE 2**.
- Drücken Sie .

Das Vorgehen am Basisgerät über das Menü ist identisch. Am Basisgerät drücken Sie anstatt  die Taste .

Sie können die Ansage außerdem mit der Taste **⓪** oder der Taste **■** einstellen.

- Zum Wechseln des Ansagetextes (1 oder 2) drücken Sie **⓪** oder **■**. Sie hören jeweils die Ansage „**Anrufbeantworter eingeschaltet, Ansage 1** oder **Anrufbeantworter eingeschaltet, Ansage 2**“.

15.8 Standardansagen wieder herstellen

Um die Standardansagen wieder herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 1x **▲**.
- Drücken Sie  und 1x **▲**.
- Drücken Sie  und 1x **▼**.
- Drücken Sie  .
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** **ANSAGE 1** oder **ANSAGE 2**.
- Drücken Sie  und 2x **▼**.
- Drücken Sie 2x  . Sie hören einen Quittungston und die jeweilige Standardansage ist wieder hergestellt.

Basisgerät:

Das Vorgehen am Basisgerät über das Menü ist identisch. Am Basisgerät drücken Sie anstatt  die Taste  .

15.9 Rufannahme einstellen

Hier können Sie einstellen, nach wieviel Ruftönen der AB das Gespräch entgegennimmt. Sie können 2-9 Ruftöne oder Spar Modus (Gebührensparfunktion) einstellen. Werkseinstellung ist Spar Modus.

Wird die Gebührensparfunktion gewählt nimmt der AB nach 2 Ruftönen das Gespräch entgegen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der AB das Gespräch erst nach 6 Ruftönen entgegen. Diese Funktion nennt man Gebührensparfunktion, da Sie bei einem Anruf zur Fernabfrage nach dem 2. Rufton, ohne dass der AB sich einschaltet, auflegen können. Dadurch entstehen Ihnen keine Gebühren.

Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 15 Ruftönen das Gespräch entgegen. Sie haben so die Möglichkeit, den AB über die Fernbedienungsfunktion einzuschalten, falls Sie einmal das Einschalten des ABs vergessen haben (siehe Kapitel 15.19.1).

Die Rufannahme wird wie folgt eingestellt:

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 1x **▲**.
- Drücken Sie  und 1x **▲**.
- Drücken Sie  und 3x **▼**.
- Drücken Sie  .
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** **2 KL.ZEICHEN-9 KL.ZEICHEN** oder **SPAR MODUS**.
- Drücken Sie  .

Basisgerät:

Die Einstellung am Basisgerät über das Menü ist identisch. Am Basisgerät drücken Sie anstatt  die Taste .

15.10 Akustische Nachrichtensignalisierung ein-/ausschalten

Ist diese Funktion eingeschaltet, ertönt ca. alle 60 Sekunden ein Signalton an der Basisstation, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Diesen Signalton können Sie auch ausschalten.

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 2x .
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten   **EIN** oder **AUS**.
- Drücken Sie .

Basisgerät:

Die Einstellung am Basisgerät über das Menü ist identisch. Am Basisgerät drücken Sie anstatt  die Taste .

15.11 Fernabfragecode ändern

Um den unerlaubten Zugriff auf Ihren AB durch Dritte zu verhindern, ist die Eingabe eines vierstelligen Fernabfragecodes erforderlich (Werkeinstellung 0 0 0 0). Diesen Code können Sie beliebig vierstellig ändern.

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 2x .
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint der PIN-Code (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code). Die erste Ziffer der PIN blinkt. Zum Ändern geben Sie die gewünschten Ziffern ein. Um eine Ziffer direkt auszuwählen um sie zu ändern, drücken Sie die Tasten   und geben diese dann neu ein.
- Zum Speichern oder zur unveränderten Übernahme des Codes drücken Sie .

Basisgerät:

Die Einstellung am Basisgerät über das Menü ist identisch. Am Basisgerät drücken Sie anstatt  die Taste .

15.12 Anrufbeantworter auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion werden folgende AB-Funktionen auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt: Ruftoneinstellung, AB Ein-Ansage 1, Fernabfragecode und AB Alarm.

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  .
- Im Display erscheint PIN ?. Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie  . Sie hören einen Quittungston und der AB ist zurückgesetzt.

Basisgerät:

Die Einstellung am Basisgerät über das Menü ist identisch. Am Basisgerät drücken Sie anstatt  die Taste  .

15.13 Memo aufnehmen

Eine Notiz (Memo, max. Aufnahmelänge 2 Minuten) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt. Wollen Sie eine Notiz für einen Mitbenutzer hinterlassen gehen Sie wie folgt vor:

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 2x .
- Drücken Sie  . Sie hören: „**Zum Aufnehmen eines Memos sprechen Sie bitte nach dem Ton**“ und einen Signalton. Im Display erscheint **AUFNAHME**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie  .

Basisgerät:

Die Aufnahme am Basisgerät über das Menü ist identisch. Am Basisgerät drücken Sie anstatt  die Taste   und sprechen Ihren Text in das Basismikrofon. Sie können die Notiz auch durch Drücken der Taste  aufnehmen.

- Halten Sie die Taste  gedrückt, bis Sie hören: „**Zum Aufnehmen eines Memos sprechen Sie bitte nach dem Ton**“.
- Sie hören einen Signalton und im Display erscheint **AUFNAHME**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Basisgerätes. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie  .

15.14 Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf Ihrem AB hinterlässt, über den Lautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen.

- In beiden Displays erscheint **ANTWORTEN**.
- Zur Übernahme des Gespräches am Mobilteil drücken sie die Abhebentaste  oder die Freisprechtaste  am MT.
- Zur Übernahme des Gespräches am Basisgerät nehmen Sie den Hörer ab oder drücken die Freisprechtaste .

15.15 Lautstärke des Basislautsprechers einstellen

Sie können während der Wiedergabe von Nachrichten, Ansagen und Menüeinstellungen die Lautstärke des Basislautsprechers in 6 Stufen einstellen (Stufe 1= Leise, Stufe 6= Laut). Hierzu drücken Sie die Tasten  oder , im Display erscheint die jeweilige Einstellung (**FREISP-LAUT 1-6**).

15.16 Aufnahme eingehender Nachrichten

Ist der AB eingeschaltet, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Rufen entgegen.

Die eingestellte Ansage wird abgespielt.

Ist Ansage 1 eingestellt, kann der Anrufer nach dem Tonsignal eine Nachricht hinterlassen.

Ist Ansage 2 eingestellt, beendet der AB die Verbindung nach Wiedergabe der Ansage.

Die Nachricht wird aufgenommen bis:

- der Anrufer auflegt.
- die maximale Aufnahmezeit von 2 Minuten pro Nachricht erreicht ist.
- der AB ca. 7 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet.
- der Speicher voll ist (AB schaltet automatisch auf Ansage 2 um)

Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

15.17 Abhören eingegangener Nachrichten

Neu eingegangene Nachrichten werden sowohl im Display des MTs als auch am Display des Basisgerätes angezeigt. Es wird jeweils die Anzahl neuer Nachrichten und die Gesamtanzahl angezeigt (02/04 bedeutet z.B. 2 neue von insgesamt 4 Nachrichten). Sind nur alte (bereits abgehörte) Nachrichten vorhanden, wird die Anzahl dieser Nachrichten angezeigt (00/04 bedeutet 4 alte Nachrichten). Die Wiedergabe erfolgt im Freisprechmodus. Die zuletzt eingegangene Nachricht wird als erste wiedergegeben.

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie 2x .

- Drücken Sie . Sie hören: „**Sie haben n neue Nachrichten, neue Nachricht 1**“.
- Sind keine neuen sondern nur alte Nachrichten vorhanden, hören Sie: „**Sie haben keine neuen Nachrichten. Sie haben n Nachrichten**“.
- Es folgt die Ansage von Wochentag und Uhrzeit des Nachrichteneingangs und dann die Nachricht.
- Sind keine neuen und alten Nachrichten vorhanden, hören Sie: „**Sie haben keine Nachrichten**“.

Während der Nachrichtenwiedergabe können Sie durch Drücken der Tasten:

- **2** oder **1** : die aktuell wiedergegebene Nachricht löschen. Sie hören: „**Nachricht gelöscht**“
- **4**: die aktuell wiedergegebene Nachricht wiederholen oder die vorherige Nachricht abspielen
- **5**: die Wiedergabe zu unterbrechen. Um die Wiedergabe fortzusetzen drücken Sie erneut die Taste **5**
- **6**: um die nächste Nachricht abzuspielen
- **8**: um die Wiedergabe zu beenden

Sie können die Wiedergabe/Pause auch mit der Taste  ausführen. Die Tasten 2, 4, 5, 6 und 8 haben während der Wiedergabe die oben beschriebenen Funktionen. Mit der Taste **1** kann die aktuell wiedergegebene Nachricht ebenfalls gelöscht werden.

Basisgerät:

Das Vorgehen am Basisgerät über das Menü ist identisch. Am Basisgerät drücken Sie anstatt  die Taste  **OK**.

Die Bedienung kann auch wie folgt durchgeführt werden:

- Drücken Sie die Taste **1** um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren.
- Sie hören: „**Sie haben n neue Nachrichten, neue Nachricht 1**“.
- Sind keine neuen sondern nur alte Nachrichten vorhanden, hören Sie: „**Sie haben keine neuen Nachrichten. Sie haben n Nachrichten**“.
- Es folgt die Ansage von Wochentag und Uhrzeit des Nachrichteneingangs und dann die Nachricht.
- Sind keine neuen und alten Nachrichten vorhanden, hören Sie: „**Sie haben keine Nachrichten**“.
- Um die Wiedergabelautstärke zu verändern, drücken Sie die Tasten **2** (leiser) oder **3** (lauter). Ihnen stehen 6 Lautstärkestufen zur Verfügung.
- Zum Wiederholen der aktuell wiedergegebenen Nachricht drücken Sie die Taste **4**.
- Um die nächste Nachricht abzuspielen, drücken Sie die Taste **5**.
- Um die vorherige Nachricht abzuspielen, drücken Sie die Taste **6**.
- Zum Löschen der aktuell wiedergegebenen Nachricht drücken Sie die Taste **X** oder **1**.
- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **8**.

15.18 Alle Nachrichten löschen

Mit dieser Funktion können nur alte (bereits abgehörte) Nachrichten gelöscht werden. Alle neuen (nicht abgehörten) Nachrichten bleiben erhalten.

Mobilteil:

- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie  und 1x .
- Drücken Sie . Im Display erscheint **BESTÄTIGEN?**.
- Zum Löschen drücken Sie . Sie hören: „**Alle Nachrichten gelöscht**“.
- Zum Verlassen ohne zu löschen drücken Sie .

Basisgerät:

Das Vorgehen am Basisgerät über das Menü ist identisch. Am Basisgerät drücken Sie anstatt  /  die Tasten   / . Durch gedrücktthalten der Taste X für ca. 2 Sekunden können Sie ebenfalls alle alten Nachrichten löschen. Sie hören: „**Alle Nachrichten gelöscht**“.

15.19 Fernbedienung

Sie können Ihren AB auch über ein Telefon mit Tonwahl fernbedienen. Um den unerlaubten Zugriff auf Ihren AB durch Dritte zu verhindern, ist die Eingabe eines 4-stelligen PIN-Codes erforderlich (Werkeinstellung 0 0 0 0).

Fernabfrage:

- Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- Drücken Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes die Sterntaste *****.
- Sie hören: „**Bitte geben Sie den Fernabfragecode ein**“.
- Geben Sie den Code innerhalb von 5 Sekunden ein (0 0 0 0 oder den geänderten Code), ansonsten wird die Verbindung beendet. Bei Falscheingabe des Codes hören Sie: „**Fernabfragecode falsch**“.
- Ist der Code korrekt, startet die Sprachführung des AB.

Die weitere Bedienung des AB während der Fernabfrage entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen.

15.19.1 Übersicht Fernbedienungsfunktionen

Während der Nachrichtenwiedergabe können Sie folgende Tasten zur Steuerung verwenden:

Taste	Funktion
2	Aktuell wiedergegebene Nachricht löschen.
4	Aktuell wiedergegebene Nachricht wiederholen.
4 (2x)	Zur vorherigen Nachricht springen.
5	Wiedergabe pausieren.
6	Zur nächsten Nachricht springen.
8	Wiedergabe stoppen.

Sprachführung während der Fernbedienung:

	Funktionen
Taste	Sprachführung
1	Zum Abhören/erneuten Abhören des Hauptmenüs drücken Sie 1.
2	Zum Löschen der Nachrichten drücken Sie 2.
3	Zum Abhören aller Nachrichten drücken Sie 3.
4	Zum Abhören der vorherigen Nachricht drücken Sie 4.
5	Zur Wiedergabe der Nachrichten drücken Sie 5.
6	Zum Abhören der nächsten Nachricht drücken Sie 6.
7	Zum Einschalten des AB drücken Sie 7.
9	Zum Ausschalten des AB drücken Sie 9.

16.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil schaltet sich nicht ein	Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet Mobilteil ist defekt	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten auf. Wenn es sich immer noch nicht einschaltet, überprüfen Sie den Sitz der Akkus. Falls die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat,ersetzen Sie die Akkus durch neue. Kontaktieren Sie die Service-Hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	Der Basis fehlt die Stromversorgung Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE) Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf.	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie die Akkus durch neue
Nachrichtenaufzeichnung nicht möglich	AB nicht eingeschaltet	Schalten Sie Ihren AB ein
	Speicher voll	Löschen Sie alte Nachrichten um Speicherplatz für neue Nachrichten zu schaffen
	Antwortmodus „Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung“ eingeschaltet	Schalten Sie den Antwortmodus um („Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung“) ausgeschaltet (siehe Kapitel 15.5)
Nachrichtenwiedergabe nicht möglich	Wiedergabelautstärke zu niedrig eingestellt	erhöhen Sie die Wiedergabelautstärke

16.2 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon
Frequenz	DECT 1880-1900 MHz
Stromversorgung Basisgerät (1)	100-240VAC/50-60Hz/150mA Out:6VDC/600mA
Stromversorgung Ladeschale (2)	100-240VAC/50-60Hz/100mA Out:6VDC/300mA
Stromversorgung Mobilteil	2 x Einzelakku AAA NiMH 1,2V / 600 mAh
Standby-Betriebszeit	max. 100 Stunden
Gesprächszeit	max. 10 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Reichweite Mobilteil	Im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl einstellbar
Signaltastenfunktion	Flash: 100 ms/300 ms/600 ms
Abmessungen Basisgerät	ca. 150 x 115 x 65 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 155 x 50 x 25 mm
Abmessungen Ladeschale	ca. 85 x 95 x 42 mm
Gewicht Basisgerät	ca. 612 g
Gewicht Mobilteil	ca. 116 g
Gewicht Ladeschale	ca. 62 g

16.3 Auslieferungszustand

1 Mobilteil	am Basisgerät angemeldet
PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl
Ruftonlautstärke (Mobilteil)	Stufe 3
Ruftonlautstärke (Basisg.)	Stufe 3
Rufton Ext. (MT/Basisg.)	Melodie 8
Rufton Int. (MT/Basisg.)	Melodie 2
Hörerlautstärke	Lautstärke 3
Freisprechlautstärke	Lautstärke 3
Flashzeit	300 ms
Akkus	beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	CASA 265
Tastenton	Ein
Akkuwarnton	Ein
Reichweitenalarm	Ein
Automatische Rufannahme	Aus
Datumsformat	MM/TT
Zeitformat	24 Std.
Telefonbuch	Leer
Anruferliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
Zielwahlspeicher	Leer
AB Ein/Aus	Ein
Akkustische Nachrichten-signalisierung	Aus
Rufannahme	Spar Modus
Fernabfragecode	0 0 0 0

16.4 Index**A**

Akkus laden 25
Akustische Nachrichtensignalisierung 60
Alarm einstellen 44
Anhang 66-75
Anklopfen 34
Anrufbeantworter 16, 17, 56-65
Anruf entgegennehmen 28, 29
Anrufe tätigen 27, 28
Anruferliste 36-39
Anruflisten 36-43
Ansage 1 56-59
Ansage 2 56-59
Antwortmodus auswählen 58, 59
Auslieferungszustand 69
Automatische Rufannahme 47

B

Basisgerät 12, 13, 16-18, 23, 52-54
Beschreibung des Telefons 16-22

C

CE-Erklärung 72

D

Datum/Uhrzeit einstellen 47, 54, 55
Displaysymbole 18, 21
Dreierkonferenz 27, 28

E

Entsorgung/Recycling 72
Extern Anrufen 27, 28

F

Fehlersuche 66, 67
Fernabfragecode 60
Fernbedienung 64, 65
Flashsignal 30
Flashzeit 49, 54
Freisprechen 29
Freisprechlautstärke 29

G

Garantie 7
Gespräch stumm schalten (Mute) 30

H

Hinweistöne 46
Hörerlautstärke einstellen 29

I

Inbetriebnahme 23-26
Intern telefonieren 31, 32

K

Komfortfunktionen extern 33
Komfortfunktionen intern 33-35
Kunden-Hotline/Reparaturanschrift 7
Kurzbedienungsanleitung Anruf-
beantworter 74
Kurzbedienungsanleitung Basisgerät 74
Kurzbedienungsanleitung Mobilteil 73

L

Ladeschale 19
Lautstärke des Basislautsprechers 62
Lieferumfang 16

M

Memo aufnehmen 61
Menüübersicht 12-15
Mithörfunktion 62
Mobilteileinstellungen 44-48
Mobilteil abmelden 49, 52
Mobilteil anmelden 51
Mobilteilname 47
Mobilteil suchen 31

N

Navigationstasten 19, 22

P

Pflege 9-11
PIN-Code ändern 50, 55

R

- Reichweitenanzeige 27
- Reinigung 11
- Reparaturanschrift 7
- Rückfragen 34
- Rufannahme einstellen 59, 60
- Ruftonlautstärke einstellen 45, 46, 53
- Ruftonmelodie einstellen 45, 53

S

- Service 7
- Sicherheitshinweise 8
- Speicherstatus abfragen 43
- Speicher voll 58
- Sprache einstellen 46, 47, 54
- Standardansagen 56, 57, 59
- Standby-Modus 27

T

- Tastensperre ein-/ausschalten 30
- Tastenton 54
- Technische Daten 68
- Telefonbuch 39-43
- Telefonieren 27-32

W

- Wählen mit Wahlvorbereitung 28
- Wahlpause einfügen 30
- Wahlverfahren einstellen 49, 53
- Wahlwiederholung 36
- Werkeinstellungen 50, 55, 61

Z

- Zielwahltasten 43
- Zwischen Basisgerät und MT vermitteln 34
- Zwischen Mobilteilen vermitteln 33
- Zwischen MT und Basisgerät vermitteln 33

16.5 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk-germany.de

eingesehen werden.



16.6 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr Casa 265 Combo ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

16.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	 
Wahlwiederholung (aus Liste)	   
Extern anrufen	  oder  
Intern anrufen (MT an Basisgerät)	► INT drücken
Rufnummer im Telefonbuch speichern	2x  1x   Name eingeben  Nummer eingeben    Melodie auswählen 
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	    2x  Name eingeben 2x    Melodie auswählen 
Wahl aus dem Telefonbuch	    
Wahl aus der Anruferliste	    
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	  
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	  
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	* gedrückt halten, bis  im Display erscheint bzw. verschwindet

16.8 Kurzbedienungsanleitung Basisgerät

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	☎ Hörer abnehmen
Wahlwiederholung (aus Liste)	☎ ▲ ▼ Hörer abnehmen
Extern anrufen	☎ Hörer abnehmen oder Hörer abnehmen ☎
Intern anrufen (Basisgerät an MT)	▶ INT oder INT drücken
Rufnummer im Telefonbuch speichern	2x ↵ OK 1x ▼ ↵ OK Name eingeben ↵ OK Nummer eingeben ↵ OK ▲ ▼ Melodie auswählen ↵ OK
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	▲ ☎? ▲ ▼ 2x ↵ OK Name eingeben 2x ↵ OK ▲ ▼ Melodie auswählen ↵ OK
Wahl aus dem Telefonbuch	☎ x ▲ ▼ Hörer abnehmen
Wahl aus der Anruferliste	▲ ☎? ▲ ▼ Hörer abnehmen
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	Hörer abnehmen ▲ ▼
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	▶ ▲ ▼

16.9 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Basis	Mobilteil
Nachrichtenwiedergabe	Taste ▶▶ drücken	Taste ☎ drücken
Stopp	Taste ■ drücken	☎ x
AB ein	Taste ⌀ ca. 2Sek. gedrückt halten	↵ OK ▲ ↵ OK ▲ 2x ↵ OK ▲ ▼ EIN ↵ OK
AB aus	Taste ⌀ ca. 2Sek. gedrückt halten	↵ OK ▲ ↵ OK ▲ 2x ↵ OK ▲ ▼ AUS ↵ OK
Nachricht löschen	Taste X drücken (während der Wiedergabe)	Taste ◀ drücken (während der Wiedergabe)
Alle Nachrichten löschen	Taste X gedrückt halten (im Standby-Modus)	↵ OK ▲ ↵ OK ▼ 2x ↵ OK (im Standby-Modus)

Notizen

Casa 265 / -2 Combo

Tischtelefon-Set mit AB