



Caya 100 / Caya 100-2 / -3 / -4



Bedienungsanleitung

und

Sicherheitshinweise

Schnurloses DECT-Telefon mit Rufnummernanzeige

Kurzanleitung Mobilteil

Funktion	Tastatureingabe
Mobilteil ein-/ausschalten	 ;  gedrückt halten
Tastensperre ein-/ausschalten	 ;  jeweils gedrückt halten
Extern anrufen	n  oder  n
Intern anrufen	INT gedrückt halten, n
Wahlwiederholung	☎ Eintrag wählen  
Rufnummer im Nummernspeicher speichern	  n n 
Rufnummer aus der Anruferliste in Nummernspeicher übernehmen	)    
Wahl aus dem N-speicher	 Eintrag wählen  
Wahl aus der Anruferliste	) Eintrag wählen  
Hörerlautstärke einstellen	 1 1 3  
Lautstärke einstellen während des Gespräches	  (temporär)
Gespräch an anderes Mobilteil übergeben	R INT n (1-4)    

Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung Mobilteil	2
Lieferumfang	6
Sicherheitshinweise	6
Programmierungsübersicht Mobilteil	7
Programmierungsübersicht Basis	8
Kurzübersicht Mobilteil	9
Legende	10
Kurzübersicht Basis	10
Auslieferungszustand	12
Leistungsmerkmale	12
Display	13
Telefon in Betrieb nehmen	14
Anschluss an das Stromnetz/ Akkus einlegen	14
Anschluss an das Telefonnetz	14
Akkuwechsel.....	15
Außer Reichweite	15
Mobilteil einschalten.....	16
Mobilteil ausschalten.....	16
Mobilteil an der Basisstation anmelden.....	16
Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Caya 100	16
Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP- kompatiblen)DECT-Basisstation	17
Mobilteil abmelden	17
Basisstation wählen	17
Einstellungen Mobilteil	18
Ruftonlautstärke einstellen	18
Rufmelodie einstellen	18
Hörerlautstärke einstellen.....	19
Zeitweilige Einstellung der Hörerlautstärke	19
Tastentöne Ein- / Ausschalten.....	19
Automatische Gesprächsannahme	20
PIN - Code Mobilteil ändern	20
Speicher löschen / Wahlwiederholung löschen	21
Werkseinstellungen wiederherstellen (Factory Reset).....	21

Basiseinstellungen	22
Datum / Uhrzeit	22
Wahlverfahren einstellen	22
Tastensperre aktivieren / deaktivieren	24
Programmieren der Basis - PIN	24
Ändern der PIN	24
Pause einfügen.....	25
Telefonieren.....	26
Anruf entgegennehmen	26
Externen Anruf entgegennehmen	26
Internen Anruf entgegennehmen.....	26
Extern anrufen.....	27
Blockwahl.....	27
Wahlwiederholung	28
Einfache Wahlwiederholung.....	28
Erweiterte Wahlwiederholung der 5 zuletzt gewählten Rufnum- mern.....	28
Löschen einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste	28
Löschen aller Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste	28
Übernahme einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in den Rufnummernspeicher.....	29
Wahl aus dem Rufnummernspeicher (siehe auch Kap.Telefonbuch).....	29
Komfortfunktionen Extern	30
Anklopfen und Makeln.....	30
Rückfragen und Makeln	30
Dreierkonferenz	31
Intern anrufen (Intercom, nur möglich mit mindestens zwei an der Basis angemeldeten Mobilteilen).....	31
Komfortfunktionen Intern.....	32
Anklopfen während eines Interngespräches.....	32
Rückfrage und Makeln	32
Dreierkonferenz	33
Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging).....	33
Gesprächsdaueranzeige	34
Rufnummernspeicher	35
Speichern einer Rufnummer	35
Wählen einer gespeicherten Rufnummer	35
Löschen einer gespeicherten Rufnummer.....	35
Löschen aller gespeicherten Rufnummern.....	35

Anruferliste (CLIP)	36
Anruferliste öffnen	36
Wählen aus der Anruferliste	37
Rufnummer aus der Anruferliste in den Rufnummernspeicher übernehmen.....	37
Einträge aus der Anruferliste löschen	38
Einzelne Einträge löschen	38
Alle Einträge löschen.....	38
Fehlersuche	39
Anhang	39
Garantie*	41
Reparaturanschrift*	41
Technische Daten	42
Index.....	43
NOTIZEN	46
CE-Erklärung	48

Lieferumfang

- 1 Basis
- 1-3 Ladeschalen mit Netzteil (je nach Set)
- 1-4 Mobilteil(e, je nach Set)
- 3-12 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2 V, 550 mAh (je nach Set)
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermässigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus** des gleichen Typs ein! **Niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien** verwenden, da diese zu Gesundheits- und Personenschäden führen können!



Wiederaufladbare Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweis auf den Akkus und am Akkufach beachten!



Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.



Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!



Programmierungsübersicht Mobilteil

Um in das Mobilteilmenü zu gelangen, drücken Sie die Menütaste  (4). Drücken Sie die Taste 1. Sollten sie die PIN geändert haben (Werkseitig 0000), werden Sie vor jedem Menüzugriff zur Eingabe ihrer PIN aufgefordert. Sollte die PIN unverändert sein, wird dieser Punkt übersprungen und Sie gelangen direkt in das Menü.

Ruftonlautstärke		Taste	
	1	1	
Aus	P : H 1	P : H 11	P : H 11 0
Leise	P : H 1	P : H 11	P : H 11 1
Mittel	P : H 1	P : H 11	P : H 11 2
Laut	P : H 1	P : H 11	P : H 11 3

Rufmelodie		Taste	
	1	2	
Melodie 1	P : H 1	P : H 12	P : H 12 1
Melodie 2	P : H 1	P : H 12	P : H 12 2
Melodie 3	P : H 1	P : H 12	P : H 12 3

Hörerlautstärke		Taste	
	1	3	
Leise	P : H 1	P : H 13	P : H 13 1
Mittel	P : H 1	P : H 13	P : H 13 2
Laut	P : H 1	P : H 13	P : H 13 3

Tastentöne		Taste	
	1	4	
Aus	P : H 1	P : H 14	P : H 14 0
Ein	P : H 1	P : H 14	P : H 14 1

Autom. Gesprächsannahme		Taste	
	1	2	
Aus	P : H	P : H 2	P : H 2 0
Ein	P : H	P : H 2	P : H 2 1

Programmierungsübersicht Basis

Um in das Basismenü zu gelangen, drücken Sie die Menütaste  (4). Drücken Sie die Taste 2. Im Display erscheint P : b. Durch Drücken der Pfeiltasten  kann die gewünschte Einstellung ausgewählt werden. Zum Bestätigen und Speichern der Einstellung drücken Sie . Um die letzte Einstellung zu ändern oder rückgängig zu machen, drücken Sie die Löschtaste X.

Datum / Uhrzeit			
2	TT MM JJ (z. B. 22.02.05)		SS-MM (z. B. 20.15 Uhr)
P : b 2 00 00 00	2 2 0 2 0 5	P : b 2 00-00	2 0 - 1 5

Wahlverfahren		
Tonwahl	3 P : b 3	1 P : b 31
Impuls- wahl	3 P : b 3	2 P : b 32

Flashzeit		
80 ms	3 P : b 3	5 P : b 35
100 ms	3 P : b 3	6 P : b 36
300 ms	3 P : b 3	7 P : b 37


Kurzübersicht Mobilteil



Legende

1. LCD-Anzeige (Display)
2. Verbindungstaste **i** zum Entgegennehmen von Anrufen / OK
3. Pfeil nach oben **d** zum Navigieren in der Anruferliste bzw. dem Menü / Wahlwiederholung; Einstellen der Rufmelodie/ -lautstärke.
4. Menü -Taste zum Öffnen der Menüs / Untermenüs. Verlassen der Menüs.
5. Scrolltaste nach unten **c** (siehe 3)
6. R-Taste
7. Mikrofon
8. Raute-Taste / Vorwärtsblättern in der Anrufer(CLIP)-liste
9. Alphanumerische Tastatur zum Wählen von Rufnummern und zum Eingeben von Rufnummern ins Telefonbuch.
10. Löschtaste **X** zum Löschen der Anruferliste und zum Verlassen von Menüs und Untermenüs.
11. Auflegen-Taste; Ein / Aus-Taste; Tastensperre Ein / Aus
12. Lautsprecher
13. Wahlwiederholung
14. Telefonbuchtaste
15. Sterntaste / Rückwärtsblättern in der Anrufer(CLIP)-liste
16. Öffnen der Anruferliste
22. Batteriefach (Rückseite)
23. Ladekontakte des Mobilteiles

Kurzübersicht Basis

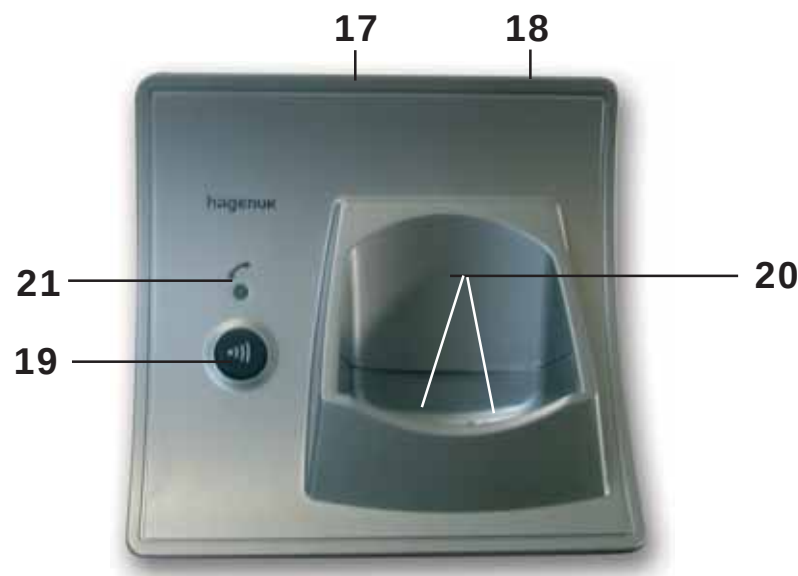


Basisstation

- 19. ☎ Paging / Anmeldetaste zum Rufen eines Mobilteils sowie zum Anmelden eines Mobilteiles an der Basisstation.
- 20. Ladekontakte der Basisstation
- 21. Leitungsanzeige

Anschlüsse auf der Rückseite der Basis

- 17. Anschlussbuchse für Netzadapterkabel
- 18. Anschlussbuchse für Telefonanschlusskabel (TAE)

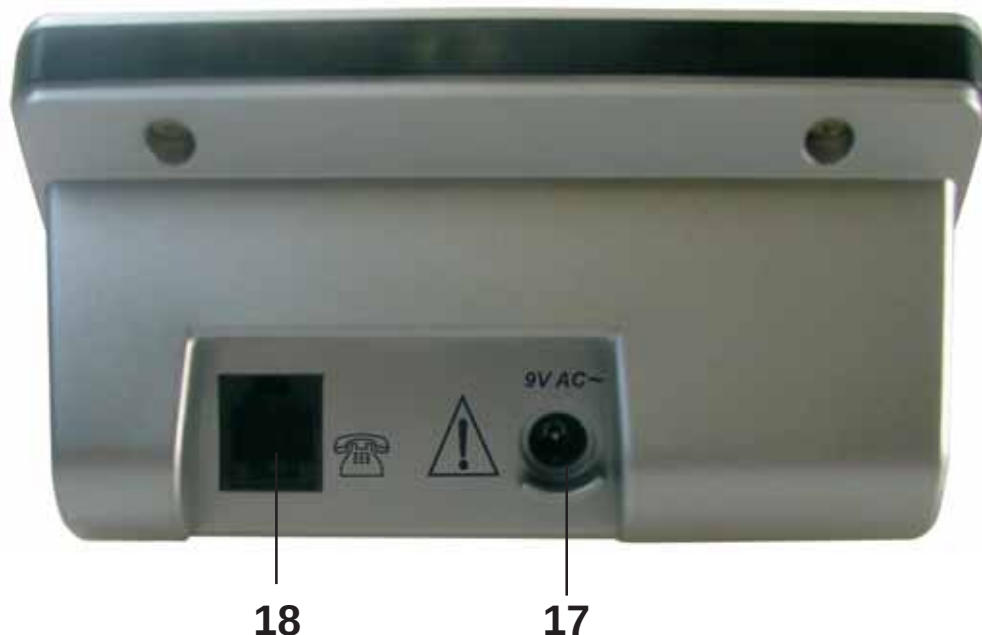

Kunden - Hotline

Unter der Hotline-Nummer*

JKD GmbH	Kunden-Hotline* Tel.: +49 (0)911-32 481 61
Fürther Str. 212	Fax: +49 (0)911-32 481 35
D-90429 Nürnberg	E-Mail: tkb@aeg-itm.de

Hotline-Zeiten:

Montag bis Donnerstag von 08:00Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00Uhr bis 16:00 Uhr

bieten wir Ihnen qualifizierte Beratung an, falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten.

* Diese Hotline-Nummer gilt nur für die Bundesrepublik Deutschland

Copyright: ITM Technology AG 04/05hj

Leistungsmerkmale

Mobilteil

DECT Telefon nach GAP-Standard
LC- Display, 8 Symbole, Anzeige :2 Zeilen a 14 Zeichen
Standby - Zeit ca. 150 Stunden
Dauergesprächszeit ca. 10 Stunden
15 Kurzwahlspeicher
Wahlwiederholung
Tonruflautstärke einstellbar in 3 Stufen und Ruhe vor dem Telefon
Drei Tonrufmelodien einstellbar
Hörerlautstärke in 3 Stufen einstellbar
Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit
Gesprächsdaueranzeige
Tastensperre, Mute,
Pause 3s, Flashzeit 80/100/300ms, Intercom
Anmelden von bis zu 4 Mobilteilen möglich
Vermitteln extern-intern-intern
Dreierkonferenz extern-intern-intern
Rufnummernanzeige Typ 1 FSK und DTMF
Anruferliste mit bis zu 20 Einträgen
Selektives und komplettes Löschen der Anruferliste
Übernahme von Rufnummern aus der Anruferliste in den Kurzwahlspeicher
Wiederwahl aus der Anruferliste


Basis

Leitungsbelegungsanzeige
Paging - Funktion

Auslieferungszustand

Ein (2-4, je nach Set) Mobilteil(e) an der Basis angemeldet
PIN 0000
Ruflautstärke Stufe 2
Hörerlautstärke Stufe 2
Tonrufmelodie extern 1
Tastenton Ein
Automatische Gesprächsannahme Ein
Flashzeit 300ms
Akkus beiliegend, nicht eingelegt

Display

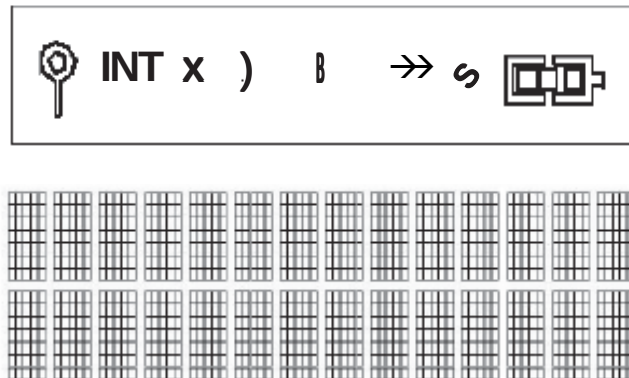

- \$** Akkuladezustand
-  Akkus voll
-  Akkus 2/3 geladen
-  Akkus 1/3 geladen
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand
-  Blinkend: Warnung niedriger Akkuladezustand

- x** Rufton für externe Anrufe ausgeschaltet
-)** Anruferliste geöffnet
Blinkend: Neue Anrufe in der Liste



- Antenne**
Ein: Kommunikation möglich
Blinkend: Außer Reichweite

- Rufnummernspeicher**

- Tastensperre aktiviert**

- INT** Internverbindung

Anmerkung zur CLIP-Funktion:



Datum-und Uhrzeitangabe nur möglich, wenn Sie vorher Datum und Uhrzeit eingestellt haben oder diese vom Provider mitübertragen wird.

Telefon in Betrieb nehmen

Anschluss an das Stromnetz/ Akkus einlegen

Wir empfehlen die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 20 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

1. Stecken Sie den Stecker des Stromanschlusskabels in die Buchse (17) an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose. (230 V ~)
3. Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.b).
Achten Sie auf die richtige Polung!
4. Schließen Sie das Akkufach (Abb.c).
5. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Die Funktionsanzeige (20) leuchtet.
6. Stecken Sie den Stecker des Stromanschlusskabels in die Buchse der Ladeschale(nur bei 100-2/3/4). Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose (230 V ~).

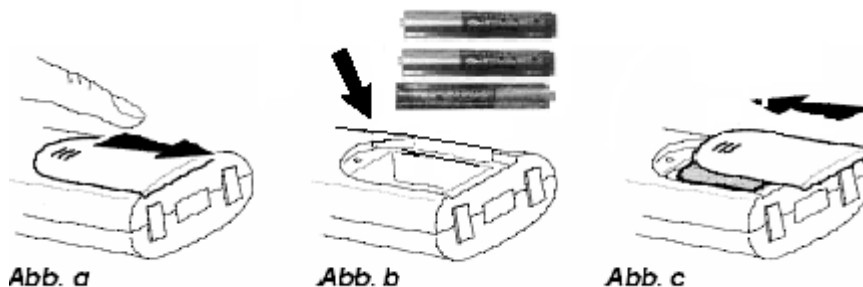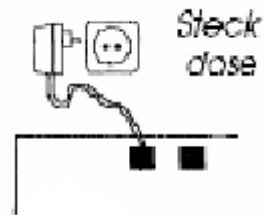

Anschluss an das Telefonnetz

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussbuchse (18) an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den anderen Stecker (TAE-Stecker) des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussdose (F-Codiert).

Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

Akkuwechsel

1. Öffnen Sie den Deckel des Akkufaches(Abb.a).
2. Entnehmen Sie die gebrauchten Akkus.
3. Legen Sie die neuen Akkus in das Akkufach (Abb. b). Auf richtige Polung achten!
4. Verschließen Sie das Akkufach wieder mit dem Deckel (Abb.c).



Akkus sind gefährliche, chemische Abfälle.

**Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie diese umweltgerecht!**



Abb. a

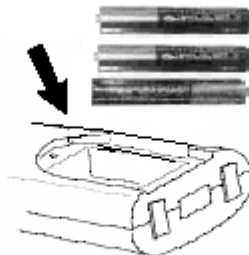


Abb. b

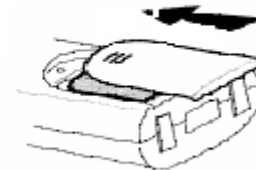


Abb. c



Akkus voll



Akkus 2/3 geladen



Akkus 1/3 geladen



Akkus leer + Warntöne

Außer Reichweite

1. Wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, hören Sie einen Warnton. Im Display blinkt das Antennensymbol
2. Gehen Sie näher an die Basisstation heran.
3. Wenn Sie einen Signalton hören und das Antennensymbol permanent leuchtet, ist der Kontakt zur Basis wieder hergestellt.

Mobilteil einschalten

1. Das Mobilteil ist ausgeschaltet.
2. Betätigen Sie die Ein / Aus-Taste  (11). Im Display erscheint - I-.
3. Das Mobilteil stellt den Kontakt zur Basisstation wieder her. Das Mobilteil ist wieder eingeschaltet, wenn im Display die Mobilteilnummer und Datum und Uhrzeit erscheint.

Mobilteil ausschalten

1. Das Mobilteil ist eingeschaltet.
2. Halten Sie die Ein / Aus-Taste  gedrückt bis sie ein Tonsignal hören und das Display erlischt.
3. Das Mobilteil ist ausgeschaltet, es können keine Rufnummern mehr gewählt oder Anrufe entgegengenommen werden.

Mobilteil an der Basisstation anmelden

An eine Basisstation können 4 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT - Basisstation anmelden.

Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Caya 100

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby - Modus (kein Ton).
2. Halten Sie die Paging- /Anmeldetaste (19) ca. 5 Sekunden gedrückt, bis Sie ein Tonsignal hören.
3. Die Basisstation befindet sich jetzt im Anmeldemodus.
4. Betätigen Sie die Menütaste .
5. Betätigen Sie die Tasten 1 und 3 im Display erscheint **P : H3----**.
6. Geben sie die PIN ein, werksseitig 0000.
7. Betätigen Sie die Menütaste , im Display erscheint **P : H3 ----** blinkend.
8. Im Display werden nach Verbindungsherstellung zur Basis die verfügbaren Mobilteilnummern 1-4 angezeigt.
9. Geben Sie die gewünschte Mobilteilnummer ein. Ist die Anmeldung beendet, wird die gewählte Mobilteilnummer angezeigt.
10. Sobald der Mobilteilname erscheint, ist die Anmeldung beendet.

Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen)DECT-Basisstation

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation, wie Sie diese in den Anmeldemodus versetzen.
3. Gehen Sie jetzt vor wie unter **Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation** beschrieben.

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z. B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste  .
2. Drücken Sie die Tasten 2 und 5 im Display erscheinen die Nummern der angemeldeten Mobilteile.
3. Geben sie die Nummer des abzumeldenden Mobilteiles ein, z. B. für Mobilteil 2 drücken Sie die 2 .
4. Sie hören einen Piepton und im Display erscheint **P :b.**
5. Bestätigen Sie mit der Menütaste, das betreffende Mobilteil ist abgemeldet.

Basisstation wählen

Ein Caya - Mobilteil kann nur an einer Basisstation angemeldet werden.

Einstellungen Mobilteil

Ruftonlautstärke einstellen

Sie können zwischen 3 Lautstärken und Stumm auswählen.

1. Betätigen Sie die Menütaste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Tasten **1** und danach **1 1**. Im Display erscheint die aktuell eingestellte Lautstärke von 0-3.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  die gewünschte Einstellung, dabei hören Sie den aktuell eingestellten Rufton in der jeweiligen Lautstärke.
4. Betätigen Sie die Taste  zum Bestätigen und Speichern ihrer Einstellung.

Displayanzeige	Lautstärkeeinstellung
P : H11 0	Rufton aus (im Display erscheint x)
P : H11 1	Leise
P : H11 2	Mittel
P : H11 3	Laut

Rufmelodie einstellen

Sie können zwischen 3 verschiedenen Ruftönen auswählen.

1. Betätigen Sie die Menütaste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Tasten **1** und danach **1 2**. Im Display erscheint die aktuell eingestellte Rufmelodie von 1-3.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  die gewünschte Einstellung, dabei hören Sie den aktuell eingestellten Rufton.
4. Betätigen Sie die Taste  zum Bestätigen und Speichern ihrer Einstellung.

Displayanzeige	Rufmelodie
P : H12 1	Melodie 1
P : H12 2	Melodie 2
P : H12 3	Melodie 3

Hörerlautstärke einstellen

Sie können zwischen 3 Hörerlautstärken auswählen.

1. Betätigen Sie die Menütaste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Tasten **1** und danach **1 3**. Im Display erscheint die aktuell eingestellte Hörerlautstärke von 1-3.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  die gewünschte Einstellung, dabei hören Sie den aktuell eingestellten Ruftön.
4. Betätigen Sie die Taste  zum Bestätigen und Speichern ihrer Einstellung.

Displayanzeige	Hörerlautstärke
P : H13 1	Leise
P : H13 2	Mittel
P : H13 3	Laut

Zeitweilige Einstellung der Hörerlautstärke

Sie können die Hörerlautstärke auch temporär während eines Gespräches in 3 Stufen einstellen. Drücken Sie während des Gespräches die Pfeiltaste , im Display erscheint die aktuell eingestellte Hörerlautstärke. Mit der Pfeiltaste können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen. Nach Beendigung des Gespräches ist die vorherige Einstellung wieder eingestellt.

Tastentöne Ein- / Ausschalten

1. Betätigen Sie die Menütaste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Tasten **1** und danach **1 4**. Im Display erscheint die aktuelle Einstellung (0 für Aus, 1 für Ein).
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  die gewünschte Einstellung, dabei sehen Sie die aktuelle Einstellung im Display.
4. Betätigen Sie die Taste  zum Bestätigen und Speichern ihrer Einstellung.

Displayanzeige	Tastenton
P : H14 0	Aus
P : H14 1	Ein

Es gibt 3 verschiedene Arten von Tastentönen.

Ton	Bedeutung
Taste (kurzer Piepton)	Tastenbedienung
Fehler (Piepton gefolgt von 2 kurzen Pieptönen)	Fehlbedienung oder Funktion nicht verfügbar
Positiver Quittungston (Piepton gefolgt von 1 längeren Piepton)	Eingabe erfolgreich

Automatische Gesprächsannahme

Wenn Sie das Telefon auf AUTO Ein stellen, wird bei eingehendem Anruf beim Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis das Gespräch automatisch angenommen. Sie dürfen dann **nicht** noch die Verbindungstaste drücken!

1. Betätigen Sie die Menütaste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Tasten 1 und danach 2. Im Display erscheint die aktuelle Einstellung (0 für Aus, 1 für Ein).
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  die gewünschte Einstellung, dabei sehen Sie die aktuelle Einstellung im Display.
4. Betätigen Sie die Taste  zum Bestätigen und Speichern ihrer Einstellung.

Displayanzeige	Autom. Gesprächsannahme
P : H 2 0	Aus
P : H 2 1	Ein

PIN - Code Mobilteil ändern

Um ihr Mobilteil vor unerlaubter Nutzung zu schützen, haben sie die Möglichkeit, ihre PIN zu ändern.

1. Betätigen Sie die Menütaste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Tasten 1 und danach 5. Im Display erscheint -- --.
3. Geben Sie mit den Tasten n die gewünschte neue PIN ein.
4. Betätigen Sie die Taste  zum Bestätigen und Speichern ihrer Einstellung.

i Achtung: Sobald Sie die werksseitig eingestellte PIN geändert haben, müssen sie diese vor jeder Menüeingabe eingeben!

Speicher löschen / Wahlwiederholung löschen

Sie können den gesamten Mobilteilspeicher löschen.

1. Betätigen Sie die Menütaste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Tasten **1** und danach **6**.
3. Betätigen Sie die Taste  zum Bestätigen und Löschen des Speichers.

Werkseinstellungen wiederherstellen (Factory Reset)

Sie können ihr Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Betätigen Sie die Menütaste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Tasten **1** und danach **0**.
3. Betätigen Sie die Taste  zum Bestätigen des Resets.

i Dieser Reset setzt alle Einstellungen incl. der PIN auf die Werkseinstellungen zurück.

Basiseinstellungen

Datum / Uhrzeit

 Die Einstellung von Datum u. Uhrzeit muss manuell vorgenommen werden, sonst werden Anrufrdatum und –zeit nicht in die Anruferliste aufgenommen, sofern Sie nicht vom Provider übertragen werden..

1. Betätigen Sie die Menütaste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Tasten **2** und **5** im Display erscheint **P :b2 00 00 00.**
3. Geben Sie mit den numerischen Tasten **n** das Datum ein z. B. für den 16.April 2005 **1 6 0 4 0 5 .**
4. Betätigen Sie die Taste , im Display erscheint **P :b2 00-00**
Geben sie die Uhrzeit in Stunden und Minuten ein, z. B. für 9.35 Uhr geben Sie mit den Tasten **n 0 9 3 5** ein.
5. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch Drücken der Verbindungstaste .

 Überprüfen Sie die Datum-/ Uhrzeiteinstellung, wenn die Akkus leer oder entfernt waren (Mobilteil außer Betrieb). Falls erforderlich wiederholen Sie die Einstellung.

Wahlverfahren einstellen

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) – heute Standard
- IWV (Impulswahl) – nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich

1. Betätigen Sie die Menütaste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Tasten **2** und **3** .
3. Um die Tonwahl auszuwählen, drücken sie die **1** **oder**
4. Um die Impulswahl auszuwählen, drücken Sie die **2** .
5. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch Drücken der Verbindungstaste .

Displayanzeige	Wahlverfahren
P : b 31	Tonwahl (DTMF)
P : b 32	Impulswahl

Flashzeit einstellen

Sie können die R-Taste mit 3 verschiedenen Flashzeiten belegen
Welche Flashzeit Sie wählen, hängt von der Art des Anschlusses ab, an dem Sie das Telefon betreiben möchten.

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen besitzt

Die Komfortfunktionen - **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Bei der Deutschen Telekom sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T- Net-Funktionen geführt und können ausschließlich an einem Hauptanschluß genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben (gilt nur für Deutschland). Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit, wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben, ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der BDA Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

1. Betätigen Sie die Menütaste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Tasten 2 und 3 .
3. Um die Flashzeit 80 ms auszuwählen, drücken sie die 5 **oder**
4. Um die Flashzeit 100 ms auszuwählen, drücken Sie die 6 **oder**
5. Um die Flashzeit 300 ms auszuwählen, drücken Sie die 7 .
6. Bestätigen Sie ihre Eingabe durch Drücken der Verbindungstaste .

Displayanzeige	Flashzeit
P : b 35	80 ms
P : b 36	100 ms
P : b 37	300 ms

Programmieren der Basis - PIN

Einige Funktionen sind nur nach Eingabe einer PIN zugänglich. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Einstellungen oder bestimmte Funktionen schützen und den Betrieb von Mobilteilen, die nicht an dieser Basisstation angemeldet sind, verhindern. Die PIN besteht aus 4 Ziffern.

Die Standardeinstellung ist 0000.

Ändern der PIN

1. Betätigen Sie die Menütaste  im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Tasten 2 und 6 .
3. Geben Sie mit den Tasten n die gewünschte neue PIN ein.
4. Betätigen Sie die Taste  zum Bestätigen und Speichern ihrer Einstellung.



ACHTUNG

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, muss das Telefon auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden!(siehe Seite 28)

Tastensperre aktivieren / deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass Rufnummern unbeabsichtigt gewählt werden oder die Telefonleitung belegt wird. Wenn die Tastensperre aktiv ist, kann nur die Rautetaste und die Annahmetaste benutzt werden. Auf dem Display sehen Sie das Schlüsselsymbol für gesperrt.

1. Halten sie die Ein / Aus-Taste solange gedrückt, bis das Schlüsselsymbol im Display erscheint.
2. Die Tastatur ist jetzt gesperrt.
3. Um die Tastensperre zu deaktivieren, halten sie erneut die Ein / Aus-Taste gedrückt, bis das Schlüsselsymbol verschwindet.
4. Die Tastensperre ist aufgehoben.

Pause einfügen

Wenn Sie ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben, kann es erforderlich sein, dass Sie nach der Amtskennziffer eine Pause einfügen müssen. Diese Pause nimmt die Stelle einer Ziffer in jeder Rufnummer ein und wird als P dargestellt.

Drücken Sie an der Stelle der Rufnummer, an der Sie eine Pause benötigen, die Wahlwiederholungstaste. Im Display erscheint ein P. Die Pause hat eine fest vorgegebene Dauer von 3s.

Telefonieren

Anruf entgegennehmen

Externen Anruf entgegennehmen

1. Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln.
2. Die Nummer (wenn die Rufnummernanzeige beim Netzbetreiber eingerichtet ist und übertragen wird) sowie der Briefumschlag) werden angezeigt. Wird die Nummer nicht übertragen, erscheinen 3 Striche untereinander ≡:
3. Betätigen Sie die Verbindungstaste .
4. Die Rufnummer wird noch 20s nach dem Abnehmen angezeigt, danach erscheint die Gesprächsdaueranzeige.
5. Sie können das Gespräch führen.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil in die Basis zurück (Beendet das Gespräch nur bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme).
7. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Internen Anruf entgegennehmen

1. Das Mobilteil klingelt.
2. Die Nummer des anrufenden Mobilteils (1 bis 4) sowie INT erscheint abwechselnd blinkend im Display.
3. Betätigen Sie die Verbindungstaste .
4. Sie können das Gespräch führen.
5. Die Nummer des anrufenden Mobilteils (1 bis 4) und INT werden weiterhin angezeigt.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.
7. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Verbindungstaste .
2. Die Leitungsbelegungs-LED in der Basis (**21**) leuchtet.
3. Sie hören das Freizeichen. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
4. Die Nummer wird angezeigt und automatisch gewählt.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Blockwahl

1. Wählen Sie im Standby-Modus die gewünschte Rufnummer.
2. Die Nummer wird angezeigt. Betätigen Sie die Verbindungstaste .
3. Die Leitungsbelegungs-LED in der Basis (**21**) leuchtet.
4. Die Nummer wird automatisch gewählt und Sie können das Gespräch führen.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Wahlwiederholung

Einfache Wahlwiederholung

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Wahlwiederholungstaste / (13).
2. Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
3. Betätigen sie die Verbindungstaste .
4. Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch gewählt.

Erweiterte Wahlwiederholung der 5 zuletzt gewählten Rufnummern

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste / (13).
2. Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.
3. Betätigen Sie die Pfeiltasten  um eine der fünf zuletzt gewählten Nummern zu wählen.
4. Um die ausgewählte Rufnummer zu wählen, drücken sie die Verbindungstaste , die Nummer wird automatisch gewählt.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis..

Löschen einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste

Verfahren Sie wie oben unter Punkt 1-3 beschrieben.

4. Um die ausgewählte Rufnummer zu löschen, drücken Sie die Lösch taste X länger als 1 Sekunde.
5. Sie hören den positiven Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.

Löschen aller Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste

Verfahren Sie wie oben unter Punkt 1-3 beschrieben.

4. Um die ausgewählte Rufnummer zu löschen, drücken Sie die Lösch taste X länger als 5 Sekunden.
5. Sie hören den positiven Quittungston, alle Einträge sind gelöscht.

Übernahme einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in den Rufnummernspeicher

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste  / .
2. Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt. Wählen sie die gewünschte.Rufnummer mit den Pfeiltasten  aus..
3. Halten Sie die Telefonbuchtaste gedrückt, bis im Display ein offener Speicherplatz mit der zu speichernden Rufnummer angezeigt wird.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten freien Speicherplatz zwischen 1 und 15.
5. Zum Speichern der Rufnummer drücken Sie die Verbindungstaste .

Wahl aus dem Rufnummernspeicher (siehe auch Kap.Telefonbuch)

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby - Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Telefonbuchtaste  (14).
3. Der erste Speichereintrag (01) erscheint.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten  um im Speicher zu blättern.
oder geben Sie direkt die Nummer des gewünschten Speicherplatzes ein, z. B. für Speicherplatz 3 geben Sie 0 3 ein.
5. Betätigen Sie die Verbindungstaste .
6. Die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
7. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopftön. Betätigen Sie die **R** Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegennehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die Taste **R** und wählen anschliessend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d. h., zwischen den beiden Teilnehmern makeln. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur, dass Sie anstelle der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion Rückfragen / Makeln telefonieren Sie abwechselnd mit 2 Gesprächspartnern, ohne, dass diese mithören können was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“ Anruf entgegennehmen oder selbst einen zweiten Gesprächsteilnehmer anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz.

Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R**, das erste Gespräch wird geparkt. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und führen mit diesem das Gespräch. Durch Betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch.

Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt und gleichzeitig kehren Sie zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück. Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen des Handapparates werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen / Rückfrage / Makeln** aufbauen. Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **R**. Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie jetzt die Ziffer **3**. Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner seinen Handapparat auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden. Durch Auflegen Ihres Handapparates wird die Dreierkonferenz getrennt. Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Intern anrufen (Intercom, nur möglich mit mindestens zwei an der Basis angemeldeten Mobilteilen)

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste INT gedrückt.
2. Im Display erscheinen alle angemeldeten Mobilteile mit der Nummer, außer dem, das Sie gerade bedienen, z. B. bei MT 1 erscheint bei 3 angemeldeten Mobilteilen 2 3 9. Die 2 und 3 stehen für die beiden anderen Mobilteile, die 9 für den Internbetrieb.
3. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles ein, in unserem Beispiel die 2 oder 3. Das gewählte Mobilteil klingelt.
4. Die Verbindung wird hergestellt wenn der Gesprächspartner abnimmt.

5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil

1. Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und wollen das Gespräch weitervermitteln.
2. Betätigen Sie die R-Taste und halten dann die Taste INT gedrückt.
3. Der externe Teilnehmer wird gehalten
4. Auf dem Display erscheinen die anderen angemeldeten Mobilteile.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Apparat.
6. Wenn Ihr interner Anruf entgegengenommen wird, betätigen Sie die Auflegentaste  um die Verbindung mit dem externen Teilnehmer zu trennen und den Anruf zu übergeben.
7. Wird Ihr interner Anruf nicht entgegengenommen, drücken Sie die Taste R um zum externen Teilnehmer zurückzukehren.

Komfortfunktionen Intern

Anklopfen während eines Interngespräches

1. Der externe Anruf wird in beiden Mobilteilen mit dem Anklopftönen signalisiert (Doppelton).
2. Betätigen Sie zweimal die Verbindungstaste  um den externen Anruf entgegenzunehmen.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Nummer können Sie hin und her wechseln (Makeln).

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste INT.
3. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
4. Auf dem Display erscheint eine Liste aller angemeldeten Mobilteile.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Mobilteil und drücken Sie die Menütaste.
6. Sobald das andere Mobilteil abgenommen wird, können Sie sprechen.

7. Um zum externen Gesprächspartner zurückzukehren, drücken Sie die Auflegentaste an einem Mobilteil.
8. Um erneut mit einem internen Partner zu sprechen, verfahren Sie wie oben beschrieben. Zum Beenden des externen Gespräches drücken Sie die Auflegentaste oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Dreierkonferenz

Sie können ein Gespräch mit zwei internen DECT-Mobilteilen und einem externen Teilnehmer gleichzeitig führen.

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Drücken Sie die Taste INT, das externe Gespräch wird gehalten.
3. Im Display erscheint eine Liste der Mobilteile. Wählen Sie das gewünschte mit den Pfeiltasten aus und drücken die Menütaste.
4. Sobald der interne Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, startet die Gesprächsdaueranzeige.
5. Zum Aufbau der Dreierkonferenz drücken Sie die R-Taste.
6. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
7. Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Partners beendet. Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern bleibt bestehen.

Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)

Mit dieser Funktion können Sie alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile rufen. Haben Sie Ihr Mobilteil verlegt, so können Sie es mit dieser Funktion leicht wieder finden.

1. Sie finden Ihr Mobilteil nicht.
2. Betätigen Sie die Paging-/Anmeldetaste  **(19)**.
3. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln, quittieren durch drücken einer beliebigen Taste.

Gesprächsdaueranzeige

20 Sekunden nachdem Sie die Verbindungstaste  betätigen, wird die Gesprächsdauer in Minuten und Sekunden angezeigt, z.B.: 01:20 = 1Minute, 20 Sekunden. Nach dem Ende des Gespräches wird die Gesprächsdauer noch ca. 5 Sekunden angezeigt.

Mikrofonstummschaltung / Mute

Das Mikrofon kann vorübergehend abgeschaltet werden. Sie können nun mit einer im Raum befindlichen Person sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann.

1. Sie führen ein Gespräch.
2. Betätigen Sie die Menütaste , im Display erscheint **0000**.
3. Das Mikrofon ist stumm geschaltet.
4. Betätigen Sie erneut die Menütaste, die vier Nullen verschwinden, das Mikrofon ist wieder eingeschaltet.

Rufnummernspeicher

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, 15 Rufnummern mit jeweils 32 Ziffern zu speichern. Jeder Speicherplatz ist mit einer fortlaufenden Nummerierung versehen (01-15).

Speichern einer Rufnummer

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Drücken Sie die Telefonbuchtaaste .
3. Geben Sie einen Speicherplatz an n (01-15) oder wählen Sie mit den Pfeiltasten  einen freien Speicherplatz aus.
4. Geben Sie die zu speichernde Rufnummer ein.
5. Um die Rufnummer zu speichern, betätigen Sie die Verbindungstaste  oder die Pfeiltasten .

Achtung: Sind alle Speicherplätze belegt, hören Sie den Fehlerton und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück!

Wählen einer gespeicherten Rufnummer

1. Drücken Sie die Telefonbuchtaaste .
2. Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz direkt an n (01-15) oder wählen Sie mit den Pfeiltasten  den Speicherplatz aus.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste . Die Verbindung mit der ausgewählten Rufnummer wird hergestellt.

Löschen einer gespeicherten Rufnummer

1. Drücken Sie die Telefonbuchtaaste .
2. Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz direkt an n (01-15) oder wählen Sie mit den Pfeiltasten  den Speicherplatz aus.
3. Halten Sie die Löschtaaste **X** länger als 1 Sekunde gedrückt.
4. Sie hören den positiven Quittungston und der Eintrag ist gelöscht.

Löschen aller gespeicherten Rufnummern

1. Drücken Sie die Telefonbuchtaaste .
2. Wählen Sie einen beliebigen Speicherplatz an n (01-15).
3. Halten Sie die Löschtaaste **X** länger als 5 Sekunden gedrückt.
4. Sie hören den positiven Quittungston und alle Einträge sind gelöscht.

Anruferliste (CLIP)

Ihr DECT -Telefon zeigt die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufes an, sofern dieses Leistungsmerkmal für ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.

Übermittelt ihr Netzbetreiber Datum und die Uhrzeit, so wird beim ersten Anruf die interne Uhr automatisch eingestellt.

Manche Netzbetreiber übermitteln jedoch nur die Rufnummer. Zur Anzeige von Datum und Uhrzeit des eingegangenen Anrufes muss daher die interne Uhr nach Inbetriebnahme des Gerätes eingestellt werden.

Mit der CLIP-Funktion haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Den Anrufenden anhand der angezeigten Rufnummer zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
- Die Registrierung von 20 Anrufen in der Anruferliste.
- Neu eingegangene Anrufe inklusive Datum und Uhrzeit des Anrufes im Anrufspeicher abzulesen.
- Blättern im Anrufspeicher.
- Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
- Übernahme einer Rufnummer aus dem Anrufregister in den Rufnummernspeicher.



Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Speichern Sie die Rufnummer **stets mit der Ortsvorwahl** ab.

Anruferliste öffnen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste  um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Nummer des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Betätigen Sie die Pfeiltasten   , um die zum Eintrag gehörige Uhrzeit / Datum anzuzeigen.
4. Betätigen Sie die Pfeiltasten   , um die anderen Einträge der Anruferliste anzuzeigen.



Die Rufnummer wird noch 10 Sekunden nach dem letzten Klingelzeichen angezeigt, danach wechselt das Mobilteil wieder in den Standby-Modus. Wenn die Anruferliste voll ist, wird der älteste Anruf durch den zuletzt eingegangenen Anruf ersetzt.

Wählen aus der Anruferliste

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton)
2. Betätigen Sie die Taste , um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Betätigen Sie die Tasten , um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Verbindungstaste , die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
5. Die LED  an der Basis leuchtet und die Gesprächsdaueranzeige wird nach 20 Sekunden angezeigt.

Rufnummer aus der Anruferliste in den Rufnummernspeicher übernehmen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste , um die Anruferliste zu öffnen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Betätigen Sie die Tasten , um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Halten Sie die Telefonbuchstaste länger als 1 Sekunde gedrückt..
5. Ein leerer Speicherplatz wird angezeigt.
6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  den gewünschten Speicherplatz.
7. Drücken sie zum Speichern die Verbindungstaste .

Einträge aus der Anruferliste löschen

Einzelne Einträge löschen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste  um die Anruferliste aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Pfeiltasten  um die zu löschende Rufnummer zu wählen.
4. Drücken Sie die Löschtaste X länger als 1 Sekunde.
5. Der gewählte Eintrag wird gelöscht.

Alle Einträge löschen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste  um die Anruferliste aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Pfeiltasten  um eine beliebige Rufnummer zu wählen.
4. Drücken Sie die Löschtaste X länger als 5 Sekunden.
5. Alle Einträge werden gelöscht.

Anhang

Fehlersuche

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen.
Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein und schalten Sie das Mobilteil ein.

Der Akku ist leer

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation,
Laden Sie die Akkus auf.

 Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf.
Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht.

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran.
Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation.
Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an.
Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein und schalten Sie das Mobilteil ein.
Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.

Kein Freizeichen

Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlusssdose angeschlossen ist.
Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich

Die von Ihnen gewählte Nummer ist gesperrt.

Tastatur gesperrt.

Sie haben Ihre PIN vergessen.

Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

JKD GmbH	Kunden-Hotline* Tel.: +49 (0)911-32 481 61
Fürther Str. 212	Fax: +49 (0)911-32 481 35
D-90429 Nürnberg	E-Mail : tkb@aeg-itm.de
Hotline-Zeiten:	Montag bis Donnerstag von 08:00Uhr bis 17:00 Uhr
	Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

* Die Garantie, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

Telefon

System	Analoges DECT - Telefon
Stromversorgung Basis	Netzadapter 230 VAC / 50Hz / 35mA; Us: 9 VAC / 300 mA
Ladeschale	Netzadapter 230 VAC / 50Hz / 35mA Us: 9 VAC / 300 mA
Mobilteil	3 Akkus Einzelakku, TYP: AAA Ni-MH 1,2V / 550mAh
Akkustandzeiten:	
Stand By Zeit:	ca. 100 Stunden
Dauersprechzeit:	ca. 10 Stunden
Umgebungstemperatur	5° C bis +40° C; 25% bis 85% Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemp.	-10° C bis + 50° C
Reichweite	bis zu 250m im Freien bis zu 40m in Gebäuden
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl) / IWW (Impulswahl)
Signaltastenfunktion	Flash 80, 100, 300 ms
Abmessungen	
Basis	115 x 110 x 65 mm
Mobilteil	135 x 50 x 25 mm
Verpackung	204 x 142 x 76 mm
Anschlusskabel	
Netzanschlusskabel	ca. 3,0 m
Telefonanschlusskabel	ca. 3,0 m

Technische Änderungen vorbehalten!

Index

A

Abmelden 17
Akkuwechsel 15
Anhang 39
Anklopfen 23, 30, 31, 32
Anmelden 11, 12, 16, 17
Anruf 20, 26, 30, 32, 33, 36, 37
Anruferliste 2, 9, 10, 12, 13, 22, 36, 37, 38
Anschluss 11, 14, 23, 30, 36, 39, 42, 48
Auslieferungszustand 12
Außer Reichweite 13, 15
Automatische Gesprächsannahme 12, 20

B

Basis 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 42
Batterie 41
Blockwahl 27

C

CE-Erklärung 48
CLIP 13, 36

D

Datum 8, 13, 16, 22, 36, 41
Display 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34
Dreierkonferenz 12, 23, 30, 31, 33

E

Einstellungen 18, 21, 22, 24, 40
Eintrag 2
Extern 2, 12, 13, 26, 27, 30, 31, 32, 33

F

Factory Reset 21
Fehlersuche 39
Flashzeit 12, 23, 30
Freisprechen 2, 10

G

Garantie 41
Gesprächsdaueranzeige 4, 12, 26, 33, 34, 37

H

Hörerlautstärke 2, 7, 12, 19, 39

I

Intern 2, 9, 12, 13, 26, 31, 32, 33, 36, 48

K

Komfortfunktionen 23

Komfortfunktionen Extern 30

Komfortfunktionen Intern 32

Kunden - Hotline 11

Kurzanleitung 2

Kurzanleitung Mobilteil 2

Kurzübersicht 9, 10

Kurzübersicht Basis 10

Kurzübersicht Mobilteil 9

L

Legende 10, 48

Leistungsmerkmale 12

Lieferumfang 6

Löschen 10, 12, 21, 28, 35, 38

M

Makeln 23, 30, 31, 32

Mikrofonstummschaltung 34

Mobilteil 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24,
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

P

Paging 11, 12, 16, 33

Pause 12, 25

PIN 12, 20, 24, 40

Programmieren 24

Programmierungsübersicht 7, 8

R

Reichweite 13, 15, 39, 42

Reparaturanschrift 41

Rückfrage 2, 23, 30, 31, 32

Rufmelodie 7, 10, 12, 18

Rufnummer 2, 10, 12, 13, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35,
36, 37, 38

Ruftonlautstärke 7, 18

S

Sicherheitshinweise 6

Speicher 8, 18, 19, 20, 21, 24, 29, 35, 36, 37

Sprache 12

T

Tastensperre 2, 9, 10, 12, 13, 24

Tastenton 24

Tastentöne 7, 19, 20

Technische Daten 42

Telefon in Betrieb nehmen 14

Telefonbuch 10, 12, 29, 35, 36, 37

Telefonieren 26, 30, 31, 32, 48

U

Uhrzeit 8, 13, 16, 22, 36

W

Wahl 2, 10, 12, 22, 28, 29, 30, 36, 40, 41, 42

Wahlverfahren 8, 22, 42

Wahlwiederholung 2, 10, 12, 21, 25, 28, 29

Werkseinstellungen 40

Z

Zeit 11, 12, 22, 41, 42

NOTIZEN

CE-Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen.

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Eigenmächtige Veränderung oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk-itm.de

eingesehen werden.

