

hagenuk

CD 150




Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise


Schnurloses DECT-Telefon mit Rufnummernanzeige und SMS-Funktion

10/04hj

Kurzübersicht Mobilteil

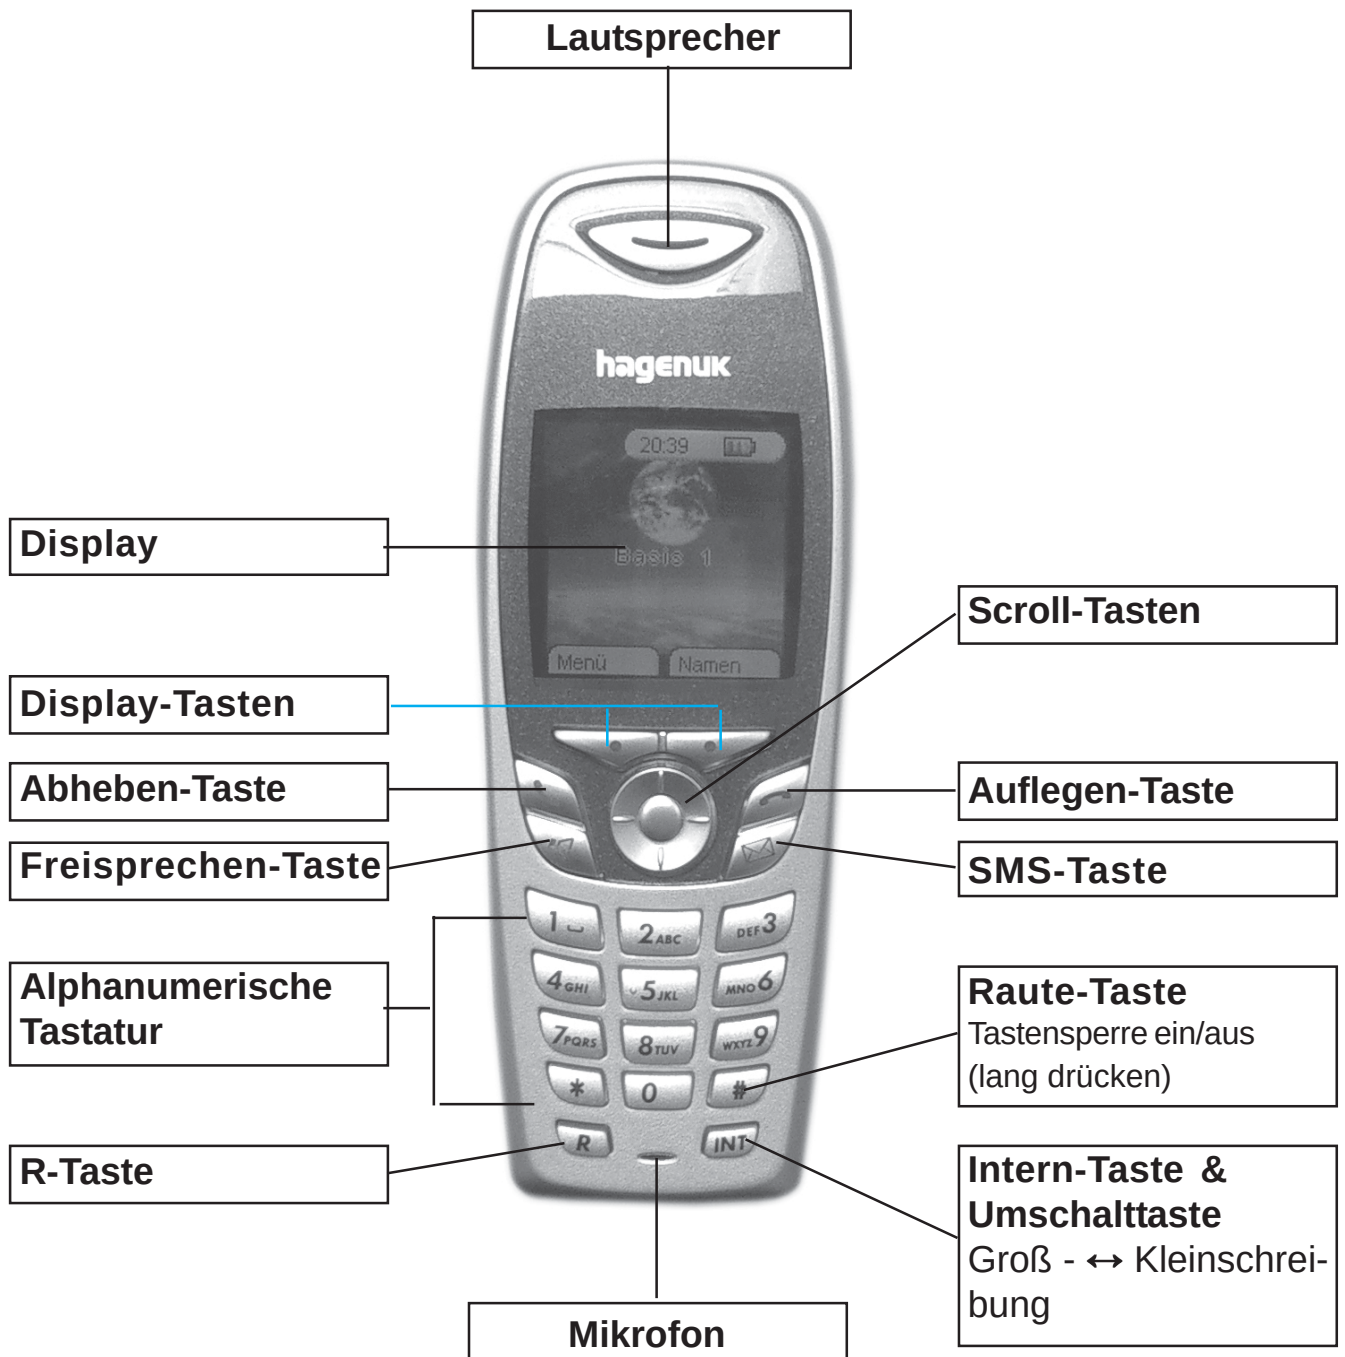

Kurzübersicht Basis

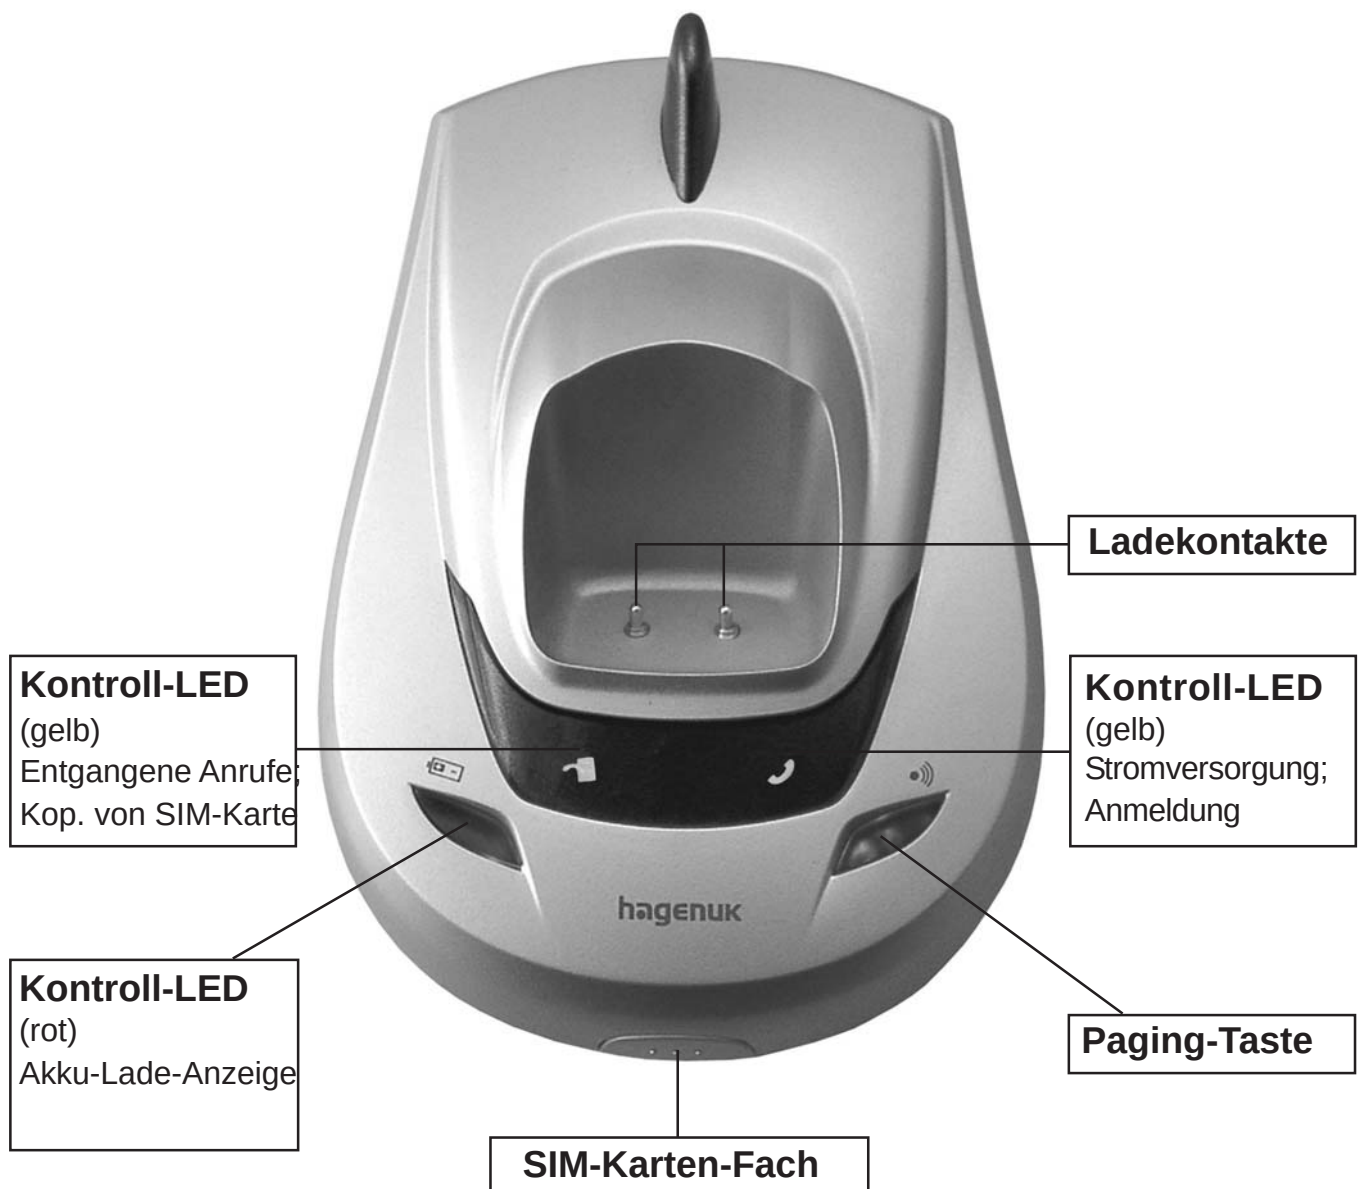

CE-Erklärung



Dieses Gerät, schnurloses, analoges DECT-Telefon CD 150, erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien: 99/5/EG Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen. Das Konformitätsbewertungsverfahren erfolgte gemäß Anhang II der EG-Richtlinie 99/5/EG.

Die Konformität des Telefons mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Das Gerät entspricht der Geräteklasse 1.

Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter www.hagenuk-itm.de einsehen.

Eggenstein, den 01.12.2003

.....
Ralph Kimmig
ITM Technology AG
Siemensstr. 2
D-76344 Eggenstein

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Eigenmächtige Veränderung oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Kunden-Hotline

Unter der Hotline-Nummer*

JKD GmbH
Fürther Str. 212
D-90429 Nürnberg

Kunden-Hotline* Tel.: +49 (0)911-32 481 61
Fax: +49 (0)911-32 481 35
E-Mail : tkb@aeg-itm.de

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

bieten wir Ihnen qualifizierte Beratung an, falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten.

* Diese Hotline-Nummer gilt für die Bundesrepublik Deutschland

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht Mobilteil	2
Kurzübersicht Basis	3
CE-Erklärung	4
Kunden-Hotline	4
Herzlichen Glückwunsch.....	8
Sicherheitshinweise	8
Lieferumfang	9
Leistungsmerkmale	9
Menüstruktur	10
Telefon in Betrieb nehmen	12
Basis aufstellen und anschließen	12
Mobilteil in Betrieb nehmen	12
Funktionstasten.....	14
Menüweg/Navigation	14
Bewegen in Menüs und Einstellungen vornehmen	14
Telefonieren	15
Anrufen	15
Anrufen mit Wahlvorbereitung	15
Intern Anrufen	16
Wahlwiederholung	16
Wahl aus der Anruferliste	16
Wahl aus dem Telefonbuch	17
Hörerlautstärke einstellen während des Gespräches	17
Freisprechen	17
Freisprechen beim Wählen.....	18
Freisprechen während eines Gespräches.....	18
Komfortfunktionen Extern	19
Anklopfen und Makeln.....	19
Rückfragen und Makeln	20
Dreierkonferenz	20
Komfortfunktionen Intern	21
Rückfragen und Makeln/Weiterverbinden	21
Anruferliste – CLIP Funktion	22

Allgemein	22
Anruferlisten	22
Anruferlisten aufrufen/nutzen	23
Rufnummer aus der Anruferliste selektiv löschen oder anzeigen	23
Anruferliste löschen	24
Rufnummer aus einer Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen	25
Paging/Mobilteil suchen.....	25
Telefonbuch	26
Allgemeines.....	26
Telefonbuch öffnen.....	26
Eintrag speichern.....	27
Telefonbucheintrag ändern.....	28
Telefonbucheintrag selektiv löschen.....	29
Rufton (VIP Anruf)	30
Kopiere von SIM-Karte	30
Einstellungen	32
Werkseinstellungen	32
Mobilteil-Einstellungen	33
Tastensperre einschalten	33
Tastensperre aufheben	33
Ruftonmelodie (interne/externe Anrufe) einstellen	34
Ruftonlautstärke einstellen	35
Name Mobilteil	35
Display-Sprache einstellen	36
Hintergrundbild einstellen	36
Menüfarbe einstellen	37
Automatische Gesprächsannahme	37
Basis-Einstellungen	38
Rufton Basis	38
Ruftonlautstärke Basis	38
Vorrang Mobilteil	39
Einstellen der Flashzeit	40
System-PIN ändern	41
Zeiteinstellung	42
Allgemein	42
Uhrzeit und Datum einstellen	42
Wecker einstellen	42
Weckton einstellen	44

Anmeldung	45
Allgemein	45
Anmeldung/Auswahl vorbereiten	45
Mobilteil anmelden	45
Basis auswählen	46
Mobilteil abmelden (De-Register)	47
Spiele	48
Textmeldungen (SMS)	49
Allgemeines	49
SMS schreiben, speichern und senden	50
SMS to Fax	54
SMS to speech	55
SMS to e-mail	56
Eingangsliste	57
SMS lesen	57
Ausgangsliste	58
Löschen, Antworten und Weiterleiten empfangener SMS	59
Empfangsbestätigung	60
Löschen von Nachrichten (alle einer Liste oder Gesamtlöschung) ...	61
Selektives Löschen von Nachrichten (Einzellöschung)	62
Einstellungen des SMS-Menüs	62
Anmelden/Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Fest- netz	63
SMS - Weiterleitung	64
Aktivieren der Weiterleitung	65
Weiterleitungsziel abfragen	65
Apparatnummer einstellen	66
Art der Nachricht einstellen	66
Nachrichtenton einstellen	67
Gewährleistung*	68
Reparaturanschrift*	68
Technische Daten	69
Pflege	69
Recycling	69
Fehlersuche	70
Kurzanleitung	72
Index	73

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf Ihres DECT-Telefons!

Damit Sie Ihr Gerät komfortabel bedienen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten nach, wie Ihr Gerät funktioniert.

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **die zugelassenen Akkus** des gleichen Typs ein!



Akkus **richtig** gepolt anschließen und einlegen; Hinweise auf den Akkus und am Batteriefach beachten!



Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5°C und +35 °C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Räumen (z.B. Lackierereien)



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und geben Sie das Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen)



Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!



Lieferumfang

- eine Basis
- ein Mobilteil
- zwei Akkus
- ein Steckernetzteil
- ein Telefonanschlusskabel (TAE)
- Bedienungsanleitung



Hinweis:


Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Technische Änderungen vorbehalten!


Leistungsmerkmale

- Graphikfähiges Display (5 Hintergrundbilder, 4096 Farben)
- SMS senden und empfangen
- Zwei fest hinterlegte Spiele
- Hintergrundbeleuchtung für Display und Tastatur
- Zeitanzeige im Display
- Betrieb der Mobilteile an bis zu 4 Basisstationen
- GAP kompatibel (bis zu 5 Mobilteile pro Basis anmeldbar)
- Anrufnummernanzeige (CLIP)
- Anzeige Tag / Zeit entgangener Anrufe (wenn vom Provider übertragen)
- Anrufnummernliste für 50 entgangene/angenommene Anrufe
- Telefonbuch für 200 Einträge im Mobilteil
- Freisprechen am Mobilteil
- Wahlwiederholung der 20 zuletzt gewählten Rufnummern
- 3 Menüsprachen wählbar: D/E/F/I/E
- Bis zu 10 Stunden Gesprächsdauer
- Standby - Zeit bis zu 100 Stunden
- Reichweite in Gebäuden bis zu 50 m, im Freien bis zu 300 m
- Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- 5 Rufmelodien für das Mobilteil (1 x einfach, 4 x polyton)
- 5 Rufmelodien für die Basisstation und Ruf aus
- unterschiedliche Ruftönenmelodien für internen/externen/VIP Anruf

- Ruftonlautstärke des Mobilteils einstellbar
- Ruftonlautstärke der Basisstation in 5 Stufen einstellbar und abschaltbar
- Dreierkonferenz
- Flash umschaltbar, Pause
- Alarm-Funktion
- Gesprächsübergabe und Interngespräche zwischen den Mobilteilen möglich
- Warnton bei leeren Akkus
- Gesprächsdaueranzeige
- Tastensperre
- Tonwahlverfahren
- PIN-Code

Menüstruktur

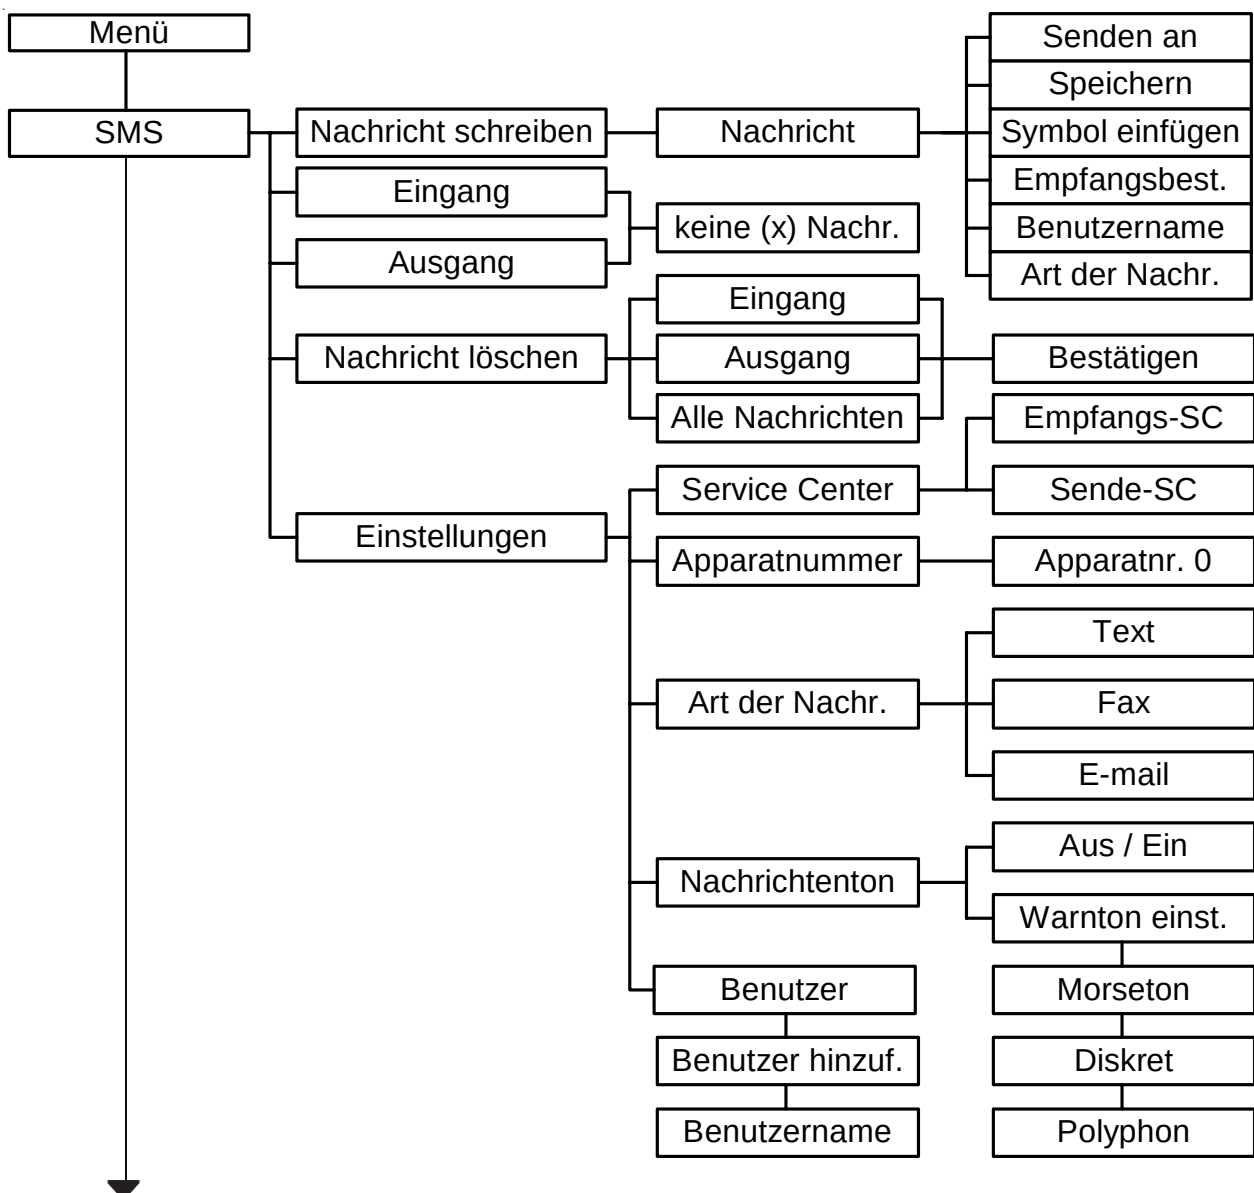

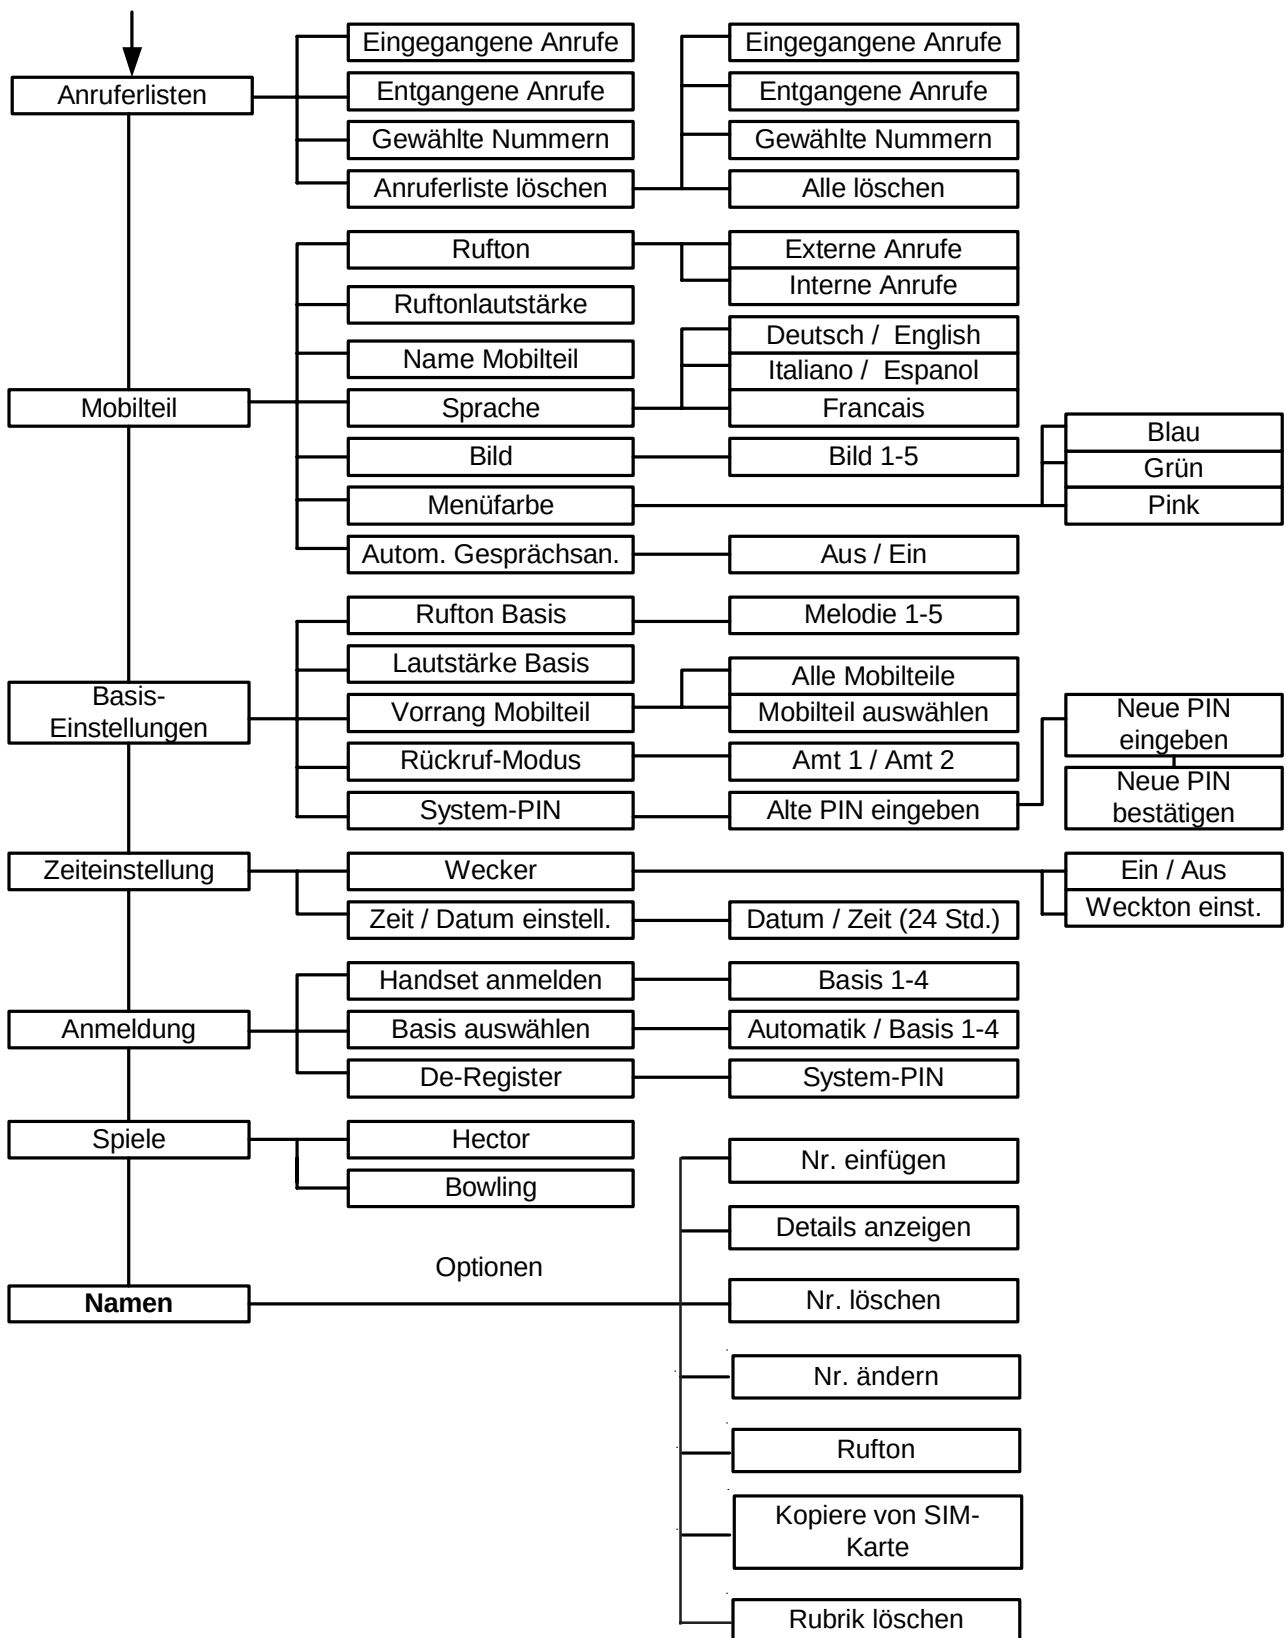

Telefon in Betrieb nehmen

Basis aufstellen und anschließen

Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z.B. im Flur. Meiden Sie als Aufstellort die Nähe von Rundfunk- und Fernsehgeräten/Monitoren und PC's.

Beachten Sie weiterhin, dass die Empfangsstärke/-reichweite stark von den baulichen Gegebenheiten abhängig ist. Im freien Gelände beträgt die Reichweite etwa 300 m. In Gebäuden können Reichweiten von max. 50 m erreicht werden.

1. Kleinen Stecker des Netzkabels  in die Buchse auf der Gehäuserückseite der Basis stecken.
2. Kabel in den Kabelkanal einlegen.
3. Steckernetzteil in die Steckdose stecken.
4. Kleinen Stecker des Telefonkabels in die Buchse im Gehäuseboden der Basis stecken.
5. Telefonkabel in den Kabelkanal einlegen.
6. Telefonstecker (TAE) in die Telefondose stecken.



Wenn Sie im Handel ein anderes Kabel kaufen, achten Sie auf die richtige Belegung der Telefonadern (Anschlussbelegung: 3-4)!

Mobilteil in Betrieb nehmen

1. Das Display ist durch eine Schutzfolie geschützt. Folie bitte abziehen.
2. Akkufach öffnen - Mulde drücken und Deckel nach unten schieben.
3. Akkus richtig gepolt einlegen.
4. Akkufach schließen - Deckel etwa 3 mm nach unten versetzt auflegen und nach oben schieben, bis er einrastet.
5. Mobilteil in die Basis legen und Akkus laden. Lassen Sie das Mobilteil zum Laden ca. 16 Stunden in der Basis stehen.
6. Das Mobilteil meldet sich selbständig an.



Wie Sie weitere Mobilteile anmelden, finden Sie im Kapitel „Mobilteil an- und abmelden“.

Buchse für kleinen
Stecker des Netzkabels

Buchse für kleinen
Stecker des Telefon-
kabels



Kabelkanal



Akkufach
öffnen/schließen



Anschlußkontakte
für 2 Akkus



Akkus eingelegt

Funktionstasten



Display-Tasten: Im Display dargestellte Option ausführen



Scrolltasten:

- Navigation in Untermenüs (aufwärts-abwärts, links-rechts);
- Hörer Volumeneinstellung (+ obere Taste, - untere Taste);
- Menü „Gewählte Nummern“ vom Hauptmenü aus öffnen (obere Taste);
- Menü „Entgangene Anrufe“ vom Hauptmenü aus öffnen (untere Taste)



Abheben-Taste: Gespräch annehmen oder Anruf ausführen



Freisprechen-Taste: Freisprechen am Mobilteil



Auflegen-Taste: Gespräch beenden oder zum Hauptmenü
SMS-Taste: SMS-Menü aufrufen



Raute-Taste: Tastensperre ein/aus (lang drücken)



R-Taste: Flash Taste, Rückfrage, Weiterverbinden, Makeln,
Taste Pause



Intern-Taste: Ruf oder Gesprächsübergabe an andere Mobil-
teile

Menüweg/Navigation

Bewegen in Menüs und Einstellungen vornehmen



Den Zugang zu den Menüs erhalten Sie über die Display-Tasten „Menü“ und „Namen“.



Innerhalb der Menüs wählen Sie mittels der Scroll-Tasten das jeweilige Untermenü bzw. den jeweiligen Einstellpunkt aus.



Die Bestätigung des jeweils gewählten Untermenüs bzw. der jeweils gewählten Einstellung erfolgt durch Drücken der Display-Taste „OK“.



Durch Drücken der Taste Display-Taste „Zurück“ springen Sie eine Menüebene zurück.




Durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Telefonieren

Anrufen



Drücken der Abheben-Taste.

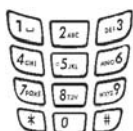


Rufnummer eingeben, die Rufnummer wird sofort gewählt.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

Anrufen mit Wahlvorbereitung

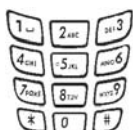

Rufnummer eingeben, ggf. mit Hilfe der Display-Taste „Löschen“ korrigieren.



Drücken der Abheben-Taste, die Rufnummer wird gewählt.




Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

Intern Anrufen



Intern-Taste drücken.

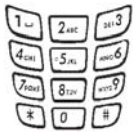

Mobilteilnummer (1...5) eines angemeldeten Mobilteiles eingeben; das Mobilteil wird gerufen.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.



Intern-Betrieb nur mit mindestens 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen möglich.

Wahlwiederholung



Wahlwiederholungs-Taste (obere Scroll-Taste) drücken; das Menü „Gewählte Nummern“ wird angezeigt.

Alternativ gelangen Sie über den Menüweg: „Menü“ => „Anruferlisten“ zu dieser Funktion.



Gewünschte Nummer aus der Liste (20 zuletzt gewählte Rufnummern) mit den Scroll-Tasten auswählen.

Ist ein Telefonbucheintrag (Name+Nummer) vorhanden wird nur der Name angezeigt.



Drücken der Abheben-Taste, die Rufnummer wird gewählt.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

Wahl aus der Anruferliste

Über den Menüweg „Menü“ => „Anruferlisten“ können die Listen „Eingegangene Anrufe“, „Entgangene Anrufe“ und „Gewählte Nummern“ geöffnet werden.



Gewünschte Nummer aus der jeweiligen Liste mit den Scroll-Tasten auswählen.



Drücken der Abheben-Taste, die ausgewählte Rufnummer wird gewählt.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.


Wahl aus dem Telefonbuch



Das Telefonbuch wird über die rechte Display-Taste („Namen“) aus dem Hauptmenü geöffnet.



Drücken der Scroll-Tasten, um einen Namen auszuwählen
ODER

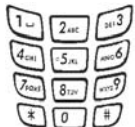

Eingabe des ersten Buchstabens des gesuchten Namens und anschließendes Scrollen.



Drücken der Abheben-Taste, die ausgewählte Rufnummer wird gewählt.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

Hörerlautstärke einstellen während des Gespräches



Sie können die Hörerlautstärke während eines Gespräches verändern. Die gewählte Einstellung wird gespeichert und bleibt bis zur nächsten Einstellung erhalten.

Wiederholtes Drücken der oberen (+) bzw. unteren (-) Scroll-Taste während eines Gespräches ändert die Hörerlautstärke.

Freisprechen


Das Freisprechen bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Vor dem Wählen hören Sie den Freiton, ohne das Mobilteil ans Ohr nehmen zu müssen.
- Weitere in der unmittelbaren Umgebung befindliche Personen können mithören und mitsprechen
- Sie haben die Hände frei und können sich ggf. Notizen machen.

Freisprechen beim Wählen



Drücken der Freisprechen-Taste (alternativ: zweimaliges Drücken der Abheben-Taste), im Display erscheint das Lautsprechersymbol; Sie hören den Wählton.

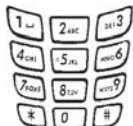

Rufnummer eingeben; die Rufnummer wird sofort gewählt und Sie können das Gespräch führen.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.



Zur Regelung der Lautstärke beim Freisprechen drücken Sie die obere (+) bzw. untere (-) Scroll-Taste.



Möchten Sie vom Freisprechen in den Hörerbetrieb wechseln, dann drücken Sie kurz die Abheben-Taste. Durch wiederholtes Drücken der Abheben-Tasten wird der Freisprechmodus ein- oder ausgeschaltet. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen.

Freisprechen während eines Gespräches



Sie führen ein Gespräch und möchten in den Freisprechmodus umschalten, dann drücken Sie die Abheben-Taste oder die Freisprechen-Taste, im Display erscheint das Lautsprechersymbol; Sie sind im Freisprechmodus. Weiteres siehe oben!



Während eines Gesprächs, egal ob im Freisprech- oder im Hörerbetrieb können Sie das Mikrofon Ihres Telefons stummschalten. Vorteil: Sie können sich mit einer anwesenden Person abstimmen, ohne dass ihr Gesprächspartner mithört.

Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen - **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen bei Ihrem Netzbetreiber beantragt werden. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300 ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen müssen deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln



Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen und während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopftön.



Betätigen Sie die R-Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer 2 können Sie den zweiten Anruf beantworten. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die R-Taste und wählen anschließend die Ziffer 2. Somit sind Sie wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d.h., zwischen den beiden Teilnehmern makeln.



Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur dass Sie anstelle der Taste 2 die R-Taste noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion **Rückfrage/Makeln** telefonieren Sie abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern, ohne dass diese mithören können, was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“ Anruf übernehmen oder selbst einen zweiten Gesprächsteilnehmer anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz.

Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die R-Taste und parken das erste Gespräch.

Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und führen mit diesem das Gespräch.

Durch Betätigen der R-Taste parken Sie das zweite Gespräch. Drücken Sie jetzt die Taste 2 und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln.

Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die R-Taste und wählen die Ziffer 1. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt.



Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der R-Taste zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen des Handapparates werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermaßen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie unter **Anklopfen/Rückfrage/Makeln** beschrieben, aufbauen.



Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage, und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die R-Taste. Das z.Zt. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton.



Wählen Sie jetzt die Ziffer 3. Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner seinen Handapparat auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden.



Durch Auflegen Ihres Handapparates bzw. Drücken der Auflegen-Taste wird die Dreierkonferenz getrennt.

Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.


Komfortfunktionen Intern

Rückfragen und Makeln/Weiterverbinden

Sie führen ein externes Gespräch und möchten sich mit einem zweiten internen Gesprächspartner abstimmen oder das Gespräch an diesen übergeben.



Drücken der Intern-Taste, das Gespräch zum externen Gesprächsteilnehmer wird gehalten.

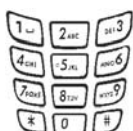

Mobilteilnummer 1...5 wählen; Sie sind mit dem internen Gesprächspartner verbunden.



Drücken der Auflegen-Taste, das Gespräch ist an den zweiten internen Gesprächspartner übergeben.



Wollen Sie aber zu Ihrem externen Gesprächspartner zurückkehren, so drücken Sie die Intern-Taste noch einmal.



Hat der interne Gesprächspartner nicht aufgelegt, so können Sie zwischen dem externen und dem internen Gesprächspartner durch Drücken der Intern-Taste makeln.

Anruferliste – CLIP Funktion

Allgemein

Die CLIP-Funktion Ihres Gerätes bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Den Anrufenden anhand der angezeigten Rufnummer im Display zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
- Die Registrierung von 50 entgangenen/angenommenen Anrufen.
- Neu eingegangene Anrufe im Display abzulesen.
- Anzeige des Namens der Anrufer, wenn diese im Telefonbuch gespeichert sind.
- Blättern im Anrufspeicher.
- Direkte Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
- Übernahme einer Rufnummer aus dem Anrufregister in das Telefonbuch.
- Selektives Löschen von Einträgen in der Anruferliste.
- Löschen aller Einträge in der Anruferliste.



Um die CLIP-Funktion nutzen zu können, muss der Netzanbieter beauftragt werden, den Dienst „Übermittlung der Rufnummer“ zu aktivieren.

Bei einem eingehenden Anruf erfolgt die Anzeige der Rufnummer nur dann, wenn die Vermittlung dieses Leistungsmerkmal unterstützt und der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer nicht unterdrückt hat (CLIR). Datum und Uhrzeit wird nur angezeigt, wenn dies vom Provider unterstützt wird.

Anruferlisten

Über den Menüweg: „Menü“ => „Anruferlisten“ können folgende Listen bzw. Menüpunkte geöffnet werden:

„Eingegangene Anrufe“:

Liste mit den Rufnummern/Namen der angenommenen Anrufe

„Entgangene Anrufe“:

Liste mit den Rufnummern/Namen der unbeantworteten Anrufe

„Gewählte Nummern“:

Liste der 20 zuletzt gewählten Rufnummern

„Anruferliste löschen“:

Alle oder bestimmte Anruferlisten löschen

Anruferlisten aufrufen/nutzen



Mittels der Scroll-Tasten können Sie jeweils eine der Listen auswählen und durch Betätigung der Display-Taste „OK“ aufrufen.



Gewünschten Eintrag der jeweiligen Liste mit den Scroll-Tasten auswählen.



Drücken der Abheben-Taste, die ausgewählte Rufnummer wird gewählt. (Wollen Sie nicht anrufen, drücken Sie die Display-Taste „Zurück“ um in die nächst höhere Menüebene zu wechseln oder betätigen Sie die „Auflegen-Taste“, um zum Hauptmenü zurückzukehren.)



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

Rufnummer aus der Anruferliste selektiv löschen oder anzeigen



Sie befinden sich in einer der Anruferlisten und haben einen bestimmten Eintrag mit den Scroll-Tasten ausgewählt.



Drücken der Display-Taste „Optionen“ eröffnet die Möglichkeiten „Löschen“ oder „Details anzeigen“.



Bestätigen Sie das Löschen mit der Display-Taste „OK“. Sie hören einen Signalton und im Display erscheint die nächste Rufnummer.

ODER



Wählen und bestätigen Sie „Details anzeigen“, um Rufnummer und zugehörigen Namen (falls gespeichert) anzuzeigen. Anruf durch betätigen der Display-Taste „Anrufen“ möglich.

Anruferliste löschen

Über den Menüweg: „Menü“ => „Anruferlisten“ => „Anruferliste löschen“ können einzelne oder alle Anruferlisten gelöscht werden.



Entsprechende Auswahl mit den Scroll-Tasten treffen.



Auswahl erstmals mit der Display-Taste „OK“ und anschließend nochmals mit „Ja“ bestätigen, um die betreffende Liste bzw. alle Listen vollständig zu löschen. Sie hören einen Signalton und es wird automatisch ins Menü „Anruferliste löschen“ gewechselt.



Bei unbeabsichtigter Auswahl mit der Display-Taste „Nein“ in die vorherige Menüebene zurückwechseln.

Rufnummer aus einer Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen

Über den Menüweg: „Menü“ => „Anruferlisten“ die gewünschte Anruferliste aufrufen.



Gewünschten Eintrag der jeweiligen Liste mit den Scroll-Tasten auswählen.



Display-Taste „Optionen“ drücken und den Menüpunkt „Nr. einfügen“ aufrufen. Im Display erscheint: Name.



Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen (max. 16 Zeichen) ein.



Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint die Rufnummer zum Vergleich. Sie können diese Rufnummer ggf. mit Hilfe der Display-Taste „Löschen“ korrigieren.



Bestätigen Sie die Rufnummer mit „OK“. Sie hören einen Signalton und das Display zeigt den Namen an.



Auflegen-Taste drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen oder mit der Display-Taste „Zurück“ jeweils eine Menüebene vorrücken.

Paging/Mobilteil suchen

Sie haben Ihr Mobilteil verlegt und suchen es. Die Suche kann Ihnen durch das Paging erleichtert werden. Drücken Sie die Paging-Taste auf der Basisstation. Das Mobilteil wird gerufen. Sie hören vom Mobilteil einen Signalton, der Ihnen den Aufenthaltsort des Mobilteiles anzeigt. Haben Sie das Mobilteil gefunden, so drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton abzustellen.

Telefonbuch

Allgemeines

Das Telefon besitzt ein Telefonbuch für bis zu 200 Einträge, die alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Sie haben die Möglichkeit im Telefonbuch zu blättern, Neueinträge vorzunehmen, zu editieren und Einträge einzeln zu löschen. Neueinträge oder Änderungen im Editiermodus führen Sie mit Hilfe der Tastatur aus (Eingabe von Buchstaben, Ziffern und den Sonderzeichen). Die Tasten sind mehrfach belegt. Mit jedem Tastendruck erscheint das zugehörige Zeichen. Die untenstehende Tabelle veranschaulicht die Beziehung der einzelnen Tastenbelegungen zu den gewünschten Zeichen.

Um von Großbuchstaben zu Kleinbuchstaben oder umgekehrt zu wechseln, drücken Sie einfach die Intern - Taste.



Tastendruck	Zeichentabelle Entsprechende Taste drücken:											
Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
INT	Großbuchstaben Kleinbuchstaben											
①		.	'	:	1	;	!	?	i	ó	'	"
②	A a	B b	C c	Ä ä	2 ä	? 2	?					
③	D d	E e	F f	É é	3 3	% %						
④	G g	H h	I i	4 4	— —							
⑤	J j	K k	L l	5 5	- -							
⑥	M m	N n	O o	Ö ö	6 6	((						
⑦	P p	Q q	R r	S s	7 7	/ /						
⑧	T t	U u	V v	Ü ü	8 8	: :						
⑨	W w	X x	Y y	Z z	9 9	))						
⑩	0	@										
#	#											
*	*	€	£	\$	¥							

Telefonbuch öffnen



Das Telefonbuch wird über die rechte Display-Taste „Namen“ aus dem Hauptmenü geöffnet.

Sind noch keine Einträge vorhanden stehen nur die Optionen „Nr. einfügen“ und „Kopiere von SIM-Kart“ zur Verfügung.




Bei bereits vorhandenen Einträgen können diese und weitere Optionen über die Display-Taste „Optionen“ ausgewählt werden.



Die vorhandenen Einträge selbst werden wie folgt ausgewählt:

Drücken der Scroll-Tasten, um einen Namen auszuwählen oder

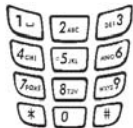

Eingabe des ersten Buchstabens des gesuchten Namens und anschließendes Scrollen.

Im folgenden werden die Telefonbuchoptionen beschrieben.

Eintrag speichern

Einträge ohne Namen können nicht gespeichert werden.




Drücken der Display-Taste „Namen“ öffnet das Telefonbuch.



Drücken der Display-Taste „Optionen“ öffnet die Telefonbuchoptionen.




Wählen Sie „Nr. einfügen“. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint: „Name“

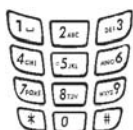

Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen (max. 16 Zeichen) ein.



Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint: „Nummer:“

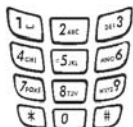

Geben Sie die Rufnummer ein (max. 20 Ziffern).



Bestätigen Sie die Rufnummer mit der Display-Taste „OK“. Sie hören einen Quittungston und der Eintrag ist im Telefonbuch gespeichert worden.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Telefonbucheintrag ändern



Drücken der Display-Taste „Namen“ öffnet das Telefonbuch.



Drücken der Scroll-Tasten, um den gewünschten Namen auszuwählen.



Drücken der Display-Taste „Optionen“ öffnet die Telefonbuchoptionen.




Wählen Sie „Nr. ändern“ mit den Scroll-Tasten.



Bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint: „Name“ und darunter wird der ausgewählte Name angezeigt.



Löschen der einzelnen Buchstaben mit der Display-Taste „Löschen“ vom Letzten beginnend.

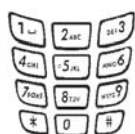


Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen (max. 16 Zeichen) ein.



Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint: „Nummer:“ und darunter wird die Rufnummer angezeigt.



Löschen der einzelnen Ziffern mit der Display-Taste „Löschen“ von der Letzten beginnend.

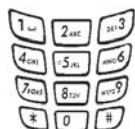

Geben Sie die Rufnummer ein (max. 20 Ziffern).



Bestätigen Sie die Rufnummer mit der Display-Taste „OK“. Sie hören einen Quittungston und der Eintrag ist im Telefonbuch geändert worden.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.



Möchten Sie nur den Namen oder nur die Rufnummer ändern, dann bestätigen Sie das durch Drücken der Display-Taste „OK“ an der jeweiligen Stelle. Sie hören den Quittungston.

Alternativ kann ein Telefonbucheintrag innerhalb der Telefonbuchoption „Details anzeigen“ geändert werden.



Wählen Sie „Details anzeigen“ mit den Scroll-Tasten.



Bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheinen Name und Nummer des Eintrags.



Drücken der Display-Taste „Bearbeiten“ öffnet den gleichen Dialog wie bei der Option „Nr. ändern“ (siehe Vorseite).

Telefonbucheintrag selektiv löschen



Drücken der Display-Taste „Namen“ öffnet das Telefonbuch.



Drücken der Scroll-Tasten, um den gewünschten Namen auszuwählen.



Drücken der Display-Taste „Optionen“ öffnet die Telefonbuchoptionen.



Wählen Sie „Nr. löschen“ mit den Scroll-Tasten.



Bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.



Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit der Display-Taste „Ja“. Sie hören einen Quittungston und der Eintrag ist aus dem Telefonbuch gelöscht worden.

Im Display erscheint der nachfolgende Eintrag aus dem Telefonbuch.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Rufton (VIP Anruf)

Für jeden Telefonbucheintrag können 5 verschiedene Ruftonmelodien ausgewählt werden.



Drücken der Display-Taste „Namen“ öffnet das Telefonbuch.



Drücken der Scroll-Tasten, um den gewünschten Name auszuwählen.



Drücken der Display-Taste „Optionen“ öffnet die Telefonbuchoptionen.



Wählen Sie „Rufton“ mit den Scroll-Tasten.



Bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.



Mit den Scroll-Tasten können Sie die 5 verschiedenen Melodien anwählen. Die jeweilige Melodie wird dabei kurz angespielt.



Drücken der Display-Taste „OK“ sichert die gewünschte Ruftonmelodie.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Kopiere von SIM-Karte

Mit dieser Funktion können Sie die Telefonbucheinträge der SIM-Karte Ihres Mobiltelefones auf Ihr Mobilteil übertragen.



Der Sicherheitscode der SIM-Karte muß deaktiviert sein.



Verfügt das Telefonbuch nur noch über einen freien Speicherplatz für x Einträge, so werden nur die x ersten Einträge der SIM-Karte übernommen.

Beachten Sie den Hinweis auf Seite 56!

Entnehmen Sie die SIM-Karte aus Ihrem Mobiltelefon. Angaben zur Entnahme der SIM-Karte aus Ihrem Mobiltelefon finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Ziehen Sie den SIM-Karten-Halter an der Vorderseite der Basis aus dem SIM-Karten-Fach heraus.

Schieben Sie die SIM-Karte in den SIM-Karten-Halter. Die Karte muß einrasten und die Kontakte müssen sichtbar sein.

Schieben Sie den SIM-Karten-Halter (mit Karte) in das SIM-Karten-Fach der Basis.



Drücken der Display-Taste „Namen“ öffnet das Telefonbuch.



Drücken der Display-Taste „Optionen“ öffnet die Telefonbuchoptionen.



Wählen Sie „Kopiere von SIM-Kart“ mit den Scroll-Tasten.



Bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Die Einträge werden übernommen. Während der Übertragung blinkt die linke Kontroll-LED (Listensymbol mit Hörer) der Basis. Erhalten Sie die Meldung „SIM-Karte bitte einlegen“ überprüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingelegt ist und versuchen es erneut.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.



Bitte beachten Sie, dass die auf der Seite 30 Ihrer Bedienungsanleitung beschriebene Deaktivierung des Sicherheitscodes derzeit nur bei SIM - Karten der T - Mobile (T - D1) möglich ist.

Sollten Sie eine andere SIM - Karte verwenden, erfragen Sie die Möglichkeit einer Deaktivierung des Sicherheitscodes bei Ihrem Netzbetreiber.

Einstellungen

Werkseinstellungen

Sprache	deutsch
Name Mobilteil	CD 150
Mobilteilnummer	1
Flashzeit	Lang (300ms)
Autom. Gesprächsann.	ein
Ruftonlautst. Mobilteil	3
Hörerlautstärke	3
Ruftonmelodie (intern)	1
Ruftonmelodie (extern)	5
Telefonbucheinträge	keine
Bild	4
Menüfarbe	blau
Ruftonlautst. Basis	3
Ruftonmelodie	5
Vorrang Mobilteil	alle Mobilteile
Wecker	aus
PIN Code	0000
Tastatursperre	aus

Mobilteil-Einstellungen

Tastensperre einschalten



Drücken der Auflegen-Taste, um in das Hauptmenü zu wechseln.



Raute-Taste drücken und halten, bis im Display „Tastensperre“ angezeigt wird.



Bei eingeschalteter Tastensperre können Sie externe und interne Anrufe annehmen und das Gespräch führen, aber Sie können nicht anrufen oder ein Menü öffnen.

Tastensperre aufheben



Raute-Taste drücken und halten, bis die Tastatur wieder freigegeben ist.



Alternativ kann die Display-Taste „T-sperre“ zum Aufheben der Tastensperre gedrückt werden.

Ruftonmelodie (interne/externe Anrufe) einstellen

Für interne bzw. externe Anrufe kann jeweils 1 von 5 verschiedenen Ruftonmelodien ausgewählt werden.

Über den Menüweg: „Menü“ => „Mobilteil“ in das Menü für die Mobilteil-Einstellungen wechseln.



Wählen Sie „Rufton“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.



Wählen Sie nun „Externe Anrufe“ bzw. „Interne Anrufe“, und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl mit der Display-Taste „OK“.



Mit den Scroll-Tasten können Sie die 5 verschiedene Melodien anwählen. Die jeweilige Melodie wird dabei kurz angespielt.



Drücken der Display-Taste „OK“ sichert die gewünschte Ruftonmelodie.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Ruftonlautstärke einstellen

Über den Menüweg: „Menü“ => „Mobilteil“ in das Menü für die Mobilteil-Einstellungen wechseln.



Wählen Sie „Ruftonlautstärke“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.



Wählen Sie nun „Externe Anrufe“ bzw. „Interne Anrufe“, und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Ein Rufton wird mit der aktuellen Lautstärke abgespielt.



Die Lautstärke-Stufe 1, 2, 3, 4, 5 oder „aus“ durch mehrmaliges Betätigen der Scroll-Tasten (aufwärts/abwärts) einstellen.



Drücken der Display-Taste „OK“ sichert die gewünschte Ruftonlautstärke.




Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Name Mobilteil

Über den Menüweg: „Menü“ => „Mobilteil“ in das Menü für die Mobilteil-Einstellungen wechseln.



Wählen Sie „Name Mobilteil“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint: „Name“ und darunter wird der aktuelle Mobilteilname angezeigt.

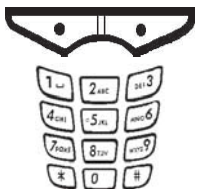

Löschen der einzelnen Buchstaben mit der Display-Taste „Löschen“ vom Letzten beginnend. Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den neuen Namen (max. 8 Zeichen) ein. (Vorgehensweise wie bei Telefonbucheinträgen)



Bestätigen Sie den neuen Namen mit der Display-Taste „OK“.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Display-Sprache einstellen

Über den Menüweg: „Menü“ => „Mobilteil“ in das Menü für die Mobilteil-Einstellungen wechseln.



Wählen Sie „Sprache“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. In der Liste mit den Optionen: „English“, „Français“, „Deutsch“ ist die aktuelle Sprache („Deutsch“) ausgewählt.



Zur Auswahl einer neuen Sprache Scroll-Tasten drücken.



Drücken der Display-Taste „OK“ sichert die gewünschte Sprache.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Hintergrundbild einstellen

Über den Menüweg: „Menü“ => „Mobilteil“ in das Menü für die Mobilteil-Einstellungen wechseln.



Wählen Sie „Bild“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.



Zur Auswahl eines der 5 Bilder Scroll-Tasten drücken.



Drücken der Display-Taste „OK“ sichert das gewünschte Bild.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Menüfarbe einstellen

Über den Menüweg: „Menü“ => „Mobilteil“ in das Menü für die Mobilteil-Einstellungen wechseln.



Wählen Sie „Menüfarbe“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. In der Liste mit den Optionen: „Blau“, „Grün“, „Pink“ ist die aktuelle Menüfarbe ausgewählt.



Zur Auswahl einer neuen Menüfarbe Scroll-Tasten drücken.



Drücken der Display-Taste „OK“ sichert das gewünschte Bild.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Automatische Gesprächsannahme

Wenn Sie die automatische Rufannahme einschalten, dann schaltet das Gerät bei einem ankommenden Ruf automatisch bei der Entnahme des Gerätes aus der Basis oder Ladeschale auf „Abheben“. Sie dürfen dann **nicht** mehr die Abheben-Taste betätigen.

Über den Menüweg: „Menü“ => „Mobilteil“ in das Menü für die Mobilteil-Einstellungen wechseln.



Wählen Sie „Autom. Gesprächsannahme“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.



Wählen Sie nun „Ein“ bzw. „Aus“, und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Die automatische Gesprächsannahme ist nun ein- bzw. ausgeschaltet.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Basis-Einstellungen

Rufton Basis

Über den Menüweg: „Menü“ => „Basis-Einstellungen“ in das Menü für die Basis-Einstellungen wechseln.



Wählen Sie „Rufton Basis“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.



Mit den Scroll-Tasten die 5 verschiedene Melodien anwählen. Die jeweilige Melodie wird dabei kurz angespielt.



Drücken der Display-Taste „OK“ sichert die gewünschte Ruf-tonmelodie.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Ruftonlautstärke Basis

Über den Menüweg: „Menü“ => „Basis-Einstellungen“ in das Menü für die Basis-Einstellungen wechseln.



Wählen Sie „Lautstärke Basis“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Ein Rufton wird mit der aktuellen Lautstärke angespielt.



Die Lautstärke-Stufe 1, 2, 3, 4, 5 oder „aus“ durch mehrmaliges Betätigen der Scroll-Tasten (aufwärts/abwärts) einstellen.



Drücken der Display-Taste „OK“ sichert die gewünschte Ruf-tonlautstärke.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Vorrang Mobilteil

Mit dieser Funktion geben Sie die Rufreihenfolge der angemeldeten Mobilteile bei einem externen Anruf an.

Über den Menüweg: „Menü“ => „Basis-Einstellungen“ in das Menü für die Basis-Einstellungen wechseln.



Wählen Sie „Vorrang Mobilteil“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.



Sollen alle angemeldeten Mobilteile klingeln, wählen Sie die Option „Alle Mobilteile“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.



Sollen die angemeldeten Mobilteile nacheinander klingeln, wählen Sie die Option „Mobilteil auswählen“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.

Hier können Sie für die Basis und für bis zu 5 Mobilteile eine Ruftonanzahl von 2, 4 oder 6 einstellen. D.h. beispielsweise klingelt zuerst die Basis 2mal, dann das 1. Mobilteil 4mal, danach das nächste Mobilteil 4mal usw. (je nach Einstellung). Generell klingelt zuerst die Basis und anschließend die angemeldeten Mobilteile 1 bis 5 bei 1 angefangen.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Einstellen der Flashzeit

Die Flashzeit lässt sich auf 100 ms (kurz) oder 300 ms (lang) einstellen.

Welche Flashzeit Sie wählen, hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie das Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereitstellt.

Die Komfortfunktionen **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300 ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage.

Über den Menüweg: „Menü“ => „Basis-Einstellungen“ in das Menü für die Basis-Einstellungen wechseln.

Wählen Sie „Rückruf-Modus“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.

Wählen Sie „Amt 1“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Die Flashzeit ist auf 300 ms (lang) eingestellt.

ODER

Wählen Sie „Amt 2“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Die Flashzeit ist auf 100 ms (kurz) eingestellt.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.


System-PIN ändern



Wenn Sie eine neue PIN vergeben, so müssen Sie diese sicher für sich aufbewahren, denn wenn Sie diese PIN vergessen, kann nur werkseitig der Auslieferungszustand wieder hergestellt werden.


Die vierstellige PIN ist werkseitig auf **0000** eingestellt.

Über den Menüweg: „Menü“ => „Basis-Einstellungen“ in das Menü für die Basis-Einstellungen wechseln.

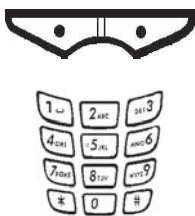


Wählen Sie „System-PIN“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint die Aufforderung „Alte PIN eingeben“.

PIN eingeben (im Auslieferungszustand 0000).

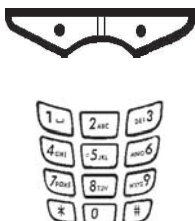

Bestätigen Sie die Eingabe mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint die Aufforderung „Neue PIN eingeben“.

Neue PIN eingeben (vierstellig).

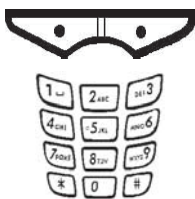

Bestätigen Sie die Eingabe mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint die Aufforderung „Neue PIN bestätigen“.

Neue PIN-Eingabe wiederholen.



Bestätigen Sie die Eingabe mit der Display-Taste „OK“. Die PIN wurde geändert.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Zeiteinstellung

Allgemein

Im Hauptmenü zeigt das Display die eingestellte Uhrzeit an.


Um die Weckfunktion und die korrekte zeitliche Erfassung eingegangener/entgangener Anrufe sinnvoll zu nutzen, sind Uhrzeit und Datum einzustellen.

Uhrzeit und Datum einstellen


Über den Menüweg: „Menü“ => „Zeiteinstellungen“ in das Menü für die Zeiteinstellungen wechseln.



Wählen Sie „Zeit und Datum einst.“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint: „Datum“.

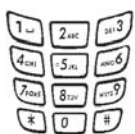

Geben Sie das aktuelle Datum (vierstellig) ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint: „Zeit (24 Std.)“.

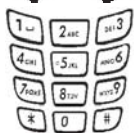

Geben Sie die aktuelle Uhrzeit (vierstellig) ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Display-Taste „OK“. Uhrzeit und Datum sind nun gespeichert.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Wecker einstellen

Über den Menüweg: „Menü“ => „Zeiteinstellungen“ in das Menü für die Zeiteinstellungen wechseln.



Wählen Sie „Wecker“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.




Wählen Sie die Option „Ein/Aus“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Sie haben die Möglichkeiten den Wecker einmalig/täglich zu aktivieren oder auszuschalten.

Einmaliges Wecken



Wählen Sie „Einmalig“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint „Zeit (24 Std.)“.

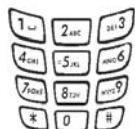

Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein.



Bestätigen Sie die Eingabe mit der Display-Taste „OK“.




Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Tägliches Wecken



Wählen Sie „Täglich“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint „Zeit (24 Std.)“.

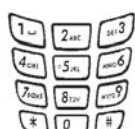

Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein.



Bestätigen Sie die Eingabe mit der Display-Taste „OK“.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Wecker ausschalten



Wählen Sie „Aus“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Die Weckfunktion ist nun deaktiviert.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Weckton einstellen

Über den Menüweg: „Menü“ => „Zeiteinstellungen“ in das Menü für die Zeiteinstellungen wechseln.



Wählen Sie „Wecker“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.



Wählen Sie die Option „Weckton einstellen“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.



Mit den Scroll-Tasten die 4 verschiedenen Melodien anwählen. Die jeweilige Melodie wird dabei kurz angespielt.



Drücken der Display-Taste „OK“ sichert den gewünschten Weckton.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Anmeldung

Allgemein

An eine Basis können Sie bis zu fünf Mobilteile anmelden und ein Mobilteil an vier verschiedene Basen.

Anmeldung/Auswahl vorbereiten

Drücken und halten Sie die Paging-Taste der Basis bis Sie einen Doppelton hören und die rechte Kontroll-LED (Hörer-symbol) blinkt.

Mobilteil anmelden



Um die Anmeldung eines neuen Mobilteils nicht zu behindern, melden Sie ein Mobilteil von der Basis ab, wenn Sie es an dieser nicht mehr betreiben.


Über den Menüweg: „Menü“ => „Anmeldung“ in das Menü für die Anmeldungseinstellungen wechseln.



Wählen Sie „Handset anmelden“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Es werden alle 4 möglichen Basen aufgelistet. Die aktive Basis ist mit einem Sternsymbol gekennzeichnet.



Wählen Sie eine vorhandene Basis aus (z.B. „Basis 1“), und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint: „System-PIN“.

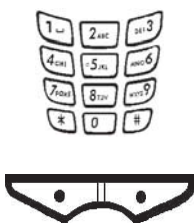

Geben Sie die aktuelle PIN (vierstellig) ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint z.B. „Sucht Basis 1“. Nach kurzer Zeit erscheint eine Identifikationsnummer im Display.



Bestätigen Sie diese mit der Display-Taste „OK“. Die Meldung „Mobilteil angemeldet“ erscheint kurz.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Basis auswählen

Das Mobilteil ist an mehreren Basisstationen angemeldet. Mit dieser Funktion können Sie auswählen, mit welcher Basis das Mobilteil kommunizieren soll oder ob sich das Mobilteil automatisch eine Basis auswählt.

Über den Menüweg: „Menü“ => „Anmeldung“ in das Menü für die Anmeldungseinstellungen wechseln.



Wählen Sie „Basis auswählen“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Es werden alle 4 möglichen Basen sowie die Option „Automatik“ aufgelistet. Die aktive Basis ist mit einem Sternsymbol gekennzeichnet.



Wählen Sie eine vorhandene Basis aus (z.B. „Basis 1“), und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Die Meldung „Basis akzeptiert Anmeldung“ erscheint kurz.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Mobilteil abmelden (De-Register)



Die Möglichkeit ein Mobilteil abzumelden besteht nur, wenn 2 oder mehr Mobilteile an einer Basis angemeldet sind.

Über den Menüweg: „Menü“ => „Anmeldung“ in das Menü für die Anmeldungseinstellungen wechseln.



Wählen Sie „De-Register“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“. Im Display erscheint: „System-PIN“.



Geben Sie die aktuelle PIN (vierstellig) ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Display-Taste „OK“. Es werden alle 5 möglichen Mobilteile aufgelistet.



Wählen Sie ein vorhandenes Mobilteil aus (z.B. „Mobilteil 1“), und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.



Die Abfrage „Bestätigen“ bestätigen Sie durch Drücken der Display-Taste „Ja“. Die Meldung „Mobilteil abgemeldet“ erscheint kurz.



Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Display-Taste „Zurück“; bzw. durch Drücken der Auflegen-Taste springen Sie sofort zum Hauptmenü zurück.

Spiele

Die beiden Spiele „Hector“ und „Bowling“ sind fest hinterlegt. Die Spielanleitung steht leider nur in englischer Sprache zur Verfügung. Da aber die Ausführung derartiger Spiele hinreichend bekannt ist, bereitet es keine sonderliche Mühe, die Spiele auszuführen.

Über den Menüweg: „Menü“ => „Spiele“ in das Menü für die Spielauswahl wechseln.



Wählen Sie „Hector“ bzw. „Bowling“ und bestätigen Sie die Auswahl mit der Display-Taste „OK“.

Folgen Sie den Anweisungen innerhalb der Spielemenüs.



Durch Drücken der Auflegen-Taste verlassen Sie das ausgewählte Spiel und springen sofort zum Hauptmenü zurück.

1. Hector

Im Titelbild des Spieles Taste ok drücken.

Start game = Spiel beginnen

high scores = Bestleistungen

Game rules = Spielanleitung

exit = Spiel beenden (zurück zum Menü)

Spielanleitung:

Schiebe den Ball ins Loch: Hoch 2 Runter 8 Links 4 Rechts 6 Greifen/ absetzen 5 oder Cursor benutzen anstelle von 2; 4; 6; & 8 bzw. OK Taste für Greifen und Absetzen.

2. Bowling

Im Titelbild des Spieles Taste ok drücken.

4 Menüpunkte wie oben beschrieben.

Spielanleitung: Räume die Kegel ab.

Bowlingkugel nach links legen 4 oder Cursor links

Bowlingkugel nach rechts legen 6 oder Cursor rechts

Wurfkraft stärker 2

Wurfkraft schwächer 8 (Wurfkraft siehe Kraftanzeige links neben der Bahn)

Steht der Cursor in der richtigen Position,

Taste 5 drücken (Bowlingkugel werfen) oder OK Taste.

Textmeldungen (SMS)

Allgemeines

Sie können mit Ihrem Mobilteil Textmeldungen (SMS) verfassen, senden und empfangen. Nur SMS-fähige Geräte können Ihre Textnachricht empfangen, wie PC, Mobilfunktelefone, andere Telefone, Faxgerät. Hat der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon, so erhält er die SMS als Sprachmitteilung übermittelt.

SMS = Short Message Service

Voraussetzung:

Die Rufnummernanzeige (**CLIP**) und die Rufnummernübermittlung an Ihrem Festnetz-Telefonanschluss muss freigeschaltet sein!

Beachten Sie unbedingt Kap. „Konfigurieren des SMS-Menüs“.

Vergewissern Sie sich bei Ihrem Telefonnetzbetreiber, dass diese Leistungsmerkmale an Ihrem Telefonanschluss freigeschaltet sind. Dieses Leistungsmerkmal müssen Sie ggf. bei Ihrem Telefonnetzbetreiber beantragen. Das Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige ist kostenpflichtig.

Beachten Sie auch, dass nicht jeder Provider, auch im GSM-Bereich, die Übertragung von SMS ins Festnetz unterstützt bzw. die SMS nur akustisch übermittelt.

In Ihrem Telefon ist das SMS-Zentrum der Deutschen Telekom voreingestellt. Sie können diese Eintragungen ändern.

Hinweis:

Aktuelle Infos erhalten Sie über Telefoninformationsdienst bzw. Faxabruf unter :

Deutsche Telekom : 0800 33 0 47 47 oder im Internet unter
<http://www.dtag.de/katalog-online/servicenummern>

Anny Way : 01805 266 900 bzw.
<http://www.annyway.de/servlet/PB/menu/1005438/index.html>
oder
<http://www.sms-im-festnetz.de>

SMS schreiben, speichern und senden

Eine SMS darf maximal 160 Zeichen lang sein.
Jede SMS, die Sie absenden, wird automatisch gespeichert und in der SMS-Ausgangsliste abgelegt. In dieser Liste können Sie auch zur Absendung vorbereitete Nachrichten speichern. Hier können Sie die SMS aufrufen und bearbeiten, senden oder löschen. Sie können in der Eingangs- und Ausgangsliste insgesamt 50 SMS speichern.



SMS - Menü öffnen; 2x Displaytaste links drücken

oder



SMS-Menütaste drücken




Nachricht schreiben auswählen.



Auswahl mit der Displaytaste **OK** bestätigen. Im Display erscheint Nachricht.



Auswählen des Eingabe-Modus durch Drücken der # -Taste solange, bis im Display der gewünschte Modus erscheint;
Standard- Modus - es wird kein Symbol angezeigt.
Eatoni-Eingabe-Modus - im Display steht Eatoni.

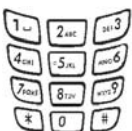

Drücken Sie eine alphanumerische Taste, dann erscheinen in der 1. Display - Zeile alle hinterlegten Zeichen dieser Taste. Das gewünschte Zeichen wählen Sie durch Drücken der # -Taste aus. Der Schreibcursor springt eine Stelle nach vorn. Drücken Sie die Scrolltaste rückwärts, springt der Schreibcursor eine Stelle zurück, mit der Scrolltaste vorwärts springt der Cursor eine Stelle vor.



Zum Einfügen eines Abstandes zwischen zwei Wörtern drücken Sie die „1“.

Zeichentabelle (Standard)

Taste		Zeichen										
1	-	space	.	,	:	;	!	?	i	¿	”	1
2	k	a	b	c	2	?						
	g	A	B	C	2	?						
3	k	d	e	f	3	%						
	g	D	E	F	3	%						
4	k	g	h	i	4	—						
	g	G	H	I	4	—						
5	k	j	k	l	5	-						
	g	J	K	L	5	-						
6	k	m	n	o	6	(						
	g	M	N	O	6	(						
7	k	p	q	r	7	/						
	g	P	Q	R	7	/						
8	k	t	u	v	8	:						
	g	T	U	V	8	:						
9	k	w	x	y	9	)						
	g	W	X	Y	9	)						
0	k	0	@	&								
	g	0	@	&								
*	STD	*	€	£	\$	¥						
	Eatoni	*	#	€	£	\$	¥					
#	STD	#										
	Eatoni	Zeichen wechseln										

Sie können die Eingabe der Buchstaben in zwei verschiedenen Modi ausführen:

Standard-Eingabe - hier müssen Sie die Buchstabentaste so oft betätigen, bis der gewünschte Buchstabe oder das Zeichen erscheint. Damit Sie nicht immer die Buchstaben und Zeichentabelle zu Hilfe nehmen müssen, werden in der ersten Displayzeile die hinterlegten Buchstaben und Zeichen angezeigt. Haben Sie den gewünschten Buchstaben / Zeichen erreicht, warten Sie mit der weiteren Eingabe ca 2s bis der Cursor eine Stelle weiter gesprungen ist oder Sie drücken sofort die Scrolltaste vorwärts. Wollen Sie ein Leerzeichen einfügen, drücken Sie die Taste 1.

Eatoni - Eingabe - hier erhalten Sie Unterstützung und erleichtern sich die Eingabe der Buchstaben und Zeichen. Bekannte, oft wiederholte Silben und/oder Wörter werden erkannt und bereit gestellt, so dass Sie diese nicht ständig wieder eingeben müssen. Mit der Eingabe des ersten Buchstabens erscheint im Display in der ersten Zeile die für die Taste hinterlegten Buchstaben und Zeichen und anstatt Nachricht erscheint Eatoni im Display. Die laufende Nummer, in der ersten Zeile ganz rechts bei 160 beginnend, zeigt Ihnen an wieviele Zeichen Sie noch für Ihre SMS zur Verfügung haben.

Um bei der Eingabe auf Großbuchstaben umzustellen, drücken Sie die Intern-Taste, bis im Display ein Vorhängeschloss erscheint. Um wieder zu kleinen Buchstaben zu gelangen, drücken Sie erneut die Intern-Taste, das Schloss verschwindet.



Wird im Display Eatoni angezeigt, befinden Sie sich in der Schreibhilfe von Eatoni und können die Buchstaben oder Zeichen mittels der # -Taste auswählen. Beim Schreiben schon verwendeter Wörter unterstützt Sie die Schreibhilfe, indem schon nach einmaligem Drücken der gewünschte Buchstabe/ Zeichen vorgegeben wird. Möchten Sie ein anderes Zeichen benutzen, dann wählen Sie das Zeichen mit der # -Taste aus.

Eingabemodus Eatoni

Eatoni 146
Hallo Peter, Treffpunkt
Marktplatz 20.00 Uhr |

noch zur Verfügung
stehende Zeichen-
anzahl

Schreibmarke (Cursor)



Die Schreibmarke können Sie im Textfeld mittels der Scrolltasten bewegen und nachträglich Buchstaben / Zeichen ändern oder ergänzen.



Mit der Löschtaste können Sie die Zeichen links von der Schreibmarke löschen. Durch wiederholtes Drücken der Löschtaste springt der Cursor nach links und die links vom Cursor stehenden Zeichen werden gelöscht.



Um Großbuchstaben eingeben zu können, drücken Sie die Taste Int, im Display erscheint ein Symbol (Schloss). Um zur Kleinschreibung zurückzukehren, drücken Sie erneut die Taste Int.



Haben Sie Ihren Text eingegeben, so drücken Sie die Displaytaste Optionen. Im Display erscheint:

Nachricht
Senden an
Speichern
Symbol einfügen
Empfangsbestätigung
Benutzername
Art der Nachricht

** Hinweis:**

Beachten Sie, dass die Empfänger-Rufnummer auch bei Rufnummern im Ortsnetz die nationale Vorwahl enthalten muss!

Beispiel:

0721 123456789 - Nationale Rufnummer

017x 123456789 - Mobilfunkrufnummer

0049 721 123456789 Rufnummer mit internationaler Vorwahl.*



Stellen Sie den Menü -Cursor auf **Senden an**.




Bestätigen Sie das Senden mit der Display - Taste.



Im Display erscheint die zuletzt benutzte Rufnummer, löschen Sie diese mit der Displaytaste **Löschen**, falls Sie eine andere benötigen.



Ist die angezeigte Rufnummer korrekt, drücken Sie die Displaytaste **Senden**.

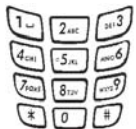

Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein oder fügen Sie diese aus dem Telefonbuch ein.



Im Display erscheint „Senden an“. Drücken Sie die Displaytaste **Suchen** und das Telefonbuch wird geöffnet.



Wählen Sie mit den Scrolltasten den gewünschten Teilnehmer aus. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Displaytaste **Senden**, im Display erscheint die Rufnummer.



Drücken Sie zum Abschicken ihrer SMS die Displaytaste **Senden**.

Beachten Sie :

Beim Senden einer SMS müssen Sie Ihre Absenderrufnummer nicht eintragen, das SMS-Zentrum fügt Ihre Anschlussnummer automatisch als Absenderadresse ein.

❗ Hinweis

Während der Übertragung einer SMS wird an allen Mobilteilen **Senden ...** angezeigt. Während der Übertragung können Sie von einem anderen Mobilteil **nicht telefonieren!**

Wird die Übertragung unterbrochen, werden **SMS-Gebühren** für die Übertragung **belastet!**

Erstellte Textmeldungen, die mit der Menütaste bestätigt wurden, werden in der Ausgangsliste gespeichert. Diese können zu einem späterem Zeitpunkt versendet, bearbeitet oder gelöscht werden.

Alle Einstellungen und gespeicherte SMS bleiben bei Stromausfall erhalten.

SMS to Fax

Sie können auch eine SMS-Nachricht an eine Faxadresse senden.

Die Deutsche Telekom AG bietet Ihnen hier 3 verschiedene Faxvorlagen zu Auswahl an:

Standard-Fax, deutsch	99
Standard-Fax, englisch	98
Glückwunsch-Fax	97

Wenn Sie Anny Way benutzen, so steht dieser Dienst zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht zur Verfügung.

Die SMS-Nachricht erstellen Sie in diesem Fall wie folgt:


Erstellen der SMS-Nachricht (siehe Kap. SMS schreiben).



Bestätigen Sie die Textnachricht mit der Displaytaste **Optionen**.



Bestätigen Sie „Senden an“ mit der Displaytaste **OK**

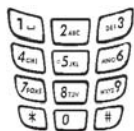

Geben Sie die zweistellige Kennziffer für die Faxvorlage ein und anschließend die Faxnummer des Empfängers mit der nationalen Vorwahl.



Bestätigen Sie die Eingabe mit der Displaytaste **Senden**.

Beispiel: Sie möchten ein Glückwunschfax versenden, so wählen Sie:

97 0721 123456789.

Nach dem der Empfänger die SMS erhalten hat, erhalten Sie eine Empfangsbestätigung. Drücken Sie die Displaytaste, dann können Sie die vollständige Empfangsbestätigung lesen.

Hinweis:

Das Versenden an eine Zielrufnummer im Ausland ist derzeit nicht vorgesehen!

SMS to speech

In diesem Fall wird die SMS - Nachricht in eine Sprachnachricht umgewandelt und kann somit an jeden Telefonanschluss versendet werden.

Deutsche Telekom:

Besitzt der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon, wird die SMS an die T-NetBox der Telekom weitergeleitet. Von dort kann der Empfänger gemäß den festgelegten Regeln die Nachricht abholen.

Ist keine T-Net Box für die Zielrufnummer vorhanden, wird die Zielrufnummer angewählt und dem Empfänger die SMS direkt vorgelesen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 0800 33 047 47.

Beachten Sie, dass das Vorlesen der Nachricht erst erfolgt, nachdem sich der angerufene Teilnehmer meldet. Die Rufnummer des Absenders wird Ihnen am Ende der Nachricht angesagt.


Anny Way

Beachten Sie, dass hier die Rufnummer Bestandteil der SMS ist, d.h. zu den 160 möglichen Zeichen gezählt werden muß!


Möchten Sie, dass die SMS vorgelesen wird, gehen Sie wie folgt vor:

Geben Sie zu Beginn Ihrer SMS die Empfänger-Rufnummer ein und trennen Sie diese durch einen Doppelpunkt vom Text.

Jetzt geben Sie die Textnachricht ein.

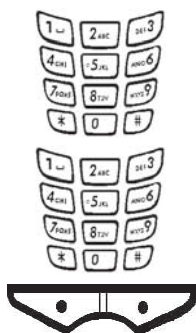

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Displaytaste.

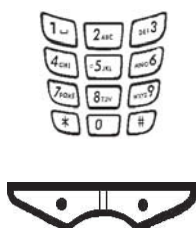

Geben Sie unter **Senden an** die Rufnummer für die Sprachumsetzung ein:

S P E E C H
(7) (7) (3) (3) (2) (4)

Bestätigen Sie die Eingabe mit der Displaytaste.

Nachricht	148
072112345678:	
Hallo Max....	

Senden an
773324

ⓘ Hinweis: Aktuelle Informationen erhalten Sie unter :
<http://www.sms-im-festnetz.de> oder unter Telefonansagedienst
 bzw. Faxabruf: 01805 266 900 (gebührenpflichtig 1Minute =
 0,125 €) .


SMS to e-mail

Sie können auch SMS-Nachrichten an eine e-Mail -Adresse senden.

Beachten Sie, dass hier die e-Mail-Adresse Bestandteil der SMS ist, d.h. zu den 160 möglichen Zeichen gezählt werden muß!

Der Empfänger erhält als Absender-Adresse die Telefonnummer des Absenders mit der Domain t-netbox.de, z.B.:


072112345@t-netbox.de.

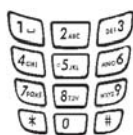

Tragen Sie zu Beginn der Textnachricht die e-Mail-Adresse ein und trennen Sie die Adresse durch **ein Leerzeichen** vom nachfolgenden SMS-Text.



Bestätigen Sie Ihre Adressen- und Texteingabe mit der Displaytaste.

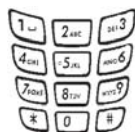

Tragen Sie unter **Senden an** die Rufnummer für den **e-mail-Dienst** ein.



Bestätigen Sie Ihre Eintragung mit der Displaytaste.

Nachricht	140
mustermann@name.de	
Hallo Max....	

Senden
8000

Die SMS-Nachricht muß jetzt an die Kurzwahl - Rufnummer für den **e-mail-Dienst 8 0 0 0** gesendet werden!

Anny Way:

Tragen Sie zu Beginn der Textnachricht die e-Mail-Adresse (anstelle von @ kann auch Q eingetragen werden) ein und trennen Sie die Adresse durch einen Doppelpunkt vom nachfolgenden Text.

Bestätigen Sie Ihre Adressen- und Texteingabe mit der Displaytaste.

Tragen Sie unter **Senden an** die Rufnummer für den **e-mail-Dienst** ein.

Bestätigen Sie Ihre Eintragung mit der Displaytaste.

Nachricht	138
mustermann@ name.de:	
Hallo Max....	

Senden
6245

Die Rufnummer für den e-mail-Dienst lautet:

⑥ ② ④ ⑤

Eingangsliste

SMS lesen

Neue Textmeldungen werden durch die Anzeige im Display „**Sie haben x neue Nachrichten**“ sowie einen Briefumschlag an allen Mobilteilen signalisiert. Beim Eingang einer SMS hören Sie kurz den Rufsignalton, je nach Einstellung als Klingelton, Morseton oder Diskret. Neue, ungelesene Nachrichten in der Liste sind mit einem Stern versehen. Angezeigt werden Rufnummer, Datum und Uhrzeit der Kurzmitteilung.



SMS - Menü öffnen.



Mit den Scrolltasten **Eingang** auswählen.



Auswahl mit der Displaytaste **OK** bestätigen.



Textmeldung mit den Scrolltasten auswählen.



Auswahl mit der Displaytaste **Lesen** bestätigen. Im Display wird die Textmeldung angezeigt.



Mittels der Scrolltasten können Sie in der Textmeldung navigieren.

oder



SMS-Taste drücken, die Eingangsliste wird geöffnet.
Gewünschte Optionen mit den Displaytasten auswählen.

Ausgangsliste



SMS - Menü öffnen.



Mit den Scrolltasten **Ausgang** auswählen.



Auswahl mit der Displaytaste **OK** bestätigen.



Textmeldung mit den Scrolltasten auswählen.



Auswahl mit der Displaytaste **Lesen** bestätigen. Im Display wird die Textmeldung angezeigt.



Mittels der Scrolltasten können Sie in der Textmeldung navigieren.

Über den Menüpunkt Optionen können Sie sowohl in der Eingangs- und der Ausgangsliste ihre SMS bearbeiten, löschen, erneut versenden etc. Folgen Sie der Menüführung.



Löschen, Antworten und Weiterleiten empfangener SMS

Haben Sie Ihre neue(n) Nachricht(en) gelesen, so können Sie diese löschen, beantworten oder an einen anderen Empfänger weiterleiten.

Sie befinden sich im SMS-Menü und haben die neue Nachricht gelesen.



Drücken Sie die Displaytaste **Optionen**. Im Display erscheint:

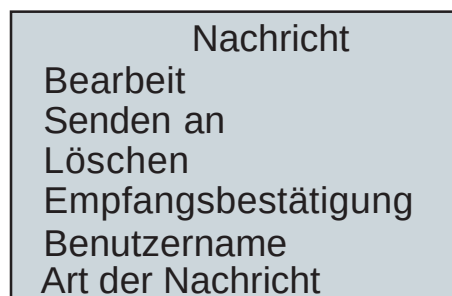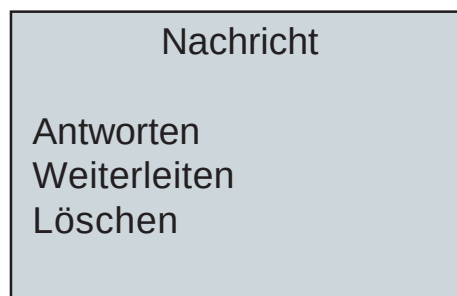

Auswahl der Art der Weiterbearbeitung mit den Scrolltasten.



Bestätigen Sie die Auswahl mit der Displaytaste **OK**. Haben Sie sich für Löschen entschieden, so wird die SMS gelöscht und das Telefon kehrt zur Eingangsliste zurück.



Möchten Sie antworten, dann gehen Sie mittels der Scrolltasten auf **Antworten**.



Bestätigen Sie die Auswahl mit der Displaytaste **OK**. Im Display erscheint das Eingabefenster für das Erstellen einer SMS.

Schreiben Sie Ihre SMS-Antwort.



Bestätigen Sie Ihre SMS mit der Displaytaste **Optionen**. Wählen Sie mit den Scrolltasten **Senden an** und bestätigen ihre Auswahl mit der Displaytaste **OK**.



Korrigieren Sie ggf. die Rufnummer des Empfängers und bestätigen Sie diese mit der Displaytaste **Senden**.




Das Telefon kehrt in den Standby-Zustand zurück und die SMS wird gesendet.






Möchten Sie die SMS einem anderen Empfänger zustellen, dann wählen Sie **Weiterleiten** aus.

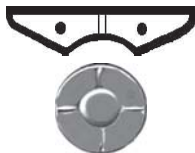

Bestätigen Sie die Auswahl mit der Displaytaste **OK**. Wählen Sie mit den Scrolltasten den gewünschten Menüpunkt aus und bestätigen ihn mit der Displaytaste **OK**

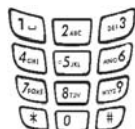

Tragen Sie die Empfängerrufnummer ein oder suchen Sie die Nummer aus ihrem Telefonbuch.



Bestätigen Sie diese mit der Displaytaste **Senden**.

Das Telefon kehrt in den Standby-Zustand zurück und die SMS wird gesendet.



Hinweis:

Beachten Sie bei der Bearbeitung die vorangegangenen Ausführungen im Kapitel SMS.

Empfangsbestätigung

Wenn Sie Ihre SMS über das SMS-Zentrum der Deutschen Telekom senden, können Sie sich den Empfang Ihrer SMS bestätigen lassen. Das gilt allerdings nur für die Übermittlung innerhalb des Festnetzes (nicht für Mobiltelefone).

Fügen Sie hierzu die Zeichenfolge *** T #** vor einer Textnachricht ein. Sie erhalten eine Empfangsbestätigung per SMS, wenn die SMS von der Zielrufnummer empfangen wurde. Kann die Zielrufnummer nicht erreicht werden, erhält der Absender eine Negativquittung.

Die Empfangsbestätigungen sind kostenfrei!

Den Erhalt dieser Empfangsbestätigungen können Sie im Menü auch dauerhaft einstellen, so dass eine Eingabe der vorgenannten Zeichenfolge nicht mehr erforderlich ist

Schreiben Sie die gewünschte SMS wie gewohnt.



Drücken Sie die Displaytaste **Optionen**.



Wählen Sie mit den Scrolltasten den Menüpunkt **Empfangsbestätigung**.



Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Displaytaste **OK**.



Wählen Sie mit den Scrolltasten zwischen **EIN / AUS**.



Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Displaytaste **OK**, Sie hören einen Quittungston und die Einstellung ist gespeichert.

Löschen von Nachrichten (alle einer Liste oder Gesamtlöschung)



Betätigen Sie zweimal die linke Displaytaste, um in das SMS-Menü zu gelangen.



Wählen Sie mit den Scrolltasten den Menüpunkt **Nachricht löschen**.



Bestätigen sie ihre Auswahl mit der Displaytaste **OK**.



Wählen sie mit den Scrolltasten, ob Sie die Nachrichten im Eingang, Ausgang oder alle Nachrichten löschen wollen.



Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Displaytaste **OK**. Im Display erscheint Eingang bestätigen (oder Ausgang / Alle Nachrichten je nach Auswahl).



Bestätigen Sie den Löschvorgang mit der Displaytaste **OK**. Sie hören einen Quittungston, die jeweilige Liste ist gelöscht.

Selektives Löschen von Nachrichten (Einzellöschung)



Betätigen Sie zweimal die linke Displaytaste, um in das SMS-Menü zu gelangen.



Wählen Sie mit den Scrolltasten den Menüpunkt **Eingang** oder **Ausgang** .



Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Displaytaste **OK**.



Wählen Sie mit den Scrolltasten den zu löschenden Eintrag.



Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Displaytaste **Lesen**. Die SMS wird im Display angezeigt.



Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Displaytaste **Optionen**.

Wählen Sie mit den Scrolltasten den Menüpunkt **Löschen..**



Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Displaytaste **OK**.



Im Display erscheint Löschen bestätigen. Drücken Sie die Displaytaste **OK**. Sie hören einen Quittungston und der Eintrag ist gelöscht.

Einstellungen des SMS-Menüs

Sie haben die Möglichkeit, unter dem Menüpunkt Einstellungen verschiedene Parameter zu konfigurieren.



Betätigen Sie zweimal die linke Displaytaste, um in das SMS-Menü zu gelangen.



Wählen Sie mit den Scrolltasten den Menüpunkt **Einstellungen**.



Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Displaytaste **OK**.



Wählen Sie mit den Scrolltasten den Menüpunkt **Service-Center**.



Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Displaytaste **OK**.



Wählen Sie mit den Scrolltasten den Menüpunkt **Empfangs-SC..**



Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Displaytaste **OK**.

Im Display erscheint die voreingestellte Rufnummer des

Telekom-SMS-Zentrums.



Möchten Sie die angezeigte Nummer beibehalten, bestätigen Sie diese mit der Displaytaste **OK**.



Zum Ändern drücken Sie die Displaytaste **Löschen** so oft, bis die eingestellte Nummer gelöscht ist.



Geben Sie dann das von ihnen gewünschte SMS-Zentrum ein und speichern Sie es mit der Displaytaste **OK**.

Für den Menüpunkt Sende-SC gehen Sie wie oben beschrieben vor.

Die Rufnummer des SMS-Zentrums der **Deutschen Telekom** lautet **0193010**. Diese Nummer ist werkseitig als Empfangs-SC und Sende-SC hinterlegt.

Die Rufnummer des SMS-Zentrums von **Anny Way** lautet **019001504**. Diese Nummer können Sie wie oben beschrieben eintragen.

Anmelden/Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Festnetz

Damit Sie SMS im Festnetz senden und empfangen können, müssen Sie sich beim SMS-Zentrum Ihres Providers anmelden.

Deutsche Telekom AG

Hier erfolgt die einmalige, kostenfreie Registrierung, indem Sie eine SMS mit dem Text **ANMELD** an die Empfänger-rufnummer **8 8 8 8** senden.

Sie erhalten danach vom SMS-Zentrum eine Bestätigung der Registrierung. Wenn Sie keine Bestätigung erhalten, dann prüfen Sie, ob Ihr Anschluss den Voraussetzungen genügt!

Nachricht	154
ANMELD	

Senden
8 8 8 8

Ebenso können Sie sich wieder abmelden, indem Sie eine SMS mit dem Text **ABMELD** an die Empfängerrufnummer **8 8 8 8** senden. Eingehende SMS-Nachrichten werden dann vorgelesen.

Anny Way

Sobald Sie Ihre erste SMS vom Festnetz versendet haben, wird Ihr Anschluss automatisch auch für den Empfang von SMS-Nachrichten freigeschaltet. Sollte keine Textnachricht empfangen werden können, so prüfen Sie ob alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Ist das der Fall, so senden Sie eine SMS an die Service-Nummer **2547**. Sie werden dann neu registriert und erhalten eine SMS als Bestätigung.

ⓘ Hinweis: Betreiben Sie Ihr SMS-Telefon an einer TK - Anlage (Telefonnebenstellen - Anlage), so erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob diese Anlage SMS-fähig ist. Die Clip-Durchschaltung an der TK- Anlage genügt nicht, um eine SMS als Textnachricht zu empfangen. SMS-Nachrichten werden Ihnen in diesem Fall **nur vorgelesen. Eine SMS senden** können Sie ohne weiteres.

SMS - Weiterleitung

Benutzen Sie das SMS-Zentrum der Deutschen Telekom AG, dann können Sie bei Abwesenheit Ihre SMS-Nachrichten an eine andere Zielrufnummer weiterleiten. Haben Sie die Weiterleitung eingerichtet, werden sofort alle SMS-Nachrichten an die angegebene Zielrufnummer gesendet.

Aktivieren der Weiterleitung

Senden Sie eine SMS an die Empfängerrufnummer 8888 mit dem Inhalt:

WZIEL (Leerzeichen) **Sendeart** (Leerzeichen) **Rufnummer**

Folgende Sendearten sind möglich:

TEL TEL für ein SMS-fähiges Festnetztelefon

FAX FAX für eine Faxrufnummer

TBOX TBOX für die T-NetBox, Anrufbeantworter im Netz der Telekom

MF MF für Mobiltelefon

Beispiel: **WZIEL FAX 0721 1234567**

Weiterleitungsziel abfragen

Senden Sie SMS an die Empfängerrufnummer **8 8 8 8** mit dem Text **INFO**.

Weiterleitung löschen

Senden Sie SMS an die Empfängerrufnummer **8888** mit dem Text **WZIEL**.

Die Weiterleitung ist gelöscht.

i Hinweis: Weiterleitungen sind für den Nutzer, der die Weiterleitung eingerichtet hat kostenpflichtig für jede weitergeleitete SMS.

SMS-Speicher voll

Der Speicher für SMS-Nachrichten ermöglicht die Speicherung von insgesamt max. 50 SMS-Nachrichten in der Ein- und Ausgangsliste.

Wenn der Speicher nur noch 5 SMS-Nachrichten speichern kann, blinkt im Display die Anzeige **Speicher Voll**. Besteht die Möglichkeit nur eine SMS-Nachricht zu speichern, dann erfolgt die Anzeige **Speicher Voll** permanent.

Um wieder SMS Nachrichten senden und empfangen zu können (speichern), müssen Sie freien Speicherplatz bereitstellen, d.h., **Speicher löschen**. Das Löschen des Speichers können Sie selektiv in der Eingangs- und Ausgangsliste durchführen oder Sie löschen alle SMS-Nachrichten auf einmal.

Sonderzeichen einfügen

Sie können in ihre SMS Sonderzeichen (Symbole) einfügen. Schreiben Sie wie gewohnt ihre Mitteilung.



Um in die Symbolliste zu gelangen, drücken Sie die Displaytaste **Optionen**.



Wählen Sie mit den Scrolltasten den Menüpunkt **Symbol einfügen**.



Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Displaytaste **OK**.



Wählen Sie mit den Scrolltasten das gewünschte Symbol aus der Liste aus und bestätigen ihre Auswahl mit **OK**. Das Symbol wird eingefügt und Sie kehren zu ihrer SMS zurück.



&	+	<	=	>	[	\	]	^	{
	}	~	§	Δ	Φ	Γ	Λ	Ω	Π
Ψ	Σ	Ξ	Θ	Ä	Å	Æ	Ç	É	
Ñ	Ö	Ø	Ü	~	à	ä	å	æ	
è	é	ì	ñ	ò	ö	ø	ù	ü	

Apparatnummer einstellen

Werkseitig ist als Apparatnummer die 0 eingestellt. Diese Einstellung müssen Sie in Deutschland nicht verändern.

Art der Nachricht einstellen

Sie können einstellen, ob ihre SMS als Textmitteilung, Fax oder E-mail verschickt wird.



Drücken Sie zweimal die Displaytaste links.



Wählen Sie mit den Scrolltasten den Menüpunkt **Einstellungen**.



Bestätigen Sie mit der Displaytaste **OK**.



Wählen Sie mit den Scrolltasten den Menüpunkt **Art der Nachricht**.



Bestätigen Sie mit der Displaytaste **OK**.



Wählen Sie mit den Scrolltasten zwischen Text, Fax und E-mail.



Bestätigen Sie mit der Displaytaste **OK**.

Sie hören einen Quittungston und die Einstellung ist gespeichert.

Nachrichtenton einstellen



Drücken Sie zweimal die Displaytaste links.



Wählen Sie mit den Scrolltasten den Menüpunkt **Einstellungen**.



Bestätigen Sie mit der Displaytaste **OK**.

Wählen Sie mit den Scrolltasten den Menüpunkt **Nachrichtenton**.



Bestätigen Sie mit der Displaytaste **OK**.



Wählen Sie mit den Scrolltasten zwischen AUS/EIN und Warnton einstellen.



Bestätigen Sie mit der Displaytaste **OK**.



Wenn Sie einen Warnton einstellen möchten, haben Sie die Wahl zwischen Morseton, Diskret und Polyphon.



Bestätigen Sie mit der Displaytaste **OK**.

Gewährleistung*

Die ITM Technology AG leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Gewährleistung werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Innerhalb der Gewährleistung wird nach eigener Wahl die Gewährleistung durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Gewährleistung nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Gewährleistungszeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiss, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Gewährleistung erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Gewährleistung weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Gewährleistung bzw. für Schäden, für die wir keine Gewährleistung übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

JKD GmbH
Fürther Str. 212
D-90429 Nürnberg

Kunden-Hotline* Tel.: +49 (0)911-32 481 61
Fax: +49 (0)911-32 481 35
E-Mail : tkb@aeg-itm.de

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

* Die Gewährleistung, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Gewährleistungsbedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

System:	Analogen DECT-Telefon
Stromversorgung:	
Basis	Pri.: 230 V AC / 50 Hz / 50 mA Sec.: 8 V DC / 300 mA 9 V DC / 120 mA
Mobilteil	2 Einzelakkus, Typ AAA NiMH 1,2V / 750 mAh,
Umgebungstemperatur:	5 °C bis +35 °C; 25 % bis 85 % Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemperatur:	-10 °C bis +50 °C
Reichweite:	bis zu 300 m im Freien bis zu 50 m in Gebäuden
Wahlverfahren:	MFV (Tonwahl)
Signaltastenfunktion:	Flash 100 ms und 300 ms
Abmessungen:	
Basis	100 x 140 x 50 mm
Mobilteil	125 x 45 x 25 mm
Verpackung	270 x 145 x 65 mm
Gewicht:	ca. 800 g inkl. Verpackung
Kabellänge:	
Telefonanschlusskabel	ca. 2,5 m
Anschlusskabel Netzadapter	ca. 2,5 m

Technische Änderungen vorbehalten!

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** oder einem Anti-statiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.

Fehlersuche

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen.
Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein
schalten Sie das Mobilteil wieder ein.

Die Akkus sind leer

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation.
Laden sie die Akkus auf.



Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an.

Tauschen Sie die Akkus gegen neue aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basis nicht

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran.
Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation.
Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an.
Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein und schalten Sie das Mobilteil ein.

Kein Freizeichen

Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist.
Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.




Wahl nicht möglich

Die von Ihnen gewählte Nummer ist gesperrt.
Tastatur gesperrt. Sie haben Ihre PIN vergessen.
Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

SMS-Versand / Empfang nicht möglich

Überprüfen Sie, ob Sie den erforderlichen Anschluss besitzen (CLIP muss aktiviert sein). Überprüfen Sie, ob die Providernummer im Servicecenter eingetragen ist und ob Sie sich angemeldet haben.

Kurzanleitung

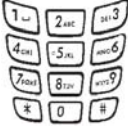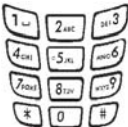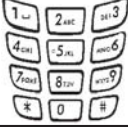Extern anrufen	  oder  
Wahlwiederholung	 obere Scroll-Taste
Wahl aus dem Telefon-Buch	 „Namen“  
Wahl aus der Anruferliste	 „Menü“=>“Anruferlisten“
Intern anrufen	  Mobilteilnummer
Rückfrage/Makeln (extern, intern)	   
Gespräch an ein anderes Mobilteil übergeben	  
Hörerlautstärke während des Gespräches ändern	 während des Gespräches
Tastensperre Ein/Aus	 lang drücken

Index

A

Akkus 8, 9, 10, 12, 13, 69, 70
Anklopfen 19, 20, 40
Anmeldung 3, 45, 46, 47
Anrufbeantworter 65
Anrufen 15, 16, 20, 22, 23, 33, 72
Anruferliste 5, 6, 16, 22, 23, 24, 25, 72
Ausgang 50, 53, 65, 66
Ausgangsliste 7, 50, 53, 58, 65, 66
Automatische Gesprächsannahme 6, 37

B

Basis 3, 9, 10, 12, 16, 20, 25, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 69, 70
Basis aufstellen und anschließen 12

C

CE-Erklärung 4
CLIP 5, 9, 22, 49, 64, 71

D

Datum 42, 68
Display 2, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67
Display-Taste
2, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Dreierkonferenz 19, 21, 40

E

Eingang 50, 57, 58
Eingangsliste 57, 59
Einstellen 17, 35, 36, 40
Einstellungen 14, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 62, 67, 70
Empfangsbestätigung 52, 54, 59, 60, 61
Extern 9, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 39, 72

F

Fehlersuche 70
Flashzeit 19, 32, 40
Freisprechen 2, 9, 14, 17, 18
Funktionstasten 14

G

Gesprächsdaueranzeige 10
Gewährleistung 68

H

Hintergrundbild 9, 36
Hörerlautstärke 9, 17, 32, 70, 72

I

Intern 2, 9, 10, 14, 16, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 35, 49, 51, 53, 72

K

Kabel 9, 12, 69, 70
Komfortfunktionen 19, 21, 40
Kunden-Hotline 4, 68
Kurzanleitung 72
Kurzübersicht 2, 3,
Kurzübersicht Basis 3
Kurzübersicht Mobilteil 2

L

Leistungsmerkmale 9, 49
Lieferumfang 9
Löschen 15, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 50, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66

M

Makeln 14, 19, 20, 21, 40, 72
Menü 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Menüfarbe 32, 37
Menüstruktur 10
Mobilteil
2, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 57, 69, 70, 72
Mobilteil in Betrieb nehmen 12
Mobilteil suchen 25

N

Nachrichtenton 67
Navigation 14
Nebenstelle 64

P

Paging 3, 25, 45
Pflege 69
PIN 32, 41, 46, 47, 70

R

Recycling 69
Reparaturanschrift 68
Rückfrage 14, 19, 20, 21, 40, 72
Rückfragen 20, 21
Rufton 9, 10, 30, 32, 34, 35, 38, 39
Ruftonmelodie 34, 35

S

Scroll-Tasten 2, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 44
selektiv löschen 23, 29
Sicherheitshinweise 8
SIM-Karte 3, 30, 31
SMS 9, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71
Speichern 50, 65, 66
Spiele 9, 48
Steckernetzteil 9, 12

T

Tastensperre 2, 10, 14, 33, 34, 72

Technische Daten 69

Telefon in Betrieb nehmen 12

Telefonbuch 9, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 53, 57, 60, 64

Telefonieren 4, 15, 20, 53

Textmeldungen 49, 53, 57

U

Uhrzeit 42

V

Vorrang 32, 39

W

Wahl 15, 16, 17, 22, 32, 36, 37, 68, 69, 70, 72

Wählen 15, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 40, 46

Wahlverfahren 10

Wahlvorbereitung 15

Wahlwiederholung 9, 16, 72

Wecker 32, 42, 43, 44

Weckton 44

Weiterleiten 59, 60, 64

Weiterleitung 64, 65

Weiterverbinden 14, 21

Werkseinstellungen 32, 70

Z

Zeiteinstellung 42, 44

Lieber Kunde

Bitte beachten Sie, dass die auf der Seite 30 Ihrer Bedienungsanleitung beschriebene Deaktivierung des Sicherheitscodes derzeit nur bei SIM - Karten der T - Mobile (T - D1) möglich ist.

Sollten Sie eine andere SIM - Karte verwenden, erfragen Sie die Möglichkeit einer Deaktivierung des Sicherheitscodes bei Ihrem Netzbetreiber.