

hagenuk

Eurofon C 1805



**Bedienungsanleitung
DECT-Telefon
mit Anrufbeantworter**



1 Inhaltsverzeichnis	3
2 Garantie / Service	7
2.1 Garantie	7
2.2 Service	7
3 Sicherheitshinweise	8
4 Allgemeines/Pflege	9
4.1 Allgemeines	10
4.2 Pflege/Hinweise	10
4.3 Reinigung	11
4.3.1 Mobilteil und Basis	11
4.3.2 Lade- und Akkukontakte	11
4.4 Darstellungen und Schreibweisen	11
5 Menüübersicht	12
6 Vor der Inbetriebnahme	15
6.1 Lieferumfang	15
6.2 Beschreibung des Telefons	15
6.2.1 Elemente des Mobilteils	15
6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole	16
6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste	16
6.2.4 Elemente der Basisstation	17
7 Inbetriebnahme	18
7.1 Basis installieren	18
7.1.1 Basis aufstellen	18
7.1.2 Anschlüsse	18
7.2 Akku einlegen	19
7.3 Akku laden	20
7.4 Umgang mit dem Akku und Ladezustand prüfen	20
7.4.1 Anzeige des Ladezustands	20
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung	20
7.4.3 Warnhinweise für Akku und Ladegerät	21
7.5 Wahlverfahren einstellen	21
7.6 Ruftonlautstärke einstellen	21
7.7 Ruftonmelodie einstellen	21
8 Telefonieren	22
8.1 Standby-Modus	22
8.2 Reichweitenanzeige	22
8.3 Mobilteil ein-/ausschalten	22
8.4 Anrufe tätigen	22
8.4.1 Extern Anrufen	22

8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung	23
8.5 Anruf entgegennehmen	23
8.6 Hörerlautstärke einstellen	24
8.7 Freisprechen	24
8.8 Freisprechlautstärke einstellen	24
8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)	24
8.10 Wahlpause einfügen	25
8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)	25
8.12 Tastensperre ein-/ausschalten	25
8.13 Mobilteil suchen (Paging)	25
8.14 Intern telefonieren	26
9 Komfortfunktionen	27
9.1 Komfortfunktionen extern	27
9.2 Komfortfunktionen intern	27
9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln	27
9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs	27
9.2.3 Rückfragen	28
9.2.4 Dreierkonferenz	28
10 Anruflisten	29
10.1 Wahlwiederholungsliste	29
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung	29
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung	29
10.2 Anruferliste	29
10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen	30
10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern	30
10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)	30
10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)	30
10.3 Telefonbuch	31
10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen	31
10.3.2 Telefonbucheintrag ansehen	32
10.3.3 Telefonbucheintrag suchen und anrufen	32
10.3.4 Telefonbucheintrag ändern	32
10.3.5 Telefonbucheintrag löschen	32
10.3.6 Alle Telefonbucheinträge löschen	33
10.3.7 Telefonbuchstatus anzeigen	33
10.3.8 Telefonbuch kopieren	33
11 Uhrzeit/Wecker	34
11.1 Datum/Uhrzeit einstellen	34
11.1.1 Datumsformat einstellen	34
11.1.2 Zeitformat einstellen	34
11.1.3 Datum einstellen	34

11.1.4 Uhrzeit einstellen.....	34
11.2 Wecker einstellen.....	35
11.2.1 Wecker aktivieren.....	35
11.2.2 Wecker deaktivieren.....	35
11.2.3 Wecksignal ausschalten.....	35
11.2.4 Weckmelodie einstellen	35
12 Mobilteil.....	36
12.1 Audioeinstellungen	36
12.2 Ruftöne einstellen.....	36
12.2.1 Rufton Intern einstellen.....	36
12.2.2 Rufton Extern einstellen.....	36
12.2.3 Ruftonlautstärke einstellen.....	36
12.3 Toneinstellungen.....	37
12.4 Displaysprache einstellen.....	37
12.5 Mobilteilname ändern	37
12.6 Displaykontrast einstellen.....	37
12.7 Automatische Rufannahme einstellen	38
12.8 Rufnummernsperre.....	38
12.8.1 Rufnummernsperre ein- oder ausschalten.....	38
12.8.2 Sperrnummer eingeben	38
12.9 SOS-Nummer eingeben	39
12.10 Basisstation auswählen	39
12.11 Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen	39
13 Basis.....	40
13.1 Mobilteil abmelden.....	40
13.2 Ruftoneinstellungen.....	40
13.2.1 Ruftonmelodie einstellen.....	40
13.2.2 Ruftonlautstärke einstellen.....	40
13.3 Wahlverfahren einstellen	41
13.4 Flashzeit einstellen/R-Taste.....	41
13.5 PIN-Code ändern.....	41
13.6 Basis auf Werkseinstellungen zurücksetzen	42
13.7 Sendeleistung einstellen.....	42
13.8 SMART ECO-Modus ein-/ausschalten	42
14 Anmeldung.....	43
14.1 Mobilteil anmelden.....	43

15 Anrufbeantworter	44
15.1 Anrufbeantworter ein-/ausschalten	44
15.2 Gespeicherte Standardansagen	44
15.2.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)	45
15.2.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)	45
15.3 Speicher voll	46
15.4 Wiedergabe/Überprüfung der Ansage	46
15.5 Antwortmodus (Ansagetext) auswählen	46
15.6 Wiederherstellen der Standardansagen	46
15.7 Antwortverzögerung einstellen	47
15.8 AB-Sprache einstellen	47
15.9 Aufnahmezeit einstellen	47
15.10 Mithörfunktion	48
15.11 Lautstärke einstellen	48
15.12 Memo aufnehmen	48
15.13 Aufnahme eingehender Nachrichten	49
15.14 Abhören eingegangener Nachrichten	49
15.15 Löschen aller Nachrichten	50
15.16 Fernbedienung	51
15.16.1 Fernbedienfunktionen aktivieren/deaktivieren	51
15.16.2 Sicherheitscode einstellen	51
15.16.3 AB fernbedienen	52
16 Anhang	53
16.1 Fehlersuche	53
16.2 Technische Daten	54
16.3 Auslieferungszustand	55
16.4 CE-Erklärung	56
16.5 Entsorgung/Recycling	56
16.6 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	57
16.7 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter	57

2.1 Garantie¹

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kauf. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

2.2 Service¹

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der **Hotline**:

für Deutschland :	01805 763 444	(0,14 €/Min. ²)
für Österreich :	0820 901 310	(0,20 €/Min. ²)

Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender **Helpline** kompetente Hilfe an:

für Deutschland :	09001 763 444	(0,89 €/Min. ³)
--------------------------	---------------	-----------------------------

¹ Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

² Mobilfunkpreise abweichend, max. 0,42 €/Min.

³ Mobilfunkpreise abweichend, max. 2,99 €/Min.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs.



Polarität der Akkus

Schließen Sie den Akkustecker richtig gepolt an. Beachten Sie die Farbcodierung neben der Buchse.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.). Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Eurofon C 1805, Ihrem neuen schnurlosen DECT-Telefon.



WICHTIG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen bestens geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Darüber hinaus ist Ihr Eurofon C 1805 ein SMART ECO Modell und damit:

- **Strahlungsfrei im Standby-Betrieb:** 100% Abschaltung der Sendeleistung, auch wenn Mobilteil nicht in der Basis und auch wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind.*
- **Strahlungsarm beim Telefonieren:** Permanente Reduzierung der Sendeleistung um bis zu 65%. Automatische Anpassung der Mobilteil-Sendeleistung, abhängig von der Entfernung zur Basis.
- **Energiesparend:** Dank moderner Schaltnetzteile wird der Stromverbrauch um mehr als 50% reduziert.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

* Alle angemeldeten Mobilteile müssen SMART ECO fähig sein

4.1 Allgemeines



Warnung

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern



Achtung

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern



Hinweis

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise



Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistattuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Alle Rechte vorbehalten.

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil und Basis

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

4.4 Darstellungen und Schreibweisen

Schreibweise/Darstellung	Funktion
z.B. Anrufliste	Anzeige im Mobilteildisplay
z.B. Menü, Wählen, OK, Lösch., Zurück, etc.	Entspricht der jeweils darunterliegenden linken oder rechten Displaytaste ④/⑮

HAUPTMENÜ

Anrufliste	Liste leer ¹			
	In Telb. speich.	Name:	Nummer:	Rufton
	Löschen	Löschen?		
	Alle löschen	Löschen?		

Telefonbuch	Ansehen ²			
	Hinzufügen	Name:	Nummer:	Rufton
	Bearbeiten ²	Name:	Nummer:	Rufton
	Löschen ²			
	Alle löschen ²	Löschen?		
	Telbuch-Status	0 / 100 Bel.		
	Telb. kopieren ³	Mobilteil n		

Uhrzeit/ Wecker	Datum & Zeit	Datumsformat	TT-MM-JJJJ	
			MM-TT-JJJJ	
		Zeitformat	12 Stunden	
			24 Stunden	
		Datum einstellen	01-01-2011	
		Zeit einstellen	00:00	
	Wecker	Wecker Ein	Zeit: 00:00	Snooze Ein
				Snooze Aus
		Wecker Aus		
		Weck-Melodie	Rufton 1-3	

¹ Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

² Dieser Menüpunkt erscheint nicht, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

³ Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn mindestens 2 Mobilteile an der Basis angemeldet sind.

⁴ Es werden nur die Basisstationen angezeigt, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist.

⁵ Die jeweils ausgewählte Basis ist mit einem * versehen.

⁶ Es werden nur die bereits an der Basis angemeldeten Mobilteile angezeigt.

MT-Einstellungen	Audioeinstell.	Freispr.-Lautst.	1-5
		Hörerlautstärke	1-5
	Rufton-Einstell.	Intern-Rufton	Rufton 1-15
		Extern-Rufton	Rufton 1-15
		Ruftonlautstärke	1-5
			Rufton Aus
	Ton-Einstell.	Tastenton	Ein
			Aus
		Akku leer	Ein
			Aus
		Reichweite	Ein
			Aus
	Sprache	Deutsch / English / Francais / Italiano / Espanol	
	MT Namen ändern	C1805	
	Kontrast	Stufe 1-5	
	Auto Rufannahme	Ein	
		Aus	
Basis-Einstell.	Rufnummernsperre	PIN eingeben	Sperr-Modus
			Sperrnummer
	SOS-Nummer	PIN eingeben	Nummer 1-3
	Basis wählen	Basis 1-4 ^{4, 5}	
	MT rücksetzen	PIN eingeben	Sicher?
	MT löschen	PIN eingeben	Mobilteil n ⁶
	Rufton-Einstell.	Rufton-Melodie	Rufton 1-5
		Ruftonlautstärke	1-5
			Rufton Aus
Flash-Zeit	Wahlverfahren	Tonwahl	
		Impulswahl	
	Flash-Zeit	Kurz	
		Mittel	
		Lang	

PIN ändern	PIN alt:	
	PIN neu:	
	Best.	
Basis rücksetzen	PIN eingeben	Sicher?
Sendeleistung	Reduziert	
	Maximal	
SMART ECO	Ein	
	Aus	

Anmeldung	Basis 1-4 ⁵	PIN:
------------------	------------------------	------


Anrufbeantworter	Nachricht hören		
	Alle löschen	Löschen?	
	Memo	Aufnahme	
	AB Ein/Aus	Ein	
		Aus	
	AB Einstell.	Antwortmodus	Mit Aufzeichnung
			Ohne Aufzeichn.
		AB-Sprache	English
			Deutsch
		Ansage-Einstell.	Mit Aufzeichnung
			Nachricht hören
			Aufnehmen
			Rücksetzen
			Ohne Aufzeichn.
			Nachricht hören
			Aufnehmen
			Rücksetzen
	Antwort-Verzög	2-9 Rufe Gebühren spar.	
	Aufnahmezeit	60/120/180 Sek Unbegrenzt	
	Mithören Basis	Ein	
		Aus	
	Fernabfrage	Ein	
		Aus	
	Fernabfr.-Code	PIN alt:	
		PIN neu:	
		Best.:	

6.1 Lieferumfang

- 1 Basisstation mit digitalem Anrufbeantworter
- 1 Mobilteil
- 1 Akku NiMH, 2,4V, 500 mAh
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel TAE
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Mobilteils

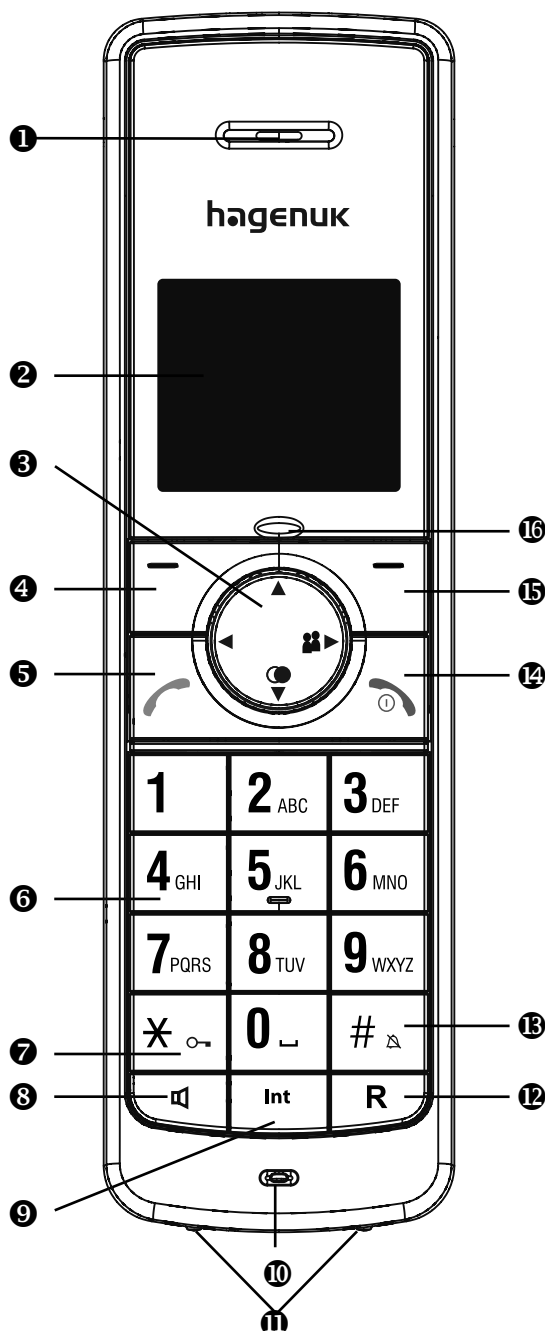

- ① Hörkapsel
- ② Display
- ③ Navigationstasten
(siehe Kapitel 6.2.3)
- ④ Displaytaste links
- ⑤ Abhebentaste
- ⑥ Alphanumerische Tastatur
- ⑦ Sterntaste / Tastensperre ein-/aus-
schalten
- ⑧ Freisprechtaste
- ⑨ Internverbindung aufbauen
- ⑩ Mikrofon
- ⑪ Ladekontakte Mobilteil
- ⑫ R-Taste
- ⑬ Rautetaste / Rufton ein-/aus-
schalten / Groß-/Kleinschreibung
umschalten
- ⑭ Auflegentaste / Mobilteil ein-/aus-
schalten
- ⑮ Displaytaste rechts
- ⑯ Ladekontollleuchte

6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole



Empfangsanzeige (blinkend= Außer Reichweite oder Mobilteil nicht angemeldet)



Leitungsbelegungsanzeige, blinkt bei eingehendem Anruf



Internverbindung, erscheint bei eingehendem/ausgehendem Internruf



Freisprechmodus aktiviert



Anzeige des aktuellen Akkuladezustands



Nicht aktiv



Anrufbeantworter eingeschaltet (erlischt, wenn AB ausgeschaltet)



Anzeige bei aktiviertem Wecker (blinkt bei Erreichen der eingestellten Weckzeit, verschwindet bei abgeschaltetem Wecker)




Rufton ausgeschaltet



Tastatur gesperrt


6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste

Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstasten werden die untenstehenden Symbole verwendet.

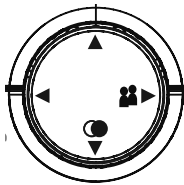


- ▲ Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen
- ▼ Hörer-/Freisprechlautstärke verringern; nach unten scrollen in Menüs und Listen; Wahlwiederholungsliste öffnen
- ◀ Nach links scrollen
- ▶ Nach rechts scrollen; Anrufliste öffnen

6.2.4 Elemente der Basisstation

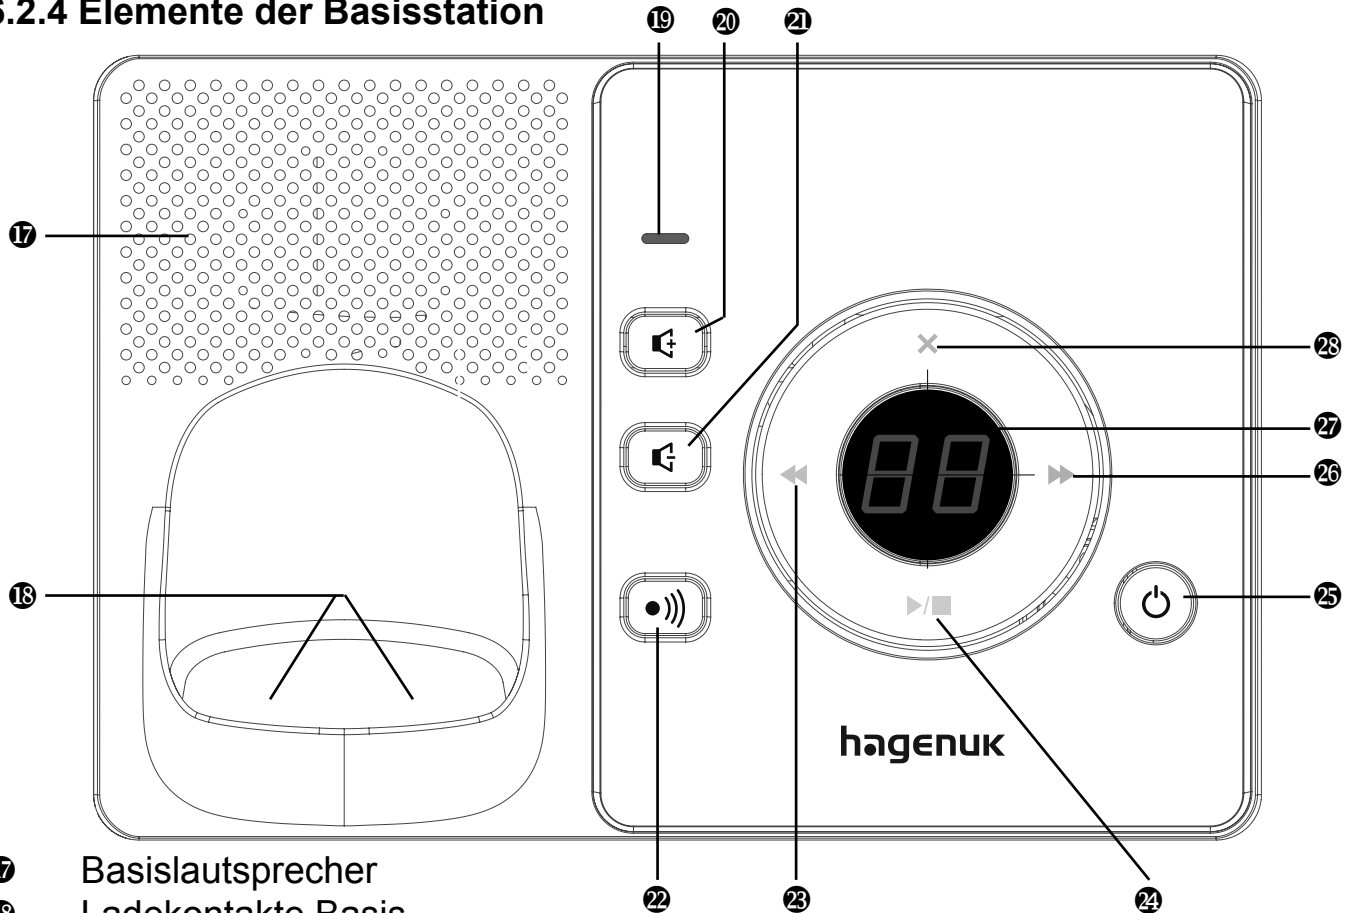

- 17 Basislautsprecher
- 18 Ladekontakte Basis
- 19 Leitungsbelegungsanzeige (leuchtet wenn Leitung belegt, blinkt bei eingehendem Anruf und Anmeldung)
- 20 Lautstärke erhöhen
- 21 Lautstärke verringern
- 22 Paging-/Anmeldetaste
- 23 Rücksprungtaste, um zur vorherigen Nachricht zu gelangen
- 24 Wiedergabetaste / Stopptaste
- 25 Anrufbeantworter ein-/ausschalten
- 26 Vorsprungtaste, um die nächste Nachricht abzuhören
- 27 7-Segment-Anzeige (zweistellig)
- 28 Löschtaste

Basisunterseite

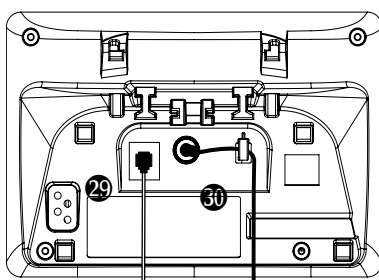

- 29 TAE-Buchse
- 30 Netzanschlussbuchse

7.1 Basis installieren

7.1.1 Basis aufstellen

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 16.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten; usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.

7.1.2 Anschlüsse

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetztes mit der Anschlussbuchse ⑩ auf der Unterseite der Basis. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse ⑨ auf der Unterseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.



Anschluss der Basis

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

7.2 Akku einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie den mitgelieferten NiMH-Akku einlegen.

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab (Abb.1).
- Nehmen Sie ggf. den vorhandenen Akku heraus (wenn Sie diesen tauschen möchten), indem Sie vorsichtig den kleinen Stecker abziehen.
- Stecken Sie den kleinen Stecker ein (beachten Sie die Farben der Kabel (Abb.2) und legen Sie den Akku in das Akkufach.
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet (Abb.3).

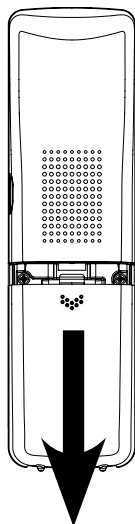


Abb. 1

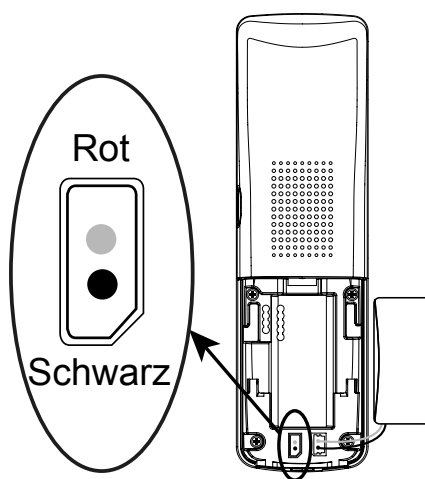


Abb. 2

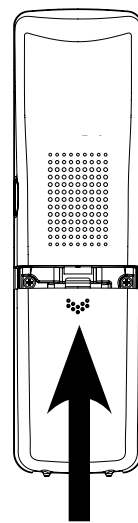


Abb. 3



Umgang mit dem Akku

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku oder einen Akku gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität des Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.

7.3 Akku laden



Erste Ladung des Akkus

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um den Akku zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Während des Ladevorgangs wandern im Display des Mobilteils die Statusbalken des Batteriesymbols von leer nach voll.
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit des Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreicht der Akku nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie den Akku nach Möglichkeit erst dann, wenn er fast vollständig entladen ist (leeres Batteriesymbol). Dies verhilft dem Akku zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand des Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

7.4 Umgang mit dem Akku und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands



Akku leer, aufladen



Akku zu 1/3 geladen



Akku zu 2/3 geladen



Akku voll geladen

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie den Akku wenn möglich immer nur, wenn er komplett entladen ist und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.

Verliert der Akku mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie den Akku aus.

7.4.3 Warnhinweise für Akku und Ladegerät



Verletzung

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie den Akku ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und laden Sie ihn nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.

7.5 Wahlverfahren einstellen

siehe Kapitel 13.3; Seite 41

7.6 Ruftonlautstärke einstellen

siehe Kapitel 12.2.3; Seite 36 (Mobilteil)

siehe Kapitel 13.2.2; Seite 40 (Basis)

7.7 Rufton einstellen

siehe Kapitel 12.2.1; Seite 36 (Mobilteil Intern)

siehe Kapitel 12.2.2; Seite 36 (Mobilteil Extern)

siehe Kapitel 13.2.1; Seite 40 (Basis)

8.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display den Mobilteilnamen und die Mobilteilnummer sowie die aktuelle Uhrzeit und das Datum an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste (Displaytaste links) gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 12 ff.

8.2 Reichweitenanzeige

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen. Das Signalstärkesymbol blinkt und **Reichweite** erscheint im Display. Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Signalstärkesymbol blinkt. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

8.3 Mobilteil ein-/ausschalten

- Mobilteil einschalten: Auflegentaste  gedrückt halten, bis sich das Mobilteildisplay einschaltet.
- Mobilteil ausschalten: Auflegentaste  gedrückt halten, bis das Mobilteildisplay erlischt.

8.4 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 24 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 10 Ziffern, erfolgt die Anzeige zweizeilig. Ist die Nummer länger als 20 Ziffern, wird die Anzeige verkleinert. Anrufe können Sie wie nachfolgend beschrieben einleiten.

8.4.1 Extern Anrufen

- Drücken Sie die Abhebentaste . Sie hören das Freizeichen. Im Display erscheint  und die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen sie die Taste **Lösch.**, um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Zum Löschen aller Ziffern halten Sie die Taste **Lösch.** für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Um eine Wahlpause einzufügen, halten Sie die Taste **0** gedrückt, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Abhebentaste .

8.5 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Mobilteil und die Basis. Das Symbol  blinkt und im Display erscheint **Anruf**. Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie zusätzlich den Namen des Anrufers. Wenn das Telefon klingelt, können Sie

- den Ruf durch Drücken der Abhebentaste  oder der Freisprechtaste  entgegennehmen. Im Display erscheint die Gesprächsdaueranzeige.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Hinweis

- Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display **n Neue Anrufe** (n steht für die Anzahl).

8.6 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke in 5 Stufen (Stufe 1 = leise bis Stufe 5 = laut) einstellen. Um die Hörerlautstärke einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor.

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten ▲ ▼, um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.7 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau, zur Gesprächsannahme oder während eines Gespräches aktivieren.

- Drücken Sie die Taste , im Display erscheint das Symbol .
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die Taste  erneut, das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der Auflegentaste  beenden.

8.8 Freisprechlautstärke einstellen

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise bis Stufe 5 = laut).

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Tasten ▲ ▼, um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonats können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

Mikrofon stumm schalten:

- Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **Stumm**, im Display erscheint **Stumm**.

Mikrofon wieder einschalten:

- Drücken Sie die Taste **Mik. an**, **Stumm** erlischt. Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

8.10 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von ca. 3 Sekunden.

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste **0** so lange, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.

8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Markeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon als Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste **R** zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste **R**, während die Leitung belegt ist, im Display erscheint ein **R**.
- Funktioniert die Taste **R** nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

8.12 Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Auslösen von Tastenfunktionen während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Sterntaste *** 0** gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: halten Sie die Sterntaste *** 0** gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint.
- Tasten entsperren: halten Sie die Sterntaste *** 0** gedrückt, bis im Display das Symbol  erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

8.13 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

- Pagingsignal senden: Pagingtaste **•••** an der Basis kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display blinkt **Paging**.
- Pagingsignal beenden: erneut die Pagingtaste oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken.

8.14 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (max. 5 Mobilteile möglich), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

Bei 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen:

- Drücken Sie die Taste **Int**, im Display erscheint **Anruf zu Mobilteil 2**.
- Im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **Mobilteil 1 Anruf** und das gerufene Mobilteil klingelt (in beiden Displays erscheint das Symbol .
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste  oder **Annehm** entgegennehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste .

Bei mehr als 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen:

- Drücken Sie die Taste **Int**, im Display erscheint **Rufe MT: 12345 9**.
- Die Nummern 1-5 erscheinen, wenn das Mobilteil mit der jeweiligen Nummer an der Basis angemeldet ist. Die 9 geben Sie ein, wenn Sie alle angemeldeten Mobilteile gleichzeitig rufen möchten.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein, mit dem Sie sprechen möchten (oder die 9, um alle zu rufen, im Display erscheint **Rufe alle MT**).
- Drücken Sie **Wählen**.
- Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- Im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **Mobilteil n Anruf** und das gerufene Mobilteil klingelt (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer, in beiden Displays erscheint das Symbol .
- Haben Sie die 9 eingegeben, klingeln alle Mobilteile.
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **Rufe alle MT**, im Display der gerufenen Mobilteile erscheint **Mobilteil n Anruf** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer, in allen Displays erscheint das Symbol .
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste  oder **Annehm** entgegennehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste .

9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern

9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Taste **Int**.
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5 oder 9) ein. Bei nur 2 angemeldeten Mobilteilen wird automatisch das 2. Mobilteil gewählt.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der Taste **Int** zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird an beiden Mobilteilen mit dem Anklopftton signalisiert. Außerdem wird die Rufnummer und der Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) im Display angezeigt. Die Basisstation klingelt (wenn Rufton nicht ausgeschaltet).

- Beenden Sie das interne Gespräch durch Drücken der Auflegentaste .
- Die Mobilteile klingeln.
- Nehmen Sie das externe Gespräch durch Drücken der Abhebentaste  an.

9.2.3 Rückfragen

Sie können während eines externen Gesprächs eine interne Nummer anrufen, um Rücksprache zu halten.

- Während eines externen Gesprächs drücken Sie die Taste **Int**.
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5 oder 9) ein. Bei nur 2 angemeldeten Mobilteilen wird automatisch das 2. Mobilteil gewählt.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie Rücksprache halten.
- Nachdem der intern gerufene Gesprächspartner die Verbindung unterbrochen hat, sind Sie wieder mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

9.2.4 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Stellen Sie während eines externen Gesprächs eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.1 beschrieben).
- Halten Sie die Taste **Int** gedrückt, bis im Display **Konferenz** erscheint. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste .
- Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird aufrecht erhalten.
- Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.

10.1 Wahlwiederholungsliste

10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie die Taste   , im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste .

10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 5 zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie die Taste   , im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste .

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus und drücken Sie die Taste **Wählen** und dann **Menü**. Wählen Sie mit den Tasten   **In Telb. speichern**, **Löschen** oder **Alle löschen**. Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen wie nachstehend beschrieben.

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 10 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Haben Sie einen Anruf verpasst, erscheint im Display des Mobilteils **n Neue Anrufe** (n= Anzahl der neuen Anrufe). Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den neuesten ersetzt und somit automatisch gelöscht. Die Anruferliste kann über das Menü oder die Taste   geöffnet werden.



Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) und die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste  .
- Im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf (Name oder Nummer).
- Wählen Sie mit den Tasten   den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Um das Datum und die Uhrzeit des Eingangs anzuzeigen, drücken Sie die Taste **Wählen**. Im Display erscheint das Datum und die Uhrzeit des Anrufs.
- Durch Drücken der Abhebentaste  wird der Anrufer zurückgerufen.

10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie  . Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten   den zu speichernden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen** und dann **Menü**.
- Im Display erscheint **In Telb. speich..**
- Drücken Sie die Taste **Wählen**. Im Display erscheint **Name:**.
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie **OK**. Im Display blinkt der Cursor hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie **OK**.
- Um die Rufnummer zu korrigieren gehen Sie mit den Tasten     an die gewünschte Stelle der Nummer, löschen die entsprechende Ziffer mit der Taste **Lösch**. und geben diese neu ein.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **Rufton 1**. Wählen Sie mit den Tasten   den gewünschten Rufton (1-15) aus und drücken Sie **Wählen**.

10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)

- Drücken Sie  . Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten   den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen** und dann **Menü**.
- Drücken Sie 1x  und dann **Wählen**. Im Display erscheint **Löschen?**.
- Zum Löschen drücken Sie **OK**. Um das Menü zu verlassen ohne zu löschen drücken Sie **Zurück**.

10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)

- Drücken Sie  . Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Drücken Sie **Wählen** und dann **Menü**.
- Drücken Sie 2x  und **Wählen**.
- Im Display erscheint **Löschen?**.
- Zum Löschen drücken Sie **OK**. Um das Menü zu verlassen ohne zu löschen drücken Sie **Zurück**.

10.3 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können bis zu 100 Einträge speichern. Jedem Eintrag können Sie eine von 15 Melodien zuordnen, die bei erneutem Anruf dieser Nummer ertönt. Sie können das Telefonbuch auch während eines Gespräches nutzen, um z.B. eine Rufnummer zu suchen. Das Telefonbuch wird über das Menü oder die Taste **Telb.** geöffnet. Zum Umschalten von Groß- auf Kleinschreibung und umgekehrt halten Sie die Rauteaste # solange gedrückt, bis Sie den Tastenton hören.

10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch bis zu 100 Einträge mit je 24 Ziffern und 12 Buchstaben speichern. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie **Menü** und ▼. Im Display erscheint **Telefonbuch**.
- Drücken Sie **Wählen**, ▼ und erneut **Wählen**.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches Drücken aktiviert werden (siehe folgende Zeichentabelle).

Taste \ Tastendruck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1x	Leer	1	Aa	Dd	Gg	Jj	Mm	Pp	Tt	Ww
2x	0	.	Bb	Ee	Hh	Kk	Nn	Qq	Uu	Xx
3x	-	,	Cc	Ff	Ii	Ll	Oo	Rr	Vv	Yy
4x	+	:	2	3	4	5	6	Ss	8	Zz
5x	=	;	Áá	Ďď	Ğğ	Łł	Ňň	7	Ťť	9
6x	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.	usw.

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der Taste **Lösch** das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Nach der vollständigen Eingabe des Namens drücken Sie **OK**, im Display erscheint **Nummer:**.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie **OK**.
- Im Display erscheint **Rufton 1**. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Rufton (1-15) aus und drücken Sie **Wählen**.

10.3.2 Telefonbucheintrag ansehen

- Drücken Sie **Menü** und ▼. Im Display erscheint **Telefonbuch**.
- Drücken Sie 2x **Wählen** und wählen Sie mit ▲ ▼ den Eintrag aus, den Sie sich ansehen möchten.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display wird der Name, die Rufnummer und der Rufton des Eintrags angezeigt.
- Zum Verlassen drücken Sie **Zurück**.

10.3.3 Telefonbucheintrag suchen und anrufen

- Drücken Sie **Menü** und ▼. Im Display erscheint **Telefonbuch**.
- Drücken Sie 2x **Wählen**. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Suchen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma, drücken Sie 2x die Taste ③ (E).
- Blättern Sie dann mit den Tasten ▲ ▼ in der Liste.
- Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Abhebentaste . Die Nummer wird automatisch gewählt.

10.3.4 Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie **Menü** und ▼. Im Display erscheint **Telefonbuch**.
- Drücken Sie **Wählen** und 2x ▼.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den zu ändernden Eintrag aus.
- Drücken Sie die Taste **Wählen**.
- Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie **OK**. Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie **OK**. Ändern Sie den angezeigten Rufton, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie **OK**, um die Änderung zu speichern.

10.3.5 Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **Menü** und ▼. Im Display erscheint **Telefonbuch**.
- Drücken Sie **Wählen** und 3x ▼.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen**. Sie hören den Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen drücken Sie **Zurück**.

10.3.6 Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie **Menü** und ▼. Im Display erscheint **Telefonbuch**.
- Drücken Sie **Wählen** und 4x ▼.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **Löschen?**.
- Drücken Sie **OK**. Sie hören den Quittungston, alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne die Telefonbucheinträge zu löschen, drücken Sie **Zurück**.

10.3.7 Telefonbuchstatus anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie sich ansehen, wie viele Speicherplätze Ihres Telefonbuchs bereits belegt sind.

- Drücken Sie **Menü** und ▼. Im Display erscheint **Telefonbuch**.
- Drücken Sie **Wählen** und 2x ▲.
- Im Display erscheint **Telbuch-Status**.
- Drücken Sie **Wählen**.

Im Display erscheint z.B. **08 / 100 Bel.**, das bedeutet, dass 8 von 100 Speicherplätzen belegt sind.

10.3.8 Telefonbuch kopieren

Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn Sie mindestens ein weiteres Mobilteil Eurofon C 1800 oder C 1805 an der Basis angemeldet haben. In diesem Fall können Sie die Telefonbucheinträge des 1. Mobilteils in die anderen Mobilteile kopieren.

- Drücken Sie **Menü** und ▼. Im Display erscheint **Telefonbuch**.
- Drücken Sie **Wählen** und ▲.
- Im Display erscheint **Telb.kopieren**.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **Mobilteil 2-5**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **Warten**.
- Im Display des anderen Mobilteils erscheint **Mobilteil 1**.
- Zum Starten des Kopiervorgangs drücken Sie **OK**.
- Im Display aller Mobilteile erscheint **Übertragen** und nach Beendigung des Vorgangs **Erledigt**. Ist der Kopiervorgang nicht erfolgreich, erscheint **Abgebrochen**.

Um in das Untermenü **Uhrzeit/Wecker** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie **Menü** und 2x ▼.
- Im Display erscheint **Uhrzeit/Wecker**. Drücken Sie **Wählen**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

11.1 Datum/Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

11.1.1 Datumsformat einstellen

- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **Datumsformat**.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **TT-MM-JJJJ**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Einstellung **TT-MM-JJJJ** oder **MM-TT-JJJJ** (M=Monat, T=Tag, J=Jahr) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

11.1.2 Zeitformat einstellen

- Drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie ▼, im Display erscheint **Zeitformat**.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Einstellung aus (**24** oder **12 Stunden**).
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

11.1.3 Datum einstellen

- Drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie 2x ▼, im Display erscheint **Datum einstellen**.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **01-01-2011**. Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format TT-MM-JJ), z.B. für den 12. April 2011 ①②-④-①①.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

11.1.4 Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie ▲, im Display erscheint **Zeit einstellen**.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **00:00**.
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format 24 Stunden), z.B. für 15 Uhr 25 ①⑤:②⑤.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

11.2 Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Wecker klingelt zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Diese Aktivierung erkennen Sie am Symbol  im Display.

Außerdem können Sie die Snoozefunktion ein- oder ausschalten. **Snooze Ein** bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Zeit weckt, Sie den Alarmton abschalten und das Gerät nach jeweils ca. 5 Minuten erneut weckt, bis Sie diese Funktion komplett abschalten (durch Drücken der Taste **Aus**).

Bei Einstellung **Snooze Aus** ist die Weckfunktion nur einmalig aktiviert und danach ausgeschaltet. Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit klingelt das Mobilteil für max. 45 Sekunden (im Display blinkt **Wecker Ein** und das Weckersymbol im Wechsel). Der Weckton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet. Das Weckersymbol im Display verschwindet.

11.2.1 Wecker aktivieren

- Drücken Sie ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit ▲ ▼ **Wecker Ein** und drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **Zeit: 00:00**.
- Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein, z.B. für 6 Uhr 25 (0)(6):(2)(5)
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **Snooze**.
- Wählen Sie mit ▲ ▼ **Snooze Ein** oder **Snooze Aus**.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Der Wecker ist aktiviert, im Display erscheint das Symbol .

11.2.2 Wecker deaktivieren

- Wählen Sie mit ▲ ▼ **Wecker Aus** und drücken Sie **Wählen**.
- Der Wecker ist deaktiviert und das Weckersymbol im Display verschwindet.

11.2.3 Wecksignal ausschalten

Bei Erreichen der Weckzeit klingelt das Mobilteil für max. 45 Sekunden (im Display blinkt **Wecker Ein** und das Weckersymbol im Wechsel). Der Weckton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet. Bei Einstellung **Snooze Ein** bleibt das Weckersymbol sichtbar und das Wecksignal ertönt nach jeweils ca. 5 Minuten erneut, bis Sie die Taste **Aus** drücken oder den Wecker deaktivieren (siehe Kapitel 11.2.2). Das Weckersymbol verschwindet und die Weckfunktion ist ausgeschaltet.

11.2.4 Weckmelodie einstellen

Hier können Sie die Weckmelodie aus 3 Ruftönen auswählen.

- Drücken Sie ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit ▲ ▼ **Weck-Melodie** und drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit ▲ ▼ den gewünschten Rufton (1-3) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

Um in das Untermenü **MT-Einstellungen** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie **Menü** und 3x ▼.
- Im Display erscheint **MT-Einstellungen**. Drücken Sie **Wählen**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

12.1 Audioeinstellungen

Hier können Sie die Hörer-/ und Freisprechlautstärke in 5 Stufen (1-5) einstellen. Diese Einstellungen sind auch während eines Gesprächs mit den Tasten ▲ ▼ möglich (siehe Kapitel 8.6 und 8.8).

- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit ▲ ▼ **Freispr.-Lautst.** oder **Hörerlautstärke**.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (1-5) aus.
- Zum Speichern der Einstellung drücken Sie **OK**.
- Das Vorgehen ist für beide Einstellungen identisch.

12.2 Ruftöne einstellen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Ruftöne, getrennt für Extern und Intern sowie die Ruftonlautstärke einstellen.

12.2.1 Rufton Intern einstellen

Sie können einen von 15 Ruftönen auswählen.

- Drücken Sie ▼ und 2x **Wählen**.
- Im Display erscheint **Rufton n***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Rufton (1-15) aus. Der jeweils eingestellte Rufton wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

12.2.2 Rufton Extern einstellen

Sie können einen von 15 Ruftönen auswählen.

- Drücken Sie ▼ und **Wählen**.
- Drücken Sie erneut ▼ und **Wählen**.
- Im Display erscheint **Rufton n***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Rufton (1-15) aus. Der jeweils eingestellte Rufton wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

12.2.3 Ruftonlautstärke einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen oder ausschalten.

- Drücken Sie ▼ und **Wählen**.
- Drücken Sie ▲ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (**Rufton Aus**, 1-5) aus.

* n entspricht der Nummer des aktuell eingestellten Ruftons

- Der aktuell eingestellte Ruftton wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.3 Toneinstellungen

Sie haben die Möglichkeit, 3 verschiedene Hinweistöne ein- oder auszuschalten. Diese Töne sind **Tastenton**, **Akku leer** und **Reichweite**.

Tastenton: ist bei jedem Tastendruck zu hören.

Akku leer: Warnton ist zu hören, wenn der Akku fast leer ist.

Reichweite: Warnton ist zu hören, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis befindet.

- Drücken Sie 2x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **Tastenton**, **Akku leer** oder **Reichweite** aus.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **Ein** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

12.4 Displaysprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 5 Sprachen auszuwählen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch).

- Drücken Sie 3x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

12.5 Mobilteilname ändern

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist **C1805** eingestellt.

- Drücken Sie 4x ▼ und **Wählen**.
- Im Display erscheint der eingestellte Name. Mit der Taste **Lösch** können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen. Mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ können Sie einzelne Zeichen direkt auswählen und dann löschen (Taste **Lösch**).
- Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 12 Zeichen).
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

12.6 Displaykontrast einstellen

Um die optimale Ablesbarkeit des Displays zu erreichen, kann der Displaykontrast nach Ihren Bedürfnissen in 5 Stufen eingestellt werden.

- Drücken Sie 5x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Kontrast (Stufe 1-5) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

12.7 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird.

Sie müssen dann nicht mehr die Abhebentaste  drücken.

- Drücken Sie 5x **▲** und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** **Ein** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

12.8 Rufnummernsperre

Sie können für jedes angemeldete Mobilteil (1-5) jeweils 4 Rufnummern oder Rufnummernkreise mit jeweils max. 4 Ziffern sperren.



Notrufnummern dürfen nicht gesperrt werden!

Betreiben Sie das Telefon an einer Anlage ohne automatische Amtsholung, dann müssen Sie die Amtskennziffer im Sperrkreis mit hinterlegen: z.B. Sie wollen 0190 sperren, Die AKZ* ist die „0“, dann müssen Sie 0019 eintragen.

Einige Beispiele:

- 0: Alle Ferngespräche sind gesperrt
- 00: Auslandsgespräche sind gesperrt
- 017: Alle Mobiltelefonnummern, die mit 017 beginnen, sind gesperrt
- 019: Alle Rufnummern, die mit 019 beginnen, sind gesperrt

12.8.1 Rufnummernsperre ein- oder ausschalten

- Drücken Sie 4x **▲** und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN**:
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **OK** und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** **Ein** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Wählen**.

12.8.2 Sperrnummer eingeben

- Drücken Sie 4x **▲** und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN**:
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **OK**, **▼** und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** die gewünschte Sperrnummer (1-4) aus und drücken Sie **Wählen**.
- Geben Sie die zu sperrende Nummer oder den Nummernkreis ein (max. 4 Ziffern).

* AKZ = Amtskennziffer, sie ist u.U. erforderlich, wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben und nach außen (extern) telefonieren wollen

- Ist bereits eine Nummer eingegeben, können Sie diese durch mehrfaches Drücken der Taste **Lösch**. entfernen und neu eingeben. Durch Gedrückt-halten der Taste **Lösch**. wird die Nummer komplett gelöscht.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**.

12.9 SOS-Nummer eingeben

Hier können Sie 3 verschiedene Notrufnummern (mit max. 4 Ziffern) speichern, die trotz Rufnummernsperre immer wählbar sind.

- Drücken Sie 3x **▲** und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN:**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** die gewünschte SOS-Nummer (1-3) aus und drücken Sie **Wählen**.
- Geben Sie die zu speichernde SOS-Nummer ein (max. 4 Ziffern).
- Ist bereits eine Nummer eingegeben, können Sie diese durch mehrfaches Drücken der Taste **Lösch**. entfernen und neu eingeben. Durch Gedrückt-halten der Taste **Lösch**. wird die Nummer komplett gelöscht.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**.

12.10 Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein.

- Drücken Sie 2x **▲** und dann **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** die gewünschte Basis (1-4)* aus.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

12.11 Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Mobilteileinstellungen gelöscht.

- Drücken Sie **▲** und dann **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN:**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie die Taste **OK**. Im Display erscheint **Sicher?**.
- Drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen oder **Zurück** zum Verlassen des Menüs ohne Zurücksetzen.
- Sie hören den Bestätigungston und das Mobilteil ist zurückgesetzt.

* Die aktuell verwendete Basisstation ist mit einem ***** markiert.

Um in das Untermenü **Basis-Einstell.** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie **Menü** und 4x ▼.
- Im Display erscheint **Basis-Einstell.** Drücken Sie **Wählen**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

13.1 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN:**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000).
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **Mobilteil 2-5** (wenn angemeldet)
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ das abzumeldende Mobilteil (2-5) aus.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display des betreffenden Mobilteiles erscheint **Nicht angem.**.

13.2 Ruftoneinstellungen

Unter diesem Menüpunkt können Sie den Rufton sowie die Ruftonlautstärke einstellen.

13.2.1 Ruftonmelodie einstellen

Sie können einen von 5 Ruftönen auswählen:

- Drücken Sie ▼ und 2x **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den gewünschten Rufton (1-5) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

13.2.2 Ruftonlautstärke einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke der Basis in 5 Stufen einstellen oder ausschalten.

- Drücken Sie ▼ und **Wählen**.
- Drücken Sie erneut ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (**Rufton Aus**, Stufe 1-5) aus.
- Der aktuell eingestellte Rufton wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- Zum Speichern drücken Sie **OK**.

13.3 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (I WV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Drücken Sie 2x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das gewünschte Wahlverfahren (**Tonwahl** oder **Impulswahl**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

13.4 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist **Mittel** (300 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

- Drücken Sie 3x ▼ und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Flashzeit (**Kurz**, **Mittel** oder **Lang**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

13.5 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie 4x ▼ und **Wählen**.
- Das Eingabezeichen blinkt hinter **PIN alt:**.
- Geben Sie die bisherige PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **OK**. Das Eingabezeichen blinkt hinter **PIN neu:**.
- Geben Sie Ihre neue PIN ein.
- Drücken Sie **OK**. Das Eingabezeichen blinkt hinter **Best.:**. Geben Sie die neue PIN erneut ein.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**.



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

13.6 Basis auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie die Basis auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Basiseinstellungen gelöscht.

- Drücken Sie 3x **▲** und **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN:**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **Sicher?**.
- Drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen oder **Zurück** zum Verlassen des Menüs ohne Zurücksetzen.
- Sie hören den Bestätigungston und die Basisstation ist zurückgesetzt.

13.7 Sendeleistung einstellen

Das Gerät verfügt über eine einstellbare Sendeleistung (maximal und reduziert). In der Einstellung **Reduziert** wird die Sendeleistung der Basisstation um ca. 65% reduziert. Dabei wird die maximale Reichweite geringfügig verringert. Werkseitig ist die Sendeleistung auf **Reduziert** eingestellt.

Sie haben die Möglichkeit, die Sendeleistung der Basisstation zu ändern.

- Drücken Sie 2x **▲** und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** **Reduziert** oder **Maximal**.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

13.8 SMART ECO-Modus ein-/ausschalten

Das Gerät verfügt über einen ein- und ausschaltbaren SMART ECO-Modus. Im eingeschalteten Zustand wird im Standby-Betrieb die Sendeleistung zu 100% abgeschaltet, auch wenn das Mobilteil sich nicht in der Basis befindet und selbst wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind.*

Werkseitig ist der ECO-Modus eingeschaltet.

- Drücken Sie **▲** und **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** **Ein** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

* Alle angemeldeten Mobilteile müssen SMART ECO fähig sein

14.1 Mobilteil anmelden*

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Das Mobilteil kann man auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der anderen Basis.

Versetzen Sie zuerst die Basis in den Anmeldemodus.

- Halten Sie dazu die Pagingtaste **•••** an der Basis so lange gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Die Basisstation befindet sich jetzt für ca. 60 Sekunden im Anmeldemodus.
- Drücken Sie die Taste **Menü** und dann 2x **▲**.
- Im Display erscheint **Anmeldung**. Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** **Basis 1-4** aus.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **PIN:**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **Warten**.
- Sie hören ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname.

* Beim Anmelden von Mobilteilen ohne SMART ECO entfällt die Abschaltung der Sendeleistung.

Das DECT-Telefon verfügt in der Basisstation über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (AB) mit bis zu 15 Minuten Aufnahmezeit. Einige Bedienvorgänge können ausschließlich am Mobilteil durchgeführt werden.

Um im Mobilteil in das Untermenü **Anrufbeantworter** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie **Menü** und **▲**.
- Im Display erscheint **Anrufbeantworter**. Drücken Sie **Wählen**.
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

15.1 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Diese Funktionalität ist sowohl an der Basis als auch am Mobilteil verfügbar.

Basis

- Drücken Sie die Taste **⓪**.
- Ist der AB eingeschaltet, erscheint im Display der Basis die Anzahl der gespeicherten Nachrichten. Im Display des Mobilteiles erscheint das AB-Symbol .
- Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste **⓪**.
- Im Display der Basis erscheinen 2 Striche  und das AB-Symbol  im Display des Mobilteiles verschwindet.

Mobilteil:

Sobald Sie das AB-Menü am Mobilteil öffnen, blinkt im Display der Basis .

- Drücken Sie 3x **▼**. Im Display erscheint **AB Ein/Aus**, drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** **Ein** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

15.2 Gespeicherte Standardansagen

Ihr Anrufbeantworter verfügt über 2 ab Werk aufgenommene Ansagetexte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Ansagetexte aufzunehmen.

Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung)

Bei dieser Ansage wird der Anrufer aufgefordert, eine Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 1 abgespielt:

„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton“.

Ist die Aufnahmekapazität erschöpft, schaltet der AB automatisch auf Ansage 2 (Nur Ansage) um.

Ansage 2 (Nur Ansage)

Bei dieser Ansage wird dem Anrufer lediglich eine Mitteilung angesagt. Das Aufsprechen einer Nachricht ist nicht möglich. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 2 abgespielt:

„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden, bitte rufen Sie später an.“

15.2.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden. Die Aufzeichnung eines neuen Ansagetextes ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie **▲** im Display des Mobilteils erscheint **AB-Einstell.**, drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie **2x ▼**, im Display des Mobilteils erscheint **Ansage-Einstell.**, drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ Mit Aufzeichnung** aus und drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ Aufnehmen** aus und drücken Sie **Wählen**.
- Sie hören einen Piepton und im Display erscheint **Ansage aufnehmen**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **OK**.
- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **Anhören**.

15.2.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch Löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden. Die Aufzeichnung eines neuen Ansagetextes ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie **▲** im Display des Mobilteils erscheint **AB-Einstell.**, drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie **2x ▼**, im Display des Mobilteils erscheint **Ansage-Einstell.**, drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ Ohne Aufzeichn.** aus und drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ Aufnehmen** aus und drücken Sie **Wählen**.
- Sie hören einen Piepton und im Display erscheint **Ansage aufnehmen**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **OK**.
- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **Anhören**.

15.3 Speicher voll

Sobald die Aufnahmekapazität erschöpft ist, erscheint im Display des Mobilteiles **AB voll** und der Anruf wird beendet. Im Display blinkt abwechselnd die Nachrichtenanzahl (nur wenn neue vorhanden) und  . Der Anrufbeantworter schaltet automatisch auf den Nur Ansage-Modus um. Um wieder in den Normalmodus mit Aufzeichnung zurückkehren zu können, müssen Sie durch Löschen von Nachrichten Speicherplatz freimachen.

15.4 Wiedergabe/Überprüfung der Ansage

Die Überprüfung bzw. Wiedergabe der Ansage ist nur über das Mobilteil möglich.

- Drücken Sie  im Display des Mobilteils erscheint **AB-Einstell.**, drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie 2x , im Display des Mobilteils erscheint **Ansage-Einstell.**
- Drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten   **Mit Aufzeichnung** oder **Ohne Aufzeichn.** aus und drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten   **Nachricht hören** aus und drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **Anhören** und die entsprechende Nachricht wird abgespielt.

15.5 Antwortmodus (Ansagetext) auswählen

Hier können Sie den gewünschten Antwortmodus einstellen. Entweder Ansage mit Aufzeichnung (Ansage 1) oder Nur Ansage (Ansage 2)

- Drücken Sie  im Display des Mobilteils erscheint **AB-Einstell.**, drücken Sie 2x **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten   **Mit Aufzeichnung** (Ansage 1) oder **Ohne Aufzeichn.** (Ansage 2) aus und drücken Sie **Wählen**, um die Auswahl zu bestätigen.

15.6 Wiederherstellen der Standardansagen

Um die Standardansagen wieder herzustellen, müssen Sie Ihre eigenen Ansagetexte löschen. Diese Funktion ist nur am Mobilteil verfügbar.

- Drücken Sie , im Display des Mobilteils erscheint **AB-Einstell.**, drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie 2x , im Display des Mobilteils erscheint **Ansage-Einstell.**, drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten   **Mit Aufzeichnung** (Ansage 1) oder **Ohne Aufzeichn.** (Ansage 2) aus und drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie **Rücksetzen**. Drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **Rücksetzen?**. Drücken Sie **OK**. Im Display erscheint **Warten**. Sie hören den Quittungston und es erscheint **Gespeichert**.

15.7 Antwortverzögerung einstellen

Hier können Sie einstellen, nach wieviel Ruftönen der AB das Gespräch entgegennimmt. Sie können 2 bis 9 Ruftöne oder Gebührensparfunktion einstellen. Standardeinstellung ist 8 Ruftöne. In der Einstellung **Gebühren sparen** nimmt der AB nach 2 Ruftönen das Gespräch entgegen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der AB das Gespräch erst nach 4 Ruftönen entgegen. Diese Funktion nennt man Gebührensparfunktion, da Sie bei einem Anruf zur Fernabfrage nach dem 2. Ruftön, ohne dass der AB sich einschaltet, auflegen können. Dadurch entstehen Ihnen keine Gebühren. Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 12 Ruftönen das Gespräch entgegen (im Modus Ohne Aufz.). Sie haben so die Möglichkeit, den AB über die Fernabfragefunktion einzuschalten, falls Sie einmal das Einschalten des AB's vergessen haben.

Diese Funktion ist nur am Mobilteil verfügbar.

- Drücken Sie **▲** im Display des Mobilteils erscheint **AB-Einstell.**, drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie 3x **▼**, im Display steht **Antwort-Verzög.**, drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ 2-9 Rufe** oder **Gebühren sparen** aus und drücken Sie **Wählen**.

15.8 AB-Sprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Sprache der Standardansagen Ihres AB's auszuwählen. Sie können zwischen Deutsch und Englisch wählen. Diese Funktionalität steht Ihnen nur am Mobilteil zur Verfügung.

- Drücken Sie **▲**, im Display des Mobilteils erscheint **AB-Einstell.**, drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie **▼**, im Display des Mobilteils steht **AB Sprache**, drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ English** oder **Deutsch** und drücken Sie **Wählen**. Sie hören den Quittungston und es erscheint **Gespeichert**.

15.9 Aufnahmezeit einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Dauer einer aufzunehmenden Nachricht zeitlich zu begrenzen. Sie können die max. Nachrichtenlänge auf 60, 120 oder 180 Sekunden begrenzen. Haben Sie „Unbegrenzt“ eingestellt, kann die Nachricht beliebig lang sein (max. Aufnahmezeit des Anrufbeantworters). Diese Funktionalität steht Ihnen nur am Mobilteil zur Verfügung.

- Drücken Sie **▲**, im Display des Mobilteils erscheint **AB-Einstell.**, drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie 4x **▼**, im Display des Mobilteils erscheint **Aufnahmezeit**, drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ 60, 120, 180 Sek.** oder **Unbegrenzt** und drücken Sie **Wählen**.

15.10 Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf Ihrem AB hinterlässt, über den Basislautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen. Zum Übernehmen des Gesprächs drücken Sie die Abhebentaste  oder **OK** an Ihrem Mobilteil. Die Mithörfunktion wird über das Menü aktiviert bzw. deaktiviert.

- Drücken Sie **▲**, im Display des Mobilteils erscheint **AB-Einstell.**, drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie 3x **▲**, im Display des Mobilteils erscheint **Mithören Basis**, drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ Ein** oder **Aus** und drücken Sie **Wählen**.

15.11 Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Basislautsprechers in 8 Stufen einstellen und ausschalten ( ). Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Signalton. Diese Funktion ist nur an der Basis verfügbar.

- Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten  und .
- Im Display erscheint   bis  . Sie hören bei jeder Tastenbetätigung einen Signalton. Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Doppelton.
- Die zuletzt eingestellte Stufe bleibt gespeichert.

15.12 Memo aufnehmen

Eine Notiz (Memo) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt. Diese Funktionalität ist nur am Mobilteil verfügbar. Wollen Sie eine Notiz für einen Mitbenutzer hinterlassen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie 2x **▼**, im Display des Mobilteils erscheint **Memo**.
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Aufnahme** und die Aufnahme startet sofort. Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon des Mobilteiles.
- Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie **OK**.
- Die aufgezeichnete Nachricht wird zur Kontrolle nochmals abgespielt. Währenddessen erscheint im Display des Mobilteils **Anhören**.
- Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder zum Löschen **Abbr.** (während der Wiedergabe).

15.13 Aufnahme eingehender Nachrichten

Ist der AB eingeschaltet und der Antwortmodus **Mit Aufzeichnung** (Ansage 1) gewählt, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Ruftönen an.

Die Nachricht wird aufgenommen bis

- der Anrufer auflegt.
- die eingestellte Nachrichtenlänge erreicht ist.
- der AB ca. 3 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet.
- der Speicher voll ist (AB schaltet automatisch auf Ansage 2 um).

Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

15.14 Abhören eingegangener Nachrichten

Neu eingegangene Nachrichten werden an der Basis durch die blinkende Anzahl signalisiert. Im Display des Mobilteil sehen Sie **Nachr..** Sie können Ihre eingegangenen Nachrichten sowohl am Mobilteil als auch an der Basis abhören.

Basis:

- Drücken Sie die Taste ►/■ um die Wiedergabe zu starten. Sind alle neuen Nachrichten abgespielt, werden die alten Nachrichten abgespielt. Nach Beendigung der Wiedergabe zeigt der Nachrichtenzähler die Gesamtzahl aller Nachrichten. Sind keine Nachrichten gespeichert, steht 00 im Nachrichtenzähler. Wenn Sie die Wiedergabetaste drücken hat dies keinen Effekt.

Während der Wiedergabe können Sie

- Durch Drücken der Lösch Taste X die aktuelle Nachricht löschen.
- Durch Drücken der Taste ►| zur nächsten Nachricht springen.
- Durch einmaliges Drücken der Taste |◀ die aktuelle Nachricht erneut wiedergeben.
- Durch zweimaliges Drücken der Taste |◀ die vorherige Nachricht wiedergeben.
- Durch Drücken der Taste ►/■ die Wiedergabe beenden.

Mobilteil:

- Drücken Sie **Wählen**.
- Die Wiedergabe startet im Freisprechmodus und im Display erscheint die Nachrichtennummer, Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs.

Während der Wiedergabe können Sie

- Die Wiedergabe mit **Stopp** anhalten.
- Durch Drücken der Tasten ▼ ▲ die Wiedergabelautstärke (Stufe 1-5) einstellen. Diese Lautstärkeeinstellung ist unabhängig von der Lautstärkeeinstellung des Basislautsprechers.
- Durch Drücken der Taste **Menü** ein Untermenü öffnen (**Stopp**, **Nächste Nachr.**, **Vorherige Nachr.**, **Löschen**).
- In diesem Untermenü mit den Tasten ▼ ▲ navigieren und die gewünschte Funktion mit **Wählen** ausführen.

- Die Funktionen des Untermenüs können auch mit den Tasten 2, 4, 5 und 6 gesteuert werden. Genaueres entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

Taste	Menü	Funktion
2	Löschen	Löscht die aktuell wiedergegebene Nachricht
4	Vorherige Nachr.	Nachricht wiederholen
5	Stopp	Wiedergabe beenden
6	Nächste Nachr.	Nächste Nachricht wiedergeben

15.15 Löschen aller Nachrichten

Sie können alle Nachrichten komplett löschen, wenn Sie bereits abgehört und somit als alte Nachrichten markiert wurden. Diese Funktion ist sowohl an der Basis als auch am Mobilteil verfügbar.

Basis:

- Um alle eingegangenen Nachrichten zu löschen, halten Sie die Löschtaste **X** in Bereitschaft gedrückt, bis Sie ein Tonsignal hören und im Basisdisplay   erscheint.

Mobilteil:

- Drücken Sie **▼**, im Display erscheint **Alle löschen**, drücken Sie **Wählen**.
- Im Display erscheint **Löschen?**
- Zum Löschen drücken Sie **OK**.
- Zum Verlassen des Menüs ohne zu löschen drücken Sie **Zurück**.

15.16 Fernbedienung

Sie können Ihren AB auch über ein Telefon mit Tonwahl fernbedienen. Um den unerlaubten Zugriff auf Ihren AB durch Dritte zu verhindern, ist die Eingabe eines 4-stelligen Sicherheitscodes erforderlich (Werkeinstellung 0000).

15.16.1 Fernbedienfunktionen aktivieren/deaktivieren

Um die Fernbedienung durchführen zu können, muss diese Funktion aktiviert sein. Diese Funktionalität ist nur im Mobilteil verfügbar. Um die Fernbedienfunktion zu aktivieren gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie **▲**, im Display des Mobilteils erscheint **AB-Einstell.**, drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie 2x **▲**, im Display des Mobilteils erscheint **Fernabfrage**, drücken Sie **Wählen**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲ Ein** oder **Aus** und drücken Sie **Wählen**.

15.16.2 Sicherheitscode einstellen

Der Sicherheitscode für die Fernbedienung ist werkseitig auf 0 0 0 0 eingestellt. Diesen Code können Sie durch einen beliebigen 4-stelligen Code ersetzen. Diese Funktionalität ist nur am Mobilteil verfügbar. Um den Sicherheitscode zu ändern gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie **▲**, im Display des Mobilteils erscheint **AB-Einstell.**, drücken Sie **Wählen**.
- Drücken Sie erneut **▲** und **Wählen**. Im Display erscheint **Fernabfr.-Code**. Drücken Sie **Wählen**.
- Das Eingabezeichen blinkt hinter **PIN alt:**.
- Geben Sie die aktuelle PIN ein (0000 oder geänderte PIN) und drücken Sie **OK**.
- Das Eingabezeichen blinkt hinter **PIN neu:**. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN ein und drücken Sie **OK**.
- Das Eingabezeichen blinkt hinter **Best.:**. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN erneut ein und drücken Sie **OK**.
- Sie hören einen Quittungston und im Display erscheint **Gespeichert**.

15.16.3 AB fernbedienen

Um den AB fernzubedienen gehen Sie folgendermaßen vor :

AB ist ausgeschaltet:

- Sie können Ihren Anrufbeantworter ferneinschalten, falls Sie vergessen haben, ihn einzuschalten. Dafür muss die Funktion Fernbedienung (siehe Kapitel 15.16.1) aktiviert sein. Wählen Sie mit einem tonwahlfähigen Telefon Ihre Rufnummer. Nach 12 Ruftönen nimmt Ihr Anrufbeantworter das Gespräch entgegen und Sie hören die Ansage 2. Das weitere Vorgehen wird nachfolgend beschrieben.

AB ist eingeschaltet:

- Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- Drücken Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes die Sterntaste *.
- Geben Sie den Sicherheitscode innerhalb von 8 Sekunden ein (0000 oder die geänderte PIN).



Hinweis

Bei dreimaliger Falscheingabe des Sicherheitscodes beendet der AB die Verbindung.

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die Tastenfunktionen während der Fernbedienung:

Übersicht Fernbedienungsfunktionen

<u>Taste</u>	<u>Funktion</u>
2	aktuelle Nachricht löschen
4	aktuelle Nachricht wiederholen
4 (2x)	Rücksprung zur vorherigen Nachricht
5	Wiedergabe starten
6	Sprung zur nächsten Nachricht
7	AB einschalten
8	Wiedergabe stoppen
9	AB ausschalten
*	Sicherheitscode eingeben

16.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil schaltet sich nicht ein	Akku ist entladen oder falsch eingesetzt	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten auf. Wenn es sich immer noch nicht einschaltet, überprüfen Sie den Sitz des Akkusteckers.
	Akku ist beschädigt oder nicht geeignet	Falls die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat, ersetzen Sie den Akku durch einen neuen.
	Mobilteil ist defekt	Kontaktieren Sie die Service-Hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	Der Basis fehlt die Stromversorgung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE)
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden den Akku regelmäßig zu früh auf.	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen
Keine Nachrichtenaufzeichnung möglich	AB ist ausgeschaltet	Schalten Sie den AB ein
	Antwortmodus „Nur Ansage“ ist eingestellt	Stellen Sie den Antwortmodus auf „Ansage mit Aufzeichnung“ um
	Speicher ist voll	Löschen Sie alte Nachrichten, um die Speicherkapazität zu erhalten

16.2 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon
Frequenz	DECT 1880-1900 MHz
Stromversorgung Basis	In: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 150 mA Out: 6 V DC / 450 mA / 2,7 VA
Stromversorgung Mobilteil	Akku NiMH 2,4 V / 500 mAh
Standby-Betriebszeit	bis zu 100 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 10 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Reichweite	Im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl einstellbar
Signaltastenfunktion	Flash: Kurz (100 ms)/Mittel (300 ms)/Lang (600 ms)
Abmessungen Basis	ca. 155 x 90 x 70 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 160 x 45 x 25 mm
Gewicht Basis	ca. 220 g
Gewicht Mobilteil	ca. 130 g

16.3 Auslieferungszustand

1 Mobilteil	<u>An der Basis angemeldet</u>
PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl (DTMF)
Ruftonlautstärke (Mobilteil)	Stufe 3
Ruftonlautstärke (Basis)	Stufe 3
Rufton Extern (Mobilteil)	Rufton 5
Rufton Intern (Mobilteil)	Rufton 2
Rufton (Basis)	Rufton 1
Weck-Melodie	Rufton 2
Hörerlautstärke	Stufe 3
Freisprechlautstärke	Stufe 3
Flashzeit	Mittel (300 ms)
Akku	Beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	C1805
Tastenton	Ein
Akku leer-Ton	Ein
Reichweiten-Ton	Ein
Kontrast	Stufe 3
Automatische Rufannahme	Ein
Datumsformat	TT-MM-JJJJ
Zeitformat	24 Stunden
Sendeleistung	Reduziert
SMART ECO	Ein
Anrufbeantworter	Ein
Antwortmodus	Mit Aufzeichnung (Ansage 1)
AB-Sprache	Deutsch
Antwortverzögerung	8 Rufe
Aufnahmezeit	120 Sek.
Fernabfrage	Ein
Mithören	Ein
AB Sicherheitscode	0000

16.4 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet eingesehen werden unter:

www.hagenuk.de



16.5 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr Eurofon C 1805 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Den **Akku** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

16.6 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	 
Wahlwiederholung (aus Liste)	   
Extern anrufen	  oder  
Intern anrufen (bei 2 oder mehr angemeldeten Mobilteilen)	Int  (Mobilteilnummer eingeben)
Rufnummer im Telefonbuch speichern	Menü ;  ; Wählen ;  ; Wählen ; Name eingeben; OK ; Nummer eingeben; OK ;   Rufton auswählen; Wählen
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	   ; Wählen ; Menü ; Wählen ; Name eingeben; 2x OK ;   Rufton auswählen; Wählen
Wahl aus dem Telefonbuch	Telb.   
Wahl aus der Anruferliste	   
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	  
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	  
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	Taste   gedrückt halten, bis  im Display erscheint bzw. verschwindet

16.7 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Basis	Mobilteil
Nachrichtenwiedergabe	 	Menü  2x Wählen
Stopp	 	(während der Wiedergabe) Stopp
Zur nächsten Nachricht springen	 	(während der Wiedergabe) Menü  Wählen
Zur vorherigen Nachricht springen	2x  	
Nachricht löschen	X	(während der Wiedergabe) Menü  Wählen
Anrufbeantworter ein/aus		Menü  Wählen 3x  Wählen  Wählen

Notizen

Notizen

Eurofon C 1805

**DECT-Telefon
mit Anrufbeantworter**