



GT 100



Bedienungsanleitung

und
Sicherheitshinweise

Schnurloses DECT - Grosstasten - Telefon

AN V3

Kurzbedienungsanleitung Mobilteil


Mobilteil ausschalten	R-Taste lang drücken
Mobilteil einschalten	R-Taste kurz drücken
Warn- und Signaltöne Ein-/ausschalten	MENU-MOBILTEIL-TOENE  Eintrag wählen
Extern anrufen	  oder  
Intern anrufen	 
Wahlwiederholung	  Eintrag wählen 
Rufnummer im Telefonbuch speichern	3 mal MENU  MENU  MENU Melodie auswählen ▼ ▲ MENU
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	 2 mal MENU  2 mal MENU Melodie auswählen ▼ ▲ MENU
Wahl aus dem Telefonbuch	  Eintrag wählen 
Wahl aus der Anruferliste	  Eintrag wählen 
Freisprechen ein-/ausschalten	 / 
Lautstärke Freisprechen	   Lautstärke einstellen 
Lautstärke Freisprechen Einstellen während des Gesprächs	  Einstellung wählen
Gespräch an anderes Mobilteil übergeben	  
Rückfrage intern	  

Inhaltsverzeichnis


Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	2
Kurzübersicht Mobilteil	5
LC-Display	6
Kurzübersicht Basis	7
Kunden- Hotline	8
Lieferumfang	9
Leistungsmerkmale	9
Sicherheitshinweise	10
Menüstruktur	11
Telefon in Betrieb nehmen	12
Basis aufstellen und anschließen	12
Mobilteil in Betrieb nehmen/Akkus einlegen.....	13
Einstellungen	14
Einstellungen der Basis „SET UP“	15
Ruftonlautstärke der Basis „Basis Laut“	15
Ruftonmelodie der Basis „Basis Melody“	15
Basiswahl	15
PIN CODE ändern „PIN CODE“	16
Mobilteil abmelden „MT-ABMELDEN“	16
Wahlverfahren einstellen „MFV - IWV“	17
Flashzeit einstellen „Flashzeit“	17
Zurückstellen auf Werkseinstellungen „ZURUECKST“	18
Mobilteil einstellen.....	18
Ein- und Ausschalten des Mobilteils	18
Akkuwarnton „AKKU LEER“	19
Reichweitenwarnton „REICHWEITE“	19
Ruftonlautstärke Intern „INT RUF LAUT“	19
Ruftonlautstärke Extern „EXT RUF LAUT“	20
Ruftonmelodie Intern „INT MELODIE“	20
Ruftonmelodie Extern „EXT MELODIE“	20
Automatische Rufannahme „AUTO ANNAHME“	21
Mobilteilname „NAME“	21
Displaysprache des Mobilteils ändern „SPRACHE“	22
Tastensperre „Tastensperre“	22
Wahlpause einfügen	23
Einstellen der Hörerlautstärke	23

Mobilteil anmelden	24
Telefonieren	25
Freisprechen	25
Gespräch annehmen	25
Extern Anrufen.....	25
Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung	25
Intern Anrufen	25
Wahlwiederholung	26
Wahl aus der Anruferliste	26
Wahl aus dem Telefonbuch	26
Mikrofon stumm schalten (MUTE)	27
Paging/Mobilteil suchen.....	27
Komfortfunktionen Extern	28
Anklopfen und Makeln.....	28
Rückfrage und Makeln	28
Dreierkonferenz	29
Komfortfunktionen Extern - Intern	29
Gespräch weitervermitteln	29
Rückfragen und Makeln	29
Telefonbuch	30
Allgemein.....	30
Eintrag speichern.....	31
Telefonbucheintrag löschen	31
Telefonbucheintrag ändern.....	32
Anruferliste - CLIP - Funktion	32
Anruferliste einsehen - Einträge löschen	33
Rufnummer aus Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen	33
Garantie	34
Reparaturanschrift.....	34
Technische Daten	35
Fehlersuche	36
Pflege	37
Rücknahme von alten Geräten.....	37
Index	38
CE-Erklärung	40

Kurzübersicht Mobilteil

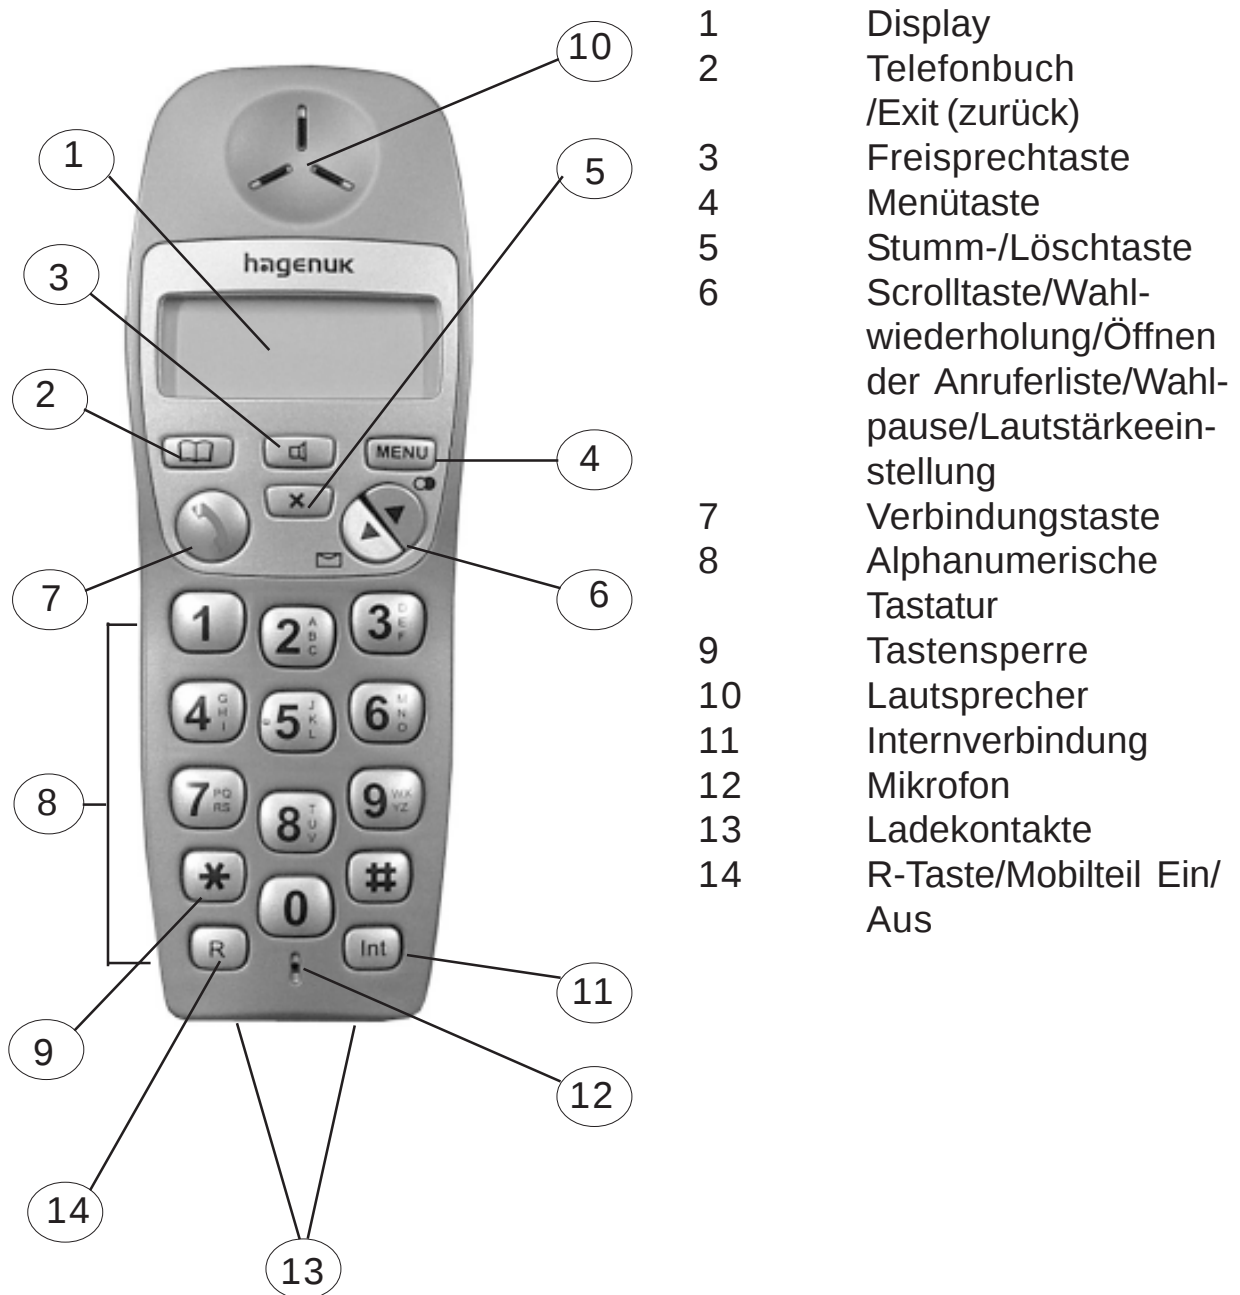


LC-Display

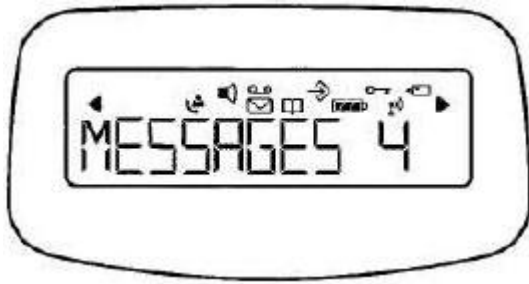


Anzeige	Name	Definition
	Gesprächstaste	Anzeige wenn Gespräch aktiv
	Lautsprecher	Anzeige für Freisprechen/Lauthören
EXT INT	Extern Intern	Anzeige für externes Gespräch Anzeige für internes Gespräch
	CLIP-Anzeige	Anzeige blinkt: Neue Anrufe in der Anruferliste
	Telefonbuch	Anzeige für Telefonbuch
	Menü	Anzeige für Menü
	Batterie	Dreistufige Ladeanzeige 1 Segment: Akku leer 2 Segmente: Akku halb voll 3 Segmente: Akku voll
	Tastensperre	Tastatur gesperrt
	Antenne	Signalstärkeanzeige: Ständige Anzeige: Mobilteil an der Basis angemeldet Blinkend: Kontakt zur Basis verloren oder nicht angemeldet
◀ ▶	Pfeiltasten	Richtungstasten zum Scrollen des Displays oder zum Blättern im Menü

Kurzübersicht Basis

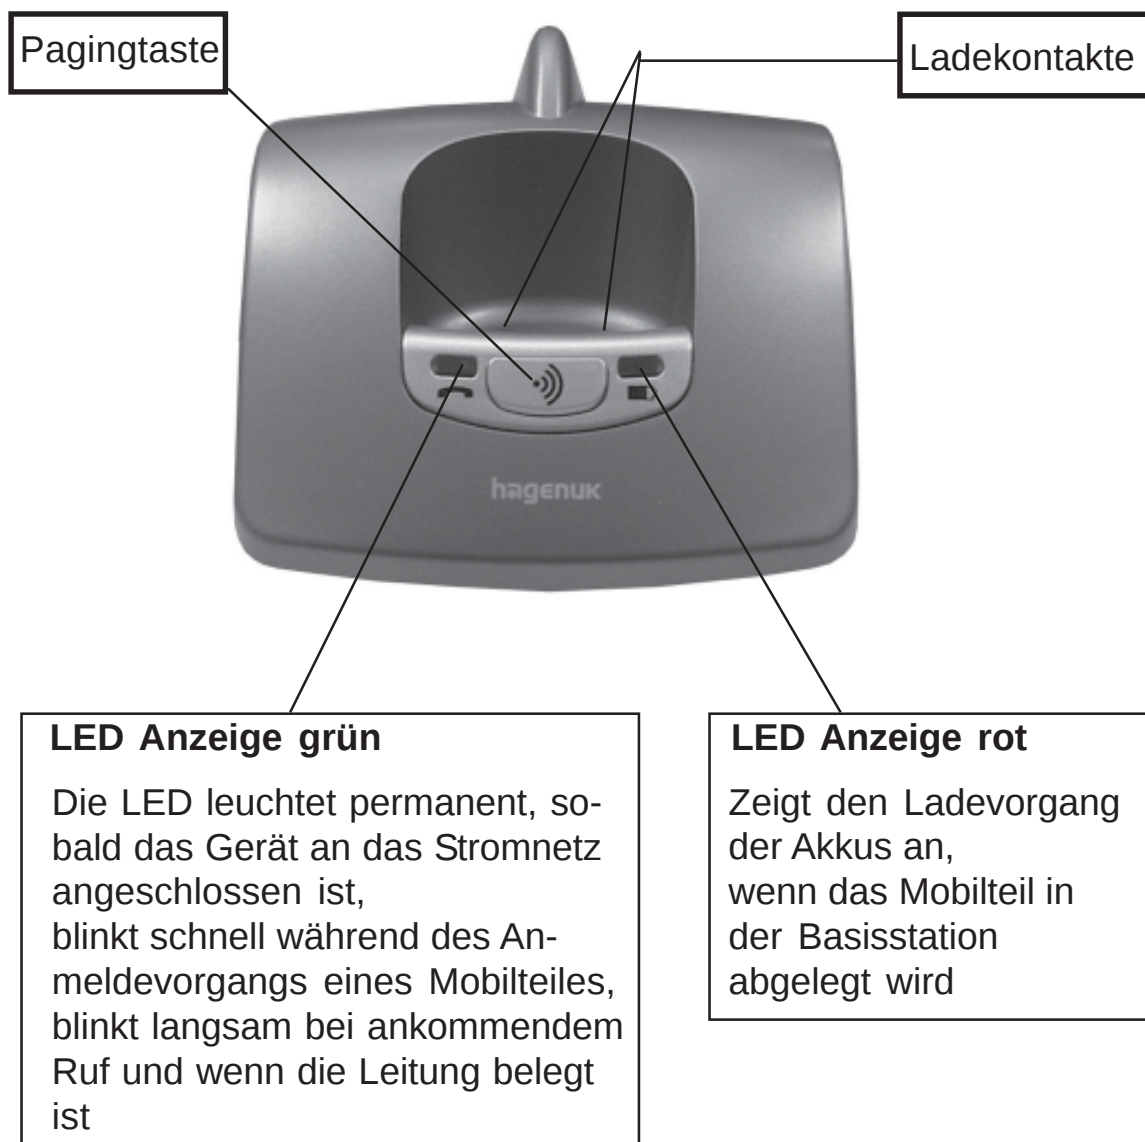

Unterseite der Basis

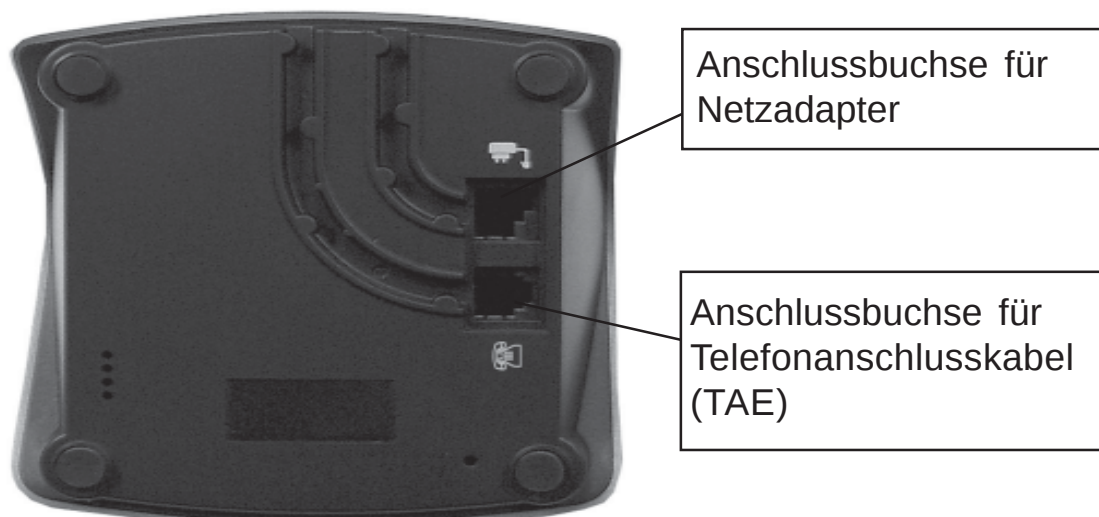

Kunden- Hotline

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten, bieten wir Ihnen unter folgenden Hotlines kompetente Hilfe an:

Rufen Sie bitte unsere **Hotline** an:

In Deutschland	01805 88 05 05	(12 Cent/Minute aus dem Festnetz)
In Österreich	08209 19 93 0	(16 Cent/Minute aus dem Festnetz)

Häufig kann Ihnen unser Fachpersonal bei kleineren Problemen telefonisch weiterhelfen.

Hotline-Zeiten:

Montag bis Donnerstag:	08:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag:	08:00 Uhr - 16:00 Uhr



Hinweis:

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten!

Lieferumfang

- 1 Basis
- 1 Mobilteil
- 2 Akkus, Typ AAA NiMH 1,2V/ 550 mAh
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

Leistungsmerkmale

- DECT-Telefon nach GAP-Standard (max. 2 Mobilteile an der Basis anzumelden)
- Ein Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden
- Hörgerätekompatibel
- Freisprechen, Mute, Pause, Intercom
- CLIP-Funktion mit bis zu 30 Rufnummerneinträgen in der Anruferliste
- Blau beleuchtetes, alphanumerisches LC-Display
- Wahlvorbereitung/Blockwahl
- Wahlverfahren einstellbar (Tonwahl/Impulswahl) fest/temporär
- Nebenstellentauglich, Flash 100ms oder 300ms einstellbar
- Wahlwiederholung der 5 zuletzt gewählten Rufnummern
- Gesprächsdaueranzeige
- Telefonbuch mit bis zu 50 Einträgen für Namen und Nummern
- Signalwarntöne für Reichweitenüberschreitung und Akkuladezustand
- Tastenquittungston und Tastensperre
- Lautstärke für Rufton und Lautsprecher einstellbar
- Rufmelodien für intern/extern einstellbar
- 7 Menüsprachen wählbar
- Weiterverbinden, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz
- Automatische Gesprächsannahme und Ende
- Pagingfunktion für Mobilteil
- Empfangsreichweite bis zu 300m im Freien bzw. bis zu 50m in Gebäuden
- Standby-Betriebszeit bis zu 120 Std.
- Gesprächszeit bis zu 12 Std.

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf Ihres DECT - Telefons!

Damit Sie Ihr Gerät komfortabel bedienen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten nach, wie Ihr Gerät funktioniert.

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **die zugelassenen Akkus** des gleichen Typs ein!



Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweise auf den Akkus und am Batteriefach beachten!



Bitte verwenden Sie **KEINE** Standard-Batterien, dies könnte Schäden am Gerät verursachen.



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Es sollte eine Raumtemperatur zwischen +5°C und +35°C und eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 25% und 85% herrschen.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Räumen (z.B. Lackierereien).



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und geben Sie das Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Medizinische Geräte könnten in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).




Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.



Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!



Menüstruktur

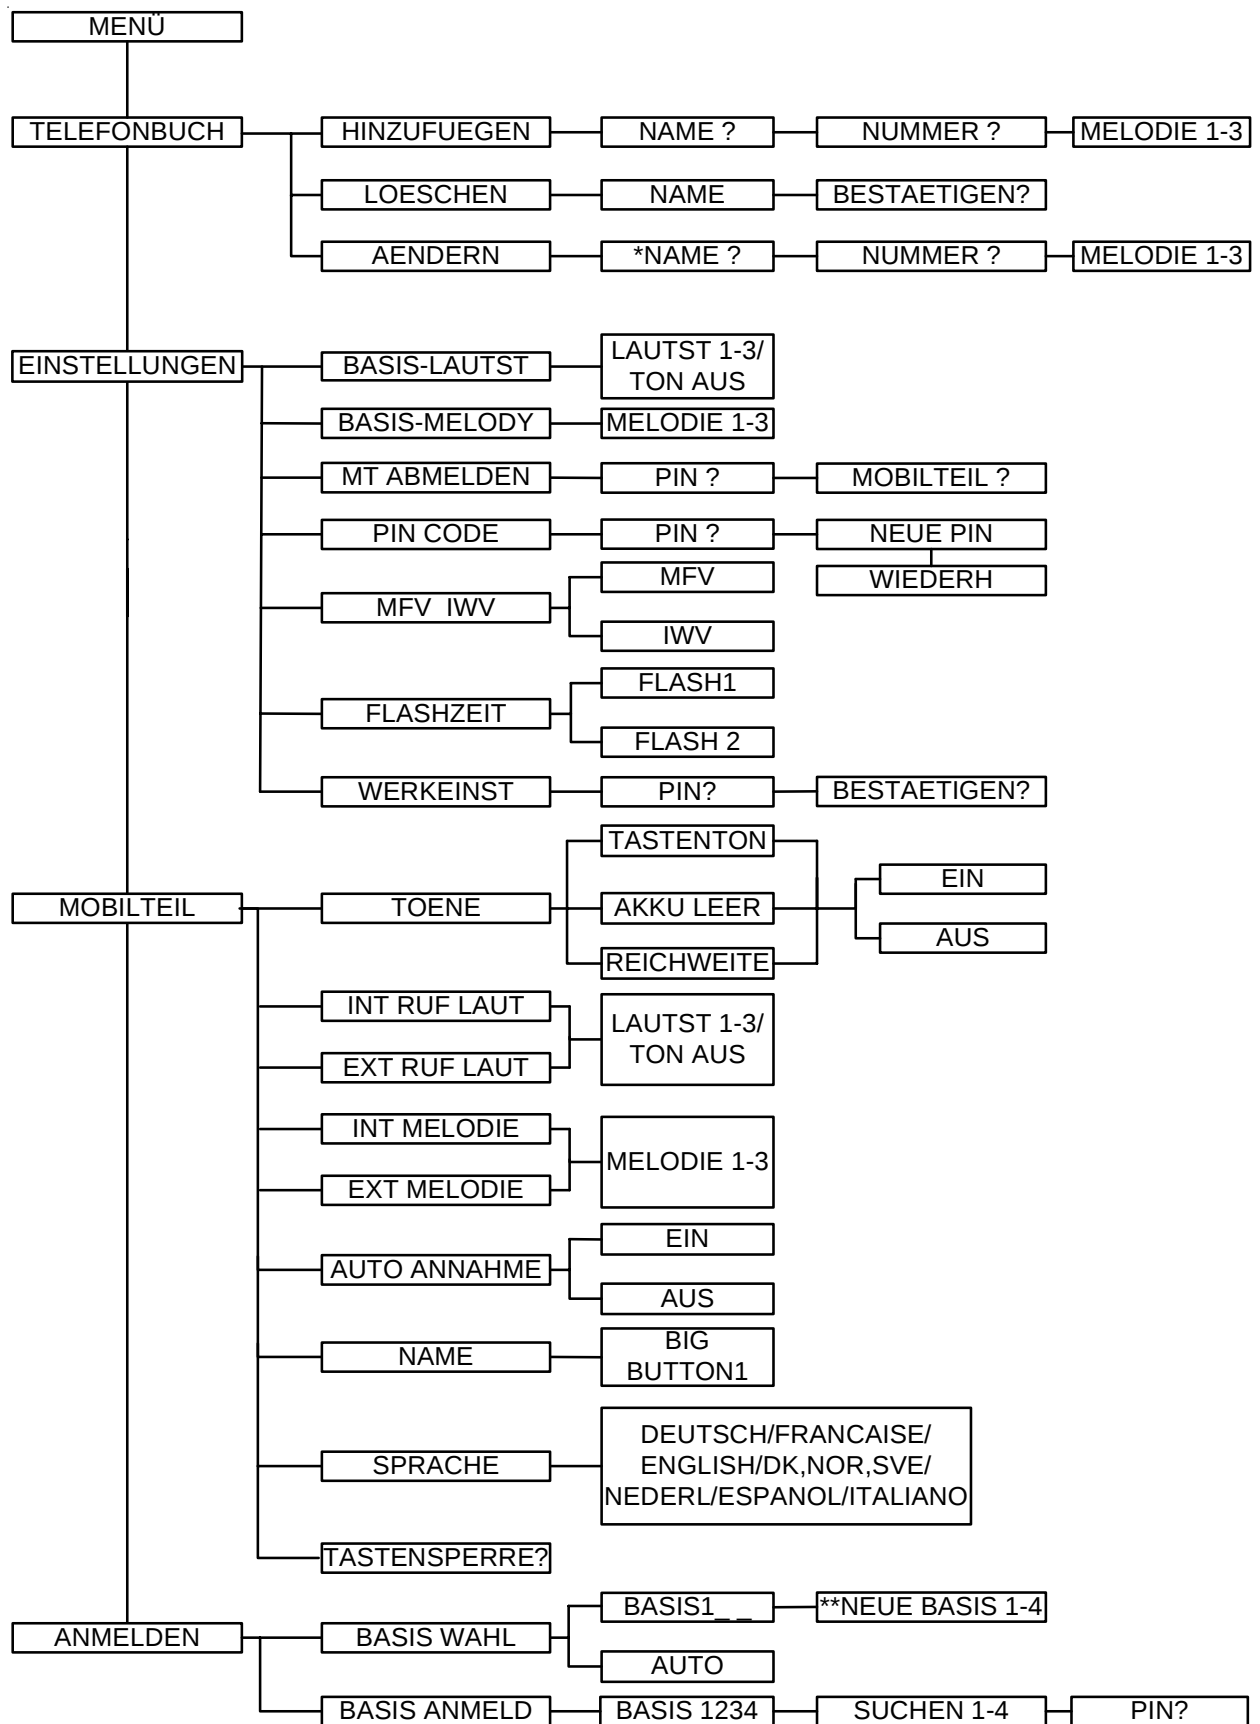

* Nur möglich wenn schon Einträge im Telefonbuch vorhanden sind

**Nur möglich wenn ein HS an mehreren Basisstationen angemeldet ist

Telefon in Betrieb nehmen

Basis aufstellen und anschließen

Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z.B. im Flur. Meiden Sie als Aufstellort die Nähe von Rundfunk- und Fernsehgeräten, Monitoren und PC`s. Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen im Temperaturbereich von +5°C bis +35°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 25% bis 85% ausgelegt.

Beachten Sie weiterhin, dass die Empfangsreichweite stark von den baulichen Gegebenheiten abhängig ist. Im freien Gelände beträgt die Reichweite bis zu 300m. In Gebäuden können Reichweiten von bis zu 50m erreicht werden.

1. Kleinen Stecker des Netzadapters in die Buchse an der Rückseite der Basisstation stecken (s. Seite 7).
2. Steckernetzteil der Basis in die Steckdose stecken (230 V).
3. Kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Buchse an der Rückseite der Basisstation stecken.
4. TAE-Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlusssdose stecken (F-Kodiert).



Hinweis:

Wenn Sie im Handel ein anderes Kabel kaufen, achten Sie bitte auf die richtige Belegung der Telefonadern (a-Ader auf Pin 3, b-Ader auf Pin 4).



Hinweis:

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe könnten die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor.

Mobilteil in Betrieb nehmen/Akkus einlegen

1. Das Display ist durch eine Folie geschützt. Folie bitte abziehen.
2. Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb. a).
Achten Sie auf die richtige Polung!
3. Akkufach schließen - Deckel einlegen und nach oben schieben bis er einrastet (Abb. b).
4. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Die Ladeanzeige leuchtet. Das Mobilteil meldet sich selbständig an.

Wir empfehlen, die Akkus vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 14 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.



Abb. a



Abb. b

Einstellungen

Sowohl für die Basis als auch für das Mobilteil können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die durch ein RESET wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden können.

Voreingestellt sind folgende Parameter (Werkseinstellungen):

Warnton Akku leer	Ein
Warnton Reichweite	Ein
Tastenton	Ein
Automatische Annahme	Ein
Melodie Interner Anruf	1
Lautstärke Interner Anruf	2
Melodie Externer Anruf	1
Lautstärke Externer Anruf	2
Sprache	Deutsch
Telefonbuch	Leer
Wahlpause	3 s
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)
Name	Big Button 1
Hörerlautstärke	3
Pin Code	0000
Tastensperre	Aus
Anrufliste	leer
Wahlwiederholungsliste	leer
Flashzeit	Flash 1=300ms

Den Zugang zu allen Einstellungen rufen Sie über die Taste MENU auf. Innerhalb des Menüs wählen Sie mittels der Scrolltasten  den jeweiligen Menüpunkt aus. Die gewählte Einstellung muss jeweils durch Drücken der MENU Taste bestätigt werden. Durch Drücken bzw. Halten der Telefonbuchtaaste  springen Sie im Menü zurück bzw. verlassen das Menü ganz. Führen Sie keine Aktionen im Menü aus, springt das Telefon nach ca. 15s in den Ausgangszustand zurück.

Einstellungen der Basis „SET UP“

Ausgeführte Einstellungen werden stets mit einem kurzen Quittungston bestätigt. Ist die Einstellung nicht korrekt bzw. möglich hören Sie einen langen Quittungston.

Ruftonlautstärke der Basis „BASIS LAUT“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen		EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen u. bestätigen	MENU	LAUTST X (X=TON AUS, 1...3)
Ruftonlautstärke einstellen		LAUTST 1..3 o.TON AUS
Einstellung bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Menü verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Ruftonmelodie der Basis „BASIS-MELODY“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen		EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen		BASIS-MELODY
Bestätigen	MENU	MELODIE X (X=1...3)
Ruftonmelodie einstellen		MELODIE 1...3
Einstellung bestätigen	MENU	BASIS-MELODY
Menü verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Basiswahl

Ist das Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet, können Sie mit dieser Funktion auswählen mit welcher Basis das Mobilteil kommunizieren soll oder ob sich das Mobilteil automatisch eine Basis auswählen soll. Wir empfehlen die automatische Einstellung.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen		ANMELDEN
Bestätigen	MENU	BASIS-WAHL
Bestätigen	MENU	BASIS 1_ _ _

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Basis auswählen	①...④ oder 	NEUE BASIS 1...4 oder AUTO
Automatische Basiswahl bestätigen	MENU	BIG BUTTON X (X=interne Nr. des Mobilteils, wenn Anzeige von Basis unterstützt wird)

PIN CODE ändern „PIN CODE“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen		EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen	3x 	PIN CODE
Bestätigen	MENU	PIN?
PIN eingeben (4-stellig)	①...⑨ (0000)	PIN ****
PIN bestätigen	MENU	NEUE PIN
Neue PIN eingeben	①...⑨	NEUE PIN ****
PIN bestätigen	MENU	WIEDERH
	①...⑨	WIEDERH ****
	MENU	PIN CODE
Menü verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Warnung! Bitte merken Sie sich den neu eingegebenen PIN Code! Sollten Sie diesen vergessen, können einzelne Funktionen, die eine PIN erfordern, nicht mehr ausgeführt werden.

Mobilteil abmelden „MT-ABMELDEN“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen		EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen	2x 	MT-ABMELDEN
Bestätigen	MENU	PIN?
PIN eingeben (4-stellig)	①...⑨	PIN ****
PIN bestätigen	MENU	MOBILTEIL?
Auswählen	①...②	MOBILTEIL X
Bestätigen	MENU	MT-ABMELDEN
Menü verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Wahlverfahren einstellen „MFV - IWV“

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) - heute Standard
- IWV (Impulswahl) - nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen		EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen	4x 	MFV - IWV
Bestätigen	MENU	MFV
Wahlverfahren auswählen		MFV oder IWV
Bestätigen	Menü	MFV - IWV
Menü verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Flashzeit einstellen „Flashzeit“

Die Flashzeit lässt sich auf Flash 1=300ms oder Flash 2=100ms einstellen. Ab Werk ist die Flashzeit auf 300ms voreingestellt. Welche Flashzeit Sie wählen, hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie das Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen (300ms) oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereit stellt(100ms).

In **Österreich** sollten Sie die Flashzeit Flash 2=100ms wählen.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	5x 	EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen		FLASHZEIT
Bestätigen	MENU	FLASH 1 (FLASH 2)
Auswählen		FLASH 1 o. FLASH 2
Einstellung bestätigen	MENU	FLASHZEIT
Menü verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Zurückstellen auf Werkseinstellungen „ZURUECKST“

Mobilteil und Basis werden wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen		EINSTELLUNG
Bestätigen	MENU	BASIS-LAUTST
Auswählen		WERKSEINST
Bestätigen	MENU	PIN?
PIN eingeben (4-stellig)	①...⑨	PIN ****
	Eingabe "0000" oder geänderten PIN (s. Seite 16)	
Bestätigen	MENU	BESTÄTIGEN?
Bestätigen	MENU	

Nachdem die Displayanzeige erlischt, hören Sie zwei kurze Signale von der Basis. Danach zeigt das Display die Werkseinstellungen an, z.B. BIG BUTTON 1. Der PIN Code ist jetzt wieder auf 0000 eingestellt.

Mobilteil einstellen

Ein- und Ausschalten des Mobilteils

Das Mobilteil können Sie ausschalten, indem Sie die **R**-Taste im Standby-Modus mindestens 2s gedrückt halten. Zum Einschalten **R**-Taste kurz drücken.

Tastenton „TASTENTON“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x 	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Bestätigen	MENU	TASTENTON
Auswahl bestätigen	MENU	EIN (AUS)
Auswählen		EIN oder AUS
Einstellung bestätigen	MENU	TASTENTON
Menü verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Akkuwarnton „AKKU LEER“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x 	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Bestätigen	MENU	TASTENTON
Auswählen		AKKU LEER
Bestätigen	MENU	EIN (AUS)
Auswählen		EIN oder AUS
Einstellung bestätigen	MENU	AKKU LEER
Menu verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Reichweitenwarnton „REICHWEITE“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x 	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Bestätigen	MENU	TASTENTON
Auswählen		REICHWEITE
Bestätigen	MENU	EIN (AUS)
Auswählen		EIN oder AUS
Einstellung bestätigen	MENU	REICHWEITE
Menu verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Ruftonlautstärke Intern „INT RUF LAUT“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x 	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen		INT RUF LAUT
Bestätigen	MENU	LAUTST 3 (1...3)
Auswählen		LAUTST 1...3 oder TON AUS
Auswahl bestätigen	MENU	INT RUF LAUT
Menü verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur dann möglich ist, wenn ein zweites Mobilteil an Ihrer Basisstation angemeldet ist.

Ruftonlautstärke Extern „EXT RUF LAUT“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x 	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen	2x 	EXT RUF LAUT
Bestätigen	MENU	LAUTST 3 (1...3)
Auswählen		LAUTST 1...3 oder TON AUS
Auswahl bestätigen	MENU	EXT RUF LAUT
Menü verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Ruftonmelodie Intern „INT MELODIE“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x 	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen	3x 	INT MELODIE
Bestätigen	MENU	MELODIE 1...3
Auswählen		MELODIE 1, 2 oder 3
Auswahl bestätigen	MENU	INT MELODIE
Menü verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur dann möglich ist, wenn ein zweites Mobilteil an Ihrer Basisstation angemeldet ist.

Ruftonmelodie Extern „EXT MELODIE“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x 	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen	4x 	EXT MELODIE
Bestätigen	MENU	MELODIE 1...3
Auswählen		MELODIE 1, 2 oder 3
Auswahl bestätigen	MENU	EXT MELODIE
Menu verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Automatische Rufannahme „AUTO ANNAHME“

Wenn Sie die automatische Rufannahme einschalten, dann stellt das Gerät bei einem ankommenden Ruf, nachdem es aus der Basis entnommen wurde, automatisch die Verbindung her. Sie dürfen dann nicht mehr die Taste Abheben  betätigen.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x 	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen	4x 	AUTO ANNAHME
Bestätigen	MENU	EIN (AUS)
Auswählen		EIN oder AUS
Auswahl bestätigen	MENU	AUTO ANNAHME
Menü verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Zur Beachtung: Sobald Sie das Mobilteil in die Basisstation zurückstellen, wird in jedem Fall das Gespräch unterbrochen.

Mobilteilname „NAME“

Sie können dem angemeldeten Mobilteil einen eigenen Namen mit maximal 10 Zeichen geben, der während des Standby-Betriebes im Display angezeigt wird.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x 	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen	3x 	NAME
Bestätigen	MENU	BIG BUTTON 1 (z.B.)
Name löschen	X	
Name eingeben	①...⑨	z.B. MORITZ
Eingabe bestätigen	MENU	NAME
Menü verlassen	2x 	MORITZ 1

Die Tabelle auf Seite 30 erklärt die Eingabe der Buchstaben.

Displaysprache des Mobilteils ändern „SPRACHE“

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x 	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen	2x 	SPRACHE
Bestätigen	MENU	DEUTSCH
Auswählen		ENGLISH, FRANCAIS, ITALIANO, ESPANOL, NEDERL, DK/SVE/NOR
Eingabe bestätigen	MENU	SPRACHE
Menu verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Tastensperre „TASTENSPERRE“

Um ungewolltes Betätigen der Tasten zu vermeiden, können Sie die Tastatur sperren. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

- über das Menü
- Drücken der Sterntaste * im Standby Modus

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	2x 	MOBILTEIL
Bestätigen	MENU	TOENE
Auswählen		TASTENSPERRE
Bestätigen	MENU	BIG BUTTON 1 

Im Display wird oberhalb des Batteriesymbols das Symbol eines Schlüssels  sichtbar. Damit wird angezeigt, dass die Tastatur gesperrt ist. Gespräche können Sie jetzt in gewohnter Weise empfangen und annehmen, ohne die Tastensperre aufzuheben.

Für andere Bedienvorgänge müssen Sie zuerst die Tastensperre aufheben. Um die Tastensperre aufzuheben drücken Sie die Sterntaste *. Im Display erscheint * DRUECKEN. Betätigen Sie die Sterntaste * noch einmal. Das Schlüsselsymbol im Display erlischt und die Tastatur ist wieder freigegeben.

Möchten Sie die Tastensperre wieder einschalten, können Sie auch die Sterntaste * gedrückt halten (ca. 3 Sek.), bis im Display das Schlüsselsymbol erscheint.

Wahlpause einfügen

Wenn Sie bei der Wahl einer Rufnummer eine Pause einfügen wollen (z.B. kann dies bei älteren TK-Anlagen notwendig sein), betätigen Sie die Pause-/Wahlwiederholungstaste  (ca. 3 Sek.). Die Pause belegt bei der Wahlwiederholung oder im Telefonbuch den Platz eines Zeichens (-) im Speicher.

Auch bei interaktiven Telefonsystemen, wie z. B. Telefonbanking, kann diese Funktion nützlich sein.

Einstellen der Hörerlautstärke

Die Hörerlautstärke können Sie einstellen, indem Sie die Taste Abheben  drücken; Sie hören das Freizeichen. Drücken Sie jetzt die Scrolltaste  dann erscheint im Display LAUTST 3 (1...5). Die gewählte Lautstärkeeinstellung wird automatisch gespeichert.

Die Hörerlautstärke können Sie aber auch während eines Gespräches verändern, indem Sie zuerst die Scrolltaste  drücken und dann mit den Scrolltasten auswählen.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Scrolltaste drücken		LAUTST 3 (1...5)
Auswählen		LAUTST 4 (1...5)

Die getroffene Einstellung der Lautstärke bleibt auch nach Beendigung des Gespräches erhalten.

Mobilteil anmelden

Sie können an die Basis bis zu 2 Mobilteile und ein Mobilteil an 4 verschiedenen Basisstationen anmelden. Natürlich können Sie auch ein anderes GAP-kompatibles Mobilteil an der GT 100 Basisstation anmelden (max. 2 pro Basis). Bitte beachten Sie dazu die Hinweise in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes.

Hinweis

Um die Anmeldung eines neuen Mobilteiles nicht zu behindern, melden Sie ein Mobilteil, das an einer bestimmten Basis nicht mehr benötigt wird, zuerst ab.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
"Pagingtaste" gedrückt halten bis ein doppelter, langer Ton ertönt.		
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	3x 	ANMELDEN
Bestätigen	MENU	BASIS-WAHL
Auswählen		BASIS ANMELDEN
Bestätigen	MENU	BASIS $\Rightarrow$ 1 $\Leftarrow$ 2 3 4 ☒
Auswählen	① ... ④	SUCHEN - X (X= 1...4)
PIN eingeben	① ... ⑨	PIN —
PIN bestätigen	MENU	SUCHEN X
Basis gefunden		BASIS $\Rightarrow$ X $\Leftarrow$ ☒
		HS X (X= 1....5)

☒ Basisstationen, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist, blinken.

Telefonieren

Freisprechen

Das Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Gespräch mit dem Mobilteil am Ohr zu führen oder im Freisprechmodus zu telefonieren.

Im Freisprechmodus können sich auch andere, sich mit Ihnen im Raum befindende Personen am Gespräch beteiligen.

Den Freisprechmodus aktivieren Sie, indem Sie die Freisprechtaste  drücken. Im Display erscheint das Lautsprechersymbol. Sie können aber auch vom normalen Hörerbetrieb durch Drücken der Freisprechtaste  in den Freisprechbetrieb wechseln und umgekehrt.

Gespräch annehmen

Taste Abheben  oder Freisprechen  drücken, um das Gespräch anzunehmen. Oder das Mobilteil einfach aus der Basisstation nehmen (sofern Autoannahme eingestellt ist, s. S. 21).

Taste Abheben  drücken, um das Gespräch zu beenden oder Mobilteil einfach in die Basisstation zurückstellen.

Extern Anrufen

Taste Abheben  oder Freisprechen  drücken, Sie hören das Freizeichen. Rufnummer eingeben  und nach Aufbau der Verbindung können Sie das Gespräch führen.

Taste Abheben  drücken, um das Gespräch zu beenden oder Mobilteil einfach in die Basisstation zurückstellen.

Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung

Rufnummer eingeben , die Sie ggf. mittels der Löschtaste **X** korrigieren können. Taste Abheben  oder „Freisprechen  drücken. Die Rufnummer wird gewählt und Sie können das Gespräch führen.

Taste Abheben  drücken, um das Gespräch zu beenden oder Mobilteil einfach in die Basisstation zurückstellen.

Intern Anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen an einer Basis. Interne Anrufe sind kostenlos.

Taste Intern  drücken und Mobilteilnummer eingeben . Sobald der Teilnehmer das Gespräch entgegennimmt, können Sie sprechen.

Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie einfach die Taste Abheben  oder Sie stellen das Mobilteil in die Basisstation zurück.



Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass interne Gespräche nur mit 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen möglich sind.

Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die fünf zuletzt gewählten Rufnummern bzw. Namen (siehe Telefonbuch).

Aufrufen der Wahlwiederholungsliste durch Drücken der Taste . Rufnummer oder Namen mit der Scrolltaste auswählen.

Taste Abheben  oder Freisprechen  drücken; die Rufnummer wird gewählt.

Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie einfach die Taste Abheben  oder Sie stellen das Mobilteil in die Basisstation zurück.

Wahl aus der Anruferliste

 Scrolltaste drücken, die Anruferliste wird geöffnet. Rufnummer oder Namen (sofern im Telefonbuch gespeichert) auswählen.

Taste Abheben  oder Freisprechen  drücken; die Rufnummer wird gewählt.

Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie einfach die Taste Abheben  oder Sie stellen das Mobilteil in die Basisstation zurück.

Wahl aus dem Telefonbuch

Taste Telefonbuch  drücken, das Telefonbuch wird geöffnet.

Mittels Scrolltasten Namen auswählen oder den Anfangsbuchstaben über die Tastatur eingeben und ggf. mit den Scrolltasten die Suche fortsetzen.

Taste Abheben  oder Freisprechen  drücken; die Rufnummer wird gewählt.

Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie einfach die Taste Abheben  oder Sie stellen das Mobilteil in die Basisstation zurück.

Mikrofon stumm schalten (MUTE)

Bei externen oder internen Gesprächen können Sie das Mikrofon abschalten, um sich mit einer anderen Person diskret zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mit, aber Sie können ihn noch hören.

X Taste drücken - im Display erscheint STUMM, das Mikrofon ist stumm geschaltet; das Gespräch wird gehalten.

X Taste drücken - die Displayanzeige STUMM erlischt; Sie kehren zum Gesprächspartner zurück.

Paging/Mobilteil suchen

Sie haben Ihr Mobilteil verlegt und suchen es. Die Suche kann Ihnen durch das Paging erleichtert werden. Drücken Sie kurz (nicht länger als 2 Sek. drücken, sonst befinden Sie sich im Anmeldemodus, S. 24) die Paging-Taste auf der Basisstation. Sie hören vom Mobilteil einen Signalton, der Ihnen den Aufenthaltsort anzeigt. Haben Sie das Mobilteil gefunden, so drücken Sie eine beliebige Taste um den Signalton abzustellen.

Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen - Anklopfen, Makeln, Rückfrage, weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und Freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben.

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopftön. Betätigen Sie die **R**-Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegen nehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die **R**-Taste und wählen anschließend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d.h. zwischen den beiden Teilnehmern makeln.

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur dass Sie anstatt der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfrage und Makeln

Mit der Funktion Rückfrage/Makeln telefonieren Sie abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern ohne dass diese mithören können was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“ Anruf annehmen oder selbst einen zweiten Gesprächspartner anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz.

Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R** und parken das erste Gespräch. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers

und führen mit diesem das Gespräch. Durch Betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch. Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt, gleichzeitig Sie kehren zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück. Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen/Rückfrage/Makeln** aufbauen.

Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **R**. Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie jetzt die Ziffer **3**. Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden.

Durch eigenes Auflegen wird die Dreierkonferenz getrennt.

Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Komfortfunktionen Extern - Intern

Gespräch weitervermitteln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten diesen intern weiterverbinden. Taste Intern  drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.

Taste Abheben  drücken, interne Rufnummer wählen  und  auflegen, wenn die Gegenstelle sich gemeldet hat.

Rückfragen und Makeln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten intern von einem Partner eine Information einholen.

Taste Intern **Int** drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.
 Interne Rufnummer wählen ☎☎☎ und die Information einholen.
 Taste Intern **Int** drücken, Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden. Hat der interne Gesprächsteilnehmer nicht aufgelegt, dann können Sie jetzt zwischen den beiden Teilnehmern makeln.
 Taste Intern **Int** drücken, Rückkehr zum internen Teilnehmer.
 Taste Intern **Int** drücken, Rückkehr zum externen Teilnehmer.
 Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Telefonbuch

Allgemein

Das Telefon besitzt ein Telefonbuch für bis zu 50 Einträge von jeweils bis zu 12 Buchstaben für den Namen und bis zu 20 Ziffern und Zeichen für die Rufnummer. Die Einträge werden in alphabetisch aufsteigender Reihenfolge sortiert. Sie haben die Möglichkeit im Telefonbuch zu blättern, Neueinträge vorzunehmen, zu editieren und Einträge einzeln zu löschen. Neueinträge oder Änderungen führen Sie mit Hilfe der Tastatur im Editiermodus aus (Eingabe von Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen). Die Tasten sind mehrfach belegt. Mit jedem Tastendruck erscheint das zugehörige Zeichen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Tastenbelegung.

Tasten-Druck	1x	2x	3x	4x	5x
Taste					
1	leer	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				

Anmerkung:
 X = letzte Eingabe löschen
 leer = Cursor nach rechts

Eintrag speichern

Beim Neueintrag in das Telefonbuch haben Sie die Möglichkeit jedem Eintrag eine Melodie zuzuweisen, die beim Anruf nach dem 2. Ruftton zu hören ist. Es ist z. B. möglich verschiedene Gruppen zu bilden, um eine Zuordnung zu erleichtern oder aber bestimmten Personen eine spezielle Melodie zuzuweisen.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Bestätigen	MENU	HINZUFUEGEN
Bestätigen	MENU	NAME?
Namen eingeben	① ... ⑩	MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	MENU	NUMMER?
Rufnummer eingeben	① ... ⑩	3456789 (Beispiel)
Bestätigen	MENU	MELODIE 1
Melodie auswählen		MELODIE 1...3
Bestätigen	MENU	HINZUFUEGEN
Menü verlassen		BIG BUTTON 1

Telefonbucheintrag löschen

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Bestätigen	MENU	HINZUFÜEGEN
Auswählen		LOESCHEN
Bestätigen	MENU	NAME (Anzeige des ersten Eintrags)
Namen suchen		MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	MENU	BESTAETIGEN?
Bestätigen	MENU	LOESCHEN
Menü verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Sollten Sie z.B. den falschen Namen zum Löschen ausgewählt haben, können Sie durch drücken der Telefonbuchtaste  einen Schritt im Menü zurückspringen, um dann neu auszuwählen.

Telefonbucheintrag ändern

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	MENU	TELEFONBUCH
Bestätigen	MENU	HINZUFUEGEN
Auswählen	2x 	AENDERN
Bestätigen	MENU	NAME (erster Eintrag wird angezeigt)
Namen suchen		MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	MENU	MORITZ_ (Beispiel)
Namen ändern	X, ① ... ⑩	MORENA (Beispiel)
Bestätigen	MENU	MORENA (Beispiel)
Rufnummer ändern	X, ① ... ⑩	12398 (Beispiel)
Bestätigen	MENU	MELODIE 1 (2,3)
Melodie auswählen		MELODIE 1...3
Bestätigen	MENU	AENDERN
Menü verlassen	2x 	BIG BUTTON 1

Hinweis:

Möchten Sie den Namen oder die Rufnummer nicht ändern, dann bestätigen Sie das durch Drücken der Taste MENU. Das Menü springt zum nächsten Schritt.

Anruferliste - CLIP - Funktion

Ihr DECT-Telefon zeigt die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers an, sofern diese Funktion für ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.

Die CLIP-Funktion Ihres Gerätes bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Den Anrufenden anhand der angezeigten Rufnummer bzw. Namen (sofern im Telefonbuch gespeichert) zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
- Die Registrierung von bis zu 30 Anrufen.
- Ablesen neu eingegangener Anrufe im Display.
- Blättern in der Anruferliste.
- Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
- Übernahme einer Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch.

Anruferliste einsehen - Einträge löschen

Neue Anrufe werden durch ein blinkenden  im Display angezeigt.

Scrolltaste  drücken, der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.

Mittels Scrolltasten  können Sie in der Anruferliste blättern.

Wenn Sie eine einzelne Nummer löschen wollen, drücken Sie kurz die Taste **X**. Im Display erscheint LOESCHEN?. Bestätigen Sie mit der MENU Taste und das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.

Wenn Sie alle Nummern löschen wollen, halten Sie die Taste **X** so lange gedrückt, bis im Display ALL LOESCH? erscheint. Bestätigen Sie mit der MENU Taste und das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.

Sollten Sie z.B. den falschen Namen zum Löschen ausgewählt haben, können Sie durch drücken der Telefonbuchtaste  wieder in den Standby-Modus zurückkehren.

Rufnummer aus Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen

Scrolltaste  drücken, der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.

Mittels Scrolltasten  können Sie in der Anruferliste blättern, bis Sie die gewünschte Nummer sehen.

Taste MENU drücken; im Display erscheint HINZUFUEGEN? .

Bestätigen mit der Taste MENU; in Display erscheint NAME?.

Namen eingeben ①...②.

Bestätigen mit der Taste MENU.

Rufnummer wird zur Überprüfung (und ggf. erforderlichen Korrektur) im Display angezeigt : 1234567_ .

Korrektur ①...② durchführen und mit der Taste MENU bestätigen.

Auswählen  der MELODIE 1...3.

Bestätigen mit der Taste MENU.

Das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akkus, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der

Hotline - Nummer

für Deutschland : 01805 88 05 05 (12 Cent/Min aus dem Festnetz)

für Österreich : 08209 19 93 0 (16 Cent/Min aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Garantiebestimmungen.

Verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr **komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile** ein.

* Die Garantie gilt nur in der Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten*

System:	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis:	Netzadapter 230 V/50 Hz/55 mA U1: 6,5 V DC/150 mA U2: 9 V AC/150 mA
Mobilteil:	2 Einzelakkus, Typ AAA NiMH 1,2V/ 550 mAh
Akkubetriebszeiten:	Standby-Betriebszeit bis zu 120 Std. Gesprächszeit bis zu 12 Std.
Umgebungstemperatur:	+5°C bis +35°C;
Relative Luftfeuchtigkeit:	25% bis 85%;
Zulässige Lagertemperatur:	-10°C bis +50°C;
Reichweite:	bis zu 300m im Freien bis zu 50m in Gebäuden
Wahlverfahren:	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)
Signaltastenfunktion:	Flash 100ms/300ms
Abmessungen	
Basis:	ca. 110x115x50mm
Mobilteil:	ca. 170x59x34mm
Gewicht:	ca. 850g inkl. Verpackung
Telefonanschlusskabel:	ca. 2,5m
Anschlusskabel Netzadapter:	ca. 2,5m

* Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor.

Fehlersuche

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein.

Der Akku ist leer

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation. Laden Sie die Akkus auf.

Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf. Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran. Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation. Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an (eventuell noch nicht richtig angemeldet).

Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein. Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.

Kein Freizeichen

Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist. Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 12. Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich

Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist gesperrt. Bitte überprüfen Sie ob Sie diese eventuell beim Netzbetreiber gesperrt haben. Tastatur gesperrt, bitte entsperren Sie wie auf Seite 22 beschrieben. Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** (nicht nass!) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr hagenuk GT 100 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das untenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Index

A

Abmessungen 35
Akku leer 19
Akkus 13
Akkuwarnton 19
Anklopfen und Makeln 28
Anruferliste 2, 9, 26, 32, 33
Aufstellort 12
Automatische Rufannahme 21

B

BASIS 18, 24
Basis 7, 9, 12, 24, 35, 36, 37
Basisstation 36
Basiswahl 15
Belegung der Telefonadern 12

C

CLIP 32

D

Display 9, 23, 25, 32, 33
Displaysprache 22
Dreierkonferenz 29

E

Ein- und Ausschalten
des Mobilteils 18
Einstellungen 14
einstellungen 36
Extern Anrufen 25

F

Fehlersuche 36
Flash 9, 35
Flashzeit 17
Freisprechen 2, 9, 25, 26

G

Garantie 34
Gespräch annehmen 25
Gespräch weitervermitteln 29

G

Garantie 34
Gespräch annehmen 26
Gespräch weitervermitteln 29

H

Hörerlautstärke 24, 36

I

Intern anrufen 3
Interne Anrufe 26

K

Kabel 35
Komfortfunktionen Extern 28
Komfortfunktionen Extern - Intern 29
Kunden-Hotline 9

L

Ladekontakte 8
Lagertemperatur 35
LC-Display 7
Leistungsmerkmale 10
Lieferumfang 10

M

Makeln 28
Menü
3, 10, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33
MENU Taste 15
Mikrofon stumm schalten 27
Mobilteil
3, 6, 10, 19, 25, 26, 27, 35, 36, 37
Mobilteil abmelden 17
Mobilteil anmelden 25
Mobilteil suchen 33

P

Pager-Taste 25
Paging 33
Pagingtaste 8
Pflege 36
PIN CODE 17

Q

Quittungston 16

R

Recycling 35
Reichweite 35
Reichweitenwarnton 20
Reparaturanschrift 34
Rückfragen 28
Ruftonlautstärke 16
Ruftonlautstärke Extern 21
Ruftonlautstärke Intern 20
Ruftonmelodie 16
Ruftonmelodie Extern 21

S

Scrolltasten 15
SET UP 16
Sprache 23
Stumm 27

T

Tastensperre 10, 23
Tastenton 19
Technische Daten 35
Telefonbuch 3, 10, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 31, 32
Telefonbucheintrag löschen 31
Telefonbucheintrag ändern 32
Telefonbuchtaste 15
Telefonieren 26, 29
Temperatur 35

V

Vermitteln 29

W

Wahl 34
Wahl aus dem Telefonbuch 27
Wahl aus der Anruferliste 27
Wahlpause 6, 24
Wahlverfahren 35
Wahlvorbereitung 26
Wahlwiederholung 3, 10, 27
Werkseinstellung 36
Werkseinstellungen 15, 19

CE-Erklärung



Dieses Gerät, das schnurlose, analoge Telefon hagenuk GT 100, erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

99/5/EG Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen

Das Konformitätsbewertungsverfahren erfolgte gemäß Anhang II der EG-Richtlinie 99/5/EG.

Die Konformität des Telefons mit den o. g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Das Gerät entspricht der Gerätekategorie 1.

Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Eggenstein, den 19.04.2006

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Kimmig', is shown on a light blue rectangular background.

Ralph Kimmig
ITM Technology AG
Siemensstr. 2
D-76344 Eggenstein

Bestimmungsgemässe Verwendung:

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Eigenmächtige Veränderung oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.