



H 1050 / H 1050-2 / -3 / -4



**Bedienungsanleitung
und
Sicherheitshinweise**

**Schnurloses DECT - Telefon mit Rufnummernanzeige
und digitalem Anrufbeantworter**

02/05hj V 1

Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Mobilteil ausschalten	R-Taste lang drücken
Mobilteil einschalten	R-Taste lang drücken
Warn- und Signaltöne ein-/ausschalten	Menü-MOBILTEIL-TOENE ▼ ▲ Eintrag wählen
Extern anrufen	  oder  
Intern anrufen	 
Wahlwiederholung	 /P ▼ ▲ Eintrag wählen 
Rufnummer im Telefonbuch speichern	3 x Menü  Menü  Menü Melodie auswählen ▼ ▲ Menü
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	▼ 3 x Menü  Menü Melodie auswählen ▼ ▲ Menü
Wahl aus dem Telefonbuch	 ▼ ▲ Eintrag wählen 
Wahl aus der Anruferliste	▼ ▼ ▲ Eintrag wählen 
Hörerlautstärke einstellen während des Gespräches	▼ ▲ Lautstärke einstellen 
Ruftonlautstärke einstellen während des Rufes	▼ ▲ Einstellung wählen
Gespräch an anderes Mobilteil übergeben	  
Rückfrage intern	  

Kurzbedienung Anrufbeantworter und Fernabfrage

Taste		Funktion
Basis	Telefon	
		Bei Fernabfrage: * + PIN (000)
▶	②	Alle Nachrichten abspielen
▶	③	Alle neuen Nachrichten abspielen
▶	④	Laufende Nachrichten erneut abspielen
ⓧ	⑤	Laufende Nachricht löschen
	⑥	Nächste Nachricht abspielen
ANS. EIN / AUS	⑦	Anrufbeantworter ein-/ausschalten
⏮		Notiz aufnehmen
	⑧	Ansage - Menü öffnen Ansagen aufnehmen, löschen oder ändern ① Zurück zum Hauptmenü ② Aktuell eingestellte Ansage abspielen ③ Ansage 1 (OGM 1) aufnehmen ④ Ansage 2 (OGM 2) aufnehmen ⑤ Ansage 1 (OGM 1) auswählen ⑥ Ansage 2 (OGM 2) auswählen ⑧ Benutzerführung abrufen
	⑨	Neuen PIN-Code eingeben
	⑩	Tag- und Uhrzeit einstellen
	①	Benutzerhinweise/-führung abrufen
ANS. EIN / AUS	* + PIN (000) ⑦	Ferneinschalten des Anrufbeantworters (innerhalb 8 Sekunden muss die Eingabe erfolgen)
Volume - +		Einstellen der Lautstärke + / -


Inhaltsverzeichnis

Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	2
Kurzbedienung Anrufbeantworter und Fernabfrage	3
Kurzübersicht Mobilteil	7
Display-Symbole	8
Kurzübersicht Basis	9
Ladeschale	9
Lieferumfang	10
Leistungsmerkmale	10
Leistungsmerkmale Anrufbeantworter.....	11
Herzlichen Glückwunsch	12
Sicherheitshinweise	12
Menüstruktur	13
Telefon in Betrieb nehmen	14
Zusatz nur für H 1050-2/3/4	14
Basis von unten.....	15
Akkus einsetzen.....	15
Mobilteil in Betrieb nehmen	16
Einstellungen	16
Einstellen der Basis „EINSTELLUNG“	17
Ruftonlautstärke der Basis „BASIS LAUT“	17
Ruftonmelodie der Basis „BASIS MELODY“	17
Basiswahl	17
Mobilteil abmelden „MT ABM“	18
PIN CODE ändern „PIN CODE“	18
Wahlverfahren einstellen „MFV-IWV“	18
Flashzeit einstellen „FLASHZEIT“	19
Zurückstellen auf Werkseinstellung „WERKSEINST“	20
Mobilteil einstellen	20
Ein- und Ausschalten des Mobilteiles	20
Tastenton „TOENE“	20
Akkuwarnton „AKKU LEER“	21
Reichweitenwarnton „REICHWEITE“	21
Ruftonlautstärke (Intern) „INT RUF LAUT“	21
Ruftonlautstärke (Extern) „EXT RUF LAUT“	22
Ändern der Ruftonlautstärke Extern/Intern während eines Anru- fes.....	22
Ruftonmelodie Intern „INT MELODIE“	22
Ruftonmelodie Extern „EXT MELODIE“	23
Automatische Rufannahme „AUTO ANNAHME“	24
Mobilteilname „NAME“	24


Displaysprache des Mobilteiles ändern „SPRACHE“	25
Tastensperre „TASTENSPERRE“	25
Einstellen der Hörerlautstärke	26
Mobilteil anmelden	26
Telefonieren	27
Gespräch annehmen	27
Extern Anrufen	27
Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung	27
Intern anrufen	27
Wahlwiederholung	28
Wahl aus der Anruferliste	28
Wahl aus dem Telefonbuch	28
Mikrofon stumm schalten (Mute)	29
Komfortfunktionen Extern	29
Anklopfen und Makeln	29
Rückfragen und Makeln	30
Dreierkonferenz	30
Komfortfunktionen Extern- Intern	31
Gespräch weitervermitteln	31
Rückfragen und Makeln	31
Dreierkonferenz Extern-Intern-Intern	31
Telefonbuch	32
Eintrag speichern	32
Telefonbucheintrag löschen	33
Telefonbucheintrag ändern	33
Anruferliste – CLIP Funktion	34
Anruferliste aufrufen	34
Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen	35
Paging / Mobilteil suchen	35
Anrufbeantworter	36
Allgemeines	36
Auslieferungszustand	37
Einstellungen	38
Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten	38
Einstellen der Anzahl der Ruftöne	38
Einstellen der Lautstärke	38
Notiz aufnehmen	39
Abhören von Nachrichten	39
Löschen von Nachrichten	40
Einstellen des Betriebsmodus - "Ansage mit Aufzeichnung"	40
Kontrolle des eingestellten Betriebsmodus	40

Bedienung während der Nachrichtenwiedergabe	41
Ansage 1 (OGM 1) aufnehmen	41
Ansage 2 (OGM 2) aufnehmen	41
Löschen einer Ansage	42
Wochentag und Uhrzeit einstellen	42
Kontrolle der Wochentag- und Uhrzeiteinstellung	43
PIN - Code ändern	43
PIN - Code kontrollieren	43
Fernabfrage	44
Fernabfragefunktionen	45
ANHANG	46
Garantie*	46
Reparaturanschrift	46
Fehlersuche	48
Index.....	49
Pflege	52
Recycling	52
CE-Erklärung.....	52

Kurzübersicht Mobilteil

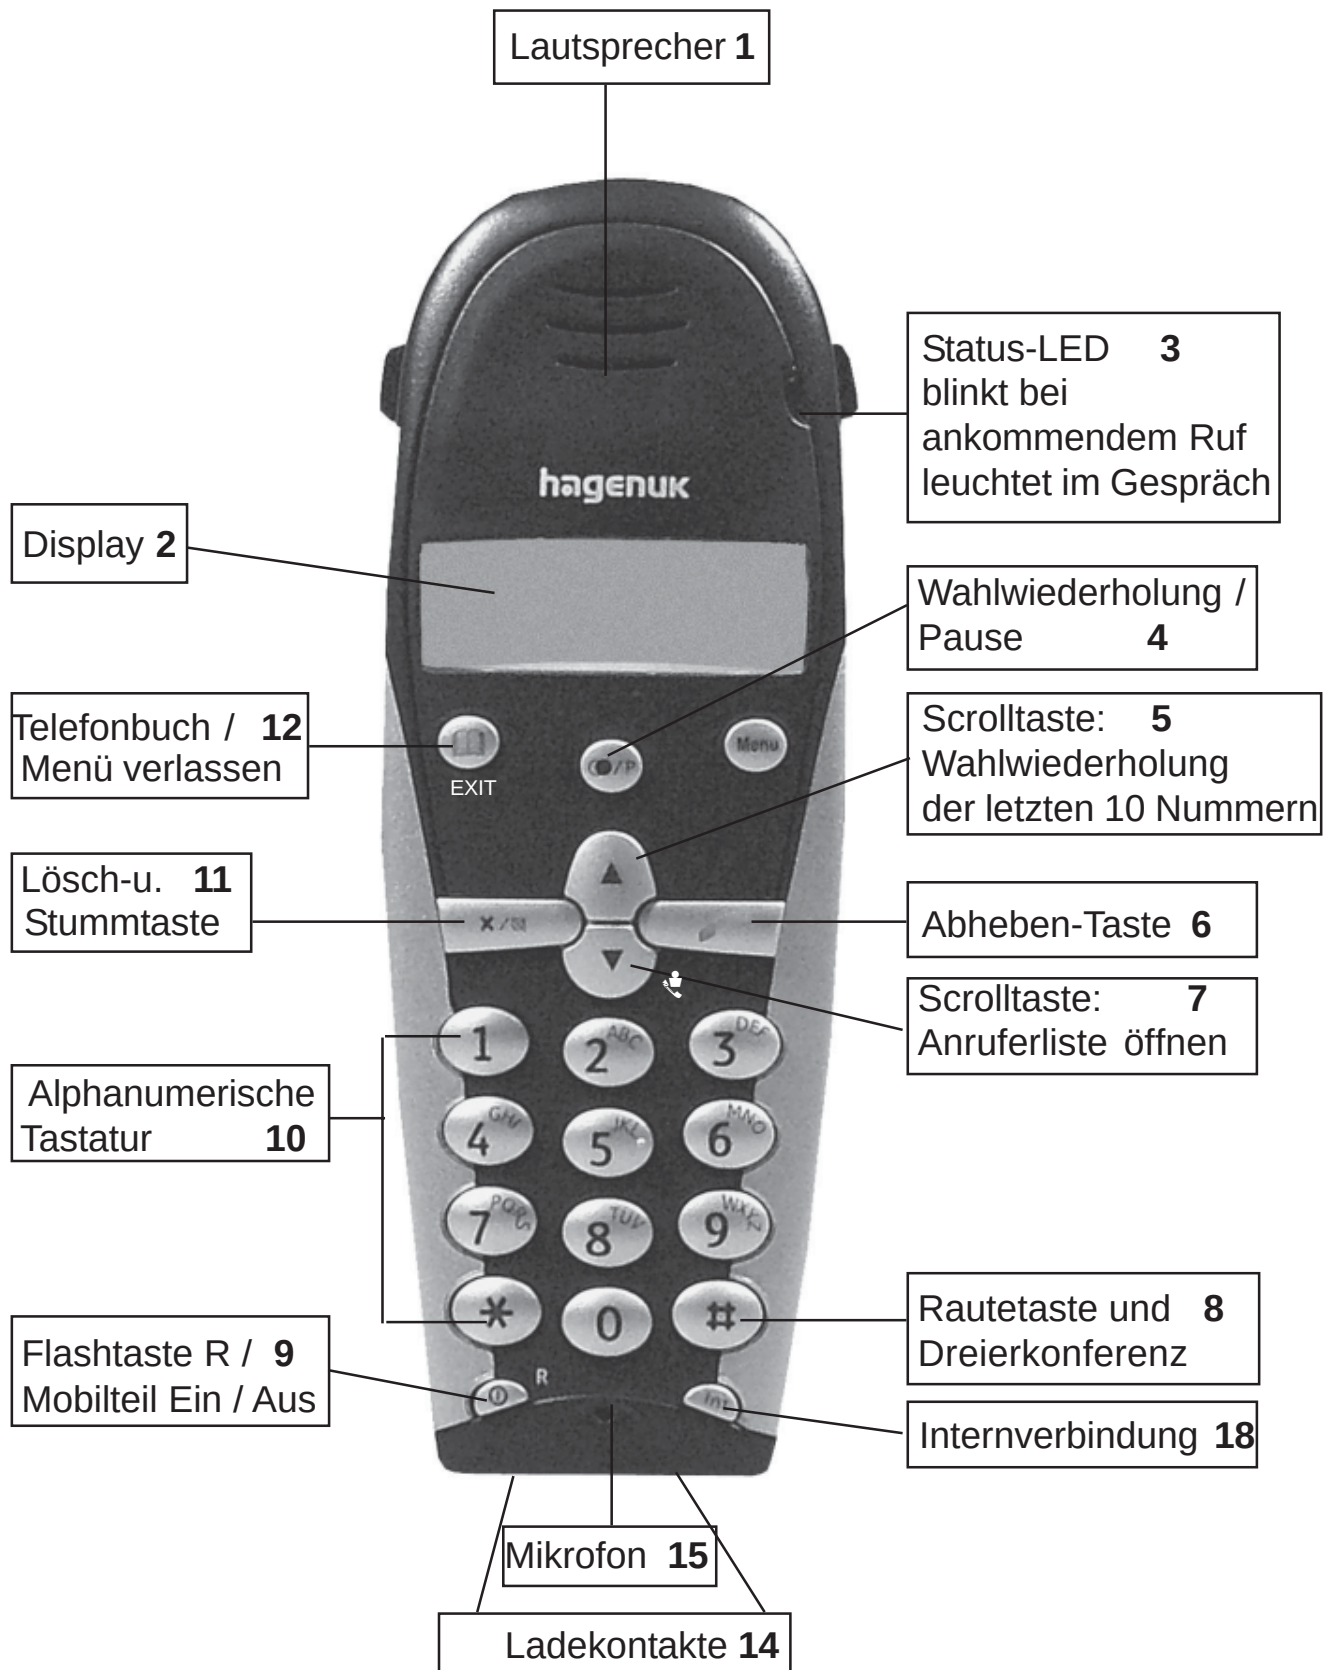


Display-Symbole

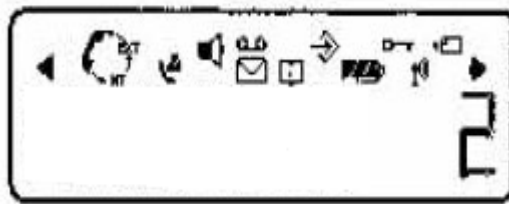


Icon	Definition
	Belegung der Telefonleitung wird angezeigt
EXT	Externer Anruf
INT	Interner Anruf
	Neue(r) Anruf(e) in der Anruferliste gespeichert
	Anruferliste geöffnet
	Telefonbuch- Indikator / Name – Rufnummer wird angezeigt
	Menü Indikator – Menü ist geöffnet
	3 Stufen - Indikator 1 Segment: Akku fast leer; nachladen, 2 Segmente: Akku halbvoll, 3 Segmente: Akku voll aufgeladen
	Tastatur des Mobilteiles gesperrt
	Reichweiten - /Empfangsindikator zeigt an, dass die Verbindung zwischen Mobilteil und Basis hergestellt ist. Es blinkt, wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite ist oder keine Verbindung zur Basis besteht.
	Richtungspfeil für die Fortsetzung der Rufnummer, wenn diese mehr als 12 Zeichen hat.
	Richtungspfeil für die Fortsetzung der Rufnummer, wenn diese mehr als 12 Zeichen hat.

Kurzübersicht Basis

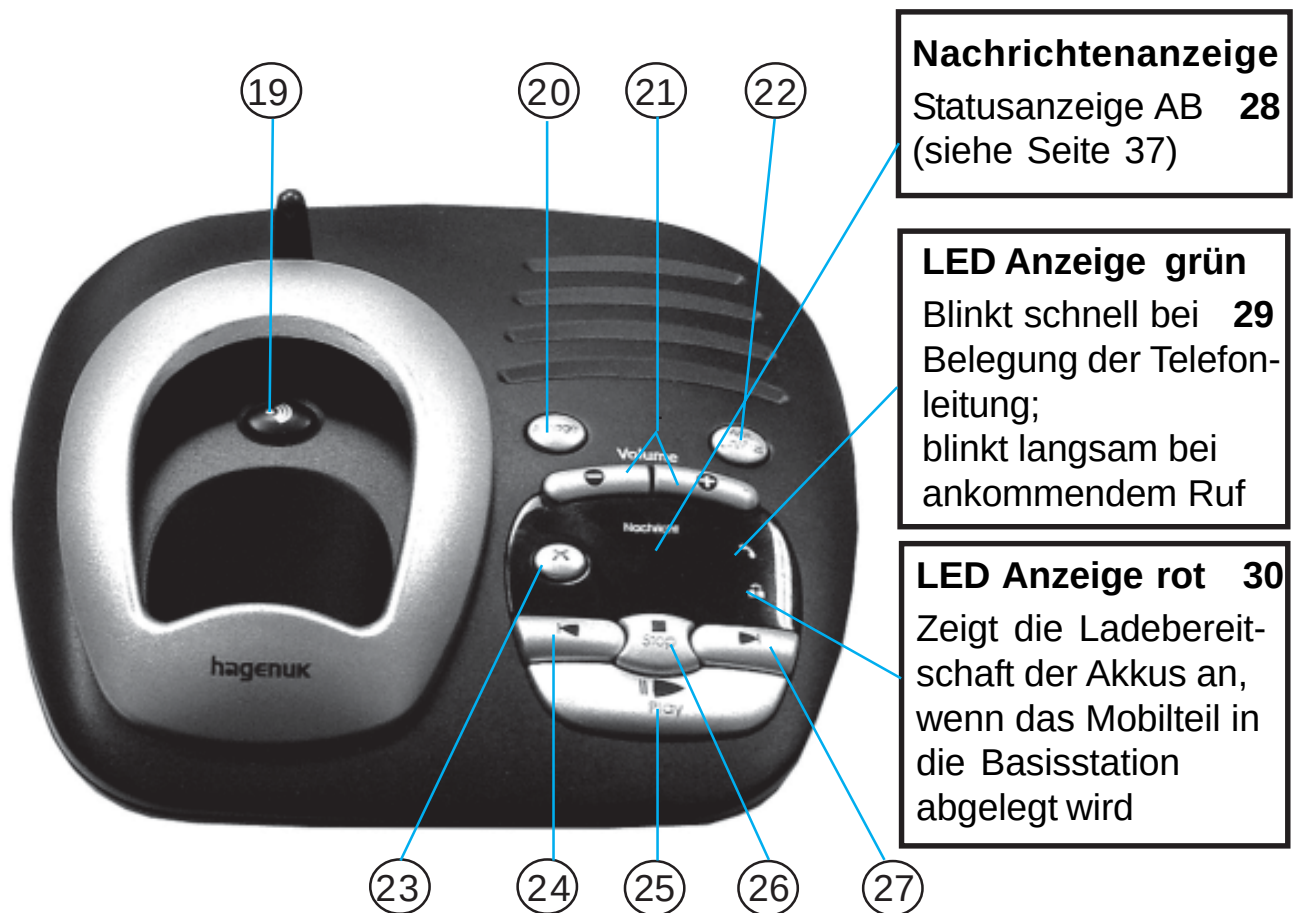

- 19 Pagingtaste zum Rufen der Mobilteile
- 20 Ansagetaste zur Aufnahme und Abfrage der Ansagetexte
- 21 Lautstärkeeinstellung +/-
- 22 Anrufbeantworter Ein / Aus
- 23 Löschtaste
- 24 Rückwärtstaste
- 25 Wiedergabe / Pause
- 26 Stoptaste
- 27 Vorwärtstaste

Ladeschale

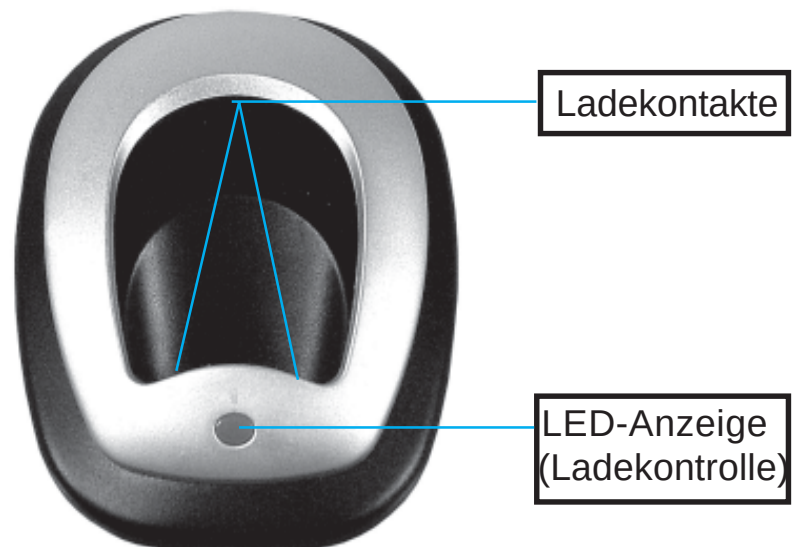



Hinweis:

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Technische Änderungen vorbehalten!

Lieferumfang

- 1 Basis
- 1-3 Ladeschale(n) mit Steckernetzteil (H 1050-2/3/4)
- 1-4 Mobilteile (je nach Set)
- 2-8 Akkus (je nach Set)
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1-4 Gürtelclips

Leistungsmerkmale

DECT-Telefon nach GAP-Standard

Mute, Pause, Intercom

Anmelden von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basis möglich

CLIP-Funktion mit bis zu 40 Rufnummerneinträgen in der Anruferliste

Alphanumerisches LC-Display

Wahlvorbereitung / Blockwahl

Wahlverfahren einstellbar (MFV / IWV)

Nebenstellentauglich, Flash 100ms und 300ms einstellbar

Erweiterte Wahlwiederholung 10fach

Ein Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden

Gesprächsdaueranzeige

Telefonbuch mit 50 Einträgen

Signalwarntöne für Reichweitenüberschreitung und Akkuladezustand

Tastenquittungston und Tastensperre

Lautstärke für Rufton und Lautsprecher einstellbar

Rufmelodien für intern / extern einstellbar

16 Menüsprachen wählbar

Weiterverbinden, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz

Bereitschaftszeit ca. 150 Stunden

Dauergesprächszeit ca. 12 Stunden

Leistungsmerkmale Anrufbeantworter

Digitaler Anrufbeantworter mit zwei fest hinterlegten Ansagetexten, die mit eigenen Ansagen übersprochen werden können.

- Memo-Funktion
- Nachrichtenaufzeichnung bis zu 12 Minuten
- Bedienung an der Basis
- Zeit-Tag-Ansage, Sprachgesteuertes Menü
- Maximale Aufzeichnungszeit pro Nachricht 3 Minuten
- Lautstärkeregelung in 10 Stufen von 0 - 9
- Rufsignaleinstellung zwischen 2 und 9 Rufsignalen sowie Sparfunktion möglich
- Zwei Arbeitsmodi einstellbar: Nur Ansage und Ansage mit Aufzeichnung
- Fernabfrage
- Selektives Löschen von Nachrichten, Alle Nachrichten löschen
- Anrufverfolgung (Mithörfunktion) und Gesprächsübernahme

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf Ihres DECT - Telefons !

Damit Sie Ihr Gerät komfortabel bedienen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten nach, wie Ihr Gerät funktioniert.

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **die zugelassenen Akkus** des gleichen Typs ein!



Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweise auf den Akkus und am Batteriefach beachten!



Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Räumen (z.B. Lackierereien).



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und geben Sie das Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.




Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).



Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!



Menüstruktur

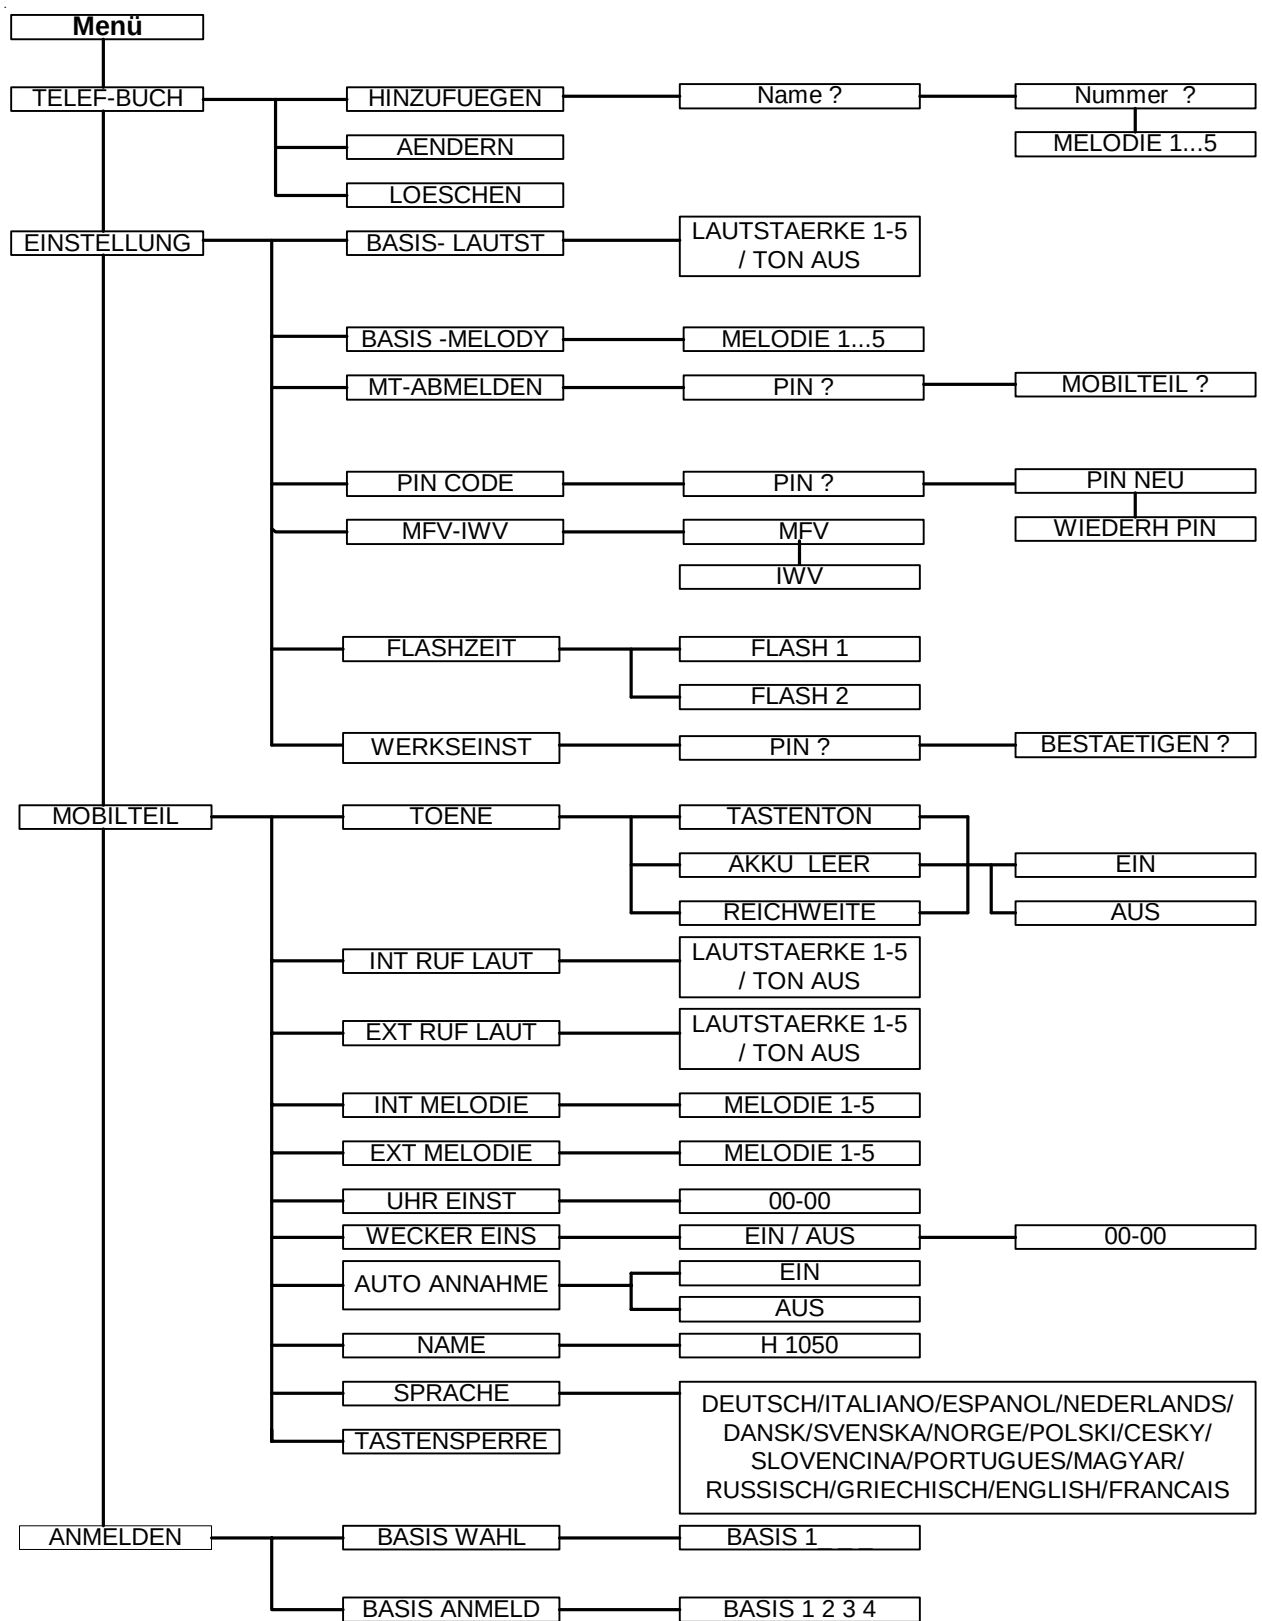

Telefon in Betrieb nehmen

Basis aufstellen und anschließen

Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z.B. im Flur. Meiden Sie als Aufstellort die Nähe von Rundfunk- und Fernsehgeräten/Monitoren und PC's. Die Basis ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5°C bis 35°C bei einer relativen Luftfeuchte von 25% bis 85% ausgelegt.

Beachten Sie weiterhin, dass die Empfangsstärke/-reichweite stark von den baulichen Gegebenheiten abhängig ist. Im freien Gelände beträgt die Reichweite etwa 300m. In Gebäuden können Reichweiten von max. 50m erreicht werden.

Verwenden Sie nur das beigelegte Telefonanschlußkabel.

(Der Telefonnetzanschluss entspricht dem internationalen Standard, d.h., die Belegung ist: a-Ader auf Pin 3 und die b-Ader liegt auf Pin 4. Beachten Sie das, falls Sie eine andere Telefonanschlussschnur verwenden wollen.)

1. Kleinen Stecker des Netzkabels  in die Buchse (17) im Gehäuseboden der Basis stecken.
2. Kabel in den Kabelkanal einlegen.
3. Steckernetzteil  in die Steckdose stecken.
4. Kleinen Stecker des Telefonkabels in die Buchse (16) im Gehäuseboden der Basis stecken.
5. Telefonkabel in den Kabelkanal einlegen.
6. Telefonstecker (TAE) in die Telefondose stecken.

Zusatz nur für H 1050-2/3/4


Kleinen Stecker des kleinen Steckernetzteiles  in die Buchse im Gehäuseboden der Ladeschale stecken.

Steckernetzteil  in die Steckdose stecken.

❗ Wenn Sie im Handel ein anderes Kabel kaufen, achten Sie auf die richtige Belegung der Telefonadern (Anschlussbelegung: 3-4)!

❗ Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor.

Basis von unten

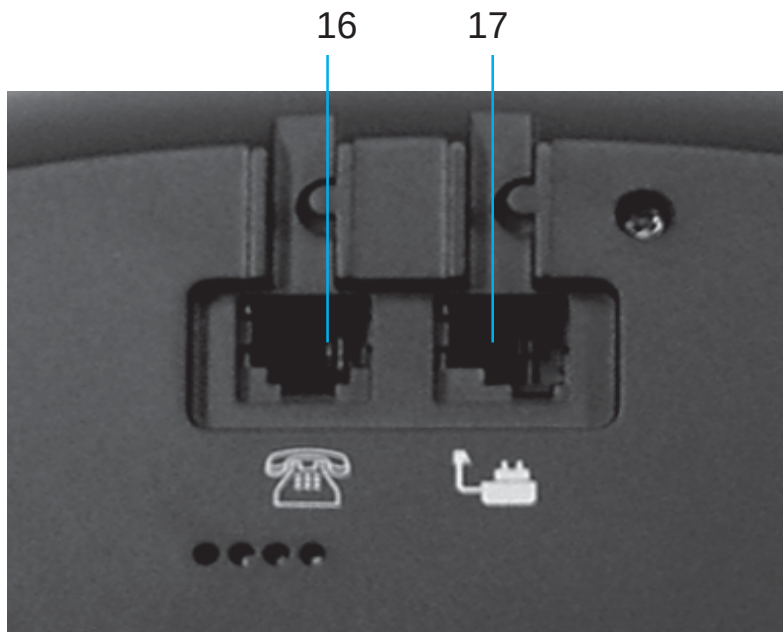

Akkus einsetzen



Pos.1

Pos.2

Pos.3

Mobilteil in Betrieb nehmen

1. Das Display ist durch eine Schutzfolie geschützt. Folie bitte abziehen.
2. Akkufach öffnen, indem Sie auf die Riffelung drücken und nach unten schieben (Pos.1).
3. Akkus richtig gepolt einlegen (Pos.2).
4. Akkufach schließen – Deckel nach oben schieben, bis er einrastet(Pos.3).
5. Mobilteil in die Basis legen und Akkus laden. Lassen Sie das Mobilteil zum Laden ca. 3 Stunden in der Basis liegen.
6. Das Mobilteil meldet sich selbständig an.

Einstellungen

Sowohl für die Basis als auch für das Mobilteil können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen, die durch einen RESET wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden können.

Voreingestellt sind folgende Parameter (Werkseinstellung):

Basis Ruftonlautstärke	3
Basis Ruftonmelodie	3
PIN Code	0000
Vorrang	AUS
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)
Flashzeit(RUECKFRAGE)	FLASH 2 (300ms)
Pause	3s
Tastenton	EIN
Mobilteil Ruftonlautstärke	3
Hörerlautstärke	3
Interne Melodie	1
Externe Melodie	3
Automatische Annahme	EIN
Name	H 1050
Sprache	DEUTSCH

Den Zugang zu allen Einstellungen rufen Sie über die Betätigung der Taste MENU auf. Innerhalb des Menüs wählen Sie mittels der Scrolltasten ▼▲ den jeweiligen Einstellpunkt aus. Die Bestätigung der getroffenen Einstellung erfolgt durch Drücken der Menü - Taste. Durch Drücken bzw. Halten der Taste EXIT springen Sie im Menü zurück oder können Sie das Menü verlassen. Führen Sie keine Aktionen im Menü aus, springt nach ca. 15 s das Menü in den Ausgangszustand zurück.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Einstellen der Basis „EINSTELLUNG“

Ausgeführte erfolgreiche Einstellungen werden stets mit einem kurzen Quittungston bestätigt. Ist die Einstellung nicht korrekt bzw. möglich hören Sie einen langen Quittungston.

Ruftonlautstärke der Basis „BASIS LAUT“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	EINSTELLUNG
Bestätigen	○ MENU	BASIS LAUTST
Auswählen und bestätigen	○ MENU	LAUTST x (x=1...5)
Ruftonlautstärke einstellen	▼▲	LAUTST1...5 oder TON AUS
Einstellung bestätigen	○ MENU	BASIS LAUTST
Menü verlassen	EXIT	

Ruftonmelodie der Basis „BASIS MELODY“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	EINSTELLUNG
Bestätigen	○ MENU	BASIS LAUTST
Auswählen	▼	BASIS MELODY
Bestätigen	○ MENU	MELODIE X (X=1...5)
Ruftonmelodie einstellen	▼▲	MELODIE 1...5
Einstellung bestätigen	○ MENU	BASIS MELODY
Menü verlassen	EXIT	

Basiswahl

Ist das Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet, können Sie mit dieser Funktion auswählen, mit welcher Basis das Mobilteil kommunizieren soll oder ob sich das Mobilteil automatisch eine Basis auswählt.

Menü öffnen	○ MENU	TEL – BUCH
Auswählen	▲	ANMELDEN
Bestätigen	○ MENU	BASIS WAHL

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Bestätigen	○ MENU	BASIS 1 _ _ _
Basis auswählen	▼▲	BASIS 1...4 oder AUTO
Einstellung bestätigen	○ MENU	BASIS X (X=1..4)
Menü verlassen	EXIT	

Mobilteil abmelden „MT ABM“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	EINSTELLUNG
Bestätigen	○ MENU	BASIS LAUTST
Auswählen	▼	MT ABMELDEN
Bestätigen	○ MENU	PIN ?
PIN eingeben	① ... ⑨	PIN —
PIN bestätigen	○ MENU	MOBILTEIL ?
Auswählen und bestätigen	① ... ⑨	MOBILTEIL X
	○ MENU	MT ABMELDEN
Menü verlassen	EXIT	

PIN CODE ändern „PIN CODE“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	EINSTELLUNG
Bestätigen	○ MENU	BASIS LAUTST
Auswählen	▼	PIN CODE
Bestätigen	○ MENU	
PIN eingeben (4 -stellig)	① ... ⑨	PIN ?
PIN bestätigen	○ MENU	PIN NEU
Neue PIN eingeben	① ... ⑨	PIN NEU —
Bestätigen	○ MENU	WIEDERH PIN
Neue PIN eingeben	① ... ⑨	WIEDERH PIN —
Bestätigen	○ MENU	PIN CODE
Menü verlassen	EXIT	

Wahlverfahren einstellen „MFV-IWV“

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) – heute Standard
- IWV (Impulswahl) – nur noch bei älteren Telefonanlage erforderlich

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	EINSTELLUNG
Bestätigen	○ MENU	BASIS LAUTST
Auswählen	▼	MFV-IWV
Bestätigen	○ MENU	MFV
Wahlverfahren auswählen	▼▲	MFV oder IIWV
Einstellung bestätigen	○ MENU	MFV-IWV
Menü verlassen	EXIT	

Flashzeit einstellen „FLASHZEIT“

Die Flashzeit lässt sich einstellen auf FLASH 1 = 100ms oder FLASH 2 = 300ms.

Welche Flashzeit Sie wählen, hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie das Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereitstellt.

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	EINSTELLUNG
Bestätigen	○ MENU	BASIS LAUTST
Auswählen	▼	FLASHZEIT
Bestätigen	○ MENU	FLASH 1 (FLASH 2)
Auswählen	▼▲	FLASH 1 oder FLASH 2
Einstellung bestätigen	○ MENU	FLASHZEIT
Menü verlassen	EXIT	

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Zurückstellen auf Werkseinstellung „WERKSEINST“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	EINSTELLUNG
Bestätigen	○ MENU	BASIS LAUTST
Auswählen	▼	WERKSEINST
Bestätigen	○ MENU	PIN ?
PIN eingeben	⓪ ... ⑨	BESTÄTIGEN ?
Einstellung bestätigen	○ MENU	

Nachdem die Displayanzeige erlischt, hören Sie zwei kurze Signale von der Basis. Im Display wird die zurückgestellte Basis, z.B. BASIS I, angezeigt. Danach zeigt das Display die Werkseinstellung an, z.B. 00-00 HS 1

Mobilteil und Basis sind wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt. Das gilt auch für die PIN (0000).

Mobilteil einstellen

Ein- und Ausschalten des Mobilteiles

Das Mobilteil können Sie ein-/ausschalten, indem Sie die **EIN / AUS-Taste (R -Taste)** im Standby – Modus mindestens 2s gedrückt halten.

Tastenton „TOENE“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	MOBILTEIL
Bestätigen	○ MENU	TOENE
Bestätigen	○ MENU	TASTENTON
Auswahl bestätigen	○ MENU	EIN (AUS)
Auswählen	▼▲	EIN oder AUS
Einstellung bestätigen	○ MENU	TASTENTON
Menü verlassen	EXIT	

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Akkuwarnton „AKKU LEER“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	MOBILTEIL
Bestätigen	○ MENU	TOENE
Bestätigen	○ MENU	TASTENTON
Auswählen	▼	AKKU LEER
Auswahl bestätigen	○ MENU	EIN (AUS)
Auswählen	▼▲	EIN oder AUS
Einstellung bestätigen	○ MENU	AKKU LEER
Menü verlassen	EXIT	

Reichweitenwarnton „REICHWEITE“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	MOBILTEIL
Bestätigen	○ MENU	TOENE
Bestätigen	○ MENU	TASTENTON
Auswählen	▼▲	REICHWEITE
Auswahl bestätigen	○ MENU	EIN (AUS)
Auswählen	▼▲	EIN oder AUS
Einstellung bestätigen	○ MENU	REICHWEITE
Menü verlassen	EXIT	

Ruftonlautstärke (Intern) „INT RUF LAUT“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	MOBILTEIL
Bestätigen	○ MENU	TOENE
Auswählen	▼	INT RUF LAUT
Bestätigen	○ MENU	LAUTST 3 (1...5)
Auswählen	▼▲	LAUTST 1...5 oder TON AUS
Auswahl bestätigen	○ MENU	INT RUF LAUT
Menü verlassen	EXIT	

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Ruftonlautstärke (Extern) „EXT RUF LAUT“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	MOBILTEIL
Bestätigen	○ MENU	TOENE
Auswählen	▼	EXT RUF LAUT
Bestätigen	○ MENU	LAUTST 3 (1...5)
Auswählen	▼▲	LAUTST 1...5 oder TON AUS
Auswahl bestätigen	○ MENU	EXT RUF LAUT
Menü verlassen	EXIT	

Ändern der Ruftonlautstärke Extern/Intern während eines Anrufes

Sie können die Ruftonlautstärke auch während eines Anrufes verändern. Dazu drücken Sie während des Anrufes die Scrolltasten. In Display erscheint LAUTST 3(TON AUS, 1...5).

Scrolltaste drücken	▼	LAUTST 2 (1...5)
Auswählen	▼▲	LAUTST 3 (1...5)

Beachten Sie, dass die Änderung **automatisch abgespeichert** wird.

Ruftonmelodie Intern „INT MELODIE“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	MOBILTEIL
Bestätigen	○ MENU	TOENE
Auswählen	▼	INT MELODIE
Bestätigen	○ MENU	MELODIE 1...5
Auswählen	▼▲	MELODIE 1...5
Auswahl bestätigen	○ MENU	INT MELODIE
Menü verlassen	EXIT	

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Ruftonmelodie Extern „EXT MELODIE“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	MOBILTEIL
Bestätigen	○ MENU	TOENE
Auswählen	▼	EXT MELODIE
Bestätigen	○ MENU	MELODIE 1...5
Auswählen	▼▲	MELODIE 1...5
Auswahl bestätigen	○ MENU	EXT MELODIE
Menü verlassen	EXIT	

Uhrzeit einstellen „UHR EINST“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	MOBILTEIL
Bestätigen	○ MENU	TOENE
Auswählen	▼	UHR EINST
Bestätigen	○ MENU	00:00
Eingeben	⋮	z.B. für 9.15 Uhr 0915
Auswahl bestätigen	○ MENU	UHR EINST
Menü verlassen	EXIT	

Wecker einstellen „WECKER EINS“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	MOBILTEIL
Bestätigen	○ MENU	TOENE
Auswählen	▼	WECKER EINS
Bestätigen	○ MENU	AUS
Auswählen	▼	EIN
Bestätigen	○ MENU	00:00
Eingeben	⋮	z.B. für 9.15 Uhr 0915
Auswahl bestätigen	○ MENU	EIN
Menü verlassen	EXIT	

Um eine Weckzeit einzustellen, müssen Sie den Modus zuerst auf EIN stellen. Danach geben Sie die gewünschte Weckzeit ein. Den Weckton können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste abschalten.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Automatische Rufannahme „AUTO ANNAHME“

Wenn Sie die automatische Rufannahme einschalten, dann schaltet das Gerät bei einem ankommenden Ruf automatisch bei der Entnahme des Gerätes aus der Basis oder Ladeschale auf. Sie dürfen dann **nicht** mehr die Taste „Abheben“  betätigen.

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	MOBILTEIL
Bestätigen	○ MENU	TOENE
Auswählen	▼	AUTO ANNAHME
Bestätigen	○ MENU	EIN (AUS)
Auswählen	▼▲	EIN oder AUS
Auswahl bestätigen	○ MENU	AUTO ANNAHME
Menü verlassen	EXIT	

Mobilteilname „NAME“

Sie können jedem angemeldeten Mobilteil einen eigenen Name mit maximal 10 Zeichen geben, der im Standby Betrieb im Display angezeigt wird.

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	MOBILTEIL
Bestätigen	○ MENU	TOENE
Auswählen	▼	NAME
Bestätigen	○ MENU	H 1050 (MTName)_

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Namen löschen	X	—
Namen eingeben	⓪ ... ⑨	z.B. MORITZ
Eingabe bestätigen	○ MENU	NAME
Menü verlassen	EXIT	

Displaysprache des Mobilteiles ändern „SPRACHE“

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	HANDSET
Bestätigen	○ MENU	TOENE
Auswählen	▼	SPRACHE
Bestätigen	○ MENU	DEUTSCH
Auswählen	▼▲	DE; IT;NL;GB;FR u.a.
Eingabe bestätigen	○ MENU	SPRACHE
Menü verlassen	EXIT	

Tastensperre „TASTENSPERRE“

Um ungewolltes Betätigen der Tasten zu vermeiden, können Sie die Tastatur sperren. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:

- über das Menü
- Drücken der Sterntaste im Standby Modus

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▼	MOBILTEIL
Bestätigen	○ MENU	TOENE
Auswählen	▲	TASTENSPERRE
Bestätigen	○ MENU	

Im Display wird oberhalb der Batterieanzeige das Schlüsselsymbol



sichtbar. Damit wird angezeigt, dass die Tastatur gesperrt ist. Gespräche können Sie jetzt in gewohnter Weise empfangen und annehmen, ohne die Tastatursperre aufzuheben.

Für andere Bedienvorgänge müssen Sie zuerst die Tastensperre aufheben.

Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie die Sterntaste *. Im Display erscheint DRUECKEN. Betätigen Sie die Sterntaste noch einmal. Jetzt ist die Tastatur wieder freigegeben und das Schlüsselsymbol im Display erlischt.

Möchten sie die Tastensperre wieder einschalten, können Sie auch ganz einfach die Sterntaste * gedrückt halten (ca. 3s), bis im Display das Schlüsselsymbol erscheint.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Einstellen der Hörerlautstärke

Die Hörerlautstärke können Sie einstellen, indem Sie die Taste Abheben drücken; Sie hören das Freizeichen. Drücken Sie jetzt die Scrolltasten, dann erscheint im Display LAUTST 3 (1...5). Die gewählte Lautstärkeeinstellung wird automatisch gespeichert. Die Hörerlautstärke können Sie aber auch während eines Gespräches verändern, indem Sie die

Scrolltaste drücken	▼	LAUTST 3 (1...5)
Auswählen	▼▲	LAUTST 4 (1...5)

Die getroffene Einstellung der Lautstärke bleibt auch nach Beendigung des Gespräches erhalten.

Mobilteil anmelden

Sie können an eine Basis bis zu 5 Mobilteile und ein Mobilteil an 4 verschiedenen Basisstationen anmelden.

Hinweis

Um die Anmeldung eines neuen Mobilteiles nicht zu behindern, melden Sie ein Mobilteil, das nicht mehr an einer bestimmten Basis benötigt wird, zuerst ab.

Paging-Taste gedrückt halten bis ein doppelter, langer TON ertönt.

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Auswählen	▲	ANMELDEN
Bestätigen	○ MENU	BS ⤵ 2 3 4 *
Auswählen	① ④	PIN
PIN eingeben	① ... ④	PIN —
PIN bestätigen	○ MENU	SUCHEN X (X= 1...4/AUTO)
Basis gefunden		⤵ BASIS X ⤵
		HS X (X= 1....5)

* Basisstationen, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist, blinken (⤵ Basis I blinkt).

Telefonieren

Gespräch annehmen

-  Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch anzunehmen.
-  Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Extern Anrufen

-  Taste „Abheben“ drücken; Sie hören das Freizeichen.
-  Rufnummer eingeben und nach Aufbau der Verbindung können Sie das Gespräch führen
-  Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Extern Anrufen mit Wahlvorbereitung

-  Rufnummer eingeben, die Sie ggf. mittels der Lösch taste **X** korrigieren können.
-  Taste „Abheben“ drücken. Die Rufnummer wird gewählt und Sie können das Gespräch führen
-  Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Intern anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen an einer Basis. Interne Anrufe sind kostenlos.

-  Taste Intern drücken
-  Rufnummer eingeben (1...5) und Gespräch führen.
-  Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden

Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die zehn zuletzt gewählten Rufnummern bzw. Namen (siehe Telefonbuch).

☎ Aufrufen der Wahlwiederholungsliste durch Drücken der Taste ☎/P.

▼ ▲ Rufnummer oder Namen mit der Scrolltaste auswählen.

☎ Taste „Abheben“, die Rufnummer wird gewählt.

☎ Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Wahl aus der Anruferliste

▼ Scrolltaste drücken, die Anruferliste wird geöffnet.

▼ ▲ Rufnummer oder Namen (siehe Telefonbuch) auswählen.

☎ Taste „Abheben“ drücken; die Rufnummer wird gewählt.

☎ Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Wahl aus dem Telefonbuch

📖 Taste Telefonbuch drücken, das Telefonbuch wird geöffnet.

▼ ▲ Mittels Scrolltasten Namen auswählen oder den Anfangsbuchstaben

⋮ des Namens eingeben und ggf. mit den Scrolltasten die Suche fortsetzen.

☎ Taste „Abheben“ drücken; die Rufnummer wird gewählt.

☎ Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Mikrofon stumm schalten (Mute)

Bei externen oder internen Gesprächen können Sie das Mikrofon abschalten, um sich mit einer anderen Person diskret zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mit, aber Sie können ihn noch hören.

- X /☒ Taste drücken - im Display erscheint STUMM, das Mikrofon ist stumm geschaltet; das Gespräch wird gehalten.
- X /☒ Taste drücken - die Displayanzeige STUMM erlischt; Sie kehren zum Gesprächspartner zurück.

Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und Freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopftton. Betätigen Sie **R** Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegennehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die Taste **R** und wählen anschliessend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d. h., zwischen den beiden Teilnehmer makeln.

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur das Sie anstelle der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion **Rückfrage/Makeln** telefonieren Sie abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern, ohne dass diese mithören können, was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“ Anruf oder selbst einen zweiten Gesprächsteilnehmer anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz.

Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R** und parken das erste Gespräch. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und führen mit diesem das Gespräch. Durch Betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch. Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt, gleichzeitig Sie kehren zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück.

Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen des Mobilteiles werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen/Rückfrage/Makeln** aufbauen.

Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **R**. Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie jetzt die Ziffer **3** Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner sein Mobilteil auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden.

Durch Auflegen Ihres Mobilteiles wird die Dreierkonferenz getrennt.

Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Komfortfunktionen Extern- Intern

Gespräch weitervermitteln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten intern von einem Partner eine Information einholen.

-  Taste Intern drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.
-  Intern Rufnummer wählen und  auflegen, wenn die Gegenstelle sich gemeldet hat

Rückfragen und Makeln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten intern von einer Person eine Information einholen.

-  Taste Intern drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.
-  Interne Rufnummer wählen und die Information einholen.
-  Taste Intern drücken, Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.
Hat der interne Gesprächsteilnehmer nicht aufgelegt, dann können Sie jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln.
-  Taste Intern drücken, Rückkehr zum internen Teilnehmer.
-  Taste Intern drücken, Rückkehr zum externen Teilnehmer.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Dreierkonferenz Extern-Intern-Intern

Sie möchten einen zweiten internen Partner an dem Gespräch teilnehmen lassen:

-  Taste Intern drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten.
-  Intern Rufnummer wählen, Sie sind mit dem internen Teilnehmer verbunden.
-  # Taste Raute solange drücken, bis im Display das Zeichen für die Dreierkonferenz angezeigt wird. Sie sind mit beiden Teilnehmern verbunden. Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Teilnehmers getrennt.

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

Telefonbuch

Allgemein

Das Telefon besitzt ein Telefonbuch für bis zu 50 Einträge mit einer Speichertiefe von jeweils bis zu 12 Buchstaben für den Namen und bis zu 32 Ziffern und Zeichen für die Rufnummer, die alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Sie haben die Möglichkeit im Telefonbuch zu blättern, Neueinträge vorzunehmen, zu editieren und Einträge einzeln zu löschen. Neueinträge oder Änderungen im Editiermodus führen Sie mit Hilfe der Tastatur - Eingabe von Buchstaben, Ziffern und den Sonderzeichen - aus. Die Tasten sind mehrfach belegt. Mit jedem Tastendruck erscheint das zugehörige Zeichen. Die untenstehende Tabelle veranschaulicht die Beziehung der einzelnen Tastenbelegungen zu den gewünschten Zeichen.

Tasten-Druck	1x	2x	3x	4x	5x
Taste					
1	leer	-	1		
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				
*					
#	nächste				

Anmerkung:

X letzte Eingabe löschen

Cursor nach Eingabe nach rechts

leer Zwischenraum

Eintrag speichern

Beim Neueintrag in das Telefonbuch haben Sie die Möglichkeit jedem Eintrag eine Melodie zuzuweisen, die beim Anruf nach dem 2. Rufton zu hören ist. Sie können somit erkennen, zu welcher Gruppe der Anrufer gehört.

Menü öffnen

○ MENU

TELEFONBUCH

Bestätigen

○ MENU

HINZUFUEGEN

Bestätigen

○ MENU

NAME ?

Namen eingeben

① ... ②

NAME MORITZ (Beispiel)

Bestätigen

○ MENU

NUMMER ?

Rufnummer eingeben

① ... ②

RUFNUMMER 3456789

(Beispiel)

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
Bestätigen	○ MENU	MELODIE 1
Melodie auswählen	▼▲	MELODIE 1...5
Bestätigen	○ MENU	HINZUFUEGEN
Menü verlassen	EXIT	

Telefonbucheintrag löschen

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Bestätigen	○ MENU	HINZUFUEGEN
Auswählen	▼	LOESCHEN
Bestätigen	○ MENU	NAME (erster Eintrag wird angezeigt)
Namen suchen	▼▲	NAME MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	○ MENU	BESTAETIGEN?
Bestätigen	○ MENU	LOESCHEN
Menü verlassen	EXIT	

Telefonbucheintrag ändern

Menü öffnen	○ MENU	TELEFONBUCH
Bestätigen	○ MENU	HINZUFUEGEN
Auswählen	▼	AENDERN
Bestätigen	○ MENU	NAME (erster Eintrag wird angezeigt)
Namen suchen	▼▲	NAME MORITZ (Beispiel)
Bestätigen	○ MENU	NAME MORITZ _ (Beispiel)
Namen ändern	X /ⓧ,① ... ②	NAME MORENA (Beispiel)
Bestätigen	○ MENU	NAME MORENA (Beispiel)
Rufnummer ändern	X /ⓧ,① ... ②	Rufnummer 123987 (Beispiel)
Bestätigen	○ MENU	MELODIE 1...5
Melodie auswählen	▼▲	MELODIE 1...5
Bestätigen	○ MENU	AENDERN
Menü verlassen	EXIT	

i Möchten Sie den Namen oder die Rufnummer nicht ändern, dann bestätigen Sie das durch Drücken der Taste Menü. Das Menü springt zum nächsten Schritt.

Anruferliste – CLIP Funktion

Allgemein

Die CLIP-Funktion Ihres Gerätes bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Den Anrufenden anhand der angezeigten Rufnummer zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
- Die Registrierung von 20 Anrufen.
- Neu eingegangene Anrufe im Display abzulesen.
- Anzeige des Namens der Anrufer, wenn diese im Telefonbuch gespeichert sind.
- Blättern im Anrufspeicher.
- Automatische Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
- Übernahme einer Rufnummer aus dem Anrufregister in das Telefonbuch.
- Löschen aller Einträge in der Anruferliste.

Hinweis:

Um die CLIP-Funktion nutzen zu können, muss der Netzanbieter beauftragt werden, den Dienst „Übermittlung der Rufnummer“ zu aktivieren.

Bei einem eingehenden Anruf erfolgt die Anzeige der Rufnummer nur dann, wenn die Vermittlung dieses Leistungsmerkmal unterstützt und der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer nicht unterdrückt hat (CLIR).

Anruferliste aufrufen

Neue Anrufe werden durch ein blinkendes  im Display angezeigt.

▼ Scrolltaste drücken, der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.

▼▲ Mittels Scrolltasten können Sie in der Anruferliste blättern.

X /✕ Durch kurzes Drücken der Taste Löschen können Sie in der Anruferliste Rufnummern selektiv oder durch langes Drücken, ca. 2s, alle gespeicherten Rufnummern löschen, nachdem Sie alle neuen Anrufe in der Anruferliste aufgerufen haben. Im Display erscheint

Aktion	Tasten drücken	Displayanzeige
--------	----------------	----------------

LOESCHEN ? , wenn Sie eine einzelne Rufnummer löschen wollen oder ALL LOESCH ? , wenn Sie die gesamte Anruferliste löschen möchten. Bestätigen Sie das Löschen stets mit der Taste Menü. Das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen

- ▼ Scrolltaste drücken, der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt.
 - ▼▲ Suchen der Rufnummer mittels Scrolltasten.
 - Taste Menü drücken; im Display erscheint ZUFUEGEN ? .
 - Bestätigen mit der Taste Menü; in Display erscheint NAME ? .
 - ①...① Namen eingeben.
 - Bestätigen mit der Taste Menü.
 - Rufnummer wird zur Überprüfung und ggf. erforderlichen Korrektur in Display angezeigt : 1234567_ .
 - ①...① Korrektur durchführen und mit der Menütaste bestätigen.
 - ▼▲ Auswählen der MELODIE 1...3.
 - Bestätigen mit der Taste Menü.
- Das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.

Paging / Mobilteil suchen

Sie haben Ihr Mobilteil verlegt und suchen es. Die Suche kann Ihnen durch das Paging erleichtert werden. Drücken Sie kurz (nicht länger als 2s drücken) die Pager – Taste auf der Basisstation. Das Mobilteil wird gerufen. Sie hören vom Mobilteil einen Signalton, der Ihnen den Aufenthaltsort des Mobilteiles anzeigt. Haben Sie das Mobilteil gefunden, so drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton abzustellen.

Anrufbeantworter

Allgemeines

Das Telefon verfügt über einen volldigitalen Anrufbeantworter, der an der Basisstation bedient wird. Zur Erleichterung der Bedienung werden Ihnen die möglichen Einstellungen akustisch mitgeteilt (Sprachmenüführung). Ihr Anrufbeantworter verfügt über eine Aufnahmekapazität von 12 Minuten. Die maximale Aufzeichnungslänge einer Nachricht beträgt 3 Minuten. Insgesamt können bis zu 59 Nachrichten aufgezeichnet werden, inklusive hinterlassener Memos. Eine Memo ist eine Nachricht, die Sie auf den Anrufbeantworter aufsprechen können, um anderen Mitbenutzern Informationen zu hinterlassen. Ist der Speicher voll, wird keine Aufzeichnung mehr ausgeführt und die LED der Nachrichtenanzeige blinkt im schnellen Rhythmus.

Sie haben zwei Modi zur Verfügung: OGM 1: **Ansage mit Aufnahme** oder OGM2: **Nur Ansage**. Es ist je ein Ansagetext hinterlegt, den Sie durch Aufsprechen einer eigenen Ansage überspielen können. Durch Löschen Ihrer Ansage wird die hinterlegte Ansage wieder aktiviert.

Die hinterlegten Ansagen lauten:

Antwort- und Aufnahme-Modus; OGM 1:

Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht beantwortet werden. Bitte hinterlassen Sie daher Ihre Mitteilung nach dem Ton.

Nur Antwort-Modus; OGM 2:

Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht beantwortet werden und Sie können auch keine Mitteilung hinterlassen. Rufen Sie also bitte später an.

Aktive Aufzeichnungen können Sie mithören und bei Bedarf das Gespräch übernehmen.

Um den Anrufbeantworter richtig nutzen zu können, müssen Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen. Dazu gehören:

- Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Wochentages
- Anzahl der Klingeltöne, bevor der Anrufbeantworter aufschaltet und das Gespräch annimmt.
- Einstellen des Arbeitsmodus - Antwort und Aufnahme - Modus **oder** Nur - Antwort - Modus
- Aufzeichnen einer eigenen Ansage für den jeweiligen Modus.

Die in der Basis eingebrachte LED zur Nachrichtenanzeige dient auch als Statusanzeige mit folgendem Inhalt:

Nachrichtenanzeige LED	Definition
aus	Anrufbeantworter ist ausgeschaltet
ein	Anrufbeantworter ist eingeschaltet und hat keine Nachrichten
blinkt	Anrufbeantworter ist eingeschaltet und hat neue Nachrichten
an	Während der Wiedergabe von Nachrichten und Memos
an	Während der Fernabfrage
blinkt	Während der Aufnahme von Nachrichten, Memos und Ansagetexten
blinkt (schnell)	Nachrichtenspeicher voll

Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand ist der Anrufbeantworter wie folgt eingestellt:

Datum und Uhrzeit	Sonntag Null Uhr
Klingeltöne	Sparfunktion
OGM1	<i>Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht beantwortet werden. Bitte hinterlassen Sie daher Ihre Mitteilung nach dem Ton.</i>
OGM 2	<i>Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht beantwortet werden und Sie können auch keine Mitteilung hinterlassen. Rufen Sie also bitte später an.</i>
Anrufbeantworter	Ein
PIN Code	000
Lautstärke	Stufe 5
Nachrichten	Keine

Einstellungen

Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten

Einschalten:

ANS. Drücken der Ein-/Ausschalttaste; LED Nachrichtenanzeige
EIN/AUS leuchtet auf bzw. blinkt bei vorhandenen Nachrichten; Sie hören die Ansage :

Antwort ein; Ihre abgehende Mitteilung ist: Hallo, Ihr Anruf kann im Moment nicht beantwortet werden. Bitte hinterlassen Sie daher Ihre Mitteilung nach dem Ton.

Ausschalten:

ANS. Drücken der Ein-/Ausschalttaste; LED Nachrichtenanzeige
EIN/AUS erlischt; Sie hören die Ansage :

Antwort aus

Einstellen der Lautstärke

Volume Die Lautstärke ist werkseitig auf die mittlere Lautstärke 5
+ - eingestellt. Sie haben 10 Stufen für die Einstellung der Lautstärke zur Verfügung. Drücken Sie die Lautstärketasten dauernd oder schrittweise, um die Lautstärke zu verändern. Sie hören einen Beep-Ton.

Einstellen der Anzahl der Ruftöne

Die Anzahl der Klingeltöne lässt sich auf 2 bis 9 oder Sparfunktion einstellen. Haben Sie die Sparfunktion eingestellt, meldet sich der Anrufbeantworter bei neu eingegangenen Nachrichten nach 2 Klingeltönen, anderenfalls erst nach 6 Klingeltönen. Auf diese Weise können Sie bei der Fernabfrage Gebühren sparen. Um die aktuelle Einstellung zu kontrollieren, drücken Sie kurz die Vorlauftaste .

Sie hören die Ansage:

Anrufe werden nach nn (nn= Anzahl der Klingeltöne) Klingeltönen beantwortet.

oder bei der Einstellung der Sparfunktion:

Sparen.

- ▶ Drücken und Halten Sie die Vorlauftaste so lange, bis die aktuelle Rufsignaleinstellung **2....9** oder **sparen** angesagt wird. Drücken Sie erneut die Vorlauftaste. Die nächste Einstellung wird angesagt. Wiederholen Sie den Vorgang so oft, bis die gewünschte Einstellung angesagt wird. Wird die Vorlauftaste für ca. 3 Sekunden nicht betätigt, wird die letzte Einstellung gespeichert und Sie hören zur Kontrolle die Ansage der momentanen Einstellung.

Notiz aufnehmen

Sie können mit dieser Funktion eine interne Nachricht (Memo) aufnehmen, die wie eine eingegangene Nachricht aufgezeichnet wird.

- ◀ Drücken Sie die Rückwärtstaste so lange, bis Sie folgende Ansage hören: **Bitte sprechen sie nach dem Ton. Zur Beendigung der Aufzeichnung lassen Sie die Taste los.**

Folgen Sie der Anweisung und sprechen Sie Ihre Memo mit etwa 10 cm Abstand zur Basis auf. Die Länge der Memo kann bis zur max. Aufnahmekapazität des Nachrichtenspeichers betragen.

Abhören von Nachrichten

- ▶ Play Zum Abhören von Nachrichten drücken Sie die Wiedergabetaste. Sie hören die Ansage: **Sie haben nn Mitteilung(en)**. Die aufgezeichneten Mitteilungen werden Ihnen vorgespielt und danach wird der Wochentag und die Uhrzeit der Aufnahme angesagt.

Nachdem alle Mitteilungen abgehört wurden, hören Sie die Ansage: **Ende der Mitteilungen, zum Löschen aller Mitteilungen drücken Sie löschen.**

- Stop Drücken Sie die Stoptaste. Sie hören einen Signalton und der Anrufbeantworter geht in die Ausgangsstellung ohne die Mitteilungen zu löschen.

Wird nach der Ansage keine Taste betätigt, ertönt nach ca. 8 Sekunden ein Signalton und der Anrufbeantworter geht ebenfalls in die Ausgangsstellung (siehe "Löschen von Nachrichten")

- ▮▶ Drücken der Taste Wiedergabe, Wiedergabe wird angehalten / Pause.
- ▮▶ Drücken der Taste Wiedergabe, Wiedergabe wird fortgesetzt.
- Ⓚ Drücken der Stoptaste, die Wiedergabe wird unterbrochen.

Löschen von Nachrichten

Sie haben die Möglichkeit Nachrichten selektiv oder insgesamt zu löschen.

- ⓧ Um Nachrichten selektiv zu löschen, drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe die Löschtaste.
- ⓧ Um alle Nachrichten zu löschen, drücken Sie die Löschtaste, wenn alle Nachrichten abgespielt wurden und Sie dazu aufgefordert werden.
- Ⓚ Möchten Sie das Löschen unterbinden, dann drücken Sie die Stoptaste oder warten Sie bis nach ca. 8 Sekunden ein Signalton ertönt.

Einstellen des Betriebsmodus - "Ansage mit Aufzeichnung"

(OGM 1) oder "Nur Ansage" (OGM 2)

- Ansage Drücken Sie die Ansagetaste so lange, bis Sie die Ansage hören: **Bitte wählen Sie die abgehende Mitteilung.**
- Ⓚ▶ Drücken Sie die Rückwärtstaste für den Modus: **Ansage mit Aufzeichnung (OGM 1)**
oder
 - Ⓚ▶ Drücken Sie die Vorwärtstaste für den Modus: **Nur Ansage (OGM 2)**
Die jeweilige Ansage des gewählten Modus wird wiedergegeben.

Kontrolle des eingestellten Betriebsmodus

- Ans. Schalten Sie dazu den Anrufbeantworter aus und wieder ein.
Ein / Aus Die Ansage für den eingestellten Betriebsmodus wird abgespielt.

Bedienung während der Nachrichtenwiedergabe

Ansage der Nachricht wiederholen / zur nächsten oder vorherigen Nachricht wechseln / Pause

- ⏮ Drücken der Rückwärtstaste während der Ansage der Nachricht, Ansage wird wiederholt.
- 2 x ⏮ Drücken Sie die Rückwärtstaste zweimal, vorherige Nachricht wird abgespielt.
- ⏭ Drücken der Vorwärtstaste, Wiedergabe der nächsten Nachricht.

Ansage 1 (OGM 1) aufnehmen

- Ansage Drücken Sie die Ansagetaste so lange, bis Sie die Ansage hören: **Bitte wählen Sie die abgehende Mitteilung.**
- ⏮ Drücken Sie die Rückwärtstaste für den Modus "Ansage mit Aufzeichnung" (OGM 1).
Der momentan eingestellte Ansagetext wird wiedergegeben. Danach hören Sie die Ansage: **Zur Aufnahme einer abgehenden Mitteilung drücken und halten Sie die Rücksprungtaste.**
 - ⏮ Drücken und Halten Sie die Rücksprungtaste und folgen Sie den Anweisungen.
Nachdem Sie die Rücksprungtaste losgelassen haben wird Ihnen der neu aufgenommene Ansagetext zur Kontrolle vorgespielt.

Ansage 2 (OGM 2) aufnehmen

- Ansage Drücken Sie die Ansagetaste so lange, bis Sie die Ansage hören: **Bitte wählen Sie die abgehende Mitteilung.**
- ⏭ Drücken Sie die Vorwärtstaste für den Modus "Nur Ansage" (OGM 2). Der aktuelle Ansagetext wird wiedergegeben. Sie hören danach die Ansage: **Zur Aufnahme einer abgehenden Mitteilung drücken und halten Sie die Vorwärtssprungtaste.** Restliches Vorgehen siehe oben (OGM 1).

 Sprechen Sie die jeweiligen Ansagetexte mit etwa 10 cm Abstand zur Basis auf. Die Länge der Ansagen darf 3 Minuten nicht überschreiten.

Löschen einer Ansage

- Ansage Drücken Sie die Ansagetaste so lange, bis Sie die Ansage hören:**Bitte wählen Sie die abgehende Mitteilung.**
-  Drücken Sie die Rückwärtstaste für den **Modus OGM 1**
 -  oder die Vorwärtstaste für den **Modus OGM 2.**
 -  Drücken Sie während der Wiedergabe der Ansage die Löschtaste. Sie hören einen Signalton und die Originalansage.

Wochentag und Uhrzeit einstellen

Am Ende jeder eingehenden Nachricht wird die Zeit des Nachrichteneingangs angesagt. Um eine korrekte Zeitangabe zu erhalten, muss der Wochentag und die Uhrzeit eingestellt werden.

-  Drücken und halten Sie die Stoptaste, bis der momentan eingestellte Wochentag angesagt wird.
-  Drücken Sie die Vorwärts-/Rückwärtstaste so oft, bis der aktuelle Wochentag angesagt wird.
-  Bestätigen Sie die Einstellung mit der Stoptaste. Die momentan eingestellte Stunde wird angesagt.
-  Drücken Sie die Vorwärts-/Rückwärtstaste so oft, bis die aktuelle Stunde angesagt wird.
-  Bestätigen Sie die Einstellung mit der Stoptaste. Die momentan eingestellte Minute wird angesagt.
-  Drücken Sie die Vorwärts-/Rückwärtstaste so oft, bis die aktuelle Minute angesagt wird.
-  Bestätigen Sie Einstellung mit der Stoptaste. Die eingestellte Uhrzeit wird angesagt.

Kontrolle der Wochentag- und Uhrzeiteinstellung



Drücken Sie kurz die Stoptaste. Die momentan eingestellte Uhrzeit und der Tag wird angesagt.

PIN - Code ändern

Der PIN - Code für die Fernabfrage ist dreistellig und Werkseitig auf 000 eingestellt und kann bei Bedarf geändert werden.



Drücken Sie die Löschtaste so lange, bis Sie die Ansage hören: Bitte geben Sie ihren Sicherheitscode ein. Danach hören Sie einen Signalton und die erste Ziffer des aktuellen Codes wird angesagt.



Drücken Sie die Vorwärts-/Rückwärtstaste so oft, bis die gewünschte Ziffer angesagt wird.



Bestätigen Sie ihre Einstellung mit der Löschtaste. Sie hören einen Signalton und die zweite Ziffer des aktuellen Codes wird angesagt.



Verfahren Sie wie oben beschrieben für die zweite und dritte Ziffer des Codes.



Nach Eingabe der dritten Ziffer des neuen Codes bestätigen Sie ihre Einstellung mit der Löschtaste und der neue PIN-Code wird angesagt.



Bitte merken Sie sich Ihren PIN-Code gut. Ohne gültigen PIN ist die Fernabfrage des Anrufbeantworters nicht möglich.

PIN - Code kontrollieren



Drücken Sie kurz die Löschtaste. Der momentan eingestellte Sicherheitscode wird angesagt.

Fernabfrage

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Anrufbeantworter von beliebiger Stelle aus abzufragen, unter der Voraussetzung, dass Ihnen ein Telefon mit Tonwahlverfahren (MFV) oder ein DTMF-Sender zur Verfügung steht und Ihnen der für die Fernabfrage eingestellte PIN-Code bekannt ist. Der PIN-Code ist im Auslieferungszustand **000**.

Wollen Sie Ihren Anrufbeantworter abfragen, ob neue Nachrichten für Sie hinterlassen wurden, Nachrichten löschen, den Ansagetext ändern oder den Betriebsmodus wechseln, dann wählen Sie Ihre Rufnummer und warten Sie, bis sich der Anrufbeantworter meldet und seinen Ansagetext abgespielt hat oder drücken Sie während der Ansage die Sterntaste *****. Sie werden aufgefordert Ihren PIN-Code einzugeben. Geben Sie jetzt den PIN-Code ein (000).

Bei falscher Eingabe hören Sie die Ansage: **Falscher Sicherheitscode, bitte geben Sie Ihren Sicherheitscode ein.**

Ist der PIN-Code korrekt, hören Sie die Ansage, wie viele neue Nachrichten aufgezeichnet wurden. Danach werden die neuen Nachrichten abgespielt.

Für die weitere Bedienung folgen Sie den Anweisungen.

Sind keine neuen Nachrichten vorhanden hören Sie die Ansage: Zum Abhören des Hauptmenüs drücken Sie 1. Folgen Sie den Anweisungen. Möchten Sie die Fernabfrage beenden legen Sie einfach auf.

Befinden Sie sich im Hauptmenü, wird Ihnen die Zuordnung der Zifferntasten zu den Fernabfragefunktionen angesagt.



Die Ziffern sind mit kurzen Pausen vor der Eingabe der nächsten Ziffer einzugeben. Die Zeit zwischen 2 Tastenbetätigungen darf 8 Sekunden nicht überschreiten. Bei einer längeren Pause sendet der Anrufbeantworter einen Signalton und Sie hören die Ansage: **Besten Dank für Ihren Anruf.** Der Anrufbeantworter beendet die Verbindung.

Fernabfragefunktionen

Taste	Funktion
②	Alle Nachrichten abspielen
③	Alle neuen Nachrichten abspielen
④	Laufende Nachrichten erneut abspielen
⑤	Laufende Nachricht löschen
⑥	Nächste Nachricht abspielen
⑦	Anrufbeantworter ein-/ausschalten
⑧	Ansagen aufnehmen, löschen oder ändern
	① Zurück zum Hauptmenü
	② Aktuell eingestellte Ansage abspielen
	③ Ansage 1 (OGM 1) aufnehmen
	④ Ansage 2 (OGM 2) aufnehmen
	⑤ Ansage 1 (OGM 1) auswählen
	⑥ Ansage 2 (OGM 2) auswählen
	⑧ Benutzerführung abrufen
⑨	Neuen PIN-Code eingeben
0	Tag- und Uhrzeit einstellen
1	Benutzerhinweise/-führung abrufen

Ferneinschalten des Anrufbeantworters

Möchten Sie Ihren Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten, so verfahren Sie wie zuvor beschrieben. Wählen Sie Ihre Rufnummer und lassen es 20mal läuten. Dann hören Sie die Ansage. Drücken Sie jetzt die Sterntaste * und geben Sie die PIN ein. Innerhalb der nächsten 8 Sekunden drücken Sie die Taste ⑦. Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

ANHANG

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift

JKD GmbH	Kunden-Hotline*	Tel.:	+49 (0)911-32 481 61
Fürther Str. 212		Fax:	+49 (0)911-32 481 35
D-90429 Nürnberg		E-Mail :	tkb@aeg-itm.de

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

* Die Gewährleistung, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Gewährleistungsbedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

System	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis H 1050 / H 1050-2/3/4	Netzadapter 230V/50Hz/50mA U1: 9VDC / 300mA U2: 9VDC / 120mA
Stromversorgung Ladeschale H 1050-2/3/4:	Netzadapter 230V/50Hz/30mA Output: 9VDC/ 300mA
Mobilteil (pro Mobilteil) 550mAh,	2 Einzelakku, Typ AAA NiMH1,2V /
Umgebungstemperatur	5° C bis + 35° C; 25% bis 85% Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemperatur	-10° C bis + 50° C
Reichweite	bis zu 300m im Freien bis zu 50m in Gebäuden
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/ IWW (Impulswahl)
Signaltastenfunktion	Flash 100ms und 300ms
Abmessungen:	
Basis H 1050	150 x 135 x 50 mm
Ladeschale H 1050-2/3/4	85 x 110 x 35 mm
Mobilteil	140 x 49 x 25 mm
Kabellänge:	
Telefonanschlusskabel	ca. 2,5m
Anschlusskabel Netzadapter	ca. 2,5m

Technische Änderungen vorbehalten!

Fehlersuche

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein.

Der Akku ist leer

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation, laden Sie die Akkus auf.

Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf. Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran. Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation. Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil, legen Sie sie wieder ein. Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.

Kein Freizeichen

Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist. Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel. Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich

Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist gesperrt. Tastatur gesperrt. Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

Index

A

Abhören von Nachrichten 39
Akkus einsetzen 15
Akkuwarnton 21
Anhang 46
Anklopfen 19, 29, 30
Anrufbeantworter 3, 9, 11, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45
Anrufen 27, 30, 34
Anruferliste 2, 7, 8, 10, 28, 34, 35
Ansage mit Aufzeichnung 40
Auslieferungszustand 16, 37, 44
Automatische Rufannahme 24

B

Basis 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 24, 26, 27, 30, 35, 36, 37, 39, 42, 47, 48, 51
Batterie 46
Betriebsmodus 40, 44

C

CLIP 10, 34

D

Datum 46
Display 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Dreierkonferenz 7, 10, 19, 29, 30, 31

E

Einstellen 17, 18, 19, 20, 26
Einstellungen 16, 17, 36, 38, 48
Eintrag ändern 33
Eintrag löschen 33
Eintrag speichern 32
Extern 2, 8, 10, 16, 22, 23, 27, 29, 30, 31

F

Fehlersuche 48
Fernabfrage 3, 11, 37, 38, 43, 44, 45
Flashzeit 16, 19, 29

G

Garantie 46
Gespräch weitervermitteln 31
Gewährleistung 46

H

Hörerlautstärke 2, 16, 26, 48

I

Intern 2, 7, 8, 10, 14, 16, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 39, 51

K

Komfortfunktionen 19, 29, 31
Kurzbedienungsanleitung 2

L

Ladeschale 9, 10, 14, 24, 47, 48
Leistungsmerkmale 10, 11
Lieferumfang 10
Löschen von Nachrichten 11, 39, 40

M

Makeln 10, 19, 29, 30, 31
Menüstruktur 13
Mobilteil 2, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 47, 48, 51
Mute 10, 29

N

Nachrichtenwiedergabe 40, 41
Notiz aufnehmen 3, 39

P

Paging 9, 26, 35
Pflege 14, 51
PIN Code 16, 18, 37

R

Recycling 51
Reichweitenwarnton 21
Reparaturanschrift 46
Rückfragen 30, 31
Ruftöne 38
Ruftonlautstärke 2, 16, 17, 21, 22
Ruftonmelodie 16, 17, 22, 23

S

Sicherheitshinweise 12

Sprache 10, 16, 25

T

Tastensperre 8, 10, 25

Tastenton 16, 20, 21

Technische Daten 47

Telefonbuch 2, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 32, 33, 34, 35

Telefonieren 27, 30, 51

W

Wahlverfahren 10, 16, 18, 19, 44, 47

Wahlvorbereitung 10, 27

Wahlwiederholung 2, 7, 10, 28

Werkseinstellung 16, 20, 48

Wochentag und Uhrzeit einstellen 42

CE-Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen.

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk-itm.de

eingesehen werden.

0

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.