



LR 2000AB



Bedienungsanleitung

**Schnurloses DECT- Telefon mit Rufnummernanzeige,
SMS und digitalem Anrufbeantworter**

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	7
Pflege	8
Menüübersicht	9
Lieferumfang	10
Kurzübersicht	11
Legende	12
Auslieferungszustand	13
Display	14
Leistungsmerkmale	15
Telefon in Betrieb nehmen	16
Anschluss an das Stromnetz / Akkus einlegen	16
Anschluss an das Telefonnetz	16
Akkuwechsel	17
Außer Reichweite	17
Mobilteil an der Basisstation anmelden	18
Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation	
LR 2000AB*	18
Anmelden des Mobilteils an einer anderen	
(GAP- kompatiblen) DECT- Basisstation	18
Mobilteil abmelden	19
Basisstation wählen	19
Telefonbuch	20
Neuer Telefonbucheintrag	20
Telefonbucheinträge bearbeiten	20
Telefonbucheinträge suchen	21
Telefonbucheintrag löschen (Einzellöschung)	21
Alle Telefonbucheinträge löschen (Gesamtlöschung)	21
Einstellungen Mobilteil	22
Rufton einstellen	22
Ruftonlautstärke einstellen	22
Ein-/ Ausschalten des Ruftones über die Tastatur	22
Mobilteil Name	23
Automatische Vorwahl einstellen	23
Sprache	23
Automatische Gesprächsannahme	24
Zeichensatz einstellen	24

Tastenton ein-/ ausschalten	24
Rücksetzen auf Werkseinstellungen	24
Einstellungen Basis	25
Rufton einstellen	25
Ruftonlautstärke einstellen	25
Wahlverfahren	25
Flashzeit einstellen / R-Taste	26
PIN- Code ändern	26
Uhrzeit / Datum einstellen	27
Zeitformat einstellen	27
Extras	28
Babyruf	28
Walkie- Talkie- Funktion	28
Telefonieren	29
Anruf entgegennehmen	29
Externen Anruf entgegennehmen	29
Internen Anruf entgegennehmen	29
Wahlpause einfügen	29
Freisprechen	30
Freisprechlautstärke einstellen	30
Extern anrufen	30
Blockwahl	30
Wahlwiederholung	31
Einfache Wahlwiederholung	31
Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern	31
Wahl aus dem Telefonbuch	31
Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)	32
Mikrofonstummschaltung (Mute)	32
Gesprächsdaueranzeige	32
Tastensperre Ein-/ Ausschalten	32
Intern anrufen	33
Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil	33
Komfortfunktionen Extern	34
Komfortfunktionen Intern	34
Anklopfen während eines Interngespräches	34
Rückfrage	34
Dreierkonferenz	34

Anruferliste (CLIP)	36
Anruferliste öffnen	36
Wählen aus der Anruferliste	36
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	37
Einträge aus der Anruferliste löschen	37
Einzelne Einträge löschen	37
Alle Einträge löschen	37
Textmeldungen (SMS)	38
Allgemeines	38
SMS schreiben und versenden	39
SMS in der Entwurfsliste speichern	40
An-/ Abmelden als Benutzer der Serviceleistung	
SMS im Festnetz	41
Konfigurieren des SMS- Meüs	41
SMS- Zentrum eintragen	41
Eingangsliste	42
SMS lesen	42
Antworten, Weiterleiten und Löschen empfangener SMS	43
Nachricht löschen	43
Nachricht beantworten	43
Nachricht weiterleiten	43
Alle Nachrichten aus der Eingangsliste löschen	44
Ausgangsliste bearbeiten	44
SMS bearbeiten	44
SMS speichern	45
Nachricht löschen	45
Alle Nachrichten aus der Ausgangsliste löschen	45
Anrufbeantworter	46
Betrieb des Anrufbeantworters	46
Anrufbeantworter Ein-/ Ausschalten	46
Einstellungen	47
Tag-/ Zeitangabe	47
Überprüfen der Zeit	47
Einstellen Tag / Zeit	47
Lautstärkeregelung	48
Einstellen und Überprüfen der Rufsignaleinstellung	48

Überprüfen der Einstellung	48
Ändern der Rufsignaltöne	49
Einstellen des Betriebsmodus	50
Überprüfen der Standardansagen:	50
Aufzeichnen einer neuen Ansage	50
Wiederherstellen der Standardansagen (OGM 1 und 2)	51
Automatische Rückstellung	51
Anzeige eingegangener Nachrichten	51
„Speicher voll“- Modus	52
Programmieren des Fernabfragecodes	52
Ändern des Fernabfragecodes	52
Überprüfen des Fernabfragecodes	53
Bedienung Anrufbeantworter	53
Empfangen von Nachrichten	53
Wiedergabe von Nachrichten und Memos	53
Wiederholung der aktuellen Nachricht	54
Rückspringen auf die vorangegangene Nachricht	54
Vorspringen auf die nächste Nachricht	54
Selektives Löschen von Nachrichten	54
Löschen aller aufgezeichneten Nachrichten	54
Anrufverfolgung (Mithörfunktion) / Gesprächs- übernahme	55
Persönliche Nachricht (Memo) speichern	55
Fernbedienung	56
Übersicht der fernbedienungs-funktionen	56
Anhang	58
Fehlersuche	58
Garantie*	59
Kunden-Hotline / Reparaturanschrift*	59
Technische Daten	60
Zeichentabelle für Telefonbucheinträge und SMS	60
CE-Erklärung	61
Entsorgung / Recycling	61
Notizen	62
Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	63
Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter	63

Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes geeignet. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus** des gleichen Typs.



Polarität des Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf dem Akku und im Akkufach.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.). Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt.

Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte.

Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.


Copyright:


ITM Technology AG

Alle Rechte vorbehalten.

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der **ITM Technology AG** erlaubt.

Menüübersicht

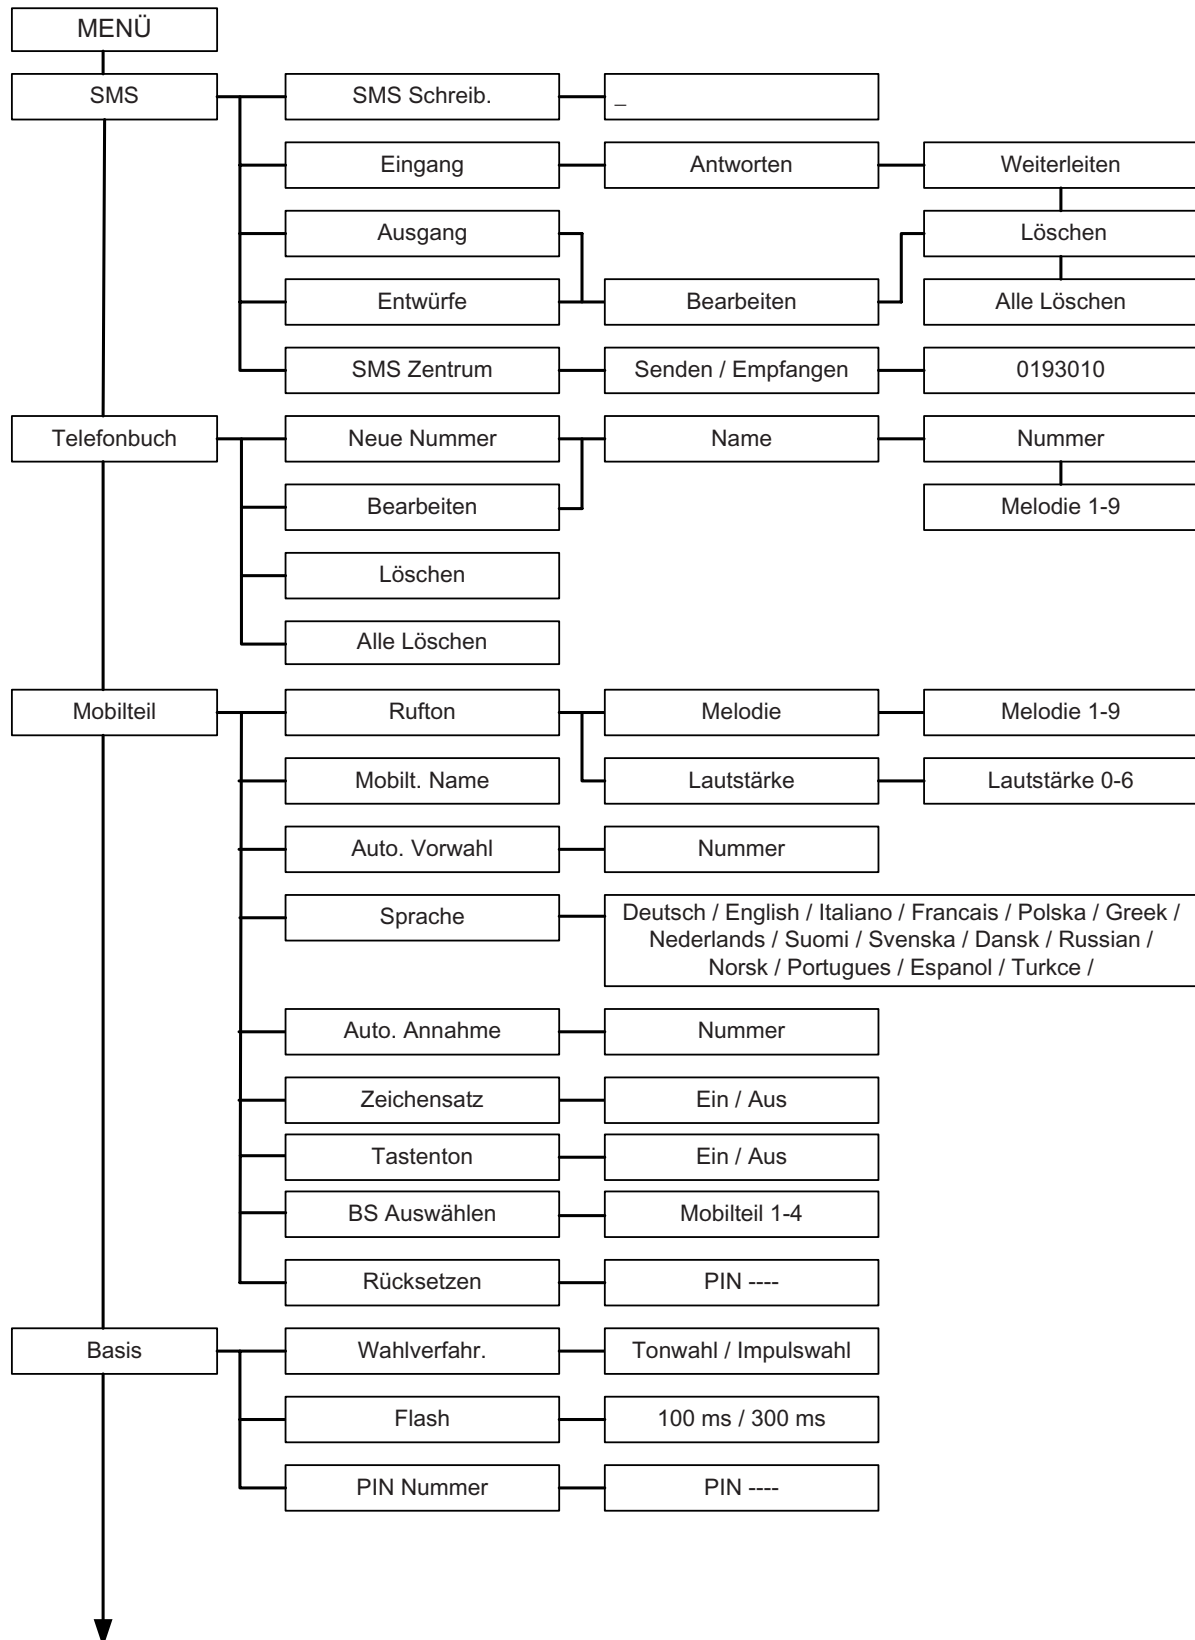

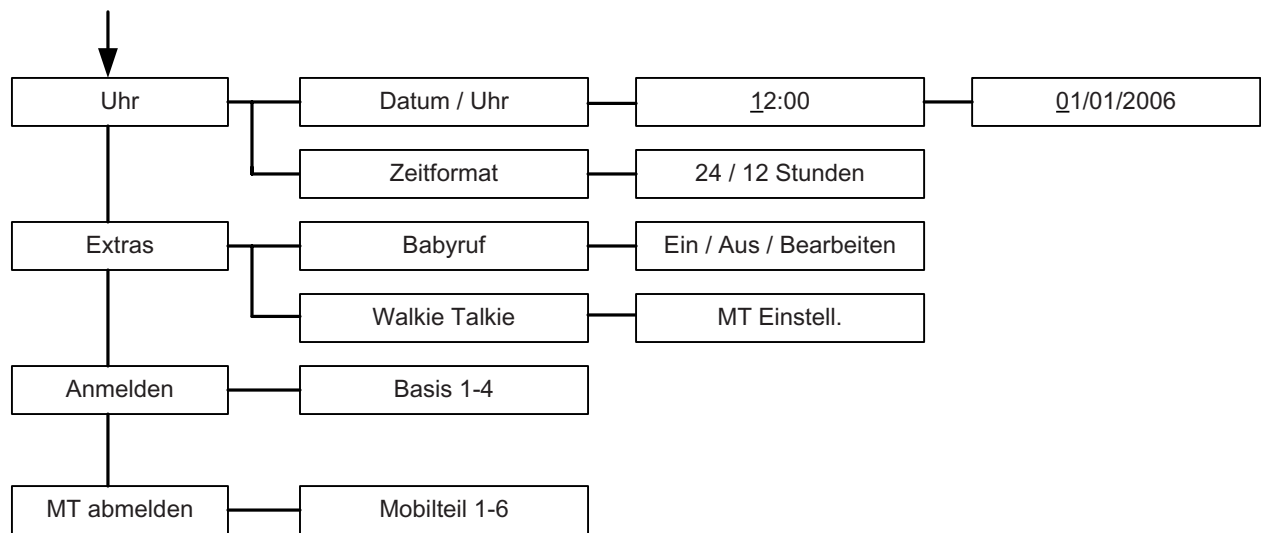


Lieferumfang


- 1 Basis mit digitalem Anrufbeantworter
- 1 Mobilteil
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 2 Akkus
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte
- 1 Kurzbedienungsanleitung

Kurzübersicht


Mobilteil

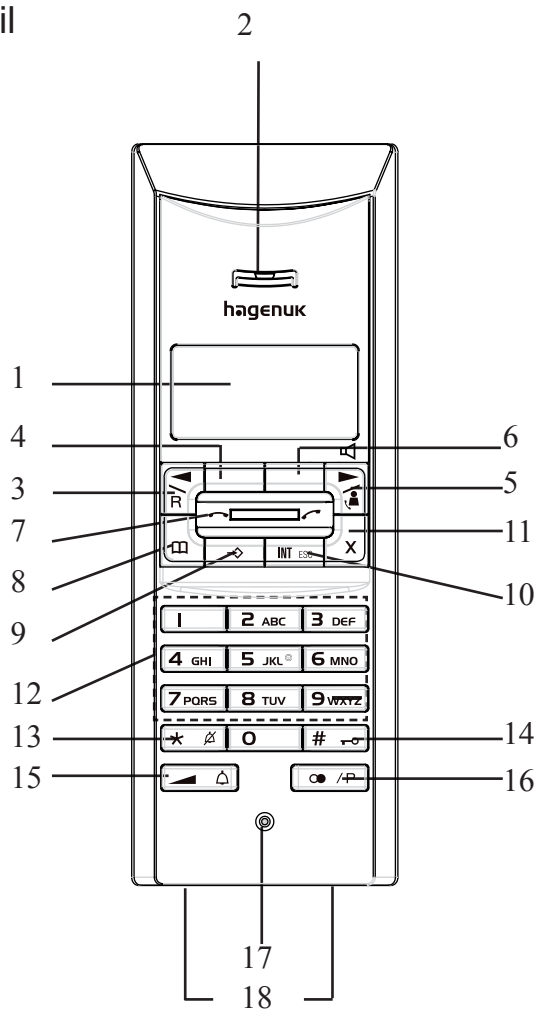

Basisstation von hinten

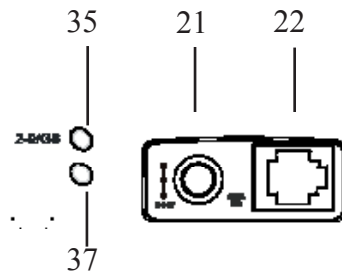

Basisstation

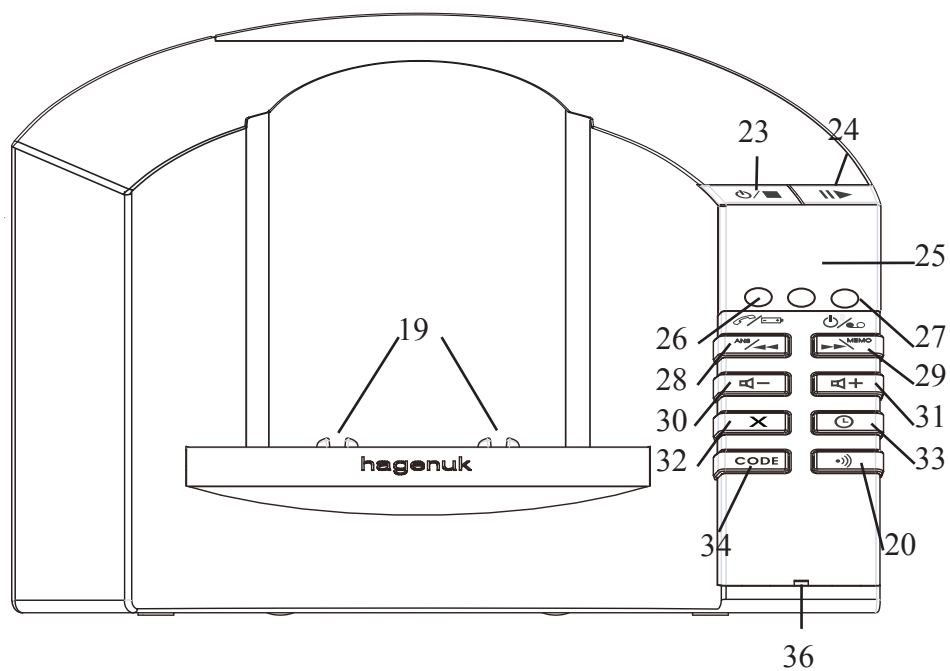

Legende


1. Punkt- Matrix- Display
2. Lautsprecher
3. R- Taste / Zurückblättern im Menü oder in Listen
4. Gleiche Funktion wie 3
5. Anruferliste öffnen / Vorwärtsblättern im Menü oder in Listen / Freisprechen
6. Gleiche Funktion wie 5
7. Verbindungstaste zum Entgegennehmen und Beenden von Anrufen, im Text als Abheben- und Auflegentaste beschrieben
8. Telefonbuch öffnen
9. Menütaste zum Öffnen von Menüs und Untermenüs und zur Bestätigung von Einträgen und Änderungen
10. Internrtaste zum Aufbau einer Internverbindung / ESC zum Verlassen von Menüs und Untermenüs
11. Löschtaste / Mikrofon stummschalten (Mute); Mobilteil Ein / Aus
12. Alphanumerische Tastatur zum Wählen von Rufnummern und zum Eingeben von Namen und Rufnummern ins Telefonbuch
13. Sterntaste / Rufton Aus (Ruhe vor dem Telefon)
14. Rautetaste / Tastensperre Ein / Aus
15. Rufton-/ Hörerlautstärke einstellen
16. Wahlwiederholung / Pause
17. Mikrofon
18. Ladekontakte Mobilteil
19. Ladekontakte Basis
20. Paging / Anmeldetaste zum Rufen der Mobilteile sowie zum Anmelden eines Mobilteiles an der Basisstation
21. Anschlussbuchse für Netzadapterkabel
22. Anschlussbuchse für Telefonanschlusskabel (TAE)
23. Taste Ein / Aus / Stopp
24. Taste Wiedergabe / Pause
25. Zweistellige 7- Segment- LED- Anzeige
26. LED für Ladeanzeige / Leitungsbelegung
27. LED für Anrufbeantworter Ein
28. Rückwärtstaste / Ansage
29. Vorwärtstaste / Memo
30. Lautstärke reduzieren
31. Lautstärke erhöhen
32. Löschtaste
33. Tag / Uhrzeitansage
34. Fernabfragecode
35. Taste 2-9 / GS auf der Basisrückseite
36. Mikrofon Basis zur Aufnahme von Ansagetexten und Memos
37. Gleiche Funktion wie 34 auf der Basisrückseite

Auslieferungszustand

1 Mobilteil an der Basis angemeldet

PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl
Ruflautstärke	Stufe 3
Rufmelodie	Melodie 1
Hörerlautstärke	Stufe 3
Ruflautstärke Basis	Stufe 2
Rufmelodie Basis	Melodie 1
Flashzeit	300 ms
Akkus	beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	Ceno
Tastenton	Ein
Autom. Rufannahme	Aus
Telefonbuch	Leer
Anruferliste	Leer
Wahlwiederholung	Leer
SMS- Listen	Leer
Fernabfragecode	321

Display

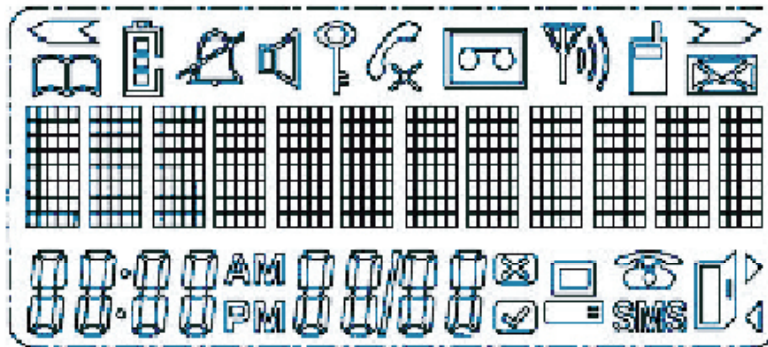

	Telefonbuch
	Akkuanzeige
	Rufton aus
	Freisprechen
	Tastensperre
	Mikrofon stumm
	Leistungsbelegungsanzeige
	Nicht aktiv
	Empfangsanzeige
	Internbetrieb
	Nicht aktiv

	Uhrzeit
	Datum
	SMS
	Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer
	Anruferliste
	Nicht aktiv
	Nicht aktiv
	Nicht aktiv
	Nicht aktiv
	Vorwärts blättern
	Rückwärts blättern

Leistungsmerkmale

Mobilteil LR 2000AB

Extrem strahlungsreduziert (weniger als 1% der nach EU- Richtlinien zugelassenen Höchstwerte, sofern sich das Mobilteil in der Basisstation befindet)

DECT Telefon nach GAP- Standard

Punktmatrix- Display mit blauer Beleuchtung

Blaue Tastaturbeleuchtung

Standby- Zeit ca. 100 Stunden, Gesprächsdauer ca. 11 Stunden

SMS senden und empfangen

Telefonbuch mit bis zu 50 Einträgen (12 Buchstaben und 24 Ziffern pro Eintrag)

Erweiterte Wahlwiederholung (10 fach, max. Zeichentiefe 24 Stellen)

Ruftonlautstärke einstellbar in 6 Stufen und Rufton aus (Ruhe vor dem Telefon)

9 Rufmelodien einstellbar (4 monotone und 5 polytone)

VIP- Rufmelodie

Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellbar

Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit, Nachwahl möglich

Blättern im Telefonbuch während eines Gespräches

Gesprächsdaueranzeige

Freisprechen, Tastensperre, Auto Standby, Mikrofonstummschaltung (Mute)

Pause 3 Sekunden, Flashzeit 100 / 300 ms einstellbar

Intercom, Menüführung in 15 Sprachen möglich

Anmelden von bis zu 6 Mobilteilen an einer Basis möglich

Anmelden eines Mobilteiles an 4 Basisstationen möglich

Dreierkonferenz extern- intern- intern

Rufnummernanzeige Typ 2, FSK und DTMF mit automatischer Erkennung

Namensanzeige wenn Rufnummer im Telefonbuch gespeichert

CLIP- Rufnummernanzeige und CLIP- Anrufregister mit max. 30 Einträgen

Übernahme von Rufnummern aus der Anruferliste in das Telefonbuch

Wiederwahl aus der Anruferliste

Basisstation LR 2000AB

Optische und akustische Rufsignalisierung

Leitungsbelegungsanzeige

Paging- Funktion

Ladeanzeige

Digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 11 Minuten Aufnahmedauer

Telefon in Betrieb nehmen

Anschluss an das Stromnetz / Akkus einlegen

Wir empfehlen, die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 15 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

1. Stecken Sie den Stecker des Stromanschlusskabels in die Buchse (21) an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose.(230 V ~)
3. Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.a).
Achten Sie auf die richtige Polung!
4. Schließen Sie das Akkufach (Abb.b).
5. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Die Ladeanzeige (26) leuchtet.

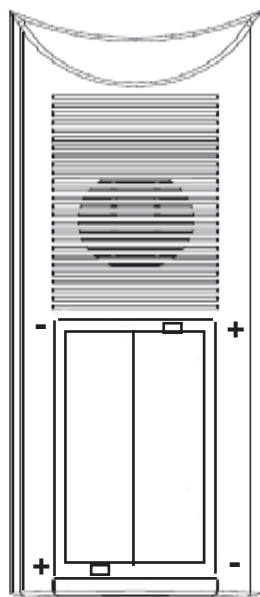


Abb. a

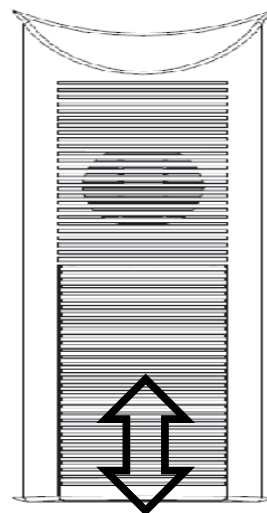


Abb. b

Anschluss an das Telefonnetz

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussbuchse (22) an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den anderen Stecker (TAE- Stecker) des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussdose (F-C odert).

Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

Akkuwechsel

1. Öffnen Sie den Deckel des Akkufaches (Abb. a).
2. Entnehmen Sie die gebrauchten Akkus.
3. Legen Sie die neuen Akkus in das Akkufach (Abb. b). Auf richtige Polung achten!
4. Verschließen Sie das Akkufach wieder mit dem Deckel (Abb. c).

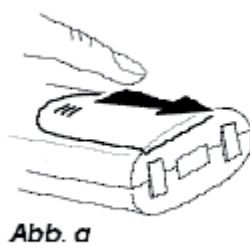


Abb. a

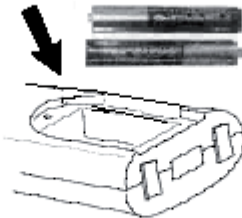


Abb. b

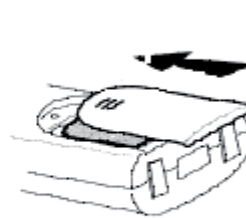


Abb. c

-  100% aufgeladen
-  50% aufgeladen
-  + Warntöne, zu geringer Ladezustand

❗ Akkus sind gefährliche, chemische Abfälle.
Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie diese umweltgerecht!

Außer Reichweite

1. Wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, hören Sie einen Warnton. Das Antennensymbol  beginnt zu blinken.
2. Gehen Sie näher an die Basisstation heran.
3. Wenn das Antennensymbol  permanent leuchtet, ist der Kontakt zur Basis wieder hergestellt.

Mobilteil an der Basisstation anmelden

An eine Basisstation können bis zu 6 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP- kompatiblen DECT- Basisstation anmelden. **Sobald Sie Ihr Mobilteil in die Basis des LR 2000AB stellen, reduziert sich die Strahlungsemission auf weniger als 1% der nach EU- Richtlinien zugelassenen Höchstwerte*.**

Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation LR 2000AB*

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby- Modus (kein Ton).
2. Halten Sie die Paging-/ Anmeldetaste (20) solange gedrückt, bis die Leitungsanzeige (26) schnell blinkt.
3. Die Basisstation befindet sich jetzt im Anmeldemodus. **Die nächsten Handlungen müssen ausgeführt werden, während die Funktions- anzeige schnell blinkt (ca. 1 Minute).**
4. Betätigen Sie die Menütaste →
5. Betätigen Sie zweimal die Taste ◀ , auf dem Display erscheint **Anmelden.**
6. Betätigen Sie die Menütaste → , auf dem Display erscheint **Basis 1.**
7. Wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ die gewünschte Basis aus (Basis 1-4).
8. Betätigen Sie die Menütaste → . Im Display erscheint **Bitte warten** und dann **PIN ----.**
9. Geben Sie über die Wähltastatur die 4 Ziffern der PIN dieser Basisstation ein (Standardeinstellung 0000).
10. Betätigen Sie die Menütaste → . Im Display erscheint **Suchen.**
11. Das Mobilteil ist an der Basisstation angemeldet, wenn Sie ein Tonsignal hören und die Reichweitenanzeige im Display erscheint.

Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP- kompatiblen) DECT- Basisstation

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby- Modus (kein Ton).
2. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation, wie Sie diese in den Anmeldemodus versetzen.
3. Gehen Sie jetzt vor wie unter **Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation** ab Punkt 4 beschrieben.

*** Bitte beachten Sie:** Wenn Sie das Mobilteil LR 2000AB an einer anderen Basis anmelden, entfällt das Feature „**Extrem strahlungsreduziert**“, da die fremde Basis dies **nicht unterstützt!** Ebenso verhält es sich bei Anmeldung eines zusätzlichen oder fremden Mobilteils an der Basis LR 2000AB!

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Menütaste →.
2. Drücken Sie die Taste ◀ , im Display erscheint **MT abmelden**.
3. Drücken Sie die Menütaste → , auf dem Display erscheint **Mobilteil 1**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das abzumeldende Mobilteil aus.
5. Betätigen Sie die Menütaste → , auf dem Display erscheint **PIN----**
6. Geben Sie mit der Tastatur die PIN ein (im Auslieferungszustand 0000).
7. Betätigen Sie die Menütaste → , auf dem Display erscheint **Gespeichert** und danach **Bitte warten**.
8. Ist das Mobilteil abgemeldet, erscheint im Display **Keine Verb..**

Basisstation wählen

Ein Mobilteil, das an mehreren Basisstationen angemeldet ist, kann nur mit einer Station gleichzeitig funktionieren. Daher muss eine Basisstation gewählt werden.

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Menütaste →.
2. Drücken Sie zweimal die Taste ▶ , im Display erscheint **Mobilteil**.
3. Drücken Sie die Menütaste → , auf dem Display erscheint **Rufton**.
4. Drücken Sie zweimal die Taste ◀ , im Display erscheint **BS auswählen**.
5. Drücken Sie die Menütaste → erneut, im Display erscheint Basis 1.
6. Wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ bis die gewünschte Basis erscheint.
7. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Menütaste →.

① Um eine Basisstation wählen zu können, muss das Mobilteil bereits an der gewünschten Basisstation angemeldet sein!

Telefonbuch

Sie können im Telefonbuch bis zu 50 Rufnummern mit Namen speichern. Im Display werden nur die ersten 12 Ziffern angezeigt, durch Drücken der Taste → werden die restlichen Ziffern angezeigt. Für die Namenseingabe wechselt die Tastatur automatisch in den Alphanumerischen- Modus. Durch mehrmaliges Drücken der jeweiligen Tasten können Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben. Warten Sie mit der Eingabe des nächsten Zeichens, wenn dieses mit der gleichen Taste einzugeben ist, solange, bis der Schreibcursor zur nächsten Position gerückt ist.

Durch Drücken der Sterntaste * wechseln Sie von Groß- zu Kleinbuchstaben und weiteren Sonderzeichen.

Für weitere Buchstaben, z.B. Umlaute, wechseln Sie bitte in den entsprechenden Zeichensatz - siehe Seite 24.

Sie können ebenfalls jedem Telefonbucheintrag eine der 9 Ruftonmelodien zuweisen.

Beispiel: Privat: 1x Taste 7 - Pause - 1x Taste * - 3x Taste 7 - 3x Taste 4 - 3x Taste 8 - 1x Taste 2 - 1x Taste 8 (siehe auch Tabelle Seite 60)

Neuer Telefonbucheintrag

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Menütaste → und die Taste ▶.
2. Im Display erscheint **Telefonbuch**, bestätigen Sie mit der Menütaste →.
3. Im Display erscheint **Neue Nummer**. Drücken Sie die Menütaste →.
4. Im Display erscheint **Namen**. Geben Sie mit der Tastatur ☐ den gewünschten Namen ein und bestätigen Sie mit der Menütaste →.
5. Im Display erscheint **Nummer**. Geben Sie mit der Tastatur ☐ die gewünschte Nummer ein und bestätigen Sie mit der Menütaste →.
6. Im Display erscheint **Melodie 1**. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Melodie und drücken Sie die Menütaste →.
7. Im Display erscheint **Gespeichert** und Sie können den nächsten Eintrag vornehmen.
8. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie mehrfach die Taste ESC.

Telefonbucheinträge bearbeiten

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Menütaste → und die Taste ▶.
2. Im Display erscheint **Telefonbuch**, bestätigen Sie mit der Menütaste →.
3. Wählen Sie mit der Taste ▶ **Bearbeiten** aus.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den zu bearbeitenden Eintrag aus.
5. Drücken Sie die Menütaste →, im Display erscheint der Name. Sie können den Namen ändern, indem Sie mit der X-Taste Buchstaben löschen und mit der Tastatur ☐ neu eingeben. Ist der Eintrag korrekt, drücken Sie Menütaste →.

6. Im Display erscheint die gespeicherte Rufnummer. Sie können die Rufnummer ändern, indem Sie mit der X-Taste Ziffern löschen und mit der Tastatur  neu eingeben.
7. Um im Namen oder der Rufnummer zu einer bestimmten Stelle zu gelangen, betätigen Sie die Tasten ◀ ▶. Die jeweils angewählte Ziffer / Buchstabe beginnt zu blinken und kann gelöscht oder überschrieben werden.
8. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit Menütaste →, im Display erscheint **Melodie 1**. Wählen Sie die gewünschte Melodie und drücken Sie Menütaste →, der Eintrag wird gespeichert.

Telefonbucheinträge suchen

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Taste .
2. Das Telefonbuch wird geöffnet und Sie sehen den ersten Eintrag.
3. Betätigen Sie die Tasten ◀ ▶ um den gewünschten Telefonbucheintrag zu suchen.

oder

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Taste .
2. Das Telefonbuch wird geöffnet und Sie sehen den ersten Eintrag.
3. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
4. Der erste Eintrag mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben erscheint. Mit den Tasten ◀ ▶ können Sie weitersuchen.

Telefonbucheintrag löschen (Einzellöschung)

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Menütaste → und die Taste ▶.
2. Im Display erscheint **Telefonbuch**, bestätigen Sie mit der Menütaste →.
3. Drücken Sie die Taste ▶ so lange, bis im Display **Löschen** erscheint.
4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ ▶ den zu löschenden Eintrag aus.
5. Drücken Sie die Menütaste →, im Display erscheint **Löschen ?**. Drücken Sie die Menütaste →. Im Display erscheint **Gelöscht** und der Eintrag ist gelöscht.

Alle Telefonbucheinträge löschen (Gesamtlöschung)

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Menütaste → und die Taste ▶.
2. Im Display erscheint **Telefonbuch**, bestätigen Sie mit der Menütaste →.
3. Drücken Sie ▶ so lange, bis im Display **Alle Löschen** erscheint.
4. Drücken Sie die Menütaste →, im Display erscheint **Alle Lösch.?**. Drücken Sie die Menütaste →. Im Display erscheint **Gelöscht** und alle Einträge sind gelöscht. Im Display erscheint **LEER**.

Einstellungen Mobilteil

Um Einstellungen vorzunehmen oder zu bestätigen, drücken Sie die Menütaste . Zum Verlassen eines Menüs drücken Sie die ESC- Taste. Zur direkten Rückkehr in den Standby- Modus halten Sie die ESC- Taste gedrückt.

Rufton einstellen

Sie haben an Ihrem Telefon die Möglichkeit, für Anrufe einen Rufton aus 9 vorhandenen Melodien zuzuordnen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Drücken Sie zweimal die Taste  und bestätigen Sie mit der Menütaste .
3. Im Display erscheint **Rufton**. Drücken Sie die Menütaste , im Display erscheint **Melodie**.
4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Menütaste . Im Display erscheint **Melodie 1** und die Melodie wird gespielt.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Melodie aus (Melodie 1-9). Die jeweils ausgewählte Melodie wird gespielt. Um die gewünschte Melodie zu speichern, drücken Sie die Menütaste .

Ruftonlautstärke einstellen

Die Ruftonlautstärke kann in 6 Stufen und Aus eingestellt werden.

Verfahren Sie wie unter Punkt 1 und 2 im Kapitel „Rufton einstellen“ beschrieben.

3. Im Display erscheint **Rufton**. Drücken Sie die Menütaste , im Display erscheint **Melodie**. Wählen Sie mit der Taste  **Lautstärke**.
4. Drücken Sie die Menütaste . Die aktuell eingestellte Melodie wird in der angezeigten Lautstärke wiedergegeben.
5. Sie können mit den Pfeiltasten die Lautstärke zwischen 1 und 6 einstellen oder den Rufton abschalten (0). Bei jeder Einstellung wird die Melodie mit der entsprechenden Lautstärke wiedergegeben. Zum Speichern Ihrer Einstellung drücken Sie die Menütaste .

Ein- / Ausschalten des Ruftones über die Tastatur

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste / so lange gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint. Der Rufton ist ausgeschaltet.
2. Zum Einschalten halten Sie die Taste / so lange gedrückt, bis das Symbol  im Display verschwindet.

Mobilteil Name

Sie können jedem Mobilteil einen eigenen Namen (mit max. 10 Zeichen) zuordnen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste →.
2. Drücken Sie zweimal die Taste ► und bestätigen Sie mit der Menütaste →.
3. Drücken Sie die Taste ►, bis im Display **Mobilt. Name** erscheint.
4. Drücken Sie die Menütaste →, im Display erscheint **Ceno_**.
5. Löschen Sie ggf. mit der X-Taste den aktuellen Namen. Geben Sie mit der Tastatur den gewünschten Namen ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste →.

Automatische Vorwahl einstellen

Sie haben die Möglichkeit, eine Providervorwahl für verbilligte Gespräche (Call by Call) mit maximal 12 Ziffern zu hinterlegen. Diese wird automatisch bei jedem Gespräch mitgewählt, wenn Sie die Abhebentaste etwas länger gedrückt halten (ca. 3 Sekunden). Dies gilt auch für die Wahlwiederholung und die Wahl aus der Anruferliste und dem Telefonbuch.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste →.
2. Drücken Sie zweimal die Taste ► und bestätigen Sie mit Menütaste →.
3. Drücken Sie die Taste ►, bis im Display **Auto. Vorwahl** erscheint.
4. Drücken Sie die Menütaste →-Taste, im Display erscheint ein blinkender Cursor.
5. Geben Sie die gewünschte Vorwahl ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste →.

❗ Achten Sie darauf, wenn Sie eine Providervorwahl hinterlegt haben aber diese für ein Gespräch nicht nutzen wollen, dass Sie die Abhebentaste nur kurz drücken!

Sprache

Das Menü kann in 15 Sprachen dargestellt werden: Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Türkisch, Niederländisch, Griechisch, Russisch, Polnisch und Deutsch. Die Standardeinstellung ist Deutsch. Um die Sprache einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste →.
2. Drücken Sie zweimal die Taste ► und bestätigen Sie mit der Menütaste →.
3. Drücken Sie die Taste ►, bis im Display **Sprache** erscheint.

4. Drücken Sie die Menütaste , im Display erscheint **Deutsch**.
5. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie die gewünschte Sprache einstellen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste .

Automatische Gesprächsannahme

Sie können Ihr Telefon so einstellen (Ein), dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie dürfen dann nicht mehr die Abheben-Taste  betätigen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Drücken Sie zweimal die Taste ▶ und bestätigen Sie mit der Menütaste .
3. Drücken Sie die Taste ▶, bis im Display **Auto. Annahme** erscheint.
4. Drücken Sie die Menütaste , im Display erscheint **Aus**.
5. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie die gewünschte Einstellung (Ein / Aus) durchführen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Menütaste .

Zeichensatz einstellen

Sie können unter 4 Zeichensätzen (Englisch, Latein, Griechisch und Russisch) auswählen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste .
2. Drücken Sie zweimal die Taste ▶ und bestätigen Sie mit der Menütaste .
3. Drücken Sie die Taste ▶, bis im Display **Zeichensatz** erscheint.
4. Drücken Sie die Menütaste -Taste, im Display erscheint der aktuell eingestellte Zeichensatz.
5. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie den gewünschten Zeichensatz einstellen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste .

Tastenton ein- / ausschalten

Der Tastenquittungston kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Verfahren Sie wie unter Punkt 1 und 2 im Kapitel Zeichensatz einstellen beschrieben.

3. Drücken Sie die Taste ▶, bis im Display **Tastenton** erscheint.
4. Drücken Sie die Menütaste , im Display erscheint **Ein**.
5. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie zwischen **Ein** und **Aus** wählen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste .

Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Um das Mobilteil wieder auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste →.
 2. Drücken Sie zweimal die Taste ► und bestätigen Sie mit der Menütaste →.
 3. Drücken Sie die Taste ◀, im Display erscheint **Rücksetzen**.
 4. Drücken Sie die Menütaste →, im Display erscheint PIN ----. Geben Sie die PIN (werkseitig 0000) ein.
 5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste →, das Mobilteil wird zurückgesetzt.
- ☞ Alle Einstellungen sind auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Einstellungen Basis

Um Einstellungen vorzunehmen oder zu bestätigen, drücken Sie die Menütaste →. Zum Verlassen eines Menüs drücken Sie die ESC- Taste. Zur direkten Rückkehr in Standby halten Sie die ESC- Taste gedrückt.

Rufton einstellen

Der Basisrufton ist fest eingestellt und kann nicht verändert werden.

Ruftonlautstärke einstellen

Die Ruftonlautstärke kann in 4 Stufen eingestellt werden.

Die Ruftonlautstärke kann nur während eines eingehenden Anrufs eingestellt werden. Drücken Sie, während Sie den Rufton an der Basisstation hören, die Taste ◀ - (30) oder ◀ + (31), um die Ruftonlautstärke zwischen Lautstärkestufe 1 und 4 einzustellen (Anzeige **L1-L4**).

Wahlverfahren

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (I WV) oder im Tonwahlverfahren (MFV) zu betreiben. In der Werkseinstellung ist Ihr Telefon auf das Tonwahlverfahren eingestellt. Bei Fragen zum benötigten Wahlverfahren wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber bzw. lesen Sie in der Beschreibung Ihrer Telefonanlage nach.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste →.
2. Drücken Sie dreimal die Taste ► und bestätigen Sie mit der Menütaste →.
3. Im Display erscheint **Wahlverfahr..**
4. Drücken Sie die Menütaste →, im Display erscheint **Tonwahl**.
5. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie das gewünschte Wahlverfahren einstellen (**Tonwahl** oder **Impulswahl**). Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste →.

Flashzeit einstellen / R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R- Taste (Rückfrage- taste) spezielle Dienste Ihres Providers benutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist 300 ms (in Österreich 100 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R- Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste →.
2. Drücken Sie dreimal die Taste ► und bestätigen Sie mit der Menütaste →.
3. Drücken Sie die Taste ◀ , bis im Display **Flash** erscheint.
4. Drücken Sie die Menütaste →, im Display erscheint **300 ms**.
5. Mit den Pfeiltasten ◀ ► können Sie die gewünschte Einstellung (100 ms / 300 ms) durchführen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Menütaste →.

PIN- Code ändern

Sie können den PIN- Code des Telefons, der werksseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Menütaste →.
2. Drücken Sie dreimal die Taste ► und bestätigen Sie mit der Menütaste →.
3. Drücken Sie die Taste ◀ , im Display erscheint **PIN Nummer**.
4. Drücken Sie die Menütaste →, im Display erscheint **PIN ----**.
5. Geben Sie mit der Tastatur ☐☐☐☐ die alte PIN ein und drücken Sie die Menütaste →.
6. Im Display erscheint **PIN ----** 1. Geben Sie mit der Tastatur ☐☐☐☐ die neue PIN ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Menütaste →. Im Display erscheint **PIN ----** 2. Geben Sie die neue PIN erneut ein und drücken Sie Menütaste →. Im Display erscheint **Gespeichert** und Ihre neue PIN ist gespeichert.

❶ Schreiben Sie sich Ihre neue PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Uhrzeit / Datum einstellen

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Menütaste ➡.
2. Drücken Sie viermal die Taste ▶ und bestätigen Sie mit der Menütaste ➡.
3. Im Display erscheint **Datum/Uhr**. Drücken Sie Menütaste ➡.
4. Im Display erscheint **12:00**
5. Geben Sie mit der Tastatur die aktuelle Uhrzeit ein, z. B. für 15.35 Uhr drücken Sie 1 5 3 5. Zum Speichern die Menütaste ➡ drücken.
6. Im Display erscheint das Datum **01/01/2006**
7. Geben Sie mit der Tastatur das aktuelle Datum ein, z. B. für 3. Juli 2007 drücken Sie 0 3 0 7 2 0 0 7. Zum Speichern drücken Sie die Menütaste ➡

Zeitformat einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Uhrzeit im 12- oder 24- Stunden- Format anzeigen zu lassen.

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Menütaste ➡.
2. Drücken Sie viermal die Taste ▶ und bestätigen Sie mit der Menütaste ➡.
3. Im Display erscheint **Datum/Uhr**. Drücken Sie ▶, im Display erscheint **Zeitformat**. Drücken Sie die Menütaste ➡.
4. Im Display erscheint **24 Stunden**. Mit den Tasten ◀ ▶ können Sie zwischen **12** und **24 Stunden** wählen. Zum Speichern drücken Sie die Menütaste ➡

Extras

Babyruf

Sie haben die Möglichkeit, eine Rufnummer einzugeben, die durch beliebigen Tastendruck automatisch angewählt wird. Diese Funktion ist sowohl für Kinder wie auch für hilfsbedürftige Personen von großem Nutzen.

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Menütaste →.
2. Drücken Sie fünfmal die Taste ► und bestätigen Sie mit der Menütaste →.
3. Im Display erscheint **Babyruf**. Drücken Sie die Menütaste →.
4. Im Display erscheint **Aus**. Mit den Tasten ◀ ► wählen Sie **Be-
arbeiten**. Drücken Sie die Menütaste →. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Zum Speichern drücken Sie die Menütaste →.
5. Um den Babyruf zu aktivieren, wählen Sie unter Punkt 4 **Ein** und drücken Sie die Menütaste →. Im Display erscheint **Babyruf an**. Im Babyruf- Modus ist es nicht möglich, einen Anruf zu tätigen. Eingehende Anrufe können aber entgegengenommen werden ohne zuvor den Babyruf- Modus zu beenden. Zum Beenden stellen Sie unter Punkt 4 einfach wieder auf **Aus**.

Walkie- Talkie- Funktion

Mit dieser Funktion können immer 2 Mobilteile unabhängig von der Basis als Funkgeräte (Walkie- Talkies) benutzt werden. Sie müssen immer beide Mobilteile in den Walkie- Talkie-Modus versetzen.

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Menütaste →.
2. Drücken Sie fünfmal die Taste ► und bestätigen Sie mit der Menütaste →.
3. Im Display erscheint **Babyruf**. Drücken Sie ►. Im Display erscheint **Walkie Talkie**. Drücken Sie die Menütaste →.
4. Im Display erscheint **Einstell.HS**. Geben sie die Mobilteilnummer (1-6) ein und drücken Sie die Menütaste →.
5. Im Display erscheint **W-T Modus**.
6. Zum Verbindungsaufbau geben Sie die Nummer des anderen Mobil- teils ein und betätigen die Abhebentaste. Das andere Mobilteil klingelt und im Display erscheint Ext. Anruf. Zur Gesprächsannahme drücken Sie die Abhebentaste.
7. Zum Beenden des Walkie- Talkie- Modus drücken Sie erneut die Menütaste →.

Telefonieren

Anruf entgegennehmen

Externen Anruf entgegennehmen

1. Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln und die Leitungs- LED an der Basis (**20**) blinkt im Ruftakt.
2. Im Display erscheint  und die Nummer (wenn die Rufnummernanzeige beim Netzbetreiber eingerichtet ist) oder der Name (wenn dieser im Telefonbuch mit der Rufnummer gespeichert ist) werden angezeigt.
3. Betätigen Sie die Abhebentaste .
4. Im Display erscheint die Gesprächsdaueranzeige.
5. Sie können das Gespräch führen.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis, wenn automatische Annahme aktiviert ist.
7. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Internen Anruf entgegennehmen

1. Das Mobilteil klingelt.
2. Im Display erscheint **HS- n** (n= Nummer des anrufenden Mobilteiles).
3. Betätigen Sie die Abhebentaste . Im Display erscheint das Internsymbol , die Nummer des anrufenden Mobilteils und die Gesprächsdaueranzeige.
4. Sie können das Gespräch führen.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Wahlpause einfügen

Wenn Sie bei der Wahl einer Rufnummer eine Pause einfügen wollen, betätigen Sie die Pausetaste P (**16**). Die Pause belegt im Speicher bei der Wahlwiederholung bzw. dem Telefonbuch den Platz einer Ziffer.

Freisprechen

Dank dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand zu nehmen. Sie können die Freisprechfunktion während eines Gespräches (1x drücken) aktivieren. Die Aktivierung ist immer erst nach drücken der Abhebentaste möglich.

1. Betätigen Sie die Taste  um die Freisprechfunktion einzuschalten.
2. Betätigen Sie die Taste  um die Freisprechfunktion auszuschalten.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

 Die Freisprechlautstärke entspricht der Hörerlautstärke. Die Freisprechfunktion führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und reduziert die Zeit für die Gesprächsdauer.

Freisprechlautstärke einstellen

1. Betätigen Sie die Freisprechtaste . Damit schalten Sie das Freisprechen ein.
2. Betätigen Sie die Taste (**15**). Die aktuelle Lautstärke wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Lautstärke (1-5).
4. Die zuletzt eingestellte Lautstärke bleibt auch nach dem Auflegen gespeichert.

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Verbindungstaste .
2. Die Leitungsanzeige (Basis / **26**) leuchtet.
3. Sie hören das Freizeichen. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
4. Die Nummer wird angezeigt und automatisch gewählt.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Blockwahl

1. Wählen Sie im Standby- Modus die gewünschte Rufnummer.
2. Die Nummer wird angezeigt. Betätigen Sie die Abhebentaste .
3. Die Leitungsanzeige (Basis / **26**) leuchtet, das Symbol  erscheint.
4. Die Nummer wird automatisch gewählt und Sie können das Gespräch führen.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Wahlwiederholung

Einfache Wahlwiederholung

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Taste .
2. Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
3. Betätigen Sie die Abhebentaste .
4. Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch gewählt, im Display erscheint .
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Taste .
2. Die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet.
3. Wählen Sie mit den Tasten   oder  die gewünschte Nummer aus.
4. Betätigen Sie die Abhebentaste .
5. Die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Sie können Einträge aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern, einzeln oder gesamt löschen. Wie dies gemacht wird, sehen Sie ab Seite 37 (Kap. „Anruferliste“, die Vorgehensweise ist identisch).

Wahl aus dem Telefonbuch

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby- Modus.
2. Betätigen Sie die Taste .
3. Der erste (in alphabetischer Reihenfolge) Telefonbucheintrag erscheint.
4. Suchen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag wie im Kapitel „Telefonbucheinträge suchen“, Seite 21 beschrieben.
5. Betätigen Sie die Abhebentaste .
6. Die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
7. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)

Mit dieser Funktion können Sie alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile rufen. Haben Sie Ihr Mobilteil verlegt, so können Sie es mit dieser Funktion leicht wieder finden.

1. Betätigen Sie kurz die Paging- / Anmeldetaste  (20) an der Basis.
2. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln, quittieren erfolgt durch Drücken einer beliebigen Taste an einem der Mobilteile.

Mikrofonstummschaltung (Mute)

Das Mikrofon kann vorübergehend abgeschaltet werden. Sie können nun mit einer im Raum befindlichen Person sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann.

1. Sie führen ein Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste X (11), das Mikrofon ist ausgeschaltet.
3. Im Display erscheint  x. Sie können sich jetzt mit einer dritten Person unterhalten, ohne dass der Teilnehmer am Telefon Sie hören kann.
4. Möchten Sie das Gespräch fortsetzen, drücken Sie erneut die Taste X, das Mikrofon ist wieder eingeschaltet.
5. Die Anzeige  x erlischt und Sie können Ihr Gespräch fortsetzen.

Gesprächsdaueranzeige

Nachdem Sie die Abhebentaste  betätigt haben, wird die Gesprächsdauer in Minuten und Sekunden angezeigt, z.B.: 01:20 = 1 Minute, 20 Sekunden.

Tastensperre Ein- / Ausschalten

Um nicht ungewollt eine Verbindung herzustellen, können Sie die Tastatur sperren. Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie die Sterntaste  so lange gedrückt, bis im Display ein Schlüsselsymbol und **Tastensperre** erscheint. Trotz gesperrter Tastatur können Sie eingehende Anrufe durch Drücken der Abhebentaste entgegennehmen.

Um die Tastensperre aufzuheben, halten Sie erneut die Sterntaste  so lange gedrückt, bis das Schlüsselsymbol und **Tastensperre** im Display erlischt. Die Tasten sind wieder freigegeben.

Intern anrufen (Intercom, nur möglich mit mindestens zwei an der Basis angemeldeten Mobilteilen)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste INT.
2. Betätigen Sie die Taste für das gewünschte Mobilteil ①-⑥ , es erscheint **HS-** n (n = 1-6) im Display.
3. Das entsprechende Mobilteil klingelt.
4. Nimmt die Gegenstelle ab, wird die Verbindung hergestellt und die Gesprächsdaueranzeige sowie **INTERN MOBILTEIL** n erscheint im Display.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Taste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil

1. Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und wollen das Gespräch weitervermitteln.
2. Drücken Sie die Taste INT, im Display erscheint **HS-**.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 6 auf der Wähltastatur  um das gewünschte Mobilteil anzuwählen.
4. Wenn Ihr interner Anruf entgegengenommen wird, betätigen Sie die Taste  um die Verbindung mit dem externen Teilnehmer zu trennen und den Anruf zu übergeben.
5. Wird Ihr interner Anruf nicht entgegengenommen, betätigen Sie die Taste INT erneut und die Verbindung mit dem externen Gesprächspartner ist wieder hergestellt.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Taste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Komfortfunktionen Extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage oder Dreierkonferenz können Sie durch Drücken der R- Taste (Kapitel „Flashzeit einstellen / R- Taste“ S. 26) nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Komfortfunktionen Intern

Anklopfen während eines Interngespräches

1. Der externe Anruf wird in beiden Mobilteilen mit dem Anklopfton signalisiert (Doppelton).
2. Betätigen Sie zweimal die Abhebentaste  um den externen Anruf entgegenzunehmen.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Rückfrage

Sie können während eines Gesprächs mit einem externen Anrufer mit einem internen Gesprächspartner Rückfrage halten.

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste INT. Der Eintrag **HS_** erscheint.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 6 auf der Wähltastatur , um das gewünschte Mobilteil anzuwählen. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
4. Betätigen Sie kurz die Taste INT erneut, um das externe Gespräch weiterzuführen. Die Verbindung zum internen Teilnehmer wird getrennt.

Dreierkonferenz

Sie können ein Gespräch mit zwei internen DECT-Mobilteilen und einem externen Teilnehmer gleichzeitig führen.

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste INT. Der Eintrag **HS_** erscheint.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 6 auf der Wähltastatur , um das gewünschte Mobilteil anzuwählen. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
4. Sobald der interne Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, startet die Gesprächsdaueranzeige.

5. Drücken Sie die INT-Taste länger als 3 Sekunden.
6. Die Dreierkonferenz ist nun aufgebaut.
7. Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Partners beendet.
Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern bleibt bestehen.

Anruferliste (CLIP)

Ihr DECT- Telefon zeigt die Rufnummer (bzw. Namen, wenn im Telefonbuch hinterlegt) des anrufenden Teilnehmers, sofern dieses Leistungsmerkmal für Ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.

Übermittelt Ihr Netzbetreiber Datum und die Uhrzeit, so wird beim ersten eingehenden Anruf die interne Uhr automatisch eingestellt. Falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie zuvor Uhrzeit und Datum Ihres Telefons einstellen (Kapitel „Uhrzeit / Datum einstellen“).

Die jeweils verfügbaren und übermittelten Informationen von bis zu 30 Anrufen werden in der Anruferliste gespeichert.

Das Symbol für die Anruferliste erscheint im Display. Bei neuen entgangenen Anrufen blinkt dieses Symbol.

① Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Speichern Sie die Rufnummer **stets mit der Ortsvorwahl** ab, damit der Name in der Anruferliste angezeigt wird.

Anruferliste öffnen

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Taste ► um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
2. Der Name des letzten Anrufers erscheint auf dem Display. Wenn kein Name verfügbar ist, sehen Sie nur die Rufnummer.
Im Display werden nur die ersten 12 Ziffern angezeigt, durch Drücken der Menütaste ➞ können die restlichen Ziffern angezeigt, sowie zwischen Name und Nummer umgeschaltet werden.
3. Betätigen Sie die Tasten ◀ ► um die anderen Einträge der Anruferliste anzuzeigen.

① Die Rufnummer wird während der Anrufsinalisierung angezeigt, danach wechselt das Mobilteil wieder in den Standby- Modus. Während eines Anrufs ist die Rufnummernanzeige für ca. 15 Sek. aktiv. Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den zuletzt eingegangenen Anruf ersetzt.

Wählen aus der Anruferliste

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Taste ► , um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.

2. Betätigen Sie die Tasten ◀ ▶, um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
3. Betätigen Sie die Abhebentaste , die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.

Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Taste ▶ um die Anruferliste zu öffnen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
2. Betätigen Sie die Tasten ◀ ▶ um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
3. Betätigen Sie die Taste .
4. Auf dem Display erscheint **Namen**.
5. Betätigen Sie die Menütaste , im Display erscheint _.
6. Geben Sie mit der Tastatur  den Namen ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Menütaste .
7. Im Display erscheint die Rufnummer aus der Anruferliste. Wollen Sie die Rufnummer unverändert abspeichern, drücken Sie erneut die Menütaste . Soll die Nummer geändert werden, verfahren Sie wie auf Seite 21 (Telefonbucheinträge bearbeiten) beschrieben.
8. Im Display erscheint **Melodie 1**. Wählen Sie die gewünschte Melodie mit den Pfeiltasten aus und drücken Sie die Menütaste .

Einträge aus der Anruferliste löschen

Einzelne Einträge löschen

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Taste ▶ um die Anruferliste aufzurufen.
2. Betätigen Sie die Tasten ◀ ▶, um die zu löschende Rufnummer zu wählen.
3. Betätigen Sie die Taste X, im Display erscheint **Löschen?**.
4. Drücken Sie die Menütaste , im Display erscheint **Gelöscht**.
5. Der ausgewählte Eintrag ist gelöscht und der nächste Eintrag erscheint.

Alle Einträge löschen

1. Betätigen Sie im Standby- Modus die Taste ▶ um die Anruferliste aufzurufen.
2. Halten Sie die Taste X so lange gedrückt, bis im Display **Alle Lösch.?** erscheint.
3. Drücken Sie die Menütaste , im Display erscheint **Leer**.
4. Die Liste ist gelöscht.

Textmeldungen (SMS)

Allgemeines

Sie können mit Ihrem Telefon Textmeldungen (SMS) verfassen, senden und empfangen. Nur SMS- fähige Geräte wie PC, Mobilfunktelefone, andere SMS- fähige Festnetztelefone oder Faxgerät können Ihre Textnachricht empfangen. Hat der Empfänger kein SMS- fähiges Telefon, so erhält er die SMS als Sprachmeldung übermittelt.

SMS = Short Message Service

- ① Die Rufnummernanzeige (CLIP) und die Rufnummernübermittlung an Ihrem Festnetz- Telefonanschluss muss freigeschaltet sein! Beachten Sie unbedingt Kapitel „Konfigurieren des SMS- Menüs“.

Vergewissern Sie sich bei Ihrem Telefon- Netzbetreiber, dass diese Leistungsmerkmale an Ihrem Telefonanschluss freigeschaltet sind. Dieses Leistungsmerkmal müssen Sie ggf. bei Ihrem Telefonnetzbetreiber beantragen.

Beachten Sie auch, dass nicht jeder Provider, auch im GSM- Bereich, die Übertragung von SMS ins Festnetz unterstützt bzw. die SMS nur akustisch übermittelt.

In Ihrem Telefon ist das SMS- Zentrum der Deutschen Telekom voreingestellt, der SMS- Provider Anny Way oder ein anderer beliebiger Provider kann aber alternativ als Zentrum eingetragen werden. Sie können diese Eintragungen ändern.

- ① **Hinweis:**
Aktuelle Infos erhalten Sie über Telefoninformationsdienst bzw. Faxabruf unter:

Deutsche Telekom: 0800 33 0 47 47 oder im Internet unter:
www.t-com.de/SMS

Anny way: 09003 266 900 bzw.
<http://www.annyway.de>
oder
<http://www.sms-im-festnetz.de>

SMS schreiben und versenden

Eine SMS darf maximal 160 Zeichen lang sein.

Jede SMS die Sie absenden wird automatisch gespeichert und in der **Ausgangsliste** abgelegt. Hier können Sie die SMS aufrufen und bearbeiten, senden oder löschen. Sie können in der **Eingangsliste** max. 30 und in der **Ausgangsliste** max. 5 SMS speichern. Sind die Listen voll, erscheint bei erneutem Eingang oder Ausgang einer SMS **Ausgang voll** bzw. **Eingang voll**. Sie müssen dann Einträge löschen, um neue Einträge speichern zu können. Das SMS- Menü wird mit der Menütaste aufgerufen.

1. Drücken Sie die Menütaste , im Display erscheint **SMS**.
2. Betätigen Sie erneut die Menütaste , im Display erscheint **SMS Schreib..**
3. Betätigen Sie die Menütaste . Im Display erscheint ein blinkender Cursor **_**. Geben Sie mit der Tastatur Ihren Text ein. Drücken Sie die Taste Menütaste .
4. Im Display erscheint **Senden an**. Drücken Sie die Menütaste . Im Display erscheint **Nummer**.
5. Geben Sie mit der  die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie die Menütaste . Im Display erscheint **SMS Senden**.
6. Drücken Sie nochmals die Menütaste  und ihre SMS wird verschickt, im Display erscheint **SMS Senden**. War der Versand erfolgreich, kehrt das Telefon ins SMS-Menü zurück, bei einem Fehler erscheint **Sendefehler**.
7. Die gesendete SMS wird automatisch in der Ausgangsliste gespeichert. Nicht erfolgreich versendete SMS werden in der Ausgangsliste gespeichert und mit **n. gesendet** gekennzeichnet.

① Sollten sie sich vertippen, können Sie mit der Löschtaste X löschen (immer die Zeichen links vom Cursor) und mit den Pfeiltasten im Text oder in der Rufnummer navigieren.

① Beachten Sie, dass die Empfänger- Rufnummer auch bei Rufnummern im Ortsnetz die nationale Vorwahlziffer enthalten muss!

Beispiel:

0721 123456789 - Nationale Rufnummer

017x 123456789 - Mobilfunkrufnummer

0049 721 123456789 Rufnummer mit internationaler Vorwahl.

Beim Senden einer SMS müssen Sie Ihre Absenderrufnummer nicht eingeben, das SMS- Zentrum fügt Ihre Anschlussnummer automatisch als Absenderadresse ein.

- ① Während der Übertragung einer SMS wird **SMS Senden** und danach **Gesendet** angezeigt. Während der Übertragung können Sie **nicht telefonieren!**
Wird die Übertragung unterbrochen, werden **SMS- Gebühren** für die Übertragung **belastet!**
Alle Einstellungen und gespeicherte SMS bleiben bei Stromausfall erhalten.

Sie können die Eingabe der Buchstaben wie folgt ausführen:
Betätigen Sie die Buchstabentaste sooft, bis der gewünschte Buchstabe oder das Zeichen erscheint. Haben Sie den gewünschten Buchstaben/Zeichen erreicht, warten Sie mit der weiteren Eingabe ca 2 Sek. bis der Cursor eine Stelle weiter gesprungen ist. Wollen Sie ein Leerzeichen einfügen, so drücken Sie die Taste 0. Um den Cursor nach links zu bewegen, drücken Sie die Pfeiltaste ◀, nach rechts die Pfeiltaste ▶. Mit der Sterntaste * können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten.

Zeichentabelle siehe Seite 60!

SMS in der Entwurfsliste speichern

Um SMS- Entwürfe zu speichern, steht Ihnen eine Entwurfsliste für max. 5 Entwürfe zur Verfügung.

1. Geben Sie wie gewohnt ihren SMS- Text unter **SMS Schreib.** ein.
2. Drücken sie die Menütaste →. Wählen sie mit der Taste ▶ den Menüpunkt **SMS Speich.** und drücken Sie die **Menütaste** → erneut. Im Display erscheint **Gespeichert** und Ihr Entwurf ist in der Entwurfsliste gespeichert.

Ihren Entwurf können Sie jederzeit aus der Liste aufrufen, bearbeiten, löschen und versenden. Das Vorgehen ist in den jeweiligen Kapiteln beschrieben.

An- / Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Festnetz

Damit Sie SMS im Festnetz senden und empfangen können, müssen Sie sich beim SMS- Zentrum Ihres Providers anmelden.

T- Com:

Hier erfolgt die einmalige kostenfreie Registrierung, indem Sie eine SMS mit dem Text **ANMELD** an die Empfängerrufnummer **8888** senden.

Sie erhalten danach vom SMS- Zentrum eine Bestätigung der Registrierung. Wenn Sie keine Bestätigung erhalten, dann prüfen Sie, ob Ihr Anschluss den Voraussetzungen genügt.

Ebenso können Sie sich wieder abmelden, indem Sie eine SMS mit dem Text **ABMELD** an die Empfängerrufnummer **8888** senden. Eingehende SMS- Nachrichten werden ihnen dann vorgelesen.

Anny Way:

Sobald Sie ihre erste SMS vom Festnetz versendet haben, wird ihr Anschluss automatisch auch für den Empfang von SMS- Nachrichten freigeschaltet. Sollte keine Textnachricht empfangen werden können, so prüfen Sie, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Ist dies der Fall, so senden Sie eine SMS an die Servicenummer **2547**. Sie werden dann neu registriert und erhalten eine SMS als Bestätigung.

① Betreiben Sie Ihr SMS- Telefon an einer TK- Anlage, so erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob diese Anlage SMS- fähig ist. Die CLIP- Durchschaltung an der TK- Anlage genügt nicht, um eine SMS als Textnachricht zu empfangen. SMS- Nachrichten werden Ihnen in diesem Fall nur vorgelesen. Eine SMS senden ist allerdings möglich.

Konfigurieren des SMS- Menüs

Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern.

SMS- Zentrum eintragen

Unter dem Menüpunkt **Einstell.** wird die Rufnummer des Providers für den SMS- Dienst eingetragen. Sie müssen einen Provider für den Empfang und für den Versand von SMS eintragen.

1. Drücken Sie zweimal die Menütaste  , im Display erscheint **SMS Schreiben**. Wählen Sie mit der Pfeiltaste  **SMS Zentrum** und drücken Sie erneut die Menütaste .
2. Im Display erscheint **Empfangen**. Drücken Sie die Menütaste . Im Display erscheint die hinterlegte Providernummer. Drücken Sie die Menütaste  nochmals.

3. Standardmäßig ist als Provider die T- Com (**0193010**) eingetragen. Sie können nun die gewünschte Nummer eintragen und mit der Menütaste ➞ bestätigen.
4. Die Nummer des Providers wird gespeichert und ist als Empfangszentrum gültig.
5. Um das Sendezentrum auszuwählen, verfahren sie w.o. beschrieben, nur wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **Senden**.
6. Drücken Sie die Menütaste ➞, im Display erscheint die hinterlegte Providernummer. Standardmäßig ist als Provider die T- Com (**0193010**) eingetragen. Sie können nun die gewünschte Nummer eintragen und mit der Menütaste ➞ bestätigen.
7. Die Nummer des Providers wird gespeichert und ist als Sendezentrum gültig.

Rufnummer des SMS- Zentrums der T- Com:	0193010
Rufnummer des SMS- Zentrums von Anny Way:	09003266900

❗ Ist keine Nummer eingetragen, so ist die SMS- Funktion ausgeschaltet!

Eingangsliste

Empfangene SMS werden in der Eingangsliste gespeichert (max. 30 SMS). Ist die Eingangsliste voll, erhalten Sie die Meldung **Eingang voll**. Um neue SMS empfangen zu können, müssen Sie alte SMS aus der Liste löschen.

SMS lesen

Neue Textmeldungen werden durch das blinkende SMS- Symbol im Display signalisiert. Beim Eingang einer SMS hören Sie kurz den Rufsignalton. Die SMS- Nachrichten sind nach ihrem Eingang (Datum/Uhrzeit) sortiert.

1. Drücken Sie die zweimal die Menütaste ➞. Im Display erscheint **SMS Schreib..**
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste ▶ **Eingang**. Drücken Sie die Menütaste ➞. Im Display erscheint die neueste SMS.
3. Mit den Pfeiltasten können Sie in der Liste blättern. Angezeigt wird Ihnen auf einen Blick der Absendername (wenn im Telefonbuch hinterlegt) oder die Rufnummer, Datum und Uhrzeit des Eingangs. Um die Nachricht zu lesen, drücken Sie die Menütaste ➞. Mit den Pfeiltasten können Sie innerhalb der SMS blättern.

4. Nachdem Sie die SMS gelesen haben, können Sie das SMS- Menü durch mehrfaches Drücken auf ESC verlassen. Durch Drücken der Menütaste → öffnet sich ein Untermenü.
5. Sie können die SMS beantworten, weiterleiten, löschen oder alle löschen.

Antworten, Weiterleiten und Löschen empfangener SMS

Haben Sie Ihre neue(n) Nachricht(en) gelesen, so können Sie diese löschen, beantworten, den Absender zurückrufen, die Rufnummer im Telefonbuch speichern oder weiterleiten.

1. Sie befinden sich im SMS- Menü und haben die neue Nachricht gelesen. Drücken Sie die Menütaste →.
2. Mit Hilfe der Pfeiltasten können Sie nun die Art der Weiterbearbeitung wählen. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Menütaste →.

Nachricht löschen

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **Löschen** und bestätigen Sie mit der Menütaste →. Im Display erscheint **Gelöscht**.

Nachricht beantworten

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **Antworten** und bestätigen Sie mit der Menütaste →. Im Display erscheint ein blinkender Cursor_. Geben Sie mit der Tastatur Ihren Antworttext ein und drücken Sie die Menütaste →.
2. Im Display erscheint **Senden an**. Drücken Sie nochmals die Menütaste →. Die Rufnummer des Absenders, auf dessen SMS Sie antworten möchten, erscheint im Display. Drücken Sie zweimal die Menütaste →, die Antwort wird gesendet. Sie können die Antwort auch an eine andere Rufnummer versenden. Dazu müssen sie zuerst die Absendernummer löschen und dann die neue Nummer eingeben.

Nachricht weiterleiten

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **Weiterleiten** und bestätigen mit der Menütaste →. Im Display erscheint der Text der SMS. Drücken Sie erneut die Menütaste →. Im Display erscheint **Senden an**.
2. Drücken Sie die Menütaste →, im Display erscheint **Nummer**. Geben Sie mit der Tastatur die Rufnummer ein und drücken Sie die Menütaste →.
3. Im Display erscheint **SMS Senden**.

Alle Nachrichten aus der Eingangsliste löschen

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **Alle Löschen** und bestätigen Sie mit der Menütaste →. Sie hören den Quittungston und alle Nachrichten sind gelöscht. Im Display erscheint **Alle gelös.**

Ausgangsliste bearbeiten

Gesendete SMS werden in der Ausgangsliste gespeichert, und zwar max. 5 SMS. Die neueste SMS „schiebt“ die älteste SMS aus der Liste und diese wird automatisch gelöscht.

1. Drücken Sie zweimal die Menütaste →.
2. Drücken Sie zweimal die Taste ▶ und dann die Menütaste →. Im Display erscheint die zuletzt verschickte SMS.
3. Mit den Pfeiltasten können Sie in der Liste blättern. Angezeigt wird Ihnen auf einen Blick der Empfängername (wenn im Telefonbuch hinterlegt) oder die Rufnummer, Datum und Uhrzeit des Ausgangs. Um die Nachricht zu lesen, drücken Sie die Menütaste →. Mit den Pfeiltasten können Sie innerhalb der SMS blättern.
4. Nachdem Sie die SMS gelesen haben, können Sie das SMS- Menü durch mehrfaches Drücken auf ESC verlassen. Durch Drücken der Menütaste → öffnet sich ein Untermenü.
5. Sie können die SMS bearbeiten, speichern, löschen oder alle löschen. Die Vorgehensweise ist identisch mit der bei der Eingangsliste.

SMS bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit, in der Ausgangsliste gespeicherte SMS zu bearbeiten und danach erneut zu verschicken.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **Ausgang** und bestätigen mit der Menütaste →. Im Display erscheint die letzte SMS. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte SMS. Drücken Sie dreimal die Menütaste →.
Die im Display erscheinende SMS können Sie wie folgt bearbeiten:
2. Wollen Sie ein Leerzeichen einfügen, so drücken Sie die Taste 0. Um in einem Wort eine Stelle nach links zu springen, drücken Sie die Pfeiltaste nach links (◀). Nach rechts gelangen Sie durch Drücken der Pfeiltaste nach rechts (▶). Sie können ausgewählte Zeichen überschreiben oder löschen und neu eingeben. Nach dem Bearbeiten drücken Sie die Menütaste →.
3. Im Display erscheint **Senden an**. Drücken Sie die Menütaste →. Geben Sie die Rufnummer mit der Tastatur ein. Nach Eingabe der Rufnummer drücken Sie erneut die Menütaste →.

SMS speichern

1. Wählen Sie die gewünschte SMS in der Ausgangsliste aus und drücken Sie die Menütaste →. Im Display erscheint der Text der SMS.
2. Drücken Sie dreimal die Menütaste →.
3. Drücken Sie die Taste ► bis der Menüpunkt **SMS Speich.** erscheint. Drücken Sie die Menütaste →. Im Display erscheint **Gespeichert.**

Nachricht löschen

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **Löschen** und bestätigen Sie mit Menütaste →. Im Display erscheint **Gelöscht.**

Alle Nachrichten aus der Ausgangsliste löschen

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **Alle Löschen** und bestätigen Sie mit Menütaste →. Im Display erscheint **Gelöscht.**

Anrufbeantworter

Das DECT- Telefon verfügt in der Basisstation über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 11 Minuten. Der Anrufbeantworter kann auch ferngesteuert und fernbedient werden. Die maximale Aufzeichnungslänge pro Nachricht beträgt 3 Minuten.

Betrieb des Anrufbeantworters

Wenn Sie die Basisstation an das Stromnetz angeschlossen haben, wird der Anrufbeantworter ebenfalls mit eingeschaltet (im Modus „Ansage mit Aufzeichnung“ und mit der Anrufeinstellung 3 Ruftöne). Sie haben jetzt Zugriff auf alle Funktionen des Anrufbeantworters (Ansageaufnahme, Zeiteinstellung, Fernabfragecode, usw.).

Anrufbeantworter Ein- / Ausschalten

Halten Sie die Ein-/ Ausschalttaste  (23) ca. 2 Sekunden gedrückt, um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten. Schalten Sie den Anrufbeantworter aus, erlischt die LED (27) und es erfolgt die Ansage **„ANRUFBEANTWORTER AUS“**.

Schalten Sie den Anrufbeantworter ein, leuchtet die LED (27) und Sie hören die Ansage:

„ANRUFBEANTWORTER EIN, ANSAGE EINS“.

Der Anrufbeantworter wird dabei auf die Standardeinstellung, Ansage 1 (OGM1) eingestellt:

„BITTE HINTERLASSEN SIE EINE NACHRICHT NACH DEM SIGNAL“ oder die von Ihnen aufgezeichnete Ansage mit der Anrufeinstellung 3 Rufsignaltöne.

- ① Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, wird er nach dem zehnten Klingelzeichen automatisch eingeschaltet, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, ihn über die Fernbedienung einzuschalten und zu programmieren. Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, nimmt er nach der eingestellten Anzahl von Rufsignalen Anrufe entgegen.

Einstellungen

Tag-/ Zeitangabe

Die Tag-/ Zeitangabefunktion ermöglicht die Aufzeichnung des Tages und der Uhrzeit am Ende jeder vom Gerät aufgezeichneten Nachricht / Notiz. Sie kann vom Bediener auf Wunsch auch als akustische Zeitansage zur Angabe der aktuellen Zeit verwendet werden.

Überprüfen der Zeit

1. Drücken Sie im Standby- Modus die Uhrzeit- Taste  (33).
2. Das Gerät gibt den aktuellen Tag und die aktuelle Uhrzeit in der Reihenfolge <Tag> <Stunde> <Minute> an.

Einstellen Tag / Zeit

1. Um in den Tag-/ Zeiteinstellmodus zu gelangen, halten Sie die Uhrzeit- Taste  (33) länger als 3 Sek. gedrückt. Sie hören die Ansage „**EINSTELLEN TAG**“ und der aktuelle Tag wird angesagt.
2. Drücken Sie die Tasten  - (30) oder  + (31), um den gewünschten Tag einzustellen, während die Tage der Reihe nach vom Gerät angesagt werden.
3. Betätigen Sie die Taste , wird der Tag auf den zuletzt genannten Tag eingestellt und es erfolgt die Ansage „**EINSTELLEN UHR**“.
4. Drücken Sie die Tasten  - (30) oder  + (31), um die Stunden einzustellen.
5. Wird die aktuelle Stunde angesagt, drücken Sie die Taste  (33). Die zuletzt genannte Stunde ist eingestellt. Sie hören „**EINSTELLEN MINUTE**“.
6. Drücken Sie die Tasten  - (30) oder  + (31), um die gewünschten Minuten einzustellen.
7. Haben Sie die aktuellen Minuten erreicht, betätigen Sie die Taste  (33).

Die zuletzt genannte Minutenangabe ist eingestellt und die vollständige Tages- und Zeiteinstellung wird zur Kontrolle angesagt.

- ① Um die Einstellung eines Parameters zu überspringen, z.B. die Stunden im Zeiteinstellmodus, kann der Bediener die Taste  (33) drücken ohne die Taste  + oder  - zu betätigen. Wurde einer der Parameter zur Angabe des Tages, der Stunden oder Minuten geändert, wird der Sekundenähler auf Null zurückgestellt, sobald der Einstellmodus des Gerätes verlassen wird. Betätigen Sie die Tasten  - (30) oder  + (31) nicht zu schnell, sonst überspringt der Zeitähler die nachfolgende Ansage.

Lautstärkeregelung

Beim Einschalten des Gerätes befindet sich die elektronische Lautstärkeeinstellung im mittleren Bereich.

Drücken Sie die Taste  + (31) oder  - (30) während einer Ansage mehrmals, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Ihnen stehen 5 Lautstärkestufen zur Verfügung (Anzeige im Display der Basisstation **L1- L5**).

Während der Durchführung der Vorgänge - Überprüfung der automatischen Ansagen, Wiedergabe von Notizen / empfangenen Nachrichten (einschließlich der 8 Sekunden Wartezeit am Ende der Wiedergabe), Einstellung und Überprüfung der Rufsignaltöne, Tag-/ Uhrzeiteinstellung und -überprüfung und Ansagen zur Bedienerführung - vorgenommene Änderungen der Lautstärkeregelung durch den Bediener, bewirken eine Erhöhung oder Reduzierung der Lautstärke für alle nachfolgenden Ansagen. Jede Veränderung der Einstellung der Lautstärkeregelung wird nach dem Beenden des durchgeführten Vorgangs gespeichert.

Einstellen und Überprüfen der Rufsignaleinstellung

Sie können einstellen, nach wie vielen Rufsignaltönen das Gerät einen Anruf entgegennimmt.

Überprüfen der Einstellung:

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Taste **2-9 /GS (35)**, die sich auf der Rückseite der Basisstation befindet. Das Gerät gibt die aktuelle Rufsignaleinstellung an. Die Ansage zur Einstellung der Rufsignaltöne ist in folgender Aufzählung dargestellt. Die Einstellung gilt für beide Betriebsmodi: **Ansage mit Aufzeichnung** oder **Nur Ansage**.

Anzahl der Klingeltöne vor der Entgegennahme des Anrufs:

- 2 „Zwei Ruftöne“
- 3 „Drei Ruftöne“
- 4 „Vier Ruftöne“
- 5 „Fünf Ruftöne“
- 6 „Sechs Ruftöne“
- 7 „Sieben Ruftöne“
- 8 „Acht Ruftöne“
- 9 „Neun Ruftöne“
- ts „Gebührensparfunktion“

Haben Sie die Gebührensparfunktion (Toll Save) eingestellt, meldet sich der Anrufbeantworter beim ersten neuen Anruf nach 5 Klingeltönen. Wurde eine Nachricht hinterlassen, meldet sich der Anrufbeantworter bei jedem weiteren Anruf bereits nach 2 Klingeltönen.

Bei der Fernabfrage ermöglicht Ihnen diese Einstellung Gebühren zu sparen, da Sie nach dem 3. Rufsignal wieder auflegen können, weil Sie dann wissen, dass keine neuen Nachrichten aufgezeichnet wurden. Da in diesem Falle keine Verbindung zustande kommt, ist der Anruf kostenlos.

Ändern der Rufsignaltöne

1. Halten Sie im Standby- Modus die Taste **2-9 /GS (35)**, auf der Rückseite der Basis) länger als zwei Sekunden gedrückt.
2. Sie hören einen Piepton und die Ansage: „**EINSTELLEN RUF-TÖNE**“. Danach gibt das Gerät die aktuelle Einstellung für die Rufsignaltöne an.
3. Betätigen Sie die Tasten $\triangleleft$ - **(30)** oder $\triangleleft$ + **(31)** um die Einstellung vorzunehmen.
4. Die Einstellungen werden in der Reihenfolge 3, 4, 5, ... 9, Gebührensparfunktion angegeben.
5. Haben Sie die gewünschte Einstellung gefunden, bestätigen Sie diese durch erneutes Drücken der Taste **35**.
6. Es folgt die Ansage der getroffenen Einstellung.
7. Wird keine Einstellung vorgenommen, verlässt das Gerät nach ca. 10 Sekunden den Einstellmodus und kehrt mit der Ansage der aktuellen Einstellung in den Standby- Modus zurück.

Einstellen des Betriebsmodus

Der Anrufbeantworter stellt drei Arbeitsmodi bereit, die Sie auf einfache Weise wählen können :

Aufzeichnungsmodus
Nur Ansagemodus
Anrufbeantworter aus
(wie bereits beschrieben)

Um den gewünschten Modus einzustellen, drücken Sie kurz die Ein- / Ausschalttaste **⏻/■ (23)**. Die jeweilige Einstellung wird Ihnen angesagt. Zwischen diesen Modi können Sie beliebig oft hin- und herschalten, ohne eine eingestellte Ansage / Aufzeichnung oder Notiz zu löschen, zu verändern oder zu beschädigen.

Wenn Sie keine persönlichen Ansagen (1 und 2) für die Ansagetexte gespeichert haben, dann erfolgt automatisch die Ansage der fest hinterlegten Standardansagen. Wurden persönliche Ansagen (1 und 2) aufgezeichnet, so wird stets die persönliche Ansage wiedergegeben.

Betriebsmodus 1 : **Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung**
Standardansage 1 : **„BITTE HINTERLASSEN SIE EINE NACHRICHT NACH DEM SIGNAL“.**

Anzeige im Display: **o1**

Betriebsmodus 2 : **Nur Ansage**
Standardansage 2 : **„BITTE RUFEN SIE SPÄTER AN“.**

Anzeige im Display: **o2**

Überprüfen der Standardansagen

Betätigen Sie im Standby-Modus die Rückwärtstaste **ANS ◀◀ (28)**.

Sie hören den aktuell eingestellten Ansagetext.

Zum Überprüfen des anderen Ansagetextes wechseln Sie den Betriebsmodus, indem Sie kurz die Ein- / Ausschalttaste **⏻/■ (23)** betätigen. Sie hören einen Piepton und die Ansage des eingestellten Betriebsmodus: **„ANSAGE EINS“** oder **„ANSAGE ZWEI“**. Die Ansage überprüfen Sie wie oben beschrieben.

Aufzeichnen einer neuen Ansage

Möchten Sie eine eigene Ansage aufzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie den Arbeitsmodus des Gerätes ein, d. h., „Ansage mit Aufzeichnungsmodus“ (OGM1) oder „Nur Ansage“-Modus (OGM2).
2. Halten Sie die Taste **ANS ◀◀ (28)** im Standby-Modus länger als eine Sekunde lang gedrückt. Sie hören einen Signalton und die LED AB Ein **(27)** blinkt.

3. Sprechen Sie nun Ihre Ansage auf. Halten Sie dabei einen Abstand von ca. 25 cm vom Mikrofon (**36**) der Basis ein und sprechen Sie langsam und deutlich, um eine gute Aufzeichnung zu erhalten. Vermeiden Sie störende Hintergrundgeräusche, die die Aufzeichnung beeinträchtigen können.
4. Haben Sie Ihren Text beendet, drücken Sie kurz die Ein- / Ausschalt-taste **⏻ / ■ (23)**. Der aufgezeichnete Ansagetext wird zur Kontrolle abgespielt.

① Beachten Sie, dass die aufzunehmende Ansage vom eingestellten Arbeitsmodus abhängig ist. Die aufgezeichnete Ansage ist dem eingestellten Arbeitsmodus zugeordnet. Die Länge der Ansage muss größer 5 Sekunden und kleiner als 2 Minuten betragen, sonst wird die Ansage **nicht** aufgezeichnet.

Wiederherstellen der Standardansagen (OGM 1 und 2)

Die Standardansagen bleiben erhalten, auch wenn Sie diese mit Ihren persönlichen Ansagen überschreiben.

1. Stellen Sie den Arbeitsmodus des Gerätes ein, d.h., „Ansage mit Aufzeichnungsmodus“ (OGM1) oder „Nur Ansage“- Modus (OGM2).
2. Betätigen Sie die Taste **⏮(28)** im Standby-Modus. Die LED (**27**) blinkt und Sie hören den Ansagetext.
3. Halten Sie die Lösch-taste **X (32)** so lange gedrückt, bis Sie einen Piepton hören und der Standardtext angesagt wird. Die aufgesprochene Ansage ist gelöscht.

Automatische Rückstellung

Nach jedem lokalen oder Fernbedienungsverfahren kehrt das Gerät automatisch in den eingestellten Modus zurück, außer es befindet sich im „Speicher-voll“- Modus (nur für den Aufzeichnungs- Modus zutreffend).

Anzeige eingegangener Nachrichten

Haben Sie eine neue Nachricht oder Notiz erhalten, dann blinkt im Display der Basis (**25**) die Anzahl der neuen Nachrichten (bei einer neuen Nachricht z.B. **01**).

Auch während eines neuen Anrufes blinkt die Nachrichtenanzeige weiter. Haben Sie die neuen Nachrichten / Notizen abgehört, so werden diese als alte Nachrichten gekennzeichnet und das Blinken der Nachrichtenanzeige erlischt.

„Speicher voll“- Modus

Wurden so viele Nachrichten / Notizen aufgezeichnet, dass die Speicherkapazität von 11 Minuten erschöpft ist, wechselt das Gerät in den Betriebsmodus 2 „Nur Ansage“. Die LED- Anzeige **FL** „Speicher voll“ blinkt dann im Display **(25)**.

Weitere Anrufe kann der Anrufbeantworter nicht mehr aufzeichnen.

Werden Nachrichten zur Freigabe von Speicherkapazität gelöscht, so dass die verfügbare Gesamtkapazität mindestens 15 Sekunden beträgt, kehrt das Gerät in den „Aufzeichnungs“- Modus zurück.

Programmieren des Fernabfragecodes

Der Fernabfragecode ist eine dreistellige Nummer, die es Ihnen erlaubt, die Programmierung Ihres Anrufbeantworters von unterwegs zu ändern.

Die Standardeinstellung ist **3 2 1**.

Ändern des Fernabfragecodes

Halten Sie die Taste **CODE (34 oder 37)** so lange gedrückt, bis ein Piepton ertönt und Sie die Ansage hören: „**EINSTELLEN CODE**“ und die erste Ziffer des Sicherheitscodes (im Auslieferungszustand 3).

1. Betätigen Sie die Tasten  - **(30)** oder  + **(31)**, um die Einstellung vorzunehmen. Die jeweilige Ziffer wird Ihnen angesagt.
2. Wird die gewünschte Ziffer angesagt, bestätigen Sie die Ziffer durch Drücken der Taste **CODE (34)**. Die zweite Ziffer wird angesagt.
3. Betätigen Sie die Tasten  - **(30)** oder  + **(31)**, um die Einstellung der zweiten Ziffer vorzunehmen. Die jeweilige Ziffer wird Ihnen angesagt.
4. Ist die gewünschte Ziffer erreicht, bestätigen Sie die Ziffer durch Drücken der Taste **CODE (34)**. Die dritte Ziffer wird angesagt.
5. Betätigen Sie die Tasten  - **(30)** oder  + **(31)**, um die Einstellung der dritten Ziffer vorzunehmen. Die jeweilige Ziffer wird Ihnen angesagt.
6. Ist die gewünschte Ziffer erreicht, bestätigen Sie die Ziffer durch Drücken der Taste **CODE (34)**.

Der neu programmierte Fernabfragecode wird angesagt.

❗ Wenn Sie während des Programmiervorgangs 8 Sekunden lang keine Taste drücken, wiederholt das Telefon den alten Fernabfragecode und wechselt in den Standby- Modus

Überprüfen des Fernabfragecodes

Drücken Sie die Taste CODE (34) bis ein Piepton ertönt und Sie die Ansage des Fernabfragecodes hören.

Im Auslieferungszustand: DREI – ZWEI – EINS.

Bedienung Anrufbeantworter

Empfangen von Nachrichten

Sie können mit dem Anrufbeantworter im Betriebsmodus 1 „Ansage mit Aufzeichnung“ Nachrichten empfangen und speichern. Die gespeicherten Nachrichten können Sie beliebig oft anhören, selektiv oder alle löschen. Nach vollständigem Abspielen der automatischen Ansage im „Aufzeichnungs“-Modus, sendet das Gerät einen Signalton aus, unmittelbar nachdem die Aufzeichnung der eingehenden Nachrichten einsetzt.

Während der Aufzeichnung blinkt die LED (27) schnell und im Display blinkt - r.

Die Aufzeichnung wird abgebrochen, wenn der Anrufer das Gespräch beendet, keine Mitteilung des Anrufers innerhalb von 5 Sek. erfolgt oder wenn ein länger als 8 Sekunden dauernder Netzsignalton erfasst wird. Das Gerät sendet 2 kurze Signaltöne und unterbricht die Verbindung. Bei Betätigen der Ein- / Ausschalttaste  (23) sendet das Gerät ebenfalls 2 kurze Signaltöne und unterbricht die Verbindung.

Die Aufzeichnung wird gleichfalls ohne Aussenden von Signaltönen abgebrochen, wenn Sie das Gespräch mit dem Drücken der Verbindungstaste  (7) am Mobilteil übernehmen.

❗ Nachrichten die kürzer als 4 Sekunden lang sind können aus technischen Gründen nicht aufgenommen werden.

Wiedergabe von Nachrichten und Memos

Zum Abhören empfangener Nachrichten oder Notizen drücken Sie die Taste Wiedergabe  (24) im Standby-Modus. Sie hören „**Sie haben n Nachrichten, n neue** oder **keine neuen Nachrichten**“ (n= Anzahl). Es werden Ihnen alle Nachrichten und Notizen, beginnend bei der letzten Nachricht, angesagt.

Während der Nachrichtenwiedergabe blinkt die LED (27). Der Tag und die Uhrzeit der Nachrichtenspeicherung werden am Anfang jeder Nachricht angesagt.

Nach der Wiedergabe der letzten Nachricht hören Sie die Ansage „**ENDE DER NACHRICHTEN**“.

Wiederholung der aktuellen Nachricht

Möchten Sie die soeben angehörte Nachricht noch einmal hören, so drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe die Rückwärtstaste ◀ (28). Die aktuelle Nachricht wird wiederholt.

Rückspringen auf die vorangegangene Nachricht

Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe zweimal die Rückwärtstaste ◀ (28). Die Wiedergabe der aktuellen Nachricht wird abgebrochen und die vorangegangene Nachricht erneut gestartet.

Vorspringen auf die nächste Nachricht

Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe einmal die Vorwärtstaste ▶ (29). Die Wiedergabe der aktuellen Nachricht wird abgebrochen und die Wiedergabe der nächsten Nachricht gestartet.

Selektives Löschen von Nachrichten

Möchten Sie Nachrichten selektiv löschen, so drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe der zu löschenden Nachricht die Löschtaste X (32). Die Ansage „**Nachricht gelöscht**“ ertönt und die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Nachdem eine Nachricht zum Löschen aktiviert wurde, wird die betreffende Nachricht übersprungen und die Wiedergabe der folgenden Nachricht gestartet.

Löschen aller aufgezeichneten Nachrichten

Damit Sie alle Nachrichten löschen können, müssen alle Nachrichten vollständig abgehört und diese als „Alte Nachrichten“ gekennzeichnet sein, um ein versehentliches Löschen zu vermeiden.

Drücken Sie im Standby- Modus die Löschtaste X (32) so lange, bis ein Signalton ertönt. Sie hören „**ALLE NACHRICHTEN GELÖSCHT**“.

Die Nachrichtenanzeige hört auf zu blinken und geht in den Standby- Modus.

Anrufverfolgung (Mithörfunktion) / Gesprächsübernahme

Ein eingehender Anruf kann über den Lautsprecher der Basis mitgehört werden. Falls Sie den Anruf entgegennehmen wollen, drücken Sie einfach die Verbindungstaste  (7) am Mobilteil.

Die Aufzeichnung wird unterbrochen, die bis dahin empfangene Nachricht wird jedoch gespeichert und als gültige Nachricht angegeben.

Persönliche Nachricht (Memo) speichern

Möchten Sie eine Notiz als Nachricht für einen anderen Mitbenutzer hinterlassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die Vorwärtstaste  (29) im Standby-Modus so lange gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die LED (27) blinkt.
2. Nach Ertönen des Signaltones lassen Sie die Vorwärtstaste  (29) los und sprechen Ihre Nachricht / Memo im Abstand von etwa 25 cm vom Mikrofon (Basisvorderseite rechts unten (36)) auf.
3. Durch Drücken der Ein- / Ausschalttaste  wird die Aufnahme beendet und die Nachricht / Memo gespeichert.

❗ Wenn die Aufnahmekapazität erschöpft ist, wird die Aufzeichnung ohne zu speichern beendet. Die Notiz kann eine Länge bis max. 3 Minuten haben. Die Wiedergabe der Notizen erfolgt auf die gleiche Weise wie die Wiedergabe der aufgezeichneten Nachrichten.

Fernbedienung

Sie können Ihren Anrufbeantworter auch über die Fernsteuerung bedienen und alle Funktionen ein- und ausschalten. Um keine ungewollte Bedienung Ihres Anrufbeantworters durch Dritte zu ermöglichen, ist er mit einem Zugangscode gesichert.

- ❶ Bitte beachten Sie, dass Sie nur mit einem Telefon, das im Tonwahlverfahren (auch MFV genannt) arbeitet, oder mit einem DTMF-Sender die Fernbedienung des Anrufbeantworters ausführen können.

Wählen Sie Ihre Rufnummer. Der Anrufbeantworter nimmt Ihren Anruf entgegen. Sie hören die Ansage und einen Signalton. Geben Sie langsam Ihren Fernabfragecode ein (Standardeinstellung **3 2 1** oder Ihren eigenen Code). Möchten Sie die Ansage nicht hören, dann überspringen Sie die Ansage durch die Eingabe des Sternes ***** (Stern Taste drücken). Danach geben Sie den Fernabfragecode ein.

Sie hören zwei Signaltöne als Bestätigung. Geben Sie die Ziffer für die gewünschte Funktion ein. Nach der Ausführung des Befehls hören Sie einen Signalton. Der Anrufbeantworter wartet auf die Eingabe des nächsten Fernbedienungscode.

- ❶ Sie haben 10 Sekunden Zeit, um Ihren Fernabfragecode oder weitere Ziffern für die Funktionen einzugeben, sonst trennt der Anrufbeantworter automatisch die Verbindung.

Übersicht Fernbedienungsfunktionen

Taste	Funktion
①	Wiederholen der Nachricht
2x①	Rücksprung auf die vorherige Nachricht
②	Wiedergabe der Nachrichten / Pause
③	Sprung zur nächsten Nachricht (vorwärts)
④	Abspielen des aktuellen Ansagetextes
⑤	Aufzeichnen einer neuen Ansage
⑥	Stop - Beenden von Aufzeichnungen / Wiedergabe
⑦	Selektives Löschen von Nachrichten während der Wiedergabe
⑧	Anrufbeantworter Aus
⑨	Anrufbeantworter Ein
⑩	Löschen aller „alten“ Nachrichten
*	Überspringen der Ansage
#	Aufzeichnen einer Nachricht / Memo

Wiedergabe der Nachrichten

- Geben Sie die Ziffer **2** ein.

Während der Wiedergabe

- Geben Sie Ziffer **2** ein, um die Wiedergabe der Nachrichten zu unterbrechen.
- Geben Sie Ziffer **2** ein, um die Wiedergabe der Nachrichten fortzusetzen.
- Geben Sie Ziffer **3** ein, um zur nächsten Nachricht zu wechseln.
- Geben Sie 2 x Ziffer **1** ein, um zur vorherigen Nachricht zu wechseln.
- Geben Sie Ziffer **1** ein, um die aktuelle Nachricht zu wiederholen.
- Geben Sie Ziffer **6** ein, um die Wiedergabe zu beenden.

Aktuelle Nachricht löschen

- Geben Sie während der Wiedergabe Ziffer **7** ein.
- Der Anrufbeantworter löscht die aktuelle Nachricht.
- Die Wiedergabe der anderen Nachrichten wird fortgesetzt.

Alle abgefragten Nachrichten löschen

- Geben Sie am Ende nach der Wiedergabe aller Nachrichten die Ziffer **0** ein.

Aufnahme eines Memos

- Drücken Sie die #- Taste.
- Ein Signalton markiert den Aufnahmebeginn.
- Sprechen Sie laut und deutlich.
- Geben Sie Ziffer **6** ein, um die Aufnahme zu beenden.

Wiedergabe der aktuellen Ansage (OGM1 oder 2)

- Geben Sie Ziffer **4** ein.

Ändern der aktuellen Ansage (OGM1 oder 2)

- Geben Sie Ziffer **5** ein, um einen neuen Ansagetext aufzuzeichnen.
- Ein Signalton markiert den Aufnahmebeginn.
- Geben Sie Ziffer **6** ein, um die Aufnahme zu beenden.
- Das Telefon wiederholt die Ansage (OGM1 oder 2).

❗ Wenn die Ansage länger als 2 Minuten dauert, bricht der Anrufbeantworter die Aufnahme automatisch ab.

Anrufbeantworter ein- / ausschalten

- Geben Sie Ziffer **9** ein, um den Anrufbeantworter einzuschalten.
- Geben Sie Ziffer **8** ein, um den Anrufbeantworter auszuschalten.

Anhang

Fehlersuche

Keine Anzeige

- Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
- Stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein.

Der Akku ist leer

- Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
- Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation, laden Sie die Akkus auf.

Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab

- Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf.
- Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht.

- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran.
- Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation.
- Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein.
- Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.

Kein Freizeichen

- Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
- Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich

- Die von Ihnen gewählte Nummer ist gesperrt.
- Tastatur gesperrt.
- Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Kunden-Hotline / Reparaturanschrift*

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der

Hotline

für Deutschland: 01805 88 05 05 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz)

für Österreich: 08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile ein.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich.

Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

System	Analoges DECT- Telefon mit digitalem Anrufbeantworter
Frequenzbereich	1,88 - 1,90 GHz
Stromversorgung Basis	Eingang: 230 V AC / 50Hz / 35mA Ausgang: 6 V DC / 400mA / 2,4VA
Stromversorgung Mobilteil	2 x Einzelakku, Typ: AAA Ni-MH 1,2V / 600mAh
Standby- Betriebszeit	bis zu 100 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 11 Stunden
Zulässige Umgebungstemperatur	+5° C bis +35° C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Zulässige Lagertemperatur	-10° C bis +50° C
Reichweite	bis zu 300 m im Freien; bis zu 50 m in Gebäuden
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl) / IWV (Impulswahl)
Signaltastenfunktion	Flash 100ms / 300ms
Abmessungen	
Abmessungen Basis	ca. 130 x 100 x 90 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 126 x 46 x 22,5 mm
Anschlusskabel	
Netzanschlusskabel	ca. 1,8 m
Telefonanschlusskabel	ca. 3,0 m

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor!

Zeichentabelle für Telefonbucheinträge und SMS

Tasten- Druck Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	,	'	?	!	"	1	-	(	)	@	/	:	;
2	A/a	B/b	C/c	2										
3	D/d	E/e	F/f	3										
4	G/g	H/h	I/i	4										
5	J/j	K/k	L/l	5										
6	M/m	N/n	O/o	6										
7	P/p	Q/q	R/r	S/s	7									
8	T/t	U/u	V/v	8										
9	W/w	X/x	Y/y	Z/z	9									
0	leer*	0	+	&	_	\$	£	€	¥	<	>	=	#	‡

* = Leerschritt

Diese Tabelle ist exemplarisch für den voreingestellten Zeichensatz (siehe auch Seite 24).

CE-Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ländern der EU vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz, das mit dem Standard TBR 21 kompatibel ist, zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss- Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE- Richtive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.



Entsorgung / Recycling



Hat Ihr *LR 2000AB* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof).

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Notizen

Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	∞ 
Wahlwiederholung (aus Liste)	∞, ◀ ▶ 
Extern anrufen	 oder 
Intern anrufen	INT 
Rufnummer im Telefonbuch speichern	→▶, ▶, 2 x →▶,  , →▶,  , →▶, ◀ ▶, →▶
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	 , ◀ ▶,  ,  , →▶, →▶, ◀ ▶, →▶
Wahl aus dem Telefonbuch	 , ◀ ▶,
Wahl aus der Anruferliste	 , ◀ ▶, 
Hörerlautstärke einstellen während des Gespräches	◀ ▶ Lautstärke einstellen
Gespräch an anderes Mobilteil weitergeben	INT  
Mobilteil einschalten	Taste X drücken
Mobilteil ausschalten	Taste X ca. 2 Sek. gedrückt halten

Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Tasten für Fernabfrage	Funktionstasten LR 2000AB
Nachrichtenwiedergabe	②	Wiedergabe 
Pause	②	Wiedergabe 
Abspielen fortsetzen	②	Wiedergabe 
Stop	⑥	Ein-/ Ausschalten 
Zur vorherigen Nachricht springen	① ①	2x 
Zur nächsten Nachricht	③	
Aktuelle Nachricht wiederholen	①	
Löschen aller Nachrichten	⑦	Löschtaste X
Wiedergabe Ansage 1 oder 2	④	
Ansage 1 oder 2 ändern	⑤	 / ANS ca 2s
Anrufbeantworter Aus	⑧	Ausschalten 
Anrufbeantworter Ein	⑨	Einschalten 
Memo aufnehmen	⑧	 / MEMO ca. 2s
Überspringen der Ansage	⑩	



www.hagenuk.de