

Mambo 500 / 500-2



Bedienungsanleitung

und

Sicherheitshinweise

**Schnurloses DECT-Telefon mit Rufnummernanzeige,
SMS und Farbdisplay**

01/06hj V.3

Kurzanleitung Mobilteil

Tastentöne ein-/ausschalten	MENÜ, 2 x c ,OK, 3 x c , OK AUS od. TON od. MELODIE, OK
Extern anrufen	n h oder h n
Intern anrufen	INT n
Wahlwiederholung (zul.gewählt)	b h
Wahlwiederholung (aus Liste)	c , c d h
Rufnummer im Telefonbuch speichern	NAME, OK, OK, n , OK, n , OK
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	d , c d , OK, OK, n , OK, OK
Wahl aus dem Telefonbuch	NAME, c d , h
Wahl aus der Anruferliste	d , c d , h
Hörerlautstärke einstellen während des Gespräches	c d Lautstärke einstellen
Gespräch an anderes Mobilteil weitergeben	INT n h

OK=Linke Displaytaste (OK, OPTION)

Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung Mobilteil	2
Lieferumfang	7
Sicherheitshinweise	7
Menüübersicht	8
Kurzübersicht Mobilteil	10
Legende	11
Kurzübersicht Basis	11
Anschlüsse auf der Rückseite der Basis	12
Kunden-Hotline	12
Leistungsmerkmale	13
Auslieferungszustand	14
Display	14
Telefon in Betrieb nehmen	15
Anschluss an das Stromnetz / Akkus einlegen	15
Anschluss an das Telefonnetz	15
Akkuwechsel	16
Außer Reichweite	16
Mobilteil an der Basisstation anmelden	17
Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Mambo 500	17
Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen) DECT- Basisstation	17
Mobilteil abmelden	18
Basisstation wählen	18
Wahl der Basisstation	18
Telefonbuch	19
Neuer Telefonbucheintrag	19
Telefonbucheinträge bearbeiten	19
Telefonbucheintrag löschen (Einzellöschung)	20
Alle Telefonbucheinträge löschen (Gesamtlöschung)	20
Gruppe wählen	20
Kurzwahlspeicher programmieren	21
Speicherstatus Telefonbuch abfragen	21
Einstellungen	22
Vorwahl	22
Beleuchtdauer	22
Wahlverfahren	22
Automatische Gesprächsannahme	23
Flashzeit einstellen	23
Mobilteil Name	24

Sprache	24
Hintergrundbilder einstellen	24
Menüfarbe einstellen	25
Kontrast	25
PIN - Code ändern	25
Zeitformat einstellen	26
Zeit & Datum einstellen	26
Rücksetzen auf Werkseinstellung	27
Profile einstellen	28
Ruftonmelodie Mobilteil einstellen	28
Ruftonlautstärke Mobilteil einstellen	28
Ein-/Ausschalten des Ruftones über Tastatur	28
Rufton Basis einstellen	29
Rufmelodie Basis einstellen	29
Ruftonlautstärke Basis einstellen	29
Pagington einstellen	29
Tastenton einstellen	30
Vibrationsalarm	30
Funktionen einstellen	30
Zeitweise Ruftonabschaltung	30
Wecker einstellen	31
Rufnummernsperre	31
Einschalten der Rufnummernsperre	32
Ausschalten der Rufnummernsperre	32
Walkie-Talkie-Funktion einschalten	32
Babyruf	33
Raumüberwachung	33
Anruferliste	34
Entgangene Anrufe	34
Empfangene Anrufe	34
Gewählte Nummern	35
Telefonieren	36
Anruf entgegennehmen	36
Externen Anruf entgegennehmen	36
Internen Anruf entgegennehmen	36
Freisprechen	37
Freisprechlautstärke einstellen	37
Extern anrufen	37
Blockwahl	38
Wahlwiederholung	38
Einfache Wahlwiederholung	38
Wahlwiederholung der 20 zuletzt gewählten Rufnummern	38
Wahl aus dem Telefonbuch (siehe auch Kap.Telefonbuch)	39

Kurzwahl	39
Komfortfunktionen Extern	40
Anklopfen und Makeln	40
Rückfragen und Makeln	40
Dreierkonferenz	41
Intern anrufen (Intercom, nur möglich mit mindestens zwei an der Basis angemeldeten Mobilteilen).....	41
Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil	42
Komfortfunktionen Intern	42
Anklopfen während eines Interngespräches	42
Rückfrage und Makeln	43
Dreierkonferenz	43
Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)	43
Gesprächsdaueranzeige	44
Tastensperre Ein-/Ausschalten	44
Telefonbuch	44
Telefonbucheinträge	45
Telefonbucheinträge suchen	45
Telefonbucheinträge bearbeiten	46
Telefonbucheintrag löschen (Einzellöschung)	46
Alle Telefonbucheinträge löschen (Gesamtlöschung).....	46
Anruferliste (CLIP).....	47
Anruferliste öffnen	47
Wählen aus der Anruferliste	48
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	48
Einträge aus der Anruferliste löschen.....	49
Einzelne Einträge löschen	49
Alle Einträge löschen	49
Textmeldungen (SMS)	50
Allgemeines	50
SMS schreiben und versenden	51
SMS to Fax	53
SMS to Speech	54
SMS to E-mail	55
An- / Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Festnetz	56
SMS-Weiterleitung bei Abwesenheit	56
Aktivieren der Weiterleitung	56
Weiterleitungs-Ziel abfragen	57
Weiterleitung löschen	57
Konfigurieren des SMS-Menüs	57
SMS-Zentrum eintragen	57
Terminalnummer einstellen	58

PIN-Code einstellen	58
Benutzer konfigurieren	58
1. Rufton bei eingehender SMS einstellen	59
Eingangsliste	60
SMS lesen	60
Antworten, Weiterleiten und Löschen empfangener SMS	60
Nachricht löschen	60
Nachricht beantworten	61
Nachricht weiterleiten	61
Alle Nachrichten aus der Eingangsliste löschen	61
Ausgangsliste bearbeiten	61
Eintrag bearbeiten	62
SMS erneut verschicken	62
Nachricht löschen	62
Alle Nachrichten aus der Ausgangsliste löschen	62
Anhang	63
Fehlersuche	63
Garantie*	64
Reparaturanschrift*	64
Technische Daten	65
Index.....	66
CE-Erklärung	68
Rücknahme von alten Geräten	68

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.

Lieferumfang

- 1 Basis
- 1 Ladeschalen mit Netzteil (je nach Set)
- 1-2 Mobilteil ((e), je nach Set)
- 2-4 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2 V, 750 mAh (je nach Set)
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermässigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus** des gleichen Typs ein! **Niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien** verwenden, da diese zu Gesundheits- und Personenschäden führen können!



Wiederaufladbare Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweis auf den Akkus und am Akkufach beachten!



Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.




Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.




Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!



Menüübersicht

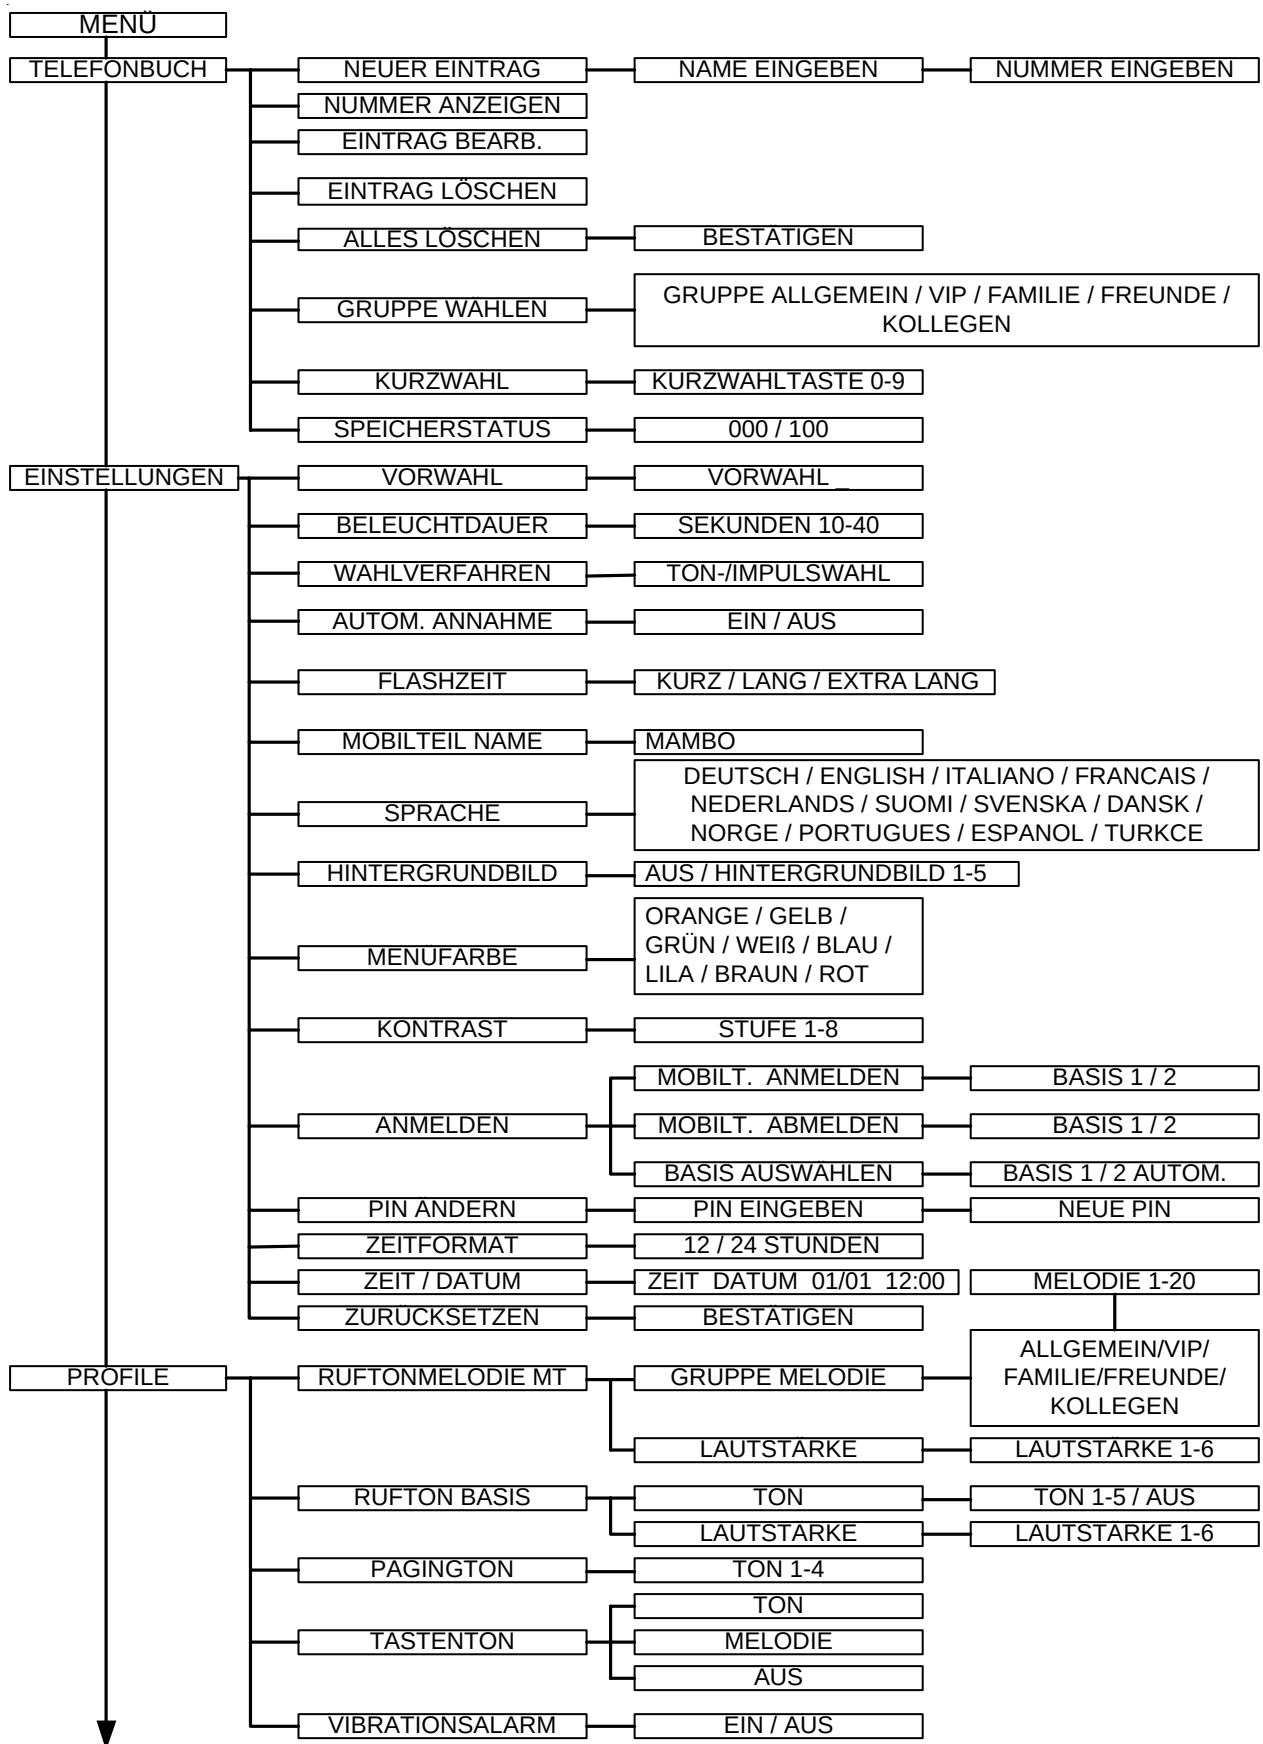

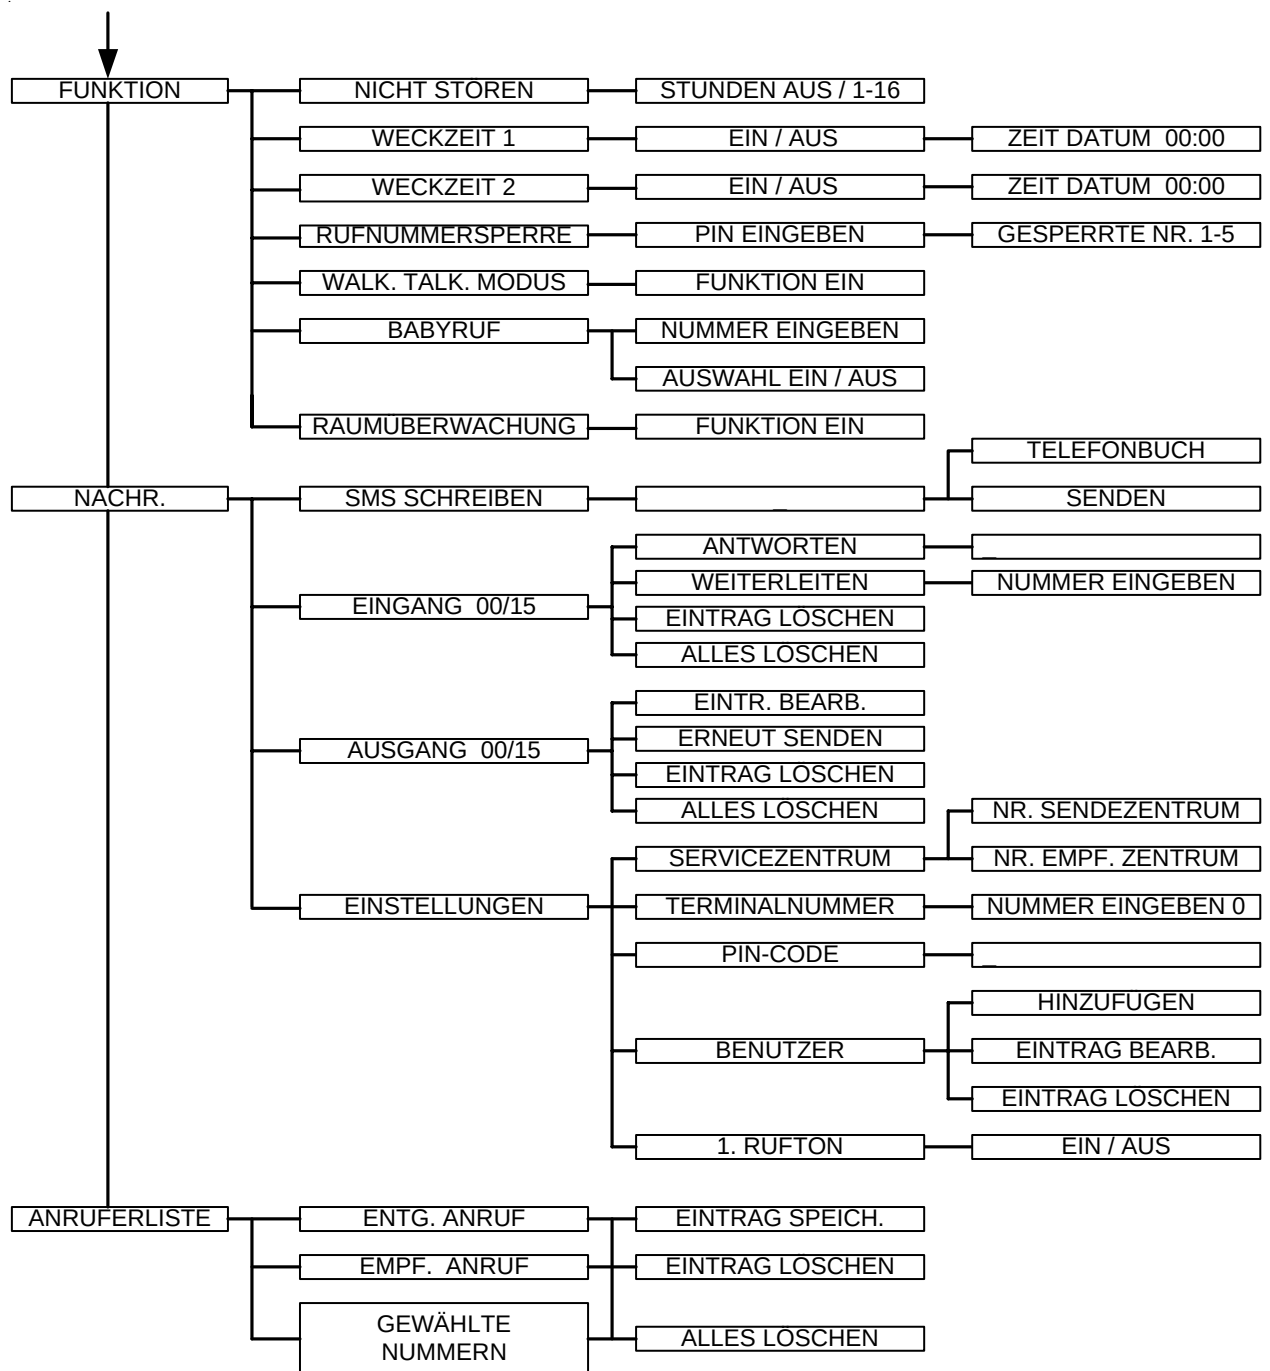


Kurzübersicht Mobilteil



Legende

1. LC-Display
2. Displaytaste 1 (z. B. Menü)
3. Abhebentaste  zum Entgegennehmen von Anrufen
4. Displaytaste 2 (z. B. Zurück, Telefonbuch)
5. Auflegentaste  zum Beenden von Gesprächen und zum Verlassen des Menüs direkt zurück in Stand-By.
6. Navigationstaste 
 - d Pfeiltaste nach oben: Anruferliste öffnen
 - c Pfeiltaste nach unten: Wahlwiederholungsliste öffnen
 - a Pfeiltaste nach links: SMS-Menü öffnen
 - b Pfeiltaste nach rechts: Wahlwiederholung der zuletzt gew. Nummer;Pause
7. Alphanumerische Tastatur zum Wählen von Rufnummern und zum Eingeben von Namen u. Rufnummern ins Telefonbuch.
8. */ x Sterntaste / Rufton Aus
9. R-Taste / Löschtaste X
10. # / s Rautetaste; Tastensperre Ein-/Ausschalten
11. INT Internertaste zum Aktivieren eines Internen Gespräches
12. Lautsprecher
13. Mikrofon
14. Ladekontakte des Mobilteils
15. v Freisprechtaste zum Ein-/Ausschalten des Freisprechmodus.

Kurzübersicht Basis

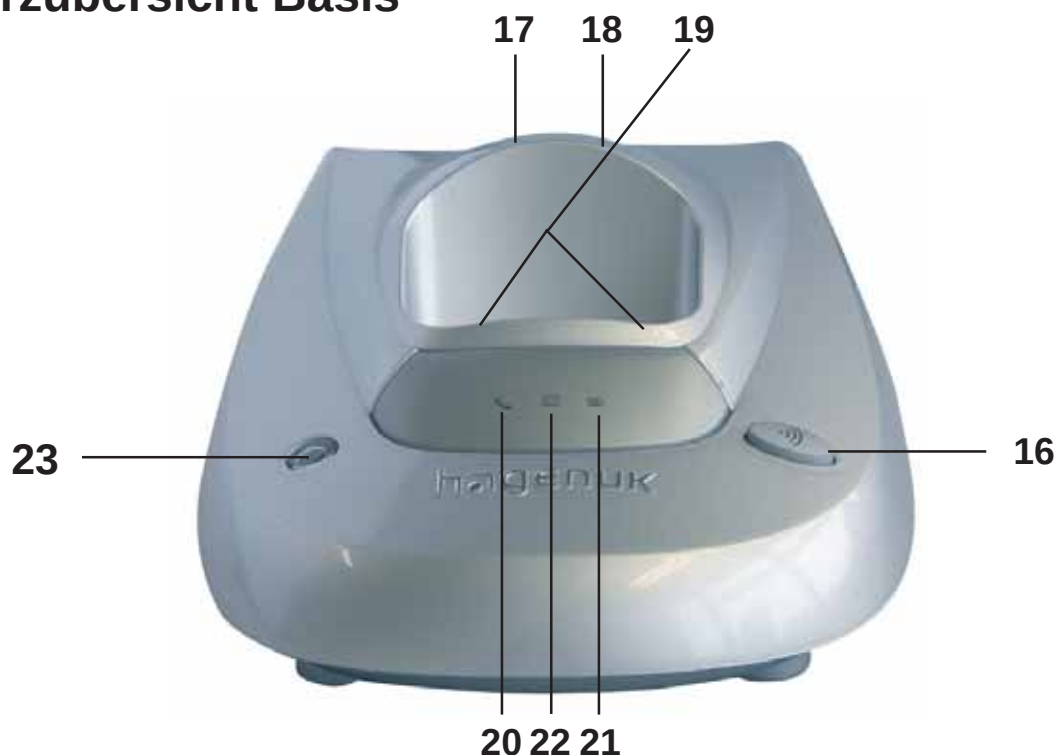


Basisstation

- 16. ☎ Paging / Anmeldetaste zum Rufen eines Mobilteils sowie zum Anmelden eines Mobilteiles an der Basisstation.
- 19. Ladekontakte der Basisstation
- 20. Leitungsbelegungsanzeige
- 21. Ladekontrolle
- 22. Anzeige neu eingegangener Anrufe / Nachrichten
- 23. Netzanzeige

Anschlüsse auf der Rückseite der Basis

- 17. Anschlussbuchse für Netzadapterkabel
- 18. Anschlussbuchse für Telefonanschlusskabel (TAE)

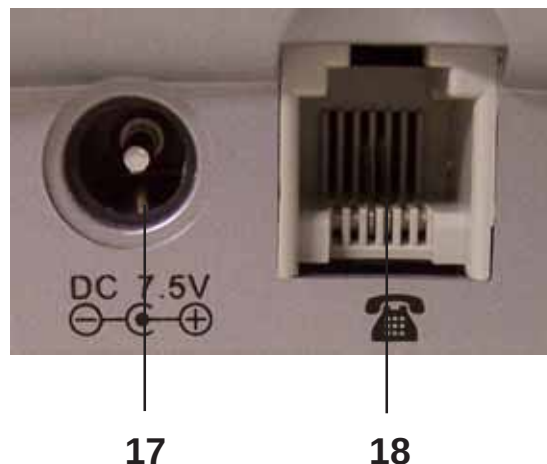

Kunden - Hotline

Unter der Hotline-Nummer*

JKD GmbH	Kunden-Hotline* Tel.: +49 (0)911-32 481 61
Fürther Str. 212	Fax: +49 (0)911-32 481 35
D-90429 Nürnberg	E-Mail : tkb@aeg-itm.de

Hotline-Zeiten:

Montag bis Donnerstag von 08:00Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00Uhr bis 16:00 Uhr

bieten wir Ihnen qualifizierte Beratung an, falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten.

* Diese Hotline-Nummer gilt für die der Bundesrepublik Deutschland Copyright: ITM Technology AG 12/05 hj V.1

Leistungsmerkmale

Mobilteil

DECT Telefon nach GAP-Standard
Grafisches Farbdisplay mit 64k Farben
Display - Beleuchtung, Tastatur blau beleuchtet
SMS senden und empfangen
Standby - Zeit ca. 120 Stunden
Dauergesprächszeit ca. 10 Stunden
Telefonbuch bis zu 100 Einträge (16 Buchstaben und 24 Ziffern pro Eintrag)
Wahlwiederholung 20-fach, max. Zeichentiefe 24 Stellen
Tonruflautstärke einstellbar in 6 Stufen und Aus (Ruhe vor dem Telefon)
Zwei Tonrufmelodien + 18 polyphone Rufmelodien einstellbar, getrennt für 5 verschiedene Gruppen, Vibrationsalarm
Hörerlautstärke in 6 Stufen einstellbar
Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit, Nachwahl möglich
Gesprächsdaueranzeige, Ruhe vor dem Telefon mit Timerfunktion
Freisprechen, Tastensperre, Auto Standby, Babyruf, Raumüberwachung
Pause 3 Sek., Flashzeit kurz, lang, extra lang (100 / 300 / 600 ms),
Intercom
Menüführung in 12 versch. Sprachen möglich
Anmelden von bis zu 6 Mobilteilen möglich
Anmelden eines Mobilteiles an 2 Basisstationen möglich
Vermitteln extern-intern-intern
Dreierkonferenz extern-intern-intern
Rufnummernanzeige Typ 1 FSK und DTMF mit automatischer Erkennung
Namensanzeige wenn Nummer im Telefonbuch eingetragen ist
Anruferliste bis zu 100 Einträgen mit je 16 Buchstaben und 16 Ziffern
Selektives und komplettes Löschen der Anruferliste / Telefonbuch
Übernahme von Rufnummern aus der Anruferliste in das Telefonbuch
Wiederwahl aus der Anruferliste

Basis

Leitungsbelegungsanzeige
Ladeanzeige
Nachrichtenanzeige
Paging - Funktion
Netzanzeige

Ladeschale Erweiterung

Ladeanzeige

Auslieferungszustand

Ein (2 je nach Set) Mobilteil(e) an der Basis angemeldet
PIN 0000
Ruflautstärke Stufe 5
Hörerlautstärke Stufe 3
Tonrufmelodie extern 1
Tonrufmelodie intern 5
Flashzeit 300ms (LANG)
Akkus beiliegend, nicht eingelegt
Sprache Deutsch

Display



-  Empfangsanzeige (Reichweite)
-  Ladezustand Akkus
-  Weckeranzeige
-  Rufton aus / Ruhe vor dem Telefon
-  Freisprechmodus ein

Telefon in Betrieb nehmen

Anschluss an das Stromnetz/ Akkus einlegen

Wir empfehlen die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 20 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

1. Stecken Sie den Stecker des Stromanschlusskabels in die Buchse (17) an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose. (230 V ~)
3. Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.a).
Achten Sie auf die richtige Polung!
4. Schließen Sie das Akkufach (Abb.b).
5. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Die Ladeanzeige (21) leuchtet / blinkt.



Abb. a



Abb. b

Anschluss an das Telefonnetz


1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussbuchse (18) an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den anderen Stecker (TAE-Stecker) des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussdose (F-Codiert).

Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

Akkuwechsel

1. Öffnen Sie den Deckel des Akkufaches (Abb. a).
2. Entnehmen Sie die gebrauchten Akkus.
3. Legen Sie die neuen Akkus in das Akkufach (Abb. b). Auf richtige Polung achten!
4. Verschließen Sie das Akkufach wieder mit dem Deckel (Abb. c).

**❗ Akkus sind gefährliche, chemische Abfälle.
Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie diese umweltgerecht!**

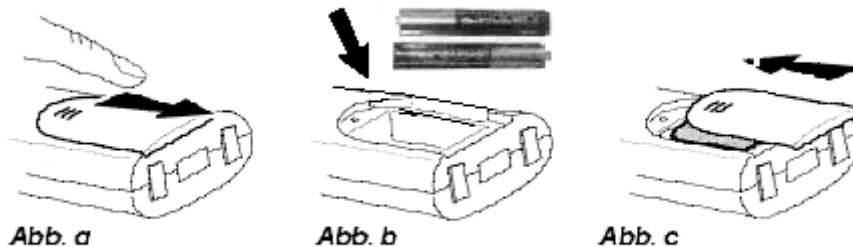

- \$** 100% aufgeladen
- &** 50% aufgeladen
- % +** Warntöne, zu geringer Ladezustand

Außer Reichweite

1. Wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, hören Sie einen Warnton. Das Antennensymbol  verschwindet.
2. Gehen Sie näher an die Basisstation heran.
3. Wenn das Antennensymbol  permanent leuchtet, ist der Kontakt zur Basis wieder hergestellt.

Mobilteil an der Basisstation anmelden

An eine Basisstation können 6 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT - Basisstation anmelden.

Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Mambo 500

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby - Modus (kein Ton).
2. Halten Sie die Paging- /Anmeldetaste (**16**) solange gedrückt, bis die Leitungsanzeige (**20**) schnell blinkt.
3. Die Basisstation befindet sich jetzt im Anmeldemodus. Die nächsten Handlungen müssen ausgeführt werden, während die Funktionsanzeige schnell blinkt (ca. 1 Minute).
4. Betätigen Sie die Displaytaste 1 (Menü).
5. Betätigen Sie die Pfeiltaste c bis **EINSTELLEN** auf dem Display erscheint.
6. Betätigen Sie die OK- Taste, auf dem Display erscheint **VORWAHL**.
7. Betätigen Sie die Pfeiltaste c bis **ANMELDEN** auf dem Display erscheint.
8. Betätigen Sie die OK- Taste, auf dem Display erscheint **MOBILTEIL ANMELD**.
9. Betätigen Sie die OK- Taste.
10. Auf dem Display erscheint **BASIS 1**.
11. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Basis aus und bestätigen Sie mit der Menütaste. Im Display erscheint **PIN EINGEBEN**.
11. Geben Sie über die Wähltastatur die 4 Ziffern der PIN dieser Basisstation ein (Standardeinstellung 0000).
12. Betätigen Sie die OK- Taste. Im Display blinkt **ANMELDEN**.
13. Das Mobilteil ist an der Basisstation angemeldet, wenn Sie ein langes Tonsignal hören und die Reichweitenanzeige im Display erscheint.

Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen) DECT-Basisstation

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation, wie Sie diese in den Anmeldemodus versetzen.
3. Gehen Sie jetzt vor wie unter **Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation** beschrieben.

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z. B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Drücken Sie die Taste **c** bis **EINSTELLEN** im Display erscheint.
3. Drücken Sie die OK- Taste, auf dem Display erscheint **VORWAHL**.
4. Drücken Sie die Taste **c** bis **ANMELDEN** im Display erscheint.
5. Betätigen Sie die OK- Taste, auf dem Display erscheint **MOBIL-TEIL ANMELD**.
6. Drücken Sie die Taste **c** bis **MOBILTEIL ABMELDEN** im Display erscheint.
7. Betätigen Sie die OK- Taste, auf dem Display erscheint **BASIS 1**.
8. Drücken Sie die OK -Taste, es erscheint **BESTÄTIGEN**.
9. Betätigen Sie die OK -Taste, das Mobilteil ist abgemeldet.
10. Auf dem Display des abgemeldeten Mobilteiles verschwindet die Empfangsanzeige.

Basisstation wählen

Ein Mobilteil, das an mehreren Basisstationen angemeldet ist, kann nur mit einer Station gleichzeitig funktionieren. Daher muss eine Basisstation gewählt werden.

Wahl der Basisstation

Führen Sie die Schritte 1 bis 5 wie oben beschrieben durch.

6. Betätigen Sie die Tasten **c d** bis der Eintrag **BASIS AUSWÄHLEN** erscheint.
7. Drücken Sie die OK- Taste, es erscheint **AUTO AUSWAHL**.
8. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **c d** den gewünschten Eintrag (Automatisch, Basis 1, Basis 2).
9. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der OK- Taste .



Um eine Basisstation wählen zu können, muss das Mobilteil bereits an der gewünschten Basisstation angemeldet sein!

Telefonbuch

Die Bedienung des Telefonbuches kann auf zwei Arten erfolgen. Einmal über den Menüpunkt **TELEFONBUCH** und zum Anderen durch aufrufen mit der Displaytaste 2 (NAME). Wir beschreiben hier die Bedienung über das Menü, im Kapitel Telefonbuch ab Seite 44 die Bedienung mittels der Displaytaste 2. Sie können im Telefonbuch bis zu 100 Rufnummern mit Namen speichern.

Neuer Telefonbucheintrag

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (MENÜ).
2. Im Display erscheint **TELEFONBUCH**, bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag. Drücken Sie OPTION.
4. Im Display erscheint **NEUER EINTRAG**. Drücken Sie OK.
5. Im Display erscheint **NAME EINGEBEN**. Geben Sie mit der Tastatur n den gewünschten Namen ein und bestätigen Sie mit OK.
6. Im Display erscheint **NUMMER EINGEBEN**. Geben Sie mit der Tastatur n die gewünschte Nummer ein und bestätigen Sie mit OK.
7. Im Display erscheint die Namensliste. Drücken Sie OPTION und OK und Sie können mit der Eingabe fortfahren. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie mehrfach die Zurücktaste oder drücken Sie die Auflegentaste zur Rückkehr in den Standby-Modus.

Telefonbucheinträge bearbeiten

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (MENÜ) .
2. Im Display erscheint **TELEFONBUCH**, bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
4. Wählen Sie mit den Tasten c d den zu bearbeitenden Eintrag aus.
5. Drücken Sie OPTION, im Display erscheint **NEUER EINTRAG**.
6. Wählen Sie mit der Taste c **EINTRAG BEARBEITEN** aus.
7. Drücken Sie OK, im Display erscheint der Name. Sie können den Namen ändern, indem Sie mit der X-Taste Buchstaben löschen und mit der Tastatur n neu eingeben. Ist der Eintrag korrekt, drücken Sie OK.
8. Im Display erscheint **NUMMER EINGEBEN** und die gespeicherte Rufnummer. Sie können die Rufnummer ändern, indem Sie mit der X-Taste Buchstaben löschen und mit der Tastatur n neu eingeben. Um im Namen oder der Rufnummer zu einer bestimmten Stelle zu gelangen, betätigen Sie die Tasten c d . Die jeweils angewählte Ziffer / Buchstabe beginnt zu blinken und kann gelöscht oder überschrieben werden.

9. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK, im Display wird Rufnummer und Name zur Kontrolle angezeigt. Drücken Sie OK, der Eintrag wird gespeichert.

Telefonbucheintrag löschen (Einzellöschung)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (MENÜ).
2. Im Display erscheint **TELEFONBUCH**, bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
4. Wählen Sie mit den Tasten c d den zu löschenden Eintrag aus.
5. Drücken Sie OPTION, im Display erscheint **NEUER EINTRAG**. Drücken Sie c so lange, bis im Display **EINTRAG LÖSCHEN** erscheint.
6. Drücken Sie OK, Sie hören den positiven Quittungston und der Eintrag ist gelöscht.

Alle Telefonbucheinträge löschen (Gesamtlöschung)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Im Display erscheint **TELEFONBUCH**, bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
4. Drücken Sie OPTION, im Display erscheint **NEUER EINTRAG**. Drücken Sie c so lange, bis im Display **ALLES LÖSCHEN** erscheint.
5. Drücken Sie OK, im Display erscheint **BESTÄTIGEN**. Drücken Sie OK. Sie hören den positiven Quittungston und alle Einträge sind gelöscht. Im Display erscheint **LEER**.

Gruppe wählen

Sie haben die Möglichkeit, jedem Telefonbucheintrag eine Gruppe mit einer eigenen Gruppenmelodie zuzuordnen. Die Gruppen sind: **ALLGEMEIN**, **VIP**, **FAMILIE**, **FREUNDE** und **KOLLEGEN**. Dazu verfahren Sie wie folgt:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (MENÜ).
2. Im Display erscheint **TELEFONBUCH**, bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
4. Wählen Sie mit den Tasten c d den gewünschten Eintrag aus.
5. Drücken Sie OPTION, im Display erscheint **NEUER EINTRAG**. Drücken Sie c so lange, bis im Display **GRUPPE WÄHLEN** erscheint.
6. Drücken Sie OK, im Display erscheint **GRUPPE ALLGEMEIN**. Wählen Sie mit den Tasten c d die gewünschte Gruppe aus und bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK.

Kurzwahlspeicher programmieren

Sie haben die Möglichkeit, 10 Rufnummern aus dem Telefonbuch im Kurzwahlspeicher zu hinterlegen. Die Kurzwahltasten sind die numerischen Tasten 0-9 auf dem Mobilteil. Wie Sie Rufnummern aus dem Kurzwahlspeicher wählen können, können Sie auf Seite 39 (Kap. Kurzwahl) nachlesen. Die Programmierung wird wie folgt durchgeführt:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Im Display erscheint **TELEFONBUCH**, bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
4. Wählen Sie mit den Tasten c d den gewünschten Eintrag aus. Betätigen Sie die Taste **OPTION**.
5. Wählen Sie mit der Taste c den Eintrag **KURZWahl** aus.
6. Drücken Sie OK, im Display erscheint **KURZW. TAST. 0-9**. Geben Sie den gewünschten freien Speicherplatz ein (0-9) und bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. Im Display erscheint der Name, der Speicherplatz und die Rufnummer des Eintrags.

Speicherstatus Telefonbuch abfragen

Sie können im Telefonbuch 100 Rufnummern mit Namen speichern. Über die Abfrage des Speicherstatus sehen Sie jederzeit, wieviele Speicherplätze aktuell belegt sind.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Im Display erscheint **TELEFONBUCH**, bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag. Drücken Sie **OPTION**.
4. Wählen Sie mit der Taste d den Eintrag **SPEICHERSTATUS** aus.
5. Drücken Sie OK, im Display erscheint **z. B. 036 / 100**, d. h. dass 36 von 100 Speicherplätzen belegt sind.

Einstellungen

Um Einstellungen vorzunehmen oder zu bestätigen, drücken Sie die Displaytaste 1. Zum Verlassen eines Menüs drücken Sie die R/X-Taste oder die Displaytaste 2. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie die Auflegentaste.

Vorwahl

Sie haben die Möglichkeit, eine Vorwahlnummer zu speichern. Diese Vorwahl darf maximal 6 Stellen umfassen. Wenn Sie dort ihre Vorwahlnummer eingeben, erscheinen Anrufer aus dem gleichen Vorwahlbereich in der Rufnummernanzeige nur mit ihrer eigentlichen Rufnummer ohne Vorwahl.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint **VORWAHL**, bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint **VORWAHL** und ein blinkender Cursor.
5. Geben Sie die gewünschte Vorwahl ein und bestätigen Sie mit OK.

Beleuchtdauer

Unter diesem Menüpunkt können Sie einstellen, für wieviel Sekunden nach der letzten Betätigung einer Taste die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleibt. Sie können die Zeit zwischen 10 und 40 Sekunden einstellen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie die Taste **c**, im Display erscheint **BELEUCHTDAUER**.
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **SEKUNDEN 10**.
5. Mit den Pfeiltasten **c** **d** können Sie die gewünschten Sekunden einstellen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Wahlverfahren

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) – heute Standard.
- IWV (Impulswahl) – nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen Sie mit OK.

3. Drücken Sie die Taste **c** , bis im Display **WAHLVERFAHREN** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **TONWAHL** und **IMPULSWAHL**.
5. Mit den Pfeiltasten **c** **d** können Sie das gewünschte Wahlverfahren einstellen (**TONWAHL** oder **IMPULSWAHL**). Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Automatische Gesprächsannahme

Sie können ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie dürfen dann nicht mehr die Abheben-Taste **h** betätigen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie die Taste **c** , bis im Display **AUTOM.ANNAHME** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **AUSWÄHLEN AUS**.
5. Mit den Pfeiltasten **c** **d** können Sie die gewünschte Einstellung (EIN / AUS) durchführen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Flashzeit einstellen

Die Flashzeit lässt sich auf 100 (KURZ), 300 (LANG) oder 600 (EXTRA LANG) ms einstellen.

Welche Flashzeit Sie wählen, hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie das Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereitstellt.

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (80) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie die Taste **c** , bis im Display **FLASHZEIT EINSTELLEN** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **AUSWÄHLEN LANG**.
5. Mit den Pfeiltasten **c** **d** können Sie die gewünschte Einstellung (LANG / EXTRA LANG / KURZ) durchführen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Mobilteil Name

Sie können jedem Mobilteil einen eigenen Namen zuordnen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen mit OK.
3. Drücken Sie die Taste **c** , bis im Display **MOBILTEIL NAME** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **MAMBO_**.
5. Löschen Sie ggf. mit der R/X-Taste. Geben Sie mit der Tastatur **n** den gewünschten Namen ein. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Sprache

Das Menü kann in 12 Sprachen dargestellt werden: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Finnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch und Türkisch. Die Standardeinstellung ist Deutsch. Um die Sprache einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen mit OK.
3. Drücken Sie die Taste **c** , bis im Display **SPRACHE** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **DEUTSCH**.
5. Mit den Pfeiltasten **c** **d** können Sie die gewünschte Einstellung durchführen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Hintergrundbild einstellen

Sie haben die Möglichkeit, aus 5 Hintergrundbildern eines für ihr Display auszuwählen oder das Hintergrundbild wegzulassen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen mit OK.
3. Drücken Sie die Taste **c** , bis im Display **HINTERGRUNDBILD** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **HINTERGRUNDBILD 1**.
5. Mit den Pfeiltasten **c** **d** können Sie die gewünschte Einstellung (BILD 1-5 oder AUS) durchführen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Menüfarbe einstellen

Sie haben die Möglichkeit, aus 8 Farbeinstellungen ihren Menühintergrund auszuwählen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen mit OK.
3. Drücken Sie die Taste **c** , bis im Display **MENÜFARBE** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint die aktuell eingestellte Menüfarbe.
5. Mit den Pfeiltasten **c** **d** können Sie die gewünschte Farbeinstellung aus 8 Farben auswählen. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK.

Kontrast

Mit dieser Einstellung können Sie den Kontrast ihres Displays einstellen. Ihnen stehen 8 Stufen zur Verfügung, Standardeinstellung ist Stufe 3.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen mit OK.
3. Drücken Sie die Taste **c** , bis im Display **KONTRAST** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **STUFE 3**.
5. Mit den Pfeiltasten **c** **d** können Sie die gewünschte Einstellung (Stufe 1-8) durchführen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

PIN - Code ändern

Sie können den PIN - Code des Telefons, der werksseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen mit OK.
3. Drücken Sie die Taste **c** , bis im Display **PIN ÄNDERN** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **PIN EINGEBEN**.
5. Geben Sie mit der Tastatur **n** die alte PIN ein und drücken Sie OK.
6. Im Display erscheint **NEUE PIN**. Geben Sie mit der Tastatur **n** die neue PIN ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. Sie hören den positiven Quittungston und ihre neue PIN ist gespeichert.

ACHTUNG!

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, muss das Telefon auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden!


Zeitformat einstellen

Sie können sich die Uhrzeit entweder im 12-Stunden-Modus oder im 24-Stunden-Modus anzeigen lassen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen mit OK.
3. Drücken Sie die Taste **c** , bis im Display **ZEITFORMAT** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **AUSWÄHLEN 24 STUNDEN**.
5. Mit den Pfeiltasten **c** **d** können Sie die gewünschte Einstellung (12 oder 24 Stunden) durchführen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Zeit & Datum einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen mit OK.
3. Drücken Sie die Taste **d** , bis im Display **ZEIT / DATUM** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **00/00**, die beiden Ziffern für den Monat blinken.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den aktuellen Monat, z. B. für Juli 07. Zum Speichern drücken Sie OK.
6. Der Tag beginnt zu blinken. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den aktuellen Tag, z. B. den 20. Zum Speichern drücken Sie OK.
7. Die Uhrzeit beginnt zu blinken, zuerst die Stunden. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die aktuellen Stunden der Uhrzeit ein, z. B. 18. Zum Speichern drücken Sie OK.
8. Die Minuten beginnen zu blinken. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die aktuellen Minuten der Uhrzeit ein, z. B. 25. Zum Speichern drücken Sie OK.

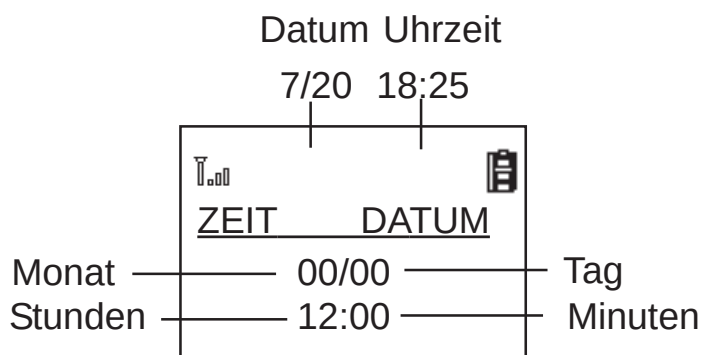

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Sie können alle Einstellungen sowie die PIN auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **EINSTELLUNGEN** und bestätigen mit OK.
3. Drücken Sie die Taste **d** , bis im Display **ZURÜCKSETZEN** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **BESTÄTIGEN**, Zum Zurücksetzen drücken Sie OK. Sie hören den positiven Quittungston und das Mobilteil ist zurückgesetzt. Das gilt auch für die PIN (0000). Lediglich das Telefonbuch und die Anruferliste bleiben erhalten.

Profile einstellen

Ruftonmelodie Mobilteil einstellen

Sie haben an ihrem Telefon die Möglichkeit, für jede der 5 einstellbaren Gruppen eine eigene Ruftonmelodie aus 20 vorhandenen Melodien zuzuordnen. Wir demonstrieren ihnen die Einstellung anhand der Allgemeinen Gruppe, die Einstellung für die anderen Gruppen ist identisch.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **PROFILE** und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **GRUPPE MELODIE**. Drücken Sie OK, im Display erscheint **GRUPPE ALLGEMEIN**.
4. Mit den Pfeiltasten können Sie die gewünschte Gruppe auswählen und mit OK bestätigen. Im Display erscheint **MELODIE 01**. Mit den Pfeiltasten können Sie die Melodien anwählen, die jeweils angezeigte Melodie wird kurz abgespielt.
5. Haben Sie sich für eine Melodie entschieden, speichern Sie ihre Auswahl mit OK.

Ruftonlautstärke Mobilteil einstellen

Die Ruftonlautstärke kann in 6 Stufen eingestellt werden.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü) .
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **PROFILE** und bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint **RUFTONMELODIE MT**, drücken Sie OK. Im Display erscheint Gruppe Melodie, wählen Sie mit der Taste **c** **LAUTSTÄRKE** und drücken Sie OK.
4. Im Display erscheint Lautstärke und darunter je Stufe ein Balken. Mit den Pfeiltasten können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen. Bei jeder Einstellung wird die Melodie mit der entsprechenden Lautstärke wiedergegeben.
5. Haben Sie sich für eine Lautstärke entschieden, speichern Sie ihre Einstellung mit OK.

Ein- / Ausschalten des Ruftones über Tastatur

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste ***/x** so lange gedrückt, bis im Display das Symbol **x** erscheint. Der Rufton ist ausgeschaltet.
2. Zum Einschalten halten Sie die Taste ***/x** so lange gedrückt, bis das Symbol **x** im Display verschwindet.

Rufton Basis einstellen

Rufmelodie Basis einstellen

Sie haben die Möglichkeit, an ihrer Basisstation zwischen 5 Rufmelodien zu wählen. Außerdem können Sie den Rufton ausschalten (Ruhe vor dem Telefon).

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c PROFILE** und bestätigen Sie mit OK.
3. Wählen Sie mit der Taste **c RUFTON BASIS** und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint **TON**. Drücken Sie OK.
5. Im Display erscheint **TON 1** und die Melodie wird vorgespielt.
6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **c d** die gewünschte Melodie von 1-5 aus oder schalten Sie den Rufton **AUS**.
7. Haben Sie sich für eine Melodie entschieden, speichern Sie ihre Einstellung mit OK.

Ruftonlautstärke Basis einstellen

Die Ruftonlautstärke der Basis lässt sich von Stufe 1-6 einstellen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c PROFILE** und bestätigen Sie mit OK.
3. Wählen Sie mit der Taste **c RUFTON BASIS** und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint **RUFTONMELODIE BS**. Wählen Sie mit der Taste **c RUFTONLAUTST. BS** und bestätigen mit OK.
5. Im Display erscheint **RUFTONLAUTST. BS** und darunter je Stufe ein Balken. Mit den Pfeiltasten können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen.
6. Haben Sie sich für eine Lautstärke entschieden, speichern Sie ihre Einstellung mit OK.

Pagington einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c PROFILE** und bestätigen Sie mit OK.
3. Wählen Sie mit der Taste **c PAGINGTON** und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint **MELODIE 04**. Wählen Sie mit den Tasten **c d** die gewünschte Melodie 1-4 und bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK.

Tastenton einstellen

Jeder Tastendruck wird akustisch angezeigt, wenn dies gewünscht und eingestellt wird. Sie können zwischen Melodie, Ton und Aus wählen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **PROFILE** und bestätigen Sie mit OK.
3. Wählen Sie mit der Taste **c** **TASTENTON** und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint **MELODIE**. Wählen Sie mit den Tasten **c** **d** die gewünschte Einstellung (Melodie, Ton, Aus) und bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK.

Vibrationsalarm

Ihr Telefon verfügt über die Möglichkeit, eingehende Anrufe durch einen Vibrationsalarm zu signalisieren. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **PROFILE** und bestätigen Sie mit OK.
3. Wählen Sie mit der Taste **c** **VIBRATIONSALARM** und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint **AUS**. Wählen Sie mit den Tasten **c** **d** die gewünschte Einstellung (Ein oder Aus) und bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK.

Funktionen einstellen

Zeitweise Ruftonabschaltung

Sie können den Rufton an ihrem Telefon zeitweise oder ganz abschalten (Ruhe vor dem Telefon). Diese Funktion ist mit einem Timer versehen, d. h. Sie können den Rufton für zwischen 1 und 16 Stunden abschalten.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **FUNKTION** und bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint **NICHT STÖREN**, bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint **STUNDEN AUS**. Wählen Sie mit den Tasten **c** **d** die gewünschte Einstellung (Aus oder 1-16 Stunden Aus) und bestätigen Sie ihre Einstellung mit OK.

Wecker einstellen

Sie können an ihrem Telefon 2 verschiedene Weckzeiten einstellen (Weckzeit 1+2). Um den Weckton auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste. Um den Wecker komplett abzuschalten, stellen Sie **AUS** ein.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **FUNKTION** und bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint **NICHT STÖREN**, wählen Sie mit der Taste **c** **WECKZEIT 1** oder **WECKZEIT 2** und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint **WECKZEIT EIN / AUS**. Wählen Sie mit den Tasten **c** **d** die gewünschte Einstellung (**EIN** oder **AUS**) und bestätigen Sie ihre Einstellung mit OK. Zum Einstellen der Weckzeit wählen Sie **EIN**.
5. Im Display erscheint **ZEIT DATUM** und die Weckzeit blinkt. Stellen Sie mit den Tasten **c** **d** die Stunden ein. Bestätigen Sie mit OK. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten **c** **d** die Minuten ein.
6. Zum Speichern ihrer eingestellten Weckzeit bestätigen Sie mit OK.
7. Die Weckzeit 2 (**WECKZEIT 2**) wird wie oben beschrieben eingestellt.

Rufnummernsperre

Diese Funktion ist nur nach Eingabe der PIN zugänglich. Mit dieser Funktion können Sie abgehende Verbindungen zu 5 Nummernkreisen von jeweils max. 8 Ziffern sperren.



Notrufnummern dürfen nicht gesperrt werden!



Betreiben Sie das Telefon an einer Anlage ohne automatische Amtsholung, dann müssen Sie die Amtskennziffer im Sperrkreis mit hinterlegen: z.B.: 0190 wollen Sie sperren; die Amtskennziffer ist die „0“, dann müssen Sie 00190 eintragen.

Einige Beispiele:

- 0 : Alle Ferngespräche sind gesperrt
- 00 : Auslandsgespräche sind gesperrt
- 017 : alle Mobiltelefonnummer, die mit 017 beginnen, sind gesperrt.
- 019 : alle Rufnummern, die mit 019 beginnen, sind gesperrt.

Einschalten der Rufnummernsperre

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **FUNKTION** und bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint **NICHT STÖREN**, wählen Sie mit der Taste **c** **RUFNUMMERNSPERRE** und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint **PIN EINGEBEN**. Geben Sie die PIN ein (im Auslieferungszustand **0000**) und bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.
5. Im Display erscheint **GESPERRTE NUMMER 1**. Wählen Sie mit den Tasten **c** **d** die Sperrnummern 1-5 aus. Bestätigen Sie mit OK.
6. Geben Sie die zu sperrende Rufnummer ein (max. 8 Ziffern) und bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Ausschalten der Rufnummernsperre

Verfahren Sie wie oben unter Pkt. 1 bis 5 beschrieben.

6. Löschen Sie den im Display angezeigten Rufnummernkreis mit der Lösch Taste R/X .
7. Betätigen Sie die Taste OK, Sie hören den positiven Quittungston und die Rufnummernsperre ist deaktiviert.

Walkie-Talkie-Funktion einschalten

Um die Walkie-Talkie-Funktion nutzen zu können, müssen mindestens 2 Mobilteile an einer Basis angemeldet sein und beide Mobilteile müssen sich im Walkie-Talkie-Modus befinden. Die Reichweite der Mobilteile im Walkie-Talkie-Modus beträgt ca. 300 m.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **FUNKTION** und bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint **NICHT STÖREN**, wählen Sie mit der Taste **c** **WALK. TALK. MODUS** und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint **FUNKTION EIN**. Bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint **WALK. TALK.MODUS**. Verfahren Sie ebenso mit ihrem 2. Mobilteil. Sind beide Mobilteile umgestellt, können Sie die Funktion nutzen.
5. Drücken Sie die Taste **h** oder Displaytaste 1 (**ANRUF**), danach geben Sie die Nummer des Mobilteiles ein, mit dem Sie sprechen möchten, z. B. **2** .
6. Das gerufene Mobilteil läutet. Nehmen Sie das Gespräch durch Drücken der Taste **h** oder mit einer der beiden Displaytasten (**ANRUF**) entgegen. Zum Beenden legen Sie einfach auf oder drücken eine der beiden Displaytasten.

Zum Verlassen des Walkie-Talkie-Modus drücken Sie die Taste **ENDE**.

Babyruf

Sie haben die Möglichkeit, eine Rufnummer einzugeben, die durch beliebigen Tastendruck im Freisprechmodus automatisch angewählt wird. Diese Funktion ist sowohl für Kinder wie auch für hilfsbedürftige Personen von großem Nutzen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c FUNKTION** und bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint **NICHT STÖREN**, wählen Sie mit der Taste **c BABYRUF** und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint **NUMMER EINGEBEN**. Bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint **NR. EINSTELLEN** und ein blinkender Cursor. Geben Sie mit der Tastatur die gewünschte Rufnummer ein und bestätigen Sie mit OK.
5. Drücken Sie die Taste **c**. Im Display erscheint **AUSWAHL EIN/AUS**. Drücken Sie OK. Um den Babyruf zu aktivieren wählen Sie mit der Taste **c EIN** und drücken Sie OK.
6. Befindet sich ihr Telefon im Babyruf-Modus, können Sie weder Gespräche führen noch entgegennehmen, ohne den Babyruf-Modus zu beenden. Zum Beenden verfahren Sie wie unter Punkt 1-5 beschrieben, nur dass Sie **AUSWAHL AUS** auswählen und mit OK bestätigen.

Raumüberwachung

Für die Funktion Raumüberwachung müssen mindestens 2 Mobilteile an einer Basis angemeldet sein und eines davon muss sich im Modus Raumüberwachung befinden. Den Raumüberwachungs-Modus aktivieren Sie wie folgt:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **c FUNKTION** und bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint **NICHT STÖREN**, wählen Sie mit der Taste **c RAUMÜBERWACHUNG** und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint **FUNKTION EIN**. Bestätigen Sie mit OK. Im Display blinkt **RAUMÜBERWACHUNG**.

Drücken Sie am Mobilteil 2 die Intern-Taste und dann die 1.

Mobilteil 1 läutet kurz und dann erscheint im Display

RAUMÜBERWACHUNG MOBILTEIL 2. Im Display von Mobilteil 2 erscheint **RAUMÜBER-WACHUNG MOBILTEIL 1.** Sie können jetzt am Mobilteil 1 hören, was in dem Raum, in dem Mobilteil 2 steht, vor sich geht. Zum Beenden der Raumüberwachung drücken Sie eine der beiden Displaytasten (**ENDE**) am Mobilteil 2. Um die Raumüberwachung komplett zu beenden, drücken Sie am Mobilteil 1 ebenfalls **ENDE**.

Anruferliste

Entgangene Anrufe

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **d** **ANRUFERLISTE** und bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint **ENTG. ANRUF**, drücken Sie OK.
4. Im Display erscheint der erste Eintrag der Anruferliste.
5. Mit den Pfeiltasten wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
6. Drücken Sie OK. Im Display erscheint **EINTRAG SPEICH..** Sie können außerdem noch den gewählten Eintrag oder alle Einträge löschen. Die Vorgehensweise ist identisch mit der Anruferliste, wie ab Seite 47 beschrieben (Kap. Anruferliste).

Empfangene Anrufe

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **d** **ANRUFERLISTE** und bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint **ENTG. ANRUF**, bestätigen Sie mit OK.
4. Wählen Sie mit der Taste **c** **EMPF. ANRUF** und drücken Sie OK
5. Im Display erscheint der erste Eintrag der Anruferliste.
6. Mit den Pfeiltasten wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
7. Drücken Sie OK. Im Display erscheint **EINTRAG SPEICH..** Sie können außerdem noch den gewählten Eintrag oder alle Einträge löschen. Die Vorgehensweise ist ab Seite 47 beschrieben (Kap. Anruferliste).

Gewählte Nummern

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (Menü).
2. Wählen Sie mit der Taste **d** **ANRUFLERLISTE** und bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint **ENTG. ANRUF**, drücken Sie **d**.
4. Im Display erscheint **GEWÄHLTE NUMMERN**, drücken Sie OK.
5. Im Display erscheint der erste Eintrag der Wahlwiederholungsliste.
6. Mit den Pfeiltasten wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
7. Drücken Sie OK. Im Display erscheint **EINTRAG SPEICH..** Sie können außerdem noch den gewählten Eintrag oder alle Einträge löschen. Die Vorgehensweise ist identisch mit der Anruferliste, wie ab Seite 47 beschrieben (Kap. Anruferliste).

Telefonieren

Anruf entgegennehmen

Externen Anruf entgegennehmen

1. Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln.
2. Im Display erscheint **RUFEN**, die Nummer (wenn die Rufnummernanzeige beim Netzbetreiber eingerichtet ist) und der Name (wenn dieser im Telefonbuch mit der Rufnummer gespeichert ist) werden angezeigt.
3. Betätigen Sie die Abhebentaste **h** oder die Freisprechtaste **v**.
4. Im Display wird **GESPRÄCH** angezeigt und die Gesprächsdaueranzeige erscheint nach ca. 8 Sekunden.
5. Sie können das Gespräch führen.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis, wenn automatische Annahme aktiviert ist.
7. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Internen Anruf entgegennehmen

1. Das Mobilteil klingelt.
2. **RUFEN** und die Nummer des anrufenden Mobilteiles (1 bis 6) erscheinen im Display.
3. Betätigen Sie die Verbindungstaste **h**. Im Display erscheint **INTERN MOBILTEIL n** (n= Nummer des Mobilteiles)
4. Sie können das Gespräch führen.
5. **INTERN** wird weiterhin angezeigt und die Gesprächsdaueranzeige erscheint.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.
7. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren ohne das Mobilteil in die Hand zu nehmen. Sie können die Freisprechfunktion sowohl beim Verbindungsaufbau oder während eines Gespräches aktivieren.

1. Betätigen Sie die Taste **V** um die Freisprechfunktion einzuschalten.
2. Betätigen Sie die Taste **V** um die Freisprechfunktion auszuschalten.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste **j** oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

i Die Freisprechlautstärke entspricht der Hörerlautstärke. Die Freisprechfunktion führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und reduziert die Zeit für die Gesprächsdauer.

Freisprechlautstärke einstellen

1. Betätigen Sie die Freisprechtaste **V** damit schalten Sie das Freisprechen ein.
2. Betätigen Sie die Taste **c** oder **d**. Die aktuelle Lautstärke wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Tasten **c** **d** die gewünschte Lautstärke.
4. Die zuletzt eingestellte Lautstärke bleibt auch nach dem Auflegen gespeichert.

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Verbindungstaste **h**.
2. Die Leitungsanzeige (Basis / 20) leuchtet.
3. Sie hören das Freizeichen. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
4. Die Nummer wird angezeigt und automatisch gewählt.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste **j** oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Blockwahl

1. Wählen Sie im Standby-Modus die gewünschte Rufnummer.
2. Die Nummer wird angezeigt. Betätigen Sie die Abhebentaste **h**.
3. Die Leitungsanzeige (Basis / 20) leuchtet und **GESPRÄCH** erscheint.
4. Die Nummer wird automatisch gewählt und Sie können das Gespräch führen.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste **j** oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Wahlwiederholung

Einfache Wahlwiederholung

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Pfeiltaste **b**.
2. Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer, Uhrzeit und Datum des Anrufes (falls übertragen) und die Dauer des zuletzt geführten Gespräches.
3. Betätigen Sie die Abhebentaste **h**.
4. Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch gewählt, im Display erscheint **VERBINDEN** und danach **GESPRÄCH**.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste **j** oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Wahlwiederholung der 20 zuletzt gewählten Rufnummern

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste **c**.
2. Die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet.
3. Wählen Sie mit den Tasten **c d** die gewünschte Nummer aus.
4. Betätigen Sie die Abhebentaste **h**.
5. Die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste **j** oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Sie können Einträge aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern, einzeln oder gesamt löschen. Wie dies gemacht wird, sehen Sie ab Seite 47 (Kap. Anruferliste, Vorgehensweise ist identisch).

Wahl aus dem Telefonbuch (siehe auch Kap.Telefonbuch)

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby - Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Displaytaste 2 (Name).
3. Der erste (in alphabetischer Reihenfolge) Telefonbucheintrag erscheint.
4. Betätigen Sie die Taste **C** um zum nächsten Eintrag zu gelangen.
5. Betätigen Sie die Tasten **C d** bis die gewünschte Rufnummer bzw. der Name auf dem Display erscheint.
6. Betätigen Sie die Abhebentaste **h** .
7. Die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
8. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste **j** oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Kurzwahl

Haben Sie die Kurzwahlnummern programmiert, können Sie diese wie folgt wählen:

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby - Modus (kein Ton).
2. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, unter der die gewünschte Rufnummer gespeichert wurde (**0 - 9**), bis die Nummer und der Name im Display erscheint.
3. Betätigen Sie die Abhebentaste **h** .
4. Die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste **j** oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopftön. Betätigen Sie die Taste **R**, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegennehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die Taste **R** und wählen anschliessend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d. h., zwischen den beiden Teilnehmern makeln. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur, dass Sie anstelle der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion Rückfragen / Makeln telefonieren Sie abwechselnd mit 2 Gesprächspartnern, ohne, dass diese mithören können was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“ Anruf entgegennehmen oder selbst einen zweiten Gesprächsteilnehmer anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz.

Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R**, das erste Gespräch wird geparkt. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und führen mit diesem das Gespräch. Durch Betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch.

Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt und gleichzeitig kehren Sie zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück. Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen des Handapparates werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen / Rückfrage / Makeln** aufbauen. Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **R**. Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie jetzt die Ziffer **3**. Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner seinen Handapparat auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden. Durch Auflegen Ihres Handapparates wird die Dreierkonferenz getrennt. Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Intern anrufen (Intercom, nur möglich mit mindestens zwei an der Basis angemeldeten Mobilteilen)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste INT.
2. Betätigen Sie die Taste für das gewünschte Mobilteil **1 - 6**, es erscheint **INTERN** und **MOBILTEIL n** im Display.
3. Das entsprechende Mobilteil klingelt.

4. Nimmt die Gegenstelle ab, wird die Verbindung hergestellt und die Gesprächsdaueranzeige sowie **INTERN MOBILTEIL** n erscheint im Display.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Taste ; oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil

1. Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und wollen das Gespräch weitervermitteln.
2. Drücken Sie die Taste INT.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 6 auf der Wähltastatur n um das gewünschte Mobilteil anzuwählen.
4. Wenn Ihr interner Anruf entgegengenommen wird, betätigen Sie die Taste j um die Verbindung mit dem externen Teilnehmer zu trennen und den Anruf zu übergeben.
5. Hat ihr interner Gesprächspartner aufgelegt können Sie das übergebene Gespräch mit dem externen Teilnehmer führen.
6. Wird Ihr interner Anruf nicht entgegengenommen, drücken Sie erneut die Intern taste und Sie können das Gespräch mit dem externen Teilnehmer weiterführen.
7. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Taste j oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Komfortfunktionen Intern

Anklopfen während eines Interngespräches

1. Der externe Anruf wird in beiden Mobilteilen mit dem Anklopftön signalisiert (Doppelton).
2. Betätigen Sie zweimal die Abhebentaste h um den externen Anruf entgegenzunehmen.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste j oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Nummer können Sie hin und her wechseln (Makeln).

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste INT. Der Eintrag **INTERN** erscheint.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 6 auf der Wähltastatur n , um das gewünschte Mobilteil anzuwählen. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
4. Betätigen Sie die Taste INT um zwischen dem externen und internen Teilnehmer zu wechseln.

Dreierkonferenz

Sie können ein Gespräch mit zwei internen DECT-Mobilteilen und einem externen Teilnehmer gleichzeitig führen.

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste INT. Der Eintrag **INTERN** erscheint.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 6 auf der Wähltastatur n , um das gewünschte Mobilteil anzuwählen. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
4. Sobald der interne Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, startet die Gesprächsdaueranzeige.
5. Drücken Sie die INT-Taste.
6. Auf dem Display erscheint **KONFERENZ**.
7. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
8. Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Partners beendet. Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern bleibt bestehen.

Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)

Mit dieser Funktion können Sie alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile rufen. Haben Sie Ihr Mobilteil verlegt, so können Sie es mit dieser Funktion leicht wieder finden.

1. Sie finden Ihr Mobilteil nicht.
2. Betätigen Sie kurz die Paging-/Anmeldetaste  (16).
3. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln, quittieren Sie durch drücken einer beliebigen Taste.

Gesprächsdaueranzeige

Ca. 8 Sekunden nachdem Sie die Abhebentaste **h** betätigt haben, wird die Gesprächsdauer in Minuten und Sekunden angezeigt, z.B.: 01:20 = 1 Minute, 20 Sekunden.

Tastensperre Ein- / Ausschalten

Um nicht ungewollt eine Verbindung herzustellen, können Sie ihre Tastatur sperren. Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie die Rautetaste **#/ s** so lange gedrückt, bis im Display **GESP** erscheint. Mit gesperrter Tastatur können Sie eingehende Anrufe entgegennehmen. Lediglich die Abhebentaste und die Rautetaste sind in Funktion.

Um die Tastensperre aufzuheben, halten Sie erneut die Rautetaste **#/ s** so lange gedrückt, bis **GESP** im Display verschwindet. Die Tasten sind wieder freigegeben.

Telefonbuch

Die Bedienung des Telefonbuches kann auf zwei Arten erfolgen. Einmal über den Menüpunkt **TELEFONBUCH** und zum anderen durch aufrufen mit der Displaytaste 2 (Name) . Wir beschreiben hier die Bedienung über die Displaytaste 2, im Kapitel Telefonbuch ab Seite 18 die Bedienung über das Menü. Sie können im Telefonbuch bis zu 100 Rufnummern mit Namen speichern.

Tasten-Druck	1x	2x	3x	4x	5x
Taste					
1	+	-	/	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	Leer- zeichen	0			

Für einige Funktionen sind alphanumerische Einträge erforderlich. In solchen Fällen wechselt die Tastatur automatisch in den Alphanum-Modus. Durch mehrmaliges Drücken der jeweiligen Tasten, können Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben. Warten Sie mit der Eingabe des nächsten Zeichens, wenn dieses mit der gleichen Taste einzugeben ist, solange, bis der Schreibcursor zur nächsten Position gerückt ist.

Beispiel: P R I V A T 1x Taste 7-Pause- 3x Taste 7-Pause-3x Taste 4-3x Taste 8- 1x Taste 2-1x Taste 8.

Telefonbucheinträge

Tragen Sie die Rufnummer stets mit der Ortsvorwahl ein, damit der Name in der Anruferliste bzw. bei Anruf im Display erscheint!

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 2 (NAME).
2. Das Telefonbuch wird geöffnet und Sie sehen den ersten Eintrag.
3. Betätigen Sie die Taste Option, es erscheint **NEUER EINTRAG**.
4. Betätigen Sie die OK-Taste, es erscheint **NAME EINGEBEN**.
5. Geben Sie mit der Tastatur n den Namen ein.
6. Betätigen Sie die OK-Taste, es erscheint **NUMMER EINGEBEN** und ein blinkender _.
7. Geben Sie mit der Tastatur n die Rufnummer ein.
8. Betätigen Sie die OK-Taste.
9. Name und Liste werden im Display angezeigt. Drücken Sie **OPTION** um weitere Einträge zu speichern oder **ZURÜCK** um die Eingabe zu beenden.

Telefonbucheinträge suchen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 2 (NAME).
2. Das Telefonbuch wird geöffnet und Sie sehen den ersten Eintrag.
3. Betätigen Sie die Tasten c d um den gewünschten Telefonbucheintrag zu suchen.
oder
1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 2 (NAME).
2. Das Telefonbuch wird geöffnet und Sie sehen den ersten Eintrag.
3. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
4. Der erste Eintrag mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben erscheint. Mit den Tasten c d können Sie weitersuchen.
oder
1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (MENÜ).
2. Im Display erscheint **TELEFONBUCH**.
3. Betätigen Sie die OK-Taste, das Telefonbuch wird geöffnet und Sie sehen den ersten Eintrag.
4. Betätigen Sie die Tasten c d um den gewünschten Telefonbucheintrag zu suchen oder geben Sie den Anfangsbuchstaben ein.

Telefonbucheinträge bearbeiten

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 2 (NAME). Es erscheint der erste Eintrag.
2. Wählen Sie mit den Tasten **c d** den zu bearbeitenden Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Taste **OPTION**. Im Display erscheint **NEUER EINTRAG**.
4. Wählen Sie mit der Taste **c** den Punkt **EINTRAG BEARB.**.
5. Drücken Sie OK, im Display erscheint der Name. Sie können den Namen ändern, indem Sie mit der Taste **LÖSCH** Buchstaben löschen und mit der Tastatur **n** neu eingeben. Ist der Eintrag korrekt, drücken Sie OK.
6. Im Display erscheint **NUMMER EINGEBEN** und die gespeicherte Rufnummer. Sie können die Rufnummer ändern, indem Sie mit der Taste **LÖSCH** Buchstaben löschen und mit der Tastatur **n** neu eingeben. Um im Namen oder der Rufnummer zu einer bestimmten Stelle zu gelangen, betätigen Sie die Tasten **c d**. Die jeweils angewählte Ziffer / Buchstabe beginnt zu blinken und kann gelöscht oder überschrieben werden.
7. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK, im Display wird der Name und die Liste angezeigt.

Telefonbucheintrag löschen (Einzellöschung)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 2 (NAME). Es erscheint der erste Eintrag..
2. Wählen Sie mit den Tasten **c d** den zu löschenden Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Taste **OPTION**. Im Display erscheint **NEUER EINTRAG**.
4. Wählen Sie mit der Taste **c** den Punkt **EINTRAG LÖSCHEN**.
5. Drücken Sie OK, Sie hören den positiven Quittungston und der Eintrag ist gelöscht.

Alle Telefonbucheinträge löschen (Gesamtlöschung)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Displaytaste 1 (NAME). Es erscheint der erste Eintrag..
2. Drücken Sie **OPTION**. Im Display erscheint **NEUER EINTRAG**. Drücken Sie **c** bis im Display **ALLES LÖSCHEN** erscheint.
3. Drücken Sie OK, im Display erscheint **BESTÄTIGEN**. Drücken Sie OK. Sie hören den positiven Quittungston und alle Einträge sind gelöscht. Im Display erscheint **LEER**.

Anruferliste (CLIP)

Ihr DECT -Telefon zeigt die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs an (CLIP), sofern dieses Leistungsmerkmal für ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.

Übermittelt ihr Netzbetreiber Datum und die Uhrzeit, so wird beim ersten eingehenden Anruf die interne Uhr automatisch eingestellt.

Manche Netzbetreiber übermitteln jedoch nur die Rufnummer. Zur Anzeige von Datum und Uhrzeit des eingegangenen Anrufs muss daher die interne Uhr nach Inbetriebnahme des Gerätes eingestellt werden. (siehe Einstellungen/Zeit/Datum). Das Gerät vergleicht die eingehende Telefonnummer mit den Einträgen im Telefonbuch. Wenn die Rufnummer mit Namen auch im Telefonbuch enthalten ist, wird der Name des Anrufers angezeigt. Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, werden diese Informationen in der Anruferliste gespeichert.

Die Anruferliste kann Informationen von bis zu 100 Anrufen aufnehmen. Wenn Sie neue Anrufe haben, erscheint im Display **ENTG. ANRUF n** (n steht für die Anzahl).

 Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Speichern Sie die Rufnummer **stets mit der Ortsvorwahl** ab, damit der Name in der Anruferliste angezeigt wird.

Anruferliste öffnen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste **d** um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Der Name, Rufnummer, Datum und Uhrzeit des letzten Anrufers erscheint auf dem Display. Wenn kein Name verfügbar ist, sehen Sie nur die Rufnummer.
4. Betätigen Sie die Tasten **c** **d** um die anderen Einträge der Anruferliste anzuzeigen.

-  Die Rufnummer wird während der Anrufsignalisierung angezeigt, danach wechselt das Mobilteil wieder in den Standby-Modus. Während eines Anrufs ist keine Rufnummernanzeige möglich. Wenn die Anruferliste voll ist, wird der älteste Anruf durch den zuletzt eingegangenen Anruf ersetzt.

Wählen aus der Anruferliste

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton)
2. Betätigen Sie die Taste **d**, um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Betätigen Sie die Tasten **c d**, um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Verbindungstaste **h**, die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
5. **GESPRÄCH** erscheint auf dem Display und die Gesprächsdaueranzeige wird gestartet.

Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste **d** um die Anruferliste zu öffnen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Betätigen Sie die Tasten **c d** um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Taste **OK**.
5. Auf dem Display erscheint **EINTRAG SPEICH..**
6. Betätigen Sie die **OK**-Taste, im Display erscheint **NAME EINGEBEN**.
7. Geben Sie mit der Tastatur **n** den Namen ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit **OK**.
8. Im Display erscheint **NUMMER EINGEBEN** und die Rufnummer aus der Anruferliste. Wollen Sie die Rufnummer unverändert abspeichern, drücken Sie **OK**. Soll die Nummer geändert werden, verfahren Sie wie auf Seite 46 (Telefonbucheinträge bearbeiten) beschrieben.

-  Zu der gespeicherten Nummer können Sie einen Namen eintragen. Dazu verfahren Sie, wie unter „Telefonbucheinträge editieren“ beschrieben.

Einträge aus der Anruferliste löschen

Einzelne Einträge löschen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste **d** um die Anruferliste aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Tasten **c d** um die zu löschende Rufnummer zu wählen.
4. Betätigen Sie die OK-Taste, im Display erscheint **EINTRAG SPEICH..**
5. Betätigen Sie die Taste **c**, im Display erscheint **EINTRAG LÖSCHEN**. Drücken Sie OK, sie hören den positiven Quittungston.
6. Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht und der nächste Eintrag erscheint.

Alle Einträge löschen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste **d** um die Anruferliste aufzurufen.
3. Betätigen Sie die OK-Taste, im Display erscheint **EINTRAG SPEICH..**
4. Betätigen Sie die Taste **c**, bis im Display **ALLES LÖSCHEN** erscheint. Drücken Sie OK, im Display erscheint **BESTÄTIGEN**.
5. Drücken Sie OK, Sie hören den positiven Quittungston und die Liste ist gelöscht.

Textmeldungen (SMS)

Allgemeines

Sie können mit Ihrem Telefon Textmeldungen (SMS) verfassen, senden und empfangen. Nur SMS-fähige Geräte können Ihre Textnachricht empfangen, wie PC, Mobilfunktelefone, andere Telefone, Faxgerät. Hat der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon, so erhält er die SMS als Sprachmeldung übermittelt.

SMS = Short Message Service

Voraussetzung:

**Die Rufnummernanzeige (CLIP) und die Rufnummernübermittlung an Ihrem Festnetz-Telefonanschluss muss freigeschaltet sein!
Beachten Sie unbedingt Kap. „Konfigurieren des SMS-Menüs“.**

Vergewissern Sie sich darüber bei Ihrem Telefon-Netzbetreiber, dass diese Leistungsmerkmale an Ihrem Telefonanschluss freigeschaltet sind. Dieses Leistungsmerkmal müssen Sie ggf. bei Ihrem Telefonnetzbetreiber beantragen. Das Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige ist kostenpflichtig.

Beachten Sie auch, dass nicht jeder Provider, auch im GSM-Bereich, die Übertragung von SMS ins Festnetz unterstützt bzw. die SMS nur akustisch übermittelt.

In Ihrem Telefon ist das SMS-Zentrum der Deutschen Telekom voreingestellt, der SMS-Provider Anny Way kann aber alternativ als Zentrum eingetragen werden. Sie können diese Eintragungen ändern.

Hinweis:

Aktuelle Infos erhalten Sie über Telefoninformationsdienst bzw. Faxabruf unter :

Deutsche Telekom : 0800 33 0 47 47 oder im Internet unter
<http://www.dtk.de/katalog-online/servicenummern>

Anny way : 09003 266 900 bzw.
<http://www.annyway.de>
oder
<http://www.sms-im-festnetz.de>

SMS schreiben und versenden

Eine SMS darf maximal 160 Zeichen lang sein. Unten mittig im Display läuft ein Zeichenzähler mit.

Jede SMS, die Sie absenden, wird automatisch gespeichert und in der **Ausgangsliste** abgelegt, egal ob der Versand erfolgreich war oder nicht. Hier können Sie die SMS aufrufen und bearbeiten, senden oder löschen. Sie können in der **Eingangsliste** und der **Ausgangsliste** jeweils max.15 SMS speichern.

1. Drücken Sie die SMS-Taste, im Display erscheint **SMS SCHREIBEN**.
2. Betätigen Sie die OK-Taste, im Display erscheint ein blinkender Cursor.
3. Geben Sie mit der Tastatur ihren Text ein. Zur Übernahme drücken Sie die OK-Taste.
4. Im Display erscheint **NUMMER EINGEBEN** und ein blinkender Cursor.
5. Geben Sie mit der n die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie die OK-Taste. Im Display erscheint **Senden** und **TELEFONBUCH**. Drücken Sie OK und ihre SMS wird verschickt, im Display blinkt **BITTE WARTEN**..War der Versand erfolgreich, kehrt das Telefon ins SMS-Menü zurück, bei Fehler erscheint **FEHLGESCHLAGEN**.

oder

Im Display erscheint **NUMMER EINGEBEN**. Drücken Sie OK, im Display erscheint **SENDEN** und **TELEFONBUCH**. Durch drücken der Pfeiltaste c und OK öffnen Sie das Telefonbuch. Wählen sie mit den Pfeiltasten oder durch Eingabe des Anfangsbuchstabens den gewünschten Eintrag. Drücken Sie OK und ihre SMS wird verschickt.

6. Die gesendete SMS wird automatisch in der Ausgangsliste gespeichert. Nicht erfolgreich versendete SMS werden in der Ausgangsliste gespeichert und mit einem grünen Quadrat gekennzeichnet.

Sollten sie sich vertippen, können Sie mit der Lösch taste X löschen (immer die Zeichen links vom Cursor) und mit den Pfeiltasten im Text oder in der Rufnummer navigieren.

Die zuletzt geschriebene aber nicht verschickte SMS bleibt gespeichert und kann bei erneutem Aufruf des Menüpunktes **SMS SCHREIBEN** bearbeitet und versendet werden.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Empfänger-Rufnummer auch bei Rufnummern im Ortsnetz die nationale Vorwahlziffer enthalten muss!

Beispiel:

0721 123456789 - Nationale Rufnummer

017x 123456789 - Mobilfunkrufnummer

0049 721 123456789 Rufnummer mit internationaler Vorwahl.*

Beim Senden einer SMS müssen Sie Ihre Absenderrufnummer nicht eingeben, das SMS-Zentrum fügt Ihre Anschlussnummer automatisch als Absenderadresse ein.

Hinweis

Während der Übertragung einer SMS wird **BITTE WARTEN** und danach **GESENDET** angezeigt. Während der Übertragung können Sie **nicht telefonieren!**

Wird die Übertragung unterbrochen, werden **SMS-Gebühren** für die Übertragung **belastet!**

Alle Einstellungen und gespeicherte SMS bleiben bei Stromausfall erhalten.

Achtung! Zeichentabelle siehe Seite 44!

Sie können die Eingabe der Buchstaben wie folgt ausführen:

Standard-Eingabe - hier müssen Sie die Buchstabentaste sooft betätigen, bis der gewünschte Buchstabe oder das Zeichen erscheint. Haben Sie den gewünschten Buchstaben / Zeichen erreicht, warten Sie mit der weiteren Eingabe ca 2 Sek. bis der Cursor eine Stelle weiter gesprungen ist. Wollen Sie ein Leerzeichen einfügen, so drücken Sie die Taste 0. Um den Cursor an den Wortanfang zu bewegen, drücken Sie einmal die Pfeiltaste aufwärts (d), zum Wortende die Pfeiltaste abwärts (c). Um in einem Wort eine Stelle nach links zu springen, drücken Sie die Pfeiltaste nach links(a).

SMS to Fax

Sie können auch eine SMS-Nachricht an eine Faxadresse senden. Die Deutsche Telekom AG bietet Ihnen hier 3 verschiedene Faxvorlagen zu Auswahl an:

Standard-Fax, deutsch	99
Standard-Fax, englisch	98
Glückwunsch-Fax	97

Wenn Sie Anny Way benutzen, so steht dieser Dienst zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht zur Verfügung.

Die SMS-Nachricht erstellen Sie in diesem Fall wie folgt:

1. Erstellen der SMS-Nachricht.
2. Bestätigen Sie die Textnachricht mit der OK-Taste.
3. Geben Sie unter **NUMMER EINGEBEN** die zweistellige Kennziffer für die Faxvorlage ein und anschließend die Faxnummer des Empfängers mit der nationalen Vorwahl.
4. Bestätigen Sie die Eingabe mit der OK-Taste.

Beispiel: Sie möchten ein Glückwunschfax versenden, so wählen Sie:

97 0721 123456789.

Nach dem der Empfänger die SMS erhalten hat, erhalten Sie eine Empfangsbestätigung: Vielen Dank. Drücken Sie die OK-Taste, dann können Sie die vollständige Empfangsbestätigung lesen.

Hinweis:

Das Versenden an eine Zielrufnummer im Ausland ist derzeit nicht vorgesehen!

SMS to speech

In diesem Fall wird die SMS - Nachricht in eine Sprachnachricht umgewandelt und kann somit an jeden Telefonanschluss versendet werden.

Deutsche Telekom:

Besitzt der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon, wird die SMS an die T-NetBox der Telekom weitergeleitet. Von dort kann der Empfänger gemäß den festgelegten Regeln die Nachricht abholen.

Ist keine T-Net Box für die Zielrufnummer vorhanden, wird die Zielrufnummer angewählt und dem Empfänger die SMS direkt vorgelesen. Weitere Informationen erhalten Sie unter **0800 33 047 47**.

Beachten Sie, dass das Vorlesen der Nachricht erst erfolgt, nachdem sich der angerufene Teilnehmer meldet. Die Rufnummer des Absenders wird Ihnen am Ende der Nachricht angesagt.

Anny Way

Beachten Sie, dass hier die Rufnummer Bestandteil der SMS ist, d.h. zu den 160 möglichen Zeichen gezählt werden muß!

1. Möchten Sie, dass die SMS vorgelesen wird, gehen Sie wie folgt vor:
Geben Sie zu Beginn Ihrer SMS die Empfänger-Rufnummer ein und trennen Sie diese durch einen Doppelpunkt vom Text.
2. Jetzt geben Sie die Textnachricht ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der OK-Taste.
4. Geben Sie unter **NUMMER EINGEBEN** die Rufnummer für die Sprachumsetzung ein:

S P E E C H
(7) (7) (3) (3) (2) (4)

Bestätigen Sie die Eingabe mit der OK-Taste.

i Hinweis: Aktuelle Informationen erhalten Sie unter :
<http://www.sms-im-festnetz.de> oder unter Telefonansagedienst bzw. Faxabruf: 01805 266 900 (gebührenpflichtig 1 Minute = 0,125 €) .

SMS to E-mail

Sie können auch SMS-Nachrichten an eine e-Mail -Adresse senden.

Beachten Sie, dass hier die e-Mail-Adresse Bestandteil der SMS ist, d.h. zu den 160 möglichen Zeichen gezählt werden muß!

Der Empfänger erhält als Absender-Adresse die Telefonnummer des Absenders mit der Domain t-netbox.de, z.B.: **072112345@t-netbox.de**.

1. Tragen Sie zu Beginn der Textnachricht die e-Mail-Adresse ein und trennen Sie die Adresse durch **ein Leerzeichen** vom nachfolgenden SMS-Text.
2. Bestätigen Sie Ihre Adressen- und Texteingabe mit der OK-Taste.
3. Tragen Sie unter **NUMMER EINGEBEN** die Rufnummer für den **e-mail- Dienst** ein.
4. Bestätigen Sie Ihre Eintragung mit der OK-Taste.
5. Die SMS-Nachricht muß jetzt an die Kurzwahl - Rufnummer für den **e-mail-Dienst 8 0 0 0** gesendet werden!

Anny Way:

Tragen Sie zu Beginn der Textnachricht die e-Mail-Adresse (anstelle von @ kann auch Q eingetragen werden) ein und trennen Sie die Adresse durch einen Doppelpunkt vom nachfolgenden Text.

Bestätigen Sie Ihre Adressen und Texteingabe mit der OK-Taste.

Tragen Sie unter **NUMMER EINGEBEN** die Rufnummer für den **e-mail-Dienst** ein.

Bestätigen Sie Ihre Eintragung mit der OK-Taste.

Die Rufnummer für den e-mail-Dienst lautet: **6 2 4 5**

An- / Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Festnetz

Damit Sie SMS im Festnetz senden und empfangen können, müssen Sie sich beim SMS - Zentrum ihres Providers anmelden.

Deutsche Telekom AG:

Hier erfolgt die einmalige kostenfreie Registrierung, indem Sie eine SMS mit dem Text **ANMELD** an die Empfängerrufnummer **8888** senden.

Sie erhalten danach vom SMS- Zentrum eine Bestätigung der Registrierung. Wenn Sie keine Bestätigung erhalten, dann prüfen Sie, ob ihr Anschluss den Voraussetzungen genügt.

Ebenso können Sie sich wiederum abmelden, indem Sie eine SMS mit dem Text **ABMELD** an die Empfängerrufnummer **8888** senden. Eingehende SMS - Nachrichten werden ihnen dann vorgelesen.

Anny Way:

Sobald Sie ihre erste SMS vom Festnetz versendet haben, wird ihr Anschluss automatisch auch für den Empfang von SMS- Nachrichten freigeschaltet. Sollte keine Textnachricht empfangen werden können, so prüfen Sie, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Ist dies der Fall, so senden Sie eine SMS an die Servicenummer **2547**. Sie werden dann neu registriert und erhalten eine SMS als Bestätigung.

① **Betreiben Sie ihr SMS-Telefon an einer TK-Anlage, so erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob diese Anlage SMS-fähig ist. Die CLIP-Durchschaltung an der TK-Anlage genügt nicht, um eine SMS als Textnachricht zu empfangen. SMS-Nachrichten werden ihnen in diesem Fall nur vorgelesen. Eine SMS senden ist allerdings möglich.**

SMS-Weiterleitung bei Abwesenheit

Benutzen Sie das SMS-Zentrum der Deutschen Telekom AG, dann können Sie bei Abwesenheit ihre SMS-Nachrichten an eine andere Zielrufnummer weiterleiten. Haben Sie die Weiterleitung eingerichtet, werden sofort alle SMS-Nachrichten an die angegebene Zielrufnummer gesendet.

Aktivieren der Weiterleitung

Senden Sie eine SMS an die Empfängerrufnummer **8888** mit dem Inhalt: **WZIEL** (Leerzeichen) **Sendeart** (Leerzeichen) **Rufnummer**.

Folgende Sendearten sind möglich:

TEL für ein SMS- fähiges Festnetztelefon
FAX für eine Faxrufnummer

TBOX für die T-NetBox, Anrufbeantworter im Netz der Telekom
MF für Mobiltelefon

Weiterleitungsziel abfragen

Senden Sie eine SMS an die Empfängerrufnummer **8888** mit dem Text **INFO**.

Weiterleitung löschen

Senden Sie eine SMS an die Empfängerrufnummer **8888** mit dem Text **WZIEL**. Die Weiterleitung wird gelöscht.

❶ **Weiterleitungen sind für den Nutzer, der die Weiterleitung eingerichtet hat, kostenpflichtig für jede weitergeleitete SMS.**

Konfigurieren des SMS- Menüs

Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern.

SMS-Zentrum eintragen

Unter dem Menüpunkt **Einstellungen** wird die Rufnummer des Providers für den SMS- Dienst eingetragen. Sie müssen 1 Provider für den Empfang und für den Versand von SMS eintragen.

1. Drücken Sie die SMS-Taste, im Display erscheint **SMS SCHREIBEN**. Wählen Sie mit der Pfeiltaste c **Einstellungen** und drücken Sie die OK- Taste.
2. Im Display erscheint **SERVICEZENTRUM**. Drücken Sie OK. Im Display erscheint **NR. SENDEZENTRUM**. Drücken Sie OK.
3. Standardmäßig ist als Provider die Deutsche Telekom AG (**019301**) eingetragen. Sie können nun die gewünschte Nummer eintragen und mit der OK-Taste bestätigen. Sie hören den positiven Quittungston und der Eintrag ist gespeichert.
4. Die Nummer des Providers wird gespeichert.
5. Um das SMS-Empfangszentrum einzustellen, verfahren sie w.o. beschrieben, nur wählen Sie den Menüpunkt **NR. EMPF. ZENTRUM**.

Rufnummer des SMS - Zentrums der Deutschen Telekom AG: **019301**
Rufnummer des SMS - Zentrums von Anny Way: **09003266900**

❶ **Ist keine Nummer eingetragen, so ist die SMS- Funktion ausgeschaltet!**

Terminalnummer einstellen

Werkseitig ist die „0“ eingestellt, d. h. alle an der Basis angemeldeten Mobilteile läuten bei einer eingehenden SMS und die SMS ist an allen Mobilteilen lesbar. Sollen eingehende SMS nur an bestimmten Mobilteilen lesbar sein, muss z. B. am Mobilteil 1 die „1“ eingestellt werden. Gibt jetzt der SMS-Versender nach der regulären Rufnummer noch die 1 ein, kann diese Nachricht am Mobilteil mit der Terminalnummer 1 nach Eingabe eines PIN-Codes gelesen werden. Bei allen anderen angemeldeten Mobilteilen erscheint diese SMS nur in der Eingangsliste und kann nur nach Eingabe der korrekten PIN gelesen werden.

1. Drücken Sie die SMS-Taste, im Display erscheint **SMS SCHREIBEN**. Wählen Sie mit der Pfeiltaste c **EINSTELLUNGEN** und drücken Sie die OK- Taste.
2. Im Display erscheint **SERVICEZENTRUM**. Wählen Sie mit der Pfeiltaste c den Menüpunkt **TERMINALNUMMER** und drücken Sie OK.
3. Geben Sie mit der Tastatur die gewünschte Terminalnummer (0-9) ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

PIN-Code einstellen

Sie haben die Möglichkeit, für jedes Mobilteil einen eigenen PIN-Code zu vergeben, um eine eingegangene SMS vor unberechtigtem Lesen zu schützen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die SMS-Taste, im Display erscheint **SMS SCHREIBEN**. Wählen Sie mit der Pfeiltaste c **EINSTELLUNGEN** und drücken Sie die OK- Taste.
2. Im Display erscheint **SERVICEZENTRUM**. Wählen Sie mit der Pfeiltaste c den Menüpunkt **PIN-Code** und drücken Sie OK.
3. Geben Sie mit der Tastatur einen beliebigen vierstelligen Code ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Benutzer konfigurieren

Sie haben die Möglichkeit, an jedem Mobilteil einen Benutzer zu konfigurieren. Dazu verfahren Sie wie folgt:

1. Drücken Sie die SMS-Taste, im Display erscheint **SMS SCHREIBEN**. Wählen Sie mit der Pfeiltaste c **EINSTELLUNGEN** und drücken Sie die OK- Taste.
2. Im Display erscheint **SERVICEZENTRUM**. Wählen Sie mit der Pfeiltaste c den Menüpunkt **BENUTZER** und drücken Sie OK.

3. Haben Sie noch keinen Benutzer eingetragen, erscheint **LEER** im Display. Sind bereits Benutzer eingetragen, erscheint eine Liste mit deren Namen. Erscheint **LEER**, drücken Sie OK.
4. Im Display erscheint **HINZUFÜGEN**, drücken Sie OK. Im Display erscheint **NAME EINGEBEN**. Geben Sie den gewünschten Namen mit der Tastatur ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.
5. Im Display erscheint **Terminalnummer**, geben Sie bitte die entsprechende Nummer ein. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.
6. Im Display erscheint **PIN-Code** eingeben. Geben Sie bitte die gewünschte PIN ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. Sie hören einen Quittungston und im Display erscheint ihr Namen in der Benutzerliste.

Ist bereits ein Namen in der Benutzerliste eingetragen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Verfahren Sie wie unter Punkt 1-3 beschrieben.

4. Sie können jetzt wie oben beschrieben einen neuen Benutzer hinzufügen oder einen vorhandenen Eintrag bearbeiten oder löschen.
5. Um einen vorhandenen Eintrag zu bearbeiten, muss zuerst die PIN eingegeben und mit OK bestätigt werden. Sie können dann mit der Löschtaste R/X den Namen löschen und mit der Tastatur neu eingeben. Anschließend können Sie ebenfalls die Terminalnummer sowie die PIN ändern oder mit OK bestätigen.
6. Um einen Eintrag aus der Liste zu löschen, müssen Sie zunächst die korrekte PIN des Telefons (werksseitig 0000) eingeben und mit OK bestätigen. Sie hören einen Quittungston und der gewählte Eintrag ist gelöscht.

1. Rufton bei eingehender SMS einstellen

Sie haben die Möglichkeit, den ersten Rufton bei eingehender SMS ein- oder auszuschalten. Dazu verfahren Sie wie folgt:

1. Drücken Sie die SMS-Taste, im Display erscheint **SMS SCHREIBEN**. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **c** **Einstellungen** und drücken Sie die OK- Taste.
2. Im Display erscheint **SERVICEZENTRUM**. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **c** den Menüpunkt **1. Rufton** und drücken Sie OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten zwischen **EIN** und **AUS** und bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK.

Eingangsliste

Empfangene SMS werden in der Eingangsliste gespeichert, und zwar immer die 15 aktuellsten. Die neueste SMS „schiebt“ die älteste SMS aus der Liste und diese wird automatisch gelöscht. Ungelesene SMS sind mit einem roten Quadrat gekennzeichnet.

SMS lesen

Neue Textmeldungen werden durch die Anzeige im Display **xx SMS ERHALTEN** im Display signalisiert. Beim Eingang einer SMS hören Sie kurz den Rufsignalton, es sei denn, Sie haben den 1. Rufton deaktiviert. Die SMS-Nachrichten sind nach ihrem Eingang (Datum / Uhrzeit) sortiert.

1. Drücken Sie die SMS-Taste. Im Display erscheint **SMS SCHREIBEN**.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **c** **EINGANG**. Drücken Sie OK. Im Display erscheint die neueste SMS.
3. Mit den Pfeiltasten können Sie in der Liste blättern. Angezeigt wird Ihnen auf einen Blick der Absendername (wenn im Telefonbuch hinterlegt), die Rufnummer, Datum und Uhrzeit des Eingangs. Um die Nachricht zu lesen, drücken Sie **LESEN**. Mit den Pfeiltasten können Sie innerhalb der SMS blättern.
4. Nachdem Sie die SMS gelesen haben, können Sie das SMS-Menü durch mehrfaches drücken auf **ZURÜCK** verlassen. Durch drücken auf **OPTION** öffnet sich ein Untermenü.
5. Sie können die SMS beantworten, weiterleiten, löschen oder alles löschen.

Antworten, Weiterleiten und Löschen empfangener SMS

Haben Sie ihre neue(n) Nachricht(en) gelesen, so können Sie diese löschen, beantworten oder weiterleiten.

1. Sie befinden sich im SMS-Menü und haben die neue Nachricht gelesen. Drücken Sie **OPTION**.
2. Mit Hilfe der Pfeiltasten können Sie nun die Art der Weiterbearbeitung wählen. Bestätigen Sie ihre Wahl mit OK.

Nachricht löschen

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **EINTRAG LÖSCHEN** und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint **BITTE WARTEN**. Der Eintrag wurde gelöscht.

Nachricht beantworten

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **Antworten** und bestätigen mit OK. Im Display erscheint ein blinkender Cursor_. Geben Sie mit der Tastatur ihren Antworttext ein und drücken Sie OK.
2. Im Display erscheint **NUMMER EINGEBEN** und die Rufnummer des Absenders, auf dessen SMS Sie antworten möchten. Drücken Sie zweimal OK. Die Antwort wird gesendet.

Nachricht weiterleiten

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **Weiterleiten** und bestätigen mit OK. Im Display erscheint ein blinkender Cursor_. Geben Sie mit der Tastatur die Rufnummer ein und drücken Sie OK.
2. Im Display erscheint **Senden**. Drücken Sie zweimal OK, im Display erscheint **BITTE WARTEN**.

Alle Nachrichten aus der Eingangsliste löschen

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **Alles löschen** und bestätigen mit OK. Sie hören den Quittungston und alle Nachrichten sind gelöscht.

Ausgangsliste bearbeiten

Gesendete SMS werden in der Ausgangsliste gespeichert, und zwar immer die 15 aktuellsten. Die neueste SMS „schiebt“ die älteste SMS aus der Liste und diese wird automatisch gelöscht.

1. Drücken Sie die SMS-Taste.
2. Wählen Sie mit der Taste **c** **Ausgang** und drücken Sie OK. Im Display erscheint die zuletzt verschickte SMS.
3. Mit den Pfeiltasten können Sie in der Liste blättern. Angezeigt wird Ihnen auf einen Blick der Empfängername (wenn im Telefonbuch hinterlegt), die Rufnummer, Datum und Uhrzeit des Ausgangs. Um die Nachricht zu lesen, drücken Sie **LESEN**. Mit den Pfeiltasten können Sie innerhalb der SMS blättern.
4. Nachdem Sie die SMS gelesen haben, können Sie das SMS-Menü durch mehrfaches drücken auf **ZURÜCK** verlassen. Durch drücken auf **OPTION** öffnet sich ein Untermenü.
5. Sie können die SMS bearbeiten, erneut senden, löschen oder alles löschen.

Eintrag bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit, in der Ausgangsliste gespeicherte SMS zu bearbeiten, um Sie anschließend erneut zu verschicken.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **EINTR. BEARB.** und bestätigen mit OK. Im Display erscheint die letzte SMS. Diese können Sie wie folgt bearbeiten:
2. Wollen Sie ein Leerzeichen einfügen, so drücken Sie die Taste 0. Um den Cursor an den Wortanfang zu bewegen, drücken Sie einmal die Pfeiltaste aufwärts (d), zum Wortende die Pfeiltaste abwärts (c). Um in einem Wort eine Stelle nach links zu springen, drücken Sie die Pfeiltaste nach links(a). Sie können ausgewählte Zeichen überschreiben oder löschen und neu eingeben. Nach dem Bearbeiten drücken Sie OK.
3. Im Display erscheint **NUMMER EINGEBEN**. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein oder wählen Sie sie aus dem Telefonbuch aus. Bestätigen Sie mit OK, die SMS wird gesendet.

SMS erneut versenden

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte SMS aus und drücken Sie **LESEN**.
2. Drücken Sie **OPTION** und wählen Sie aus dem Untermenü mit den Pfeiltasten den Punkt **ERNEUT SENDEN** aus. Drücken Sie OK und die SMS wird noch einmal an den selben Empfänger verschickt.

Nachricht löschen

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **EINTRAG LÖSCHEN** und bestätigen Sie mit OK. Im Display erscheint **BITTE WARTEN**. Der Eintrag wurde gelöscht.

Alle Nachrichten aus der Ausgangsliste löschen

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Untermenü **Alles löschen** und bestätigen Sie mit OK. Sie hören den Quittungston und alle Nachrichten sind gelöscht.

Anhang

Fehlersuche

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen.
Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein.

Der Akku ist leer

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation,
Laden Sie die Akkus auf.

 Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf.
Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht.

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran.
Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation.
Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an.
Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein.
Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.

Kein Freizeichen

Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist.
Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich

Die von Ihnen gewählte Nummer ist gesperrt.
Tastatur gesperrt.
Sie haben Ihre PIN vergessen.
Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

JKD GmbH

Kunden-Hotline*Tel.: **+49 (0)911-32 481 61**

Fürther Str. 212

Fax.: +49 (0)911-32 481 35

D-90429 Nürnberg

E-Mail: tkb@aeg-itm.de

Hotline-Zeiten:

Montag bis Donnerstag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr

- * Die Garantie, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an ihren Händler.

Technische Daten

Telefon

System	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis	Netzadapter 230 V AC / 50Hz / 25mA; Us: 7,5 V DC / 350mA
Ladeschale	Netzadapter 230 V AC / 50Hz / 25mA; Us: 7,5 V DC / 350mA
Mobilteil	2 Akkus Einzelakku, TYP: AAA Ni-MH 1,2V / 750mAh
Akkustandzeiten:	
Stand By Zeit:	ca. 120 Stunden
Dauersprechzeit:	ca. 10 Stunden
Umgebungstemperatur	5° C bis + 35° C; 25% bis 85% Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemp.	-10° C bis + 50° C
Reichweite	bis zu 300m im Freien bis zu 50m in Gebäuden
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl) / IWW (Impulswahl)
Signaltastenfunktion	Flash 100ms / 300ms / 600ms
Abmessungen	
Basis	116 x 80 x 55 mm
Mobilteil	125 x 47 x 25 mm
Anschlusskabel	
Netzanschlusskabel	ca. 3,0 m
Telefonanschlusskabel	ca. 3,0 m

Technische Änderungen vorbehalten!

Index

A

Abmelden 18
Absenderrufnummer 52, 61
Akkuwechsel 16
Anhang 63
Anklopfen 23, 40, 41, 42
Anmelden 12, 13, 17
Anny Way 56, 57
Anruf 36, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 57
Anruferliste 2, 11, 13, 27, 34, 35, 38, 45, 47, 48, 49
Anschluss 12, 15, 23, 47, 56
Antworten 60, 61, 62
Ausgang 51
Ausgangsliste 51, 61, 62
Ausgangsliste bearbeiten 61
Auslieferungszustand 14
Außer Reichweite 16
Automatische Gesprächsannahme 23

B

Babyruf 13, 33
Basis 7, 11, 12, 13, 14, 15, ff
Beleuchtdauer 22
Blockwahl 38

C

CE-Erklärung 68
CLIP 47, 50, 56

D

Display 13, 14, 17, 18, 32, 36, ff
Dreierkonferenz 13, 23, 40, 41, 43

E

Eingang 60
Eingangsliste 51, 60, 61
Einstellungen 22, 27, 47, 52, 57
Eintrag 50, 55
Extern 2, 13, 36, 37, 40

F

Fehlersuche 63
Flashzeit 13, 14, 23, 40
Freisprechen 11, 13, 37
Freisprechlautstärke 37

G

Garantie 64
Gespräch annehmen 23
Gesprächsdaueranzeige 42, 43, 44
Gesprächsübergabe 42
Gruppe wählen 20

H

Hörerlautstärke 13, 14, 37, 62

I

Intern 2, 11, 34, 36, 41, 42, 50

K

Komfortfunktionen 23, 40, 42
Kontrast 25
Kunden - Hotline 12
Kurzanleitung 2
Kurzwahl 21, 39
Kurzwahlspeicher 21

L

Legende 11
Leistungsmerkmale 13, 50
Lieferumfang 7, 14
Löschen 60, 62

M

Makeln 23, 40, 41, 43
Menüübersicht 8
Mobilteil 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, ff

N

Nachricht 53, 54, 55, 56, 60, 61
Nachricht beantworten 61
Nachricht löschen 60, 62
Nachricht weiterleiten 61

P

Paging 12, 13, 17, 29, 43
PIN 14, 17, 18, 25, 31, 63
Profile 28

R

Raumüberwachung 13, 33, 34
Reichweite 16, 63, 65
Reparaturanschrift 64
Rückfragen 40
Rücknahme von alten Geräten 68
Rücksetzen 27
Rufmelodie 13, 14
Rufnummer 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 61
Rufnummernsperre 31, 32
Rufton 11, 14, 28, 29, 30
Ruftonlautstärke 34

S

Senden 52, 56, 57
Sicherheitshinweise 7
SMS 11, 13, 50, 51, 52, 53, 54, ff
SMS lesen 60
SMS schreiben 51
SMS to Fax 53
SMS to speech 54
SMS-Weiterleitung 56
SMS-Zentrum eintragen 57
Speicherstatus 21
Sprache 13, 14, 24

T

Tastensperre 13
Tastenton 30
Technische Daten 65
Telefon in Betrieb nehmen 15
Telefonbuch 2, 11, 13, 19, 20, 21, ff
Telefonieren 14, 36
Telekom 56, 57
Textmeldungen 50, 60

V

Vibrationsalarm 13, 30
Vorwahl 22

W

Wahl 60
Wahlverfahren 22, 23, 65
Wahlwiederholung 2, 11, 13, 34, 35, 38
Walkie-Talkie 32
Wecker 14, 31
Weiterleitung 56, 57
Werkseinstellung 25, 27, 63

Z

Zeit & Datum einstellen 26
Zeitformat 26

CE-Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen.

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.



Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr *Mambo 500* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das untenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

