



hagenuk

NEO 500



Bedienungsanleitung

Schnurloses DECT- Telefon
mit SMS und Farbdisplay

06/07 TeDoKa V.1



Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	 
Wahlwiederholung (aus Liste)	   
Extern anrufen	  oder  
Intern anrufen	 lang drücken 
Rufnummer im Telefonbuch speichern	       
Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen	      
Wahl aus dem Telefonbuch	   
Wahl aus der Anruferliste	   
Hörerlautstärke einstellen	  2x   
Tastensperre aktivieren	 gedrückt halten, bis im Display Tastatur gesperrt erscheint.
Tastensperre deaktivieren	 gedrückt halten, bis im Display Tastatur gesperrt verschwindet



2.1 Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind.

Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akkus, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. bei Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

2.2 Hotline / Reparaturanschrift*

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der

Hotline

für Deutschland : 01805 88 01 01 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz)

für Österreich : 08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile frei Haus (Porto bezahlt) ein.

*) Die Garantie und Hotline gilt nur in Deutschland und Österreich.

Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschriften in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



hagenuk 3 Sicherheitshinweise

3 Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung



Dieses Telefon ist für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes geeignet. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort



Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.

Aufladbare Akkus



Verwenden Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus** des gleichen Typs! **Niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien** verwenden, da diese zu Gesundheits- und Personenschäden führen können!

Polarität der Akkus



Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein!
Beachten Sie die Hinweise auf den Akkus und am Akkufach!

Stromausfall



Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.



3 Sicherheitshinweise

NEO 500

Medizinische Geräte



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o. ä.). Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Pflege



Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright:

ITM Technology AG

Alle Rechte vorbehalten.

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der **ITM Technology AG** erlaubt.





Inhaltsverzeichnis

1 Kurzbedienungsanleitung	2
2 Garantie / Service	3
2.1 Garantie	3
2.2 Hotline / Reparaturanschrift	3
3 Sicherheitshinweise	4
4 Inhaltsverzeichnis	6
5 Allgemeines	10
5.1 Lieferumfang	10
5.2 Auslieferungszustand	10
5.3 Leistungsmerkmale	11
6 Geräteübersicht	12
6.1 Mobilteil	12
6.1.1 Übersicht Scrolltasten	13
6.2 Basisstation	13
6.3 Anschlüsse auf der Rückseite	13
6.4 Display	13
6.4.1 Displaysymbole	13
6.5 Darstellungen und Schreibweisen	14
6.6 Scrolltasten	14
6.7 Navigation im Menü	15
7 Menüübersicht	16
7.1 Menü	16
8 Inbetriebnahme	18
8.1 Anschluss an das Stromnetz / Akkus einlegen	18
8.2 Anschluss an das Telefonnetz	19
8.3 Akkuwechsel	19
8.4 Akkuladezustand	19
8.5 Außer Reichweite	20
8.6 Mobilteil an der Basisstation anmelden	20
8.6.1 Anmelden des Mobilteiles an eine Basisstation NEO 500	20
8.6.2 Anmelden des Mobilteiles an einer anderen (GAP- kompatiblen) DECT- Basisstation	21
8.6.3 Mobilteil abmelden	21
8.6.4 Basis auswählen	21
9 Einstellung Mobilteil	22
9 Mobilteileinstellungen	22
9.1 Tastatursperre ein- / ausschalten	22
9.2 Uhrzeit und Datum einstellen	22
9.3 Wecker einstellen	23
9.3.1 Wecker ausschalten	23
9.3.2 Weckton abschalten	23
9.4 Rufton Extern	24



4 Inhaltsverzeichnis

NEO 500

9.4.1 Melodie einstellen	24
9.4.2 Lautstärke einstellen	24
9.4.3 Ruftonmodus einstellen	24
9.5 Rufton Intern	25
9.5.1 Melodie einstellen	25
9.5.2 Lautstärke einstellen	25
9.5.3 Ruftonmodus einstellen	25
9.6 Tastaturton ein- / ausschalten	25
9.7 Displaybeleuchtungsdauer einstellen	26
9.8 Sprache einstellen	26
9.9 Direktruf	26
9.10 Raumüberwachung	27
9.11 Mobilteil anmelden	27
9.12 Basis wählen	27
9.13 Mobilteil- PIN ändern	27
9.14 Mobilteil zurücksetzen	28
9.15 Mobilteil ein- oder ausschalten	28
10 Einstellung Basis	29
10 Basiseinstellungen	29
10.1 Rufton Basis	29
10.1.1 Melodie einstellen	29
10.1.2 Lautstärke einstellen	29
10.1.3 Ruftonmodus einstellen	29
10.2 Amtskennziffer (AKZ) einstellen	30
10.3 Flash- Zeit einstellen (R-Taste)	30
10.4 Mobilteil abmelden	31
10.5 Basis- PIN ändern	31
10.6 Anrufsperr einrichten	31
10.7 Basisstation zurücksetzen	32
11 Telefonieren	33
11.1 Anruf entgegennehmen	33
11.1.1 Externen Anruf entgegennehmen	33
11.1.2 Internen Anruf entgegennehmen	33
11.1.3 Wahlpause einfügen	33
11.2 Freisprechen	33
11.3 Extern anrufen	34
11.3.1 Blockwahl	34
11.4 Intern anrufen	34
11.5 Wahlwiederholung	35
11.5.1 Einfache Wahlwiederholung	35
11.5.2 Erweiterte Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern	35
11.5.3 Löschen einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste	35
11.5.4 Übernahme einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch	35



11.6 Wahl aus dem Telefonbuch	36
11.7 Anrufdaueranzeige	36
11.8 Mikrofonstummschaltung / Mute	36
11.9 Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)	36
11.10 Hörerlautstärke einstellen	36
12 Komfortfunktionen	37
12.1 Komfortfunktionen Extern	37
12.2 Komfortfunktionen Intern	37
12.2.1 Anklopfen während eines Interngespräches	37
12.2.2 Rückfrage und Makeln	37
12.2.3 Gespräch halten mit Wartemusik	37
12.2.4 Dreierkonferenz	38
12.2.5 Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil	38
13 Telefonbuch	39
13 Allgemein	39
13.1 Telefonbucheinträge suchen	39
13.2 Telefonbucheintrag hinzufügen	40
13.3 Telefonbucheintrag ändern	40
13.4 Telefonbucheintrag löschen	41
13.5 Alle Telefonbucheinträge löschen	41
14 Anruferliste (CLIP)	42
14.1 Anruferliste öffnen	42
14.2 Wählen aus der Anruferliste	43
14.3 Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	43
14.4 Einzelnen Eintrag aus der Anruferliste löschen	43
14.5 Einzelne Anruferlisten komplett löschen	44
14.6 Alle Anruferlisten zusammen löschen	44
15 Termin einstellen	45
15 Allgemein	45
15.1 Termin einstellen	45
15.2 Datum des Termins ändern	45
15.3 Text des Termins ändern	46
15.4 Termin löschen	46
15.5 Text anzeigen	46
15.6 Terminerinnerung	47
16 SMS- Funktion	48
16.1 Allgemeines	49
16.2 SMS schreiben und versenden	49
16.2.1 SMS- Optionen	50
16.2.2 SMS- Sendeoptionen	50
16.2.3 Rufnummer eingeben / SMS versenden	50
16.3 Eingangsliste	51
16.3.1 Neue SMS lesen	51
16.3.2 Löschen empfangener SMS	51



4 Inhaltsverzeichnis

NEO 500

16.3.3	Empfangene SMS beantworten	51
16.3.4	Empfangene SMS weiterleiten	52
16.3.5	Empfangene SMS ändern	52
16.3.6	Details empfangener SMS ansehen	52
16.3.7	Rufnummer im Telefonbuch speichern	52
16.4	Ausgangsliste	53
16.4.1	Löschen einer gespeicherten Nachricht	53
16.4.2	Senden einer gespeicherten Nachricht	53
16.4.3	Ändern einer gespeicherten Nachricht	53
16.4.4	Details gespeicherter Nachrichten anzeigen	54
16.4.5	Alle Listen löschen	54
16.4.5.1	Eingangsliste löschen	54
16.4.5.2	Ausgangsliste löschen	54
16.5	Einstellungen	54
16.5.1	SMS- Funktion aktivieren / deaktivieren	54
16.5.2	SMS Service- Center einstellen	55
16.5.3	Terminalnummer einstellen	55
17	Anhang	57
17.1	Fehlersuche	57
17.2	Technische Daten	57
17.3	Stichwortverzeichnis (Index)	58
17.4	CE-Erklärung	60
17.5	Entsorgung / Recycling	60



5.1 Lieferumfang

- 1 Basisstation
- 1 Mobilteil
- 2 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2 V, 550 mAh
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte
- 1 Kurzbedienungsanleitung

5.2 Auslieferungszustand

Ein Mobilteil an der Basis angemeldet


PIN	0000
Ruflautstärke MT	Stufe 6
Hörerlautstärke	Stufe 2
Freisprechlautstärke	Stufe 2
Rufmelodie Extern	Melodie 10
Rufmelodie Intern	Melodie 7
Rufmelodie Basis	Melodie 1
Ruflautstärke BS	Stufe 3
Flashzeit	300 ms
Akkus	beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	NEO 500
Tastenton	Ein
Akku-Warnton	Ein
Außer Reichweite-Ton	Ein
Telefonbuch	Leer
Anruferliste	Leer
Wahlwiederholung	Leer
SMS- Listen	Leer



5.3 Leistungsmerkmale

DECT- Telefon nach GAP- Standard
Grafisches 65k Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
Hintergrundbeleuchtete Tastatur
SMS senden und empfangen
Telefonbuch mit maximal 60 Einträgen (mit max. 15 Zeichen und 25 Ziffern)
Erweiterte Wahlwiederholung (10 fach mit max. je 25 Ziffern)
Rufnummernanzeige (CLIP)
Anruferliste mit bis zu 20 Einträgen
Ruftonlautstärke einstellbar in 9 Stufen
13 Rufmelodien (4 monotone und 9 polyphone) einstellbar für Extern- und Internruf
VIP- Rufmelodie
Hörerlautstärke in 3 Stufen einstellbar
Raumüberwachung
Datums- /Uhrzeitanzeige
Alarmfunktion
Batterie -/Reichweitenwarnton
Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit
Blättern im Telefonbuch während eines Gespräches
Gesprächsdaueranzeige, Mikrofonstummschaltung (Mute)
Freisprechen, Tastensperre
Pause 3 Sekunden, Flashzeit 100 oder 300 ms einstellbar
Intercom, Menüführung in 5 Sprachen möglich
Anmelden von bis zu 5 Mobilteilen möglich
Namensanzeige, wenn Nummer im Telefonbuch bekannt
Übernahme von Rufnummern aus der Anruferliste in das Telefonbuch
Mobilteilsuchfunktion (Paging)
Standby- Zeit ca. 80 Stunden, Gesprächsdauer ca. 10 Stunden

6.1 Mobilteil

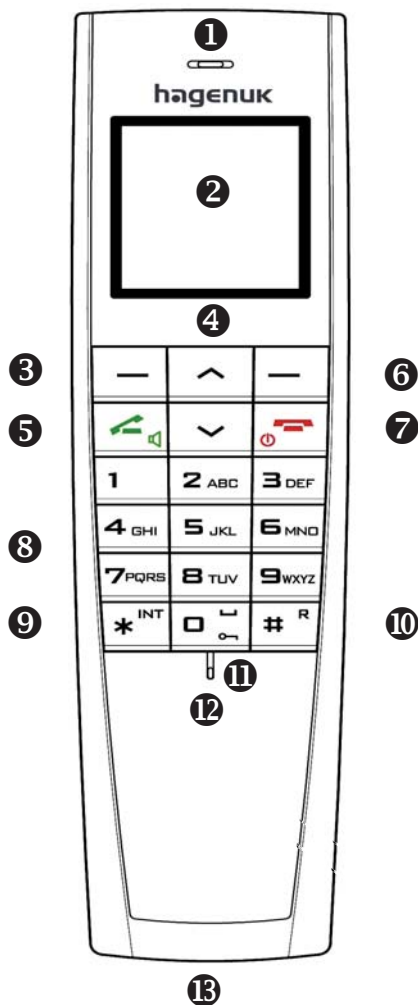

- ① Lautsprecher
- ② Grafisches Farbdisplay
- ③ Displaytaste links
- ④ Scrolltasten (Funktionen siehe separate Beschreibung)
- ⑤ Abhebentaste Freisprechen Ein / Aus
- ⑥ Displaytaste rechts
- ⑦ Auflegentaste / Mobilteil Ein / Aus
- ⑧ Alphanumerische Tastatur
- ⑨ Sterntaste / Internverbindung
- ⑩ Rautetaste / R- Taste
- ⑪ Tastensperre Ein / Aus
- ⑫ Mikrofon
- ⑬ Ladekontakte
- ⑭ Pagingtaste
- ⑮ Ladekontakte Basisstation
- ⑯ Anschlussbuchse für Netzadapter
- ⑰ Anschlussbuchse für Telefonanschlusskabel

Die Kennzeichnung der Bedienelemente finden Sie in der Bedienungsanleitung wieder. So können Sie sich schnell und einfach orientieren.



6 Geräteübersicht


NEO 500

6.1.1 Übersicht Scrolltasten




- A** ▲ Scrollen nach oben; Wahlwiederholung
- B** ▼ Scrollen nach unten; Telefonbuch öffnen


6.2 Basisstation

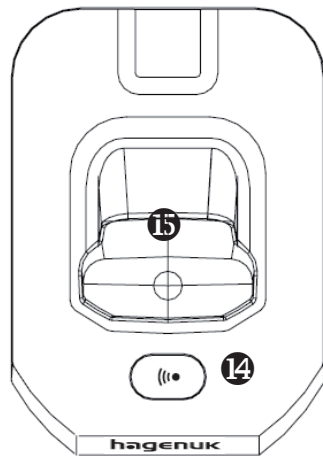

6.3 Anschlüsse auf der Rückseite

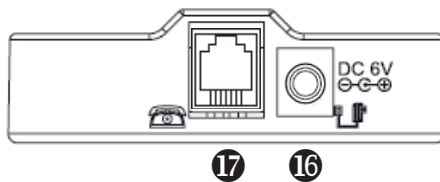

6.4 Display

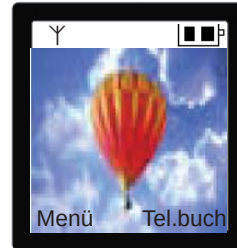

6.4.1 Displaysymbole



Signalanzeige, blinkt bei schlechtem Empfang



Leitung aktiv



Freisprechen aktiviert



Einfach: Neue SMS im Eingang
Zweifach: SMS- Speicher voll



Dreierkonferenz aktiviert



Terminbenachrichtigung



Wecker aktiviert



Akkuanzeige

INT Interngespräch

EXT Externgespräch



Rufton ausgeschaltet


6.5 Darstellungen und Schreibweisen

	Nummern oder Buchstaben eingeben
	Abgebildete Taste kurz drücken
n Sek.	Abgebildete Taste für n Sekunden drücken
	Mobilteil klingelt
	Basisstation klingelt
Deutsch oder	Text oder Symbol im Display
	Displaytaste drücken siehe unten

6.6 Scrolltasten

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Standby- Modus befindet. Den Standby- Modus erreichen Sie durch Drücken der Displaytaste **Zurück** oder mehrfaches drücken der Auflegentaste ⑦.

Die Displaytasten (③) und (⑥) sind in den verschiedenen Menüs mit unterschiedlichen Funktionen belegt. Sie sind in dieser Bedienungsanleitung immer nach den darüber liegenden Texten im Display benannt.

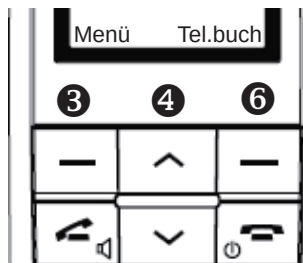


Taste	Standby- Modus	Menü
③	Menü öffnen	Optionen / OK
⑥	Telefonbuch öffnen	Zurück
④	Wahlwiederholung öffnen	nach oben in der Liste / im Menü
④	Telefonbuch öffnen	nach unten in der Liste / im Menü



6.7 Navigation im Menü


Alle Funktionen sind über verschiedene Menüs zu erreichen. Den Weg zur gewünschten Funktion entnehmen Sie der Menüstruktur  Seite 16.

Taste	Funktion
	Hauptmenü öffnen
	Untermenü mit Scrolltasten (4) auswählen
	Untermenü öffnen
	Funktion auswählen
	Funktion öffnen
	Gewünschte Einstellung auswählen
	Nummern oder Buchstaben über Tastatur eingeben
	Eingaben bestätigen oder speichern
	Eine Ebene zurück
	Zeichen links vom Cursor löschen
	Taste gedrückt halten um Programmier- und Speichervorgänge abubrechen und in den Standby- Modus zurückzukehren.

① Wenn innerhalb von ca. 10 Sekunden keine Eingabe erfolgt, dann wird das Display des Mobilteils automatisch abgedunkelt (bei Einstellung **Standard**, um Energie zu sparen). Bei Einstellung **Aktiv** bleibt das Display immer beleuchtet!

hagenuk 7 Menüübersicht


7.1 Menü

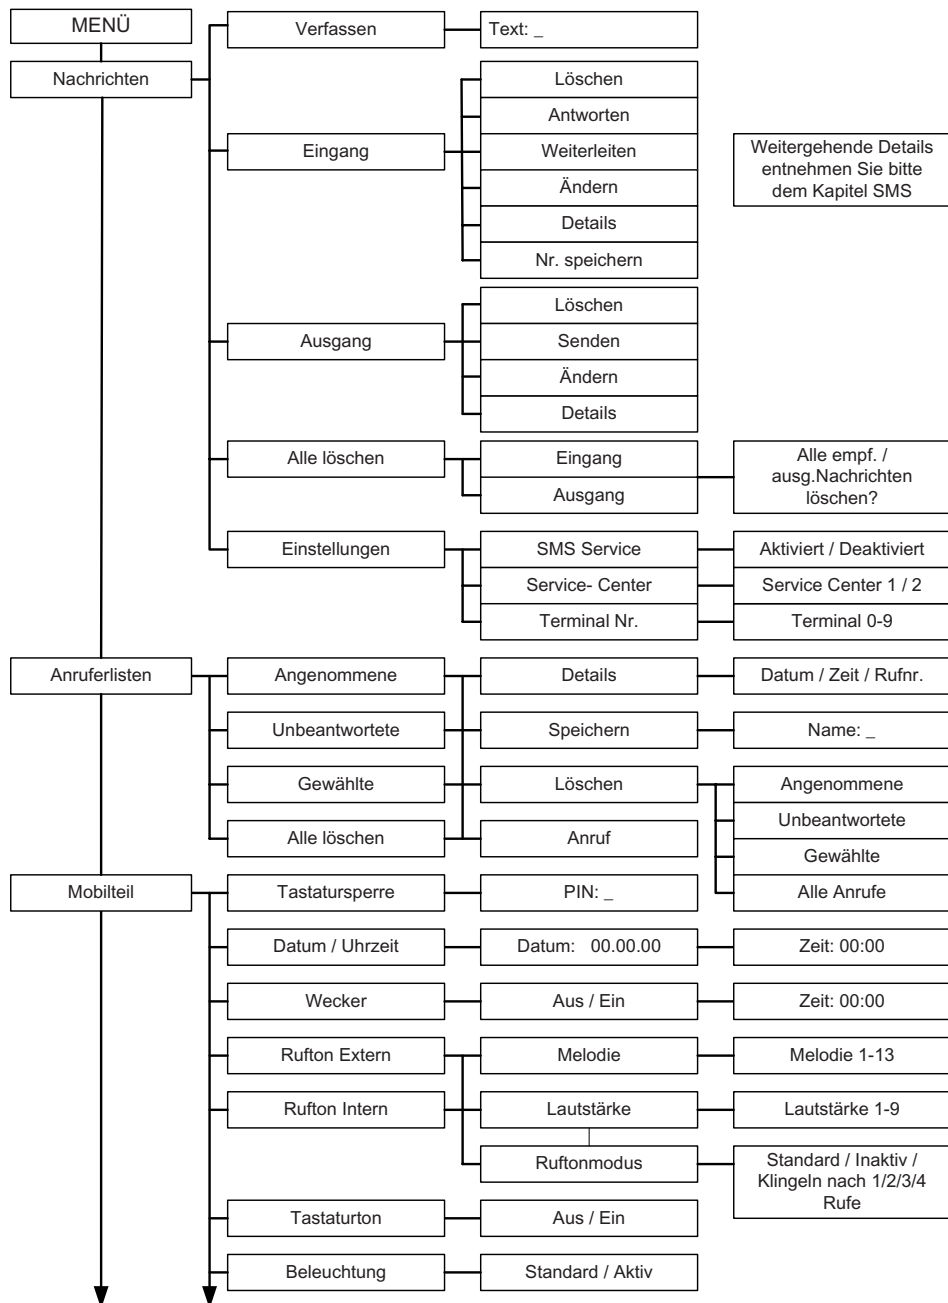



7 Menüübersicht

NEO 500

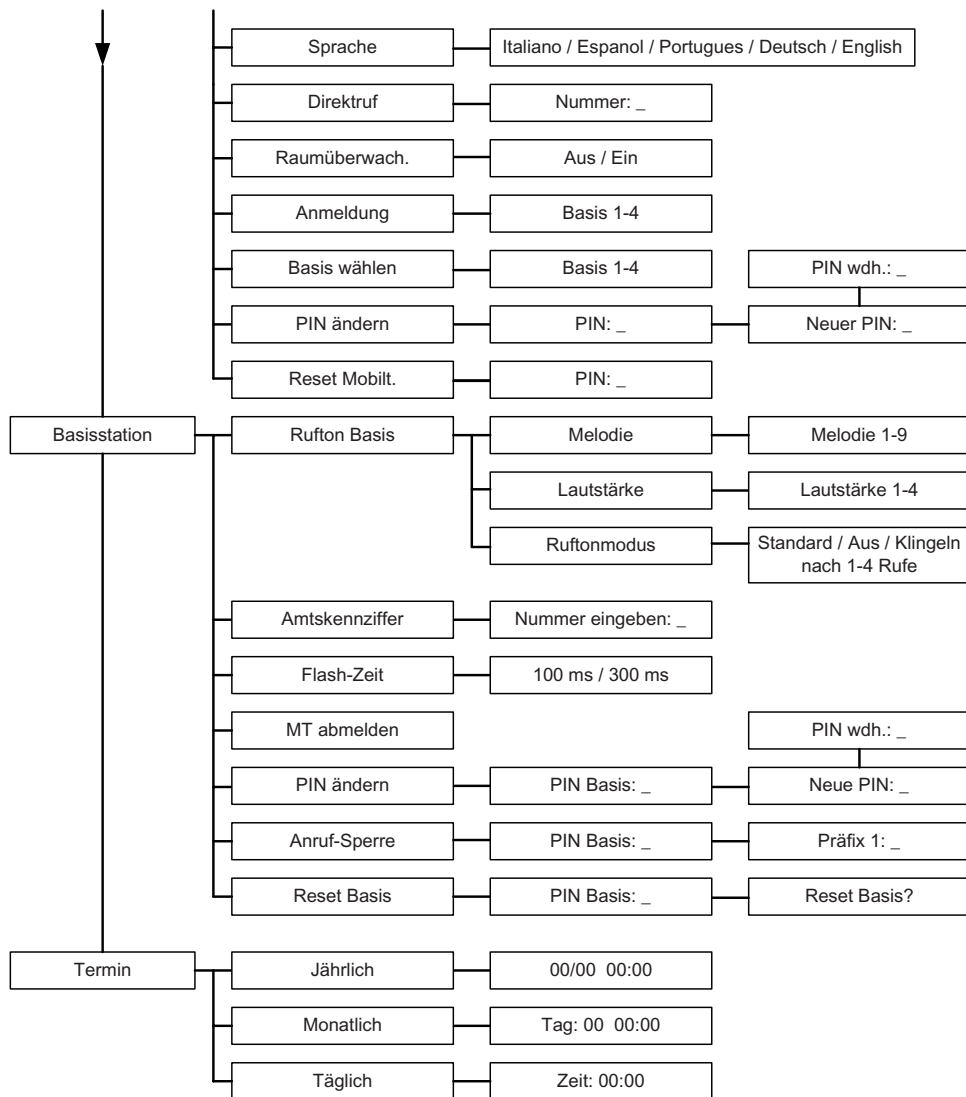

8.1 Anschluss an das Stromnetz / Akkus einlegen



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 3.

Wir empfehlen die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 15 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

1. Stecken Sie den Stecker des Stromanschlusskabels in die Buchse (16) an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose (230 V ~)

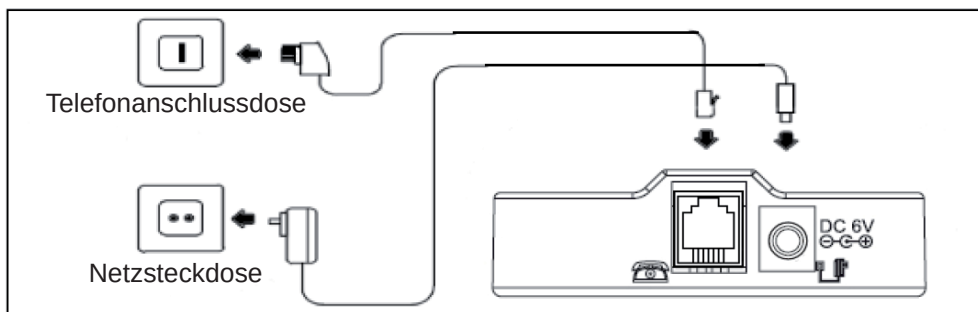


Abb. a



Abb. b

3. Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.a).
Achten Sie auf die richtige Polung!
4. Schließen Sie das Akkufach (Abb.b).
5. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen in die Basisstation.



8 Inbetriebnahme

NEO 500

8.2 Anschluss an das Telefonnetz

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussbuchse (①) an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den großen Stecker (TAE-Stecker) des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussdose (F-codiert).

Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

8.3 Akkuwechsel

1. Öffnen Sie den Deckel des Akkufaches (Abb. a).
2. Entnehmen Sie die gebrauchten Akkus.
3. Legen Sie die neuen Akkus in das Akkufach (Abb. b).
Auf richtige Polung achten!
4. Verschließen Sie das Akkufach wieder mit dem Deckel (Abb. c).

Abb. a



Abb. b



Abb. c



8.4 Akkuladezustand



Akkus zu 100% geladen



Akkus zu 50% geladen



Akkus leer, bitte aufladen (Anzeige plus Warnton, sofern aktiviert)



hagenuk 8 Inbetriebnahme

8.5 Außer Reichweite

1. Ist das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt, hören Sie einen Warn-
ton. Im Display erscheint **Ausser Reichw.**
2. Gehen Sie näher an die Basisstation heran.
3. Sobald **Ausser Reichw.** verschwindet, ist der Kontakt zur Basisstation wieder
hergestellt.

8.6 Mobilteil an der Basisstation anmelden

An die Basisstation **NEO 500** können bis zu 5 GAP¹ - fähige DECT²- Telefone ange-
meldet werden. Während der Nutzung von anderen Mobilteilen kann es zu leichten
Abweichungen bei den beschriebenen Komfort- und Zusatzfunktionen kommen.

8.6.1 Anmelden des Mobilteiles an eine Basisstation NEO 500

		Menü öffnen
	2x drücken	Menüpunkt Mobilteil wählen
		OK
	4x drücken	Funktion Anmeldung wählen
		OK
1 2 3 4		Im Display erscheinen die Nummern der verfügbaren Basisstationen (1-4).
		Wählen Sie die gewünschte Basis, z. B. Basis 1.
		OK ; im Display erscheint Suche basis 1.
		Pagingtaste an der Basis gedrückt halten, bis ein Piepton zu hören ist.
		Im Display erscheint die Basis ID. OK.
		Im Display erscheint PIN: _ . Geben Sie 0000 ein. OK.
		Im Display erscheint Warten.. und dann Anmeldung erfolgreich.

1 **GAP (Generic Access Profile)** = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen
unterschiedlicher Hersteller.

2 **DECT (Digitally Enhanced Cordless Telecommunication)** = Standard für schnurlose Telefone

* Zum Erhalt der optimalen Reichweite und Sprachqualität empfehlen wir ausschließlich die Verwendung weiterer
NEO 500 Mobilteile.



8 Inbetriebnahme

NEO 500

8.6.2 Anmelden des Mobilteiles an einer anderen (GAP- kompatiblen) DECT-Basisstation

Das hagenuk NEO 500- Mobilteil kann auch an einer anderen GAP- kompatiblen DECT- Basisstation angemeldet werden. Zum Anmelden an einer anderen Basisstation beginnen Sie wie unter 8.6.1 beschrieben. Nach Auswahl der Basis müssen Sie die Basisstation in den Anmeldemodus versetzen. Hierfür folgen Sie den weiteren Anweisungen der Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation.

8.6.3 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von der hagenuk NEO 500 Basisstation abgemeldet werden, um z. B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen. Allerdings muss dafür ein weiteres Mobilteil an der Basis angemeldet sein, da Sie ein Mobilteil nicht mit sich selbst abmelden können.

		Menü öffnen
	3x drücken	Menüpunkt Basisstation wählen
		OK
	3x drücken	MT abmelden wählen
		OK
		PIN Basis: (0000 , wenn nicht geändert)
		PIN eingeben und mit OK bestätigen
		Im Display erscheint Mobilteil n (n = Mobilteilnummer).
		Abzumeldendes Mobilteil auswählen.
		OK ; Im Display erscheint Mobilt. abmelden n?
		OK ; im Display erscheint Gelöscht .

8.6.4 Basis auswählen

Das Mobilteil kann an bis zu 4 verschiedenen Basisstationen angemeldet werden. Sie können die Basis auswählen, mit der Sie das Mobilteil betreiben möchten. Diese Auswahl wird nicht automatisch bei Empfangsverlust durchgeführt, sondern muss manuell erfolgen.

		2x	Menü öffnen . Menüpunkt Mobilteil wählen.
		3x	OK ; Funktion Basis Wählen auswählen.
	1 2 3 4		OK ; wählen Sie die gewünschte Basis aus (1-4). OK .



hagenuk 9 Einstellung Mobilteil

9 Mobilteileinstellungen



Sobald Sie die Menütaste drücken, erscheinen diese Bilder (Symbole) im Display. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits im Untermenü „Mobilteil“ befinden. Um in das Untermenü **Mobilteil** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

	Menü öffnen.
2x drücken	Untermenü Mobilteil wählen.
	OK drücken.

9.1 Tastatursperre ein- / ausschalten

Sie können die Tastatur Ihres Telefons sperren, um eine ungewollte Tastenbetätigung zu verhindern. Diese Sperre können Sie über das Menü oder auf Tastendruck ein- oder ausschalten. Verfahren Sie wie unter Punkt 9 beschrieben.

	Im Display erscheint Tastatursperre .
	OK ; im Display erscheint PIN: _ . Geben Sie die PIN ein (0000).
	OK ; im Display erscheint Tast. gesperrt .
	Um die Tastatur freizugeben, drücken Sie Freigeben .
	Im Display erscheint Tastatur freigeben? . OK .
	Im Display erscheint PIN: _ . Geben Sie 0000 ein. OK .

oder

	Zum Sperren Taste 11 gedrückt halten, bis Sie ein Tonsignal hören und im Display Tastatur gesperrt erscheint.
	Zum Freigeben Taste 11 erneut gedrückt halten, bis Sie ein Tonsignal hören und im Display Tastatur entsperrt erscheint

9.2 Uhrzeit und Datum einstellen

	Im Display erscheint Tastatursperre .
	Funktion Datum/Uhrzeit wählen. OK .
	Im Display erscheint Datum: 00.00.00 .





9 Einstellung Mobilteil

NEO 500

Fortsetzung Kapitel 9.2

		Geben Sie das aktuelle Datum ein, z. B. für 4.Juni 2007 0 4 0 6 0 7 . OK .
		Im Display erscheint Zeit 00.00 .
		Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein, z. B. für 15.30 Uhr 1 5 3 0 . OK . Im Display erscheint Gespeichert .

9.3 Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Zur Einstellung verfahren Sie wie folgt:

		Im Display erscheint Tastatursperre .
	2x drücken	Funktion Wecker wählen.
		OK ; im Display erscheint Aus / Ein .
		Wählen Sie Ein , im Display erscheint Zeit: 00:00 .
		Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein. OK .
		OK ; im Display erscheint Gespeichert .
		Symbol erscheint bei aktiviertem Wecker im Display.

9.3.1 Wecker ausschalten

Damit Ihr Wecker nicht an jedem Tag zur eingestellten Zeit klingelt (z. B. am Wochenende), kann dieser ausgeschaltet werden.

		Im Display erscheint Tastatursperre .
	2x drücken	Funktion Wecker wählen.
		OK ; im Display erscheint Aus / Ein .
		Wählen Sie Aus .
		OK ; im Display erscheint Gespeichert .

9.3.2 Weckton abschalten

Ihr Mobilteil klingelt zur voreingestellten Zeit für ca. 1 Minute. Im Display blinkt **Wecker**. Zum Abschalten des Wecktons drücken Sie eine beliebige Taste.



hagenuk 9 Einstellung Mobilteil

9.4 Rufton Extern

9.4.1 Melodie einstellen

	Im Display erscheint Tastatursperre .
 3x drücken	Funktion Rufton Extern wählen.
	OK ; im Display erscheint Melodie .
	Im Display erscheint Melodie n ✓ (n = Melodie 1-13).
	Wählen Sie die gewünschte Melodie.
	OK ; im Display erscheint Gespeichert .

9.4.2 Lautstärke einstellen

	Im Display erscheint Tastatursperre .
 3x drücken	Funktion Rufton Extern wählen.
	OK ; im Display erscheint Melodie .
 	Funktion Lautstärke wählen. OK .
	Im Display erscheint Lautstärke n ✓ (n = Lautstärke 1-9).
	Wählen Sie die gewünschte Lautstärke.
	OK ; im Display erscheint Gespeichert .

9.4.3 Ruftonmodus einstellen

Sie können für Ihr Telefon verschiedene Ruftonmodi einstellen, z. B. **Standard**, **Inaktiv** (Rufton ausgeschaltet, Ruhe vor dem Telefon; im Display erscheint ) und **Klingeln nach** (verzögert nach 1-4 Rufen).

	Im Display erscheint Tastatursperre .
 3x drücken	Funktion Rufton Extern wählen.
	OK ; im Display erscheint Melodie .
 2x 	Funktion Ruftonmodus wählen. OK .
	Im Display erscheint Standard ✓.
	Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
	OK ; im Display erscheint Gespeichert .





9.5 Rufton Intern

9.5.1 Melodie einstellen

		Im Display erscheint Tastatursperre .
	4x drücken	Funktion Rufton Intern wählen.
		OK ; im Display erscheint Melodie .

Restliches Vorgehen ist identisch mit Kapitel 9.4.1.

9.5.2 Lautstärke einstellen

		Im Display erscheint Tastatursperre .
	4x drücken	Funktion Rufton Intern wählen.
		OK ; im Display erscheint Melodie .
 		Funktion Lautstärke wählen. OK .

Restliches Vorgehen ist identisch mit Kapitel 9.4.2.

9.5.3 Ruftonmodus einstellen

Sie können für Ihr Telefon verschiedene Ruftonmodi einstellen, z. B. **Standard**, **Inaktiv** (Rufton ausgeschaltet, Ruhe vor dem Telefon; im Display erscheint ) und **Klingeln nach** (verzögert nach 1-4 Rufen).

		Im Display erscheint Tastatursperre .
	4x drücken	Funktion Rufton Intern wählen.
		OK ; im Display erscheint Melodie .
 	2x 	Funktion Ruftonmodus wählen. OK .

Restliches Vorgehen ist identisch mit Kapitel 9.4.3.

9.6 Tastaturton ein- / ausschalten

Jeder Tastendruck wird durch einen Tastenton signalisiert. Diesen Tastenton können Sie auch ausschalten.

		Im Display erscheint Tastatursperre .
	5x drücken	Funktion Tastaturton ✓ wählen.
		OK ; im Display erscheint Aus / Ein .
		Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
		OK ; im Display erscheint Gespeichert .



hagenuk 9 Einstellung Mobilteil

9.7 Displaybeleuchtungsdauer einstellen

Die Displaybeleuchtungsdauer ist einstellbar zwischen **Standard** (10 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung) und **Aktiv** (Beleuchtung schaltet sich nicht ab). Die Einstellung **Standard** spart Strom, die Akkus halten länger.

	Im Display erscheint Tastatursperre .
 6x drücken	Funktion Beleuchtung wählen.
	OK ; im Display erscheint Standard ✓ / Aktiv .
	Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
	OK ; im Display erscheint Gespeichert .

9.8 Sprache einstellen

Das Menü kann in 5 Sprachen dargestellt werden: Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Deutsch. Die Standardeinstellung ist Deutsch.

	Im Display erscheint Tastatursperre .
 7x drücken	Funktion Sprache wählen.
	OK ; im Display erscheint Deutsch .
	Wählen Sie die gewünschte Sprache.
	OK ; im Display erscheint Gespeichert .

9.9 Direktruf

Sie haben die Möglichkeit, eine Rufnummer einzugeben, die durch beliebigen Tastendruck automatisch angewählt wird. Diese Funktion ist sowohl für Kinder wie auch für hilfsbedürftige Personen von großem Nutzen.

	Im Display erscheint Tastatursperre .
 8x drücken	Funktion Direktruf wählen.
	OK ; im Display erscheint Nummer: _ .
	Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
	OK ; im Display erscheint Gespeichert und Direktruf .
	Zum Anrufen der Nummer beliebige Taste drücken.
	Zum Abschalten der Funktion Taste 7 zweimal drücken.





9 Einstellung Mobilteil

NEO 500

9.10 Raumüberwachung

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, in einen anderen Raum hineinzuhören, um z.B. das Kinderzimmer zu überwachen. Dazu benötigen Sie 2 (an der Basis angemeldete) Mobilteile hagenuk NEO 500. Stellen Sie das erste Mobilteil, welches als Mikrofon verwendet wird, in den zu überwachenden Raum. Diese Funktion ist nur möglich, wenn sich beide Mobilteile in Reichweite der Basis befinden.

	Im Display erscheint Tastatursperre .
 9x drücken	Funktion Raumüberwach. wählen.
	OK ; im Display erscheint Aus / Ein .
	Zum Aktivieren wählen Sie Ein , zum Deaktivieren Aus .
	OK ; im Display erscheint Gespeichert und Raumüberw.
	Um in den anderen Raum hineinzuhören, rufen Sie das 2. Mobilteil über die Internfunktion an.
	Zum Beenden der Überwachung Taste 7 drücken.

9.11 Mobilteil anmelden

Siehe Seite 20 Kapitel 8.6.

9.12 Basis wählen

Siehe Seite 21 Kapitel 8.6.4.

9.13 Mobilteil- PIN ändern

Sie können die PIN Ihres Mobilteils, die werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern, um ein unerlaubtes Ändern von Einstellungen zu verhindern. Merken Sie sich Ihre PIN gut, denn ohne ist der Zugriff auf viele Einstellungen nicht mehr möglich.

	Im Display erscheint Tastatursperre .
 2x drücken	Funktion PIN Ändern wählen.
	OK ; im Display erscheint PIN: _ .
	Geben Sie die bisherige PIN ein.
	OK ; im Display erscheint Neuer PIN: _ .
	Geben Sie die gewünschte neue vierstellige PIN ein.
  	OK ; im Display erscheint PIN wdh: _ . Neue PIN wiederholen. OK ; im Display erscheint Geändert .



hagenuk 9 Einstellung Mobilteil

9.14 Mobilteil zurücksetzen

Es gibt 3 verschiedene Modi, um das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (1. Telefonbucheinträge und Wahlwiederholungslisten werden gelöscht, 2. Einstellungen werden zurückgesetzt und 3. Kompletter Reset wie Pos. 1 und 2).

	Im Display erscheint Tastatursperre .
	Funktion Reset Mobilt. wählen.
	OK ; im Display erscheint PIN: _ .
	Geben Sie die PIN ein.
	OK ; im Display erscheint Telefonbuch / Einstellungen / Mobilteil .
	Wählen Sie den gewünschten Resetmodus aus.
 	OK ; im Display erscheint Reset Telefonbuch / Einstellungen / Mobilteil? (je nach Auswahl). OK ; im Display erscheint Gespeichert .

9.15 Mobilteil ein- oder ausschalten

Um die Akkus zu schonen, können Sie das Mobilteil ausschalten. Zum Ausschalten halten Sie die Auflegentaste (7) für ca. 2 Sekunden gedrückt. Das Display erlischt, das Mobilteil ist ausgeschaltet. Um das Mobilteil wieder einzuschalten, drücken Sie kurz die Auflegentaste (7).

Bitte beachten Sie, dass Sie keine Anrufe empfangen können, während das Mobilteil ausgeschaltet ist.



10 Einstellung Basis

NEO 500

10 Basiseinstellungen



Sobald Sie die Menütaste drücken, erscheinen diese Bilder (Symbole) im Display. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits im Untermenü „Basisstation“ befinden. Um in das Untermenü **Basisstation** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

	Menü öffnen.
3x drücken	Untermenü Basisstation wählen.
	OK drücken.

10.1 Rufton Basis

10.1.1 Melodie einstellen

	Im Display erscheint Rufton Basis .
	OK ; im Display erscheint Melodie .
	OK ; im Display erscheint Melodie n ✓ (n = Melodie 1-9).
	Wählen Sie die gewünschte Melodie.
	OK ; im Display erscheint Gespeichert .

10.1.2 Lautstärke einstellen

	Im Display erscheint Rufton Basis .
	OK ; im Display erscheint Melodie .
	OK ; Funktion Lautstärke wählen. OK .
	Im Display erscheint Lautstärke n ✓ (n = Lautstärke 1-4).
	Wählen Sie die gewünschte Lautstärke.
	OK ; im Display erscheint Gespeichert .

10.1.3 Ruftonmodus einstellen

Sie können für die Basis verschiedene Ruftonmodi einstellen, z. B. **Standard**, **Aus** (Rufton ausgeschaltet, Ruhe vor dem Telefon) und **Klingeln nach** (verzögert nach 1-4 Rufen).

	Im Display erscheint Rufton Basis .
	OK ; im Display erscheint Melodie .



hagenuk 10 Einstellung Basis

Fortsetzung Kapitel 10.1.3

  2x 	OK ; Funktion Ruftonmodus wählen. OK .
	Im Display erscheint Standard ✓.
	Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
	OK ; im Display erscheint Gespeichert .

10.2 Amtskennziffer (AKZ) einstellen

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK- Anlage kann es erforderlich sein, dass Sie zur Amtsholung eine Amtskennziffer (AKZ, i. d. R. 0 oder 9) benötigen. Wenn Sie diese AKZ einprogrammieren, wird diese automatisch jeder Rufnummer vorangestellt und eine Wahlpause von ca. 3 Sekunden nach der AKZ eingefügt.

	Im Display erscheint Rufton Basis .
	Funktion Amtskennziffer wählen.
	OK ; im Display erscheint Nummer eingeben: _ (i. d. R. 0 oder 9, bitte genaueres der TK- Anlagen- BDA entnehmen).
	Geben Sie die benötigte AKZ ein.
	OK ; im Display erscheint Gespeichert .

Um die Amtskennziffer zu deaktivieren, verfahren Sie wie oben beschrieben. Löschen Sie die eingegebene AKZ und drücken Sie OK.

10.3 Flash- Zeit einstellen (R-Taste)

Während eines Gespräches können Sie mit Hilfe der R- Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers benutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist 300 ms (in Österreich sollten Sie die Flashzeit 100 ms wählen). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit dazu eingestellt werden muss. Sollte die R- Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

	Im Display erscheint Rufton Basis .
 2x drücken	Funktion Flash-Zeit wählen.
	OK ; im Display erscheint 100 ms / 300 ms .
	Wählen Sie die gewünschte Flashzeit.
	OK ; im Display erscheint Gespeichert .





10 Einstellung Basis

NEO 500

10.4 Mobilteil abmelden

Siehe Seite 21 Kapitel 8.6.3

10.5 Basis- PIN ändern

Sie können die PIN Ihrer Basis, die werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern, um ein unerlaubtes Ändern von Einstellungen zu verhindern. Merken Sie sich Ihre PIN gut, denn ohne ist der Zugriff auf viele Einstellungen nicht mehr möglich.

	Im Display erscheint Rufton Basis .
 4x drücken	Funktion PIN ändern wählen.
	OK ; im Display erscheint PIN: _ .
	Geben Sie die bisherige PIN ein.
	OK ; im Display erscheint Neue PIN: _ .
	Geben Sie die gewünschte neue vierstellige PIN ein.
 	OK ; im Display erscheint PIN wdh: _ . Neue PIN wiederholen. OK ; im Display erscheint Geändert .

10.6 Anrufssperre einrichten

Sie können für jedes angemeldete Mobilteil (1-5) jeweils eine Rufnummer oder einen Rufnummernkreis mit max. 5 Ziffern sperren.

① Notrufnummern dürfen nicht gesperrt werden!

Betreiben Sie das Telefon an einer Anlage ohne automatische Amtsholung, dann müssen Sie die Amtskennziffer im Sperrkreis mit hinterlegen: z.B. Sie wollen 0190 sperren, die AKZ* ist die „0“, dann müssen Sie 00190 eintragen.

Einige Beispiele:

- 0: Alle Ferngespräche sind gesperrt.
- 00: Auslandsgespräche sind gesperrt.
- 017: Alle Mobiltelefonnummern, die mit 017 beginnen, sind gesperrt.
- 019: Alle Rufnummern, die mit 019 beginnen, sind gesperrt.

	Im Display erscheint Rufton Basis .
 2x drücken	Funktion Anruf-Sperre wählen.
	OK ; im Display erscheint PIN: _ .
	Geben Sie Ihre PIN ein.
	OK ; im Display erscheint Präfix n: _ (n = 1-5).
	Geben Sie die zu sperrende Nummer ein (max. 5- stellig).

* AKZ entspricht Amtskennziffer, sie ist u. U. erforderlich, wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben und nach außen (extern) telefonieren wollen.



hagenuk 10 Einstellung Basis

Fortsetzung Kapitel 10.6

	OK ; im Display erscheint Mobilteil: n ♦. Wählen Sie das Mobilteil, dem Sie die Sperrnummer zuordnen möchten.
	OK ; im Display erscheint Gespeichert .

10.7 Basisstation zurücksetzen

Um die Basisstation auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

	Im Display erscheint Rufton Basis .
	Funktion Reset Basis wählen.
	OK ; im Display erscheint PIN Basis: _ .
	Geben Sie die PIN ein.
	OK ; im Display erscheint Reset Basis? .
	Zum Zurücksetzen OK drücken.

Mit dem Basisreset wird auch die Basis- PIN zurückgesetzt. Außerdem werden alle an der Basis angemeldeten Mobilteile inklusive dem ersten Mobilteil von der Basis abgemeldet. Sie müssen somit nach dem Reset alle Mobilteile erneut anmelden.



11 Telefonieren

NEO 500

11.1 Anruf entgegennehmen

11.1.1 Externen Anruf entgegennehmen

	Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile und die Basis klingeln.
	Im Display erscheint Extern , dann die Rufnummer. ¹
 oder 	Abhebertaste oder Annehmen drücken.
 EXT und 	Anzeige im Display; Anrufdaueranzeige startet
 oder 	Beenden des Gespräches

11.1.2 Internen Anruf entgegennehmen

	Das angewählte Mobilteil klingelt.
	Im Display erscheint Mobilteil n (n = anrufendes MT 1-5) und das Symbol INT .
 oder 	Abhebertaste oder Annehmen drücken.
 INT und 	Anzeige im Display
 oder 	Beenden des Gespräches

11.1.3 Wahlpause einfügen

Drücken Sie an der Stelle der Rufnummer, an der Sie eine Pause benötigen, die Taste **Optionen**, wählen Sie den Punkt **Pause einfügen** und drücken Sie **OK**, im Display erscheint ein -. Die Pause belegt im Speicher den Platz einer Ziffer.

11.2 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau oder während eines Gespräches aktivieren.

 ca. 2 Sek.	zum aktivieren der Freisprechfunktion
 ca. 2 Sek	Freisprechen deaktivieren, Gespräch fortsetzen
 oder 	Beenden des Gespräches

¹ Ist die Rufnummer mit Namen im Telefonbuch gespeichert, wird beides angezeigt.

hagenuk 11 Telefonieren

11.3 Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz und daher kostenpflichtig. Während des Gespräches haben Sie über Option Zugriff auf das Telefonbuch und die Wahlwiederholungsliste. Zusätzlich können Sie Rückruf und Anklopfen aktivieren, sofern vom Netzbetreiber unterstützt.

	Abhebentaste drücken
 EXT und  00:00	Anzeige im Display (nach ca. 5 Sekunden startet die Gesprächsdaueranzeige)
	Rufnummer eingeben, diese wird angezeigt und
 oder 	Gespräch beenden

11.3.1 Blockwahl

	Rufnummer eingeben
 0721123456	Anzeige im Display
	Abhebentaste drücken, die Nummer wird automatisch gewählt
 oder 	Gespräch beenden

11.4 Intern anrufen

Um interne, kostenlose Gespräche führen zu können, müssen zwei oder mehr (max. 5) Mobilteile an Ihrer Basisstation angemeldet sein.

	z.B. an MT 1 INT- Taste gedrückt halten
	Im Display erscheint Mobilteil 1-5 .
  	Gewünschtes Mobilteil auswählen (z.B. 2). OK ; Verbindung wird aufgebaut und das angewählte Mobilteil klingelt.
 oder 	Gespräch beenden



11 Telefonieren

NEO 500

11.5 Wahlwiederholung

11.5.1 Einfache Wahlwiederholung

	Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste.
0721123456	Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.
	Abhebentaste drücken, die angezeigte Nummer wird gewählt.

11.5.2 Erweiterte Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern

	Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste.
0721123456	Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt
	Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
	Abhebentaste drücken, die ausgewählte Nummer wird gewählt.

11.5.3 Löschen einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste

	Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste.
0721123456	Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.
	Die zu löschende Rufnummer aus der Liste auswählen.
	Optionen auswählen.
 2x 	Löschen auswählen, OK . Im Display erscheint Löschen und die Nummer? .
 	Zum Löschen OK drücken, zum Verlassen ohne löschen Zurück drücken.

11.5.4 Übernahme einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch

	Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste.
	Die zu speichernde Rufnummer auswählen
 	Optionen auswählen. Speichern auswählen.
	OK ; im Display erscheint Name: _ .
	Name eingeben
	OK ; Eingabe Gespeichert



hagenuk 11 Telefonieren

11.6 Wahl aus dem Telefonbuch

	Telefonbuch öffnen
	Eintrag auswählen
	Abhebentaste drücken, Rufnummer wird gewählt.

11.7 Anrufdaueranzeige

Zirka 5 Sekunden nach Betätigung der Abhebentaste **7** wird die Anrufdauer in Minuten und Sekunden angezeigt, z. B. 01:20 = 1 Minute, 20 Sekunden. Nach Beendigung des Anrufs wird die Anrufdauer noch für ca. 3 Sekunden angezeigt.

11.8 Mikrofonstummschaltung / Mute

Das Mikrofon des Mobilteiles kann während eines Gesprächs vorübergehend abgeschaltet werden. Sie können dann mit einer im Raum befindlichen Person sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann.

	Optionen während eines Gesprächs drücken
 	Funktion Mikrofon: Aus wählen. OK . Im Display erscheint Mikrofon stumm .
	Ein drücken, um die Stummschaltung zu deaktivieren.

11.9 Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)

Mit dieser Funktion können Sie alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile rufen. Haben Sie Ihr Mobilteil verlegt, so können Sie es mit dieser Funktion leicht wieder finden.

	Taste 14 an der Basis kurz drücken
	Im Display erscheint Suche Mobilteil und alle Mobilteile klingeln.
	Zum Abschalten des Pagingtones Taste 5 drücken.

11.10 Hörerlautstärke einstellen

Sie können die Hörerlautstärke während eines Gesprächs in 3 Stufen einstellen. Standardeinstellung ist Stufe 2.

	Optionen während eines Gesprächs drücken
 	Funktion Hörerlautst. wählen. OK . Im Display erscheint Hörerlautst. 1-3..
 	Wählen Sie die gewünschte Einstellung. OK .





12 Komfortfunktionen

NEO 500

12.1 Komfortfunktionen Extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage oder Dreierkonferenz können Sie durch Drücken der R- Taste (Kapitel 10.3) nutzen. Der Status wird im Display des Mobilteils angezeigt. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

12.2 Komfortfunktionen Intern

12.2.1 Anklopfen während eines Interngespräches

Der externe Anruf wird in beiden Mobilteilen mit dem Anklopfton sowie der Displayanzeige **EXT** signalisiert.

	Internes Gespräch beenden
	Die Mobilteile klingeln
	Externes Gespräch annehmen
	Beenden des Gespräches

12.2.2 Rückfrage und Makeln

Während Sie ein externes Gespräch führen, können Sie zwischen dem externen Anrufer und dem internen Teilnehmer (sofern mindestens 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind) hin und her wechseln (Makeln).

	Während eines externen Gespräches am Mobilteil die INT- Taste länger gedrückt halten.
Mobilteil n	Anzeige im Display; der externe Teilnehmer wird gehalten.
	Mobilteil wählen (z.B. 2), die Verbindung wird aufgebaut und das angewählte Mobilteil klingelt.
	Sobald der interne Teilnehmer abgenommen hat, betätigen Sie die Abhebentaste, um zwischen dem externen und dem internen Teilnehmer hin und her zu wechseln.

12.2.3 Gespräch halten mit Wartemusik

Während Sie ein externes Gespräch führen, ist es möglich, dieses Gespräch in der Warteschleife zu halten. Während dieser Zeit hört Ihr Gesprächspartner Musik.

	Während eines externen Gespräches Optionen drücken.
3x	Funktion Halten wählen. OK .
	Im Display erscheint Anruf wartet und Ihr Gesprächspartner hört die Wartemusik. Um zum Gesprächspartner zurückzukehren, drücken Sie Aus .





hagenuk 12 Komfortfunktionen

12.2.4 Dreierkonferenz

Während Sie ein Gespräch mit einem externen Teilnehmer führen, können Sie zusammen mit einem internen Teilnehmer (sofern mehr als 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind) eine Dreierkonferenz aufbauen.

	Während eines externen Gespräches am Mobilteil die INT- Taste länger gedrückt halten.
Mobilteil n	Anzeige im Display; der externe Teilnehmer wird gehalten.
 	Mobilteil wählen (z.B. 2), OK , die Verbindung wird aufgebaut und das angewählte Mobilteil klingelt.
  	Sobald der interne Teilnehmer abgenommen hat, betätigen Sie die Taste Optionen . Wählen Sie Konferenz , OK . Im Display erscheint das Symbol  .

Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Partners beendet (**Ende Kon**). Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern bleibt bestehen.

12.2.5 Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und wollen das Gespräch intern weitervermitteln (vorausgesetzt, dass mehr als 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind).

	Am Mobilteil INT- Taste länger gedrückt halten.
Mobilteil n	Anzeige im Display; der externe Teilnehmer wird gehalten.
	Mobilteil wählen (z.B. 2), die Verbindung wird aufgebaut und das angewählte Mobilteil klingelt.
	Sobald der interne Gesprächspartner das Gespräch annimmt, können Sie auflegen und das Gespräch ist übergeben.
	Nimmt der interne Gesprächspartner nicht ab, drücken Sie Ende . Sie kehren zum externen Teilnehmer zurück.



13 Telefonbuch

NEO 500

13 Allgemein

Sie können im Telefonbuch bis zu 60 Rufnummern (max. 25 Ziffern) mit Namen (max. 15 Zeichen) speichern.

Für einige Funktionen sind alphanumerische Einträge erforderlich. In solchen Fällen wechselt die Tastatur automatisch in den Alphanum - Modus. Durch mehrmaliges Drücken der jeweiligen Tasten können Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben. Warten Sie mit der Eingabe des nächsten Zeichens, wenn dieses mit der gleichen Taste einzugeben ist, solange bis der Schreibcursor zur nächsten Position gerückt ist.

Beispiel: P R I V A T 1x Taste 7 - Pause - 3x Taste 7 - 3x Taste 4 - 3x Taste 8 - 1x Taste 2 - 1x Taste 8 .

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
1	@	.	,	?	1	!	-	&	
2	A	B	C	2	a	b	c	à	
3	D	E	F	3	d	e	f	è	é
4	G	H	I	4	g	h	i	ì	
5	J	K	L	5	j	k	l		
6	M	N	O	6	m	n	o	ò	
7	P	Q	R	7	p	q	r		s
8	T	U	V	8	t	u	v	ù	
9	W	X	Y	9	w	x	y		z
0		_	£	€	0	\$	:	;	

13.1 Telefonbucheinträge suchen

Mit dieser Funktion können Sie sich jeden Eintrag mit Namen und Rufnummer anzeigen lassen und direkt anwählen.

	Tel.buch öffnen
	Im Display erscheint Suchen .
	OK ; im Display erscheint Name: _ .
	Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein. Drücken Sie Suchen .
	Im Display erscheint der erste Eintrag mit diesem Anfangsbuchstaben. Gewünschten Eintrag auswählen.
	Drücken Sie Optionen . Im Display erscheint Anzeigen .
	OK ; die Rufnummer wird angezeigt.



hagenuk 13 Telefonbuch

13.2 Telefonbucheintrag hinzufügen

	Tel.buch öffnen
	Neuer Eintrag wählen
	OK
	Name: _ eingeben
	OK
	Nummer: _ eingeben
	Optionen
	Speichern oder Melodie (VIP- Ton 01-13) auswählen
	OK; Gespeichert

① Tragen Sie die Rufnummer stets mit der Ortsvorwahl ein, damit der Name in der Anruferliste bzw. bei Anruf im Display erscheint! Sie können Namen mit maximal 15 Zeichen und Rufnummern mit maximal 25 Ziffern speichern.

13.3 Telefonbucheintrag ändern

Sie können vorhandene Einträge bearbeiten. Sie verändern den Eintrag, indem Sie Zeichen oder Nummern durch Drücken der rechten Displaytaste löschen und anschließend neu eingeben.

	Tel.buch öffnen
2x	Ändern wählen. OK ; im Display erscheint Name: _.
	Anfangsbuchstabe des Namens eingeben, den Sie ändern möchten.
	Suchen ; OK oder Eintrag wählen.
	Im Display erscheint Name: und der Eintrag _.
	OK oder Löschen (Löschen und neu eingeben)
	OK ; im Display wird die Nummer angezeigt.
	Optionen oder Löschen (löschen und neu eingeben).
	Speichern oder Melodie (VIP- Ton 01-13) auswählen
	OK; Geändert



13 Telefonbuch

NEO 500

13.4 Telefonbucheintrag löschen

		Tel.buch öffnen
	3x drücken	Löschen auswählen
		OK ; im Display erscheint Einzeln / Alle löschen.
		OK ; im Display erscheint Name: _.
		Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, den Sie löschen möchten.
		Suchen; Löschen
		Im Display erscheint Löschen (Name)?
		Zum Löschen OK drücken.

13.5 Alle Telefonbucheinträge löschen

		Tel.buch öffnen
	3x drücken	Löschen auswählen
		OK ; im Display erscheint Einzeln / Alle löschen.
		Alle löschen wählen. OK ;
		Im Display erscheint Telefonbuch löschen?.
		Zum Löschen OK drücken.



hagenuk 14 Anruferliste (CLIP)

14 Anruferliste (CLIP)



Sobald Sie die Menütaste drücken, erscheinen diese Bilder (Symbole) im Display. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits im Untermenü „Anruferliste“ befinden. Um in das Untermenü Anruferlisten zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

	Menü öffnen.
	Untermenü Anruferlisten wählen.
	OK drücken.

Ihr DECT- Telefon zeigt die Rufnummer (bzw. Namen, wenn im Telefonbuch hinterlegt) des anrufenden Teilnehmers, sofern dieses Leistungsmerkmal für Ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.

Übermittelt Ihr Netzbetreiber zusätzlich Datum und die Uhrzeit, so wird beim ersten eingehenden Anruf die interne Uhr und das Datum automatisch eingestellt. Falls das nicht der Fall ist, müssen Sie zuvor Datum und Uhrzeit Ihres Telefons einstellen (Kapitel 9.2).

Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, werden diese Informationen in der Anruferliste gespeichert. Diese Liste kann Informationen von bis zu 20 Anrufen aufnehmen. Wenn Sie neue Anrufe haben, erscheint im Display ein Hinweis (**n Unbeantwortet. Anruf(e)**). Außerdem verfügt das Telefon noch über Listen für **Angenommene** und **Gewählte** Anrufe.

①	Information
	Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Speichern Sie die Rufnummer stets mit der Ortsvorwahl ab, damit der Name in der Anruferliste angezeigt wird.

14.1 Anruferliste öffnen

	Unbeantwortete wählen, OK
	Die Liste Unbeantwortete wird angezeigt (Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) oder Rufnummer und Anruhfrequenz (nn))
	Optionen , im Display erscheint Details , Speichern , Löschen und Anruf .
	OK ; im Display werden die Anruferdetails (Datum, Uhrzeit, Rufnummer) angezeigt.





14 Anruferliste (CLIP)

NEO 500

14.2 Wählen aus der Anruferliste

 	Unbeantwortete wählen, OK
	Die Liste Unbeantwortete wird angezeigt Gewünschten Eintrag auswählen.
	Optionen , im Display erscheint Details , Speichern , Löschen und Anruf .
 3x 	Anruf wählen, OK ;
	Die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.

14.3 Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

 	Unbeantwortete wählen, OK
	Die Liste Unbeantwortete wird angezeigt Gewünschten Eintrag auswählen.
	Optionen , im Display erscheint Details , Speichern , Löschen und Anruf .
 	Speichern wählen, OK ;
	Im Display erscheint Name: _.
	Geben Sie den gewünschten Namen ein.
	OK ; Gespeichert

14.4 Einzelnen Eintrag aus der Anruferliste löschen

 	Unbeantwortete wählen, OK
	Die Liste Unbeantwortete wird angezeigt Zu löschenden Eintrag auswählen.
	Optionen , im Display erscheint Details , Speichern , Löschen und Anruf .
 2x 	Löschen wählen, OK ;
	Im Display erscheint Löschen Name? .
	OK ; Gelöscht



hagenuk 14 Anruferliste (CLIP)

Alle unter Kapitel 14.1 bis 14.4 beschriebenen Funktionen stehen Ihnen auch für die Listen **Angenommene** und **Gewählte** Anrufe zur Verfügung. Hierzu verfahren Sie wie folgt:

 	Angenommene oder Gewählte wählen, OK
	Die Liste Angenommene oder Gewählte wird angezeigt (Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) oder Rufnummer und Anruhfrequenz (nn)).
	Optionen , im Display erscheint Details , Speichern , Löschen und Anruf .
 	Gewünschte Funktion auswählen, OK ;

Das restliche Vorgehen ist identisch mit der Liste „Unbeantwortete“ Anrufe!

14.5 Einzelne Anruferlisten komplett löschen

 3x drücken	Alle löschen wählen, OK
 	Funktion Angenommene , Unbeantwortete oder Gewählte auswählen.
	OK . Im Display erscheint Liste (angenomm./ unbeantw./ gewählte) Anrufe löschen? .
	OK; Gelöscht!

Auf diese Weise können Sie jede Anruferliste separat löschen.

14.6 Alle Anruferlisten zusammen löschen

 3x drücken	Alle löschen wählen, OK
 3x 	Funktion Alle Anrufe wählen. OK. Alle Anrufe löschen? .
	OK; Alle Anrufe gelöscht!

- ① Die Rufnummer wird während der Anrufsignalisierung angezeigt. Ist die Rufnummer mit Namen im Telefonbuch hinterlegt, wird der Name angezeigt. Während eines Anrufs ist die Rufnummernanzeige nicht aktiv. Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den zuletzt eingegangenen Anruf ersetzt.





15 Termin einstellen

NEO 500

15 Allgemein



Sobald Sie die Menütaste drücken, erscheinen diese Bilder (Symbole) im Display. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits im Untermenü „Termin“ befinden. Um in das Untermenü **Termin** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

	Menü öffnen.
	Untermenü Termin wählen.
	OK drücken.

Sie haben die Möglichkeit, sich an einen wichtigen Termin erinnern zu lassen. Dieser Termin kann

- **jährlich** - Eingabe Datum und Uhrzeit (TT/MM - hh:mm)
- **monatlich** - Eingabe Tag und Uhrzeit (TT - hh:mm)
- **täglich** - Eingabe Uhrzeit (hh:mm)

festgelegt werden. Ist der Termin aktiviert, erscheint im Display das Symbol . Der Termin wird sowohl akustisch (Alarmton) als auch optisch im Display (Anzeige **Termin** und **Text**) angezeigt. Zum Abschalten des Alarmtons drücken Sie **ESC**.

15.1 Termin einstellen

	Anzeige Kein Termin vorhanden
	Einstel. drücken
	Wählen Sie Jährlich , Monatlich oder Täglich .
	OK ; Geben Sie Datum , Tag und Uhrzeit (je nach Termin) ein.
	OK ; Geben Sie den Text Termin ein.
	OK ; Gespeichert . Im Display erscheint der Termin mit allen Angaben. Zum Aktivieren drücken Sie Ein .
	Zum Deaktivieren drücken Sie Aus .

15.2 Datum des Termins ändern (Jährlich)

	Der Termin wird im Display angezeigt.
	Optionen drücken
	Wählen Sie Datum ändern .



hagenuk 15 Termin einstellen

Fortsetzung Kapitel 15.2

 	OK ; Wählen Sie mit den Scrolltasten das Datum an und löschen Sie es mit der Taste Löschen .
 	OK ; Geben Sie das neue Datum ein.
 	OK ; Geändert . Im Display erscheint der Termin mit allen Angaben. Zum Aktivieren drücken Sie Ein .
	Zum Deaktivieren drücken Sie Aus .

15.3 Text des Termins ändern

	Der Termin wird im Display angezeigt.
	Optionen drücken
	Wählen Sie Text ändern .
 	OK ; Löschen Sie den alten Text mit Löschen .
	Geben Sie den neuen Text ein.
	OK ; Geändert .

15.4 Termin löschen

	Der Termin wird im Display angezeigt.
	Optionen drücken
 2x drücken	Wählen Sie Löschen .
	OK ; Im Display erscheint Termin löschen? .
	OK ; Gelöscht .

15.5 Text anzeigen

	Der Termin wird im Display angezeigt.
	Optionen drücken
 3x drücken	Wählen Sie Text anzeigen .
	OK ; Im Display erscheint der Text.



15 Termin einstellen

NEO 500

15.6 Terminerinnerung

Der Alarmton für den Termin ertönt und der Text erscheint im Display.

Um sich erneut erinnern zu lassen drücken Sie **Erinner**. Im Display erscheint dann **Erinner. in: 00 Min.** Sie können die Minuten eingeben, nach deren Ablauf Sie erneut an Ihren Termin erinnert werden möchten. Nach der Eingabe **OK** drücken, im Display erscheint **Termin verzögert**.





hagenuk 16 SMS- Funktion

16 Textmeldungen (SMS)



Sobald Sie die Menütaste drücken, erscheinen diese Bilder (Symbole) im Display. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits im Untermenü „Nachrichten“ befinden. Um in das Untermenü **Nachrichten** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

	Menü öffnen.
	Untermenü Nachrichten mit OK öffnen.

16.1 Allgemeines

Sie können mit Ihrem Telefon Textmeldungen (SMS) verfassen, senden und empfangen. Nur SMS- fähige Geräte können Ihre Textnachricht empfangen, wie z.B. PCs, Mobiltelefone oder Faxgeräte. Hat der Empfänger kein SMS- fähiges Telefon, so erhält er die SMS als Sprachmeldung übermittelt.

① Aktuelle Informationen zur Registrierung der SMS- Dienste sowie die dafür notwendigen Voraussetzungen erhalten Sie unter:

T-Com : 0800 33 0 47 47
www.t-com.de/sms
 Anny way : 09003 266 9009 (1,75 Euro/Min. aus dem Festnetz)
www.annyway.de
www.sms-im-festnetz.de

16.2 SMS schreiben und versenden

Eine SMS darf maximal 160 Zeichen lang sein. Jede SMS, die Sie absenden, wird automatisch gespeichert und in der Ausgangsliste abgelegt. Das SMS- Menü wird durch zweimaliges Drücken der Menütaste aufgerufen.

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
1	.	,	?	!	1	-	@	&	
2	A	B	C	2	a	b	c	A	
3	D	E	F	3	d	e	f	È	é
4	G	H	I	4	g	h	i	ì	
5	J	K	L	5	j	k	l		
6	M	N	O	6	m	n	o	ò	
7	P	Q	R	S	7	p	q	r	s
8	T	U	V	8	t	u	v	ù	
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z
0	SP*	_	£	€	0	\$	:	;	
*	*	+	=	/	%				
#	#	(	)	<	>	„	‘		

* SP bedeutet Leerzeichen = Space





16 SMS- Funktion

NEO 500

	Verfassen mit OK wählen.
	Im Display erscheint Text: _. Geben Sie den Text ein.
	Optionen , im Display erscheint Senden, Speichern und Text löschen .
	Wählen Sie Senden, OK ;
	Im Display erscheinen die Sende- Optionen (Senden einzeln, Senden Gruppe, Terminal Nr., Signalisierung) .
	Wählen Sie Senden einzeln, OK .
	Im Display erscheint Telefon-Nr.: _.
	Geben Sie die Empfängerrufnummer ein.
	Senden . Im Display erscheint Senden...
	Im Display erscheint Nachr. gesendet. Speichern? .
oder	Wählen Sie OK , um die SMS in der Ausgangsliste zu speichern. Wählen Sie Nein , um nicht zu speichern.

Sollten Sie sich vertippen, können Sie mit der Taste **Löschen** Zeichen entfernen (immer das Zeichen links vom Cursor) sowie mit den Cursortasten im Text navigie-

① Information

Beachten Sie, dass die Empfängerrufnummer auch bei Rufnummern im Ortsnetz die Vorwahl enthalten muss!

Beispiel: 0721 123456789 - (Rufnummer im Ortsnetz Karlsruhe)

①

Während der Übertragung einer SMS wird **Senden...** angezeigt. Während dieser Zeit können Sie nicht telefonieren! Wird die Übertragung unterbrochen, werden SMS- Gebühren für die Übertragung belastet!



hagenuk 16 SMS- Funktion

16.2.1 SMS- Optionen

Nachdem Sie eine SMS verfasst haben,

- wählen Sie **Senden** und dann **OK**, um zu den **Sende- Optionen** zu gelangen.
- wählen Sie **Speichern** und dann **OK**, um die SMS in der **Ausgangsliste** zu speichern.
- wählen Sie **Text löschen** und dann **OK**, um den geschriebenen Text zu löschen.

16.2.2 SMS- Sendeoptionen

- wählen Sie **Senden Einzeln** und dann **OK**. Im Display erscheint **Telefon-Nr.:_**.
⇒ siehe Kapitel 16.2.3.
- wählen Sie **Senden Gruppe** und dann **OK**. Mit dieser Funktion können Sie Ihr SMS an bis zu 5 Empfänger gleichzeitig versenden.
⇒ Verfahren Sie wie unter Kapitel 16.2.3 beschrieben.
- wählen Sie **Terminal Nr.** und dann **OK**. Geben Sie die bevorzugte **Terminalnummer** (1-9) ein.
- wählen Sie **Signalisierung** und dann **OK**. Mit dieser Funktion können Sie die Signalisierung **aktivieren** oder **deaktivieren**.

16.2.3 Rufnummer eingeben / SMS versenden

1. Im Display erscheint: **Telefon-Nr.:**
Geben Sie die Rufnummer mit der Tastatur ein
2. drücken Sie **Senden**, um die SMS unverzüglich zu versenden.
3. Im Display erscheint **Senden...** Nach erfolgreichem Versand, erscheint **Nachr. gesendet** im Display.
4. Möchten Sie die verschickte SMS in der Ausgangsliste **Speichern?**, drücken Sie **OK**. Möchten Sie sie nicht speichern, drücken Sie **Nein**.

oder

1. drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Telefonbuch**, um die Rufnummer von dort zu übernehmen
⇒. Senden wie unter Punkt 2-4.(oben) beschrieben

oder

- 1 drücken Sie **Tel.Nr.Option** und wählen Sie **Angenom.** oder **Unbeantwortete** (Anrufe), um die Rufnummer aus den Anruferlisten zu übernehmen.
⇒. Senden wie unter Punkt 2-4.(oben) beschrieben

- ① Ist die Sendung fehlgeschlagen, erscheint im Display **Send fehlgeschl. Speichern?**. Möchten Sie die SMS in der Ausgangsliste speichern, drücken Sie **OK**, wenn nicht drücken Sie **Nein**. Bei fehlerhaftem Gruppenversand erscheint **Send. fehlgeschl. Wiederholen?**. Wählen Sie **OK** oder **Nein** um die SMS erneut zu versenden.



16 SMS- Funktion

NEO 500

16.3 Eingangsliste

Empfangene SMS werden in der Eingangsliste (max. 18 SMS) gespeichert. Eingehende SMS werden im Display mit >>>SMS>>> signalisiert. Nach dem Empfang erscheint im Display **SMS empfangen** und das Symbol .

16.3.1 Neue SMS lesen

	Anzeigen drücken. Die Rufnummer der letzten SMS wird angezeigt.
	Wählen Sie ESC , um in den Standby- Modus zurückzu- kehren.
	Sind mehrere neue SMS vorhanden, werden diese mit den Scrolltasten ausgewählt.
	Drücken Sie OK , um den Text der SMS zu lesen.

16.3.2 Löschen empfangener SMS

Ist der Speicher der Eingangsliste voll (max. 18 SMS) erscheint im Display SMS-Speicher voll und das Symbol . Um neue SMS empfangen zu können, müssen Sie Speicherplatz durch löschen freigeben.

	Optionen drücken.
	Wählen Sie Löschen .
	OK , im Display erscheint Nachricht gelöscht .

16.3.3 Empfangene SMS beantworten

	Optionen drücken.
 	Wählen Sie Antworten . OK . Im Display erscheint Text: _ .
	Geben Sie Ihren Antworttext ein.
	Drücken Sie Optionen , im Display erscheint Senden .
 	OK ; im Display erscheint Senden einzeln . OK .
	Im Display erscheint die Rufnummer des Absenders.
	Drücken Sie Senden .
	Die Antwort wird gesendet.



16.3.4 Empfangene SMS weiterleiten

		Optionen drücken.
	2x 	Wählen Sie Weiterleiten. OK.
		Im Display erscheint Weiterl. einzeln.
		OK; Telefon-Nr.: _.
		Rufnummer eingeben. Senden.

16.3.5 Empfangene SMS ändern

		Optionen drücken.
	3x 	Wählen Sie Ändern. OK.
		Im Display erscheint der SMS- Text.
		Zu löschende Zeichen auswählen und löschen.
		Neuen Text eingeben.

Zum Senden der geänderten SMS verfahren Sie wie unter Kapitel 16.2 beschrieben, mit dem einzigen Unterschied, dass Sie den Originaltext geändert haben.

16.3.6 Details empfangener SMS ansehen

Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Details**, um die Absenderrufnummer und das Datum der SMS angezeigt zu bekommen.

16.3.7 Rufnummer im Telefonbuch speichern

		Optionen drücken.
	5x 	Wählen Sie Nr. speichern. OK.
		Im Display erscheint Name: _.
		Geben Sie den Namen ein.
		OK; Gespeichert.





16 SMS- Funktion

NEO 500

16.4 Ausgangsliste

Alle gesendeten und gespeicherten Nachrichten (max. 18 SMS) können Sie in der Ausgangsliste aufrufen und bearbeiten.

2x	Ausgang wählen.
	OK ; Im Display erscheint die Ausgangsliste.
	Gewünschte SMS auswählen, OK ..
	Im Display erscheint der Text der SMS.

16.4.1 Löschen einer gespeicherten Nachricht

Ist der Speicher der Ausgangsliste voll (max. 18 SMS) erscheint im Display SMS-Speicher voll und das Symbol . Um neue SMS speichern zu können, müssen Sie Speicherplatz durch Löschen freigeben.

	Optionen drücken.
	OK ; Im Display erscheint Löschen .
	OK . Im Display erscheint Nachricht löschen? .
	OK . Gelöscht .

16.4.2 Senden einer gespeicherten Nachricht

	Optionen drücken.
	Wählen Sie Senden . OK .

Es ist möglich, eine bereits gesendete Nachricht erneut zu versenden. Geben Sie eine neue Rufnummer ein. Zum Senden verfahren Sie wie unter Kapitel 16.2 beschrieben.

16.4.3 Ändern einer gespeicherten Nachricht

2x	Optionen drücken. Wählen Sie Ändern .
	OK ; im Display erscheint der SMS- Text.
	Zu löschende Zeichen auswählen und löschen.
	Neuen Text eingeben.

Zum Senden verfahren Sie wie unter Kapitel 16.2 beschrieben.



hagenuk 16 SMS- Funktion

16.4.4 Details gespeicherter Nachrichten anzeigen

Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Details**, um die Empfängerrufnummer und das Datum sowie die Terminalnummer der SMS angezeigt zu bekommen.

16.4.5 Alle Listen löschen

	Menü öffnen.
	Untermenü Nachrichten mit OK öffnen.
 3x drücken	Funktion Alle löschen wählen.
	OK;

16.4.5.1 Eingangsliste löschen

	Eingang wählen.
	OK
	Im Display erscheint Alle empf. Nachrichten löschen? .
	OK; Gelöscht

16.4.5.2 Ausgangsliste löschen

	Ausgang wählen.
	OK
	Im Display erscheint Alle ausg. Nachrichten löschen? .
	OK; Gelöscht

16.5 Einstellungen

16.5.1 SMS- Funktion aktivieren / deaktivieren

 	Menü öffnen. Untermenü Nachrichten mit OK öffnen.
	Funktion Einstellungen wählen.
	OK; wählen Sie SMS Service .
 	OK; wählen Sie Aktiviert ✓ / Deaktiviert .
	OK; Gespeichert



16 SMS- Funktion

NEO 500

Ist die SMS- Funktion **deaktiviert**, wird beim Öffnen der Funktion **Nachrichten** als erstes die Funktion **Einstellungen** angezeigt, da die SMS- Funktion **aktiviert** werden muss.

16.5.2 SMS Service- Center einstellen

	Menü öffnen.
	Untermenü Nachrichten mit OK öffnen.
	Funktion Einstellungen wählen
	OK; Service- Center wählen
	OK; Serv. Center 1 oder 2 wählen; OK
	SMS- Zentrum 1 und 2: 019301 (SMS- Zentrum der T-Com)
	Eintrag löschen und neu eingeben oder
	mit OK speichern

Die unter **Service- Center 1** gespeicherte Rufnummer wird immer als Senderufnummer verwendet.

Die unter **Service- Center 2** gespeicherte Rufnummer wird immer als Empfangsrufnummer verwendet.

Voreingestellt ist das SMS- Zentrum der Deutschen Telekom.

Rufnummer des SMS- Zentrums der Deutschen Telekom AG: 019301

Rufnummer des SMS- Zentrums von Anny Way: 0900326690

16.5.3 Terminalnummer einstellen

Sind an Ihrer Basis mehrere (max. 5) SMS- fähige Mobilteile angemeldet, können Sie jedem Mobilteil eine eigene Terminalnummer (0-9) zuordnen. Wird diese Terminalnummer an eine SMS- Rufnummer angehängt, wird diese SMS nur an dem jeweiligen Mobilteil lesbar sein.

	Menü öffnen. Untermenü Nachrichten mit OK öffnen.
	Funktion Einstellungen wählen.
2x	OK; wählen Sie Terminal Nr.
	OK; wählen Sie Terminal 0-9 .
	OK; Gespeichert

**17.1 Fehlersuche**

Keine Anzeige	Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um die Akkus aufzuladen. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein.
Der Akku ist leer	Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils, laden Sie die Akkus auf.
	❗ Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an.
	Laden Sie die Akkus auf. Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.
Das Mobilteil findet die Basis nicht	Sie befinden sich ausserhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran. Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation. Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein. Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.
Kein Freizeichen	Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlusssdose angeschlossen ist. Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel. Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.
Wahl nicht möglich	Die von Ihnen gewählte Nummer ist gesperrt. Die Tastatur ist gesperrt.
SMS- Versand nicht möglich	Einmalige Anmeldung beim Netzbetreiber nicht durchgeführt. SMS- Zentrum nicht eingestellt. Rufnummernanzeige (CLIP) nicht beim Netzbetreiber aktiviert.
SMS- Empfang nicht möglich	siehe SMS- Versand nicht möglich.

**17.2 Technische Daten**

System	Analoges DECT- Telefon
Stromversorgung Basis	Eingang: 230 V AC / 50 Hz/ 40 mA Ausgang: 6 V DC / 200 mA / 1.2 VA
Stromversorgung Mobilteil	2 Akkus Einzelakku Typ: AAA NiMH 1,2 V / 550 mAh
Frequenzbereich DECT	1,88 - 1,90 GHz
Standby- Betriebszeit	bis zu 80 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 10 Stunden
Reichweite	Im Freien: bis zu 300 m In Gebäuden: bis zu 50 m
Zulässige Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Zulässige Lagertemperatur	-10°C bis +50°C
Wahlverfahren	Tonwahl
R- Tasten- Signal (Flashzeit)	100 ms und 300 ms umschaltbar
Abmessungen Basis Mobilteil	ca. 70 x 100 x 45 mm ca. 175 x 40 x 15 mm

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor.



17.3 Stichwortverzeichnis (Index)

A

Abmelden 21
Akkuladezustand 19
Akkuwechsel 19
Anklopfen 37
Anmelden 11, 20, 21
Anruferliste 2, 40-44
Anrufsperrung 31
Anschluss an das Stromnetz 18
Anschluss an das Telefonnetz 19
Ausgangsliste 48
Auslieferungszustand 10
Außer Reichweite 20

B

Basis 10, 20, 21, 29-32
Basisstation zurücksetzen 32
Blockwahl 34

C

CE-Erklärung 60

D

Direktannahme 22, 23, 24, 25, 26, ff
Display 12, 13, 26
Dreierkonferenz 38

E

Eingangsliste 51
Extern 2, 37
Extern anrufen 2, 34

F

Fehlersuche 56
Flashzeit 10, 11, 57
Freisprechen 11, 13, 33

G

Garantie 3
Geräteübersicht 12, 13, 14, 15
Gesprächsdaueranzeige 11, 33, 36
Gesprächsübergabe 38

H

Hörerlautstärke 2, 10, 11, 56
Hotline 3

I

Inbetriebnahme 18, 19, 20, 21
Intern 2, 10, 34, 37

K

Komfortfunktionen Extern 37
Komfortfunktionen Intern 37
Konfigurieren des SMS- Menüs 54
Kurzbedienungsanleitung 2, 10

L

Leistungsmerkmale 11
Lieferumfang 10

M

Makeln 37
Menü 15, 48
Menüübersicht 16, 17
Mikrofonstummschaltung 11, 39
Mobilteil 12, 14, 22-29
Mobilteil ein- / ausschalten 23
Mobilteileinstellungen 22, 29
Mobilteilname 10, 22
Mobilteil zurücksetzen 28

N

Navigationstasten 14

P

Paging 36
Pause 11, 33PIN- Code 29

R

Reparaturanschrift 3
Rücknahme von alten Geräten 60
Rufton 12, 13
Ruftonlautstärke 11



S

Scrolltaste 13
Service 3
Sicherheitshinweise 4, 5, 18
SMS- Funktion 48-55
Sprache 10, 26

T

Tastensperre 2, 11, 12
Tastenton 10
Technische Daten 57
Telefonbuch 2, 39-41
Telefonieren 2, 33-36

W

Wahlverfahren 32, 57
Wahlwiederholung 2, 11, 35
Wecker 13



17.4 CE-Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen.

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon- Anschluss- Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU- Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE- Direktive übereinstimmt. Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.



17.5 Entsorgung / Recycling



Hat Ihr NEO 500 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.