

hagenuk

Orca 205-2/-3/-4



Bedienungsanleitung

Schnurloses DECT-Telefon-Set
mit CLIP-Rufnummernanzeige und digitalem Anrufbeantworter

11/2007 TeDoKa V.1





1 Inhaltsverzeichnis

Orca 205

1 Inhaltsverzeichnis	3
2 Garantie / Service	6
2.1 Garantie*	6
2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift	6
3 Einführung	7
4 Sicherheitshinweise	8
5 Pflege	9
5.1 Reinigung	9
5.1.1 Mobilteil, Basis und Ladeschalen	9
5.1.2 Lade- und Akkukontakte	9
6 Menüübersicht	10
7 Vor der Inbetriebnahme	12
7.1 Lieferumfang	12
7.2 Beschreibung des Telefons	12
7.2.1 Elemente des Mobilteiles	12
7.2.2 Elemente der Basisstation	13
7.2.3 Elemente der Ladeschale	13
7.3 Tastenfunktionen	13
8 Inbetriebnahme	14
8.1 Basis/Ladeschale(n) Aufstellen	14
8.1.1 Basis/Ladeschale(n) aufstellen	14
8.1.2 Anschlüsse	15
8.2 Akkus einlegen	15
8.3 Akkus laden	16
8.4 Umgang mit den Akkus und Ladezustand prüfen	16
8.4.1 Anzeige des Ladezustands	16
8.4.2 Maximierung der Akkuleistung	16
8.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegerät	17
8.5 Display des Mobilteils	17
8.5.1 Bedeutung der Displaysymbole	17
9 Grundfkt.-Telefonieren	18
9.1 Standby-Modus	18
9.2 Reichweitenanzeige	18
9.3 Mobilteil ein-/ausschalten	18
9.4 Anrufe tätigen	18
9.4.1 Extern anrufen	18
9.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung	18
9.5 Anruf entgegennehmen	18
9.6 Gespräch halten	19
9.7 Hörerlautstärke einstellen	19
9.8 Gespräch stumm schalten (Mute)	19
9.9 Freisprechen aktivieren	19
9.10 Wahlpause einfügen	19
9.11 Tastensperre einschalten	20
9.12 Mobilteil suchen (Paging)	20

9.13 Intern telefonieren	20
9.14 Zwischen Mobilteilen vermitteln	20
9.15 Dreierkonferenz	20
10 Anruflisten.....	21
10.1 Einfache Wahlwiederholung	21
10.2 Wahlwiederholung der 5 zuletzt gewählten Rufnummern	21
10.3 Optionen für Rufnummern der Wahlwiederholungsliste	21
10.4 Anruferliste.....	22
10.4.1 Anruferliste öffnen.....	22
10.4.2 Optionen für Rufnummern der Anruferliste	22
10.5 Telefonbuch	23
10.5.1 Neuer Telefonbucheintrag	23
10.5.2 Namen eingeben	23
10.5.3 Telefonbucheinträge suchen und anrufen	23
10.5.4 Telefonbucheinträge ansehen	24
10.5.5 Telefonbucheinträge ändern oder löschen	24
10.5.6 Telefonbuchstatus anzeigen.....	24
11 Basiseinstellungen	24
11.1 Mobilteil abmelden	24
11.2 Wahlverfahren einstellen	24
11.3 Flashzeit einstellen/R-Taste	24
11.4 PIN-Code ändern	25
11.5 Rufmelodie der Basis einstellen	25
11.6 Ruftonlautstärke der Basis auswählen	25
12 Mobilteileinstellungen.....	25
12.1 Wecker einstellen.....	25
12.2 Tonrufeinstellungen.....	25
12.2.1 Ruflautstärke einstellen	25
12.2.2 Rufmelodie auswählen.....	26
12.3 Töne einstellen.....	26
12.4 Sprache einstellen	26
12.5 Mobilteilname einstellen	26
12.6 Anzeige im Display	26
12.7 Automatische Rufannahme einstellen	27
12.8 Datum & Zeit einstellen	27
12.8.1 Datumsformat einstellen.....	27
12.8.2 Zeitformat einstellen.....	27
12.8.3 Zeit einstellen	27
12.8.4 Datum einstellen	27
13 Anmelden	27
13.1 Mobilteil an der Basis anmelden	27
14 Rücksetzen.....	28
14.1 Zurücksetzen des Mobilteiles	28
15 Anrufbeantworter	28
15.1 Allgemeines.....	28
15.2 Anrufbeantworter ein-/ausschalten	28



1 Inhaltsverzeichnis

Orca 205

15.3 Gespeicherte Standardansagen.....	28
15.3.1 Aufzeichnen einer eigenen Ansage 1.....	29
15.3.2 Aufzeichnen einer eigenen Ansage 2.....	29
15.3.3 Speicher (AB) voll	29
15.4 Wiedergabe/Überprüfung der Ansage	29
15.5 Antwortmodus auswählen	30
15.6 Wiederherstellen der Standardansagen.....	30
15.7 Rufannahme einstellen	30
15.8 Wiedergabesprache einstellen.....	30
15.9 Aufnahmedauer einstellen.....	30
15.10 Aufnahmequalität einstellen.....	31
15.11 Mithörfunktion	31
15.12 Lautstärke einstellen	31
15.13 Memo aufnehmen	31
15.14 Aufnahme eingehender Nachrichten	31
15.15 Abhören eingegangener Nachrichten.....	31
15.16 Löschen aller Nachrichten.....	32
15.17 Fernbedienung.....	32
15.17.1 Fernbedienungsfunktion aktivieren/deaktivieren	32
15.17.2 Sicherheitscode ändern	33
15.17.3 Fernbedienung durchführen	33
16 Anhang	34
16.1 Fehlersuche	34
16.2 Technische Daten	35
16.3 Auslieferungszustand	35
16.4 Stichwortverzeichnis (Index).....	36
16.5 CE-Erklärung	38
16.6 Entsorgung / Recycling	38
16.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil.....	39
16.8 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter	39

2.1 Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM AG über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der Hotline

für Deutschland:	01805 88 01 01	(14 Cent / Min. aus dem Festnetz)
für Österreich:	08209 19 93 0	(16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile ein.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich.

Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Orca 205-Set, Ihrem neuen schnurlosen DECT-Telefon.

**WICHTIG**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, den Freisprechbetrieb, die Rufnummernanzeige, die polyphonen Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet. Alle Rechte vorbehalten.

In der Bedienungsanleitung finden Sie folgende Symbole:

**WARNUNG**

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

**Achtung**

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern.

**Hinweis**

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

**VERWENDUNG**

Verwenden Sie Ihr hagenuk-Telefon nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck, zum Betrieb am öffentlichen Telefonnetz und zum Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.


SICHERHEIT

- Ihr schnurloses Telefon wurde sorgfältig entwickelt, um Ihnen einen jahrelangen, sicheren Betrieb zu gewährleisten. Wie bei allen elektrischen Geräten müssen Sie trotzdem einige Vorsichtsmaßnahmen beachten, um Gefährdungen von Personen oder Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
- Lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil und vergewissern Sie sich, dass Ihr 230 V-Anschluss den Anforderungen genügt.
- Verwenden Sie das Steckernetzteil nicht mehr wenn es durch einen Stromschlag beschädigt wurde, heruntergefallen ist oder beschädigt zu sein scheint. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Fachhändler.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt; es könnte dabei beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Wasser. Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Sollte dies doch der Fall sein ziehen Sie sofort Netz- und Telefonstecker ab, nehmen den Akku aus dem Mobilteil, trocknen das Gerät mit einem weichen, sauberen Tuch ab und kontaktieren Ihren Fachhändler.
- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen. Alle Geräteteile sind für den Gebrauch in geschlossenen Räumen gedacht. Setzen Sie das Telefon niemals extrem heißen oder kalten Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus (siehe Kapitel 16.2).
- Schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Staub, Rauch und Spritzwasser sowie hohen mechanischen Belastungen, wie z. B. Vibrationen.
- Versuchen Sie niemals selbst das Telefon auseinanderzunehmen oder zu reparieren. Dies führt zum sofortigen Verlust der Garantie und kann eine umfassende Reparatur erforderlich machen. Wenden Sie sich im Reparaturfall immer an Ihren Fachhändler.
- Legen Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs ein! Niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien verwenden, da diese zu Gesundheits- und Personenschäden führen können!
- Laden Sie die Akkus nur auf der mitgelieferten Basis bzw. der/den mitgelieferte(n) Ladeschale(n). Die Verwendung nicht zugehöriger Komponenten kann einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag und andere Risiken zur Folge haben. Außerdem führt es zum Verlust der Garantie.
- Während eines Stromausfalls oder wenn die Akkus im Mobilteil leer (oder defekt) sind, können Sie keine Telefonate führen. Für Notfälle sollten Sie ein Handy oder ein schnurgebundenes Telefon ohne externe Stromversorgung bereithalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Notfalleinrichtungen, Arztpraxen oder in der Nähe von Personen mit Herzschrittmachern. Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.
- Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



4 Sicherheitshinweise/5 Pflege

Orca 205



Hinweis

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

5.1 Reinigung

5.1.1 Mobilteil, Basis und Ladeschalen

Wischen Sie Basis, Ladeschale(n) und Mobilteile mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Basis, Ladeschale(n) und Mobilteile damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Gerät alle Abdeckungen geschlossen.

5.1.2 Lade- und Akkukontakte


Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis, Ladeschale(n) und Mobilteilen und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch. Sollten die Kontakte besonders schmutzig sein, rubbeln Sie sie mit einem sehr weichen Radiergummi sauber.

Copyright:

ITM Technology AG


Alle Rechte vorbehalten.

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM-Technology AG gestattet.

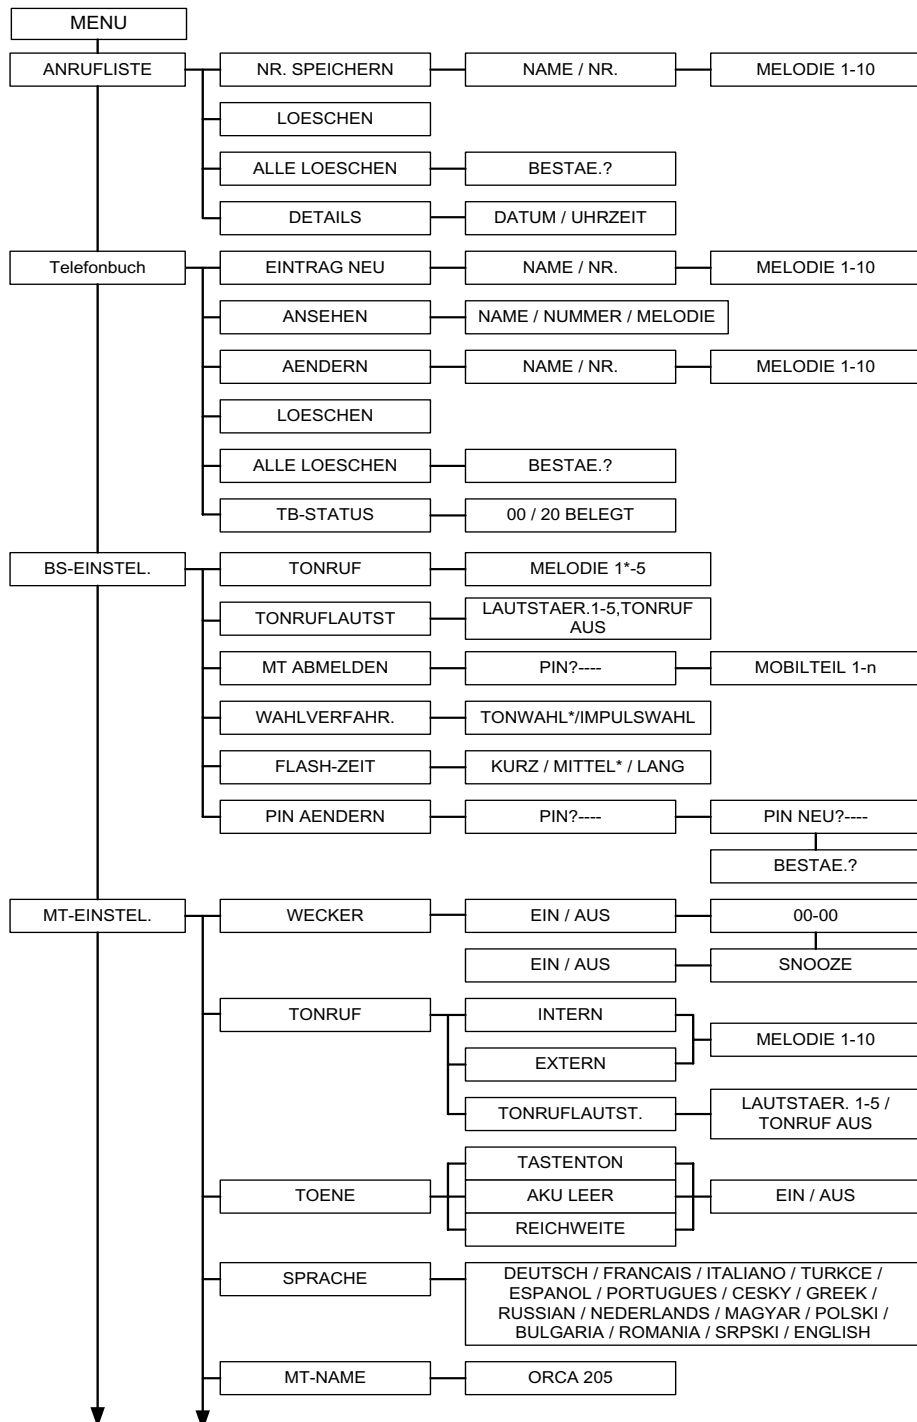

6 Menüübersicht

Orca 205

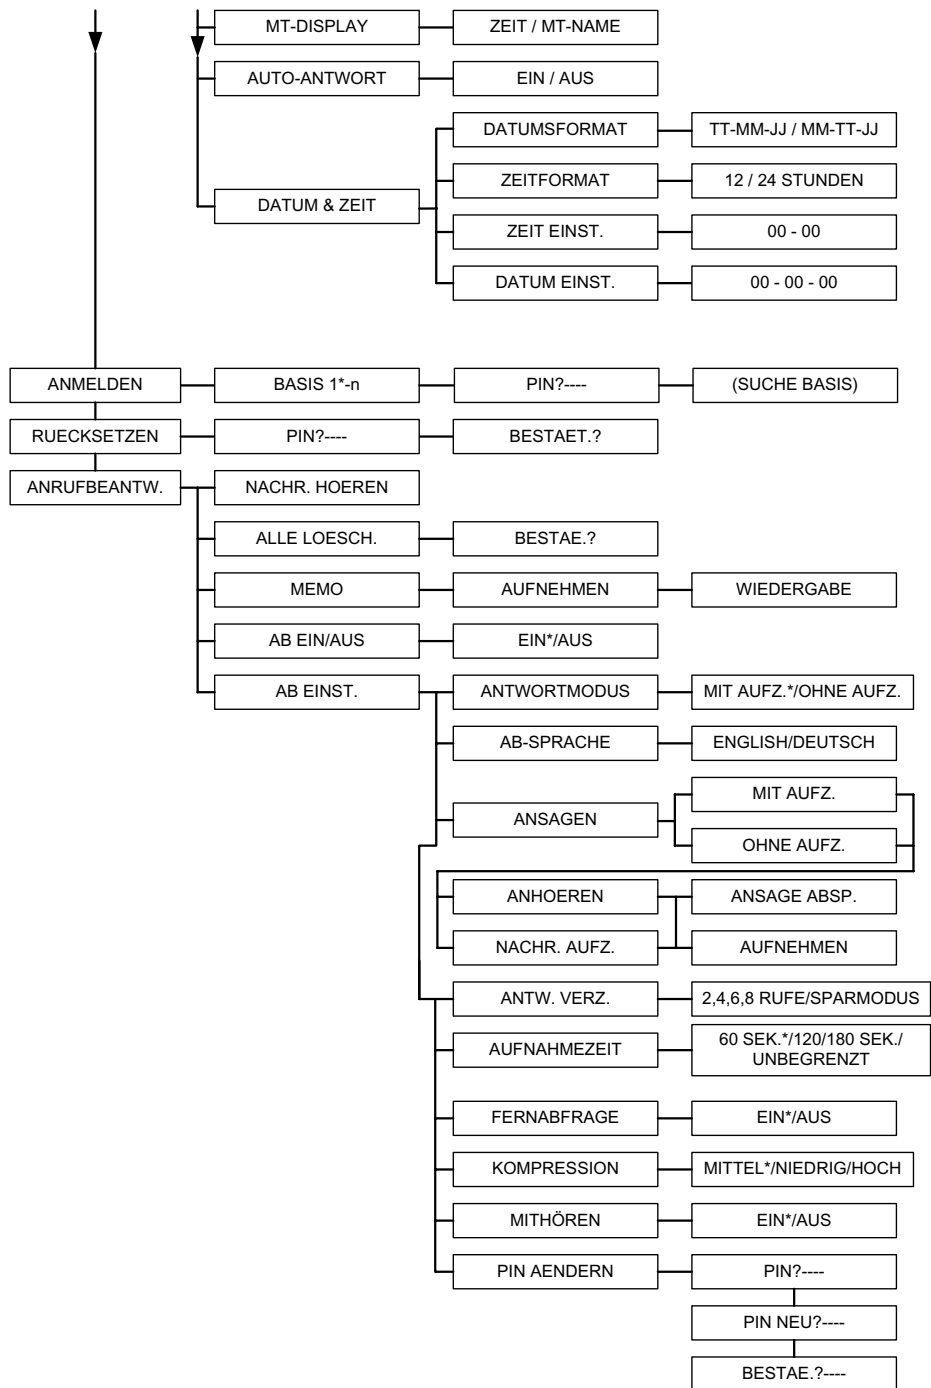

7.1 Lieferumfang

Packen Sie Ihr schnurloses Telefon aus und überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Folgende Teile gehören zum Lieferumfang:




- 2-4 Mobilteile je nach Set.
- 1 Basisstation mit digitalem Anrufbeantworter
- 1-3 Ladeschale(n) mit integriertem Steckernetzteil (je nach Set)
- 4-8 Akkus (je nach Set)
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonkabel
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte




Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

7.2 Beschreibung des Telefons

7.2.1 Elemente des Mobilteiles

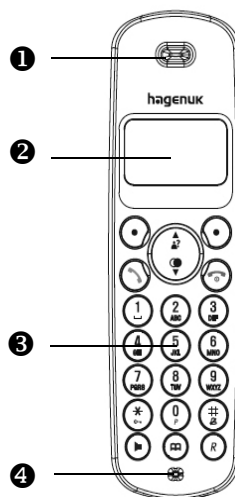


- ① Hörer
- ② Display (Kapitel 8.5)
- ③ Alphanumerische Tastatur (Kapitel 7.3)
- ④ Mikrofon

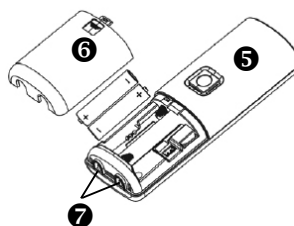

- ⑤ Lautsprecher
- ⑥ Akkufachdeckel
- ⑦ Ladekontakte- Die Akkus werden über diese Kontakte von der Basis geladen.


7.2.2 Elemente der Basisstation

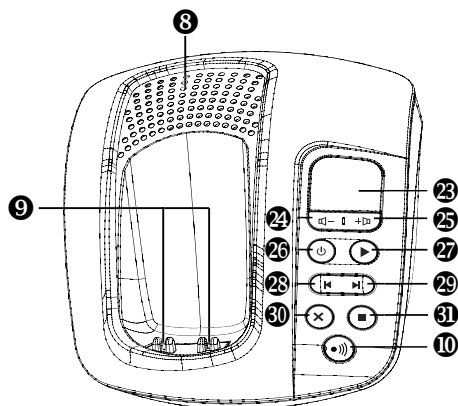**8 Basislautsprecher****9 Ladekontakte**


Nach dem Hineinstellen des Mobilteils in die Ladeschale startet der Ladevorgang automat. über die Ladekontakte. Die Ladekontakte stellen die Verbindung zu den Ladekontakten des Mobilteils her.

10 Paging- und Anmelde Taste


Diese Taste ruft das Mobilteil (siehe Kapitel 9.12). Sie wird außerdem beim Anmelden weiterer Mobilteile benutzt (siehe Kapitel 13.1).

**11 Anschlussbuchse für das Telefonkabel**
(siehe Kapitel 8.1.2).**12 Anschlussbuchse für das Steckernetzteil**
(siehe Kapitel 8.1.2).

7.2.3 Elemente der Ladeschale

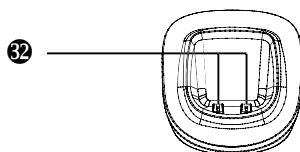

7.3 Tastenfunktionen

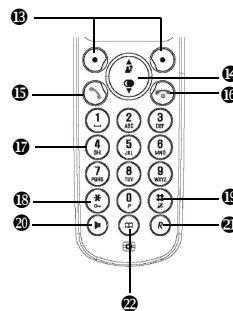**13 Display-Tasten**

Die Displaytasten sind in den unterschiedlichen Menüs mit verschiedenen Funktionen belegt. Sie sind in dieser Bedienungsanleitung immer nach den darüberliegenden Displaytexten benannt.

14 Navigations-Tasten

Die beiden Navigationstasten haben die folgenden Funktionen:

▼ Pfeiltaste (abwärts)

- Im Standby-Modus: direkter Zugriff auf die Wahlwiederholung
- Im Menü-Modus: Menüoptionen nach unten durchblättern
- Bei der Namens eingabe: bewegt den Cursor nach rechts

▲ Pfeiltaste (aufwärts)

- Im Standby-Modus: direkter Zugriff auf die Anrufliste
- Im Menü-Modus: Menüoptionen nach oben durchblättern
- Während eines Gespräches: Lautstärke erhöhen
- Bei der Namens eingabe: bewegt den Cursor nach links

- 15**  **Abheben-Taste**
- Leitet Anrufe ein/nimmt sie entgegen
- 16**  **Auflegen-Taste/Mobilteil ein-/ausschalten**
- Taste gedrückt halten, bis Piepton ertönt: Mobilteil wird eingeschaltet
 - Im Standby-Modus Taste ca. 5 Sek. gedrückt halten: Mobilteil wird ausgeschaltet.
 - Taste während eines Gespräches drücken: Gespräch wird beendet
 - Taste im Menü-Modus gedrückt halten: Rückkehr in den Standby-Modus
 - Taste im Menü-Modus kurz drücken: Rücksprung zum vorherigen Menüpunkt
- 17**  **Alphanumerische Tastatur**
- Eingabe von Ziffern und Buchstaben
- 18**  **Sterntaste/Tastensperre**
- Zum Sperren und Entsperren der Tastatur
- 19**  **Rautetaste/Rufton aus**
- Taste um den Rufton zeitweise ein- und auszuschalten
- 20**  **Freisprech-Taste**
- Taste um den Freisprechmodus zu Aktivieren bzw. deaktivieren.
- 21** **R R-Taste**
- Rückfragetaste mit Flashfunktion
- 22**  **Telefonbuch-Taste**
- Telefonbuch öffnen
- 23** **7-Segment-Anzeige (zweistellig)**
- Statusanzeige des Anrufbeantworters
 - Anzeige : AB ausgeschaltet
 - Anzeige : AB eingeschaltet, keine Nachrichten vorhanden
 - Anzeige (blinkt):  (Anzahl) neue

- Nachrichten
- Anzeige : Anzahl aller Nachrichten
 - Anzeige  (blinkend): AB-Menü am Mobilteil geöffnet.

- 24**  **- Lautstärke verringern**
- Wiedergabelautstärke verringern
- 25**  **+Lautstärke erhöhen**
- Wiedergabelautstärke erhöhen
- 26**  **Anrufbeantworter Ein/AUS**
- 27**  **Wiedergabetaste**
- Wiedergabe von Nachrichten
- 28**  **Rücksprungtaste**
- Zurückspringen zur vorherigen Nachricht
- 29**  **Vorsprungtaste**
- Vorspringen zur nächsten Nachricht
- 30** **X Löschtaste**
- Löschen von Nachrichten
- 31**  **Stopptaste**
- Beenden der Wiedergabe
- 32** **Ladekontakte der Ladeschale**
- siehe **9** (Seite 13)

8.1 Basis/Ladeschale(n) Aufstellen

8.1.1 Basis/Ladeschale(n) aufstellen

Stellen Sie die Basis/Ladeschalen an einem staubfreien Ort auf, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 16.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektr. Geräte liegen und an dem die Basis bzw. die Ladeschalen vor Schmutz und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis und die Ladeschalen außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis und

Ladeschalen mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PC's, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V-Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.




Aufstellort

- Platzieren Sie die Basis bzw. die Ladeschalen auf einem festen und stabilen Untergrund. Ist der Untergrund instabil, kann es sein, dass die Basis bzw. die Ladeschale(n) herunterfallen und beschädigt werden.
- Stellen Sie das Telefon auf eine rutschfeste Unterlage, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass manche in Möbeln vorhandenen Lacke oder Kunststoffe die Kunststofffüße des Gerätes angreifen und aufweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können unter Umständen auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.
- Die Basis und Ladeschale(n) sind nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert.

8.1.2 Anschlüsse

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetztes mit der Anschlussbuchse ⑪ auf der Rückseite der Basis. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale Netzsteckdose (230 V~). Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse ⑫ auf der Rückseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.

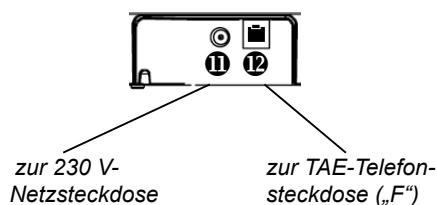

Ladeschale(n)

Stecken Sie das Steckernetzteil der Ladeschale(n) in (eine) normale Netzsteckdose(n) 230V~. Stellen Sie die zusätzlichen Mobilteile zum Laden auf die angeschlossenen Ladeschale.




Anschluss der Basis/ Ladeschale(n)

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie Basis und Ladeschale(n) so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Die eingesteckten Netzteile müssen stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

8.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihre Telefone in Betrieb nehmen, müssen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus einlegen.

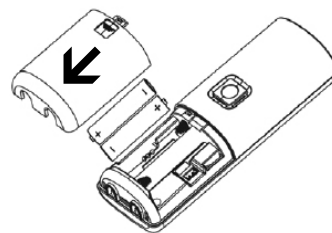

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab.
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (wenn Sie diese tauschen möchten).
- Legen Sie die Akkus in das Akkufach. Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet.



Umgang mit den Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

8.3 Akkus laden



Erste Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.

- Um die Akkus zu laden, stellen Sie die Mobilteile in die Basisstation bzw. die Ladeschale(n). Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Während des Ladevorgangs blinkt im Display der Mobilteile das Batteriesymbol.
- Lassen Sie die Mobilteile vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie vollständig entladen sind (Symbol: leere Batterie). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand der Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batteriesammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

8.4 Umgang mit den Akkus und Ladezustand prüfen

8.4.1 Anzeige des Ladezustands

Das Ladeanzeigesymbol wird ständig rechts oben im Display angezeigt. Bei niedrigem Ladezustand ertönt ein Warnsignal und das Symbol  beginnt zu blinken.

Wenn die Akkus nicht mehr genügend Strom für den Telefonbetrieb bereitstellen können, schaltet sich das Mobilteil automatisch ab. Stellen Sie das Mobilteil in diesem Fall in die Ladestation, um die Akkus wieder aufzuladen (15 Stunden lang, wie in Kapitel 8.3 beschrieben).

Sind die Akkus neu, liefern sie noch nicht 100% ihrer Kapazität, d.h., dass sie ggf. wieder früher entladen sind. Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erreichen, müssen die Akkus mindestens 3 bis 4 mal komplett ge- und entladen werden.

8.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.


Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wiederholen Sie diesen kompletten Lade- und Entladevorgang mindestens dreimal. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

8.4.3 Warnhinweise für Akkus und Lade-
gerät**VERLETZUNGSGEFAHR**

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz: dies kann Feuer oder Explosionen verursachen.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer, sie könnten explodieren und damit weitere/s Feuer und Explosionen auslösen. Folgen Sie streng den für Ihr Land geltenden Anweisungen zur Entsorgung.
- Verwenden Sie nur originale Akkus und laden Sie diese ausschließlich in der Basis oder den Ladeschalen. Die Verwendung falschen Zubehörs kann Feuer oder Explosionen verursachen und damit schwere Beschädigungen an den Geräten oder Gefährdungen von Personen zur Folge haben.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und lagern Sie sie nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15° bis +35°C.

8.5 Display des Mobilteils

Das Display besteht aus den folgenden drei Bereichen:

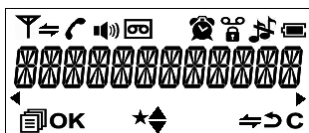

Symbole
Alphanumerische Bereich
Displaytasten

- **Der Symbolbereich:** zeigt die Hauptsymbole (siehe Kapitel 8.5.1).
- **Der Alphanumerische Bereich:** Anzeige der Rufnummer des Gesprächspartners, der Gesprächsdauer, Menüs usw. Im Standby-Modus wird der Mobilteilname bzw. die Zeit und die Mobilteilnummer angezeigt.
- **Die Displaytasten:** zeigen jeweils die Funktionen der beiden darunterliegenden Displaytasten an.

8.5.1 Bedeutung der Displaysymbole

- ◆ Scrolltasten auf/ab im Menü; Öffnen der Anrufer -und Wahlwiederholungsliste
- Y Signalstärkeanzeige, blinkt wenn das Mobilteil außer Reichweite oder nicht angemeldet ist.
- ⇌ Internverbindung; blinkt bei eingehendem Internruf.
- ☎ Konstante Anzeige bei Leitungsbelegung; Symbol blinkt bei eingehendem Anruf.
- 🔊 Freisprechmodus aktiv
- 📠 AB eingeschaltet; Symbol blinkt bei vorhandenen neuen Nachrichten
- 🎵 Rufton ausgeschaltet
- 🕒 Wecker aktiviert; Symbol blinkt bei Alarm
- 🔒 Tastatur gesperrt
- 🔋 Akkus voll geladen; Symbol blinkt beim Aufladen
- 🔋 Akkus leer; Symbol blinkt beim Aufladen
- ◀ Anzeige, wenn Zeichen vor dem angezeigten Text existieren
- ▶ Anzeige, wenn Zeichen nach dem angezeigten Text existieren
- 📄 Menü öffnen
- OK OK- Taste zum Bestätigen der Einstellung
- ★ Nicht aktiv
- ⇌ Drücken, um Internverbindung herzustellen
- ↶ Drücken, um zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren oder zum Verlassen des Menüs
- C Drücken, um ein Zeichen zu löschen; Alarm ausschalten; Mikrofonstumm-schaltung aktivieren/deaktivieren

9.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display entweder den Mobilteilnamen oder die Uhrzeit sowie die Nummer des Mobilteils an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen. Durch Drücken der Menütaste gelangen Sie in das Hauptmenü: Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 6 auf Seite 10.

9.2 Reichweitenanzeige

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen. Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Symbol  beginnt zu blinken. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

9.3 Mobilteil ein-/ausschalten

- Mobilteil einschalten: -Taste gedrückt halten, bis sich das Display einschaltet.
- Mobilteil ausschalten: -Taste gedrückt halten, bis das Display erlischt.

9.4 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 21 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 11 Ziffern, werden die ersten Ziffern nach links aus dem Display geschoben und im Display erscheint das Symbol . Anrufe können Sie wie folgt einleiten:

9.4.1 Extern anrufen

- Drücken Sie die Taste . Sie hören das Freizeichen. Im Symbolbereich erscheint  und die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.
- Durch Drücken der Displaytaste Menü  können Sie auf die Wahlwiederholungsliste, das Telefonbuch oder die Anruferliste zurückgreifen (siehe Kapitel 10).

9.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die Displaytaste **C**, um die jeweils letzte Ziffer zu löschen. Korrigieren Sie mittels der Tastatur die Nummer. Um alle eingegebenen Ziffern zu löschen und in den Standby-Modus zurückzukehren, halten Sie die Displaytaste **C** für mehr als eine Sekunde gedrückt.
- Um eine Wahlpause einzufügen, halten Sie die Taste **0** gedrückt, bis an der Stelle der Nummer ein **P** erscheint.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Taste .

9.5 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Telefon und das Symbol  blinkt. Im Display erscheint **ANRUF**. Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne, dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie an Stelle der Rufnummer den Namen des Anrufers.

Wenn das Telefon klingelt, können Sie:

- den Anruf durch Drücken der Taste  annehmen. Das Symbol  hört auf zu blinken und die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste  oder stellen Sie das Mobilteil in die Basis.
- Ist die Funktion Auto Antwort aktiviert und steht das Mobilteil in der Basis, nehmen Sie es einfach auf, um den Anruf anzunehmen. Sie dürfen dann die Abhebentaste nicht mehr drücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display **n NEUE ANR.** (n=Anzahl).

① Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.

9.6 Gespräch halten

Während eines Gesprächs können Sie dieses auf „Halten“ legen.

- Um das Gespräch zu halten, drücken Sie die Taste R. Ihr Gesprächspartner hört ein Tonsignal.
- Um das Gespräch wieder zurückzuholen, drücken Sie erneut die Taste R.

Wenn Sie Ihren Gesprächspartner auf „Halten“ legen, informieren Sie ihn darüber, da er keine Ansage erhält.

9.7 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Tasten   die Hörer- oder Freisprechlautstärke (sofern Freisprechen aktiviert ist) verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1=leise, Stufe 5=laut).

9.8 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten, so dass der Gesprächspartner am anderen Ende Sie nicht hören kann. Während dieser Zeit hören Sie ihn aber weiterhin. Diese Funktion erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer anderen im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der

Gesprächspartner am anderen Telefon hört, was Sie sagen.

Mikrofon stumm schalten:

- Rechte Displaytaste während des Gesprächs drücken. Im Display erscheint **STUMM**.

Mikrofon wieder einschalten:

- Rechte Displaytaste erneut drücken. **STUMM** erlischt.

9.9 Freisprechen aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne den Hörer in die Hand nehmen zu müssen und andere im Raum befindliche Personen am Gespräch teilnehmen lassen. Sie können die Freisprechfunktion sowohl beim Verbindungsaufbau als auch während des Gesprächs aktivieren.

- Zum Aktivieren des Freisprechmodus drücken Sie die Taste . Im Display erscheinen die Symbole  und .
- Zum Deaktivieren drücken Sie erneut die Taste . Sie können das Gespräch normal weiterführen.



GEHÖRSCHÄDEN

Bevor Sie das Mobilteil nahe an Ihr Ohr halten, vergewissern Sie sich, dass der Freisprechmodus deaktiviert ist.

Der Freisprechmodus kann nur bis zu einer gewissen Distanz benutzt werden (abhängig von verschiedenen Bedingungen). Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gesprächspartner Sie so klar versteht wie Sie ihn. Wie Sie die Lautsprecherlautstärke einstellen, lesen Sie in Kapitel 9.7.

9.10 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von 3 Sekunden.

- Zur Eingabe einer Pause halten Sie die Taste „0“ gedrückt, bis an der gewünschten Stelle der Rufnummer ein **P** erscheint.

Sie können Rufnummern mit Pausen auch in Ihrem Telefonbuch speichern.


9.11 Tastensperre einschalten

Sie können die Tastatur Ihres Telefons sperren, um eine ungewollte Tastenbetätigung zu verhindern. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Taste **★** gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: im Standby-Modus Taste **★** gedrückt halten, bis im Display das Symbol  erscheint.
- Tasten entsperren: Taste **★** erneut gedrückt halten, bis das Symbol  verschwindet.

9.12 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können die Mobilteile von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden.

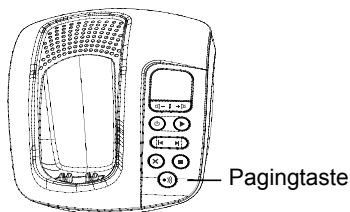

- Pagensignal senden: Pagingtaste  kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display erscheint **PAGING**.
- Pagensignal beenden: erneut die Pagingtaste oder die Auflegertaste am Mobilteil drücken.

9.13 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (Sie können max. 6 Mobilteile an einer Basis anmelden), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

- Drücken Sie die rechte Displaytaste Intern . Im Display erscheinen die Nummern der an der Basis angemeldeten Mobilteile MT 1 2 3 4 5 6 und 9, um alle Mobilteile gleichzeitig zu rufen.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles ein, mit dem Sie sprechen möchten. Im Display erscheint **MT AN-RUFEN n** und das blinkende Symbol .
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Taste  annehmen. Wenn das gerufene Mobilteil antwortet, bleibt das Symbol  im Display stehen.
- Zum Beenden drücken Sie die Taste .

(n = Nummer des angerufenen Mobilteils)

9.14 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Displaytaste Menü  und dann OK. Wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus und geben Sie dessen Nummer ein.
- Das externe Gespräch wird gehalten und das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.

9.15 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und zwei internen Teilnehmern aufzubauen, verfahren Sie wie in Kapitel 9.14 unter den ersten 3 Punkten beschrieben.

- Halten Sie die Taste $\star \rightarrow$ gedrückt, um die Dreierkonferenz aufzubauen.

Sobald einer der drei Teilnehmer die Konferenz beendet, können die beiden anderen Teilnehmer Ihr Gespräch ganz normal fortsetzen.

10.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ∇ / ∞ .
- Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Drücken Sie die Taste $\rightarrow$. Die angezeigte Rufnummer wird automatisch gewählt.

10.2 Wahlwiederholung der 5 zuletzt gewählten Rufnummern

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 5 zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ∇ / ∞ .
- Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten $\nabla \blacktriangle$ den gewünschten Eintrag aus der Liste.
- Drücken Sie die Taste $\rightarrow$. Die ausgewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.

10.3 Optionen für Rufnummern der Wahlwiederholungsliste

Mit Hilfe der Menüoptionen können Sie die Rufnummern im Telefonbuch speichern, einzeln oder die gesamte Liste löschen.

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ∇ / ∞ .
- Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten $\nabla \blacktriangle$ den gewünschten Eintrag aus der Liste.
- Drücken Sie die Displaytaste Menü $\equiv$, die Optionen werden angezeigt.
- Mit den Tasten $\nabla \blacktriangle$ die gewünschte Option auswählen.
 - **NR. SPEICHERN:** Erlaubt das Speichern der Rufnummer im Telefonbuch. Vervollständigen Sie den Eintrag wie in Kapitel 10.5.2 beschrieben. Ordnen Sie mit den Tasten $\nabla \blacktriangle$ der Rufnummer eine Rufmelodie zu. Die Rufmelodie wird jeweils vorgespielt. Erfolgt keine Auswahl,

wird die aktuell eingestellte Rufmelodie zugeordnet. Zum Speichern drücken Sie OK.

- **LOESCHEN:** Erlaubt das Löschen der ausgewählten Rufnummer. Bestätigen Sie die Löschung des Eintrags mit OK.
- **ALLE LOESCH:** Erlaubt das Löschen der gesamten Liste. Bei der Auswahl ALLE LOESCH erscheint zunächst die Sicherheitsabfrage **BESTAE.?** Bestätigen Sie diese durch Drücken der Taste OK. Möchten Sie nicht löschen, drücken Sie die Taste Zurück ↵.

10.4 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 10 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen.



Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

10.4.1 Anruferliste öffnen

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste ▲/☎ oder die Displaytaste Menü ☰ und OK um die Anruferliste zu öffnen.
- Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie in der Anrufliste blättern. Ist eine Nummer der Liste im Telefonbuch gespeichert, so sehen Sie zusätzlich den zugehörigen Namen.
- Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Taste ↵. Die ausgewählte Rufnummer wird automatisch gewählt.

Wurden keine Einträge gefunden, zeigt das Display **LEER**. Datum und Uhrzeit können nur dann angezeigt werden, wenn Sie vorher, wie in Kapitel 12.8 beschrieben, eingestellt

wurden.

10.4.2 Optionen für Rufnummern der Anruferliste

Mit Hilfe der Menüoptionen können Sie die Rufnummern im Telefonbuch speichern, einzeln oder die gesamte Liste löschen sowie unter Details Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen.

- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus, wie in Kapitel 10.4.1 beschrieben.
- Drücken Sie die Displaytaste Menü ☰, die Optionen werden angezeigt.
- Mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Option auswählen.
 - **NR. SPEICHERN:** Erlaubt das Speichern der Rufnummer im Telefonbuch. Vervollständigen Sie den Eintrag wie in Kapitel 10.5.2 beschrieben. Ordnen Sie mit den Tasten ▼ ▲ der Rufnummer eine Rufmelodie zu. Die Rufmelodie wird jeweils vorgespielt. Erfolgt keine Auswahl, wird die aktuell eingestellte Rufmelodie zugeordnet. Zum Speichern drücken Sie OK.
 - **LOESCHEN:** Erlaubt das Löschen der ausgewählten Rufnummer. Bestätigen Sie die Löschung des Eintrags mit OK.
 - **ALLE LOESCH:** Erlaubt das Löschen der gesamten Liste. Bei der Auswahl **ALLE LOESCH** erscheint zunächst die Sicherheitsabfrage **BESTAE.?** Bestätigen Sie diese durch Drücken der Taste OK. Möchten Sie nicht löschen, drücken Sie die Taste Zurück ↵.
 - **DETAILS:** Anzeige von Datum und Uhrzeit des Anrufeingangs. Drücken Sie dazu die OK-Taste.

10.5 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Sie können bis zu 20 Einträge speichern. Jeder Rufnummer kann eine individuelle Rufmelodie zugeordnet werden.

10.5.1 Neuer Telefonbucheintrag

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x ▼ und 3 x OK.
- Geben Sie den Namen ein (max. 12 Buchstaben) und drücken Sie OK.
- Geben Sie die Rufnummer (mit Vorwahl) ein (max. 20 Ziffern) und drücken Sie OK.
- Ordnen Sie mit den Tasten ▼▲ der Rufnummer eine Rufmelodie zu. Die Rufmelodie wird jeweils vorgespielt. Erfolgt keine Auswahl, wird die aktuell eingestellte Rufmelodie zugeordnet. Zum Speichern drücken Sie OK.

Wenn Sie bei der Eingabe von Nummer oder Name einen Fehler gemacht haben, verwenden Sie die Displaytaste C, um das letzte Zeichen zu löschen. Sie können auch die Tasten ▼▲ verwenden, um die Schreibmarke zu einem anderen falschen Zeichen zu bewegen und dieses mit der Taste C zu löschen. Wenn Sie einen Anruf vom Anschluss der gespeicherten Rufnummer erhalten, so ertönt die zugeordnete Rufmelodie, falls eine Auswahl vorgenommen wurde.

10.5.2 Namen eingeben

Um einen Buchstaben einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

- Um einen bestimmten Buchstaben einzugeben, betätigen Sie ein -oder mehrmals die entsprechende Zifferntaste gemäß der nachfolgenden Tabelle:
- Jedes Mal, wenn Sie eine Taste drücken, werden die der Taste zugeordneten Buchstaben in der mittleren Displayzeile angezeigt.

Zeichentabelle für Telefonbucheinträge

Taste \ Tasten-Druck	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	Leer.	1				
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0					
*	*	?	/	\	(	)
#	#	'	,	-	.	&

- Weitere Buchstaben auswählen:
 - Die Schreibmarke bewegt sich nach rechts, wenn Sie eine andere Taste betätigen.
 - Wenn Sie denselben Buchstaben ein zweites Mal eingeben oder einen anderen Buchstaben mit der selben Taste, warten Sie, bis sich die Einfügemarke automatisch weiterbewegt oder betätigen Sie die Taste ▼.
- Sie können den Text ändern, indem Sie die Tasten ▼▲ benutzen, um die Einfügemarke zu bewegen. Um den markierten Buchstaben zu löschen, drücken Sie die Taste C.

10.5.3 Telefonbucheinträge suchen und anrufen

Sie können die im Telefonbuch gespeicherten Einträge durch die Eingabe des Anfangsbuchstabens des Namens suchen (alphabetische Suche). Sie können auch aus dem Standby-Modus heraus die gesamte Liste der Einträge durchblättern.

Alphabetische Suche:

- Drücken Sie die Telefonbuchtaste .
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein. Der erste Eintrag mit diesem Buchstaben wird angezeigt.
- Mit den Tasten ▼▲ können Sie blättern.
- Um den gewünschten Eintrag anzurufen,

drücken Sie die Taste  und die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Suche durch blättern im Telefonbuch:

- Drücken Sie die Telefonbuchtaste .
- Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie blättern.
- Um den gewünschten Eintrag anzurufen, drücken Sie die Taste  und die Rufnummer wird automatisch gewählt.

10.5.4 Telefonbucheinträge ansehen

Mit dieser Funktion können Sie Details der Einträge (Name, Nummer und Melodie) ansehen.

- Drücken Sie die Telefonbuchtaste .
- Wählen den entsprechenden Eintrag mit den Tasten ▼ ▲ aus.
- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x ▼ und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die Ansicht zwischen Name, Nummer und Melodie.

10.5.5 Telefonbucheinträge ändern oder löschen

- Drücken Sie die Telefonbuchtaste .
- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Option auswählen und mit OK bestätigen.
 - **AENDERN:** Erlaubt das Bearbeiten des Eintrags. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Es erscheint der **Name** mit einem blinkenden Cursor dahinter. Gehen Sie vor wie unter Kapitel 10.5.2 beschrieben vor. Bestätigen Sie Ihre Änderung mit OK. Es erscheint die hinterlegte Nummer. Ändern Sie diese gegebenenfalls mit den Tasten ▼ ▲ & C. Bestätigen Sie Ihre Änderung mit OK. Wählen Sie die Ruftonmelodie wie unter Kapitel 10.5.1 beschrieben aus.
 - **LOESCHEN:** Erlaubt das Löschen des ausgewählten Eintrags. Gehen Sie hierzu wie unter Kapitel 10.3. beschrieben vor.
 - **ALLE LOESCH:** Erlaubt das Löschen aller Einträge im Telefonbuch. Bei der Auswahl ALLE LOESCH erscheint zunächst die Sicherheitsabfrage **BESTÄT.?** Bestätigen Sie diese durch drücken der Taste OK. Möchten Sie nicht löschen, drücken Sie die Taste Zurück .

10.5.6 Telefonbuchstatus anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie sich ansehen, wie viele Speicherplätze Ihres Telefonbuchs belegt sind.

- Drücken Sie die Telefonbuchtaste .
- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x ▲ und OK.

Im Display erscheint z.B. **08/20 BELEGT**, das bedeutet, dass 8 von 20 Speicherplätzen belegt sind.

11.1 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

Drücken Sie die Displaytaste Menü .

- Drücken Sie 2 x ▼ und OK.
- Drücken Sie 2 x ▼ und OK.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000) und drücken Sie OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ das abzumeldende Mobilteil (1-6) aus und bestätigen Sie mit OK.
- Das ausgewählte Mobilteil ist jetzt abgemeldet.

11.2 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWW) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Displaytaste Menü  drücken.
- 2 x ▼ drücken und mit OK bestätigen.
- 3 x ▼ drücken und mit OK bestätigen.
- Mit den Tasten ▼ und ▲ Tonwahl oder Impulswahl auswählen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK oder kehren Sie durch mehrfaches Drücken der Taste **P** in den Standby-Modus zurück.

11.3 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist 300 ms (Mittel).

Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muß. Sollte die R-Taste nicht wie gewohnt funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 2 x ▼ und OK.
- Drücken Sie 4 x ▼ und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Flashzeit (KURZ, MITTEL, LANG) aus und bestätigen Sie mit OK.

Die aktuell eingestellte Flashzeit wird durch einen Stern im Display markiert.

11.4 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 2 x ▼ und OK.
- Drücken Sie 5 x ▼ und OK.
- Im Display erscheint **PIN?----**. Geben Sie die alte PIN ein und drücken Sie OK.
- Im Display erscheint **PIN NEU?----**. Geben Sie Ihre neue PIN ein und drücken Sie OK.
- Im Display erscheint **BESTÄT?**. Wiederholen Sie Ihre neue PIN und drücken Sie OK. Die neue PIN ist gespeichert.



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre neue PIN auf und bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort auf.

11.5 Rufmelodie der Basis einstellen

Sie können an Ihrer Basis 5 versch. Rufmelodien auswählen:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 2 x ▼ und 2x OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Melodie aus (MELODIE 1-5) und bestätigen Sie mit OK.

11.6 Ruftonlautstärke der Basis auswählen

Sie können an Ihrer Basis 6 versch. Lautstärkenstufen (Lautstärke 1-5 und TONRUF AUS) auswählen:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 2 x ▼ und OK.
- Drücken Sie ▼ und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die gewünschte Lautstärke aus (LAUTST 1-5, TONRUF AUS) und bestätigen Sie mit OK.

12.1 Wecker einstellen

Sie können eine Weckzeit einstellen, die bei Erreichen dieser Uhrzeit einen Alarm auslöst. Außerdem verfügt Ihr Wecker über eine Snooze-Funktion (Snooze bedeutet, dass der Alarm, ca. alle 7 Minuten erneut aktiviert wird, bis zum endgültigen Ausschalten).

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 3 x ▼ und 2 x OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **EIN** und drücken Sie OK.
- Geben Sie die Weckzeit ein (für 7 Uhr geben Sie 0700 ein) und drücken Sie OK.
- Im Display erscheint **SNOOZE**.
- Drücken Sie OK und wählen Sie mit den Tasten ▼▲ **EIN** oder **AUS**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Im Display erscheint das Weckersymbol .
- Den Weckton schalten Sie durch Drücken der Taste **C** ab. Das Weckersymbol verschwindet.
- Wurde die Snoozefunktion aktiviert, bleibt das Weckersymbol erhalten und der Weckton ertönt ca. alle 7 Minuten erneut. Zum endgültigen Ausschalten stellen Sie die Snoozefunktion auf **AUS**.

12.2 Tonrufeinstellungen

12.2.1 Ruflautstärke einstellen

Sie können die Ruflautstärke Ihres Mobilteils in 5 Stufen einstellen oder den Rufton ausschalten.

- Displaytaste Menü  drücken.
- 3 x ▼ drücken und mit OK bestätigen.
- 1 x ▼ drücken und mit OK bestätigen.

- 2 x ▼ drücken und mit OK bestätigen.
- Mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Lautstärke (1-5 oder AUS (wurde die Einstellung AUS gewählt erscheint im Display 🎵)) auswählen. Der eingestellte Rufton wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
- Zum Speichern der Einstellung OK drücken oder mit der Taste ↵ das Menü ohne zu speichern verlassen.
- Haben Sie auf „AUS“ gestellt, erscheint im Display bei eingehendem Anruf lediglich das blinkende Hörsymbol 📞 und die Anzeige **ANRUF**.

12.2.2 Rufmelodie auswählen

Sie können einen von 10 Ruftönen einstellen, getrennt nach Extern -und Internruf.

- Intern:

- Displaytaste Menü 📁 drücken.
- 3 x ▼ drücken und mit OK bestätigen.
- 1 x ▼ drücken und mit 2 x OK bestätigen.
- Mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-10) auswählen. Die jeweils ausgewählte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern der Einstellung OK drücken.

- Extern:

- Displaytaste Menü 📁 drücken.
- 3 x ▼ drücken und mit OK bestätigen.
- 1 x ▼ drücken und mit OK bestätigen.
- 1 x ▼ drücken und mit OK bestätigen.
- Mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-10) auswählen. Die jeweils ausgewählte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern der Einstellung OK drücken.

12.3 Töne einstellen

Sie haben die Möglichkeit, folgende Töne ein- oder auszuschalten: Tastenton, Akku leer und Reichweitenalarm.

- **TASTENTON:** Bei jeder Tastenbetätigung hören Sie einen Piepton.
- **AKKU LEER-Warnton:** Dieser Warnton ertönt, wenn der Akku fast leer ist und Sie ihn aufladen müssen.
- **REICHWEITE-Warnton:** Dieser Alarm ertönt, wenn sich Ihr Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt befindet.

- Drücken Sie die Displaytaste Menü 📁.
- Drücken Sie 3 x ▼ und OK.

- Drücken Sie 2 x ▼ und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den einzustellenden Ton.
- Drücken Sie **OK** und wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **EIN** oder **AUS**.

12.4 Sprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 16 Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Griechisch, Russisch, Niederländisch, Ungarisch, Polnisch, Bulgarisch, Rumänisch, Serbisch, und Englisch) auszuwählen.

- Drücken Sie die Displaytaste Menü 📁.
- Drücken Sie 3 x ▼ und OK.
- Drücken Sie 3 x ▼ und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Sprache und drücken Sie OK.

12.5 Mobilteilname einstellen

Sie können Ihren Mobilteilen einen Namen zuordnen. Ab Werk ist ORCA 205 eingestellt.

- Drücken Sie die Displaytaste Menü 📁.
- Drücken Sie 3 x ▼ und OK.
- Drücken Sie 4 x ▼ und OK.
- Im Display erscheint der Name. Um den Namen zu ändern, löschen Sie den alten Namen durch mehrfaches drücken der Taste C.
- Geben Sie den neuen Namen (max. 10 Zeichen) mit der Tastatur ein und speichern Sie mit **OK**.

12.6 Anzeige im Display

Sie können auswählen, was im Display im Standby-Modus angezeigt wird. Entweder den Mobilteilnamen oder die Uhrzeit.

- Drücken Sie die Displaytaste Menü 📁.
- Drücken Sie 3 x ▼ und OK.
- Drücken Sie 5 x ▼ und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ zwischen MT-NAME und ZEIT.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

12.7 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen (EIN), dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie dürfen dann nicht mehr die Abhebentaste  drücken.

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 3 x  und OK.
- Drücken Sie 6 x  und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   EIN oder AUS und bestätigen Sie die Einstellung mit OK.

12.8 Datum & Zeit einstellen

Sie können hier das Datumsformat, das Zeitformat, Uhrzeit und Datum einstellen.

12.8.1 Datumsformat einstellen

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 3 x  und OK.
- Drücken Sie 2 x  und 2 x OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   TT-MM-JJ oder MM-TT-JJ und bestätigen Sie die Einstellung mit OK.

12.8.2 Zeitformat einstellen

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 3 x  und OK.
- Drücken Sie 2 x  und OK.
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   24 STUNDEN oder 12 STUNDEN und bestätigen Sie die Einstellung mit OK.

12.8.3 Zeit einstellen

- Displaytaste Menü  drücken.
- 3 x  drücken und mit OK bestätigen.
- 2 x  drücken und mit OK bestätigen.
- 2 x  drücken und mit OK bestätigen.
- Geben Sie mit der Tastatur die aktuelle Uhrzeit ein (z.B. für 14:15 Uhr 1415)
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK oder kehren Sie durch mehrfaches Drücken der Taste  in den Standby-Modus zurück.

12.8.4 Datum einstellen

- Displaytaste Menü  drücken.
- 3 x  drücken und mit OK bestätigen.

- 2 x  drücken und mit OK bestätigen.
- 3 x  drücken und mit OK bestätigen.
- Geben Sie mit der Tastatur das aktuelle Datum ein (z.B. für 2. Mai 2007 02-05-07).
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK oder kehren Sie durch mehrfaches Drücken der Taste  in den Standby-Modus zurück.

Falscheingaben können Sie korrigieren, indem Sie mit den Tasten   zu der entsprechenden Stelle gehen und die Ziffer neu eingeben.



Wird die Netzspannung von der Basis getrennt, z.B. durch Stromausfall oder ziehen des Netzsteckers, und das/die Mobilteil(e) ist/sind ausgeschaltet, wird die Zeit zurückgesetzt und muss neu eingestellt werden.

13.1 Mobilteil an der Basis anmelden

An der Basisstation können bis zu 6 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden.

- Halten Sie die Pagingtaste an der Basis für ca. 5 Sekunden gedrückt. Die Basis befindet sich jetzt im Anmeldemodus.
- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 3 x  und 2x OK.
- Im Display erscheint **PIN?----**. Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000) und drücken Sie OK.
- Im Display erscheint **SUCHE BASIS**.

Sobald das Mobilteil die Basis gefunden hat, hören Sie einen Quittungston und im Display erscheint der Mobilteilname und das Reichweitsymbol hört auf zu blinken.

14.1 Zurücksetzen des Mobilteiles

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Einstellungen sowie die Anruflisten gelöscht, nur das Telefonbuch bleibt erhalten.

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 2 x  und OK.
- Im Display erscheint **PIN?----**. Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000) und drücken Sie OK.
- Im Display erscheint **BESTAE.?**.
- Zum Zurücksetzen drücken Sie OK. Sie hören einen Quittungston und das Mobilteil ist zurückgesetzt.
- Wenn Sie das Mobilteil doch nicht zurücksetzen möchten, drücken Sie die Taste **C**.

15.1 Allgemeines

Das DECT-Telefon verfügt in der Basisstation über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter mit einer Aufzeichnungsdauer bis zu 15 Minuten (oder max. 59 Nachrichten). Einige Bedienvorgänge können ausschließlich am Mobilteil durchgeführt werden. Zusätzlich können Sie Ihren Anrufbeantworter fernabfragen. Die Nachrichtenlänge ist auf 60, 120, 180 Sekunden oder auf unbegrenzte Nachrichtenlänge einstellbar.

15.2 Anrufbeantworter ein-/aus-schalten

Basis:

- Drücken Sie die Taste .
- Im Display der Basis erscheint die Anzahl der gespeicherten Nachrichten. Im Display des Mobilteiles erscheint das AB-Symbol .
- Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste .
- Im Display der Basis erscheinen 2 Striche  und das AB-Symbol  im Display des Mobilteiles verschwindet.

Sobald Sie das AB-Menü am Mobilteil öffnen, blinkt im Display der Basis .

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 3 x  und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie OK. Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.3 Gespeicherte Standardansagen

Ihr Anrufbeantworter verfügt über 2 ab Werk aufgenommene Ansagetexte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Ansagetexte aufzunehmen.

Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung) wird für normale Anrufbeantworteranwendungen verwendet, wenn Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben. Der Ansagetext lautet:

„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton“.

Ansage 2 (Nur Ansage) wird verwendet, wenn Sie dem Anrufer lediglich eine Mitteilung machen möchten, ohne dass dieser eine Nachricht hinterlassen kann. Haben Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen, ist folgender Ansagetext zu hören.

„Ihr Anruf kann zur Zeit nicht angenommen werden. Bitte rufen Sie später an“.

① Ist die Aufnahmekapazität erschöpft, schaltet der AB automatisch in diesen Modus um.

15.3.1 Aufzeichnen einer eigenen Ansage 1

Sobald Sie einen eigenen Ansagetext 1 aufzeichnen, ersetzt dieser automatisch den Standardtext. Dieser wird nicht gelöscht und kann durch löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden.

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 4 x  und OK.
- Drücken Sie 2 x  und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **MIT AUFZ.** aus und drücken Sie OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **NACHR. AUFZ.** aus und drücken Sie OK.
- Sie hören einen Piepton und im Display erscheint **AUFNEHMEN**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden und Speichern der Aufnahme drücken Sie OK.
- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird zur Kontrolle abgespielt. Im Display erscheint **ANSAGE ABSP.**
- Zum Beenden der Aufnahme ohne diese zu speichern drücken Sie .

15.3.2 Aufzeichnen einer eigenen Ansage 2

Sobald Sie einen eigenen Ansagetext 2 aufzeichnen, ersetzt dieser automatisch den Standardtext. Dieser wird nicht gelöscht und kann durch löschen Ihrer eigenen Ansage wieder hergestellt werden.

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 4 x  und OK.
- Drücken Sie 2 x  und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **OHNE AUFZ.** aus und drücken Sie OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **NACHR. AUFZ.** aus und drücken Sie OK.
- Sie hören einen Piepton und im Display erscheint **AUFNEHMEN**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden und Speichern der Aufnahme drücken Sie OK.
- Sie hören einen Piepton und die aufgenommene Ansage wird abgespielt. Im Display erscheint **ANSAGE ABSP.**
- Zum Beenden der Aufnahme ohne diese zu speichern drücken Sie .

15.3.3 Speicher (AB) voll

Sobald die Aufnahmekapazität von 15 Minuten oder 59 Nachrichten erschöpft ist, erscheint im Display des Mobilteiles **„AB VOLL“** und der Anruf wird beendet. Im Display blinkt abwechselnd die Nachrichtenanzahl (nur wenn neue vorhanden) und . Der Anrufbeantworter schaltet automatisch auf den Nur Ansage-Modus um. Um wieder in den Normalmodus mit Aufzeichnung zurückkehren zu können, müssen Sie durch löschen von Nachrichten Speicherplatz freimachen.

15.4 Wiedergabe/Überprüfung der Ansage

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 4 x  und OK.
- Drücken Sie 2 x  und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **MIT AUFZ.** oder **OHNE AUFZ.** aus und drücken Sie OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **ANHOEREN** aus und drücken Sie OK.
- Im Display erscheint **ANSAGE ABSP.**

15.5 Antwortmodus auswählen

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 4 x  und 2 x OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **MIT AUFZ.** (Ansage 1) oder **OHNE AUFZ.** (Ansage 2) aus und drücken Sie OK.
- Sie hören den Quittungston. Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.6 Wiederherstellen der Standardansagen

Um die Standardansagen wiederherzustellen, müssen Sie Ihre eigenen Ansagetexte löschen.

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 4 x  und OK.
- Drücken Sie 2 x  und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **MIT AUFZ.** (Ansage 1) oder **OHNE AUFZ.** (Ansage 2) aus und drücken Sie 2 x OK.
- Im Display erscheint **ANSAGE ABSP.** und die ausgewählte Ansage wird abgespielt.
- Zum Löschen der eigenen Ansage drücken Sie während der Wiedergabe die Lösch taste **C**.
- Drücken Sie OK. Die Standardansage wird zur Kontrolle abgespielt.

15.7 Rufannahme einstellen

Hier können Sie einstellen, nach wieviel Ruftönen der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennimmt. Sie können 2, 4, 6 oder 8 Rufe oder den Sparmodus (=Gebührensparfunktion) einstellen. Standardeinstellung ist 6 Rufe. Im Sparmodus nimmt der Anrufbeantworter nach 2 Ruftönen das Gespräch entgegen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter das Gespräch erst nach 6 Ruftönen entgegen. Diese Funktion nennt man Gebührensparfunktion, da Sie bei einem Anruf zur Fernabfrage nach dem 2. Rufton, ohne dass der Anrufbeantworter sich einschaltet, aufliegen können. Dadurch entstehen Ihnen keine Gebühren. Ist der Anrufbeantworter

ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach 10 Ruftönen das Gespräch entgegen (im Modus 2 ohne Aufzeichnung). Sie haben so die Möglichkeit, den Anrufbeantworter über die Fernabfragefunktion einzuschalten, falls Sie einmal das Einschalten des Anrufbeantworters vergessen haben.

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 4 x  und OK.
- Drücken Sie 3 x  und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **2, 4, 6*** oder **8 RUFE** oder **SPARMODUS** und drücken Sie OK.
- Sie hören den Quittungston. Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.8 Wiedergabesprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Sprache der hinterlegten Standardansagen einzustellen. Es steht Ihnen Deutsch und Englisch zur Auswahl.

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 4 x  und OK.
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **ENGLISH** oder **DEUTSCH** und drücken Sie OK.
- Sie hören den Quittungston.

15.9 Aufnahmedauer einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Dauer einer aufzunehmenden Nachricht zeitlich zu begrenzen. Sie können die max. Nachrichtenlänge auf 60, 120 & 180 Sekunden begrenzen. Haben Sie „Unbegrenzt“ eingestellt, kann die Nachricht beliebig lang sein (max. Aufnahmezeit des Anrufbeantworters).

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 4 x  und OK.
- Drücken Sie 4 x  und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **60, 120, 180* SEK** oder **UNBEGRENZT** und drücken Sie OK.

- Sie hören den Quittungston. Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.10 Aufnahmequalität einstellen

Sie können die Aufnahmequalität Ihres Anrufbeantworters zwischen Niedrig, Mittel* und Hoch einstellen.

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 4 x  und OK.
- Drücken Sie 3 x  und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **MITTEL ***, **NIEDRIG** oder **HOCH** und drücken Sie OK.
- Sie hören den Quittungston. Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.11 Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter hinterlässt, über den Basislautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf doch persönlich entgegennehmen (wenn **MITHOEREN** aktiviert ist). Zum Übernehmen des Gesprächs drücken Sie die Abhebetaste () an Ihrem Mobilteil. Die Mithörfunktion wird über das Menü aktiviert bzw. deaktiviert.

Mobilteil

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 4 x  und OK.
- Drücken Sie 2 x  und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **EIN *** oder **AUS** und drücken Sie OK.
- Sie hören den Quittungston. Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.12 Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Basislautsprechers in 8 Stufen einstellen. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten - und + an der Basisstation. Im Display erscheint  bis . Sie hören bei jeder Tastenbetätigung einen Signalton. Bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung ertönt ein Doppelton. Die zuletzt eingestellte Stufe bleibt gespeichert.

15.13 Memo aufnehmen

Sie möchten eine Notiz (Memo) für einen Mitbenutzer hinterlassen, dann gehen Sie wie folgt vor. Die Notiz wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt.

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 2 x  und OK.
- Im Display erscheint **AUFNEHMEN**, drücken Sie OK. Sie hören ein Tonsignal.
- Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon des Mobilteiles.
- Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie OK.

15.14 Aufnahme eingehender Nachrichten

- Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, nimmt er einen eingehenden Anruf nach der eingestellten Anzahl von Ruftönen an.
- Die eingestellte Ansage wird abgespielt (im Basisdisplay blinkt  oder ).
- Ist Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung) eingestellt, kann der Anrufer nach dem Tonsignal eine Nachricht hinterlassen (im Basisdisplay blinkt im Wechsel  und  = Anzahl der Nachrichten).
- Ist Ansage 2 (Ansage ohne Aufzeichnung) eingestellt, beendet der Anrufbeantworter die Verbindung nach Wiedergabe der Ansage.
- Eine Nachricht wird aufgenommen bis:
 - der Anrufer auflegt
 - der Anrufbeantworter ca. 3 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet
 - der Anrufbeantworter voll ist (Anrufbeantworter schaltet automatisch auf Ansage 2 um)

Ein Ton signalisiert, wenn der Anrufbeantworter selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

15.15 Abhören eingegangener Nachrichten

Neu eingegangene Nachrichten werden an der Basis durch die blinkende Anzahl signalisiert. Am Mobilteil sehen Sie den blinkenden Brief-

umschlag im Display.

Basis:

- Drücken Sie die Taste ► (27) um die Wiedergabe zu starten.
- Sie können jede Nachricht während der Wiedergabe durch Drücken der Löschtaste X (30) löschen.

Sind alle neuen Nachrichten abgespielt, werden die alten Nachrichten abgespielt. Nach Beendigung der Wiedergabe zeigt der Nachrichtenzähler die Gesamtzahl alter Nachrichten. Sind keine Nachrichten gespeichert, steht 00 im Nachrichtenzähler. Wenn Sie die Wiedergabetaste drücken hat dies keinen Effekt.

Während der Wiedergabe können Sie

- Durch Drücken der Taste ► (29) zur nächsten Nachricht springen.
- Durch einmaliges Drücken der Taste ◀ (28) die aktuelle Nachricht erneut wiedergeben.
- Durch zweimaliges Drücken der Taste ◀ die vorherige Nachricht wiedergeben.
- Durch Drücken der Stopptaste ■ (31) die Wiedergabe beenden.

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü (32).
- Drücken Sie 1 x ▲ und 2 x OK.
- Die Wiedergabe startet im Freisprechmodus und im Display erscheint Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs.

Während der Wiedergabe können Sie

- Durch Drücken der Tasten ▼ ▲ die Wiedergabelautstärke einstellen.
- Durch Drücken der Taste OK ein Untermenü öffnen (**STOP**, **WEITER**, **ZURUECK**, **LOESCHEN**).
- In diesem Untermenü mit den Tasten ▼ ▲ navigieren und die gewünschte Funktion mit OK ausführen.
- Die Funktionen des Untermenüs auch mit den Tasten 2, 4, 5 und 6 steuern (siehe folgende Tabelle).

Taste	Menü	Funktion
2	LOESCHEN	Löscht die aktuell wiedergegebene Nachricht
4	ZURUECK	Nachricht wiederholen
4 (2x)	-	Vorherige Nachricht wiedergeben
5	STOP	Wiedergabe beenden
6	WEITER	Nächste Nachricht wiedergeben

15.16 Löschen aller Nachrichten

Sie können alle Nachrichten komplett löschen, wenn Sie bereits abgehört wurden und somit als alte Nachrichten markiert wurden.

Basis:

- Um alle eingegangenen Nachrichten zu löschen, halten Sie die Löschtaste X in Bereitschaft gedrückt, bis Sie ein Tonsignal hören und im Basisdisplay 00 erscheint.

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü (32).
- Drücken Sie 1 x ▲ und OK.
- Drücken Sie 1 x ▼ und OK.
- Im Display erscheint **BESTAE.?**
- Zum Löschen drücken Sie OK, im Display erscheint **LEER**.
- Zum Verlassen des Menüs ohne zu löschen drücken Sie ↵.

15.17 Fernbedienung

Sie können Ihren Anrufbeantworter auch per Fernbedienung steuern. Hierzu benötigen Sie ein Telefon mit Tonwahl oder einen DTMF-Sender und den vierstelligen Sicherheitscode. Dieser Sicherheitscode soll den Zugriff unbefugter Personen auf Ihren Anrufbeantworter verhindern (ab Werk 0 0 0 0).

15.17.1 Fernbedienungsfunktion aktivieren /deaktivieren

Um die Fernbedienung durchführen zu können, muss diese Funktion eingeschaltet sein.

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 4 x  und OK.
- Drücken Sie 5 x  und OK.
- Wählen Sie mit den Tasten   **EIN*** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie OK. Die aktuelle Einstellung ist mit einem * gekennzeichnet.

15.17.2 Sicherheitscode ändern

Der Sicherheitscode für die Fernbedienung ist werkseitig auf 0 0 0 0 eingestellt. Diesen Code können Sie durch einen beliebigen vierstelligen Code ersetzen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

Mobilteil:

- Drücken Sie die Displaytaste Menü .
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Drücken Sie 4 x  und OK.
- Drücken Sie 1 x  und OK.
- Im Display erscheint **PIN?----**. Geben Sie die aktuelle PIN ein (0 0 0 0 wenn unverändert) und drücken Sie OK.
- Im Display erscheint **PIN NEU?----**. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN ein und drücken Sie OK.
- Im Display erscheint **BESTAE.?----**. Geben Sie Ihre Wunsch-PIN erneut ein und drücken Sie OK.
- Sie hören einen Quittungston. Die neue PIN ist gespeichert.

15.17.3 Fernbedienung durchführen

Wenn Ihr Anrufbeantworter ausgeschaltet ist:

Sie können Ihren Anrufbeantworter ferneinschalten, falls Sie vergessen haben, ihn einzuschalten. Dafür muss die Funktion Fernbedienung (siehe Kapitel 15.17.1) aktiviert sein. Wählen Sie mit einem tonwahlfähigen Telefon Ihre Rufnummer. Nach 10 Ruftönen nimmt Ihr Anrufbeantworter das Gespräch entgegen und Sie hören die Ansage 2. Das weitere Vorgehen wird nachfolgend beschrieben.

Wenn Ihr Anrufbeantworter eingeschaltet ist:

- Wählen Sie Ihre Rufnummer.
- Betätigen Sie nach Beginn des Ansage-

textes die Sterntaste (). Sie hören ein Tonsignal.

- Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (0 0 0 0 wenn unverändert).
- Bei dreimaliger Falscheingabe des Sicherheitscodes beendet der Anrufbeantworter die Verbindung.

Folgende Tabelle zeigt Ihnen die Tastenfunktionen während der Fernbedienung:

Taste	Funktion
2	Aktuell wiedergegebene Nachricht löschen
4	Aktuelle Nachricht wiederholen
44	Zurück zur vorherigen Nachricht
5	Wiedergabe starten
6	Weiter zur nächsten Nachricht
7	Anrufbeantworter einschalten
8	Wiedergabe stoppen
9	Anrufbeantworter ausschalten
*	Sicherheitscode eingeben

Zum Beenden des Fernbedienungsvorgangs legen Sie einfach auf.

16.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten.	Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt. Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet. Mobilteil ist defekt.	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten auf. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, überprüfen Sie den Sitz der Akkus. Wenn die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat, ersetzen Sie die Akkus durch neue. Kontaktieren Sie die Service-hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen.	Der Basis fehlt die Stromversorgung.	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose.
Am Mobilteil ist kein Wählen zu hören.	Das Telefonkabel hat keine Verbindung.	Überprüfen Sie die Verbindung des Telefonkabels.
Sie hören während des Gesprächs einen Signalton.	Akku ist fast entladen.	Laden Sie die Akkus auf.
Sie hören während des Gesprächs Geräusche und Störungen.	Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt.	Gehen Sie näher an die Basis heran.
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehenden Anrufen.	Die Ruflautstärke steht auf AUS.	Ändern Sie die Lautstärke (siehe Kap. 12.2.1 Seite 25).
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert.	Sie haben die Tastensperre aktiviert.	Schalten Sie die Tastensperre aus (siehe Kap. 9.11 Seite 20).
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist nicht korrekt eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie sie korrekt ein (siehe Kap. 11.3 Seite 24).
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig.	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf. Ladekontakte sind verschmutzt. Akkulebenszeit nähert sich dem Ende.	Führen Sie die Maßnahmen wie in Kap. 8.4 Seite 16 beschrieben. Reinigen Sie die Kontakte (siehe Kap. 5.1.2 Seite 9). Ersetzen Sie die Akkus durch neue.
Mobilteil zeigt Fehlfunktionen.	Netzspannungsfehler oder statische Aufladung. Basis oder Mobilteil ist defekt.	Setzen Sie das Mobilteil auf Werkseinstellungen zurück. Kontaktieren Sie die Service-hotline.

16.2 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon
Stromversorgung Basis	Eingang: 230 V AC/50 Hz/60 mA Ausgang: 6 V DC/600 mA/3,6 VA
Stromversorgung Ladeschale(n)	Eingang: 230 V AC/50 Hz/45 mA, Ausgang: 6 V DC/200 mA/1,2 VA
Stromversorgung Mobilteil	2 x Einzelakku Typ: AAA NiMH 1,2 V/500 mAh
Standby-Betriebszeit	bis zu 100 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 10 Stunden
Zulässige Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Zulässige Lagertemperatur	-10°C bis +50°C
Reichweite	bis zu 300 m im Freien; bis zu 50 m in Gebäuden
Wahlverfahren	DTMF (Tonwahl) / IWV (Impulswahl)
Signaltastenfunktion	Flash Kurz / Mittel / Lang
Abmessungen Basis	ca. 130 x 115 x 60 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 155 x 45 x 25 mm

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor!

16.3 Auslieferungszustand

2-4 Mobilteile (je nach Set)	An der Basis angemeldet
PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl (DTMF)
Ruf lautstärke	Lautstärke 3
Rufmelodie Extern	Melodie 1
Rufmelodie Intern	Melodie 2
Hörerlautstärke	Lautstärke 3
Flashzeit	Mittel (300 ms)
Akkus	Beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	ORCA 205
Tastenton	EIN
Warnton Akku Leer	EIN
Reichweitenalarm	EIN
Automatische Rufannahme	EIN
Telefonbuch	Leer
Anrufliste	Leer
Wahlwiederholung	Leer
Anrufbeantworter	EIN
Antwortmodus	Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung)
Rufannahme	6 Ruftöne
Nachrichtenlänge	180 SEKUNDEN
Sicherheitscode Fernbedienung	0 0 0 0

16.4 Stichwortverzeichnis (Index)
A

Akkus einlegen 15
 Akkus laden 16
 Anhang 34, 35, 36, 37, 38, 39
 Anmelden 27
 Anrufbeantworter 28, 29, 30, 31, 32, 33
 Anruf entgegennehmen 18
 Anrufe tätigen 18
 Anruflisten 21, 22, 23, 24
 Ansage 28, 29
 Ansagetext auswählen 30
 Anschlüsse 15
 Antwortmodus auswählen 30
 Aufnahmezeit einstellen 30
 Aufnahmequalität einstellen 31
 Aufzeichnen einer eigenen Ansage 29
 Auslieferungszustand 35
 Automatische Rufannahme 27

B

Basiseinstellungen 24, 25

C

CE-Erklärung 38

D

Datum & Zeit einstellen 27
 Display 17
 Displaysymbole 17
 Dreierkonferenz 20, 21

E

Entsorgung 38

F

Fehlersuche 34
 Fernbedienung 32, 33
 Flashzeit einstellen 24
 Freisprechen 19

G

Garantie 6
 Gespräch halten 19
 Gespräch stumm schalten 19

H

Hörerlautstärke 19

I

Inbetriebnahme 14, 15, 16, 17, 18
 Intern telefonieren 20

K

Kurzbedienungsanleitung 39

L

Lieferumfang 12
 Löschen aller Nachrichten 32

M

Maximierung der Akkuleistung 16
 Memo aufnehmen 31
 Menüübersicht 10, 11
 Mithörfunktion 31
 Mobilteil abmelden 24
 Mobilteil ein-/ausschalten 18
 Mobilteileinstellungen 25, 26, 27
 Mobilteilname einstellen 26
 Mobilteil suchen 20

P

Pflege 9
 PIN- Code ändern 25

R

Recycling 38
 Reichweitenanzeige 18
 Rufannahme einstellen 30
 Ruflautstärke 25
 Rufmelodie 26

S

Service 6
 Sicherheitscode ändern 33
 Sicherheitshinweise 8, 9
 Speicher (AB) voll 29
 Sprache einstellen 26
 Standardansagen 28
 Standby- Modus 18

T

Tastenfunktionen 13
 Tastensperre 20
 Technische Daten 35
 Telefonbuch 23, 24, 39
 Tonrufeinstellungen 25



16 Anhang

Orca 205

W

- Wahlpause einfügen 19
- Wahlverfahren einstellen 24
- Wahlwiederholung 21, 39
- Wecker einstellen 25
- Wiedergabesprache einstellen 30
- Wiederherstellen der Standardansagen 30

Z

- Zeitformat 27
- Zurücksetzen 28
- Zurücksetzen des Mobilteiles 28
- Zwischen Mobilteilen vermitteln 20



16.5 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen. Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.



16.6 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr *Orca 205-Set* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

16.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	▼ 
Wahlwiederholung (aus Liste)	▼ ▼ ▲ 
Extern anrufen	 
Intern anrufen (bei 2 angemeldeten Mobilteilen)	⇌
Rufnummer im Telefonbuch speichern	  OK  OK  OK ▼ ▲ OK
Rufnummer aus der Anrufliste ins Telefonbuch übernehmen	▲  OK  OK OK ▼ ▲ OK
Wahl aus dem Telefonbuch	 ▼ ▲ 
Wahl aus der Anrufliste	▲ ▼ ▲ 
Hörerlautstärke einstellen während des Gespräches	▼ ▲
Mobilteil einschalten	 gedrückt halten
Mobilteil ausschalten	 gedrückt halten
Tastensperre aktivieren	★  gedrückt halten, bis  erscheint
Tastensperre deaktivieren	★  gedrückt halten, bis  verschwindet
Freisprechen aktivieren	
Freisprechen deaktivieren	


16.8 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Basis	Mobilteil
Nachrichtenwiedergabe	Taste ► drücken	MENÜ; ▲ ; OK; OK
Wiedergabe stoppen	Taste ■ drücken	2 x OK
Anrufbeantworter ein	Taste ⓪ drücken	MENÜ; ▲ ; OK; 3 x ▼, 2 x OK
Anrufbeantworter aus	Taste ⓪ drücken	MENÜ; ▲ ; OK; 3 x ▼, OK; ▼ AUS; OK
Nachricht löschen	Taste X drücken während Wiedergabe	MENÜ; ▲ ; 3 x OK; ▲ ; OK
Alle Nachrichten löschen	Taste X gedrückt halten	MENÜ; ▲ ; OK; ▼ ; 2 x OK



Orca 205-2/-3/-4

**Schnurloses DECT-Telefon-Set
mit CLIP-Rufnummernanzeige
und digitalem Anrufbeantworter**



www.hagenuk.de

