



hagenuk

Pure 500



Bedienungsanleitung

Schnurloses Design-DECT-Telefon

11/07 TeDoKa V.1

Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	 
Wahlwiederholung (aus Liste)	  
Extern anrufen	  oder  
Intern anrufen	 
Rufnummer im Telefonbuch speichern	3 x       2 x 
Rufnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch übernehmen	     2 x   2 x 
Wahl aus dem Telefonbuch	2 x   
Wahl aus der Anruferliste	     
Hörerlautstärke einstellen	 
Tastensperre aktivieren	 gedrückt halten, bis Tastensperre erscheint
Tastensperre deaktivieren	 gedrückt halten, bis Tastensperre verschwindet



2 Garantie / Service

Pure 500

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM AG über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Kunden-Hotline / Reparaturanschrift

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der

Hotline

für Deutschland: 01805 88 01 01 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz)

für Österreich: 08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile ein.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich

Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus** des gleichen Typs.



Polarität des Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf dem Akku und im Akkufach.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.). Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



3 Sicherheitshinweise

Pure 500

Pflege



Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte.

Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright:

ITM Technology AG

Alle Rechte vorbehalten.

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der **ITM Technology AG** erlaubt.



Inhaltsverzeichnis

1 Kurzbedienungsanleitung	2
2 Garantie / Service	3
2.1 Garantie	3
2.2 Kunden-Hotline / Reparaturanschrift	3
3 Sicherheitshinweise	4
4 Inhaltsverzeichnis	6
5 Allgemeines	10
5.1 Lieferumfang	10
5.2 Auslieferungszustand	10
5.3 Leistungsmerkmale	11
6 Geräteübersicht	12
6.1 Mobilteil	12
6.1.1 Übersicht Navigationstasten	13
6.2 Basisstation	13
6.3 Anschlüsse auf der Unterseite	13
6.4 Display	13
6.4.1 Displaysymbole	13
6.5 Darstellungen und Schreibweisen	14
6.6 Displaytasten	14
6.7 Navigation im Menü	15
7 Menüübersicht	16
7.1 Menü	16
8 Inbetriebnahme	19
8.1 Anschluss an das Stromnetz / Akku einlegen	19
8.2 Anschluss an das Telefonnetz	20
8.3 Akkuwechsel	20
8.4 Akkuladezustand	20
8.5 Außer Reichweite	21
8.6 Mobilteil an der Basisstation anmelden	21
8.6.1 Anmelden des Mobilteiles an eine Basisstation Pure 500	21
8.6.2 Anmelden des Mobilteiles an einer anderen (GAP-kompatiblen) DECT-Basisstation	22
8.6.3 Mobilteil abmelden	22
8.6.4 Basis auswählen	22
9 Mobilteil einstellen	23
9.1 Tastatursperre ein-/ausschalten	23
9.2 Displaykontrast einstellen	23
9.3 Hintergrundbild auswählen	23
9.4 Automatische Rufannahme einstellen	24
9.5 Basis auswählen	24
9.6 Mobilteilname einstellen	24
9.7 Sprache einstellen	24



4 Inhaltsverzeichnis

Pure 500

9.8 Babyphone	24
9.9 Ein-/Ausschalten des Ruftones über die Tastatur	25
9.10 Mobilteil anmelden	25
9.11 Mobilteil PIN ändern	25
9.12 Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen	26
9.13 Mobilteil ein- oder ausschalten	26
10 Basis Einstellung.....	27
10.1 Rufverteilung einstellen	27
10.1.1 Anzahl Ruftöne für Rufverteilung einstellen	27
10.2 Hilferuf	28
10.2.1 Hilferuf einstellen	28
10.2.2 Hilferuf starten	28
10.3 Anrufssperre einrichten	28
10.3.1 Sperrmodus einstellen	29
10.4 Netzanbieter einstellen	29
10.5 Wähleinstellungen	30
10.5.1 Amtsholung (Amtskennziffer)	30
10.5.2 Flashzeit einstellen (R-Taste)	30
10.5.3 Notruf einstellen	31
10.5.4 Wahlverfahren einstellen	31
10.6 Mobilteil abmelden	31
10.7 Basis-PIN ändern	31
10.8 Basis auf Werkseinstellungen zurücksetzen	32
11 Audio.....	33
11.1 Ruftonlautstärke einstellen	33
11.2 Ruftonmelodie einstellen	33
11.3 VIP-Lautstärke einstellen	34
11.4 VIP-Melodie einstellen	34
11.5 Tastentöne ein-/ausschalten	34
11.6 Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)	34
12 Uhr & Wecker	35
12.1 Wecker einstellen	35
12.2 Wecker löschen	35
12.3 Weckmelodie einstellen	35
12.4 Datum/Zeit einstellen	36
13 Mailbox	37
13.1 Voice Mailbox	37
13.1.1 Mailboxnummer eingeben	37
13.1.2 Direktzugriff auf Ihre Mailbox	37
14 Telefonieren	38
14.1 Anruf entgegennehmen	38
14.1.1 Externen Anruf entgegennehmen	38
14.1.2 Internen Anruf entgegennehmen	38
14.1.3 Wahlpause einfügen	38
14.2 Freisprechen	38

14.2.1 Freisprechlautstärke einstellen	39
14.2.2 Hörerlautstärke einstellen	39
14.3 Extern anrufen	39
14.3.1 Blockwahl	39
14.4 Intern anrufen	40
14.5 Wahlwiederholung	40
14.5.1 Einfache Wahlwiederholung	40
14.5.2 Erweiterte Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern	40
14.5.3 Löschen einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste	40
14.5.4 Löschen aller Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste	41
14.5.5 Übernahme einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch	41
14.5.6 Wahl aus dem Telefonbuch	41
14.6 Gesprächsdaueranzeige	41
14.7 Mikrofonstummschaltung / Mute	42
14.8 On-Line-Menü	42
14.8.1 Mikrofonstummschaltung / Mute	42
14.8.2 Telefonbuch	42
14.8.3 Tonwahlverfahren zeitweise einschalten	42
14.8.4 Notizbuchfunktion	43
14.8.5 Pause einfügen	43
15 Komfortfunktionen	44
15.1 Komfortfunktionen Extern	44
15.2 Komfortfunktionen Intern	44
15.2.1 Anklopfen während eines Interngespräches	44
15.2.2 Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil	44
15.2.3 Rückfrage und Makeln	44
15.2.4 Dreierkonferenz	45
16 Telefonbuch	46
16.1 Zeichentabelle für Eingabe im Telefonbuch und SMS	47
16.2 Telefonbucheinträge anzeigen	47
16.3 Telefonbucheinträge hinzufügen	47
16.4 Telefonbucheintrag ändern	48
16.5 Telefonbucheintrag löschen	48
16.6 Alle Telefonbucheinträge löschen	49
16.7 Information über die Anzahl belegter Speicherplätze	49
17 Anruferliste (CLIP)	50
17.1 Anruferliste öffnen	50
17.2 Wählen aus der Anruferliste	51
17.3 Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	51
17.4 Einzelnen Eintrag aus der Anruferliste löschen	52
17.5 Alle Einträge aus der Anruferliste löschen	52



4 Inhaltsverzeichnis

Pure 500

18 SMS-Funktion	53
18.1 Allgemeines	53
18.2 SMS schreiben und versenden	54
18.3 SMS in der Entwurfsliste speichern.....	55
18.4 An- / Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Festnetz	55
18.5 Konfigurieren des SMS-Menüs	56
18.6 Eingangsliste	57
18.6.1 SMS lesen.....	57
18.6.2 SMS löschen	57
18.6.3 SMS bearbeiten	58
18.6.4 Nummer verwenden.....	58
18.6.5 SMS speichern.....	58
18.6.6 Eintrag ins Telefonbuch kopieren	59
18.6.7 Eingangsliste löschen	59
18.7 Liste gesendeter SMS.....	59
18.8 Empfangssignal einstellen.....	60
18.9 Alle Listen löschen.....	60
19 Anhang	61
19.1 Fehlersuche.....	61
19.2 Technische Daten	62
19.3 Stichwortverzeichnis (Index)	63
19.4 CE-Erklärung.....	67
19.5 Entsorgung / Recycling	67

5.1 Lieferumfang

- 1 Basisstation
- 1 Mobilteil
- 1 Akku Lithium-Polymer, 3,7 V, 710 mAh
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte
- 1 Kurzbedienungsanleitung

5.2 Auslieferungszustand

Ein Mobilteil an der Basis angemeldet

PIN 0000

Ruflautstärke MT Stufe 3

Hörerlautstärke Stufe 3

Rufmelodie Melodie 5

Flashzeit 300 ms

Akku beiliegend, nicht eingelegt

Sprache Deutsch

Mobilteilname Pure 500

Tastenton Ein

Autom. Rufannahme Ein

SMS-Alarm Ein

Telefonbuch Leer

Anruferliste Leer

Wahlwiederholung Leer

SMS-Listen Leer



5 Allgemeines

Pure 500

5.3 Leistungsmerkmale

- DECT-Telefon nach GAP-Standard
- Extrem strahlungsreduziert (weniger als 1% der nach EU-Richtlinien zugelassenen Höchstwerte, sofern sich das Mobilteil in der Basisstation befindet)
- Mobilteil strahlungsreduziert (das Mobilteil sendet im Umkreis von ca. 10 m der Basisstation mit weniger als 10% der nach EU-Richtlinien zugelassenen Höchstwerte)
- Beleuchtetes 1,8" Farbdisplay mit 65 k Farben
- Hintergrundbeleuchtete Tastatur
- Grafische Benutzeroberfläche (GUI)
- SMS Funktion
- Telefonbuch mit maximal 100 Einträgen (mit max. 15 Zeichen und 25 Ziffern)
- Erweiterte Wahlwiederholung (10fach mit max. je 25 Ziffern)
- Rufnummernanzeige (CLIP)
- Anruferliste mit bis zu 30 Einträgen
- Notruffunktion
- Ruftonmelodie und -lautstärke einstellbar
- Polyphone Ruftöne
- VIP-Rufmelodie
- Hörerlautstärke einstellbar
- Echte Babyphone-Funktion
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Alarmfunktion
- Batterie-/Reichweitenwarnton
- Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit
- Blättern im Telefonbuch während eines Gespräches
- Gesprächsdaueranzeige, Mikrofonstummschaltung (Mute)
- Freisprechen, Tastensperre
- Pause 3 Sekunden, Flashzeit einstellbar
- Interkom, Menüführung in 4 Sprachen möglich
- Anmelden von bis zu 4 Mobilteilen möglich
- Namensanzeige, wenn Nummer im Telefonbuch hinterlegt
- Übernahme von Rufnummern aus der Anruferliste in das Telefonbuch
- Mobilteilsuchfunktion (Paging)
- Standby-Zeit ca. 120 Stunden, Gesprächsdauer ca. 16 Stunden

6.1 Mobilteil




- ➊ LED zur optischen Anrufanzeige
- ➋ Hörkapsel
- ➌ Beleuchtetes Farbdisplay
- ➍ Navigationstaste (siehe Kapitel 6.1.1)
- ➎ Displaytaste links (die jeweilige Funktion wird im Display über der Taste angezeigt)
- ➏ Displaytaste rechts (siehe oben)
- ➐ Signaltaste / Rückfragetaste
- ➑ INT-Taste (zum Aufbau einer internen Verbindung)
- ➒ Abhebentaste / Freisprechen ein-/ausschalten
- ➓ Auflegentaste / Mobilteil ein-/ausschalten
- ➔ Alphanumerische Tastatur
- ➕ Sterntaste / Rufton ein-/ausschalten
- ➖ Rautetaste / Tastensperre ein-/ausschalten
- ➗ Mikrofon
- ➘ Ladkontakte Mobilteil
- ➙ Lautsprecher (Rückseite)
- ➚ LED zur optischen Anrufanzeige (Basis)
- ➛ Pagingtaste
- ➜ Anschlussbuchse für Netzadapter
- ➝ Anschlussbuchse für Telefonanschlusskabel
- ➞ Ladkontakte Basisstation

Die Nummerierung der Bedienelemente finden Sie in der Bedienungsanleitung wieder. So können Sie sich schnell und einfach orientieren.

6 Geräteübersicht

Pure 500

6.1.1 Übersicht Navigationstasten

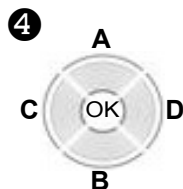


Tastenfunktionen in Bereitschaft

- A** ▲ Scrollen nach oben; Wahlwiederholung / WW-liste öffnen
- B** ▼ Scrollen nach unten; Telefonbuch öffnen
- C** ◀ Scrollen nach links; Menü öffnen
- D** ▶ Scrollen nach rechts; Nachrichten (SMS / Anruferliste)
- OK** Menü öffnen; OK-Taste

Tastenfunktionen im Gespräch

- ▼ ▲ Hörer- / Freisprechlautstärke einstellen
- ◀ On-Line Menü aktivieren (Stumm, Telefonbuch, Tonwahlverf., Notizbuch, Pause einfügen) siehe Kapitel 14.8

6.2 Basisstation

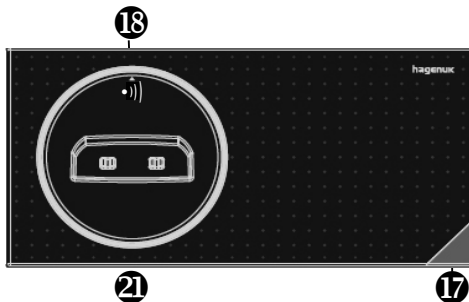

6.4 Display



6.4.1 Displaysymbole



Signalanzeige; blinkt bei schlechtem Empfang



Interne Verbindung hergestellt; blinkt bei gehaltenem Interngespräch



Rufmelodie ausgeschaltet



Externe Verbindung hergestellt; blinkt bei gehaltenem Externgespräch



Neuer Anruf in der Anrufliste; neue SMS




Wecker aktiviert



Akkuanzeige

6.3 Anschlüsse auf der Unterseite

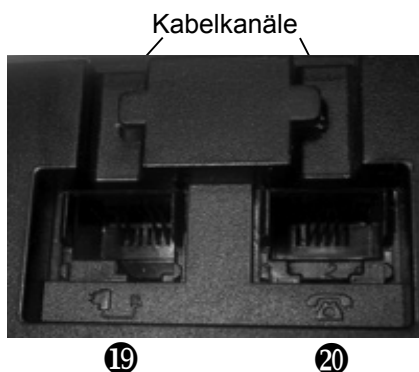

6.5 Darstellungen und Schreibweisen

	Nummern oder Buchstaben eingeben
	Abgebildete Taste kurz drücken
n Sek.	Abgebildete Taste für n Sekunden drücken
	Mobilteil klingelt
Deutsch oder	Text oder Symbol im Display
	Displaytaste drücken siehe unten

6.6 Displaytasten

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet. Den Standby-Modus erreichen Sie durch Drücken der Displaytaste **Zurück** oder gedrückt halten der Auflegentaste **10**.

Die Displaytasten (**5**) und (**6**) sind in den verschiedenen Menüs mit unterschiedlichen Funktionen belegt. Sie sind in dieser Bedienungsanleitung immer nach den darüber liegenden Texten im Display benannt.



Taste	Standby-Modus	Menü
5	Menü öffnen	Option / OK
6	Wahlwiederholungsliste öffnen	Zurück / Löschr.


6.7 Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über verschiedene Menüs zu erreichen. Den Weg zur gewünschten Funktion entnehmen Sie der Menüstruktur  Seite 16.

Taste	Funktion
 Menü	Hauptmenü öffnen
	Untermenü mit Scrolltasten (4) auswählen
 OK	Untermenü öffnen
 oder 	Funktion auswählen
 OK	Funktion öffnen
 oder 	Gewünschte Einstellung auswählen
	Nummern oder Buchstaben über Tastatur eingeben
 OK	Eingaben bestätigen oder speichern
 Zurück	Eine Ebene zurück
 Lösch.	Zeichen links vom Cursor löschen
	Taste gedrückt halten um Programmier- und Speichervorgänge abubrechen und in den Standby-Modus zurückzukehren


ⓘ Wenn innerhalb von ca. 20 Sekunden keine Eingabe erfolgt, dann wird das Display des Mobilteils automatisch abgedunkelt!


7.1 Menü

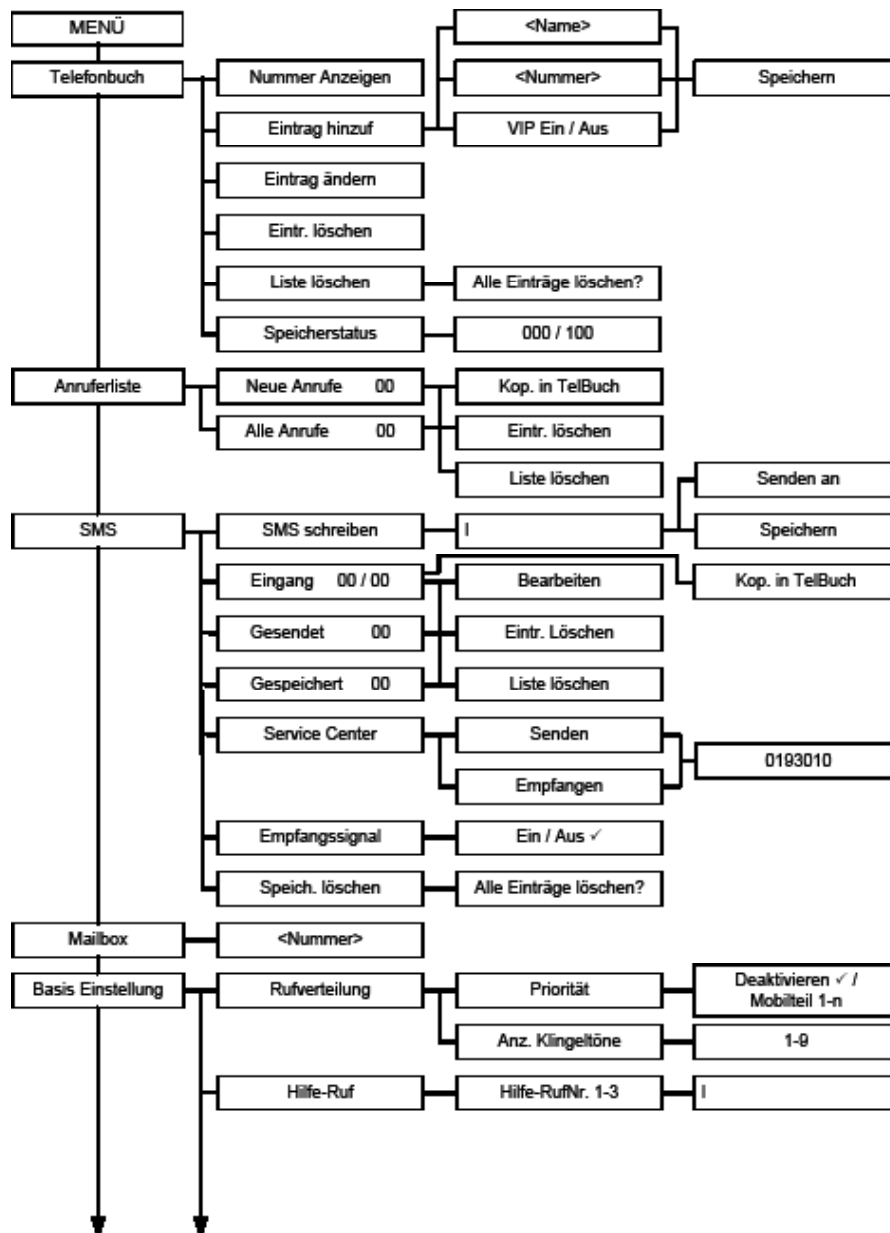

7 Menüübersicht

Pure 500

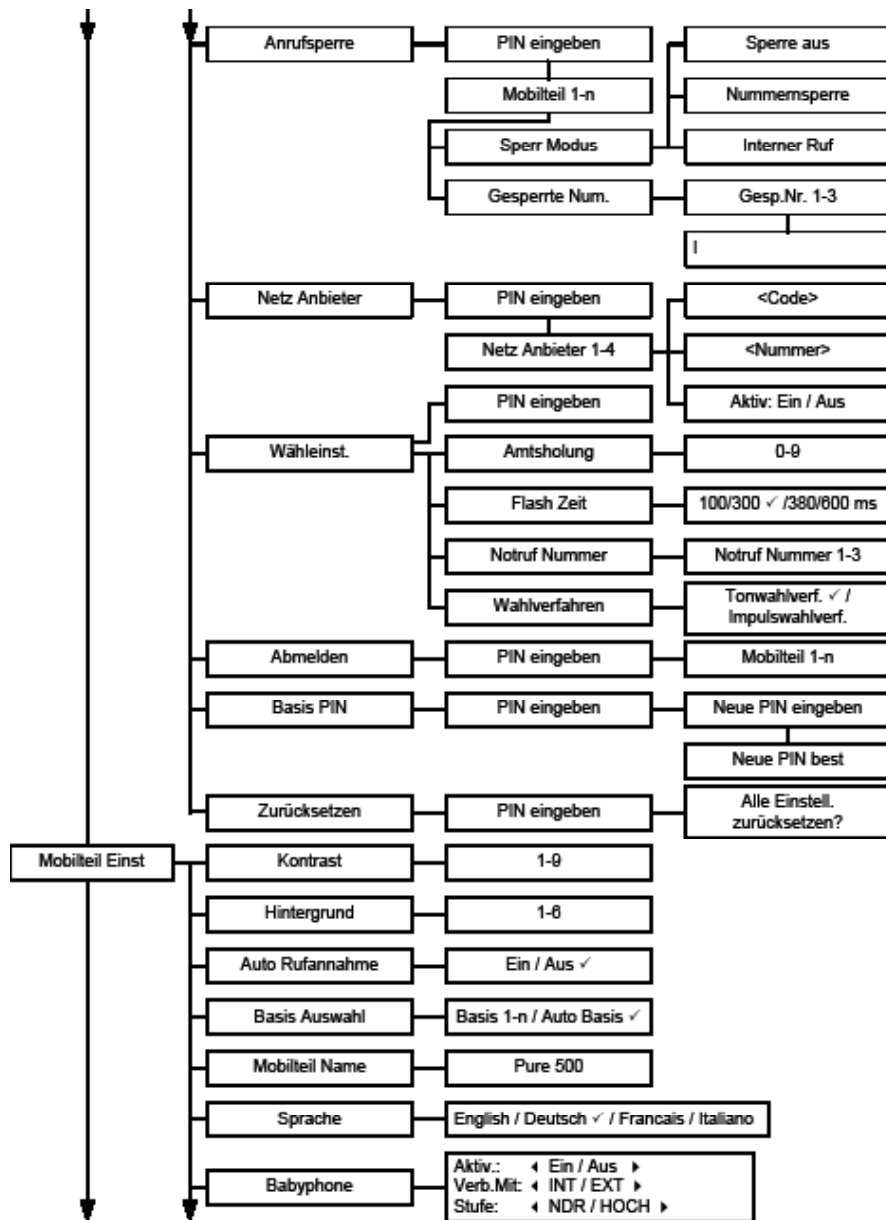

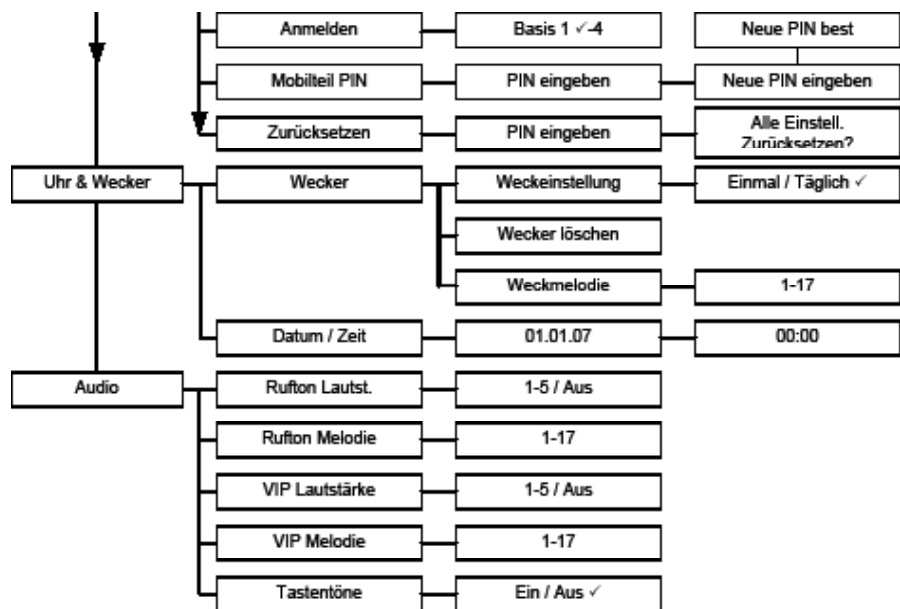

8 Inbetriebnahme

Pure 500

8.1 Anschluss an das Stromnetz / Akku einlegen



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 3.

Wir empfehlen den Akku bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 15 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

1. Stecken Sie den Stecker des Stromanschlusskabels in die Buchse (19) an der Unterseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose (230 V ~)

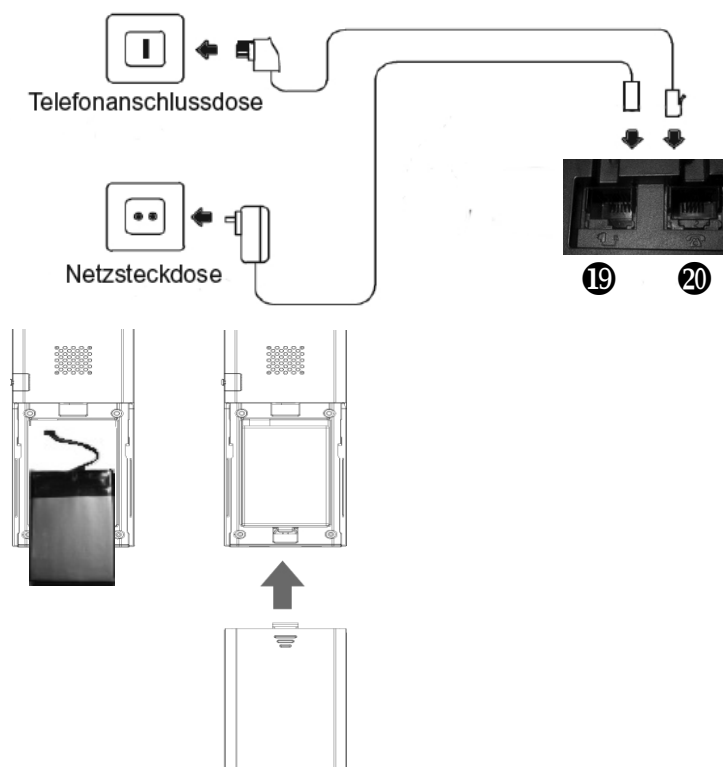


Abb. a

Abb. b

3. Stecken Sie den kleinen Stecker des Akkus in die Buchse im Akkufach (Abb. a) **Achten Sie darauf, dass die schwarze Ader nach links und die rote Ader nach rechts gehört !**
4. Legen Sie den Akku in das Akkufach ein. Achten Sie darauf, dass Sie die beiden Adern des Steckers nicht quetschen.
5. Schließen Sie das Akkufach (Abb. b)
6. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen in die Basisstation.

8.2 Anschluss an das Telefonnetz

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussbuchse (20) an der Unterseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den großen Stecker (TAE-Stecker) des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussdose (F-Codiert).

Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

8.3 Akkuwechsel

1. Öffnen Sie den Deckel des Akkufaches (Abb. a).
2. Ziehen Sie den Stecker ab und entnehmen Sie den gebrauchten Akku.
3. Stecken Sie den Stecker des neuen Akkus ein und legen Sie den neuen Akku in das Akkufach (Abb. b)
Achten Sie darauf, dass sich die schwarze Ader links und die rote Ader rechts befindet!
4. Verschließen Sie das Akkufach wieder mit dem Deckel (Abb. c).

Abb. a



Abb. b


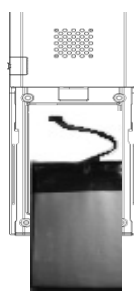


Abb. c



8.4 Akkuladezustand

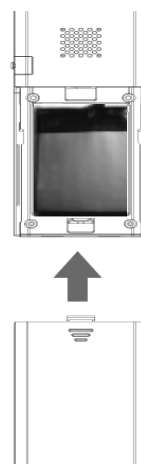

Akku zu 100% geladen



Akku zu 2/3 geladen



Akku zu 1/3 geladen



Akku leer, bitte aufladen (Anzeige plus Warnton)

8.5 Außer Reichweite

1. Ist das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt, hören Sie einen Warn-
ton.
2. Gehen Sie näher an die Basisstation heran.
3. Sobald **Suche Basis** verschwindet, ist der Kontakt zur Basisstation wieder
4. hergestellt.

8.6 Mobilteil an der Basisstation anmelden

An die Basisstation **Pure 500** können bis zu 4 GAP¹-fähige DECT²-Telefone angemeldet werden. Sobald Sie Ihr Mobilteil in die Basis des Pure 500 stellen, reduziert sich die Strahlungsemission auf weniger als 1% der nach EU-Richtlinien zugelassenen Höchstwerte. Außerdem reduziert sich die Strahlung auch bei Gebrauch des Mobilteils im Umkreis der Basisstation. Während der Nutzung von anderen Mobilteilen kann es zu leichten Abweichungen bei den beschriebenen Komfort- und Zusatzfunktionen kommen.

8.6.1 Anmelden des Mobilteiles an eine Basisstation Pure 500

	Menü öffnen
 5x drücken	Menüpunkt Mobilteil Einst wählen
	OK
 3x 	Funktion Anmelden wählen. OK
Basis 1 2 3 4	Im Display erscheinen die Nummern der verfügbaren Basisstationen (1-4)
  	Wählen Sie die gewünschte Basis, z. B. Basis 1 ; OK
	Pagingtaste  an der Basis gedrückt halten, bis die rote Basis-LED blinkt.
	Im Display erscheint PIN eingeben. Geben Sie 0000 ein.
	OK . Im Display erscheint Anmelden.... und dann die Nummern der verfügbaren Mobilteile (1-6).
 	Geben Sie die gewünschte Mobilteilnummer ein. OK .
	Das Mobilteil ist an der Basis angemeldet.

¹ **GAP** (Generic Access Profile) = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen unterschiedlicher Hersteller.

² **DECT** (Digitally Enhanced Cordless Telecommunication) = Standard für schnurlose Telefone

8.6.2 Anmelden des Mobilteiles an einer anderen (GAP-kompatiblen) DECT-Basisstation

Das hagenuk Pure 500 Mobilteil kann auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation angemeldet werden. Zum Anmelden an einer anderen Basisstation beginnen Sie wie unter Kap. 8.6.1 beschrieben. Nach Auswahl der Basis müssen Sie die Basisstation in den Anmeldemodus versetzen. Hierfür folgen Sie den weiteren Anweisungen der Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation.

8.6.3 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von der hagenuk Pure 500 Basisstation abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein Neues zu ersetzen.

	Menü öffnen
 4x 	Menüpunkt Basis Einstellung wählen. OK
 3x drücken	Abmelden wählen
	OK
	PIN eingeben (0000, wenn nicht geändert)
	Im Display erscheint Mobilteil n (n = Mobilteilnummer)
 	Abzumeldendes Mobilteil auswählen
	OK ; Im Display erscheint Mobilteil abmelden?
	OK ; im Display blinkt Suche Basis .

8.6.4 Basis auswählen

Das Mobilteil kann an bis zu 4 verschiedenen Basisstationen angemeldet werden. Sie können die Basis auswählen, mit der Sie das Mobilteil betreiben möchten.

  5x	Menü öffnen. Menüpunkt Mobilteil Einst wählen
  3x	OK ; Funktion Basis Auswahl auswählen
  	OK ; wählen Sie die gewünschte Basis aus (1-4 / Auto Basis). OK



9 Mobilteil Einstellen

Pure 500



Sobald Sie die Menütaste drücken, erscheinen diese Bilder (Symbole) im Display. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits im Untermenü „Mobilteil Einst“ befinden. Um in das Untermenü **Mobilteil Einst** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

	Menü öffnen.
5x drücken	Untermenü Mobilteil wählen
	OK drücken

9.1 Tastatursperre ein-/ausschalten

Sie können die Tastatur Ihres Telefons sperren, um eine ungewollte Tastenbetätigung zu verhindern.

	Zum Sperren Taste 13 gedrückt halten, bis im Display Tastatursperre erscheint.
	Zum Freigeben Taste 13 erneut gedrückt halten, bis Tastatursperre im Display erlischt.

9.2 Displaykontrast einstellen

Verfahren Sie wie unter Punkt 9 beschrieben.

	Im Display erscheint Kontrast
	OK. Wählen Sie die gewünschte Stufe (1-9).
	OK. Die Einstellung ist gespeichert.

9.3 Hintergrundbild auswählen

	Im Display erscheint Kontrast . Wählen Sie Hintergrund .
	OK. Wählen Sie den gewünschten Hintergrund (1-6).
	OK. Die Einstellung ist gespeichert.



9.4 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen (Ein ✓), dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie dürfen dann die Abhebentaste  nicht mehr betätigen.

 2x drücken	Im Display erscheint Kontrast . Wählen Sie Auto Rufannahme .
  	OK . Wählen Sie Ein oder Aus .
	OK . Die Einstellung ist gespeichert.

9.5 Basis auswählen

Siehe Kapitel 8.6.4

9.6 Mobilteilname einstellen

Sie können jedem Mobilteil einen eigenen Namen (mit max. 8 Zeichen) zuordnen.

 4x drücken	Im Display erscheint Kontrast . Wählen Sie Mobilteil Name
	OK . Im Display erscheint Pure 500 .
  	Löschen Sie ggf. mit der Taste Lösch . den aktuellen Namen. Geben Sie den gewünschten Namen ein. OK .

9.7 Sprache einstellen

Das Menü kann in 4 Sprachen dargestellt werden: Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Die Standardeinstellung ist Deutsch ✓.

 5x drücken	Im Display erscheint Kontrast . Wählen Sie Sprache .
  	OK . Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
	OK . Die ausgewählte Sprache ist gespeichert.

9.8 Babyphone

Stellen Sie das Mobilteil in der Nähe Ihres Kindes auf, aber so, dass das Kind es nicht erreichen kann. Überschreitet der Geräuschpegel im Kinderzimmer das eingestellte Niveau, erhalten Sie einen externen oder internen Anruf (je nach Einstellung) und hören für eine Minute in das Kinderzimmer hinein. Diese Funktion ist sehr nützlich, ersetzt aber nicht die übliche Fürsorge für Ihr Kind.

9 Mobilteil Einstellen

Pure 500

Fortsetzung Babyphone

 6x drücken	Im Display erscheint Kontrast . Wählen Sie Babyphone .
	OK
Aktiv ◀ Aus ▶ Verb. mit ◀ INT ▶ Stufe ◀ NDR ▶	Wählen Sie mit den Pfeiltasten Ein zum Aktivieren oder Aus zum Deaktivieren. Wählen Sie mit den Pfeiltasten, ob Sie mit einer internen (INT) oder externen Nummer (EXT) verbinden lassen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten, ob Sie eine empfindliche (HOCH) oder eine weniger empfindliche (NDR) Einstellung treffen möchten.
	Jeweilige Einstellung mit OK bestätigen.
Verb. mit ◀ INT ▶	Geben Sie die gewünschte interne Nummer ein (Alle Mobilteile klingeln oder INT n*).
Verb. mit ◀ EXT ▶	Eine externe Nummer bitte mit Vorwahl eingeben.
	Um zu verhindern, dass Ihr Kind bei einem eingehenden Anruf geweckt wird, deaktivieren Sie den Rufton durch gedrückt halten der Sterntaste, bis im Display  erscheint.

* n = Nummer des ausgewählten Mobilteiles

9.9 Ein- / Ausschalten des Ruftones über die Tastatur

	Taste  gedrückt halten, bis  im Display erscheint.
	Taste  gedrückt halten, bis  im Display erlischt.

9.10 Mobilteil anmelden

Siehe Kapitel 8.6.1

9.11 Mobilteil PIN ändern

Sie können die PIN Ihres Telefons, die werksseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern. Bitte notieren Sie sich die neue PIN, da einige Einstellungen ohne korrekte PIN nicht mehr durchführbar sind.

 2 x drücken	Im Display erscheint Kontrast . Wählen Sie Mobilteil PIN .
 	OK. PIN eingeben (ab Werk 0000).
	Neue PIN eing. (Ihre Wunsch- PIN eingeben)
	Bei fehlerhafter Eingabe erscheint Falscher PIN und Sie hören einen Warnton.

Fortsetzung Mobilteil PIN ändern

	Neue PIN best (Wunsch-PIN erneut eingeben)
	Neue PIN gespeichert

9.12 Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

	Im Display erscheint Kontrast . Wählen Sie Zurücksetzen .
	OK; PIN eingeben (wenn unverändert 0000)
	Alle Einstell. zurücksetzen?
	OK; Alle Einstell. zurückgesetzt.

9.13 Mobilteil ein- oder ausschalten

Um die Akkus zu schonen, können Sie das Mobilteil ausschalten. Zum Ausschalten halten Sie die Auflegentaste  (10) für ca. 2 Sekunden gedrückt. Das Display erlischt, das Mobilteil ist ausgeschaltet. Um das Mobilteil wieder einzuschalten, drücken Sie kurz die Auflegentaste  (10).

Bitte beachten Sie, dass Sie keine Anrufe empfangen können, während das Mobilteil ausgeschaltet ist.



10 Basis Einstellung

Pure 500



Sobald Sie die Menütaste drücken, erscheinen diese Bilder (Symbole) im Display. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits im Untermenü „Basis Einstellung“ befinden. Um in das Untermenü **Basis Einstellung** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

	Menü öffnen
4x drücken	Untermenü Basis Einstellung wählen
	OK drücken

10.1 Rufverteilung einstellen

Normalerweise klingeln alle Mobilteile, die an der Basis angemeldet sind, bei einem eingehenden Anruf gleichzeitig. Sie können Ihr Telefon allerdings auch so einstellen, dass ein bestimmtes Mobilteil zuerst klingelt (bevorzugt). Einstellung auf Deaktivieren heißt, dass alle Mobilteile gleichzeitig klingeln.

	Im Display erscheint Rufverteilung .
	OK ; im Display erscheint Priorität .
	OK ; im Display erscheint Deaktivieren / Mobilteil n ✓ (n = Mobilteil 1-6).
	Wählen Sie die gewünschte Einstellung. OK .

10.1.1 Anzahl Ruftöne für Rufverteilung einstellen

Haben Sie für ein Mobilteil die Priorität gesetzt, können Sie die Anzahl der Ruftöne (1-9) einstellen, nach der auch die anderen Mobilteile klingeln. Stellen Sie z.B. die Ruftöne auf 5, klingelt das Mobilteil mit Priorität fünfmal, bevor auch alle anderen Mobilteile klingeln.

	Im Display erscheint Rufverteilung .
	OK ; im Display erscheint Priorität .
	Wählen Sie Anz. Klingeltöne . OK .
	Wählen Sie die gewünschte Einstellung (1-9). OK .



10.2 Hilferuf

Sie können an Ihrem Telefon bis zu 3 Rufnummern speichern, die im Notfall im Freisprechmodus, reihum im 2-Minuten-Rhythmus, gewählt werden.

10.2.1 Hilferuf einstellen

	Im Display erscheint Rufverteilung . Wählen Sie Hilfe-Ruf .
	OK . Wählen Sie Hilfe-Ruf Nr. 1-3 .
	OK . Löschen Sie eventuell vorhandene Nummern mit der Taste Lösch .
	Eingabe der (neuen) Nummer mit Ortsvorwahl.
	Eingabe speichern mit OK ; Die Vorgehensweise ist für alle 3 Nummern identisch

10.2.2 Hilferuf starten

	Taste 1 für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Die Erste gespeicherte Nummer wird automatisch im Freisprechmodus gewählt. Nimmt niemand das Gespräch entgegen, wird nach ca. 2 Minuten die nächste Nummer gewählt usw.. Nimmt ein Anrufbeantworter den Anruf entgegen, wird die Hilferufsequenz nicht abgebrochen. Meldet sich ein Teilnehmer, müssen Sie nach dem Gespräch die Taste 1 drücken, da sonst die Hilferufsequenz fortgesetzt wird.
	Taste 1 drücken, um die Hilferufsequenz zu beenden.

10.3 Anrufsperre einrichten

Sie können für jedes angemeldete Mobilteil (1-6) jeweils 3 Rufnummern oder Rufnummernkreise mit jeweils max. 8 Ziffern sperren.

① Notrufnummern dürfen nicht gesperrt werden!

Betreiben Sie das Telefon an einer Anlage ohne automatische Amtsholung, dann müssen Sie die Amtskennziffer im Sperrkreis mit hinterlegen: z.B. Sie wollen 0190 sperren, die AKZ* ist die „0“, dann müssen Sie 00190 eintragen.

Einige Beispiele:

- 0: Alle Ferngespräche sind gesperrt.
- 00: Auslandsgespräche sind gesperrt.
- 017: Alle Mobiltelefonnummern, die mit 017 beginnen, sind gesperrt.
- 019: Alle Rufnummern, die mit 019 beginnen, sind gesperrt.

* AKZ = Amtskennziffer, sie ist u.U. erforderlich, wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben und nach außen (extern) telefonieren wollen.



10 Basis Einstellung

Pure 500

Fortsetzung Anrufsperrung

 2 x drücken	Im Display erscheint Rufverteilung . Wählen Sie Anrufsperrung .
	OK; PIN eingeben
	Eingabe der PIN (0000, wenn unverändert)
	Eine Liste aller angemeldeten Mobilteile wird angezeigt.
  	Mobilteil wählen (Mobilteil 1-n). OK .
  	*Untermenü Sperr Modus wählen.
  	OK; Nummernsperrung wählen.
  	OK; Wählen Sie Gesperrte Num.. OK .
  	Wählen Sie Gesp. Nr. 1-3 . OK .
 	Geben Sie die zu sperrende Nummer ein. OK .

10.3.1 Sperrmodus einstellen

Sie können interne Anrufe sperren oder die Rufnummernsperrung ein- oder ausschalten. Verfahren Sie wie oben bis zum Punkt* Untermenü **Sperr Modus** wählen.

  	OK; Im Display erscheint Nummernsperrung, Interner Ruf und Sperre aus . Wählen Sie den gewünschten Modus.
	Auswahl mit OK bestätigen

10.4. Netzanbieter einstellen

Sie haben die Möglichkeit für bestimmte Gespräche vier Providervorwahlen eines oder mehrerer Call-by-Call Anbieter für verbilligte Gespräche zu hinterlegen. Diese Anbietervorwahl wird dann automatisch vor jeder Rufnummer gewählt. Geben Sie z. B. 00 ein, dann ersetzt die hinterlegte Vorwahl bei jedem Auslandsgespräch den eingegebenen Code. Die Vorgehensweise ist für alle 4 Nummern gleich.

 3 x drücken	Im Display erscheint Rufverteilung . Wählen Sie Netz Anbieter .
 	OK; PIN eingeben (0000, wenn unverändert)
  	Wählen Sie Netz Anbieter 1-4 . OK .
 	Code eingeben, z. B. 00 für Auslandsgespräche.
 	Nummer eingeben, z. B. 010090, 01051 o. a..

Fortsetzung Netzanbieter einstellen

	Aktiv: wählen Sie Ein zum Aktivieren oder Aus zum Deaktivieren.
	Speichern der Einstellungen mit OK .

10.5 Wähleinstellungen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Amtsholung, die Flashzeit, die Notrufnummern und das Wahlverfahren einstellen.

10.5.1 Amtsholung (Amtskennziffer)

 4 x drücken	Im Display erscheint Rufverteilung . Wählen Sie Wahleinst..
 	OK; PIN eingeben (0000, wenn unverändert)
	Im Display erscheint Amtsholung. OK .
	Amtskennziffer Ihrer TK- Anlage eingeben, z. B. „0“ (max. 4 Ziffern).
	Eingabe mit OK speichern.

10.5.2 Flashzeit einstellen (R-Taste)

Während eines Gespräches können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers benutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist 300 ms (in Österreich sollten Sie die Flashzeit 100 ms wählen). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit dazu eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

 4x drücken	Im Display erscheint Rufverteilung . Wählen Sie Wahleinst..
	OK; PIN eingeben (0000, wenn unverändert)
	Im Display erscheint Amtsholung .
 	Untermenü Flash Zeit wählen. OK .
 	Gewünschte Flashzeit (100/300✓/380/600 ms) auswählen.
	Auswahl mit OK speichern.



10 Einstellung Basis

Pure 500

10.5.3 Notruf einstellen

Sie haben die Möglichkeit, drei Notrufnummern (je max. 10 Ziffern) zu speichern, die auch bei gesperrtem Rufnummernkreis gewählt werden können (z. B. 110 o.ä.).

 4x drücken	Im Display erscheint Rufverteilung . Wählen Sie Wahleinst..
 	OK; PIN eingeben (0000, wenn unverändert)
	Im Display erscheint Amtsholung .
 2x 	Untermenü Notruf Nummer wählen. OK .
  	Notruf Nummer 1-3 auswählen. OK .
 	Nummer eingeben; Eingabe mit OK speichern; Die Vorgehensweise ist für alle 3 Nummern identisch.

10.5.4 Wahlverfahren einstellen

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Verfügung:

- MFV (Tonwahl) - heute Standard
- IWW (Impulswahlverfahren) - nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich

 4x drücken	Im Display erscheint Rufverteilung . Wählen Sie Wahleinst..
	OK; PIN eingeben (0000, wenn unverändert)
	Im Display erscheint Amtsholung .
 3x 	Untermenü Wahlverfahren wählen. OK .
  	Tonwahlverf. ✓ oder Impulswahlverf. auswählen. OK .
 	Nummer eingeben; Eingabe mit OK speichern; Die Vorgehensweise ist für alle 3 Nummern identisch.

10.6 Mobilteil abmelden

Siehe Kapitel 8.6.3

10.7 Basis-PIN ändern

Sie können die Basis-PIN Ihres Telefons, die werksseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern. Bitte notieren Sie sich die neue PIN, da einige Einstellungen ohne korrekte PIN nicht mehr durchführbar sind.

 2x drücken	Im Display erscheint Rufverteilung . Wählen Sie Basis PIN .
 	OK; PIN eingeben (0000, wenn unverändert)

Fortsetzung Basis PIN ändern

	Neue PIN eingeben (Ihre Wunsch-PIN eingeben)
	Bei fehlerhafter Eingabe erscheint Falscher PIN und Sie hören einen Warnton.
	Neue PIN best (Wunsch-PIN erneut eingeben)
	Neue PIN gespeichert

10.8 Basis auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um die Basisstation auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

	Im Display erscheint Rufverteilung . Wählen Sie Zurücksetzen .
 	OK; PIN eingeben (0000, wenn unverändert)
	Alle Einstell. zurücksetzen?
	OK; Alle Einstell. zurückgesetzt



11 Audio

Pure 500



Sobald Sie die Menütaste drücken, erscheinen diese Bilder (Symbole) im Display. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits im Untermenü „Audio“ befinden. Um in das Untermenü **Audio** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

	Menü öffnen
	Untermenü Audio wählen
	OK drücken

11.1 Ruftonlautstärke einstellen

Die Ruftonlautstärke ist in 5 Stufen und Aus (Ruhe vor dem Telefon) einstellbar.

	Untermenü Rufton Lautst. mit OK öffnen.
	Die aktuell eingestellte Melodie ertönt in der jeweiligen Lautstärke.
	Rufton Lautst. 1-5 oder Aus wählen.
	Auswahl mit OK speichern.

11.2 Ruftonmelodie einstellen

Sie haben die Möglichkeit aus 17 verschiedenen Ruftönen den Rufton für externe Anrufe einzustellen.

	Untermenü Rufton Melodie wählen. OK .
	Die aktuell eingestellte Melodie ertönt.
	Melodie 1-17 auswählen, die jeweilige Melodie ertönt.
	Auswahl speichern mit OK .

11.3 VIP-Lautstärke einstellen

 2x 	Untermenü VIP Lautstärke wählen und mit OK öffnen.
	Die aktuell eingestellte Melodie ertönt in der jeweiligen Lautstärke.
 	VIP Lautstärke 1-5 oder Aus wählen.
	Auswahl mit OK speichern.

11.4 VIP-Melodie einstellen

Sie haben die Möglichkeit aus 17 verschiedenen Ruftönen die VIP-Melodie einzustellen.

 3x 	Untermenü VIP Melodie wählen. OK .
	Die aktuell eingestellte Melodie ertönt.
 	Melodie 1-17 auswählen, die jeweilige Melodie ertönt.
	Auswahl speichern mit OK .

11.5 Tastentöne ein-/ausschalten

Bei jedem Tastendruck hören Sie einen Ton. Sie können diesen Tastenton einschalten oder ausschalten.

 1x 	Untermenü Tastentöne wählen. OK .
 	Wählen Sie Ein oder Aus .
	Auswahl speichern mit OK .

11.6 Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)

Mit dieser Funktion können Sie alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile rufen. Haben Sie Ihr Mobilteil verlegt, so können Sie es mit dieser Funktion leicht wieder finden.

•)	Taste 18 an der Basis kurz drücken
	Im Display erscheint Suchen und alle Mobilteile klingeln.
	Zum Abschalten des Pagingtones beliebige Taste drücken.



12 Uhr & Wecker

Pure 500



Sobald Sie die Menütaste drücken, erscheinen diese Bilder (Symbole) im Display. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits im Untermenü „Uhr & Wecker“ befinden. Um in das Untermenü **Uhr & Wecker** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

	Menü öffnen
2x drücken	Untermenü Uhr & Wecker wählen.
	OK drücken

12.1 Wecker einstellen

Sie können eine Weckzeit einstellen, die dann einmalig oder täglich einen Alarm auslöst. Mit **Wecker löschen** wird der Wecker deaktiviert. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden und kann mit beliebiger Taste abgeschaltet werden.

2x drücken	OK
	Einmal✓ oder Täglich auswählen. OK .
	Zeit 00:00 ; gewünschte Weckzeit eingeben.
	Eingabe mit OK speichern. Im Display erscheint .

12.2 Wecker löschen

	OK . Im Display erscheint Weckeinstellung .
	Wecker löschen auswählen. OK .
	Im Display erscheint Alarm gelöscht .

12.3 Weckmelodie einstellen

	OK . Im Display erscheint Weckeinstellung .
2x drücken	Weckmelodie auswählen. OK .
	Die aktuell eingestellte Melodie ertönt. Weckmelodie 1-17 auswählen.
	Auswahl mit OK speichern.



hagenuk

12 Uhr & Wecker

12.4 Datum/Zeit einstellen

 	Datum/Zeit auswählen. OK.
 	Datum eingeben (01.01.07). OK.
 	Zeit eingeben (00:00). OK.





13 Mailbox

Pure 500



Sobald Sie die Menütaste drücken, erscheinen diese Bilder (Symbole) im Display. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits im Untermenü „Mailbox“ befinden. Um in das Untermenü **Mailbox** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

	Menü öffnen
	Untermenü Mailbox wählen.
	OK drücken

13.1 Voice Mailbox

Diese Funktion erlaubt Ihnen den direkten Zugriff auf Ihren persönlichen Anrufbeantworter im Netz (falls Ihr Netzbetreiber dies zur Verfügung stellt).

13.1.1 Mailboxnummer eingeben

	Im Display erscheint <Nummer> .
	Nummer Ihrer Mailbox eingeben (die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber). OK .

13.1.2 Direktzugriff auf Ihre Mailbox

Um direkt auf Ihre Mailbox im Netz zugreifen zu können, müssen Sie w.o. beschrieben Ihre Rufnummer gespeichert haben.

	Taste gedrückt halten, bis die gespeicherte Mailboxnummer im Display angezeigt wird.
	Die Nummer wird automatisch gewählt und Sie werden mit Ihrer Mailbox verbunden.

① Weitere Informationen zum Thema Mailbox erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Tipp: Sie können statt der Mailboxnummer auch eine von Ihnen häufig verwendete Rufnummer speichern. Damit haben Sie eine Kurzwahlfunktion auf der Zifferntaste 1.

14.1 Anruf entgegennehmen**14.1.1 Externen Anruf entgegennehmen**

	Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln.
0721123456	Im Display erscheint die Rufnummer. ¹
 oder 	Abhebentaste drücken oder MT aus Basis entnehmen. ²
 00:10	Anzeige im Display; Gesprächsdauer wird nach ca.10 Sekunden angezeigt und bleibt nach Beendigung des Gesprächs für ca. 5 Sekunden angezeigt.
 oder 	Beenden des Gespräches.

14.1.2 Internen Anruf entgegennehmen

	Das angewählte Mobilteil klingelt.
	Im Display blinkt INT und es erscheint Mobilteil n (n = anrufendes MT 1-6).
 oder 	Abhebentaste drücken oder MT aus Basis entnehmen.
Mobilteil n	Anzeige im Display
 oder 	Beenden des Gespräches

14.1.3 Wahlpause einfügen

Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben, kann es erforderlich sein, dass Sie nach der Amtskennziffer eine Wahlpause einfügen müssen. Drücken Sie an der Stelle der Rufnummer, an der Sie eine Pause benötigen, die Menütaste und dann OK oder drücken Sie die Taste R (📞) für ca. 2 Sekunden. Im Display erscheint ein **P**. Die Pause belegt im Speicher den Platz einer Ziffer.

14.2 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau oder während eines Gespräches aktivieren.

	Während eines Gesprächs Freisprechen aktivieren
 2x drücken	Freisprechen direkt aktivieren (Rufaufbau, Rufannahme)
	Freisprechen deaktivieren, Gespräch fortsetzen
	Beenden des Gespräches

¹ Ist die Rufnummer mit Namen im Telefonbuch gespeichert, wird beides angezeigt.

² Wenn Automatische Annahme aktiviert ist.



14 Telefonieren

Pure 500

14.2.1 Freisprechlautstärke einstellen



Die Freisprechlautstärke entspricht der Hörerlautstärke.
Die Freisprechfunktion führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und reduziert die Zeit für die Gesprächsdauer.

 2 x drücken	Freisprechen direkt aktivieren
 	Freisprechlautstärke einstellen; Lautstärkestufen (1-6)
 oder 	Beenden der Einstellung

14.2.2 Hörerlautstärke einstellen

Die Hörerlautstärke kann in 3 Stufen eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist Stufe 3. Die Hörerlautstärke wird während eines Gespräches eingestellt.

	Abhebentaste drücken
 	Hörerlautstärke einstellen; Lautstärkestufe (1-3)
 oder 	Beenden der Einstellung

14.3 Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz und daher kostenpflichtig.

	Abhebentaste drücken
	Anzeige im Display
	Rufnummer eingeben, diese wird angezeigt und automatisch gewählt.
 oder 	Gespräch beenden

14.3.1 Blockwahl

	Rufnummer eingeben
0721123456	Anzeige im Display
	Abhebentaste drücken, die Nummer wird automatisch gewählt.
 oder 	Gespräch beenden

14.4 Intern anrufen

Um interne, kostenlose Gespräche führen zu können, müssen zwei oder mehr (max. 6) Mobilteile an Ihrer Basisstation angemeldet sein.

	z.B. an MT 1 INT- Taste 8 drücken
2 (3 4)	Anzeige im Display (n = alle angemeldeten Mobilteile)
 oder 	Mobilteilnummer eingeben (z.B. 2) oder Alle auswählen, Verbindung wird aufgebaut und das angewählte Mobilteil klingelt.
 oder 	Gespräch beenden

14.5 Wahlwiederholung**14.5.1 Einfache Wahlwiederholung**

 oder 	Wahlwiederholung öffnen
0721123456	Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt
	Abhebentaste drücken, die angezeigte Nummer wird gewählt
 oder 	Gespräch beenden

14.5.2 Erweiterte Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern

 oder 	Wahlwiederholung öffnen
0721123456	Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.
 	Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
	Abhebentaste drücken, die ausgewählte Nummer wird gewählt.
 oder 	Gespräch beenden

14.5.3 Löschen einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste

 oder 	Wahlwiederholung öffnen
0721123456	Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.
 	Die zu löschende Rufnummer aus der Liste auswählen.
  2x	Option; Eintr. löschen auswählen
	OK; Eintrag gelöscht

14 Telefonieren

Pure 500

14.5.4 Löschen aller Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste

 oder 	Wahlwiederholung öffnen
	Option
 3 x drücken	Liste löschen
	OK; Alle Einträge löschen?
 	OK; Alle Einträge gelöscht; Zurück drücken zum Verlassen ohne zu löschen.

14.5.5 Übernahme einer Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das

 oder 	Wahlwiederholung öffnen
 	Die zu speichernde Rufnummer auswählen.
	Option
	Kop. in TelBuch auswählen
	OK
  2x 	Name eingeben; VIP Ein oder Aus wählen
 	Option; Speichern
	Eintrag gespeichert

14.5.6 Wahl aus dem Telefonbuch

 oder  2x	Telefonbuch öffnen
 	Eintrag auswählen;
 	Option; Nummer Anzeigen
	Abhebentaste drücken, Rufnummer wird gewählt

14.6 Gesprächsdaueranzeige

Cirka 10 Sekunden nach Betätigung der Abhebentaste  wird die Gesprächsdauer in Minuten und Sekunden angezeigt, z.B. 01-20 = 1 Minute, 20 Sekunden (nur bei externem Gespräch). Nach Beendigung des Gespräches wird die Gesprächsdauer noch für ca. 5 Sekunden angezeigt.

14.7 Mikrofonstummschaltung / Mute

Das Mikrofon des Mobilteiles kann während eines Gespräches vorübergehend abgeschaltet werden. Sie können dann mit einer im Raum befindlichen Person sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann.

	Stumm während eines Gesprächs drücken
	Im Display erscheint Stumm .
	Stumm erneut drücken, um die Stummschaltung auszu-schalten. Die Anzeige Stumm im Display erlischt.

14.8 On-Line-Menü

Während eines Gespräches oder nach Drücken der Abhebentaste können Sie über die Taste Menü das On-Line-Menü aufrufen. In diesem Menü können Sie das Mikrofon stummschalten, das Telefonbuch aufrufen, das Tonwahlverfahren temporär einschalten, das Notizbuch benutzen und eine Wahlpause einfügen.

	Menü drücken während eines Gesprächs.
	Im Display erscheint Stumm .

14.8.1 Mikrofonstummschaltung/Mute

	OK
	Im Display erscheint Stumm .
	Stumm drücken, um die Stummschaltung auszu-schalten. Die Anzeige Stumm im Display erlischt.

14.8.2 Telefonbuch

	Telefonbuch auswählen. OK
	Im Display erscheinen die Telefonbucheinträge.
	Über Option können Sie die Einträge bearbeiten, siehe Kapitel Telefonbuch.

14.8.3 Tonwahlverfahren zeitweise einschalten

Falls Ihr Telefon im Impulswahlverfahren arbeitet, kann es z.B. beim Telefonbanking zur Eingabe notwendig sein, auf das Tonwahlverfahren umzuschalten. Nach Beendigung des Gespräches wird das Wahlverfahren automatisch wieder zurückgestellt.



14 Telefonieren

Pure 500

Fortsetzung Tonwahlverfahren zeitweise einschalten

 2x 	Tonwahlverf. auswählen. OK
--	--

14.8.4 Notizbuchfunktion

Mit dieser Funktion können Sie während eines Anrufs eine Telefonnummer notieren, die dann in der Wahlwiederholungsliste gespeichert wird.

 3x 	Notizbuch auswählen. OK
	Geben Sie die Rufnummer ein.
  	Über Option können Sie den Eintrag Speichern oder eine Pause einfügen .
	Auswahl mit OK speichern.

14.8.5 Pause einfügen

Mit dieser Funktion können Sie während eines Anrufs eine Wahlpause einfügen.

	Pause einfügen auswählen.
	OK ; Im Display erscheint P .

15.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

15.2 Komfortfunktionen Intern

15.2.1 Anklopfen während eines Interngespräches*

Der externe Anruf wird in beiden Mobilteilen mit dem Anklopftön signalisiert.

	Gespräch mit Akzept. annehmen.
	Das Interngespräch wird gehalten (INT blinkt im Display).
	Externes Gespräch führen. Mit der Taste INT können Sie nach Beendigung des externen Gesprächs zum internen Gesprächspartner zurückkehren.
oder	Beenden des Gespräches

15.2.2 Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil*

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und wollen das Gespräch intern weitervermitteln.

	z.B. an MT 1 INT-Taste drücken.
	Mobilteilnummer eingeben (z.B. 2), die Verbindung wird aufgebaut und das angewählte Mobilteil klingelt.
	Im Display erscheint Anruf Mobilteil 2.
	Sobald der interne Gesprächspartner das Gespräch annimmt, können Sie auflegen und das Gespräch ist übergeben.
	Nimmt der interne Gesprächspartner nicht ab, kehren Sie durch drücken der Taste I.Ende zum externen Teilnehmer zurück.

15.2.3 Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Nummer können sie hin und her wechseln (Makeln). Sie führen ein externes Gespräch.

	z.B. an MT 1 INT-Taste drücken.
	Der externe Teilnehmer wird gehalten.

* Bitte beachten Sie, dass Sie diese Funktion nur nutzen können, wenn mindestens 2 Mobilteile an der Basis angemeldet sind.



15 Komfortfunktionen

Pure 500

(Fortsetzung Rückfrage und Makeln)

	Mobilteilnummer eingeben (z.B. 2), die Verbindung wird aufgebaut und das angewählte Mobilteil klingelt.
	Betätigen Sie die INT-Taste, um zwischen dem externen und internen Teilnehmer zu wechseln.

15.2.4 Dreierkonferenz*

Sie können ein Gespräch mit zwei internen Mobilteilen und einem externen Teilnehmer gleichzeitig führen (Konferenz). Sie führen ein externes Gespräch.

	z. B. an MT 1 INT-Taste drücken.
	Der externe Teilnehmer wird gehalten.
	Mobilteilnummer eingeben (z.B. 2), die Verbindung wird aufgebaut und das angewählte Mobilteil klingelt.
	Betätigen Sie die Taste Konf. , um die Konferenz aufzubauen.
	Zum Beenden der Dreierkonferenz drücken Sie K.Ende .

Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Partners beendet. Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern bleibt bestehen.

* Bitte beachten Sie, dass Sie diese Funktion nur nutzen können, wenn mindestens 2 Mobilteile an der Basis angemeldet sind.



Sobald Sie die Menütaste drücken, erscheinen diese Bilder (Symbole) im Display. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits im Untermenü „Telefonbuch“ befinden. Um in das Untermenü **Telefonbuch** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

	Menü öffnen
	OK
	Option drücken

Sie können im Telefonbuch bis zu 100 Rufnummern mit Namen speichern. Das Telefonbuch kann über die Menütaste oder die Scrolltaste geöffnet werden. Das weitere Vorgehen ist aber identisch.

Für einige Funktionen sind alphanumerische Einträge erforderlich. In solchen Fällen wechselt die Tastatur automatisch in den Alphanum-Modus. Durch mehrmaliges Drücken der jeweiligen Tasten, können Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben. Warten Sie mit der Eingabe des nächsten Zeichen, wenn dieses mit der gleichen Taste einzugeben ist, solange bis der Schreibcursor zur nächsten Position gerückt ist oder drücken Sie die Taste „0“ einmal.

Beispiel: P R I V A T 1x Taste 7 - Pause - 3x Taste 7 - 3x Taste 4 - 3x Taste 8 - 1x Taste 2 - 1x Taste 8.



16 Telefonbuch

Pure 500

16.1 Zeichentabelle für Eingabe im Telefonbuch und SMS

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	11x	12x	13x
0	Leer	0	?	!	¿	i,	.	,	„	:	w.Z*.
1	1	@	€	£	\$	¥	¤	&	°	÷	:
2	A	B	C	2	À	Á	à	Â	Ć	Ç	
	a	b	c	2	à	á	à	â	ć	ç	
3	D	E	F	3	Ē	É	È	Ê			
	d	e	f	3	ē	é	è	ê			
4	G	H	I	4	Ĝ	Í	ì	Î			
	g	h	i	4	ĝ	í	ì	î			
5	J	K	L	5	Ł						
	j	k	l	5	ł						
6	M	N	O	6	Ń	Ñ	Ó	Ö	Ø		
	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	ø		
7	P	Q	R	S	7	Ś	Ş	ß			
	p	q	r	s	7	ś	ş	ß			
8	T	U	V	8	Ü	Ú	ù	û			
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û			
9	W	X	Y	Z	9	Ý	Ž	Ž			
	w	x	y	z	9	ý	ž	ž			
*	*	#	+	-	/	%	=	(	>	\	_

Die Umschaltung zwischen Groß- und Kleinschreibung erfolgt mit der Taste .

* weitere Zeichen

16.2 Telefonbucheinträge anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie sich zu jedem Telefonbucheintrag die entsprechende Rufnummer anzeigen lassen und direkt anwählen.

  	Rufnummer auswählen. OK ; Name , Nummer und VIP -Status wird angezeigt.
	Zum Rufaufbau drücken
	Zum Verlassen des Anzeigemodus Zurück drücken.

16.3 Telefonbucheinträge hinzufügen

Information

Tragen Sie die Rufnummer stets mit der Ortsvorwahl ein, damit der Name in der Anruferliste bzw. bei Anruf im Display erscheint! Sie können Namen mit maximal 15 Zeichen und Rufnummern mit maximal 30 Ziffern speichern.

Fortsetzung Telefonbucheinträge hinzufügen

	Eintrag hinzuf auswählen
	OK
	Name eingeben
 oder 	Weiter oder Lösch. (Korrigieren)
	Nummer eingeben.
 oder 	Weiter oder Lösch. (Korrigieren)
	VIP-Rufton Ein / Ausschalten
 oder 	Option oder Zurück . Unter Option können Sie den Eintrag Speichern oder eine Pause einfügen .
	Zum Speichern OK drücken.

16.4 Telefonbucheintrag ändern

Sie können vorhandene Einträge ändern. Löschen Sie den Eintrag und geben Sie ihn neu ein. Mit den Tasten  können Sie im Eintrag navigieren und mit der Taste **Lösch.** löschen.

 	Zu bearbeitenden Eintrag auswählen
 2 x 	Option ; Eintrag ändern auswählen
	OK ; Name , Nummer und VIP -Status wird angezeigt.
 	Mit den Tasten auswählen (Name, Nummer, VIP)
 	Ändern (Löschen und neu eingeben)
	Speichern
	Eintrag gespeichert

16.5 Telefonbucheintrag löschen

  	Zu löschender Eintrag auswählen; Option
 3 x	Eintr. Löschen auswählen
	OK ; Eintrag gelöscht



16 Telefonbuch

Pure 500

16.6 Alle Telefonbucheinträge löschen

 4 x drücken	Liste löschen
	OK; Alle Einträge löschen?
	OK; Alle Einträge gelöscht
	Zurück drücken zum Verlassen des Menüs ohne zu löschen.

16.7 Information über die Anzahl belegter Speicherplätze

Die Anzahl belegter Speicherplätze sowie die Gesamtzahl verfügbarer Speicherplätze kann angezeigt werden (z.B. 006/100), d.h. 6 von 100 Speicherplätzen sind belegt.

	Speicherstatus auswählen
	OK; die Information über den Speicherplatz wird angezeigt.





Sobald Sie die Menütaste drücken, erscheinen diese Bilder (Symbole) im Display. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits im Untermenü „Anruferliste“ befinden. Um in das Untermenü **Anruferliste** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

	Menü öffnen.
	Untermenü Anruferliste wählen.
	OK drücken.

Ihr DECT-Telefon zeigt die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs an (CLIP), sofern dieses Leistungsmerkmal für Ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.

Übermittelt Ihr Netzbetreiber Datum und die Uhrzeit, so wird beim ersten eingehenden Anruf die interne Uhr automatisch eingestellt.

Manche Netzbetreiber übermitteln jedoch nur die Rufnummer. Zur Anzeige von Datum und Uhrzeit des eingegangenen Anrufs muss daher die interne Uhr nach Inbetriebnahme des Gerätes eingestellt werden (siehe Kapitel 12.4). Das Gerät vergleicht die eingehende Telefonnummer mit den Einträgen im Telefonbuch. Wenn die Rufnummer mit Namen auch im Telefonbuch enthalten ist, wird der Name des Anrufers angezeigt. Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, werden diese Informationen in der Anruferliste gespeichert.

Die Anruferliste kann Informationen von bis zu 30 Anrufen (mit je maximal 16 Zeichen und 23 Ziffern) aufnehmen. Neu eingegangene Anrufe werden mit dem Briefumschlagsymbol im Display sowie der blinkenden LED am Mobilteil und an der Basis angezeigt. Die LEDs blinken solange, bis alle neuen Einträge in der Anruferliste gelesen wurden.

- ① Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Speichern Sie die Rufnummer stets mit der Ortsvorwahl ab, damit der Name in der Anruferliste angezeigt wird.

17.1 Anruferliste öffnen

	Im Display erscheint Neue und Alle Anrufe je mit Anzahl.
	Wählen Sie die gewünschte Liste; OK
01) 02.10. 06:44 Name oder Rufnummer	Die Daten des letzten Anrufs werden angezeigt (Ifd. Nummer, Datum und Uhrzeit, Name, wenn im Telefonbuch hinterlegt oder Rufnummer)
	Betätigen zum Blättern in der Anruferliste.



17 Anruferliste (CLIP)

Pure 500

-  Die Rufnummer wird während der Anrufsignalisierung angezeigt. Während eines Anrufs ist die Rufnummernanzeige nicht aktiv. Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den zuletzt eingegangenen Anruf ersetzt.

17.2 Wählen aus der Anruferliste

	Im Display erscheint Neue und Alle Anrufe je mit Anzahl.
  	Wählen Sie die gewünschte Liste; OK
01) 02.10. 06:44 Name oder Rufnummer	Die Daten des letzten Anrufs werden angezeigt (lfd. Nummer, Datum und Uhrzeit, Name, wenn im Telefonbuch hinterlegt oder Rufnummer)
 	Betätigen zum Blättern in der Anruferliste
	Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken.

17.3 Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

	Im Display erscheint Neue und Alle Anrufe je mit Anzahl.
  	Wählen Sie die gewünschte Liste; OK
01) 02.10. 06:44 Name oder Rufnummer	Die Daten des letzten Anrufs werden angezeigt (lfd. Nummer, Datum und Uhrzeit, Name, wenn im Telefonbuch hinterlegt oder Rufnummer)
  	Betätigen zum Blättern in der Anruferliste; Option
	Im Display erscheint Kop. in TelBuch ; OK
  2x	Name eingeben
	VIP: Ein oder Ausschalten
 	Option oder Zurück . Unter Option können Sie den Eintrag Speichern .
	Speichern mit OK .

17.4 Einzelnen Eintrag aus der Anruferliste löschen

	Im Display erscheint Neue und Alle Anrufe je mit Anzahl.
  	Wählen Sie die gewünschte Liste; OK
01) 02.10. 06:44 Name oder Rufnummer	Die Daten des letzten Anrufs werden angezeigt (Ifd. Nummer, Datum und Uhrzeit, Name, wenn im Telefonbuch hinterlegt oder Rufnummer)
  	Betätigen zum Blättern in der Anruferliste; Option
 	Eintr. Löschen auswählen; OK
	Eintrag gelöscht.

17.5 Alle Einträge aus der Anruferliste löschen

	Im Display erscheint Neue und Alle Anrufe mit Anzahl.
  	Wählen Sie die gewünschte Liste; OK
01) 02.10. 06:44 Name oder Rufnummer	Die Daten des letzten Anrufs werden angezeigt (Ifd. Nummer, Datum und Uhrzeit, Name, wenn im Telefonbuch hinterlegt oder Rufnummer)
  2 x	Option; Liste löschen auswählen.
	OK; Alle Einträge löschen?
	OK; Alle Einträge gelöscht.



18 SMS-Funktion

Pure 500



Sobald Sie die Menütaste drücken, erscheinen diese Bilder (Symbole) im Display. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits im Untermenü „SMS“ befinden. Um in das Untermenü **SMS** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

	Menü öffnen.
2x	Untermenü SMS auswählen und mit OK öffnen

18.1 Allgemeines

Sie können mit Ihrem Telefon Textmeldungen (SMS) verfassen, senden und empfangen. Nur SMS-fähige Geräte können Ihre Textnachricht empfangen, wie z.B. PCs, Mobiltelefone oder Faxgeräte. Hat der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon, so erhält er die SMS als Sprachmeldung übermittelt.

SMS = Short Message Service



Aktuelle Infos erhalten Sie:	
T-Com :	0800 33 0 47 47 oder im Internet unter www.t-com.de/sms
Anny Way :	09003 266 900 9 (1,75 Euro/Min. aus dem Festnetz) www.annyway.de bzw. www.sms-im-festnetz.de



18.2 SMS schreiben und versenden

Eine SMS darf maximal 160 Zeichen lang sein.

Jede SMS, die Sie absenden, wird automatisch gespeichert und unter **Gesendet** abgelegt. Hier können Sie die SMS aufrufen, bearbeiten, senden oder löschen. Sie können in den Listen insgesamt max. 30 SMS speichern. Sind die Listen voll, erscheint bei erneutem Eingang oder Ausgang einer SMS **Ausgang** bzw. **Eingang voll**. Sie müssen dann Einträge löschen, um neue Einträge speichern zu können. Das SMS-Menü wird mit der Menütaste oder der Taste  aufgerufen.

	Im Display erscheint SMS schreiben .
	OK ; Geben Sie den Text ein (die Zahl der geschriebenen Zeichen wird angezeigt, z.B. 020/160, d.h. 20 von 160 möglichen Zeichen sind verwendet). Die Umschaltung zwischen Groß- und Kleinschreibung erfolgt mit der #-Taste.
	Option drücken. Senden an auswählen. OK
	Nummer eingeben oder über Option aus dem Telefonbuch auswählen
	Option auswählen; Senden auswählen; OK
	Nachricht wird gesendet. Nachricht (nicht) gesendet.

Sollten Sie sich vertippen, können Sie mit der Taste **Lösch**. löschen (immer die Zeichen links vom Cursor) und mit den Pfeiltasten   im Text oder in der Rufnummer navigieren.

- ① Information
Beachten Sie, dass die Empfänger-Rufnummer auch bei Rufnummern im Ortsnetz die nationale Vorwahlziffer enthalten muss!

Beispiel:

0721 123456789 - Nationale Rufnummer

017x 123456789 - Mobilfunkrufnummer

Beim Senden einer SMS müssen Sie Ihre Absenderrufnummer nicht eintragen, das SMS-Zentrum fügt Ihre Anschlussnummer automatisch als Absenderadresse ein.



18 SMS- Funktion

Pure 500

- ① Während der Übertragung einer SMS wird **Nachricht wird gesendet** angezeigt. Während der Übertragung können Sie nicht telefonieren! Wird die Übertragung unterbrochen, werden SMS-Gebühren für die Übertragung belastet!
Alle Einstellungen und gespeicherte SMS bleiben bei Stromausfall erhalten.

Achtung! Zeichentabelle für Eingabe siehe Kapitel 16.1 auf Seite 47!

Sie können die Eingabe der Buchstaben wie folgt ausführen:

Standard-Eingabe - Sie müssen die Buchstabentaste so oft betätigen, bis der gewünschte Buchstabe oder das Zeichen erscheint. Haben Sie den gewünschten Buchstaben/Zeichen erreicht, warten Sie mit der weiteren Eingabe ca. 2 Sekunden bis der Cursor eine Stelle weiter gesprungen ist. Wollen Sie ein Leerzeichen einfügen, so drücken Sie die Taste 0. Um den Cursor nach links zu bewegen, drücken Sie die Taste , nach rechts die Taste . Mit der Rautetaste können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten.

18.3 SMS in der Entwurfsliste speichern

Um SMS-Entwürfe zu speichern, steht Ihnen eine Entwurfsliste (**Gespeichert**) zur Verfügung. Geben Sie wie gewohnt Ihren SMS-Text unter **SMS schreiben** ein.

 und 	Option und Speichern auswählen
	OK
	Anzeige Nachricht wird gespeichert.

Die in der Liste gespeicherten SMS können bearbeitet, gelöscht oder alle gelöscht werden. Vorgehensweise siehe Kapitel 18.7 auf Seite 59.

18.4 An- / Abmelden als Benutzer der Serviceleistung SMS im Festnetz

Damit Sie SMS im Festnetz senden und empfangen können, müssen Sie sich beim SMS-Zentrum Ihres Providers anmelden.

T-Com:

Hier erfolgt die einmalige kostenfreie Registrierung, indem Sie eine SMS mit dem Text **ANMELD** an die Empfängerrufnummer **8888** senden.

Sie erhalten danach vom SMS-Zentrum eine Bestätigung der Registrierung. Wenn Sie keine Bestätigung erhalten, dann prüfen Sie, ob Ihr Anschluss den Voraussetzungen genügt.

Ebenso können Sie sich wiederum abmelden, indem Sie eine SMS mit dem Text **ABMELD** an die Empfängerrufnummer **8888** senden. Eingehende SMS-Nachrichten werden Ihnen dann vorgelesen.

Anny Way:

Sobald Sie Ihre erste SMS vom Festnetz versendet haben, wird Ihr Anschluss automatisch auch für den Empfang von SMS-Nachrichten freigeschaltet. Sollte keine Textnachricht empfangen werden können, prüfen Sie bitte, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Ist dies der Fall, senden Sie eine SMS an die Servicenummer **2547**. Sie werden dann neu registriert und erhalten eine SMS als Bestätigung.

- ① Betreiben Sie Ihr SMS-Telefon an einer TK-Anlage, so erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob diese Anlage SMS- fähig ist. Die CLIP-Durchschaltung an der TK-Anlage genügt nicht, um eine SMS als Textnachricht zu empfangen. SMS-Nachrichten werden Ihnen in diesem Fall nur vorgelesen. Eine SMS senden ist allerdings möglich.

18.5 Konfigurieren des SMS-Menüs

Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern.

Sie müssen unter **Servicecenter** jeweils das Sende- und Empfangszentrum einstellen. Voreingestellt ist das SMS- Zentrum der T-Com.



 4 x drücken	Im Display erscheint Service Center .
 2 x drücken	2 x OK ; Unter Senden wird die Nr. 0193010 angezeigt.
 	Ist die Nr. korrekt, drücken Sie OK . Wenn nicht, Nr. korrigieren und neu eingeben.
	Im Display erscheint Empfangen. OK . Unter Empfangen wird die Nr. 0193010 angezeigt.
 	Ist die Nr. korrekt, drücken Sie OK . Wenn nicht, Nr. korrigieren und neu eingeben.



Rufnummer des SMS - Zentrums der T-Com:

0193010

Rufnummer des SMS - Zentrums von Anny Way:

09003266900

- ① Ist keine Nummer eingetragen, ist die SMS- Funktion ausgeschaltet!

18.6 Eingangsliste

Empfangene SMS werden in der Eingangsliste gespeichert, und zwar max. 30 Stück. Ist die Eingangsliste voll und Sie erhalten eine neue Nachricht, wird die älteste Nachricht automatisch gelöscht und die Neueste gespeichert.

18.6.1 SMS lesen

Neue Textmeldungen werden durch den Briefumschlag im Display sowie der blinkenden LED am Mobilteil und an der Basis signalisiert. Beim Eingang einer SMS hören Sie kurz den Rufsignalton. Neue SMS-Nachrichten werden nach ihrem Eingang (Datum / Uhrzeit) sortiert.

Die LEDs blinken solange, bis alle neuen SMS-Nachrichten gelesen wurden.

	Im Display erscheint Eingang und die Gesamtzahl SMS.
	OK;
NeueNachricht 01)04.10. 14:06 Name oder Nr.	Im Display erscheint der Nachrichtenstatus (Neu / Alt), Datum und Uhrzeit sowie Name oder Nummer des Absenders.
	Lesen; Nachricht wird geladen. Der Text und die Absenderrufnummer der SMS wird angezeigt
	Option; Sie können die Nachricht Bearbeiten , Kop. in TelBuch , Eintr. Löschen oder die Liste löschen .

18.6.2 SMS löschen

Zum Löschen einer einzelnen SMS verfahren Sie w.o. bis zum Punkt Option beschrieben.

 2 x drücken	Eintr. Löschen
	OK; Eintrag Gelöscht
	Zurück drücken zum Verlassen des Menüs ohne löschen.

18.6.3 SMS bearbeiten

Zum Bearbeiten / Beantworten einer SMS verfahren Sie wie unter 18.6.1 bis zum Punkt Option beschrieben. Danach verfahren Sie wie folgt beschrieben:

	OK; Bearbeiten
	OK
	Text lös. oder neu eingeben (Antwort)
	Option; Senden an oder Speichern (siehe 18.7.5)
	OK; Senden an Absenderrufnummer wird angezeigt
	Rufnummer übernehmen und Antwort senden

18.6.4 Nummer verwenden

Sie können die Absenderrufnummer einer SMS direkt zurückrufen. Verfahren Sie wie folgt beschrieben:

	Nachrichtenmenü öffnen; OK;
	Im Display erscheint Eingang und die Gesamtzahl SMS.
	OK
NeueNachricht 01)04.10. 14:06 Name oder Nr.	Im Display erscheint der Nachrichtenstatus (Neu / Alt), Datum und Uhrzeit sowie Name oder Nummer des Absenders.
	Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus der Liste.
	Drücken zum Verbindungsaufbau.

18.6.5 SMS speichern

Sie können eine bearbeitete SMS speichern. Verfahren Sie wie unter 18.6.3 bis zum Punkt Option beschrieben. Danach verfahren Sie wie folgt beschrieben:

	Speichern auswählen
	OK
	SMS ist in der Liste Gespeichert



18 SMS-Funktion

Pure 500

18.6.6 Eintrag ins Telefonbuch kopieren

Um einen Eintrag ins Telefonbuch zu kopieren, verfahren Sie wie unter 18.6.1 bis zum Punkt Option beschrieben. Danach verfahren Sie wie folgt beschrieben:

	Kop. in TelBuch wählen.
	OK
	Im Display erscheint <Name> , die Rufnummer und VIP .
	Geben sie den Namen ein.
	Option drücken; im Display erscheint Speichern .
	OK ; der Eintrag wurde im Telefonbuch gespeichert.

18.6.7 Eingangsliste löschen

Zum Löschen aller Einträge in der Liste verfahren Sie wie unter 18.6.1 bis zum Punkt Option beschrieben. Danach verfahren Sie wie folgt:

	Liste löschen
	OK
	Alle Einträge löschen?
	OK
	Alle Einträge gelöscht

18.7 Liste gesendeter SMS

In der Liste werden alle ausgehenden SMS gespeichert. Die Nachrichten sind mit einem Vermerk versehen, ob sie gesendet oder nicht gesendet wurden. Diese Nachrichten können Sie bearbeiten, löschen und alle löschen.

	Nachrichtenmenü öffnen; OK
2 x drücken	Gesendet auswählen
(Nicht)Gesendet 01)04.10. 14:06 Name oder Nr.	OK ; die zuletzt gesendete (oder nicht gesendete) SMS wird angezeigt 01) = laufende Nummer in der Liste
	In der Liste blättern
	Lesen ; Text der ausgewählten SMS wird angezeigt
	Option

	Bearbeiten (siehe 18.6.3 Seite 58) Eintr. Löschen (siehe 18.6.2 Seite 57) Liste löschen (siehe 18.6.7 Seite 59)
---	--

18.8 Empfangssignal einstellen

Sie können den Empfangston bei einer eingehenden SMS ein- oder ausschalten.

	Nachrichtenmenü öffnen; OK
 2 x drücken	Empfangssignal auswählen
	OK
 	Ein ✓ oder Aus wählen
	Einstellung mit OK speichern

18.9 Alle Listen löschen

Sie haben die Möglichkeit, sämtliche SMS-Listen (Eingang, Gesendet, Gespeichert) komplett zu löschen.

	Nachrichtenmenü öffnen; OK
	Speich. löschen auswählen
	OK ; im Display erscheint Alle Einträge löschen?
	OK
	Alle Einträge gelöscht



19 Anhang

Pure 500

19.1 Fehlersuche

Keine Anzeige	Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um die Akkus aufzuladen. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein.
Der Akku ist leer	Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Säubern Sie die Ladkontakte des Mobilteils und der Basisstation, laden Sie die Akkus auf.
	① Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.
	Laden Sie die Akkus auf. Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.
Das Mobilteil findet die Basis nicht	Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran. Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation. Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein. Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.
Kein Freizeichen	Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlusdose angeschlossen ist. Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel. Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.
Wahl nicht möglich	Die von Ihnen gewählte Nummer ist gesperrt. Tastatur gesperrt.
SMS-Versand nicht möglich	Einmalige Anmeldung beim Netzbetreiber nicht durchgeführt. Rufnummernanzeige (CLIP) nicht aktiviert. SMS-Zentrum nicht eingestellt.
SMS-Empfang nicht möglich	siehe SMS-Versand nicht möglich.

19.2 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon
Stromversorgung Basis	Eingang: 230 V AC / 50 Hz / 60 mA Ausgang: 9 V AC / 350 mA
Mobilteil	1 Akku Typ: Lithium-Polymer 3,7 V / 710 mAh
Frequenzbereich DECT	1880 - 1900 MHz
Standby-Betriebszeit	Bis zu 120 Stunden
Gesprächszeit	Bis zu 16 Stunden
Reichweite	Im Freien: bis zu 300m In Gebäuden: bis zu 50m
Zulässige Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Zulässige Lagertemperatur	-10°C bis +50°C
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl einstellbar
Signal Tastenfunktion (Flash)	Flashzeit 100 / 300 / 380 / 600 ms
Abmessungen Basis	ca. 182 x 114 x 60 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 145 x 47 x 24 mm
Netzanschlusskabel	ca. 1,8 m
Telefonanschlusskabel	ca. 3,0 m

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen in Technik und Design vor.



19 Anhang

Pure 500

19.3 Stichwortverzeichnis (Index)

A

Abmelden 22, 55
Akku einlegen 19
Akkuladezustand 20, 63
Akkuwechsel 20, 63
Amtsholung 28, 30, 31
Anklopfen 44, 63
Anmelden 11, 21, 22, 63
Anruf 13, 24, 25, 27, 28, 38, 44, 47, 50, 51
Anruferliste 2, 10, 11, 13, 47, 50, 51, 52, 53
Anrufsperre 28, 29, 32, 63
Anschluss an das Stromnetz 19
Anschluss an das Telefonnetz 20
Audio 33, 34
Auslieferungszustand 10, 63
Ausschalten 25
Außer Reichweite 21, 63
Automatische Rufannahme 24, 63

B

Babyphone 11, 24, 25, 63
Basis 10, 12, 21, 22, 24, 27, 28, 29, ff
Basis-PIN ändern 31
Basis auf Werkseinstellungen zurücksetzen 32
Blockwahl 39, 63

C

CE-Erklärung 63, 67

D

Darstellungen und Schreibweisen 14
Datum/Zeit einstellen 36
Direktannahme 23, 24, 25, 26, 27, ff
Display 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, ff
Displaykontrast 23
Displaysymbole 13, 63
Displaytasten 14
Dreierkonferenz 44, 45, 63

E

Eingangsliste 54, 57, 59, 63
Entwurfsliste 55, 59
Extern 2, 10, 39

Extern anrufen 2, 39

F

Fehlersuche 61, 63
Flashzeit 10, 11, 30, 62
Freisprechen 8, 11, 12, 38, 39, 63
Freisprechlautstärke 39
Freisprechlautstärke einstellen 13, 39

G

Garantie 3, 63
Geräteübersicht 12, 13, 14, 15, 63
Gesprächsdaueranzeige 11, 38, 41, 63
Gesprächsübergabe 44, 63

H

Hilferuf 28, 63
Hintergrundbild 23
Hörerlautstärke einstellen 2, 39

I

Inbetriebnahme 19, 20, 21, 22, 50
Inhaltsverzeichnis 6-9
Intern 2, 40, 44
Intern anrufen 2, 40

K

Komfortfunktionen Extern 42
Komfortfunktionen Intern 44
Konfigurieren des SMS- Menüs 53, 56
Kunden-Hotline 3
Kurzbedienungsanleitung 2, 10

L

Leistungsmerkmale 11, 53
Lieferumfang 10

M

Mailbox 37
Makeln 44
Menüübersicht 16, 17, 18, 63
Mikrofonstummschaltung / Mute 42, 63
Mobilteil 4, 5, 10, 11, 12, 14, 19, 21, ff

Mobilteil abmelden 22, 31
Mobilteil anmelden 25
Mobilteil auf Werkseinstellungen
zurücksetzen 26
Mobilteil ein- oder ausschalten 26
Mobilteilname einstellen 24
Mobilteil PIN ändern 25, 26

N

Navigationstasten 13, 14
Netzanbieter 29, 30
Notizbuchfunktion 43
Notruf 31
Notrufnummern 28, 31

O

On-Line-Menü 42

P

Paging 11, 34, 63
Pause einfügen 13, 43, 48

R

Reparaturanschrift 3, 64
Rückfrage und Makeln 44, 45
Rücknahme von alten Geräten 67
Ruftonlautstärke einstellen 33
Ruftonmelodie einstellen 33
Rufverteilung 27

S

Scrolltaste 13
Service 3, 53, 56
Sicherheitshinweise 4, 5, 19
SMS- Funktion 53-60
SMS schreiben 54, 55
Sprache einstellen 24

T

Tastatursperre 6, 23
Tastentöne ein-/ausschalten 34
Technische Daten 62

Telefonbuch 2, 10, 11, 13, 38, 41, 42, ff
Telefonbucheintrag 47, 48
Telefonieren 38, 39, 40, 41, 42, 43, 64,
67

V

VIP-Lautstärke einstellen 34
VIP-Melodie einstellen 34

W

Wähleinstellungen 30
Wahlpause einfügen 38, 42, 43
Wahlverfahren einstellen 30, 31
Wahlwiederholung 2, 10, 11, 13, 40,
41, 64
Wecker 13, 35, 36
Weckmelodie einstellen 35

Z

Zeichentabelle 47, 55
Zugangscode 30, 31



19 Anhang

Pure 500

NOTIZEN





hagenuk

19 Anhang

NOTIZEN





19 Anhang

Pure 500

19.4 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.



19.5 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr *Pure 500* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammel-stelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.





Pure 500

Schnurloses DECT-Telefon



www.hagenuk.de

