

hagenuk

Rocket S / G / R



**Bedienungsanleitung
DECT-Telefon**



1 Inhaltsverzeichnis	3
2 Garantie/Service	6
2.1 Garantie	6
2.2 Service	6
3 Sicherheitshinweise	7
4 Allgemeines/Pflege	8
4.1 Allgemeines	9
4.2 Pflege/Hinweise	9
4.3 Reinigung	10
4.3.1 Mobilteil und Basis	10
4.3.2 Lade- und Akkukontakte	10
4.4 Darstellungen und Schreibweisen	10
5 Menüübersicht	11
6 Vor der Inbetriebnahme	13
6.1 Lieferumfang	13
6.2 Beschreibung des Telefons	13
6.2.1 Elemente des Mobilteils	13
6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole	14
6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste	14
6.2.4 Elemente der Basisstation	14
7 Inbetriebnahme	15
7.1 Basis installieren	15
7.1.1 Basis aufstellen	15
7.1.2 Anschlüsse	15
7.2 Akkus einlegen	16
7.3 Akkus laden	17
7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen	17
7.4.1 Anzeige des Ladezustands	17
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung	17
7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte	18
7.5 Wahlverfahren einstellen	18
7.6 Ruftonlautstärke einstellen	18
7.7 Ruftonmelodie einstellen	18

8 Telefonieren	19
8.1 Standby-Modus	19
8.2 Reichweitenanzeige	19
8.3 Mobilteil ein-/ausschalten	19
8.4 Anrufe tätigen	19
8.4.1 Extern Anrufen	19
8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung	20
8.5 Anruf entgegennehmen	20
8.6 Hörerlautstärke einstellen	21
8.7 Freisprechen	21
8.8 Freisprechlautstärke einstellen	21
8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)	21
8.10 Wahlpause einfügen	22
8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)	22
8.12 Tastensperre ein-/ausschalten	22
8.13 Mobilteil suchen (Paging)	22
8.14 Intern telefonieren	23
9 Komfortfunktionen	24
9.1 Komfortfunktionen extern	24
9.2 Komfortfunktionen intern	24
9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln	24
9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs	24
9.2.3 Rückfragen	25
9.2.4 Dreierkonferenz	25
10 Anruflisten	26
10.1 Wahlwiederholungsliste	26
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung	26
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung	26
10.2 Anruferliste	26
10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen	27
10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern	27
10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)	27
10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)	27
10.3 Telefonbuch	28
10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen	28
10.3.2 Telefonbucheintrag ansehen	29
10.3.3 Telefonbucheintrag suchen und anrufen	29
10.3.4 Telefonbucheintrag ändern	29
10.3.5 Telefonbucheintrag löschen	29
10.3.6 Alle Telefonbucheinträge löschen	30
10.3.7 Telefonbuchstatus anzeigen	30

11 Basis	31
11.1 Mobilteil abmelden	31
11.2 Wahlverfahren einstellen	31
11.3 Flashzeit einstellen/R-Taste	31
11.4 PIN-Code ändern	32
11.5 Basis auf Werkeinstellungen zurücksetzen	32
12 Mobilteil	33
12.1 Wecker einstellen	33
12.1.1 Wecker aktivieren	33
12.1.2 Wecker deaktivieren	33
12.1.3 Wecksignal ausschalten	33
12.2 Audioeinstellungen	34
12.3 Ruftöne einstellen	34
12.3.1 Ruftonmelodie Intern einstellen	34
12.3.2 Ruftonmelodie Extern einstellen	34
12.3.3 Ruftonlautstärke einstellen	34
12.4 Tastenton einstellen	35
12.5 Displaysprache einstellen	35
12.6 Mobilteilname eingeben	35
12.7 Automatische Rufannahme einstellen	35
12.8 Datum/Uhrzeit einstellen	36
12.8.1 Datumsformat einstellen	36
12.8.2 Datum einstellen	36
12.8.3 Uhrzeit einstellen	36
12.9 Basisstation auswählen	36
12.10 Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen	37
13 Anmelden	37
13.1 Mobilteil anmelden	37
14 Anhang	38
14.1 Fehlersuche	38
14.2 Technische Daten	39
14.3 Auslieferungszustand	40
14.4 CE-Erklärung	41
14.5 Entsorgung/Recycling	41
14.6 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	43

2.1 Garantie¹

Die ITM Einkaufs GmbH leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kauf. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf. Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantie wird nach Wahl der ITM Einkaufs GmbH durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM Einkaufs GmbH über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

2.2 Service¹

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der **Hotline**:

für Deutschland :	01805 763 444	(0,14 €/Min. ²)
für Österreich :	0820 901 310	(0,20 €/Min. ²)

Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Senden Sie bitte Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile zusammen mit der beiliegenden Garantiekarte frei Haus (Porto bezahlt) ein.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder der Bedienung des Gerätes, bieten wir Ihnen unter nachfolgender **Helpline** kompetente Hilfe an:

für Deutschland :	09001 763 444	(0,89 €/Min. ³)
--------------------------	---------------	-----------------------------

¹ Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich. Für die Garantiebedingungen und Servicestellen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

² Mobilfunkpreise abweichend, max. 0,42 €/Min.

³ Mobilfunkpreise abweichend, max. 2,99 €/Min.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs.



Polarität der Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf den Akkus und im Akkufach.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.). Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Rocket, Ihrem neuen schnurlosen DECT-Telefon.

**WICHTIG**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen bestens geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Ihr Telefon ist zusätzlich mit einer Strahlungsreduzierung ausgestattet. Beim Betrieb von nur einem Mobilteil wird die Strahlung um mehr als 70%* reduziert, wenn sich das Mobilteil in der Basisstation befindet.

Durch die Verwendung moderner Schaltnetzteile und Dank einer optimalen Abstimmung der einzelnen elektrischen Komponenten, ist der Stromverbrauch dieses DECT-Telefons auf ein Minimum reduziert - dies spart Energie und schont die Umwelt.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Alle Rechte vorbehalten.

* Im Vergleich zu herkömmlichen DECT-Telefonen ohne Strahlungsreduzierung

4.1 Allgemeines



Warnung

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern



Achtung

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern



Hinweis

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise



Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistattuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil und Basis

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

4.4 Darstellungen und Schreibweisen

Schreibweise/Darstellung	Funktion
z.B. ANRUFLISTE	Anzeige im Mobilteildisplay
z.B. 	Zu drückende Taste

HAUPTMENÜ

ANRUFLISTE	LEER ¹			
	NR SPEICHERN	NAME ?	(Nummer)_	MELODIE 1-10
	LOESCHEN			
	ALLES LOESCH	BESTÄE- TIGEN?		

TELEFON- BUCH	LEER ¹			
	NEUER EINTR	NAME ?	NUMMER ?	MELODIE 1-10
	ANDERN			
	LOESCHEN			
	ALLES LOESCH	BESTÄE- TIGEN?		
	SPEICH STAT	00/50		

BS EINSTELL	MT ABMELDEN	PIN ?	MT 1-5	
	WAHLVER- FAHR	TONWAHL		
		IMPULSWAHL		
	FLASH ZEIT	KURZ		
		LANG		
	PIN ÄENDERN	PIN ?	NEU PIN	BESTÄE
	BASIS RUECKS	PIN ?		

¹ Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn noch keine Einträge vorhanden sind.

² Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn EIN aktiviert ist.


MT EINSTELL	ALARM	AUS		
		EIN	00-00	SNOOZE EIN
				SNOOZE AUS
AUDIO EINST	LAUTSP LAU	LAUTST 1-5		
	HOERER LAUT	LAUTST 1-5		
RUFTON EINST	RUFTON INT	MELODIE	MELODIE 1-10	
		LAUTST	LAUTST 1-5	
			LAUTST AUS	
	RUFTON EXT	MELODIE	MELODIE 1-10	
		LAUTST	LAUTST 1-5	
			LAUTST AUS	
TON EINST	TASTENTON	EIN		
		AUS		
SPRACHE	DEUTSCH / FRANCAIS / ITALIANO / ESPANOL / NEDERLANDS / РУССКИЙ / PORTUGUESE / TURKCE / POLSKI / SLOVAK / CZECH / SVENSKA / ENGLISH			
MT NAME	—			
AUTO ANNAHME	EIN			
	AUS			
DATUM & ZEIT	DATUMSFORMAT	TT-MM		
		MM-TT		
	DATUM EINST	01/01		
	ZEIT EINST	00-00		
BASIS WAEHLE	BASIS 1-4			
ZURUCKSETZEN	PIN ?			
ANMELDEN	BASIS 1-4			

6.1 Lieferumfang

- 1 Basisstation
- 1 Mobilteil
- 2 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2V, 600 mAh
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel TAE
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Mobilteils

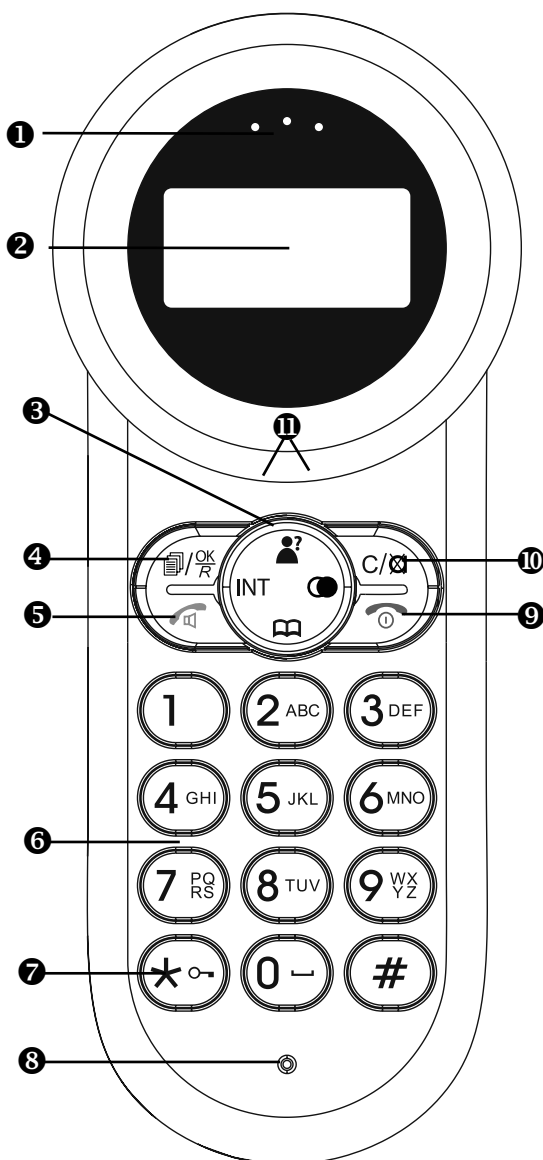

- ❶ Hörkapsel
- ❷ Display
- ❸ Navigationstasten
(siehe Kapitel 6.2.3)
- ❹ Menü- / OK-Taste / R-Taste
- ❺ Abhebentaste / Freisprechtaste
- ❻ Alphanumerische Tastatur
- ❼ Sterntaste / Tastensperre ein-/aus-
schalten / Konferenz aufbauen
- ❽ Mikrofon
- ❾ Auflegentaste / Mobilteil ein-/aus-
schalten
- ❿ Löschen- / Mikrofonstummschaltetaste
- ⓫ Ladkontakte Mobilteil

6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole

- | | |
|--|---|
|  Empfangsanzeige (blinkend= Außer Reichweite oder Mobilteil nicht angemeldet) |  Erscheint, wenn ein neuer Anruf in der Anrufliste vorhanden ist |
|  Leitungsbelegungsanzeige |  Anzeige des aktuellen Akkuladezustands |
|  Freisprechmodus aktiviert |  Tastatur gesperrt |


6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste



Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstasten werden die untenstehenden Symbole verwendet.

- ▲ Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen; Anrufliste öffnen
- ▼ Hörer-/Freisprechlautstärke verringern; nach unten scrollen in Menüs und Listen; Telefonbuch öffnen
- ◀ Interne Verbindung herstellen
- ▶ Wahlwiederholung; Wahlwiederholungsliste öffnen

6.2.4 Elemente der Basisstation

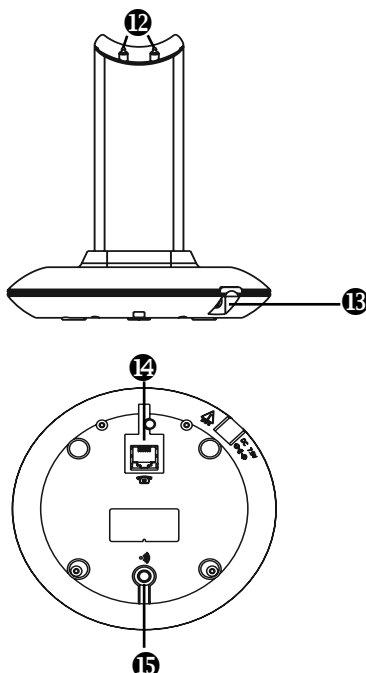

- 12 Ladekontakte Basis
- 13 Netzanschlussbuchse
- 14 TAE-Buchse
- 15 Paging-/Anmeldetaste

7.1 Basis installieren

7.1.1 Basis aufstellen

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 14.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten; usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.

7.1.2 Anschlüsse

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetztes mit der Anschlussbuchse ⑬ auf der Rückseite der Basis. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse ⑭ auf der Unterseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.



Anschluss der Basis

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

7.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus einlegen.

- Drücken Sie mit dem Fingernagel in die Aussparung (1) und schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab (Abb.1).
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (wenn Sie diese tauschen möchten).
- Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.2). Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus (siehe Markierung +/- am Akkufach)!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet (Abb.3).

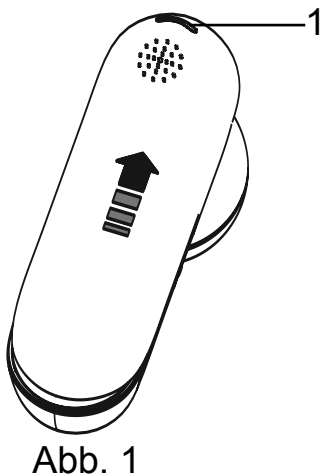


Abb. 1

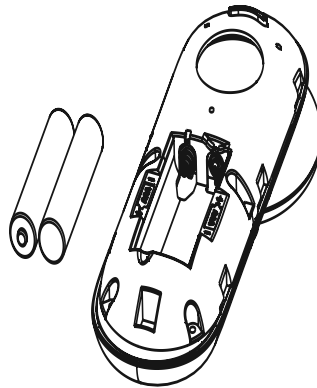


Abb. 2

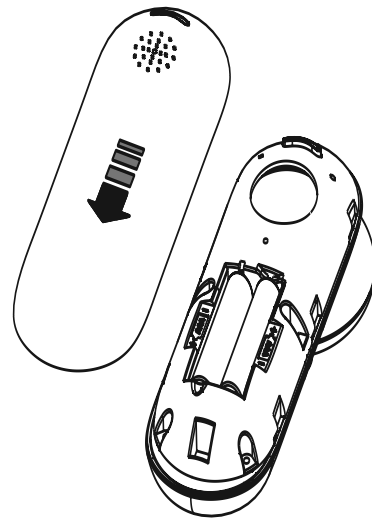


Abb. 3



Umgang mit den Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

7.3 Akkus laden



Erste Ladung der Akkus

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Während des Ladevorgangs wandern im Display des Mobilteils die Statusbalken des Batteriesymbols von leer nach voll.
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (leeres Batteriesymbol). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand der Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands

 Akkus leer, aufladen


 Akkus zu 1/3 geladen

 Akkus zu 2/3 geladen

 Akkus voll geladen

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist. Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

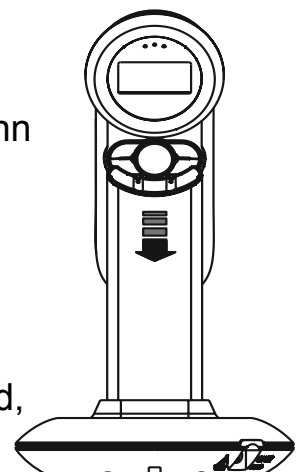

7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte



Verletzung

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und laden Sie sie nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.

7.5 Wahlverfahren einstellen

siehe Kapitel 11.2; Seite 31

7.6 Ruftonlautstärke einstellen

siehe Kapitel 12.3.3; Seite 34

7.7 Ruftonmelodie einstellen

siehe Kapitel 12.3.1; Seite 34 (Intern)

siehe Kapitel 12.3.2; Seite 34 (Extern)

8.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display die Mobilteilnummer und die aktuelle Uhrzeit an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste  gelangen Sie in das Hauptmenü.

Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 11 f.

8.2 Reichweitenanzeige

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen. Das Signalstärkesymbol und **SUCHEN** blinkt im Display. Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, beginnt das Signalstärkesymbol zu blinken. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

8.3 Mobilteil ein-/ausschalten

- Mobilteil einschalten: Auflegentaste  gedrückt halten, bis sich das Mobilteildisplay einschaltet.
- Mobilteil ausschalten: Auflegentaste  gedrückt halten, bis das Mobilteildisplay erlischt.

8.4 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 32 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 12 Ziffern, werden die ersten Ziffern nach links geschoben. Anrufe können Sie wie nachfolgend beschrieben einleiten.

8.4.1 Extern Anrufen

- Drücken Sie die Abhebentaste . Sie hören das Freizeichen. Im Display erscheint  und die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  oder stellen das Mobilteil zurück auf die Basis.

8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die Löschtaste , um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Zum Löschen aller Ziffern halten Sie die Löschtaste  für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste , an der gewünschten Stelle der Nummer erscheint ein **P**.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Abhebentaste .

8.5 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Mobilteil (auf Stufe 1-5 eingestellt). Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie den Namen des Anrufers. Wenn das Telefon klingelt, können Sie

- den Ruf durch Drücken der Abhebentaste  entgegennehmen. Im Display erscheint nach ca. 15 Sekunden die Gesprächsdaueranzeige.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste  oder stellen das Mobilteil zurück auf die Basis.

Hinweis

- Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display das Symbol .

8.6 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke in 5 Stufen (**LAUT 1** = leise bis **HOERER LAUT 5** = laut) einstellen. Um die Hörerlautstärke einzustellen gehen Sie folgendermaßen vor.

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten ▲ ▼ um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.7 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau, zur Gesprächsannahme (Taste  jeweils 2x drücken) oder während eines Gesprächs (Taste  1x drücken) aktivieren.

- Drücken Sie die Taste , im Display erscheint das Symbol .
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die Taste  erneut, das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der Auflegentaste  beenden.

8.8 Freisprechlautstärke einstellen

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (**LAUTSP LAU 1** = leise, **LAUTSP LAU 5** = laut).

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Tasten ▲ ▼, um die Lautstärke 1-5 einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt und nach Beendigung eines Gesprächs gespeichert.

8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonats können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

Mikrofon stumm schalten:

- Drücken Sie während des Gesprächs die Taste  im Display erscheint **STUMM**.

Mikrofon wieder einschalten:

- Drücken Sie erneut die Taste , **STUMM** erlischt. Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

8.10 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von ca. 3 Sekunden.

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste , an der gewünschten Stelle der Nummer erscheint ein **P**.

8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Markeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon als Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste R zusätzlich (z.B. zum Vermitteln) nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste , während die Leitung belegt ist), im Display erscheint ein **R**.
- Funktioniert die Taste  nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

8.12 Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Auslösen von Tastenfunktionen während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Sterntaste  () gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: halten Sie die Sterntaste  gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint.
- Tasten entsperren: halten Sie die Sterntaste  gedrückt, bis im Display das Symbol  erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

8.13 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

- Pagensignal senden: Pagingtaste ) auf der Unterseite der Basis kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display blinkt **PAGING**.
- Pagensignal beenden: erneut die Pagingtaste oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken.

8.14 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (max. 5 Mobilteile möglich), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

- Drücken Sie die Taste **◀ INT**, im Display erscheint **1 2 3 4 5**.
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) ein, mit dem Sie sprechen möchten.
- Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- Im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **MT n RUFT** und das gerufene Mobilteil klingelt (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch Drücken der Abhebetaste  entgegennehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste .

9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern

9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Taste ◀ INT, im Display erscheint 1 2 3 4 5.
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5) ein.
- Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch Drücken der Taste ◀ INT zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird an beiden Mobilteilen mit dem Anklopftton signalisiert. Außerdem wird die Rufnummer oder der Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) im Display angezeigt.

- Beenden Sie das interne Gespräch durch Drücken der Auflegentaste .
- Die Mobilteile klingeln.
- Nehmen Sie das externe Gespräch durch Drücken der Abhebentaste  an.

9.2.3 Rückfragen

Sie können während eines externen Gesprächs eine interne Nummer anrufen, um Rücksprache zu halten.

- Während eines externen Gesprächs drücken Sie die Taste **◀ INT**, im Display erscheint **1 2 3 4 5**.
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles (1-5) ein. Das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie Rücksprache halten.
- Nachdem der intern gerufene Gesprächspartner die Verbindung unterbrochen hat, sind Sie wieder mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

9.2.4 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Stellen Sie während eines externen Gesprächs eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.1 beschrieben).
- Drücken Sie die Sterntaste , die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste .
- Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird aufrecht erhalten.
- Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.

10.1 Wahlwiederholungsliste

10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie die Taste   , im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste .

10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie die Taste   , im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste .

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus und drücken Sie die Taste   . Wählen Sie mit den Tasten   **NR. SPEICHERN**, **LOESCHEN** oder **ALLES LOESCH**. Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen wie nachstehend beschrieben.

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 40 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Haben Sie einen Anruf verpasst, erscheint im Display das Symbol  . Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Anruf durch den neuesten ersetzt und somit automatisch gelöscht. Die Anruferliste kann über das Menü oder die Taste   geöffnet werden.



Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) oder die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste .
- Im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf (Name oder Nummer).
- Wählen Sie mit den Tasten den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Das Datum und die Uhrzeit des Eingangs wird im Wechsel mit Name oder Nummer angezeigt.
- Durch Drücken der Abhebentaste wird der Anrufer zurückgerufen.

10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie . Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten den zu speichernden Eintrag aus.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **NR. SPEICHERN**.
- Drücken Sie die Taste . Im Display erscheint **NAME ?**.
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie . Im Display blinkt der Cursor hinter der letzten Ziffer der Rufnummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie .
- Um die Rufnummer zu korrigieren, löschen Sie die links vom Cursor stehende Ziffer mit der Taste und geben diese neu ein.
- Zum Speichern drücken Sie .
- Im Display erscheint **MELODIE 1**. Wählen Sie mit den Tasten die gewünschte Melodie (1-10) aus und drücken Sie .

10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)

- Drücken Sie . Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie und 1x .
- Zum Löschen drücken Sie .

10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)

- Drücken Sie . Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Drücken Sie , 2x und .
- Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**.
- Zum Löschen drücken Sie .

10.3 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können bis zu 50 Einträge speichern. Jedem Eintrag können Sie eine von zehn Melodien zuordnen, die bei erneutem Anruf dieser Nummer ertönt. Sie können das Telefonbuch auch während eines Gespräches nutzen, um z.B. eine Rufnummer zu suchen. Das Telefonbuch wird über die Taste  oder das Menü geöffnet.

10.3.1 Neuen Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch bis zu 50 Einträge mit je 20 Ziffern und 12 Buchstaben speichern. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie . Drücken Sie  und dann 2x . Im Display erscheint **NAME ?**.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches drücken aktiviert werden (siehe folgende Zeichentabelle).

Taste \ Tastendruck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1x	Leer	-	A	d	G	J	M	P	T	W
2x	0	1	b	E	H	K	N	q	U	X
3x	&	@	C	F	I	L	O	R	V	y
4x	/	_	2	3	4	5	6	S	8	Z
5x	.	?						7		9
6x										

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken der Taste  das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit den Tasten   können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen gelangen.
- Nach der vollständigen Eingabe des Namens drücken Sie , im Display erscheint **NUMMER ?**.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **MELODIE 1**. Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Melodie (1-10) aus und drücken Sie .

10.3.2 Telefonbucheintrag ansehen

- Drücken Sie  ▼ und wählen Sie mit ▲ ▼ den Eintrag aus, den Sie sich ansehen möchten.
- Drücken Sie die Taste , um zwischen Name und Rufnummer umzuschalten.
- Zum Verlassen drücken Sie die Auflegentaste .

10.3.3 Telefonbucheintrag suchen und anrufen

- Drücken Sie  ▼. Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Suchen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma, drücken Sie 2x die Taste  (E).
- Blättern Sie dann mit den Tasten ▲ ▼ in der Liste.
- Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Abhebentaste . Die Nummer wird automatisch gewählt.

10.3.4 Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie . Drücken Sie ▼ und dann .
- Drücken Sie ▼ und . Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den zu ändernden Eintrag aus.
- Drücken Sie die Taste . Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie . Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie . Ändern Sie die angezeigte Melodie, wenn nötig (siehe Kapitel 10.3.1).
- Drücken Sie , um die Änderung zu speichern.

10.3.5 Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie . Drücken Sie ▼ und dann .
- Drücken Sie 2x ▼ und . Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie die Taste .
- Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**.
- Drücken Sie . Sie hören den Quittungston, der Eintrag ist gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne den Telefonbucheintrag zu löschen drücken Sie die Taste .

10.3.6 Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie . Drücken Sie ▼ und dann .
- Drücken Sie 2x ▲ und . Im Display erscheint **BESTAETIGEN?**.
- Drücken Sie die Taste . Sie hören den Quittungston, alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.
- Zum Verlassen des Menüs ohne die Telefonbucheinträge zu löschen drücken Sie die Taste .

10.3.7 Telefonbuchstatus anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie sich ansehen, wie viele Speicherplätze Ihres Telefonbuchs bereits belegt sind.

- Drücken Sie . Drücken Sie ▼ und dann .
- Drücken Sie ▲. Im Display erscheint **SPEICH STAT**.
- Drücken Sie .

Im Display erscheint z.B. **08/50**, das bedeutet, dass 8 von 50 Speicherplätzen belegt sind.

Um in das Untermenü **BS EINSTELL** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie  und 2x ▼.
- Im Display erscheint **BS EINSTELL**. Drücken Sie .
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

11.1 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Im Display erscheint **MT ABMELDEN**. Drücken Sie .
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie . Im Display erscheint **MT n***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das abzumeldende Mobilteil (n)* aus.
- Drücken Sie .
- Falls eine Abmeldung nicht möglich ist, hören Sie einen Fehlerton.
- Im Display des abgemeldeten Mobilteiles erscheint **ANMELDEN**.

11.2 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (I WV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Drücken Sie 1x ▼, im Display erscheint **WAHLVERFAHR**.
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das gewünschte Wahlverfahren (**TONWAHL/IMPULSWAHL**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie .

11.3 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist **KURZ**. Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

- Drücken Sie 2x ▼, im Display erscheint **FLASH ZEIT**.
- Drücken Sie die Taste .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Flashzeit (**KURZ** oder **LANG**) aus.
- Zum Speichern drücken Sie .

* n entspricht den Mobilteilnummern der angemeldeten Mobilteile (1-5) mit Ausnahme des benutzen Mobilteils

11.4 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie 2x ▲, im Display erscheint **PIN AENDERN**.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie Ihre bisherige PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie . Im Display erscheint **NEU PIN**.
- Geben Sie die neue PIN ein (beliebig vierstellig).
- Drücken Sie . Im Display erscheint **BESTAE**.
- Geben Sie die neue PIN erneut ein.
- Zum Speichern drücken Sie .



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Bitte beachten Sie ohne PIN können Sie einige Funktionen wie Gerät rücksetzen nicht mehr ausführen.

11.5 Basis auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Diese Funktion setzt alle Basiseinstellungen auf die ursprünglichen Werkeinstellungen zurück.

- Drücken Sie ▲, im Display erscheint **BASIS RUECKS**.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie Ihre PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie . Die Basis ist zurückgesetzt.

Um in das Untermenü **MT EINSTELL** zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie  und 3x ▼.
- Im Display erscheint **MT EINSTELL**. Drücken Sie .
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

12.1 Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Wecker klingelt zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist.

Außerdem können Sie die Snoozefunktion ein- oder ausschalten. **SNOOZE EIN** bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Zeit weckt, Sie den Alarmton abschalten und das Gerät nach jeweils 10 Minuten erneut weckt, bis Sie diese Funktion komplett abschalten.

Bei Einstellung **SNOOZE AUS** ist die Weckfunktion nur einmalig aktiviert und danach ausgeschaltet. Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit klingelt das Mobilteil für ca. 45 Sekunden. Der Weckton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet.

12.1.1 Wecker aktivieren

- Im Display erscheint **ALARM**. Drücken Sie .
- Wählen Sie mit ▲ ▼ **EIN** und drücken Sie .
- Im Display erscheint **00 00**.
- Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein (Format SS-MM, z.B. für 6 Uhr 25 **06-25**).
- Drücken Sie . Im Display erscheint **SNOOZE EIN**.
- Wählen Sie mit ▲ ▼ **SNOOZE EIN** oder **SNOOZE AUS**.
- Drücken Sie .
- Der Wecker ist aktiviert.

12.1.2 Wecker deaktivieren

- Wählen Sie mit ▲ ▼ **AUS** und drücken Sie .
- Der Wecker ist deaktiviert.

12.1.3 Wecksignal ausschalten

Bei Erreichen der Weckzeit klingelt das Mobilteil für ca. 45 Sekunden. Der Weckton wird durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet. Bei Einstellung **SNOOZE EIN** ertönt das Wecksignal nach jeweils 10 Minuten erneut, bis Sie im Menü **AUS** einstellen (siehe Kapitel 12.1.2). Die Weckfunktion ist ausgeschaltet.

12.2 Audioeinstellungen

Hier können Sie die Hörer-/ und Freisprechlautstärke in 5 Stufen (1-5) einstellen. Diese Einstellungen sind auch während eines Gesprächs mit den Tasten ▲ ▼ möglich (siehe Kapitel 8.6 und 8.8).

- Drücken Sie ▼ und .
- Wählen Sie mit ▲ ▼ **LAUTSP LAU** oder **HOERER LAUT**.
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (1-5) aus.
- Zum Speichern der Einstellung drücken Sie .
- Das Vorgehen ist für beide Einstellungen identisch.

12.3 Ruftöne einstellen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Ruftonmelodie sowie die Ruftonlautstärke, getrennt für Extern und Intern, einstellen.

12.3.1 Ruftonmelodie Intern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 2x ▼ und 3x .
- Im Display erscheint **MELODIE n***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie .

12.3.2 Ruftonmelodie Extern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen.

- Drücken Sie 2x ▼ und .
- Drücken Sie 1x ▼ und 2x .
- Im Display erscheint **MELODIE n***.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie .

12.3.3 Ruftonlautstärke einstellen

Sie können die Ruftonlautstärke des Mobilteils jeweils für Intern und Extern in 5 Stufen einstellen oder ausschalten (LAUTST AUS).

- Drücken Sie 2x ▼ und 2x .
- Drücken Sie 1x ▼ und  (für Intern) **oder**
- Drücken Sie 2x ▼ und .
- Drücken Sie 1x ▼ und . Drücken Sie 1x ▼ und  (für Extern).
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Lautstärke (**LAUTST AUS**, **LAUTST 1-5**) aus.
- Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.
- Zum Speichern drücken Sie .

*n entspricht der Nummer der aktuell eingestellten Ruftonmelodie

12.4 Tastenton einstellen

Sie haben die Möglichkeit, den Tastenton ein- oder auszuschalten. Der Tastenton ist bei jedem Tastendruck zu hören (wenn eingeschaltet).

- Drücken Sie 3x ▼ und 2x .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie .

12.5 Displaysprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 13 Sprachen auszuwählen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Russisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Slowakisch, Tschechisch, Schwedisch oder Englisch). Ab Werk ist Deutsch als Displaysprache voreingestellt.

- Drücken Sie 4x ▼, im Display erscheint **SPRACHE**.
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern drücken Sie .

12.6 Mobilteilname eingeben

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist kein Name eingestellt.

- Drücken Sie 5x ▼, im Display erscheint **MT NAME**.
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint _.
- Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 6 Zeichen).
- Zum Speichern drücken Sie .

12.7 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles von der Basis entgegengenommen wird.

Sie müssen dann nicht mehr die Abhebentaste  drücken.

- Drücken Sie 4x ▲. Im Display erscheint **AUTO ANNAHME**.
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ **EIN** oder **AUS**.
- Zum Speichern drücken Sie .

12.8 Datum/Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

12.8.1 Datumsformat einstellen

- Drücken Sie 3x ▲ und 2x .
- Im Display erscheint **TT-MM**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Einstellung **TT-MM** oder **MM-TT** (M=Monat, T=Tag) aus.
- Zum Speichern drücken Sie .

12.8.2 Datum einstellen

- Drücken Sie 3x ▲ und .
- Drücken Sie ▼, im Display erscheint **DATUM EINST.**
- Drücken Sie .
- Im Display erscheint **01/01**. Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format TT-MM), z.B. für den 12. April **12/04**.
- Zum Speichern drücken Sie .

12.8.3 Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie 3x ▲ und .
- Drücken Sie ▲, im Display erscheint **ZEIT EINST.**
- Drücken Sie .
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format SS-MM, z.B. für 15 Uhr 25 **15-25**).
- Zum Speichern drücken Sie .

12.9 Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein.

- Drücken Sie 2x ▲, im Display erscheint **BASIS WAEHLE**.
- Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Basisstation aus.
- Zum Speichern drücken Sie .

12.10 Mobilteil auf Werkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Mobilteil auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Einstellungen inkl. aller Listen gelöscht.

- Drücken Sie **▲**, im Display erscheint **ZURUCKSETZEN**.
- Drücken Sie . Im Display erscheint **PIN ?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihre geänderte PIN).
- Drücken Sie .
- Sie hören einen Quittungston, das Mobilteil ist zurückgesetzt.
- Zum Speichern drücken Sie .



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass beim Zurücksetzen des Mobilteils auch alle Telefonbucheinträge gelöscht werden.

13.1 Mobilteil anmelden*

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Das Mobilteil kann man auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der anderen Basis.

Versetzen Sie zuerst die Basis in den Anmeldemodus.

- Halten Sie dazu die Pagingtaste **•)))** auf der Unterseite der Basis länger als 5 Sekunden gedrückt. Die Basisstation befindet sich jetzt für ca. 60 Sekunden im Anmeldemodus.
- Drücken Sie  und **▲**.
- Im Display erscheint **ANMELDEN**. Drücken Sie .
- Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** die Basisstation (1-4) aus, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten.
- Drücken Sie . Im Display blinkt **SUCHEN** und das Reichweitesymbol.
- Nachdem die Verbindung zwischen Basis und Mobilteil hergestellt ist, ertönt ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname und die Uhrzeit.

* Bitte beachten Sie: sobald mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist, entfällt die Funktion „Strahlungsreduzierung“.

14.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil schaltet sich nicht ein	Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten auf. Wenn es sich immer noch nicht einschaltet, überprüfen Sie den Sitz der Akkus.
	Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet	Falls die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat,ersetzen Sie die Akkus durch neue.
	Mobilteil ist defekt	Kontaktieren Sie die Service-Hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	Der Basis fehlt die Stromversorgung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE)
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie die Akkus durch neue

14.2 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon
Frequenz	DECT 1880-1900 MHz
Stromversorgung Basis	In: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 150 mA Out: 7,5 V DC / 300 mA / 2,25 VA
Stromversorgung Mobilteil	2x Einzelakku Typ AAA NiMH 1,2 V / 600 mAh
Standby-Betriebszeit	bis zu 100 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 10 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Reichweite	Im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl einstellbar
Signaltastenfunktion	Flash: KURZ (100 ms) / LANG (300 ms)
Abmessungen Basis	Ø ca. 120 mm Höhe ca. 140 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 145 x 60 x 30 mm
Gewicht Basis	ca. 115 g
Gewicht Mobilteil	ca. 104 g

14.3 Auslieferungszustand

1 Mobilteil	<u>An der Basis angemeldet</u>
PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl (DTMF)
Ruftonlautstärke Int./Ext.	LAUTST 3
Rufton Extern	MELODIE 6
Rufton Intern	MELODIE 1
Hörerlautstärke	LAUTST 3
Freisprechlautstärke	LAUTST 3
Flashzeit	LANG
Akkus	Beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	DEUTSCH
Mobilteilname	Leer
Tastenton	EIN
Automatische Rufannahme	EIN
Datumsformat	TT-MM
Telefonbuch	Leer
Anruferliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer

14.4 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die ITM Einkaufs GmbH, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet eingesehen werden unter:

www.hagenuk.de



14.5 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr Rocket ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

14.6 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	
Wahlwiederholung (aus Liste)	  
Extern anrufen	 oder 
Intern anrufen (bei 2 oder mehr angemeldeten Mobilteilen)	 (Mobilteilnummer eingeben)
Rufnummer im Telefonbuch speichern	   2x  ; NAME eingeben;  ; NUMMER eingeben;  ;   MELODIE auswählen; 
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	?    ; 2x  ; NAME eingeben; 2x  ;   MELODIE auswählen; 
Wahl aus dem Telefonbuch	  
Wahl aus der Anruferliste	?   
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	  
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	  
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	Taste  gedrückt halten, bis  im Display erscheint bzw. verschwindet

Rocket

DECT-Telefon