

Home Handy / Twinset



Bedienungsanleitung

und
Sicherheitshinweise

Schnurloses DECT - Telefon mit Rufnummernanzeige

Kurzbedienung Mobilteil

Extern anrufen	  oder  
Intern anrufen	  oder  
Wahlwiederholung	  /P
Wahl aus der Anruferliste	  oder   
Wahl aus dem Kurzwahlspeicher	   n 0-9
Ruftonlautstärke einstellen	
Hörerlautstärke während des Gesprächs ändern	
Gespräch an ein anderes Mobilteil übergeben (nur Twinset)	 

Inhaltsverzeichnis


Kurzbedienung Mobilteil	2
Kurzübersicht Mobilteil	5
Kurzübersicht Basis Home Handy	6
Basis von unten	6
Ladeschale Twinset	7
Akkus einlegen	7
Tasten und Anzeigen an der Basis	8
Display - Symbole	9
Leistungsmerkmale	10
Kunden - Hotline	10
Lieferumfang Home Handy	10
Herzlichen Glückwunsch	11
Sicherheitshinweise	11
Mobilteil in Betrieb nehmen	12
Telefon in Betrieb nehmen	12
Basis aufstellen und anschließen	12
Einstellungen	13
Ruftonlautstärke	13
Wahlverfahren	13
Flashzeit einstellen	13
Programmieren der Pause	14
Akkuwarnton und Reichweitenwarnton	14
Hörerlautstärke	14
Automatische Rufannahme	14
Mobilteil anmelden	15
Telefonieren	15
Extern anrufen	15
Intern anrufen (Achtung: Gilt nur für Twinset)	16
Wahlwiederholung	16
Wahl aus der Anruferliste	16
Wahl aus dem Kurzwahlspeicher	17
Mikrofon stumm schalten (Mute)	17
Komfortfunktionen Extern	17
Anklopfen und Makeln	18
Rückfragen und Makeln	18
Dreierkonferenz	19

Komfortfunktionen Extern-Intern	19
Rückfragen und Makeln	19
Weiterverbinden	20
Paging / Mobilteil suchen	20
Kurzwahlspeicher	20
Allgemein	20
Rufnummer eintragen und speichern	20
Anruferliste – CLIP Funktion	21
Allgemein	21
Fehlersuche	22
Gewährleistung*	24
Reparaturanschrift*	24
Technische Daten	25
Pflege	28
Recycling	28


Kurzübersicht Mobilteil




Kurzübersicht Basis Home Handy

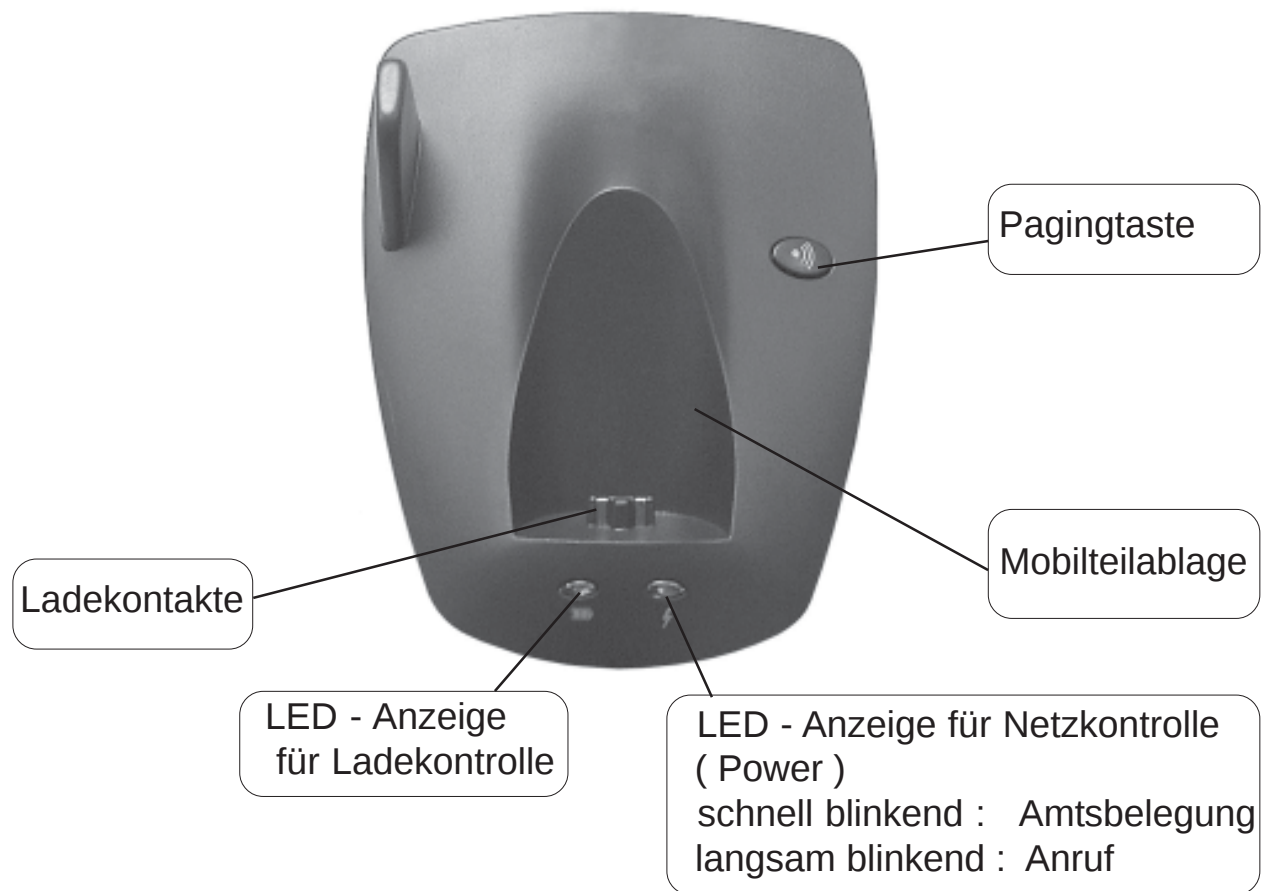


Basis von unten

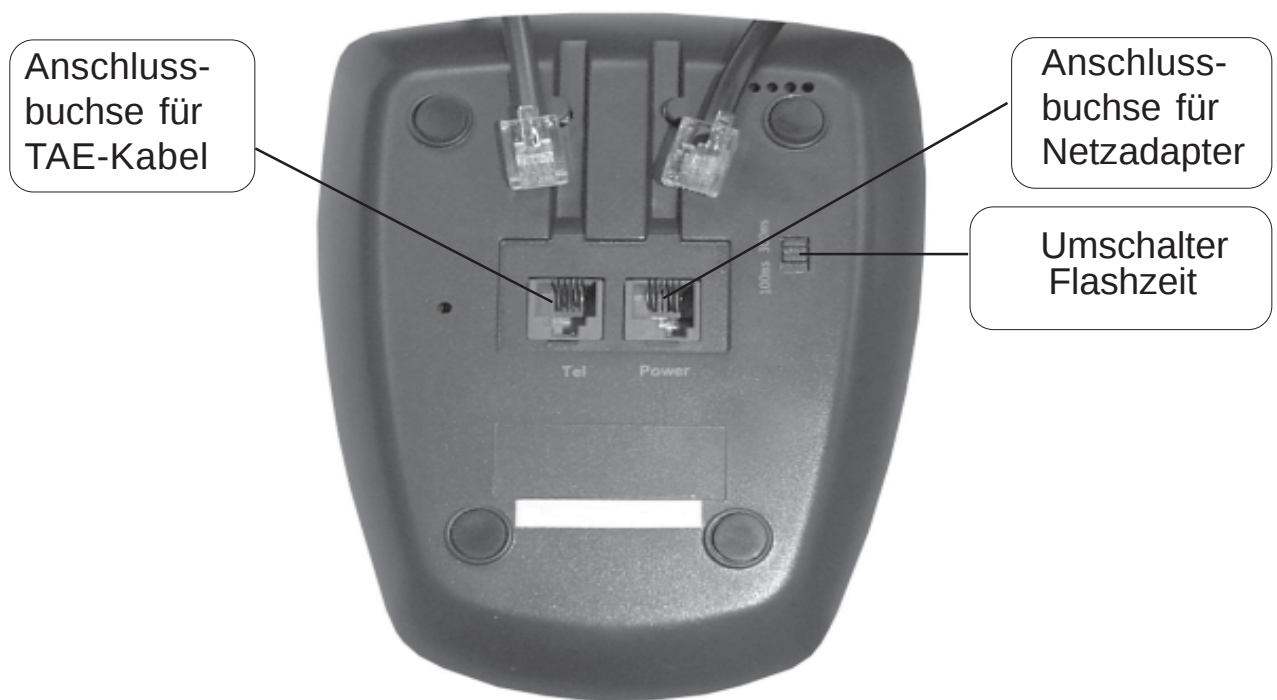

Ladeschale Twinset

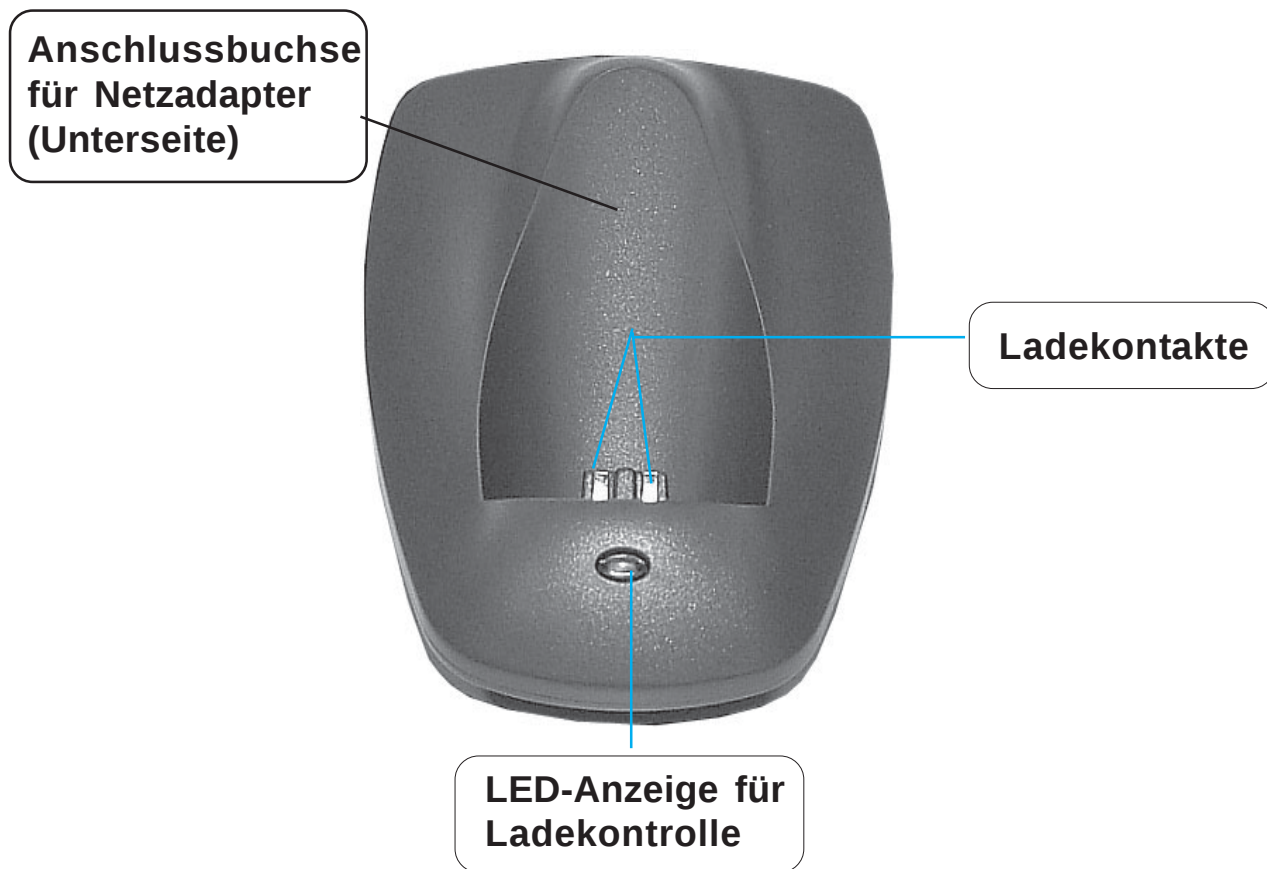

Akkus einlegen

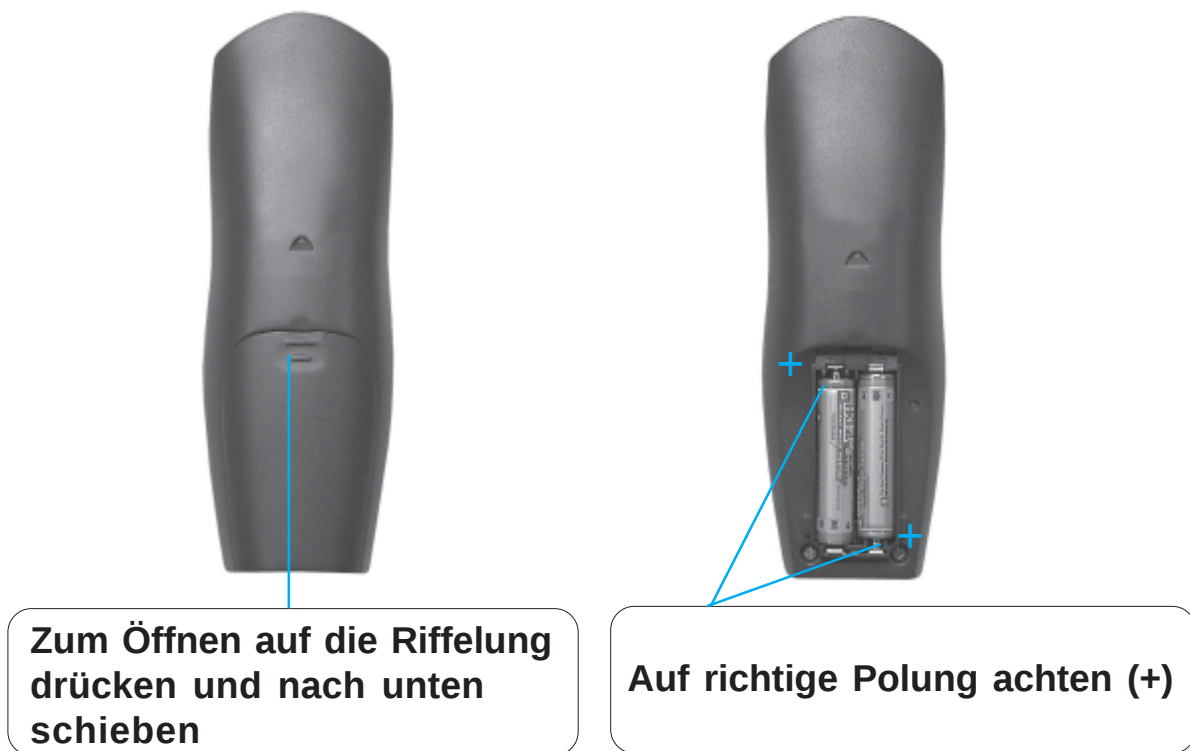


Übersicht der Funktionstasten des Mobilteiles

	Kurzwahltaste, Speicheraufruf
	Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer, Pause
	Lautstärkeeinstellung Klingelton und Hörerlautstärke
	Löschtaste, Stummschalten Mikrofon Mobilteil (Mute)
	Scrolltaste, Aufruftaste Anruferliste
	Abheben/Auflegen Annehmen und Beenden von Gesprächen
	Tastaturblock zum Eingeben von Rufnummern
	Flashtaste R zum Verbinden, Makeln etc., Aufrufen der Anruferliste
	Interntaste zum Aufbau von Intercomverbindungen mit 2. Mobilteil (nur Twinset!)

Tasten und Anzeigen an der Basis

	Pagingtaste zum Suchen des Mobilteiles
	LED für Gesprächsanzeige
	LED für Netz-und Ladeanzeige

Display - Symbole

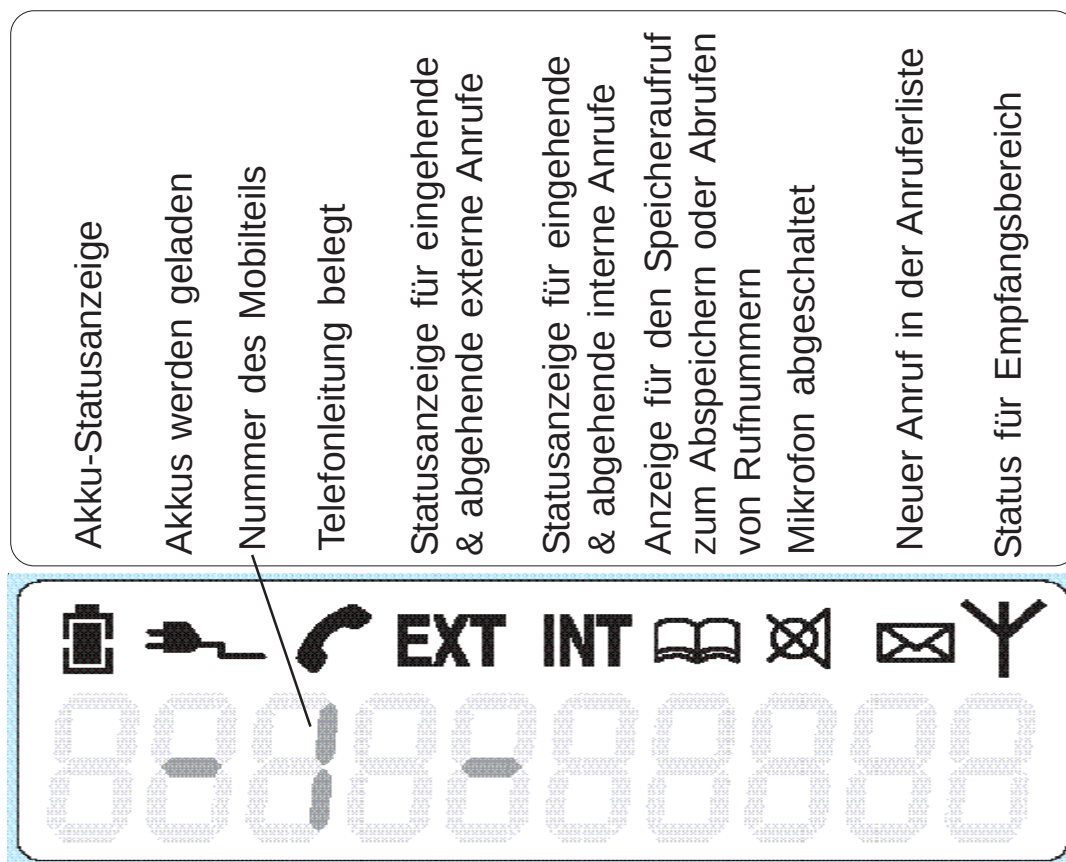

Hinweis:

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Technische Änderungen vorbehalten!



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.

Lieferumfang Homehandy

- 1 Basis
- 1 Ladeschale mit Netzteil (nur Twinset)
- 1-2 Mobilteil(e) je nach Set
- 2-4 Akkus je nach Set
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Rufnummernanzeige (CLIP)
- CLIP - Anrufregister mit 10 Nummernspeicher
- Direktwahl aus dem Anrufregister
- Wahlvorbereitung mit Einzelkorrektur
- Wahlwiederholung
- Mute
- 10 Kurzwahlwahlspeicher
- Tonwahl
- Rufsignalisierung am Mobilteil, Lautstärke in 3 Stufen einstellbar
- Anklopfen, Makeln (wenn vom Netzbetreiber unterstützt)
- Bis zu 16 Stunden Gesprächsdauer
- Standby - Zeit bis zu 250 Stunden
- Reichweite in Gebäuden bis zu 50m, im Freien bis zu 300m.
- Paging - Funktion
- Intercom zwischen 2 Mobilteilen (gilt nur für Twinset)
- Displayanzeige für internen und externen Ruf
- Batteriewarnton, Distanzwarnton

Kunden - Hotline

Unter der Hotline-Nummer *

JKD GmbH

Fürther Str. 212

D-90429 Nürnberg

Tel.: **+49 (0)911-32 481 61**

Fax: **+49 (0)911-32 481 35**

E-Mail : **tkb@aeg-itm.de**

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

bieten wir Ihnen qualifizierte Beratung an, falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten.

* Diese Hotline-Nummer gilt für die Bundesrepublik Deutschland

Herzlichen Glückwunsch

zum Kauf Ihres DECT - Telefons !

Damit Sie Ihr Gerät komfortabel bedienen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten nach, wie Ihr Gerät funktioniert.

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **die zugelassenen, wiederaufladbaren Akkus** des gleichen Typs ein!



Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweise auf den Akkus und am Batteriefach beachten!



Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Räumen (z.B. Lackierereien).



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und geben Sie das Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).



Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!



Telefon in Betrieb nehmen

Basis aufstellen und anschließen

Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z.B. im Flur. Meiden Sie als Aufstellort die Nähe von Rundfunk- und Fernsehgeräten/Monitoren und PC's. Die Basis ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5°C bis 35°C bei einer relativen Luftfeuchte von 25% bis 85% ausgelegt. Beachten Sie weiterhin, dass die Empfangsstärke/-reichweite stark von den baulichen Gegebenheiten anhängig ist. Im freien Gelände beträgt die Reichweite etwa 300m. In Gebäuden können Reichweiten von max. 50m erreicht werden.

1.  Kleinen Stecker (transparent) des großen Steckernetzteils in die Buchse im Gehäuseboden der Basis stecken (Power).
2. Kabel in den Kabelkanal einlegen.
3. Steckernetzteil in die Steckdose stecken.
4. Kleinen Stecker des Telefonkabels in die Buchse im Gehäuseboden der Basis stecken (Tel).
5. Telefonkabel in den Kabelkanal einlegen .
6. Telefonstecker (TAE) in die Telefondose stecken (F-codiert).

Zusatz nur für Twinset:

Kleinen Stecker des kleinen Steckernetzteils  in die Buchse am Gehäuseboden der Ladeschale stecken (Power).

Mobilteil in Betrieb nehmen

1. Das Display ist durch eine Schutzfolie geschützt. Folie bitte abziehen.
2. Akkus richtig gepolt einlegen (siehe S. 7).
3. Akkufach schließen – Deckel nach oben schieben, bis er einrastet.
4. Mobilteil(e) in die Basis (bzw. Ladeschale) legen und Akkus laden. Lassen Sie das(die) Mobilteil(e) zum Laden ca. 10 Stunden in der Basis (bzw.Ladeschale) liegen.
5. Das(die) Mobilteil(e) meldet(n) sich selbständig an.

Einstellungen

Voreingestellt sind folgende Parameter (Werkseinstellung):

Basis Ruftonlautstärke	fest eingestellt
Basis Ruftonmelodie	fest eingestellt
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)
Flashzeit	300 ms
Pause	3 s
Tastenton	fest eingestellt
Mobilteil Ruftonlautstärke	mittel
Hörerlautstärke	mittel
Interne Melodie	fest eingestellt
Externe Melodie	fest eingestellt
Automatische Rufannahme	Ein , fest eingestellt

Ruftonlautstärke

Die Ruftonlautstärke des Mobilteiles können Sie in drei Stufen variieren – leise, mittel, laut. Dazu drücken Sie kurz die Taste . Sie hören den Rufton in der momentan eingestellten Lautstärke. Durch wiederholtes Drücken können Sie die Ruftonlautstärke auf die nächste Stufe einstellen.

Wahlverfahren

Das Wahlverfahren ist fest auf

- MFV (Tonwahl) eingestellt.

Flashzeit einstellen

Die Flashzeit lässt sich auf 100ms oder 300ms einstellen. Die Flashzeit können Sie an der Basis einstellen. Drehen Sie dazu die Basis um. Auf dem Boden neben der Buchse für die Stromversorgung sehen Sie einen Schiebeschalter, der mit 100ms und 300ms gekennzeichnet ist. Stellen Sie den Schiebeschalter auf die gewünschte Flashzeit. **Um die gewählte Flashzeit zu aktivieren, ziehen Sie kurz das Steckernetzteil und stecken es wieder in die Steckdose. Jetzt ist die gewählte Flashzeit aktiviert.**

Welche Flashzeit Sie wählen, hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie das Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereitstellt.
(siehe Kapitel Komfortfunktionen Extern Seite 17)

Programmieren der Pause

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage (TK-Anlage), die für die Wahl externer Gespräche eine Pause zwischen der Amtsholung und der Wahl der Rufnummer benötigt, so können Sie die Pause nach der Wahl der Amtskennziffer einfügen, indem Sie die Taste  drücken. Im Display erscheint ein P.

 Wenn Sie eine Rufnummer im Speicher (siehe Kapitel Kurzwahl-speicher) hinterlegen, können Sie die Pause mitprogrammieren. Berücksichtigen Sie dies bei der Programmierung des Kurzwahl-speichers!

Akkuwarnton und Reichweitenwarnton

Beide Warnsignale sind fest eingestellt und können nicht verändert oder abgeschaltet werden. Wenn Sie den Akkuwarnton hören, haben Sie etwa noch fünf Minuten Gesprächszeit, bevor das Gerät selbständig abschaltet. Sie sollten unbedingt das Gerät in die Basis oder Ladeschale zum Aufladen der Akkus stellen, um die Funktion des Telefons aufrecht zu erhalten. Hören Sie den Reichweitenwarnton, so sollten Sie sich wieder in die Nähe der Basisstation begeben, um das Gespräch fortzuführen bzw. um weitere Gespräche führen zu können.

Hörerlautstärke

Die Hörerlautstärke lässt sich in drei Stufen variieren - leise, mittel, laut. Die Einstellung erfolgt, indem Sie die Taste  drücken – Sie hören den Freiton. Drücken Sie jetzt die Taste  einmal und die Lautstärke springt zur nächsten Stufe. Haben Sie die gewünschte Lautstärke eingestellt, so drücken Sie wieder auf die Taste . Die getroffene Einstellung ist abgespeichert. Die Hörerlautstärke können Sie auch während eines Gespräches verändern, indem Sie die Taste kurz drücken. Die getroffene Einstellung der Lautstärke bleibt auch nach Beendigung des Gespräches erhalten.

Automatische Rufannahme

Da die automatische Rufannahme fest eingestellt ist, schaltet das Gerät

bei einem ankommenden Ruf automatisch bei der Entnahme des Gerätes aus der Basis oder Ladeschale auf. Sie dürfen dann **nicht** mehr die Taste „Abheben“  betätigen.

Mobilteil anmelden

Sie können keine weiteren Mobilteile an die Basis anmelden. Sowohl beim Home Handy als auch beim Twinset sind die Mobilteile fest angemeldet (Non-GAP).

Telefonieren

 Bitte beachten Sie, dass die Rufnummer im Display nur mit 10 Stellen angezeigt wird und nicht gescrollt (Durchlaufen der Ziffern) wird. Wenn Sie eine Rufnummer eingeben, die mehr als 10 Stellen hat, werden nur die letzten zehn Ziffern angezeigt!

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

 Rufnummer eingeben, ggf. mit der Taste /C einzelne Zeichen korrigieren.

 Taste „Abheben“ drücken und Gespräch führen.

 Taste „Abheben“ drücken, um das Gespräch zu beenden.

 Sie können auch zuerst die Taste „Abheben“ drücken – Sie hören den Freiton — und dann die Rufnummer eingeben. Jede Ziffer wird sofort gewählt. Durch drücken der Taste „Abheben“ können Sie die Wahl abbrechen.

Intern anrufen (Achtung: Gilt nur für Twinset)

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen an einer Basis. Interne Anrufe sind kostenlos.



Rufnummer eingeben (1 oder 2)



Taste Intern drücken, das zweite Mobilteil wird gerufen. Sie können das Gespräch führen.



Taste "Abheben" drücken, um das Gespräch zu beenden.



Sie können auch zuerst die Taste Intern drücken und danach die gewünschte Rufnummer eingeben.

Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die zuletzt gewählte Rufnummer.



Taste „Abheben“ drücken



Taste Wahlwiederholung drücken. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und gewählt.

Wahl aus der Anruferliste



 Scrolltaste oder die R Taste drücken, die Anruferliste wird geöffnet.



Rufnummer auswählen



Taste „Abheben“ drücken, die Rufnummer wird gewählt



Sie können die Anruferliste verlassen, indem Sie die **R** Taste drücken.

Wahl aus dem Kurzwahlspeicher



Taste „Abheben“ drücken



Kurzwahltaste drücken, der Kurzwahlspeicher wird geöffnet.



Ziffer des Speicherplatzes eingeben; die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt und gewählt.

Mikrofon stumm schalten (Mute)

Bei externen oder internen Gesprächen können Sie das Mikrofon abschalten, um sich mit einer anderen Person diskret zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mit, aber Sie können ihn noch hören.



Taste Löschen / Stumm drücken, das Mikrofon ist stumm geschaltet; das Gespräch wird gehalten.



Taste Löschen / Stumm drücken, sie kehren zum Gesprächspartner zurück.

Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (90) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopftön. Betätigen Sie die **R** Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegennehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die Taste **R** und wählen anschliessend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d. h., zwischen den beiden Teilnehmern makeln. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur dass Sie anstatt der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion Rückfragen / Makeln telefonieren Sie abwechselnd mit 2 Gesprächspartnern, ohne dass diese mithören können, was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“Anruf oder selbst einen zweiten Gesprächsteilnehmer anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz. Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R**, das erste Gespräch wird geparkt. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und führen mit diesem das Gespräch. Durch Betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch. Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt und gleichzeitig kehren Sie zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück. Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen des Handapparates werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter Anklopfen/Rückfrage/Makeln aufbauen.

Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste R. Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie jetzt die Ziffer 3. Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner seinen Handapparat auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden. Durch Auflegen Ihres Handapparates wird die Dreierkonferenz getrennt. Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Komfortfunktionen Extern-Intern

Achtung: Gilt nur für Twinset!

Rückfragen und Makeln

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten intern von einem Partner eine Information einholen.

Int Taste Intern drücken, der externe Gesprächsteilnehmer wird gehalten und das zweite Mobilteil wird gerufen. Wenn der interne Gesprächsteilnehmer abhebt, können Sie mit ihm das Gespräch führen.

Int Zur Rückkehr zum externen Teilnehmer drücken Sie die Taste Intern.

Hat der interne Gesprächsteilnehmer nicht aufgelegt, können Sie jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln.

Int Taste Intern drücken, Rückkehr zum internen Teilnehmer. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Weiterverbinden

Sie führen ein Gespräch mit einem externen Gesprächsteilnehmer und möchten das Gespräch an einen anderen weiterleiten.



Taste intern drücken, der externe Teilnehmer wird gehalten und das zweite Mobilteil wird gerufen.



Wenn der interne Gesprächspartner abhebt, können Sie das Gespräch übergeben, indem Sie einfach auflegen-Taste Abheben drücken.

Paging / Mobilteil suchen

Sie haben Ihr Mobilteil verlegt und suchen es. Die Suche kann Ihnen durch die Pagingfunktion erleichtert werden. Drücken Sie kurz (nicht länger als 2s drücken) die Paging-Taste auf der Basisstation. Das(die) Mobilteil(e) wird (werden) gerufen. Sie hören vom Mobilteil einen Signalton, der Ihnen den Aufenthaltsort des Mobilteiles anzeigt. Haben Sie das Mobilteil gefunden, so drücken Sie eine beliebige Taste, um den Signalton abzustellen. Haben Sie das Mobilteil nicht gefunden, so wird die Signalisierung nach ca. 30s automatisch beendet.

Kurzwahlspeicher

Allgemein

Das Telefon besitzt einen Kurzwahlspeicher für bis zu 10 Einträge mit einer Speichertiefe von jeweils bis zu 20 Ziffern. Die zu speichernden Nummern (ohne Namen) können Sie auf eine Ziffer des Tastwahlblockes hinterlegen. Neueinträge oder Änderungen lassen sich nur durch Überschreiben ausführen. Ein Löschen der Einträge oder eines Eintrages ist nicht möglich.

Rufnummer eintragen und speichern



Kurzwahltaste drücken



Zifferntaste(1,2..oder 0) drücken, hinter welcher die Rufnummer abgespeichert werden soll. Der gewählte Speicherplatz wird im Display angezeigt.



Rufnummer eingeben



Kurzwahltaste drücken. Die Rufnummer ist unter dem gewählten Speicherplatz eingetragen und gespeichert.

Beispiel: Auf dem Speicherplatz 3 (Ziffer 3) ist die Rufnummer 1572 hinterlegt.



Anruferliste – CLIP Funktion

Allgemein

Die CLIP-Funktion Ihres Gerätes bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Den Anrufenden anhand der angezeigten Rufnummer zu identifizieren, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen.
- Die Registrierung von 10 Anrufen.
- Neu eingegangene Anrufe werden im Display durch das blinkende  angezeigt.
- Blättern im Anrufspeicher.
- Automatische Wahl einer Rufnummer aus der Anruferliste.
- Selektives Löschen der Einträge in der Anruferliste.

 Um die CLIP-Funktion nutzen zu können, muss der Netzbetreiber beauftragt werden, den Dienst "Übermittlung der Rufnummer" zu aktivieren. Bei einem eingehenden Anruf erfolgt die Anzeige der Rufnummer nur dann, wenn die Vermittlung dieses Leistungsmerkmal unterstützt und der Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer nicht unterdrückt hat (CLIR).

Anruferliste aufrufen

Neue Anrufe werden durch ein blinkendes ☒ im Display angezeigt.



Scrolltaste oder R-Taste drücken, im Display wird das Symbol ☒ und der zuletzt eingegangene Anruf angezeigt. Die Anruferliste ist geöffnet.



Mittels Scrolltasten können Sie in der Anruferliste blättern.



Durch Drücken der Taste Löschen können Sie die Rufnummer aus der Anruferliste löschen.

Fehlersuche

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen. Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein.

Der Akku ist leer

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind. Säubern Sie die Ladkontakte des Mobilteils und der Basisstation. Laden Sie die Akkus auf.



Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basis nicht

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran.

Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation.

Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein.

Trennen Sie die Basisstation von der Stromversorgung und schließen Sie die Basis erneut an.

Kein Freizeichen

Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist. Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel. Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich

Die von Ihnen gewählte Nummer ist gesperrt.
Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück
(Gerät von der Stromversorgung trennen und Akkus entfernen)

Gewährleistung*

Die ITM Technology AG leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Gewährleistung von 24 Monaten ab dem Kauf.

Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu.

Innerhalb der Gewährleistung werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Innerhalb der Gewährleistung wird nach eigener Wahl die Gewährleistung durch Reparatur oder Gerätetausch erfüllt. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Gewährleistung nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Gewährleistungszeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiss, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Gewährleistung erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Gewährleistung weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Gewährleistung bzw. für Schäden, für die wir keine Gewährleistung übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

JKD GmbH	Kunden-Hotline*	Tel.:	+49 (0)911-32 481 61
Fürther Str. 212		Fax:	+49 (0)911-32 481 35
D-90429 Nürnberg		E-Mail :	tkb@aeg-itm.de

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

* Die Gewährleistung, Reparaturanschrift und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Gewährleistungsbedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

System	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis	Netzadapter 230V/50Hz/55mA
Home Handy / Twinset :	U1: 6,5VDC / 150mA U2: 9VAC / 150mA
Stromversorgung Ladeschale	Netzadapter 230V/50Hz/30mA
Home Handy Twinset:	Output: 9VDC/ 300mA
Mobilteil (pro Mobilteil)	2 Einzelakku, Typ AAA NiMH1,2V /550mAh,
Umgebungstemperatur	5° C bis + 35° C; 25% bis 85% Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemperatur	-10° C bis + 50° C
Reichweite	bis zu 300m im Freien bis zu 50m in Gebäuden
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)
Signaltastenfunktion	Flash 100ms oder 300ms
Abmessungen:	
Basis Home Handy	110 x 135 x 50 mm
Ladeschale Twinset	85 x 110 x 35 mm
Mobilteil	150 x 49 x 20 mm
Verpackung Home Handy	200 x 173 x 65 mm
Verpackung Twinset	280 x 225 x 65 mm
Gewicht Home Handy	ca. 800 g inkl. Verpackung
Gewicht Twinset	ca.1200 g inkl. Verpackung
Kabellänge:	
Telefonanschlusskabel	ca. 2,5m
Anschlusskabel Netzadapter	ca. 2,5m

Technische Änderungen vorbehalten!

Index

A

Akkus 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 23
Akkuwarnton 3, 14
Anklopfen 3, 10, 17, 18, 19
Anruferliste 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 21, 22
Automatische Rufannahme 3, 13, 14

B

Basis 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 28

C

CLIP 4, 5, 10, 21

D

Display 3, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 22
Dreierkonferenz 3, 17, 18, 19

E

Einstellungen 3, 13, 23
Extern 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20

F

Fehlersuche 4, 22
Flashzeit 3, 6, 13, 17

G

Gewährleistung 4, 24

H

Hörerlautstärke 2, 3, 8, 13, 14, 23

I

Intern 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 28

K

Komfortfunktionen 3, 4, 14, 17, 19
Kunden-Hotline 10
Kurzwahlspeicher 2, 3, 4, 17, 20

L

Ladeschale 3, 7, 10, 12, 14, 15, 22, 25

Leistungsmerkmale 3, 10

Lieferumfang 3, 10

M

Makeln 3, 4, 8, 10, 17, 18, 19

Mobilteil

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 28

Mute 3, 8, 10, 17

P

Paging 4, 6, 8, 10, 20

Pause 3, 8, 13, 14

Pflege 4, 9, 28

R

Recycling 4, 28

Reichweitenwarnton 3, 14

Reparaturanschrift 4, 24

Rückfragen 3, 4, 18, 19

Rufnummer 1, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22

Ruftonlautstärke 2, 3, 13

S

Sicherheitshinweise 1, 3, 11

T

Technische Daten 4, 25

Telefon 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 28

Telefonieren 28

W

Wahlverfahren 3, 13, 25

Wahlwiederholung 2, 3, 5, 8, 10, 16

Weiterverbinden 4, 20

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen.

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk-itm.de

eingesehen werden.



Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.