

Venga 300 / 300-2



Bedienungsanleitung

und

Sicherheitshinweise

Schnurloses DECT-Telefon mit Rufnummernanzeige

Kurzanleitung Mobilteil

Tastentöne ein-/ausschalten	Menü ,OK, 2x▼ , OK, 2x ▼ ,Ein oder Aus, OK
Extern anrufen	 oder 
Intern anrufen	INT 
Wahlwiederholung (zul. gewählt)	
Wahlwiederholung (aus Liste)	 ,  
Rufnummer im Telefonbuch speichern	 , OK, OK,  , OK,  , OK
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	▼ , ▼ , OK,  ,OK,
Wahl aus dem Telefonbuch	 , ▼ ▲ , 
Wahl aus der Anruferliste	▼ , ▼ ▲ , 
Hörerlautstärke einstellen während des Gespräches	▼ ▲ Lautstärke einstellen
Gespräch an anderes Mobilteil weitergeben	INT  

Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung Mobilteil	2
Lieferumfang	6
Sicherheitshinweise	6
Menüübersicht	7
Kurzübersicht Mobilteil	8
Legende	9
Kurzübersicht Basis	9
Anschlüsse auf der Unterseite der Basis	10
Kunden- Hotline	10
Leistungsmerkmale	11
Auslieferungszustand	12
Display	12
Telefon in Betrieb nehmen	13
Anschluss an das Stromnetz / Akkus einlegen	13
Anschluss an das Telefonnetz	13
Akkuwechsel	14
Außer Reichweite	14
Mobilteil an der Basisstation anmelden	15
Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Venga 300	15
Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen) DECT-Basisstation	15
Mobilteil abmelden	16
Einstellungen Mobilteil	17
Rufmelodie Mobilteil einstellen	17
Ruftonlautstärke Mobilteil einstellen	17
Ein- / Ausschalten des Ruftones über die Tastatur	17
Töne einstellen	18
Automatische Gesprächsannahme	18
Mobilteilname	18
Sprache	19
Zurücksetzen auf Werkseinstellung	19
Einstellungen Basis	20
Rufmelodie Basis einstellen	20
Ruflautstärke Basis einstellen	20
PIN- Code ändern	20
Rufnummernsperre	21
Wahlverfahren	21
Flashzeit einstellen	22

Zurücksetzen auf Werkseinstellung	22
Datum & Zeit einstellen.....	23
Anruferliste	23
Entgangene Anrufe	23
Telefonieren	24
Anruf entgegennehmen	24
Externen Anruf entgegennehmen	24
Internen Anruf entgegennehmen	24
Mikrofonstummschaltung (Mute).....	24
Freisprechen	25
Freisprechlautstärke einstellen	25
Extern anrufen	25
Blockwahl.....	26
Wahlwiederholung.....	26
Einfache Wahlwiederholung.....	26
Wahlwiederholung der 20 zuletzt gewählten Rufnummern	26
Wahl aus dem Telefonbuch (siehe auch Kap.Telefonbuch).....	27
Komfortfunktionen Extern	28
Anklopfen und Makeln	28
Rückfragen und Makeln	28
Dreierkonferenz	29
Intern anrufen (Intercom, nur möglich mit mindestens zwei an der Basis angemeldeten Mobilteilen)	29
Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil	30
Komfortfunktionen Intern	30
Anklopfen während eines Interngespräches	30
Rückfrage und Makeln	31
Dreierkonferenz	31
Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)	31
Gesprächsdaueranzeige	32
Telefonbuch	32
Tastensperre Ein- / Ausschalten	32
Telefonbucheinträge	33
Telefonbucheinträge suchen.....	33
Telefonbucheinträge bearbeiten	33
Telefonbucheintrag löschen (Einzellöschung)	34
Anruferliste (CLIP)	35
Anruferliste öffnen	35
Wählen aus der Anruferliste	36
Einträge aus der Anruferliste bearbeiten	36
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	36

Einträge aus der Anruferliste löschen.....	37
Einzelne Einträge löschen	37
Alle Einträge löschen	37
Anhang	38
Fehlersuche	38
Pflege	39
Recycling	39
Garantie*	40
Reparaturanschrift*	40
Technische Daten	41
Index	42
Notizen	45
CE- Erklärung	48
Rücknahme von alten Geräten	48

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright:

ITM Technology AG

Alle Rechte vorbehalten.

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der **ITM Technology AG** erlaubt.

Achtung!

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lack-schäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.

Lieferumfang

- 1 Basis
- 1 Ladeschale mit Netzteil (je nach Set)
- 1-2 Mobilteil((e), je nach Set)
- 2-4 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2 V, 650 mAh (je nach Set)
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermässigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus** des gleichen Typs ein! **Niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien** verwenden, da diese zu Gesundheits- und Personenschäden führen können!



Wiederaufladbare Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweis auf den Akkus und am Akkufach beachten!



Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.




Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.




Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!



Menüübersicht

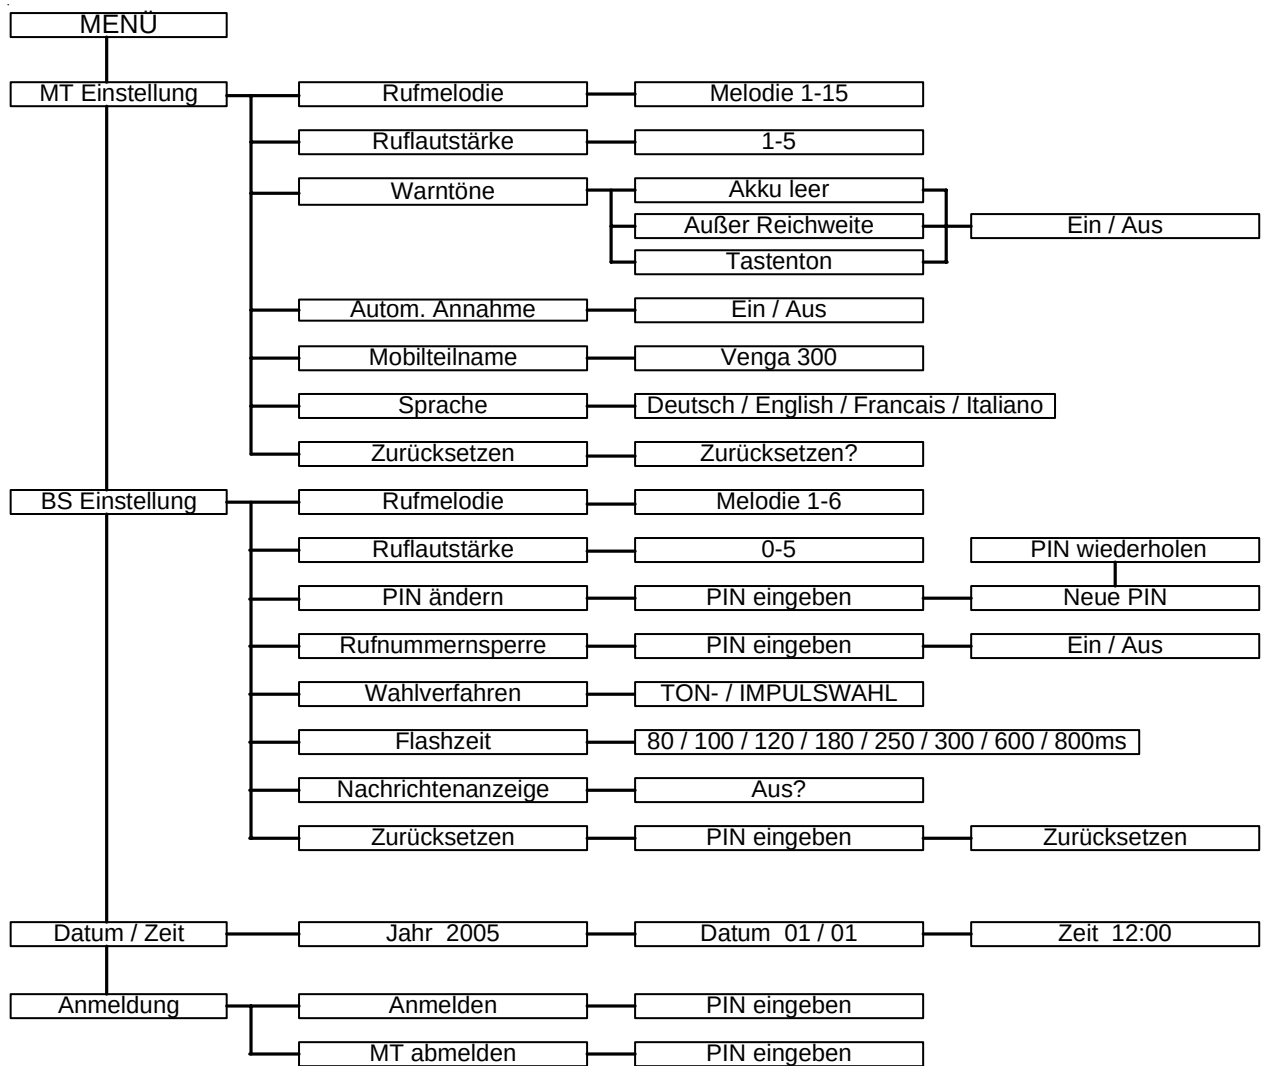

Kurzübersicht Mobilteil

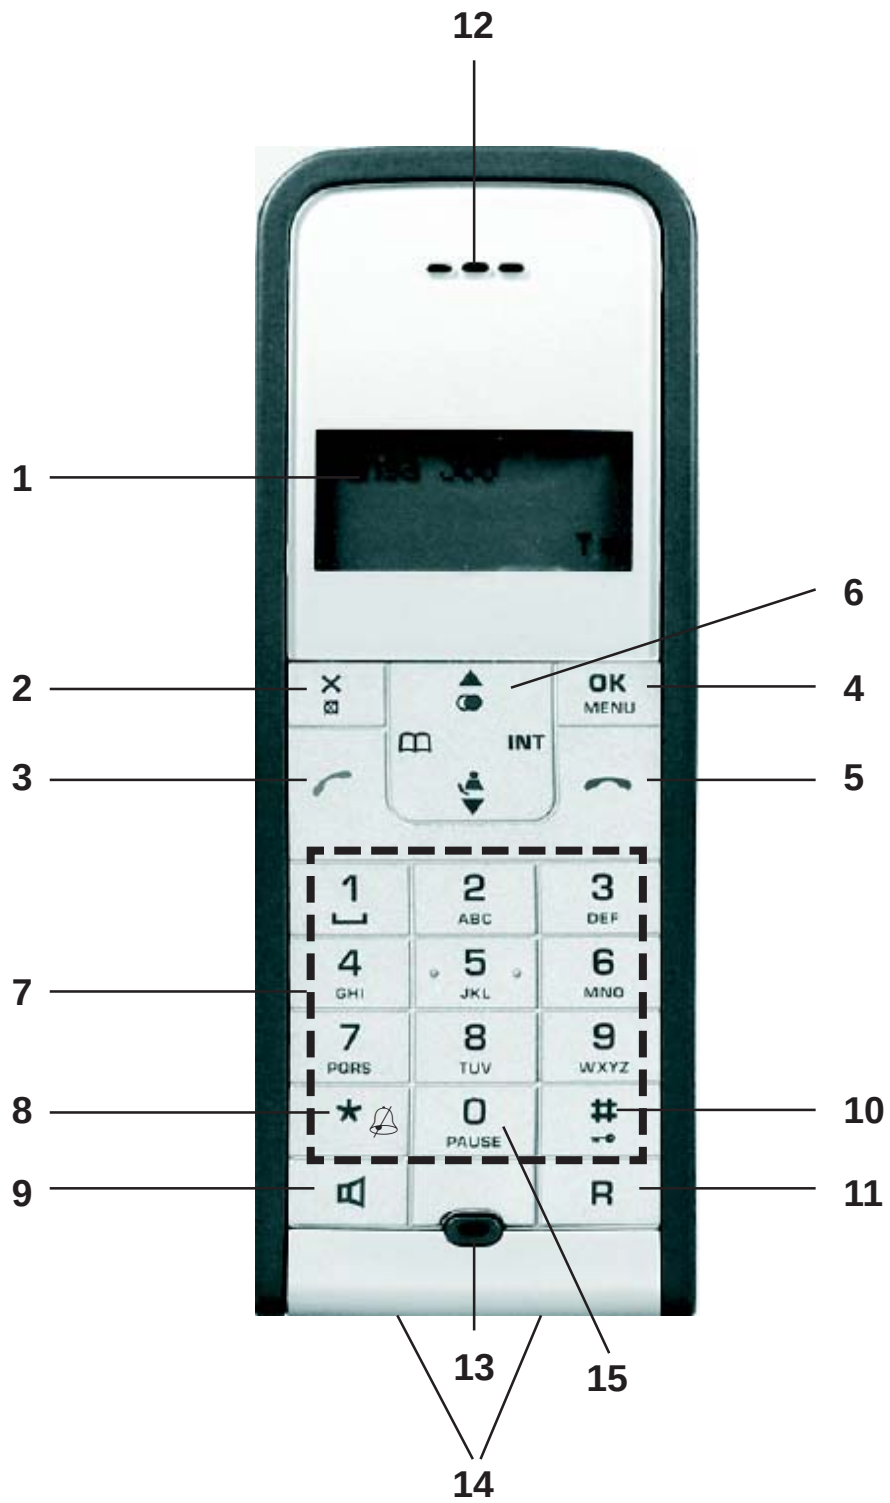

Legende

1. LC-Display
2. Löschtaste, Verlassen von Menüs und Untermenüs. Mikrofonstumm-schaltung
3. Abhebtaste  zum Entgegennehmen von Anrufen.
4. Menü / OK zum Öffnen der Menüs und bestätigen der Eingaben
5. Auflegentaste  zum Beenden von Gesprächen
6. Navigationstaste 
 - ▲ Pfeiltaste nach oben: Wahlwiederholungsliste öffnen
 - ▼ Pfeiltaste nach unten: Anruferliste öffnen
 - ◀ Pfeiltaste nach links: Telefonbuch öffnen
 - ▶ Pfeiltaste nach rechts: Internes Gespräch aktivieren
7. Alphanumerische Tastatur zum Wählen von Rufnummern und zum Eingeben von Namen u. Rufnummern ins Telefonbuch
8. */  Sterntaste / Rufton Aus
9.  Freisprechtaste zum Aktivieren des Freisprechmodus
10. # /  Rautetaste; Tastensperre Ein-/Ausschalten
11. R-Taste
12. Lautsprecher
13. Mikrofon
14. Ladekontakte des Mobilteils
15. Pausetaste zum Einfügen einer Wahlpause

Kurzübersicht Basis




Basisstation

- 16. ☎ Paging / Anmeldetaste zum Rufen eines Mobilteils sowie zum Anmelden eines Mobilteiles an der Basisstation.
- 19. Ladekontakte der Basisstation

Anschlüsse auf der Unterseite der Basis

- 17. Anschlussbuchse für Netzadapterkabel
- 18. Anschlussbuchse für Telefonanschlusskabel (TAE)

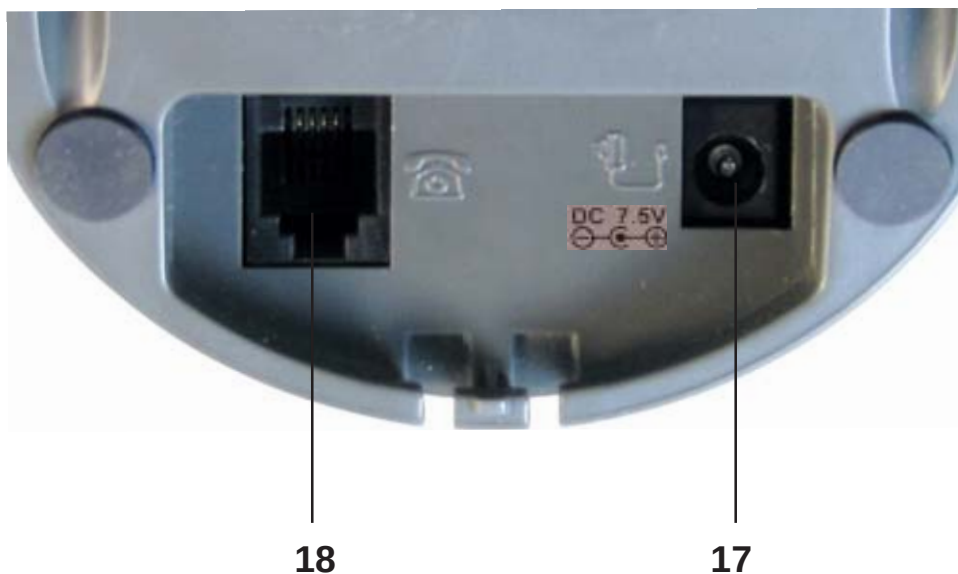

Kunden- Hotline

Unter der Hotline- Nummer* 01805 / 88 01 01

(12 Cent / Minute aus dem Deutschen Festnetz)

bieten wir Ihnen qualifizierte Beratung an, falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten.

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

* Diese Hotline-Nummer gilt für die der Bundesrepublik Deutschland Copyright: ITM Technology AG 04/06hj V.3

Leistungsmerkmale

Mobilteil

DECT Telefon nach GAP-Standard
Punkt- Matrix LC- Display
Display - Beleuchtung blau, Standby - Zeit ca. 100 Stunden
Dauergesprächszeit ca. 10 Stunden
Telefonbuch bis zu 100 Einträge (15 Buchstaben und 24 Ziffern pro Eintrag)
Wahlwiederholung 20-fach, max. Zeichentiefe 24 Stellen
Tonruflautstärke einstellbar in 5 Stufen, Ruhe vor dem Telefon
15 polyphone Rufmelodien einstellbar
Hörerlautstärke in 6 Stufen einstellbar
Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit, Nachwahl möglich
Gesprächsdaueranzeige
Freisprechen, Tastensperre, Mikrofonstummschaltung (Mute)
Pause 3 Sek., Flashzeit 80 / 90 / 100 / 120 / 180 / 250 / 300 / 600 ms
Intercom
Menüführung in 4 verschiedenen Sprachen möglich
Anmelden von bis zu 4 Mobilteilen möglich
Vermitteln extern-intern-intern
Dreierkonferenz extern-intern-intern
Rufnummernanzeige Typ 1 FSK und DTMF mit automatischer Erkennung
Namensanzeige wenn Nummer im Telefonbuch eingetragen
Anruferliste bis zu 30 Einträgen mit je 15 Buchstaben und 20 Ziffern
Selektives und komplettes Löschen der Anruferliste / Telefonbuch
Übernahme von Rufnummern aus der Anruferliste in das Telefonbuch
Wiederwahl aus der Anruferliste

Basis

Paging- Funktion

Ladeschale Erweiterung

Ladeanzeige

Auslieferungszustand

Ein (2 je nach Set) Mobilteil(e) an der Basis angemeldet

PIN: 0000

Ruflautstärke: Stufe 3

Hörerlautstärke: Stufe 3

Rufmelodie MT: 2

Rufmelodie BS: Aus

Flashzeit: 300ms

Akkus beiliegend, nicht eingelegt

Sprache: Deutsch

Display



Empfangsanzeige:

Ständig: Verbindung Mobilteil- Basis ok

Blinkend: Reichweitenwarnung

Aus: Keine Verbindung Mobilteil- Basis



Leitungsbelegungsanzeige



Ladezustand Akkus



Freisprechen aktiviert



Rufton aus / Ruhe vor dem Telefon



Blinkt: Neuer Anruf in Abwesenheit

Ständig: Anruferliste geöffnet



Mikrofon stumm geschaltet



Neue Sprachmitteilungen erhalten (derzeit nicht unterstützt)

RPT

Wiederholter Anruf eines Teilnehmers



Tastensperre aktiviert

Telefon in Betrieb nehmen

Anschluss an das Stromnetz / Akkus einlegen

Wir empfehlen die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 20 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Stromanschlusskabels in die Buchse (17) auf der Unterseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose (230 V ~).
3. Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.a).
Achten Sie auf die richtige Polung!
4. Schließen Sie das Akkufach (Abb.b).
5. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Das Akkusymbol im Display  beginnt zu „laufen“, die Akkus werden geladen.



Abb. a



Abb. b

Anschluss an das Telefonnetz




1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussbuchse (18) an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den TAE-Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussdose (F-Codiert).

Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

Akkuwechsel

1. Öffnen Sie den Deckel des Akkufaches (Abb. a).
2. Entnehmen Sie die gebrauchten Akkus.
3. Legen Sie die neuen Akkus in das Akkufach (Abb. b). Auf richtige Polung achten!
4. Verschließen Sie das Akkufach wieder mit dem Deckel (Abb. c).

**❗ Akkus sind gefährliche, chemische Abfälle.
Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie diese umweltgerecht!**

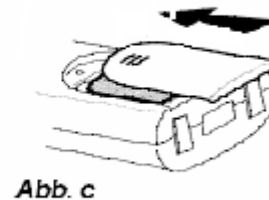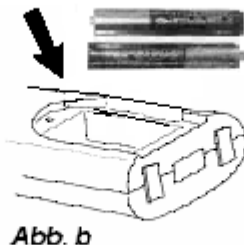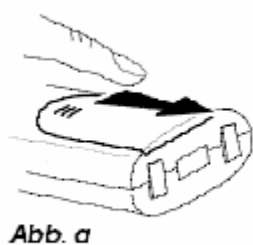

-  100% aufgeladen
-  2/3 aufgeladen
-  1/3 aufgeladen
-  Leer

Außer Reichweite

1. Wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, hören Sie einen Warnton. Das Antennensymbol  verschwindet.
2. Gehen Sie näher an die Basisstation heran.
3. Wenn das Antennensymbol  permanent leuchtet, ist der Kontakt zur Basis wieder hergestellt.

Mobilteil an der Basisstation anmelden

An eine Basisstation können 4 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT - Basisstation anmelden.

Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Venga 300

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby - Modus (kein Ton).
2. Halten Sie die Paging- /Anmeldetaste (**16**) solange gedrückt, bis Sie zwei kurze Tonsignale hören.
3. Die Basisstation befindet sich jetzt im Anmeldemodus.
4. Betätigen Sie die Menütaste.
5. Betätigen Sie die Pfeiltaste ▼ bis **Anmeldung** auf dem Display erscheint.
6. Betätigen Sie die OK- Taste , auf dem Display erscheint **Anmelden**.
7. Betätigen Sie die OK- Taste, auf dem Display erscheint **PIN eingeben**.
8. Geben Sie über die Wähltastatur die 4 Ziffern der PIN dieser Basisstation ein (Standardeinstellung **0000**).
9. Betätigen Sie die OK- Taste. Im Display erscheint **Suchen**.
10. Das Mobilteil ist an der Basisstation angemeldet, wenn Sie ein langes Tonsignal hören, die Reichweitenanzeige und der Mobilteilname mit Nummer im Display erscheint.

Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen) DECT-Basisstation

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation, wie Sie diese in den Anmeldemodus versetzen.
3. Gehen Sie jetzt vor wie unter **Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation** beschrieben.

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z. B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie die Taste ▼ bis **Anmeldung** im Display erscheint.
3. Drücken Sie die OK- Taste, auf dem Display erscheint **Anmelden**.
4. Drücken Sie die Taste ▼ bis **MT abmelden** im Display erscheint.
5. Drücken Sie die OK- Taste, im Display erscheint **PIN eingeben**.
6. Geben Sie die PIN mit den numerischen Tasten ein.
7. Drücken Sie die OK- Taste, es erscheint **BESTÄTIGEN**.
8. Betätigen Sie die OK- Taste, das Mobilteil ist abgemeldet.
9. Auf dem Display des abgemeldeten Mobilteiles verschwindet die Empfangsanzeige.

Einstellungen Mobilteil

Um Einstellungen vorzunehmen oder zu bestätigen, drücken Sie die Menü / OK-Taste. Zum Verlassen eines Menüs drücken Sie die X-Taste. Um direkt in den Standby- Modus zurückzukehren, halten Sie die X-Taste gedrückt, bis im Display der Mobilteilname erscheint.

Rufmelodie Mobilteil einstellen

Sie haben an ihrem Telefon die Möglichkeit, aus 15 Rufmelodien ihre gewünschte Melodie auszuwählen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie die OK- Taste, im Display erscheint **Rufmelodie**.
3. Drücken Sie die OK- Taste. Im Display erscheint **Melodie 2**. Mit den Pfeiltasten können Sie die Melodien anwählen, die jeweils angezeigte Melodie wird kurz angespielt.
4. Haben Sie sich für eine Melodie entschieden, speichern Sie ihre Auswahl mit OK.

Ruftonlautstärke Mobilteil einstellen

Die Ruftonlautstärke kann in 5 Stufen eingestellt werden.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie die OK- Taste, im Display erscheint **Rufmelodie**.
3. Wählen Sie mit der Taste ▼ **Ruflautstärke** und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint je Lautstärkestufe ein Balken. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen. Bei jeder Einstellung wird die Melodie mit der entsprechenden Lautstärke wiedergegeben.
5. Haben Sie sich für eine Lautstärke entschieden, speichern Sie ihre Einstellung mit OK.

Ein- / Ausschalten des Ruftones über die Tastatur

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste */ so lange gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint. Der Rufton ist ausgeschaltet.
2. Zum Einschalten halten Sie die Taste */ so lange gedrückt, bis das Symbol  im Display verschwindet.

Warntöne einstellen

Ihr Telefon verfügt über 3 verschiedene Warn- und Bestätigungstöne. Diese Funktionen können Sie ein- oder ausschalten. Sie können Warntöne für „Akku leer“ und „Außer Reichweite“ sowie einen Quittungston für jeden Tastendruck einstellen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie OK. Wählen Sie mit der Taste ▼ **Töne** und bestätigen Sie mit OK.
3. Wählen Sie mit der Taste ▼ **Tastenton, Akku leer oder Außer Reichweite** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ zwischen Ein und Aus und bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK.

Automatische Gesprächsannahme

Sie können ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie dürfen dann nicht mehr die Abheben-Taste  betätigen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie OK.
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Autom. Annahme** erscheint.
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **Ein / Aus..**
5. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie die gewünschte Einstellung (Ein / Aus) durchführen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Mobilteil Name

Sie können jedem Mobilteil einen eigenen Namen zuordnen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie OK.
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Mobilteilname** erscheint.
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **Venga 300**.
5. Löschen Sie ggf. mit der X-Taste. Geben Sie mit der Tastatur  den gewünschten Namen ein. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Sprache

Das Menü kann in 4 Sprachen dargestellt werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Die Standardeinstellung ist Deutsch. Um die Sprache einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie OK.
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **SPRACHE** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **DEUTSCH**.
5. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie die gewünschte Sprache einstellen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Sie können alle Einstellungen sowie die PIN auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie OK.
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Zurücksetzen** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **Zurücksetzen?** Zum Zurücksetzen drücken Sie OK. Sie hören den positiven Quittungston und das Mobilteil ist zurückgesetzt. Das gilt auch für die PIN (0000). Lediglich das Telefonbuch und die Anruferliste bleibt erhalten.

Einstellungen Basis

Rufmelodie Basis einstellen

Sie haben die Möglichkeit, an ihrer Basisstation zwischen 6 Rufmelodien zu wählen. Außerdem können Sie den Rufton ausschalten (Ruhe vor dem Telefon).

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **BS Einstellung** und bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint **Rufmelodie**. Drücken Sie OK.
4. Im Display erscheint **Melodie 1** und die Melodie wird vorgespielt.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie von 1-6 aus.
6. Haben Sie sich für eine Melodie entschieden, speichern Sie ihre Einstellung mit OK.

Ruflautstärke Basis einstellen

Die Ruftonlautstärke der Basis lässt sich von Stufe 0-5 einstellen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **BS Einstellung** und bestätigen Sie mit OK.
3. Wählen Sie mit der Taste ▼ **Ruflautstärke** und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display wird pro Lautstärkestufe ein Balken angezeigt. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen. Bei jeder Einstellung wird die Melodie mit der entsprechenden Lautstärke wiedergegeben. Bei Einstellung 0 ist der Rufton ausgeschaltet (Ruhe vor dem Telefon).
5. Haben Sie sich für eine Lautstärke entschieden, speichern Sie ihre Einstellung mit OK.

PIN- Code ändern

Sie können den PIN- Code des Telefons, der werksseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **BS Einstellung** und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **PIN ändern** erscheint.
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **PIN eingeben**.
5. Geben Sie mit der Tastatur ☛ die alte PIN ein und drücken Sie OK.

6. Im Display erscheint **NEUE PIN**. Geben Sie mit der Tastatur  die neue PIN ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. Im Display erscheint **PIN wiederholen**. Geben Sie erneut Ihre neue PIN ein und bestätigen Sie mit OK. Sie hören den positiven Quittungston und ihre neue PIN ist gespeichert.

❗ ACHTUNG!

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, muss das Telefon auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden!

Rufnummernsperre

Sie haben die Möglichkeit, alle Rufnummern, die mit **01** beginnen (Z. B. Mobilfunknetze), zu sperren. Dies gilt für alle Anschlüsse, die für die Amtsholung keine 0 benötigen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **BS einstellen** und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Rufnummernsp.** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **PIN Eingeben**.
5. Geben Sie die PIN ein (im Auslieferungszustand **0000**).
6. Im Display erscheint **Aus**. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ zwischen **Ein** und **Aus**.
7. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit OK, im Display erscheint **Gespeichert**.

Wahlverfahren

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) – heute Standard.
- IWV (Impulswahl) – nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **BS einstellen** und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Wahlverfahren** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **Tonwahl..**
5. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie das gewünschte Wahlverfahren einstellen (**TONWAHL** oder **IMPULSWAHL**). Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Flashzeit einstellen

Die Flashzeit lässt sich auf 80, 90, 100, 120, 180, 250, 300 oder 600 ms einstellen.

Welche Flashzeit Sie wählen, hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie das Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss, mit Nutzung der Komfortfunktionen oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereitstellt.

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (80) ms.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **BS einstellen** und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Flashzeit** erscheint.
4. Drücken Sie die OK- Taste, im Display erscheint **300ms**.
5. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie die gewünschte Einstellung durchführen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Sie können alle Einstellungen sowie die PIN auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **BS Einstellen** und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Zurücksetzen** erscheint.
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **PIN eingeben**. Zum Zurücksetzen drücken Sie OK. Sie hören den positiven Quittungston und das Mobilteil ist zurückgesetzt. Das gilt auch für die PIN (0000). Lediglich das Telefonbuch und die Anruferliste bleibt erhalten.

Datum & Zeit einstellen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **Datum / Zeit** und bestätigen Sie mit OK.
3. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **2005**, die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl blinkend. Geben Sie mit den numerischen Tasten die Jahreszahl ein.
Zum Speichern drücken Sie OK.
4. Das Datum beginnt zu blinken, zuerst der Tag. Geben Sie mit den numerischen Tasten den aktuellen Tag, z. B. den 18., ein.
Zum Speichern drücken Sie OK.
5. Der Monat beginnt zu blinken. Geben Sie mit den numerischen Tasten den aktuellen Monat ein, z. B. für den Juli 07.
Zum Speichern drücken Sie OK.
6. Die Uhrzeit beginnt zu blinken, zuerst die Stunden. Geben Sie mit den numerischen Tasten die aktuellen Stunden der Uhrzeit ein, z. B. 18.
Zum Speichern drücken Sie OK.
7. Die Minuten beginnen zu blinken. Geben Sie mit den numerischen Tasten die aktuellen Minuten der Uhrzeit ein, z. B. 25.
Zum Speichern drücken Sie OK.

Anruferliste

Entgangene Anrufe

Ihr Telefon ist in der Lage, maximal 30 Anrufe in Abwesenheit in der Anruferliste mit Rufnummer, Name (wenn im Telefonbuch eingetragen) sowie Datum und Uhrzeit zu speichern. Sie können diese Einträge bearbeiten, im Telefonbuch speichern, einzeln oder gesamt löschen.

1. Öffnen Sie mit der Taste ▼ die Anruferliste, es erscheint der erste Eintrag in der Liste.
2. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie in der Liste navigieren.

❶ Die weitere Vorgehensweise können Sie ab Seite **35** ansehen.

Telefonieren

Anruf entgegennehmen

Externen Anruf entgegennehmen

1. Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln.
2. Im Display erscheint **Anruf**, die Nummer (wenn die Rufnummernanzeige beim Netzbetreiber eingerichtet ist) und der Name (wenn dieser im Telefonbuch mit der Rufnummer gespeichert ist) werden angezeigt.
3. Betätigen Sie die Abhebentaste  oder die Freisprechtaste .
4. Im Display erscheint das Symbol  und die Gesprächsdaueranzeige erscheint nach ca. 8 Sekunden.
5. Sie können das Gespräch führen.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis, wenn automatische Annahme aktiviert ist.
7. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Internen Anruf entgegennehmen

1. Das Mobilteil klingelt.
2. **Mobilteil** und die Nummer des anrufenden Mobilteiles (1 bis 4) sowie das Symbol  erscheinen im Display.
3. Betätigen Sie die Verbindungstaste . Im Display erscheint die Gesprächsdaueranzeige.
4. Sie können das Gespräch führen.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.
6. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Mikrofonstummschaltung (Mute)

Das Mikrofon kann vorübergehend abgeschaltet werden. Sie können nun mit einer im Raum befindlichen Person sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann. Zum Ein- und Ausschalten dieser Funktion drücken Sie während eines Gespräches die Taste .

Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren ohne das Mobilteil in die Hand zu nehmen. Sie können die Freisprechfunktion sowohl beim Verbindungsaufbau oder während eines Gespräches aktivieren.

1. Betätigen Sie die Taste  um die Freisprechfunktion einzuschalten.
2. Betätigen Sie die Taste  um die Freisprechfunktion auszuschalten.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

i Die Freisprechlautstärke entspricht der Hörerlautstärke.
Die Freisprechfunktion führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und reduziert die Zeit für die Gesprächsdauer.

Freisprechlautstärke einstellen

1. Betätigen Sie die Freisprechtaste , damit schalten Sie das Freisprechen ein.
2. Betätigen Sie die Taste  oder . Die aktuelle Lautstärke wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Lautstärke.
4. Die zuletzt eingestellte Lautstärke bleibt auch nach dem Auflegen gespeichert.

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Verbindungstaste .
2. Im Display erscheint das Symbol .
2. Sie hören das Freizeichen. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
3. Die Nummer wird angezeigt und automatisch gewählt.
4. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Blockwahl

1. Wählen Sie im Standby-Modus die gewünschte Rufnummer.
2. Die Nummer wird angezeigt. Betätigen Sie die Abhebentaste .
3. Im Display erscheint das Symbol .
4. Die Nummer wird automatisch gewählt und Sie können das Gespräch führen.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Wahlwiederholung

Einfache Wahlwiederholung

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Pfeiltaste .
2. Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
3. Betätigen Sie die Abhebentaste .
4. Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch gewählt, im Display erscheint das Symbol .
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Wahlwiederholung der 20 zuletzt gewählten Rufnummern

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet.
3. Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Nummer aus.
4. Betätigen Sie die Abhebentaste .
5. Die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Sie können Einträge aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern, bearbeiten, einzeln oder gesamt löschen. Wie dies gemacht wird, sehen Sie ab Seite 33 (Kap. Anruferliste, Vorgehensweise ist identisch).

Wahl aus dem Telefonbuch (siehe auch Kap.Telefonbuch)

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby - Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste .
3. Der erste (in alphabetischer Reihenfolge) Telefonbucheintrag erscheint.
4. Betätigen Sie die Taste ▼ um zum nächsten Eintrag zu gelangen.
5. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis die gewünschte Rufnummer bzw. der Name auf dem Display erscheint.
6. Betätigen Sie die Abhebentaste .
7. Die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
8. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (80) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopftön. Betätigen Sie die **R** Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegennehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die Taste **R** und wählen anschliessend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d. h., zwischen den beiden Teilnehmern makeln. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur, dass Sie anstelle der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion Rückfragen / Makeln telefonieren Sie abwechselnd mit 2 Gesprächspartnern, ohne, dass diese mithören können was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“Anruf entgegennehmen oder selbst einen zweiten Gesprächsteilnehmer anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz.

Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **R**, das erste Gespräch wird geparkt. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und führen mit diesem das Gespräch. Durch Betätigen der Taste **R** parken Sie das zweite Gespräch.

Drücken Sie jetzt die Taste **2** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt und gleichzeitig kehren Sie zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück. Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen des Handapparates werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen / Rückfrage / Makeln** aufbauen. Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **R**. Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie jetzt die Ziffer **3**. Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner seinen Handapparat auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden. Durch Auflegen Ihres Handapparates wird die Dreierkonferenz getrennt. Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Intern anrufen (Intercom, nur möglich mit mindestens zwei an der Basis angemeldeten Mobilteilen)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste INT.
2. Betätigen Sie die Taste für das gewünschte Mobilteil ①-④, es erscheint das Symbol  und **Mobilteil n** im Display.
3. Das entsprechende Mobilteil klingelt.

4. Nimmt die Gegenstelle ab, wird die Verbindung hergestellt und die Gesprächsdaueranzeige erscheint im Display.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Taste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil

1. Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und wollen das Gespräch weitervermitteln.
2. Drücken Sie die Taste INT.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 4 auf der Wähltastatur  um das gewünschte Mobilteil anzuwählen.
4. Wenn Ihr interner Anruf entgegengenommen wird, betätigen Sie die Taste  um die Verbindung mit dem externen Teilnehmer zu trennen und den Anruf zu übergeben.
5. Wird Ihr interner Anruf nicht entgegengenommen, drücken Sie die Taste  und Sie können das Gespräch mit dem externen Teilnehmer weiterführen.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Taste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Komfortfunktionen Intern

Anklopfen während eines Interngespräches

1. Der externe Anruf wird in beiden Mobilteilen mit dem Anklopftönen signalisiert (Doppelton).
2. Betätigen Sie zweimal die Abhebentaste  um den externen Anruf entgegenzunehmen.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Nummer können Sie hin und her wechseln (Makeln).

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste INT. Der Eintrag **Int- Nummer** erscheint.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 4 auf der Wähltastatur , um das gewünschte Mobilteil anzuwählen. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
4. Betätigen Sie die Taste OK, im Display erscheint „**Konferenz**“ und „**Makeln**“. Wählen Sie mit der Taste ▼ „**Makeln**“ und drücken Sie OK.
5. Um zwischen dem externen und internen Teilnehmer zu wechseln, wiederholen Sie den unter Punkt 4 beschriebenen Vorgang.

Dreierkonferenz

Sie können ein Gespräch mit zwei internen DECT-Mobilteilen und einem externen Teilnehmer gleichzeitig führen.

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste INT. Der Eintrag **Int- Nummer** erscheint.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 4 auf der Wähltastatur , um das gewünschte Mobilteil anzuwählen. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
4. Sobald der interne Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, startet die Gesprächsdaueranzeige.
5. Drücken Sie zweimal die Taste OK.
6. Auf dem Display erscheint **Konferenz**.
7. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
8. Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Partners beendet. Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern bleibt bestehen.

Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)

Mit dieser Funktion können Sie alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile rufen. Haben Sie Ihr Mobilteil verlegt, so können Sie es mit dieser Funktion leicht wieder finden.

1. Sie finden Ihr Mobilteil nicht.
2. Betätigen Sie kurz die Paging-/Anmeldetaste  (16).
3. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln, quittieren durch drücken einer beliebigen Taste.

Gesprächsdaueranzeige

Ca. 4 Sekunden nachdem Sie die Abhebentaste  betätigt haben, wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt, z.B.: 00:01:20 = 0 Stunden, 1 Minute, 20 Sekunden.

Tastensperre Ein- / Ausschalten

Um nicht ungewollt eine Verbindung herzustellen, können Sie ihre Tastatur sperren. Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie die Rautetaste  so lange gedrückt, bis im Display ein Schlüsselsymbol erscheint. Mit gesperrter Tastatur können Sie eingehende Anrufe entgegennehmen. Lediglich die Abhebentaste und die Rautetaste sind in Funktion.

Um die Tastensperre aufzuheben, halten Sie erneut die Rautetaste  so lange gedrückt, bis das Schlüsselsymbol im Display verschwindet. Die Tasten sind wieder freigegeben.

Telefonbuch

Die Bedienung des Telefonbuches erfolgt durch aufrufen mit der Taste . Sie können im Telefonbuch bis zu 100 Rufnummern mit Namen speichern.

Tasten-Druck	1x	2x	3x	4x	5x
Taste					
1	+	-	/	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	Leer- zeichen	0			

Für einige Funktionen sind alphanumerische Einträge erforderlich. In solchen Fällen wechselt die Tastatur automatisch in den Alphanum-Modus. Durch mehrmaliges Drücken der jeweiligen Tasten, können Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben. Warten Sie mit der Eingabe des nächsten Zeichens, wenn dieses mit der gleichen Taste einzugeben ist, so lange, bis der Schreibcursor zur nächsten Position gerückt ist.

Beispiel: P R I V A T 1x Taste 7-Pause 3x Taste 7-Pause-3x Taste 4-3x Taste 8- 1x Taste 2-1x Taste 8 .

Telefonbucheinträge

Tragen Sie die Rufnummer stets mit der Ortsvorwahl ein, damit der Name in der Anruferliste bzw. bei Anruf im Display erscheint!

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Das Telefonbuch wird geöffnet und Sie sehen den ersten Eintrag.
3. Betätigen Sie die Taste OK, es erscheint „**Neuer Eintrag**“.
4. Betätigen Sie die Taste OK, es erscheint „**Nummer eingeben**“.
5. Geben Sie mit der Tastatur  die Nummer ein.
6. Betätigen Sie die Taste OK, es erscheint „**Name eingeben**“ und ein blinkender Cursor.
7. Geben Sie mit der Tastatur  den Namen ein.
8. Betätigen Sie die Taste OK, im Display erscheint „**Gespeichert**“.

Telefonbucheinträge suchen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Das Telefonbuch wird geöffnet und Sie sehen den ersten Eintrag.
3. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um den gewünschten Telefonbucheintrag zu suchen.

oder

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Das Telefonbuch wird geöffnet und Sie sehen den ersten Eintrag.
3. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
4. Der erste Eintrag mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben erscheint. Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie weitersuchen.

Telefonbucheinträge bearbeiten

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste . Es erscheint der erste Eintrag.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den zu bearbeitenden Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Taste OK. Im Display erscheint „**Neuer Eintrag**“.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ den Punkt „**Eintrag bearbeiten**“.
5. Drücken Sie OK, im Display erscheint die Nummer. Sie können die Nummer ändern, indem Sie mit der X-Taste Ziffern löschen und mit der Tastatur  neu eingeben. Ist der Eintrag korrekt, drücken Sie OK.

6. Im Display erscheint der gespeicherte Name. Sie können den Namen ändern, indem Sie mit der X-Taste Buchstaben löschen und mit der Tastatur  neu eingeben.
7. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK, im Display erscheint „**Gespeichert**“.

Telefonbucheintrag löschen (Einzellöschung)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste . Es erscheint der erste Eintrag..
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den zu löschenden Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Taste OK. Im Display erscheint „**Neuer Eintrag**“.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ den Punkt „**Löschen?**“.
5. Drücken Sie OK, im Display erscheint „**Bestätigen?**“.
6. Drücken Sie OK, Sie hören den Quittungston und im Display erscheint der nächste Eintrag.

Anruferliste (CLIP)

Ihr DECT -Telefon zeigt die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs an (CLIP), sofern dieses Leistungsmerkmal für ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.

Übermittelt ihr Netzbetreiber Datum und die Uhrzeit, so wird beim ersten eingehenden Anruf die interne Uhr automatisch eingestellt.

Manche Netzbetreiber übermitteln jedoch nur die Rufnummer. Zur Anzeige von Datum und Uhrzeit des eingegangenen Anrufs muss daher die interne Uhr nach Inbetriebnahme des Gerätes eingestellt werden. (siehe Einstellungen / Zeit / Datum). Das Gerät vergleicht die eingehende Telefonnummer mit den Einträgen im Telefonbuch. Wenn die Rufnummer mit Namen auch im Telefonbuch enthalten ist, wird der Name des Anrufers angezeigt. Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, werden diese Informationen in der Anruferliste gespeichert.

Die Anruferliste kann Informationen von bis zu 30 Anrufen aufnehmen. Wenn Sie neue Anrufe haben, erscheint im Display „Verpasste Anrufe“ und das Symbol 📞.

① Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Speichern Sie die Rufnummer **stets mit der Ortsvorwahl** ab, damit der Name in der Anruferliste angezeigt wird.

Anruferliste öffnen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste ▼ um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Der Name des letzten Anrufers erscheint auf dem Display. Wenn kein Name verfügbar ist, sehen Sie nur die Rufnummer.
4. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um die anderen Einträge der Anruferliste anzuzeigen.

- ❶ Die Rufnummer wird während der Anrufsignalisierung angezeigt, danach wechselt das Mobilteil wieder in den Standby-Modus. Während eines Anrufs ist keine Rufnummernanzeige möglich. Wenn die Anruferliste voll ist, wird der älteste Anruf durch den zuletzt eingegangenen Anruf ersetzt.

Wählen aus der Anruferliste

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton)
2. Betätigen Sie die Taste ▼, um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲, um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Verbindungstaste , die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
5. Das Symbol  leuchtet und die Gesprächsdaueranzeige wird nach ca. 4 Sekunden gestartet.

Einträge aus der Anruferliste bearbeiten

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste ▼ um die Anruferliste zu öffnen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Taste OK.
5. Auf dem Display erscheint „**Bearbeiten**“.
6. Betätigen Sie die Taste OK, im Display erscheint die Rufnummer. Sie können diese mit der Löschtaste X löschen und neu eingeben.
7. Betätigen Sie die Taste OK. Im Display erscheint „**Wahlwiederholung**“ und „**Anruferdetails**“. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ aus, ob Sie die Nummer wählen wollen oder sich die Anruferdetails (Rufnummer, Name, Datum und Uhrzeit) anzeigen lassen möchten.
8. Betätigen Sie die Taste OK, um ihre Auswahl zu bestätigen.

Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste ▼ um die Anruferliste zu öffnen. Sie sehen

die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.

3. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Taste OK. Drücken Sie die Taste ▼.
5. Auf dem Display erscheint „**Eintrag speichern**“.
6. Betätigen Sie die OK-Taste, im Display erscheint „**Name Eingeben**“.
7. Geben Sie mit der Tastatur ☐☐☐☐ den Namen ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. Im Display erscheint „**Gespeichert**“.

Einträge aus der Anruferliste löschen

Einzelne Einträge löschen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste ▼ um die Anruferliste aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um die zu löschende Rufnummer zu wählen.
4. Betätigen Sie die Taste OK, im Display erscheint „**Eintrag bearbeiten**“.
5. Betätigen Sie die Taste ▼ , bis im Display „**Eintrag löschen**“ erscheint. Drücken Sie OK, im Display erscheint „**Bestätigen**“.
6. Drücken Sie OK. Sie hören den Quittungston und im Display erscheint „**Gelöscht**“. Der nächste Listeneintrag erscheint.

Alle Einträge löschen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste ▼ um die Anruferliste aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Taste OK, im Display erscheint **Eintrag bearbeiten**.
4. Betätigen Sie die Taste ▼ , bis im Display **Alles löschen** erscheint. Drücken Sie OK, im Display erscheint „**Bestätigen**“.
5. Drücken Sie OK, Sie hören den positiven Quittungston und die Liste ist gelöscht.

Anhang

Fehlersuche

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen.
Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein.

Der Akku ist leer

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation,
Laden Sie die Akkus auf.

❗ Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf.
Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht.

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran.

Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation.

Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an.

Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein.

Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.

Kein Freizeichen

Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist.

Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.

Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.

Wahl nicht möglich

Tastatur gesperrt.

Sie haben Ihre PIN vergessen.

Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.

Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

Sollte es erforderlich sein, dass Sie ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie unter der

Hotline- Nummer 01805- 88 01 01

die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse.

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie ihr **komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile** frei Haus (Porto bezahlt) ein.

* Die Garantie und Kunden-Hotline gelten nur in der BRD. Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an ihren Händler.

Technische Daten

Telefon

System	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis	Netzadapter 230 V AC / 50Hz / 45mA; Us: 7,5 V DC / 350mA
Mobilteil	2 Akkus Einzelakku, TYP: AAA Ni-MH 1,2V / 650mAh
Akkustandzeiten:	
Stand By Zeit:	ca. 120 Stunden
Dauersprechzeit:	ca. 10 Stunden
Umgebungstemperatur	5° C bis + 35° C; 25% bis 85% Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemp.	-10° C bis + 50° C
Reichweite	bis zu 300m im Freien bis zu 50m in Gebäuden
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl) / IWW (Impulswahl)
Signaltastenfunktion	Flash 80 / 90 / 100 / 120 / 180 / 250 / 300 / 600 ms
Abmessungen	
Basis	100 x 85 x 80 mm
Mobilteil	130 x 48 x 25 mm
Anschlusskabel	
Netzanschlusskabel	ca. 3,0 m
Telefonanschlusskabel	ca. 3,0 m

Technische Änderungen vorbehalten!

Index

A

Abmelden 16
Akkuwechsel 14
Anhang 38
Anklopfen 21, 28, 29, 30
Anmelden 10, 11, 15, 16
Anruf 24, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37
Anrufbeantworter 41, 48
Anruferliste 2, 9, 11, 12, 19, 22, 23, 26, 33, 35, 36, 37
Anschluss 10, 13, 21, 35, 41
Auslieferungszustand 12
Außer Reichweite 14, 18
Automatische Gesprächsannahme 18

B

Basis 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, ff
Blockwahl 26

C

CE-Erklärung 48
CLIP 35

D

Datum & Zeit 22
Display 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ff
Dreierkonferenz 11, 21, 28, 29, 31

E

Einstellungen 17, 19, 20, 22, 35
Einträge 11, 26, 32, 35, 37
Extern 2, 24, 25, 28

F

Fehlersuche 5, 38
Flashzeit 3, 11, 12, 21, 22, 28
Freisprechen 4, 11, 12, 25
Freisprechlautstärke 4, 25
Funktionen 21, 28, 32

G

Garantie 40
Gespräch annehmen 21

Gesprächsdaueranzeige 11, 24, 30, 31, 32, 36
Gesprächsübergabe 30

H

Hörerlautstärke 11, 12, 25, 38

I

Intern 2, 9, 24, 29, 30, 48

K

Komfortfunktionen 21, 22, 28, 30

Komfortfunktionen Extern 28

Komfortfunktionen Intern 30

Kunden - Hotline 10

Kurzanleitung 2

Kurzübersicht 8, 9

L

Legende 9

Leistungsmerkmale 11

Lieferumfang 6

M

Makeln 21, 28, 29, 31

Menüübersicht 7

Mobilteil 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ff

Mikrofonstummschaltung 24

P

Paging 10, 11, 15, 31

Pflege 39

PIN 12, 15, 20, 21, 39

R

Raumüberwachung 11

Recycling 39

Reichweite 14, 38, 41

Reparaturanschrift 40

Rückfrage 21, 28, 29, 31

Rücknahme von alten Geräten 48

Ruflautstärke 12, 17, 20

Rufmelodie 11, 12, 17, 20

S

Sicherheitshinweise 6

Sprache 11, 12, 19

T

Tastatur 9, 17, 18, 20, 21, 32, 33, 34, 37, 39

Tastensperre 9, 11, 12, 32

Technische Daten 41

Telefon in Betrieb nehmen 13

Telefonbuch 2, 9, 11, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 32, ff

Telefonieren 24, 48

Töne einstellen 18

W

Wahlverfahren 21, 41

Wahlwiederholung 2, 9, 11, 26, 36

Werkseinstellung 19, 21, 22, 39

Z

Zurücksetzen auf Werkseinstellung 19, 22

Notizen

Notizen

Notizen

CE-Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen.

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.



Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr *Venga 300* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

