



hagenuk

Venga 305 / 305-2



Bedienungsanleitung

und

Sicherheitshinweise

**Schnurloses DECT-Telefon mit Rufnummernanzeige und
digitalem Anrufbeantworter**

09/06hj V.1



Kurzanleitung Mobilteil

Tastentöne ein- / ausschalten	Menü ,OK, ▼ , OK, Ein oder Aus, OK
Extern anrufen	 oder 
Intern anrufen	INT 
Wahlwiederholung (zul. gewählt)	 
Wahlwiederholung (aus Liste)	 , ▼ ▲ 
Rufnummer im Telefonbuch speichern	 , OK, OK,  , OK,  , OK
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	 , ▼ , OK, OK,  , OK, OK
Wahl aus dem Telefonbuch	 , ▼ ▲ , 
Wahl aus der Anruferliste	 , ▼ ▲ , 
Hörerlautstärke einstellen während des Gespräches	▼ ▲ Lautstärke einstellen
Gespräch an anderes Mobilteil weitergeben	INT  



Kurzanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Tastatur	Funktionstasten Venga 305
Nachrichtenwiedergabe	②	Wiedergabe ▶
Stopp	-	Stopptaste ■
Abspielen fortsetzen	-	Wiedergabe ▶
Zur vorherigen Nachricht springen	④	◀◀
Zur nächsten Nachricht	⑥ ⑥	2x ▶▶
Aktuelle Nachricht wiederholen	⑥	▶▶
Löschen einer Nachricht	⑤	Löschtaste X
Löschen aller Nachrichten	⑤	Löschtaste X
Wiedergabe Ansage	-	Stopptaste ■
Anrufbeantworter Aus	-	Ausschalten ⏻
Anrufbeantworter Ein	-	Einschalten ⏻
Memo aufnehmen	-	▶▶ ca. 2s gedrückt halten
Überspringen der Ansage	⌘	-



Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung Mobilteil	2
Kurzanleitung Anrufbeantworter	3
Kunden- Hotline	7
Lieferumfang	8
Sicherheitshinweise	8
Menüübersicht	9
Kurzübersicht Mobilteil	10
Legende	10
Kurzübersicht Basis	11
Leistungsmerkmale	12
Auslieferungszustand	13
Display	13
Telefon in Betrieb nehmen	14
Anschluss an das Stromnetz / Akkus einlegen	14
Anschluss an das Telefonnetz	14
Akkuwechsel	15
Außer Reichweite	15
Mobilteil an der Basisstation anmelden	16
Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Venga 305	16
Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen) DECT-Basisstation	16
Mobilteil abmelden	17
Einstellungen Mobilteil	18
Rufmelodie Mobilteil einstellen	18
Ruftonlautstärke Mobilteil einstellen	18
Tastenton einstellen	19
Automatische Gesprächsannahme	19
Sprache	19
Einstellungen Basis	20
PIN- Eingabe für Basiseinstellungen	20
Rufnummernsperre	20
Wahlverfahren	21
Amtskennziffer für Nebenstellenbetrieb einstellen	21
PIN- Code ändern	21
Flashzeit einstellen	22
Wahlpause einfügen	22



Zurücksetzen auf Werkseinstellung	23
Einstellungen	23
Mobilteilname	23
Babymonitor	23
Telefonieren	25
Anruf entgegennehmen	25
Externen Anruf entgegennehmen	25
Internen Anruf entgegennehmen	25
Freisprechen	26
Freisprechlautstärke einstellen	26
Extern anrufen	26
Blockwahl	27
Wahlwiederholung	27
Einfache Wahlwiederholung	27
Wahlwiederholung der 20 zuletzt gewählten Rufnummern	27
Wahl aus dem Telefonbuch (siehe auch Kap.Telefonbuch).....	28
Komfortfunktionen Extern	29
Anklopfen und Makeln	29
Rückfragen und Makeln	29
Dreierkonferenz	30
Intern anrufen	30
Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil	31
Komfortfunktionen Intern	31
Anklopfen während eines Interngespräches	31
Rückfrage und Makeln	32
Dreierkonferenz	32
Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)	32
Gesprächsdaueranzeige	33
Tastensperre Ein- / Ausschalten	33
Telefonbuch	33
Telefonbucheinträge	34
Telefonbucheinträge suchen	34
Telefonbucheinträge ändern	34
Telefonbucheintrag löschen (Einzellöschung)	35
Telefonbucheinträge löschen (Gesamtlöschung)	35
Anruferliste (CLIP)	36
Anruferliste öffnen	36
Wählen aus der Anruferliste	37
Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen	37
Einträge aus der Anruferliste löschen.....	38
Einzelne Einträge löschen	38
Alle Einträge löschen	38



Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste ins Telefonbuch übernehmen	38
Anrufbeantworter	39
Betrieb des Anrufbeantworters	39
Anrufbeantworter Ein- / Ausschalten	39
Einstellungen	40
Tag-/ Zeiteinstellung	40
Überprüfen der Zeit	40
Einstellen Tag / Zeit	40
Lautstärkeregelung	41
Einstellen und Überprüfen der Rufsignaleinstellung	41
Ändern der Rufsignaltöne	42
Einstellen des Betriebsmodus	42
Überprüfen der Standardansage:	43
Aufzeichnen einer neuen Ansage	43
Wiederherstellen der Standardansage	43
Automatische Rückstellung	44
Erneute Inbetriebnahme	44
Anzeige eingegangener Nachrichten	44
Nachrichtenton ein- / ausschalten	44
„Speicher voll“- Modus	44
Bedienung	45
Empfangen von Nachrichten	45
Wiedergabe von Nachrichten und Memos	45
Wiederholung der aktuellen Nachricht	45
Rücksprung auf die vorangegangene Nachricht	45
Löschen aller aufgezeichneten Nachrichten	46
Vorspringen auf die nächste Nachricht	46
Selektives Löschen von Nachrichten	46
Anrufverfolgung (Mithörfunktion) / Gesprächsübernahme	46
Persönliche Nachricht (Memo) speichern	47
Fernbedienung	47
Übersicht Fernbedienungsfunktionen	48
Anhang	49
Fehlersuche	49
Garantie	51
Reparaturanschrift	51
Technische Daten	52
Index	53



NOTIZEN	55
CE- Erklärung	56
Rücknahme von alten Geräten	56

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright:

ITM Technology AG

Alle Rechte vorbehalten.

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der **ITM Technology AG** erlaubt.

Achtung!

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lack-schäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.

Kunden- Hotline

Falls Sie bei der Installation oder dem Betrieb unseres Gerätes Probleme haben sollten, bieten wir Ihnen unter folgender Hotline kompetente Hilfe an:

Hotline

für Deutschland : 01805 88 01 01 (12 Cent / Min aus dem Festnetz)
für Österreich : 08209 19 93 0 (16 Cent / Min aus dem Festnetz)

Hotline-Zeiten: Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr

Copyright: ITM Technology AG 09/06 hj V.1



Lieferumfang

- 1 Basis mit digitalem Anrufbeantworter
- 1 Ladeschale mit Netzteil (je nach Set)
- 1-2 Mobilteil((e), je nach Set)
- 2-4 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2 V, 650 mAh (je nach Set)
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel (TAE)
- 1 Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizlüftern o.ä.) auf und setzen Sie es niemals direkter Sonneneinstrahlung, übermässigen Staubquellen oder Erschütterungen aus.



Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus** des gleichen Typs ein! **Niemals herkömmliche (nicht aufladbare) Batterien** verwenden, da diese zu Gesundheits- und Personenschäden führen können!



Wiederaufladbare Akkus **richtig** gepolt einlegen; Hinweis auf den Akkus und am Akkufach beachten!



Nur Akku-Typen gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden!



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Am Aufstellungsort sollte eine Raumtemperatur zwischen +5° C und +35° C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 % und 85 % herrschen.




Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzteil**, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.




Entsorgen Sie die Akkus und das Telefon umweltgerecht!



Menüübersicht

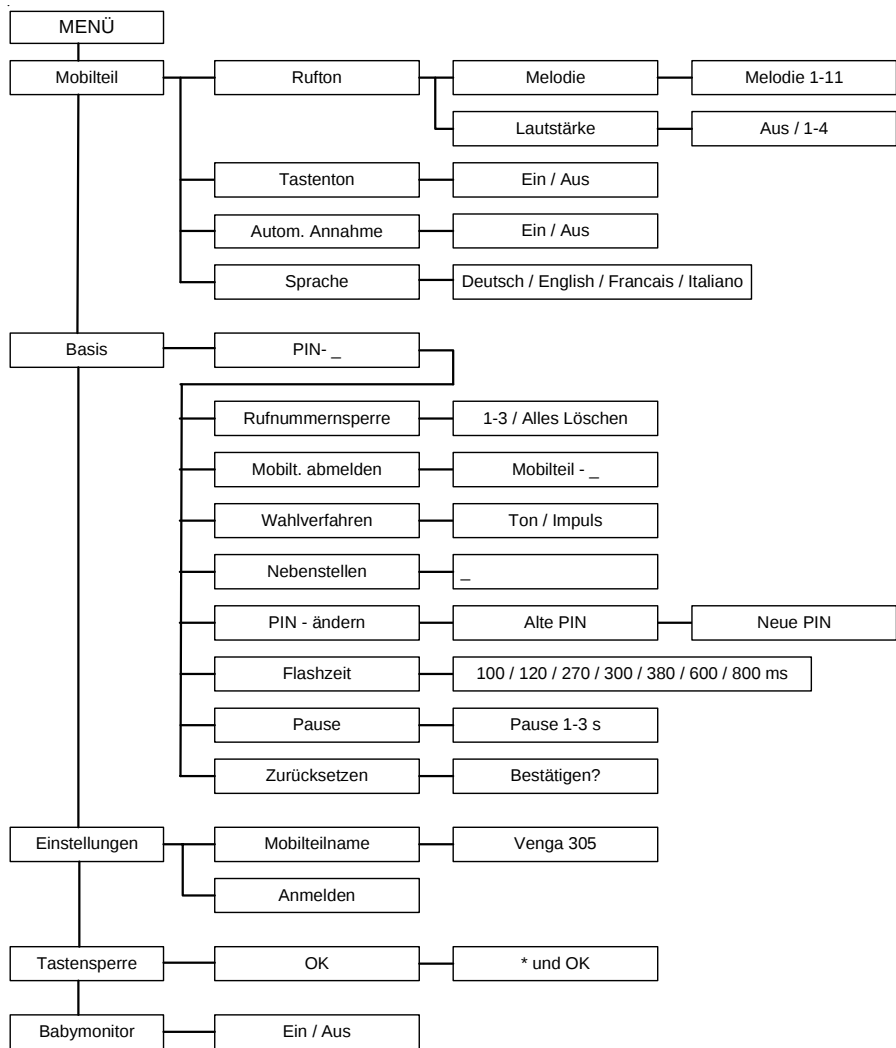

Kurzübersicht Mobilteil

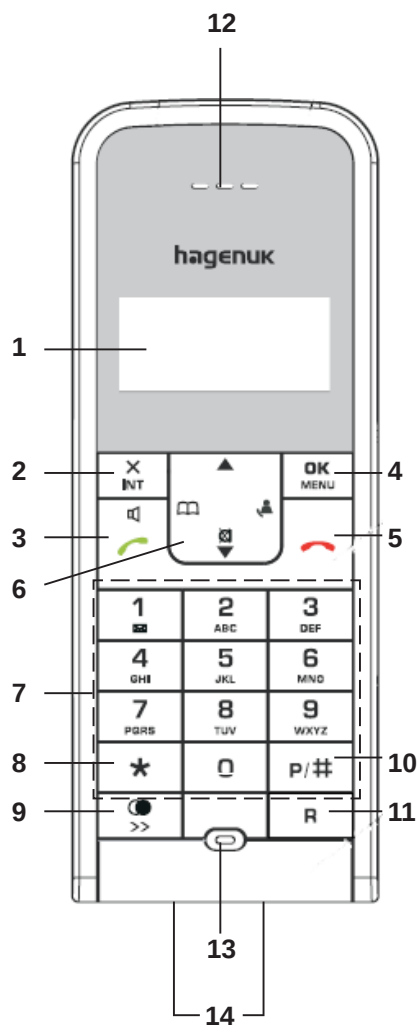


Legende

1. LC-Display
2. Löschtaste, Aufbau einer Internen Verbindung
3. Abhebentaste  zum Entgegennehmen von Anrufen, Freisprechtaste.
4. Menü / OK zum Öffnen der Menüs und bestätigen der Eingaben.
5. Auflegentaste  zum Beenden von Gesprächen und verlassen von Menüs und Untermenüs.
6. Navigationstaste 
 - ▲ Rückwärts scrollen in Listen und Menüs
 - ▼ Vorwärts scrollen in Listen und Menüs; Mute (Mikrofonstumm-schaltung)
 - ◀ Telefonbuch öffnen
 - ▶ Anrufliste öffnen
7. Alphanumerische Tastatur zum Wählen von Rufnummern und zum Eingeben von Namen u. Rufnummern ins Telefonbuch
8. * Sterntaste
9. Wahlwiederholung / Scrollen
10. P / # Rautetaste; Pause
11. R-Taste
12. Lautsprecher
13. Mikrofon
14. Ladekontakte des Mobilteils



Kurzübersicht Basis

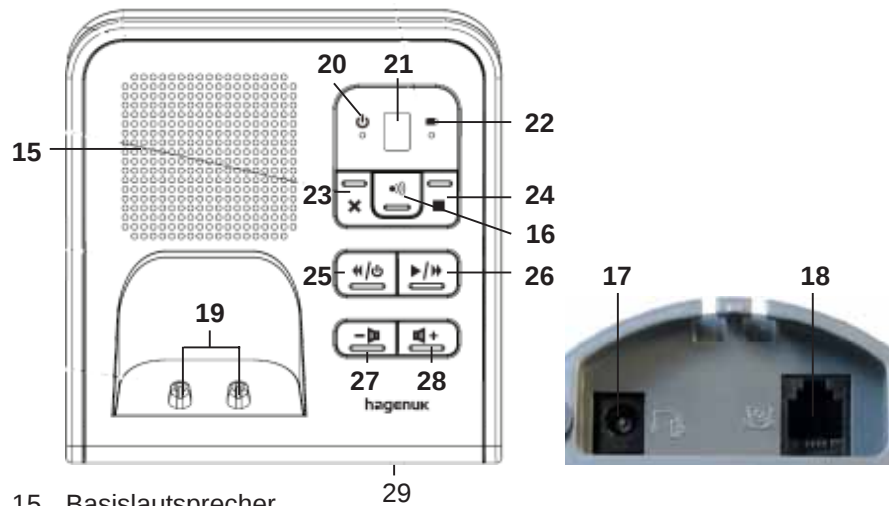

- 15. Basislautsprecher
- 16. Pagingtaste zum Rufen und Anmelden von Mobilteilen
- 17. Anschlussbuchse für Netzadapter
- 18. Anschlussbuchse für Telefonanschlusskabel (TAE)
- 19. Ladekontakte der Basisstation
- 20. Kontroll- LED Netzspannung ein
- 21. 7- Segment- Anzeige zur Statusanzeige
- 22. Ladekontrolle
- 23. Löschtaste / Datum- / Uhrzeiteinstellung
- 24. Stopptaste
- 25. Ein / Aus- Taste / Rückwärtstaste / Ruftonanzahl einstellen
- 26. Wiedergabetaste / Vorwärtstaste
- 27. Lautstärke erhöhen (in 6 Stufen einstellbar)
- 28. Lautstärke verringern
- 29. Mikrofon



Leistungsmerkmale

Mobilteil

DECT Telefon nach GAP-Standard
Punkt- Matrix LC- Display
Display - Beleuchtung blau; Standby - Zeit ca. 100 Stunden
Dauergesprächszeit ca. 10 Stunden
Telefonbuch bis zu 40 Einträge (16 Buchstaben und 32 Ziffern pro Eintrag)
Wahlwiederholung 20-fach, max. Zeichentiefe 16 Stellen
Ruftonlautstärke einstellbar in 5 Stufen, Ruhe vor dem Telefon
11 polyphone Rufmelodien einstellbar
Hörerlautstärke in 4 Stufen einstellbar
Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit, Nachwahl möglich
Gesprächsdaueranzeige, Anrufsperr
Freisprechen, Tastensperre, Mikrofonstummschaltung (Mute)
Pause 1-3 Sek., Flashzeit 100 / 120 / 270 / 300 / 380 / 600 / 800 ms
Intercom
Menüführung in 4 verschiedenen Sprachen möglich
Anmelden von bis zu 4 Mobilteilen möglich
Vermitteln extern-intern-intern
Dreierkonferenz extern-intern-intern
Rufnummernanzeige Typ 1 FSK und DTMF mit automatischer Erkennung
Namensanzeige wenn Nummer im Telefonbuch eingetragen
Anruferliste bis zu 30 Einträge mit je 16 Buchstaben und 20 Ziffern
Selektives und komplettes Löschen der Anruferliste / Telefonbuch
Übernahme von Rufnummern aus der Anruferliste in das Telefonbuch
Wiederwahl aus der Anruferliste

Basis mit digitalem Anrufbeantworter

Paging- Funktion
Aufnahmekapazität max. 8 Minuten
Datum- / Zeitansage für eingegangene Nachrichten
Vorausgenommener oder selbst aufgesprochener Ansagetext
Memofunktion, 7- Segment LED- Anzeige, Fernbedienbar

Ladeschale Erweiterung

Ladeanzeige

Auslieferungszustand

Ein (2 je nach Set) Mobilteil(e) an der Basis angemeldet

PIN: 0000

Ruflautstärke: Stufe 3

Hörerlautstärke: Stufe 3

Rufmelodie MT: 2

Flashzeit: 300ms

Akkus beiliegend, nicht eingelegt

Sprache: Deutsch

Display



Empfangsanzeige:

Ständig: Verbindung Mobilteil- Basis ok

Blinkend: Reichweitenwarnung

Aus: Keine Verbindung Mobilteil- Basis



Leitungsbelegungsanzeige



Ladezustand Akkus



Freisprechen aktiviert



Rufton aus / Ruhe vor dem Telefon



Blinkt: Neuer Anruf in Abwesenheit

Ständig: Anruferliste geöffnet



Mikrofon stumm geschaltet



Neue Sprachmitteilungen erhalten (derzeit nicht unterstützt)



Wiederholter Anruf eines Teilnehmers



Tastensperre aktiviert



Telefon in Betrieb nehmen

Anschluss an das Stromnetz / Akkus einlegen

Wir empfehlen die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 20 Stunden zu laden, bevor Sie das Telefon benutzen.

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Stromanschlusskabels in die Buchse **(17)** auf der Unterseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose (230 V ~).
3. Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.a).
Achten Sie auf die richtige Polung!
4. Schließen Sie das Akkufach (Abb.b).
5. Stellen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Das Akkusymbol im Display  beginnt zu „laufen“ und im Display erscheint **MT wird geladen**.



Abb. a



Abb. b

Anschluss an das Telefonnetz

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussbuchse **(18)** an der Rückseite der Basisstation.
2. Stecken Sie den TAE-Stecker des Telefonanschlusskabels in die Telefonanschlussdose (F-Codiert).


Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.



Akkuwechsel

1. Öffnen Sie den Deckel des Akkufaches (Abb. a).
2. Entnehmen Sie die gebrauchten Akkus.
3. Legen Sie die neuen Akkus in das Akkufach (Abb. b). Auf richtige Polung achten!
4. Verschließen Sie das Akkufach wieder mit dem Deckel (Abb. c).

**ⓘ Akkus sind gefährliche, chemische Abfälle.
Gebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie diese umweltgerecht!**

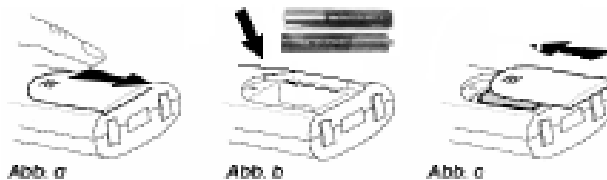

-  100% aufgeladen
-  2/3 aufgeladen
-  1/3 aufgeladen
-  Leer + Warnton

Außer Reichweite

1. Wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, hören Sie einen Warnton. Das Antennensymbol  blinkt.
2. Gehen Sie näher an die Basisstation heran.
3. Wenn das Antennensymbol  permanent leuchtet, ist der Kontakt zur Basis wieder hergestellt.



Mobilteil an der Basisstation anmelden

An eine Basisstation können 4 Mobilteile angemeldet werden. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT - Basisstation anmelden.

Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation Venga 305

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby - Modus (kein Ton).
2. Halten Sie die Paging- /Anmeldetaste (**16**) solange gedrückt, bis die LED (**20**) schnell blinkt.
3. Die Basisstation befindet sich jetzt im Anmeldemodus.
4. Betätigen Sie die Menütaste.
5. Betätigen Sie die Pfeiltaste ▼ bis **Einstellungen** auf dem Display erscheint.
6. Betätigen Sie die OK- Taste und die Taste ▼.
7. Betätigen Sie die OK- Taste, auf dem Display erscheint **PIN-**.
8. Geben Sie über die Wähltastatur die 4 Ziffern der PIN dieser Basisstation ein (Standardeinstellung **0000**).
9. Betätigen Sie die OK- Taste.
10. Das Mobilteil ist an der Basisstation angemeldet, wenn Sie ein langes Tonsignal hören, die Reichweitenanzeige und der Mobilteilname mit Nummer im Display erscheint.

Anmelden des Mobilteils an einer anderen (GAP-kompatiblen) DECT-Basisstation

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation, wie Sie diese in den Anmeldemodus versetzen.
3. Gehen Sie jetzt vor wie unter **Anmelden des Mobilteils an eine Basisstation** beschrieben.



Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z. B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen. Diese Abmeldung kann aber nur durch ein anderes an der Basis angemeldetes Mobilteil erfolgen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie die Taste ▼ bis **Basis** im Display erscheint.
3. Drücken Sie die OK- Taste, auf dem Display erscheint **PIN-__**.
4. Geben Sie die PIN (werkseitig **0000**) mit den numerischen Tasten ein.
5. Drücken Sie die OK- Taste und einmal ▼, es erscheint **Mobilt.
Abmelden.**
6. Betätigen Sie die OK- Taste, im Display erscheint **Mobilteil-2.**
7. Wählen sie mit den Tasten ▼ ▲ das abzumeldende Mobilteil aus und drücken Sie OK.
8. Auf dem Display des abgemeldeten Mobilteiles erscheint **Nicht Ange-
meldet** und die Empfangsanzeige blinkt.





Einstellungen Mobilteil

Um Einstellungen vorzunehmen oder zu bestätigen, drücken Sie die Menü / OK-Taste. Zum Verlassen eines Menüs drücken Sie die Auflegentaste. Die jeweils aktuelle Einstellung ist mit einem * versehen.

Rufmelodie Mobilteil einstellen

Sie haben an ihrem Telefon die Möglichkeit, aus 11 Rufmelodien ihre gewünschte Melodie auszuwählen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie die OK- Taste, im Display erscheint **Rufton**.
3. Drücken Sie die OK- Taste. Im Display erscheint **Melodie**. Drücken Sie die OK- Taste. Mit den Pfeiltasten können Sie die Melodien anwählen, die jeweils angezeigte Melodie wird kurz abgespielt.
4. Haben Sie sich für eine Melodie entschieden, speichern Sie ihre Auswahl mit OK.

Ruftonlautstärke Mobilteil einstellen

Die Ruftonlautstärke kann in 4 Stufen und Aus eingestellt werden.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie die OK- Taste, im Display erscheint **Rufton**.
3. Drücken Sie OK und wählen Sie mit der Taste ▼ **Lautstärke** und bestätigen Sie mit OK.
4. Im Display erscheint je Lautstärkestufe ein Balken. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen. Bei jeder Einstellung wird die Melodie mit der entsprechenden Lautstärke wiedergegeben.
5. Haben Sie sich für eine Lautstärke entschieden, speichern Sie ihre Einstellung mit OK.



Tastenton einstellen

Ihr Telefon verfügt über einen Quittungston für jeden Tastendruck einstellen. Diese Funktion können Sie ein- oder ausschalten.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie OK. Wählen Sie mit der Taste ▼ **Tastenton** und bestätigen Sie mit OK.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ zwischen Ein und Aus und bestätigen Sie ihre Auswahl mit OK.

Automatische Gesprächsannahme

Sie können ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie dürfen dann nicht mehr die Abheben-Taste ☎ betätigen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie OK.
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Autom. Annahme** erscheint.
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **Ein / Aus..**
5. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie die gewünschte Einstellung (Ein / Aus) durchführen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Sprache

Das Menü kann in 4 Sprachen dargestellt werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Die Standardeinstellung ist Deutsch. Um die Sprache einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie OK.
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Sprache** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **Deutsch**.
5. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie die gewünschte Sprache einstellen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.



Einstellungen Basis

Um Einstellungen vorzunehmen oder zu bestätigen, drücken Sie die Menü / OK-Taste. Sie werden zur Eingabe der PIN aufgefordert (Werkseitig **0000**). Erst dann können Änderungen vorgenommen werden. Zum Verlassen eines Menüs drücken Sie die Auflegentaste. Die jeweils aktuelle Einstellung ist mit einem * versehen.

PIN- Eingabe für Basiseinstellungen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Wählen Sie mit der Taste ▼ **Basis** und bestätigen Sie mit OK.
3. Im Display erscheint **PIN-__**.
4. Geben Sie 0000 ein und drücken Sie OK.

Diesen Vorgang müssen sie immer wiederholen, wenn Sie Einstellungen im Basismenü durchführen möchten!

Rufnummernsperre

Sie haben die Möglichkeit 3 Rufnummern oder Rufnummernkreise zu sperren.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Verfahren Sie w. o. beschrieben, im Display erscheint **Rufnummernsp..**
3. Drücken Sie die OK- Taste.
4. Im Display erscheint **Leer- 1**. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ zwischen **Leer- 1-3** und **Alles Löschen**.
5. Geben Sie die gewünschte zu sperrende Nummer ein und drücken Sie OK. Auf diese Weise können sie 3 Nummern oder Nummernkreise sperren. Sollten sie sich vertippen, können Sie mit der Taste X löschen und dann neu eingeben.
6. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit OK.
7. Sie können die gesperrten Nummern einzeln löschen oder alle gleichzeitig über **Alles Löschen**.



Wahlverfahren

Es stehen Ihnen zwei Wahlverfahren zur Auswahl bereit:

- MFV (Tonwahl) – heute Standard.
- IWV (Impulswahl) – nur noch bei älteren Telefonanlagen erforderlich.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Verfahren Sie wie unter PIN- Eingabe beschrieben, im Display erscheint **Rufnummernsp..**
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Wahlverfahren** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **Ton**.
5. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie das gewünschte Wahlverfahren einstellen (**Ton** oder **Impuls**). Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Amtskennziffer für Nebenstellenbetrieb einstellen

Falls sie Ihr Telefon an einer TK- Anlage betreiben, an der Sie zur Amtsholung eine Kennziffer (z. B. 0) eingeben müssen, können Sie diese programmieren und die Nummer wird dann zur Amtsholung automatisch vorgewählt.

Verfahren Sie wie oben unter Punkt 1 und 2 beschrieben.

3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Nebenstellen** erscheint .
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint _.
5. Geben Sie die erforderliche Ziffer (meistens die „0“) ein und drücken Sie OK.

PIN- Code ändern

Sie können den PIN- Code des Telefons, der werksseitig auf **0000** eingestellt ist, beliebig verändern. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Verfahren Sie wie unter PIN- Eingabe beschrieben, im Display erscheint **Rufnummernsp..**
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **PIN- ändern** erscheint.
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **Alte PIN**.
5. Geben Sie mit der Tastatur ☐☐☐☐ die alte PIN ein und drücken Sie OK.
6. Im Display erscheint **NEUE PIN**. Geben Sie mit der Tastatur ☐☐☐☐ die neue PIN ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Sie hören den positiven Quittungston und Ihre neue PIN ist gespeichert.

❗ ACHTUNG!

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, muss das Telefon auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden!



Flashzeit einstellen

Die Flashzeit lässt sich auf 100, 120, 270, 300, 380, 600 oder 800 ms einstellen.

Welche Flashzeit Sie wählen, hängt davon ab, an welchem Anschluss Sie das Telefon betreiben möchten:

- an einem Hauptanschluss mit Nutzung der Komfortfunktionen oder
- an einer Nebenstellenanlage, die gleichwertige Funktionen bereitstellt.

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (80) ms.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Verfahren Sie wie unter PIN- Eingabe beschrieben, im Display erscheint **Rufnummernsp..**
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Flashzeit** erscheint.
4. Drücken Sie die OK- Taste, im Display erscheint **300ms**.
5. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie die gewünschte Einstellung durchführen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Wahlpause einfügen

Wenn Sie bei der Wahl einer Rufnummer eine Pause einfügen müssen, betätigen sie die Taste P/# (**10**). Die Pause belegt im Speicher der Wahlwiederholung sowie im Telefonbuch den Platz eines Zeichens (P). Zum Einfügen der Pause halten Sie die Taste P so lange gedrückt, bis ein **P** im Display erscheint. Die Länge der Pause kann im Menü zwischen 1 und 3 Sekunden eingestellt werden.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Verfahren Sie wie unter PIN- Eingabe beschrieben, im Display erscheint **Rufnummernsp..**
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Pause** erscheint.



4. Drücken Sie die OK- Taste, im Display erscheint **Pause- 3s**.
5. Mit den Pfeiltasten ▼ ▲ können Sie die gewünschte Einstellung durchführen. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Sie können alle Einstellungen sowie die PIN auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Verfahren Sie wie unter PIN- Eingabe beschrieben, im Display erscheint **Rufnummernsp.**.
3. Drücken Sie die Taste ▼ , bis im Display **Zurücksetzen** erscheint.
4. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint **Bestätigen?**. Zum Zurücksetzen drücken Sie OK. Sie hören einen Quittungston und das Display erlischt kurz. Sobald das Display wieder erscheint, ist das Telefon zurückgesetzt. Das gilt auch für die PIN (0000). Lediglich die Eintragungen des Telefonbuchs bleiben erhalten.

Einstellungen

Mobilteilname

Sie können jedem Mobilteil einen eigenen Namen zuordnen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie zweimal die Taste ▼ und dann zweimal die Menütaste.
3. Im Display erscheint **Venga** .
4. Löschen Sie ggf. mit der X-Taste. Geben Sie mit der Tastatur  den gewünschten Namen ein. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK.

Babymonitor

Sie können mit Hilfe von 2 an der Basis angemeldeten Mobilteilen einen Raum wie mit einem Babyphon überwachen. Versetzen Sie das Mobilteil im Kinderzimmer in den Babymonitor- Modus.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Menütaste.
2. Drücken Sie die Taste ▲ , im Display erscheint **Babymonitor**.
3. Drücken Sie die OK-Taste, im Display erscheint ***Aus**.
4. Wählen sie mit der Taste ▼ **Ein** und drücken Sie OK. Im Display erscheint **Babymonitor**.
5. Zum Ausschalten des Babymonitors wiederholen Sie die Schritte 1-4 und wählen bei Schritt 4 **Aus**. Das Display zeigt wieder den Standby-Status.



Um in das Zimmer hineinhören zu können, gehen sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie an einem anderen Mobilteil die Taste INT und die Nummer des auf Babymonitor gestellten Mobilteils. Im Display erscheint **INT-n** (n=Mobilteilnummer).
2. Das Mobilteil im Zimmer aktiviert ohne zu klingeln sein Mikrofon, damit Sie an Ihrem Mobilteil alles hören können, was in dem Raum passiert.
3. Zum Beenden der Überwachung betätigen sie die Auflegentaste.

Bitte beachten sie: Befindet sich ein Mobilteil im Modus Babymonitor, klingelt es bei einem eingehenden Anruf nicht. Sie können das Gespräch jedoch ganz normal entgegennehmen. Genauso können Sie in diesem Modus selbst hinauswählen.





Telefonieren

Anruf entgegennehmen

Externen Anruf entgegennehmen

1. Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln.
2. Im Display erscheint **Externer Anruf**, die Nummer (wenn die Rufnummernanzeige beim Netzbetreiber eingerichtet ist) und der Name (wenn dieser im Telefonbuch mit der Rufnummer gespeichert ist) werden angezeigt.
3. Betätigen Sie die Abhebentaste  oder die Freisprechtaste .
4. Im Display erscheint das Symbol  und die Gesprächsdaueranzeige erscheint nach ca. 10 Sekunden.
5. Sie können das Gespräch führen.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.
7. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Internen Anruf entgegennehmen

1. Das Mobilteil klingelt.
2. **Interner Anruf** und die Nummer des anrufenden Mobilteiles (1 bis 4) sowie das Symbol  erscheinen im Display.
3. Betätigen Sie die Abhebentaste . Im Display erscheint die Gesprächsdaueranzeige.
4. Sie können das Gespräch führen.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.
6. Das Mobilteil wechselt in den Standby-Modus.

Mikrofonstummschaltung (Mute)

Das Mikrofon kann vorübergehend abgeschaltet werden. Sie können nun mit einer im Raum befindlichen Person sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner am Telefon mithören kann. Zum Ein- und Ausschalten dieser Funktion drücken Sie während eines Gespräches die Taste  (6).



Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand zu nehmen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau oder während eines Gespräches aktivieren.

1. Betätigen Sie zweimal (zum Verbindungsaufbau) bzw. einmal (während des Gespräches) die Taste  um die Freisprechfunktion einzuschalten.
2. Betätigen Sie die Taste , um die Freisprechfunktion auszuschalten.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

① Die Freisprechlautstärke entspricht der Hörerlautstärke.
Die Freisprechfunktion führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und reduziert die Zeit für die Gesprächsdauer.

Freisprechlautstärke einstellen

1. Betätigen Sie die Freisprechtaste , damit schalten Sie das Freisprechen ein.
2. Betätigen Sie die Taste  oder . Die aktuelle Lautstärke wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Lautstärke.
4. Die zuletzt eingestellte Lautstärke bleibt auch nach dem Auflegen gespeichert.

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Abhebentaste .
2. Im Display erscheint das Symbol .
3. Sie hören das Freizeichen. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.
4. Die Nummer wird angezeigt und automatisch gewählt.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.



Blockwahl

1. Wählen Sie im Standby-Modus die gewünschte Rufnummer.
2. Die Nummer wird angezeigt. Betätigen Sie die Abhebentaste .
3. Im Display erscheint das Symbol .
4. Die Nummer wird automatisch gewählt und Sie können das Gespräch führen.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Wahlwiederholung

Einfache Wahlwiederholung

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste  (9).
2. Im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
3. Betätigen Sie die Abhebentaste .
4. Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch gewählt, im Display erscheint das Symbol .
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Wahlwiederholung der 20 zuletzt gewählten Rufnummern

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste  (9).
2. Die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet.
3. Wählen Sie mit den Tasten   die gewünschte Nummer aus.
4. Betätigen Sie die Abhebentaste .
5. Die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Sie können Einträge aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern. Wie dies gemacht wird, sehen Sie auf Seite 37.



Wahl aus dem Telefonbuch (siehe auch Kap.Telefonbuch)

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby - Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste .
3. Der erste (in alphabetischer Reihenfolge) Telefonbucheintrag erscheint.
4. Betätigen Sie die Taste ▼ um zum nächsten Eintrag zu gelangen.
5. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ bis die gewünschte Rufnummer bzw. der Name auf dem Display erscheint.
6. Betätigen Sie die Abhebentaste .
7. Die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
8. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.





Komfortfunktionen Extern

Die Komfortfunktionen – **Anklopfen, Makeln, Rückfrage, weiteres Gespräch annehmen, Dreierkonferenz** - müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber beantragen und freischalten lassen. Bei der Deutschen Telekom AG sind diese Leistungen unter der Bezeichnung T-Net-Funktionen geführt und können ausschließlich nur an einem Hauptanschluss genutzt werden, wenn Sie die Flashzeit auf 300ms eingestellt haben. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer modernen TK-Anlage, so können Sie diese Funktionen ebenfalls nutzen. Stellen Sie dazu die Flashzeit wie in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage vorgegeben ein, meist 100 (80) ms. Weitere Einzelheiten erfahren Sie ebenfalls aus der Bedienungsanleitung Ihrer TK-Anlage. Die nachfolgende Beschreibung der Komfortfunktionen muss deshalb nicht mit den Vorgaben Ihrer TK-Anlage übereinstimmen.

Anklopfen und Makeln

Sie haben Ihr Telefon an einem Hauptanschluss der Deutschen Telekom angeschlossen. Während Sie ein Gespräch führen, hören Sie den Anklopftön. Betätigen Sie die **R** Taste, um das laufende Gespräch auf Haltefunktion zu legen. Sie hören den Sonderwählton. Durch Wahl der Ziffer **2** können Sie den zweiten Anruf entgegennehmen. Wollen Sie wieder zum ersten Gesprächsteilnehmer zurückkehren, dann drücken Sie erneut die Taste **R** und wählen anschliessend die Ziffer **2**. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächsteilnehmer verbunden und das zweite Gespräch wurde auf Haltefunktion gelegt. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, d. h., zwischen den beiden Teilnehmern makeln. Betreiben Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage, dann verfahren Sie in gleicher Weise, nur, dass Sie anstelle der Taste **2** die Taste **R** noch einmal drücken.

Rückfragen und Makeln

Mit der Funktion Rückfragen / Makeln telefonieren Sie abwechselnd mit 2 Gesprächspartnern, ohne, dass diese mithören können was Sie mit dem jeweils anderen besprechen. Sie können einen „anklopfenden“ Anruf entgegennehmen oder selbst einen zweiten Gesprächsteilnehmer anrufen. Diese Funktion ist auch die Basis für eine Dreierkonferenz.



Sie führen ein Gespräch mit einem Teilnehmer und möchten von einem zweiten Teilnehmer (intern oder extern) eine Information einholen. Dazu drücken Sie die Taste **INT**, das erste Gespräch wird geparkt. Sie hören den Sonderwählton. Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und führen mit diesem das Gespräch. Durch Betätigen der Taste **INT** parken Sie das zweite Gespräch.

Drücken Sie jetzt die Taste **INT** und Sie gelangen zum ersten Teilnehmer zurück. Sie können jetzt zwischen beiden Teilnehmern makeln. Möchten Sie das Gespräch nach Ihrer Rückfrage mit dem zweiten Gesprächspartner beenden, betätigen Sie die Taste **R** und wählen die Ziffer **1**. Die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner wird getrennt und gleichzeitig kehren Sie zum ersten Gesprächsteilnehmer zurück. Beim Betrieb an einer TK-Anlage makeln Sie stets durch zweimaliges Betätigen der Taste **R** zwischen den beiden Gesprächen. Durch Auflegen des Handapparates werden die Verbindungen getrennt.

Dreierkonferenz

Mit dieser Funktion können Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren, wobei jeder Gesprächspartner gleichermassen am Gespräch beteiligt ist. Die Verbindung zu den beiden Teilnehmern können Sie wie oben unter **Anklopfen / Rückfrage / Makeln** aufbauen. Es bestehen zwei Verbindungen, z.B. über Makeln oder über Rückfrage und Sie wollen eine Dreierkonferenz einrichten, dann drücken Sie die Taste **INT**. Das z. Z. aktive Gespräch wird geparkt und Sie hören den Sonderwählton. Drücken Sie jetzt die **Sterntaste ***. Die Dreierkonferenz wird hergestellt.

Legt ein Gesprächspartner seinen Handapparat auf, kann das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner fortgeführt werden. Durch Auflegen Ihres Mobilteiles wird die Dreierkonferenz getrennt. Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, so folgen Sie bitte den Anweisungen, die in der Bedienungsanleitung der TK-Anlage ausgeführt sind.

Intern anrufen (Intercom, nur möglich mit mindestens zwei an der Basis angemeldeten Mobilteilen)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste **INT**.
2. Betätigen Sie die Taste für das gewünschte Mobilteil ①-④, es erscheint das Symbol  und **Mobilteil n** im Display.
3. Das entsprechende Mobilteil klingelt.



4. Nimmt die Gegenstelle ab, wird die Verbindung hergestellt und die Gesprächsdaueranzeige erscheint im Display.
5. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Taste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Gesprächsübergabe an ein anderes Mobilteil

1. Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer und wollen das Gespräch weitervermitteln.
2. Drücken Sie die Taste INT.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 4 auf der Wähltastatur  um das gewünschte Mobilteil anzuwählen.
4. Wenn Ihr interner Anruf entgegengenommen wird, betätigen Sie die Taste  um die Verbindung mit dem externen Teilnehmer zu trennen und den Anruf zu übergeben.
5. Wird Ihr interner Anruf nicht entgegengenommen, drücken Sie die Taste  und Sie können das Gespräch mit dem externen Teilnehmer weiterführen.
6. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Taste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.

Komfortfunktionen Intern

Anklopfen während eines Interngespräches

1. Der externe Anruf wird in beiden Mobilteilen mit dem Anklopfen signalisiert (Doppelton).
2. Betätigen Sie zweimal die Abhebentaste  um den externen Anruf entgegenzunehmen.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie die Auflegentaste  oder Sie stellen das Mobilteil auf die Basis.



Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Nummer können Sie hin und her wechseln (Makeln).

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste INT. Der Eintrag **Int- Nummer** erscheint.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 4 auf der Wähltastatur , um das gewünschte Mobilteil anzuwählen. Der externe Teilnehmer wird gehalten. Sie können jetzt Ihr internes Gespräch führen.
4. Um zu Ihrem externen Gesprächspartner zurückzukehren, drücken Sie erneut die Taste INT.
5. Um erneut zu Ihrem internen Teilnehmer zu wechseln, drücken Sie wieder die Taste INT und die entsprechende Mobilteilnummer.

Dreierkonferenz

Sie können ein Gespräch mit zwei internen DECT-Mobilteilen und einem externen Teilnehmer gleichzeitig führen.

1. Sie führen ein externes Gespräch.
2. Betätigen Sie die Taste INT. Der Eintrag **Interner Anruf** erscheint.
3. Betätigen Sie eine Taste von 1 bis 4 auf der Wähltastatur , um das gewünschte Mobilteil anzuwählen. Der externe Teilnehmer wird gehalten.
4. Sobald der interne Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, startet die Gesprächsdaueranzeige.
5. Drücken Sie die Sterntaste *.
6. Auf dem Display erscheint **Konferenz**.
7. Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
8. Die Dreierkonferenz wird durch Auflegen eines Partners beendet. Die Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern bleibt bestehen.

Rufen der Mobilteile von der Basisstation (Paging)

Mit dieser Funktion können Sie alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile rufen. Haben Sie Ihr Mobilteil verlegt, so können Sie es mit dieser Funktion leicht wieder finden.

1. Sie finden Ihr Mobilteil nicht.
2. Betätigen Sie kurz die Paging-/Anmeldetaste  (16).
3. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln, quittieren durch drücken einer beliebigen Taste.



Gesprächsdaueranzeige

Ca. 10 Sekunden nachdem Sie die Abhebentaste  betätigt haben, wird die Gesprächsdauer in Minuten und Sekunden angezeigt, z.B.: 01-20 = 1 Minute, 20 Sekunden.

Tastensperre Ein- / Ausschalten

Um nicht ungewollt eine Verbindung herzustellen, können Sie ihre Tastatur sperren. Um die Tastensperre zu aktivieren, drücken Sie die Menütaste. Wählen sie mit der Taste  **Tastensperre** und drücken sie OK. Im Display erscheint ein Schlüsselsymbol, die Tastatur ist gesperrt.

Um die Tastensperre aufzuheben, drücken sie die Sterntaste * und anschliessend OK. Das Schlüsselsymbol im Display verschwindet. Die Tasten sind wieder freigegeben.

Telefonbuch

Die Bedienung des Telefonbuches erfolgt durch aufrufen mit der Taste . Sie können im Telefonbuch bis zu 40 Rufnummern mit Namen speichern.

Taste	Alphanumerisch									
1		I	E	E	S	%	Ä	Ö	Ü	ß
2	A	B	C	2	A	C				
3	D	E	F	3		E				
4	G	H	I	4	G	I				
5	J	K	L	5						
6	M	N	O	6	O					
7	P	Q	R	7	7	S				
8	T	U	V	8	U					
9	W	X	Y	9	Z					
0	.	-	?	0						
*	Umschaltung Groß- / Kleinschreibung									
#										

Für einige Funktionen sind alphanumerische Einträge erforderlich. In solchen Fällen wechselt die Tastatur automatisch in den Alphanum-Modus. Durch mehrmaliges Drücken der jeweiligen Tasten, können Sie Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingeben. Warten Sie mit der Eingabe des nächsten Zeichens, wenn dieses mit der gleichen Taste einzugeben ist, so lange, bis der Schreibcursor zur nächsten Position gerückt ist.

Beispiel: P R I V A T 1x Taste 7-Pause 3x Taste 7-Pause-3x Taste 4-3x Taste 8- 1x Taste 2-1x Taste 8 .



Telefonbucheinträge

Tragen Sie die Rufnummer stets mit der Ortsvorwahl ein, damit der Name in der Anruferliste bzw. bei Anruf im Display erscheint!

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Das Telefonbuch wird geöffnet und Sie sehen den ersten Eintrag.
3. Betätigen Sie die Taste OK, es erscheint „**Neuer Eintrag**“.
4. Betätigen Sie die Taste OK, es erscheint „**Name**“ und ein blinkender Cursor.
5. Geben Sie mit der Tastatur  den Namen ein.
6. Betätigen Sie die Taste OK, es erscheint „**Nummer**“ und ein blinkender Cursor.
7. Geben Sie mit der Tastatur  die Nummer ein.
8. Betätigen Sie die Taste OK, im Display erscheint „**Gespeichert**“.

Telefonbucheinträge suchen

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Das Telefonbuch wird geöffnet und Sie sehen den ersten Eintrag.
3. Betätigen Sie die Tasten ▼ ▲ um den gewünschten Telefonbucheintrag zu suchen.

oder

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste .
2. Das Telefonbuch wird geöffnet und Sie sehen den ersten Eintrag.
3. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
4. Der erste Eintrag mit dem eingegebenen Anfangsbuchstaben erscheint. Mit den Tasten ▼ ▲ können Sie weitersuchen.

Telefonbucheinträge ändern

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste . Es erscheint der erste Eintrag.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den zu bearbeitenden Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Taste OK. Im Display erscheint „**Neuer Eintrag**“.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ den Punkt „**Ändern**“.
5. Drücken Sie OK, im Display erscheint der Name. Sie können den Namen ändern, indem Sie mit der X-Taste Buchstaben löschen und mit der Tastatur  neu eingeben. Ist der Eintrag korrekt, drücken Sie OK.



6. Im Display erscheint die gespeicherte Nummer. Sie können die Nummer ändern, indem Sie mit der X-Taste Ziffern löschen und mit der Tastatur neu eingeben.
7. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK, im Display erscheint „Gespeichert“.

Telefonbucheintrag löschen (Einzellöschung)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste . Es erscheint der erste Eintrag..
2. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den zu löschenden Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Taste OK. Im Display erscheint „**Neuer Eintrag**“.
4. Wählen Sie mit der Taste ▼ den Punkt „**Löschen**“.
5. Drücken Sie OK, Sie hören den Quittungston und im Display erscheint der nächste Eintrag. Der ausgewählte Eintrag ist gelöscht.

Telefonbucheinträge löschen (Gesamtlöschung)

1. Betätigen Sie im Standby-Modus die Taste . Es erscheint der erste Eintrag..
2. Drücken Sie die Taste OK. Im Display erscheint „**Neuer Eintrag**“.
3. Wählen Sie mit der Taste ▼ den Punkt „**Alles Löschen**“.
4. Drücken Sie OK, im Display erscheint „**Bestätigen?**“.
5. Drücken Sie OK. Sie hören den Quittungston und im Display erscheint „**Leer**“. Alle Einträge sind gelöscht.



Anruferliste (CLIP)

Ihr DECT -Telefon zeigt die Rufnummer des anrufenden Teilnehmers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs an (CLIP), sofern dieses Leistungsmerkmal für ihren Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert ist und der Anrufende die Übermittlung der Rufnummer zulässt.

Übermittelt ihr Netzbetreiber Datum und die Uhrzeit, so wird beim ersten eingehenden Anruf die interne Uhr automatisch eingestellt.

Manche Netzbetreiber übermitteln jedoch nur die Rufnummer. Zur Anzeige von Datum und Uhrzeit des eingegangenen Anrufs muss daher die interne Uhr nach Inbetriebnahme des Gerätes eingestellt werden. Das Gerät vergleicht die eingehende Telefonnummer mit den Einträgen im Telefonbuch. Wenn die Rufnummer mit Namen auch im Telefonbuch enthalten ist, wird der Name des Anrufers angezeigt. Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, werden diese Informationen in der Anruferliste gespeichert.

Die Anruferliste kann Informationen von bis zu 30 Anrufen aufnehmen. Wenn Sie neue Anrufe haben, blinkt im Display das Symbol .

① Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Speichern Sie die Rufnummer **stets mit der Ortsvorwahl** ab, damit der Name in der Anruferliste angezeigt wird.

Anruferliste öffnen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste  um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Der Name des letzten Anrufers erscheint auf dem Display. Wenn kein Name verfügbar ist, sehen Sie nur die Rufnummer.
4. Betätigen Sie die Tasten   um die anderen Einträge der Anruferliste anzuzeigen.



- ① Die Rufnummer wird während der Anrufsignalisierung angezeigt, danach wechselt das Mobilteil wieder in den Standby-Modus. Während eines Gesprächs ist keine Rufnummernanzeige möglich. Wenn die Anruferliste voll ist, wird der älteste Anruf durch den zuletzt eingegangenen Anruf ersetzt.

Wählen aus der Anruferliste

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton)
2. Betätigen Sie die Taste , um die Anruferliste aufzurufen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Betätigen Sie die Tasten  , um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Verbindungstaste , die angezeigte Nummer wird automatisch gewählt.
5. Das Symbol  leuchtet und die Gesprächsdaueranzeige wird nach ca. 10 Sekunden gestartet.

Rufnummer aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste , um die Anruferliste zu öffnen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Betätigen Sie die Tasten  , um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Taste OK. Drücken Sie die Taste .
5. Auf dem Display erscheint „**Speichern**“.
6. Betätigen Sie die OK-Taste, im Display erscheint „**Name**“.
7. Geben Sie mit der Tastatur  den Namen ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. Im Display erscheint „Nummer“ und die Rufnummer aus der Liste. Um die angezeigte Nummer zu speichern, drücken Sie OK. Im Display erscheint „**Gespeichert**“.



Einträge aus der Anruferliste löschen

Einzelne Einträge löschen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste , um die Anruferliste aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Tasten   um die zu löschende Rufnummer zu wählen.
4. Betätigen Sie die Taste OK, im Display erscheint „**Speichern**“.
5. Betätigen Sie die Taste , bis im Display „**Löschen**“ erscheint.
6. Drücken Sie OK. Sie hören den Quittungston und im Display erscheint „**Gelöscht**“. Der nächste Listeneintrag erscheint.

Alle Einträge löschen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste , um die Anruferliste aufzurufen.
3. Betätigen Sie die Taste OK, im Display erscheint „**Speichern**“.
4. Betätigen Sie die Taste , bis im Display „**Alles Löschen**“ erscheint. Drücken Sie OK, im Display erscheint „**Bestätigen**“.
5. Drücken Sie OK, Sie hören den positiven Quittungston und die Liste ist gelöscht.

Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste ins Telefonbuch übernehmen

1. Das Mobilteil befindet sich im Standby-Modus (kein Ton).
2. Betätigen Sie die Taste , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen. Sie sehen die Daten des zuletzt eingegangenen Anrufs.
3. Betätigen Sie die Tasten  , um die gewünschte Rufnummer aus der Anruferliste zu wählen.
4. Betätigen Sie die Taste .
5. Im Display erscheint **Name**.
6. Geben Sie mit der Tastatur  den Namen ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK. Im Display erscheint **Nummer** und die Rufnummer aus der Liste. Um die angezeigte Nummer zu speichern, drücken Sie OK. Im Display erscheint „**Gespeichert**“.



Anrufbeantworter

Das DECT- Telefon verfügt in der Basisstation über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (ohne Kassette) mit einer Aufnahmekapazität von 8 Minuten. Der Anrufbeantworter kann auch ferngesteuert und –bedient werden. Die maximale Nachrichtenlänge beträgt 2 Minuten.

Betrieb des Anrufbeantworters

Wenn Sie die Basisstation an das Stromnetz angeschlossen haben, wird der Anrufbeantworter ebenfalls mit eingeschaltet: im Modus „Ansage mit Aufzeichnung“ und mit der Anrufeinstellung 4 Ruftöne. Sie haben jetzt Zugriff auf alle Funktionen des Anrufbeantworters (Ansagenaufnahme, Zeiteinstellung usw.).

Anrufbeantworter Ein- / Ausschalten

Betätigen Sie die Ein-/Ausschalttaste  (25) , um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten. Schalten Sie den Anrufbeantworter aus, erscheint im Display ein Strich- und Sie hören einen Piepton.

Schalten Sie den Anrufbeantworter ein, Sie hören einen Piepton und im Display erscheint die Anzahl der eingegangenen Nachrichten oder 0.

Der Anrufbeantworter wird dabei auf die Standardeinstellung, Ansage 1 (OGM1) eingestellt:

„ZUR ZEIT IST KEINER ERREICHBAR. HINTERLASSEN SIE NACH DEM SIGNALTON EINE NACHRICHT“ oder die von Ihnen aufgezeichnete Ansage mit der Anrufeinstellung 4 Ruftöne.

 Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, so wird er nach dem zwölften Klingelzeichen automatisch eingeschaltet, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, ihn über die Fernbedienung zu programmieren. Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, nimmt er nach der eingestellten Anzahl von Rufsignalen Anrufe entgegen.



Einstellungen

Tag-/ Zeiteinstellung

Die Tag-/ Zeitangabefunktion ermöglicht die Aufzeichnung des Tages und der Uhrzeit am Ende jeder vom Gerät aufgezeichneten Nachricht / Notiz. Sie kann vom Bediener auf Wunsch auch als akustische Zeitansage zur Angabe der aktuellen Zeit verwendet werden.

Überprüfen der Zeit

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Lösch taste X **(23)**.
2. Das Gerät gibt den aktuellen Tag und die aktuelle Uhrzeit in der Reihenfolge <Tag> <Stunde> <Minute> an.

Einstellen Tag / Zeit

1. Um in den Tag-/ Zeiteinstellmodus zu gelangen, halten Sie die Lösch taste X so lange gedrückt, bis Sie die Ansage des aktuellen Tages (z. B. Montag) hören. Halten Sie die Taste X weiter gedrückt.
2. Drücken Sie die Tasten **◀ (25)** oder **▶ (26)**, um den gewünschten Tag einzustellen, während die Tage der Reihe nach vom Gerät angesagt werden.
3. Wird der aktuelle Tag angesagt, lassen sie die Taste X los. Der zuletzt genannte Tag ist eingestellt und wird noch einmal angesagt.
4. Halten Sie erneut die Lösch taste X gedrückt. Die aktuell eingestellten Stunden werden angesagt. Drücken Sie die Tasten **◀ (25)** oder **▶ (26)**, um die Stunden einzustellen.
5. Wird die aktuelle Stunde angesagt, lassen Sie die Lösch taste los. Die zuletzt genannte Stunde ist eingestellt und wird noch einmal angesagt.
6. Halten Sie erneut die Lösch taste X gedrückt. Die aktuell eingestellten Minuten werden angesagt. Drücken Sie die Tasten **◀ (25)** oder **▶ (26)**, um die Minuten einzustellen.
7. Wird die aktuelle Minute angesagt, lassen Sie die Lösch taste los. Die zuletzt genannte Minute ist eingestellt und wird noch einmal angesagt.

Zum Abschluss der Einstellungen wird die vollständige Tages- und Zeiteinstellung zur Kontrolle angesagt.



① Um die Einstellung eines Parameters zu überspringen, z.B. die Stunden im Zeiteinstellmodus, kann der Bediener die Löschtaste loslassen, ohne die Zurückspul- oder Vorspultaste zu betätigen. Wurde einer der Parameter zur Angabe des Tages, der Stunden oder Minuten geändert, wird der Sekundenzähler auf Null zurückgestellt, sobald der Einstellmodus des Gerätes verlassen wird. Betätigen Sie die Tasten ◀ (25) oder ▶ (26) nicht zu schnell, sonst überspringt der Zeitzähler die nachfolgende Ansage.

Lautstärkeregelung

Beim Einschalten des Gerätes befindet sich die elektronische Lautstärke-einstellung im mittleren Bereich.

Drücken Sie die Taste 🔊 + (28) oder 🔊 - (27) mehrmals, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Während der Durchführung der Vorgänge - Überprüfung der automatisch- en Ansagen, Wiedergabe von Notizen / empfangenen Nachrichten (einschließlich der 8 Sekunden Wartezeit am Ende der Wiedergabe), Einstellung und Überprüfung der Rufsignaltöne, Tag-/ Uhrzeiteinstellung und - Überprüfung und Ansagen zur Bedienerführung - vorgenommene Änderungen der Lautstärkeregelung durch den Bediener bewirkt eine Erhöhung oder Reduzierung der Lautstärke für alle nachfolgenden Ansagen. Jede Veränderung der Einstellung der Lautstärkeregelung wird nach dem Beenden des durchgeführten Vorgangs gespeichert.

Wird die Lautstärkeregelung während des Standby-Betriebs eingestellt, ertönt bei jedem Einstellvorgang ein kurzer Signalton zur Signalisierung der Lautstärke. Wird die Lautstärke erhöht, wird ein lauterer Signalton ausgesendet. Wird die Lautstärke reduziert, wird ein leiserer Signalton ausgesendet. An den Endpositionen zur hohen und niedrigen Lautstärke-einstellung ertönen zwei kurze Signaltöne (maximale Lautstärke für maximale Einstellung, minimale Lautstärke für Mindesteinstellung).

Einstellen und Überprüfen der Rufsignaleinstellung

Sie können einstellen, nach wie vielen Ruftönen das Gerät einen Anruf entgegennimmt.

Überprüfen der Einstellung:

Halten Sie bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter (im Display steht -) die Taste 🔊 (25) gedrückt. Die eingestellte Anzahl Ruftöne wird angesagt.



Das Gerät gibt die aktuelle Rufsignaleinstellung an. Die Ansage zur Einstellung der Rufsignaltöne ist in folgender Tabelle dargestellt.

Anzahl der Klingeltöne vor der Entgegennahme des Anrufs:

Anzeige:	Ansage:	Anzeige:	Ansage:
2	„Zwei“	7	„Sieben“
3	„Drei“	8	„Acht“
4	„Vier“	9	„Neun“
5	„Fünf“	t	„Doppelter Piepton“
6	„Sechs“		

Haben Sie die Gebührensparfunktion t (Toll Save) eingestellt, meldet sich der Anrufbeantworter bei neu eingegangenen Nachrichten nach 2 Klingeltönen, anderenfalls erst nach 6 Klingeltönen. Da Sie also nach spätestens 3 Klingeltönen wissen, dass keine neuen Nachrichten vorhanden sind, können Sie auflegen. Auf diese Weise können Sie bei der Fernabfrage Gebühren sparen.

Ändern der Rufsignaltöne

1. Halten Sie bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter (im Display steht -) die Taste **⬢ (25)** gedrückt. Die eingestellte Anzahl Ruftöne wird angesagt.
2. Sie hören die Ansage : „ **VIER** “.
3. Halten Sie die Taste **⬢ (25)** weiterhin gedrückt, um die Einstellung vorzunehmen.
4. Die Einstellungen werden in der Reihenfolge 2, 3, 4, 5, ..9, Gebührensparfunktion (t, sie hören einen doppelten Piepton) angegeben.
5. Wird keine Einstellung vorgenommen, verlässt das Gerät nach ca. 3 Sekunden den Einstellmodus und kehrt mit der Ansage der aktuellen Einstellung in den Standby-Modus zurück.

Einstellen des Betriebsmodus

Der Anrufbeantworter stellt zwei Arbeitsmodi bereit, die Sie auf einfache Weise wählen können :

Aufzeichnungsmodus
Anrufbeantworter aus
 (wie bereits beschrieben)

Um den gewünschten Modus einzustellen, drücken Sie kurz die Ein- / Ausschalttaste **⬢ (25)**. Sie hören jeweils ein Tonsignal. Zwischen diesen Modi können Sie beliebig oft hin- und herschalten, ohne eine eingestellte Ansage / Aufzeichnung oder Notiz zu löschen, verändern oder beschädigen.



Wenn Sie keine persönliche Ansage für den Ansagetext gespeichert haben, dann erfolgt automatisch die Ansage der fest hinterlegten Standardansage. Wurde eine persönlich Ansage aufgezeichnet, so wird stets die persönliche Ansage wiedergegeben.

Betriebsmodus: Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung

Standardansage:

„ZUR ZEIT IST KEINER ERREICHBAR. HINTERLASSEN SIE NACH DEM SIGNALTON EINE NACHRICHT“.

Überprüfen der Standardansage:

Betätigen Sie im Standby-Modus die Stopptaste ■ (24). Sie hören den aktuell eingestellten Ansagetext.

Aufzeichnen einer neuen Ansage

Möchten Sie eine eigene Ansage aufzeichnen, so gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Anrufbeantworter ein, d. h., „Ansage mit Aufzeichnungsmodus“ .
2. Halten Sie die Stopptaste ■ (24) im Standby-Modus gedrückt. Sie hören einen Signalton und im Display blinkt ein r.
3. Sprechen Sie nun Ihre Ansage auf. Halten Sie dabei einen Abstand von ca. 25 cm vom Mikrofon der Basis (29) ein und sprechen Sie langsam und deutlich, um eine gute Aufzeichnung zu erhalten. Vermeiden Sie störende Hintergrundgeräusche, die die Aufzeichnung beeinträchtigen können.
4. Haben Sie Ihren Text beendet, lassen Sie die Stopptaste ■ (24) los. Der aufgezeichnete Ansagetext wird zur Kontrolle abgespielt.

i Die Länge der Ansage muss grösser 2 Sekunden und kleiner gleich 2 Minuten betragen, sonst wird die Ansage **nicht** aufgezeichnet.

Wiederherstellen der Standardansage

Die Standardansage bleibt erhalten, auch wenn Sie diese mit Ihrer persönlichen Ansage übersprechen.

1. Betätigen Sie die Stopptaste ■ (24) im Standby-Modus. Sie hören einen Signalton und den Ansagetext. Drücken Sie während der Wiedergabe die Löschaste. Sie hören die Standardansage, die persönliche Ansage wurde gelöscht.



Automatische Rückstellung

Nach jedem lokalen oder Fernbedienungsverfahren kehrt das Gerät automatisch in den eingestellten Modus zurück, außer wenn es sich im „Speicher- voll“-Modus (nur für den Aufzeichnungs-Modus zutreffend) befindet.

Erneute Inbetriebnahme

Eine erneute Inbetriebnahme kommt einem Reset gleich, d.h., dass das Gerät in den meisten Einstellungen in den Auslieferungszustand versetzt wird.

① Die Einstellungen Anrufmodus, Anzahl der Ruftöne und Tag-/Uhrzeit werden gelöscht. Ansagen, Nachrichten und Notizen bleiben erhalten.

Dazu ziehen Sie den Netzstecker vom Gerät. Warten Sie etwa eine Minute und schliessen Sie das Gerät wieder an.

Anzeige eingegangener Nachrichten

Haben Sie eine neue Nachricht oder Notiz erhalten, wird dies im Display der Basis angezeigt (Zähler von 0-9). Außerdem hören sie alle 10 Sekunden einen Piepton (Nachrichtensignal).

Haben Sie die neuen Nachrichten / Notizen abgehört, so werden diese als alte Nachrichten gekennzeichnet und das Tonsignal verstummt.

Nachrichtenton ein- / ausschalten

Zum Ausschalten des Tonsignals halten Sie im Standby die Taste  so lange gedrückt, bis Sie 3 kurze Pieptöne hören und im linken unteren Eck des Displays ein L erscheint. Zum Einschalten halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis sie 3 lange Pieptöne hören und im rechten oberen Eck des Displays ein  erscheint.

„Speicher voll“- Modus

Wurden soviel Nachrichten / Notizen, maximal 59 Nachrichten oder 8 Minuten, aufgezeichnet, so dass die Speicherkapazität erschöpft ist, wechselt das Gerät in den Modus „Speicher voll“. Das Basisdisplay zeigt ein blinkendes „F“ für Full („Speicher voll“). Weitere Anrufe kann der Anrufbeantworter nicht entgegennehmen.

Werden Nachrichten zur Freigabe von Speicherkapazität gelöscht, so dass die verfügbare Gesamtkapazität mindestens 15 Sekunden beträgt, kehrt das Gerät in den „Aufzeichnungsmodus“ zurück.



Bedienung

Empfangen von Nachrichten

Sie können mit dem Anrufbeantworter im Betriebsmodus „Ansage mit Aufzeichnung“ Nachrichten empfangen und speichern. Die gespeicherten Nachrichten können Sie beliebig oft anhören, selektiv oder alle löschen. Nach vollständigem Abspielen der automatischen Ansage im "Aufzeichnungs"-Modus sendet das Gerät einen Signaltone aus, nachdem unmittelbar die Aufzeichnung der eingehenden Nachrichten einsetzt. Während der Aufzeichnung blinkt im Basisdisplay ein kleines „r“ schnell. Die Aufzeichnung wird abgebrochen, wenn der Anrufer das Gespräch beendet, keine Mitteilung des Anrufers innerhalb von 5 Sekunden erfolgt oder wenn ein länger als 8 Sekunden dauernder Netzsignaltone erfasst wird. Das Gerät sendet 2 kurze Signaltöne und unterbricht die Verbindung. Bei Betätigen der Ein- / Ausschalttaste  (25) sendet das Gerät ebenfalls 2 kurze Signaltöne und unterbricht die Verbindung. Die Aufzeichnung wird gleichfalls ohne Aussenden von Signaltönen abgebrochen, wenn Sie das Gespräch mit dem Drücken der Abhebetaste  (3) am Mobilteil übernehmen.

Wiedergabe von Nachrichten und Memos

Zum Abhören empfangener Nachrichten oder Notizen drücken Sie die Taste Wiedergabe  (26) im Standby-Modus. Zuerst hören Sie die Ansage: „**SIE HABEN n** (=Anzahl) **NACHRICHTEN**“. Es werden Ihnen alle Nachrichten und Notizen, beginnend mit der neuesten Nachricht, angesagt. Während der Nachrichtenwiedergabe erscheint im Basisdisplay ein **P**. Der Tag und die Uhrzeit der Nachrichtenspeicherung werden am Ende jeder Nachricht angesagt. Neue Nachrichten werden mit der blinkenden LED (20) gekennzeichnet.

Nach der Wiedergabe der letzten Nachricht hören Sie die Ansage „**ENDE DER NACHRICHTEN**“.

Wiederholung der aktuellen Nachricht

Möchten Sie die soeben abgehörte Nachricht noch einmal hören, so drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe einmal die Vorspultaste  (25). Die aktuelle Nachricht wird wiederholt.

Rücksprung auf die vorangegangene Nachricht

Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe die Zurückspultaste  (25). Die Wiedergabe der aktuellen Nachricht wird abgebrochen und die vorangegangene Nachricht erneut gestartet.



Vorspringen auf die nächste Nachricht

Drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe zweimal die Vorspultaste ►► (26). Die Wiedergabe der aktuellen Nachricht wird abgebrochen und die Wiedergabe der nächsten Nachricht durch Vorspulen gestartet.

Selektives Löschen von Nachrichten

Möchten Sie Nachrichten selektiv löschen, so drücken Sie während der Nachrichtenwiedergabe der zu löschenden Nachricht die Löschtaste X (23). Die Ansage „**NACHRICHT GELÖSCHT**“ ertönt und markiert damit die aktuelle Nachricht zum Löschen. Nachdem eine Nachricht zum Löschen markiert wurde, wird die betreffende Nachricht übersprungen und die Wiedergabe der folgenden Nachricht gestartet. So können sie verschiedene Nachrichten zum Löschen markieren. Nach Beendigung des Abhörvorgangs hören Sie „**ENDE DER NACHRICHTEN**“ und der AB zählt im Basisdisplay von 8 rückwärts bis 0. Jetzt sind die markierten Nachrichten gelöscht. Möchten sie ein Löschen doch noch verhindern, drücken Sie während des Countdowns die Stopptaste (24).

Löschen aller aufgezeichneten Nachrichten

Damit Sie alle Nachrichten löschen können, müssen alle Nachrichten vollständig abgehört und diese als „Alte Nachrichten“ gekennzeichnet sein, um ein versehentliches Löschen zu vermeiden. Drücken Sie nach der Ansage „**ENDE DER NACHRICHTEN**“ die Löschtaste X (23) so lange, bis Sie hören „**NACHRICHTEN GELÖSCHT**“. Sie hören nach Ablauf des Countdowns ein Tonsignal und im Basisdisplay erscheint „0“. Auch hier kann ein Löschen während des Countdowns durch drücken der Stopptaste verhindert werden.

Anrufverfolgung (Mithörfunktion) / Gesprächsübernahme

Ist die Lautstärke über dem Mindesteinstellbereich eingestellt, kann ein eingehender Anruf über den Lautsprecher mitgehört werden. Falls Sie den Anruf entgegennehmen wollen, drücken Sie einfach die Abhebentaste ☞ (3) am Mobilteil. Die Aufzeichnung wird unterbrochen, die bis dahin empfangene Nachricht wird jedoch gespeichert und als gültige Nachricht angegeben.



Persönliche Nachricht (Memo) speichern

Sie möchten eine Notiz als Nachricht für einen anderen Mitbenutzer hinterlassen, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die Wiedergabetaste ► **(26)** im Standby-Modus solange gedrückt, bis ein Signalton ertönt.
2. Nach Ertönen des Signaltones erscheint im Basisdisplay ein blinkendes „r“, sprechen Sie Ihre Nachricht / Memo im Abstand von etwa 25 cm vom Mikrofon **(29)** auf.
3. Zum Beenden der Aufnahme lassen Sie die Wiedergabetaste los. Die Länge eines Memos ist nur durch die Gesamtaufnahmekapazität des AB beschränkt, in diesem Fall also max. 8 Minuten. Memos werden wie normale Nachrichten behandelt.

❗ Wenn die Aufnahmekapazität erschöpft ist, wird die Aufzeichnung ohne zu speichern beendet. Die Wiedergabe der Notizen erfolgt auf die gleiche Weise wie die Wiedergabe der aufgezeichneten Nachrichten.

Fernbedienung

Sie können Ihren Anrufbeantworter auch über die Fernsteuerung bedienen und alle Funktionen ein- und ausschalten. Um keine ungewollte Bedienung Ihres Anrufbeantworters durch Dritte zu ermöglichen, ist er mit einem Zugangscode gesichert. Den Zugangscode entnehmen Sie bitte dem Aufkleber auf der Unterseite der Basis.

❗ Bitte beachten Sie, dass Sie nur mit einem Telefon, das im Tonwahlverfahren (auch MFV genannt) arbeitet oder mit einem DTMF-Sender die Fernbedienung des Anrufbeantworters ausführen können.

Wählen Sie Ihre Rufnummer. Der Anrufbeantworter nimmt Ihren Anruf entgegen. Sie hören die Ansage. Unterbrechen Sie die Ansage durch Betätigung der **Sterntaste ***. Sie hören 2 kurze Pieptöne. Danach geben Sie die erste Ziffer des Zugangscode ein. Sie hören einen Signalton als Bestätigung. Geben Sie die zweite Ziffer des Zugangscode ein. Ist der eingegebene Code falsch, ertönen 4 Pieptöne und sie müssen mit der Eingabe des Zugangscode von vorne beginnen. Der Vorgang ist identisch wie oben beschrieben auszuführen, lediglich die Sterntaste müssen Sie nicht erneut drücken. Ist die erneute Eingabe wieder falsch, wird die Verbindung getrennt. War der Code korrekt, beginnt der AB mit der Wiedergabe der Nachrichten.



❗ Sie haben 8 Sekunden Zeit, um Ihren Zugangscode oder weitere Ziffern für die Funktionen einzugeben, sonst trennt der Anrufbeantworter automatisch die Verbindung.

Übersicht Fernbedienungsfunktionen

Taste	Funktion
②	Wiedergabe der Nachrichten
④	Rücksprung auf die vorherige Nachricht
⑥	Wiederholen der Nachricht
⑥ ⑥	Sprung zur nächsten Nachricht (vorwärts)
⑤	Selektives Löschen von Nachrichten während der Wiedergabe
⑤	Löschen aller Nachrichten
⋆	Überspringen der Ansage

Wiedergabe der Nachrichten

- Geben Sie die Ziffer **2** ein.

Während der Wiedergabe

- Geben Sie Ziffer **2** ein, um die Wiedergabe der Nachrichten fortzusetzen.
- Geben Sie Ziffer **66** ein, um zur nächsten Nachricht zu wechseln.
- Geben Sie Ziffer **4** ein, um zur vorherigen Nachricht zu wechseln.
- Geben Sie Ziffer **5** ein, um die Nachricht zu löschen.
- Geben Sie Ziffer **6** ein, um die aktuelle Nachricht zu wiederholen.

❗ Erfolgt innerhalb von zweieinhalb Minuten nach Eingabe des Zugangs-codes keine weitere Tastenbetätigung, ertönt ein doppeltes Signal und die Verbindung wird nach weiteren acht Sekunden unterbrochen.



Anhang

Fehlersuche

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
Legen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen.
Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein.

Der Akku ist leer

Überprüfen Sie, ob die Akkus ordnungsgemäß eingelegt sind.
Säubern Sie die Ladekontakte des Mobilteils und der Basisstation,
Laden Sie die Akkus auf.

① Die Akkuanzeige zeigt einen niedrigen Ladezustand an und das Mobilteil gibt einen Warnton ab.

Laden Sie die Akkus des Mobilteils auf.
Tauschen Sie die Akkus gegen neue Akkus aus, wenn die Akkus zu schnell entladen werden.

Das Mobilteil findet die Basisstation nicht.

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite, gehen Sie näher an die Basisstation heran.
Überprüfen Sie die Stromversorgung der Basisstation.
Melden Sie das Mobilteil wie beschrieben an einer Basisstation an.
Entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und legen Sie sie wieder ein.
Trennen Sie das Netzteil von der Basisstation und schließen Sie es erneut an.

Kein Freizeichen

Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß an der Basisstation und an der Telefonanschlussdose angeschlossen ist.
Verwenden Sie das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
Erhöhen Sie die Hörerlautstärke des Mobilteils.



Wahl nicht möglich

Tastatur gesperrt.
Sie haben Ihre PIN vergessen.
Setzen Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurück.

AB geht nicht an die Leitung

AB nicht eingeschaltet.

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient, entsorgen Sie das Gerät entsprechend den gültigen Bestimmungen. Führen Sie das Gerät einem Entsorgungsbetrieb zu, wo es fachgerecht zerlegt und recycelt wird.



Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege, wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein, auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Batterien, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

Reparaturanschrift*

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der

Hotline

für Deutschland : 01805 88 01 01 (12 Cent / Min. aus dem Festnetz)
für Österreich : 08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile frei Haus (Porto bezahlt) ein.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich.

Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Technische Daten

Telefon

System	Analoges DECT Telefon
Stromversorgung Basis	Netzadapter 230 V AC / 50Hz / 45mA; Us: 6,5 V DC / 350mA
Mobilteil	2 Akkus Einzelakku, TYP: AAA Ni-MH 1,2V / 650mAh
Akkustandzeiten:	
Stand By Zeit:	ca. 100 Stunden
Dauersprechzeit:	ca. 10 Stunden
Umgebungstemperatur	5° C bis + 35° C; 25% bis 85% Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemp.	-10° C bis + 50° C
Reichweite	bis zu 300m im Freien bis zu 50m in Gebäuden
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl) / IWW (Impulswahl)
Signaltastenfunktion	Flash 100 / 120 / 270 / 300 / 380 / 600 / 800 ms
Abmessungen	
Basis	115 x 90 x 85 mm
Mobilteil	130 x 48 x 25 mm
Anschlusskabel	
Netzanschlusskabel	ca. 3,0 m
Telefonanschlusskabel	ca. 3,0 m

Technische Änderungen vorbehalten!



Index

A

Abmelden 17
Akkuwechsel 15
Anhang 49
Anklopfen 22, 29, 30, 31
Anmelden 12, 16, 17
Anruf 3, 25, 29, 31, 32, 34, 36, ff
Anruf entgegennehmen 25, 29
Anrufbeantworter 3, 39, 42, 44, ff
Anruferliste 2, 10, 12, 13, 34, 36, ff
Ansage 3, 39, 40, 41, 42, 43, ff
Anschluss 11, 14, 22, 36, 52
Auslieferungszustand 13, 44
Außer Reichweite 15
Autom. Gesprächsannahme 19

B

Basis 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ff
Betriebsmodus 42, 43, 45
Blockwahl 27

C

CE-Erklärung 56
CLIP 36

D

Datum 51
Display 12, 13, 14, 16, 17, 18, ff
Dreierkonferenz 12, 22, 29, 30, 32

E

Einstellungen 18, 20, 23, 40, 42, ff
Einträge 12, 27, 33, 36, 38
Extern 2, 25, 26, 29

F

Fehlersuche 49
Fernbedienung 39, 44, 47, 48
Flashzeit 12, 13, 22, 29
Freisprechen 12, 13, 26
Freisprechlautstärke 26
Funktionen 22, 29, 33

G

Garantie 51
Gespräch annehmen 22
Gesprächsdaueranzeige 12, 25, ff
Gesprächsübergabe 31
Gesprächsübernahme 46

H

Hörerlautstärke 12, 13, 26, 49

I

Inbetriebnahme 44
Intern 2, 25, 30, 31, 56

K

Komfortfunktionen Extern 29
Komfortfunktionen Intern 31
Kunden-Hotline 11
Kurzanleitung 2, 3
Kurzübersicht 10, 11

L

Lautstärkeregelung 41
Legende 10
Leistungsmerkmale 12
Lieferumfang 8
Löschen 42, 45, 46

M

Makeln 22, 29, 30, 32
Memo 3, 45, 47
Menüübersicht 9
Mobilteil 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, ff



N

Nachricht 3, 39, 40, 41, 42, ff

P

Paging 12, 16, 32

Pflege 50

PIN 13, 16, 21, 48, 50

R

Recycling 50

Reichweite 15, 49, 52

Reparaturanschrift 51

Rückfrage 22, 29, 30, 32

Rücknahme von alten Geräten 56

Rücksprung 45, 48

Ruflautstärke 13, 18

Rufmelodie 12, 13, 18

Rufsignaleinstellung 41, 42

Rufton 13, 18, 20

Ruftonlautstärke 18

S

Selektives Löschen 46, 48

Sicherheitshinweise 8

Speicher voll 44

Sprache 12, 13, 19

Standardansage 43

T

Tag / Zeit 17, 40

Tastensperre 10, 12, 13, 33

Technische Daten 52

Telefon in Betrieb nehmen 14

Telefonbuch 2, 10, 12, 23, 25, ff

Telefonieren 25, 56

V

Vorspringen 46

W

Wahlverfahren 21, 52

Wahlwiederholung 2, 12, 27

Werkseinstellung 21, 23, 50

Wiedergabe 3, 41, 45, 46, 47, 48

Z

Zurücksetzen auf

Werkseinstellung 23



NOTIZEN





CE-Erklärung

Ihr Telefon ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen.
Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz zugelassen und ausschliesslich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss.
Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, **ITM Technology AG**, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt.
Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.



Rücknahme von alten Geräten

Hat Ihr *Venga 305* ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

