

hagenuk

Xia 300



**Bedienungsanleitung
DECT-Telefon**

03/2008 V.1



hagenuk





1 Inhaltsverzeichnis

Xia 300

1 Inhaltsverzeichnis	3
2 Garantie/Service	6
2.1 Garantie	6
2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift	6
3 Sicherheitshinweise	7
4 Allgemeines/Pflege	8
4.1 Allgemeines	9
4.2 Pflege/Hinweise	9
4.3 Reinigung	10
4.3.1 Mobilteil und Basis	10
4.3.2 Lade- und Akkukontakte	10
5 Menüübersicht	11
6 Vor der Inbetriebnahme	13
6.1 Lieferumfang	13
6.2 Beschreibung des Telefons	13
6.2.1 Elemente des Mobilteils	13
6.2.2 Beschreibung der Beschreibung der Displaysymbole	14
6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste (Scrolltaste)	14
6.2.4 Headsetanschlussbuchse	14
6.2.5 Elemente der Basisstation	15
7 Inbetriebnahme	16
7.1 Basis installieren	16
7.1.1 Basis aufstellen	16
7.1.2 Anschlüsse	16
7.2 Akkus einlegen	16
7.3 Akkus laden	17
7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen	18
7.4.1 Anzeige des Ladezustands	18
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung	18
7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte	18
7.5 Mobilteil ein-/ausschalten	18
7.6 Wahlverfahren einstellen	18
7.7 Ruftonlautstärke einstellen	18
7.8 Ruftonmelodie einstellen	18
8 Telefonieren	19
8.1 Standby-Modus	19
8.2 Reichweitenanzeige	19
8.3 Mobilteil ein-/ausschalten	19
8.4 Anrufe tätigen	19

8.4.1 Extern Anrufen.....	19
8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung	20
8.5 Anruf entgegennehmen	20
8.6 Hörerlautstärke einstellen	20
8.7 Freisprechen.....	21
8.8 Freisprechlautstärke einstellen	21
8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)	21
8.10 Wahlpause einfügen	21
8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)	21
8.12 Tastensperre ein-/ausschalten	22
8.13 Mobilteil suchen (Paging)	22
8.14 Intern telefonieren.....	22
9 Komfortfunktionen	23
9.1 Komfortfunktionen extern	23
9.2 Komfortfunktionen intern	23
9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln.....	23
9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs	23
9.2.3 Rückfrage und Makeln.....	23
9.2.4 Dreierkonferenz	24
10 Anruferlisten	25
10.1 Wahlwiederholungsliste	25
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung	25
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung	25
10.2 Anruferliste.....	25
10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen	26
10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern	26
10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)	26
10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)	26
10.3 Telefonbuch	26
10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen.....	27
10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen	27
10.3.3 Telefonbucheintrag ändern	28
10.3.4 Telefonbucheintrag löschen	28
10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen	28
10.3.6 Speicherstatus anzeigen	28
11 Basiseinstellungen	29
11.1 Mobilteil abmelden	29
11.2 Wahlverfahren einstellen	29
11.3 Flashzeit einstellen/R-Taste	29
11.4 PIN-Code ändern	30
11.5 Basis auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	30



1 Inhaltsverzeichnis

Xia 300

12 Mobilteileinstellungen	31
12.1 Alarm einstellen	31
12.1.1 Wecker aktivieren	31
12.1.2 Wecker deaktivieren	31
12.1.3 Wecksignal ausschalten	31
12.2 Audioeinstellungen	32
12.3 Rufton Intern einstellen	32
12.4 Rufton Extern einstellen	32
12.5 Töne einstellen	32
12.6 Displaysprache einstellen	33
12.7 Mobilteilname einstellen	33
12.8 Automatische Rufannahme einstellen	33
12.9 Displaykontrast einstellen	33
12.10 Datum & Uhrzeit einstellen	33
12.10.1 Datumsformat einstellen	34
12.10.2 Zeitformat einstellen	34
12.10.3 Datum einstellen	34
12.10.4 Zeit einstellen	34
12.11 Basisstation auswählen	34
12.12 Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen	34
12.13 Mobilteil an der Basis anmelden	35
13 Anhang	36
13.1 Fehlersuche	36
13.2 Technische Daten	37
13.3 Auslieferungszustand	38
13.4 Index	39
13.5 CE-Erklärung	41
13.6 Entsorgung / Recycling	41
13.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	43

2.1 Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM AG über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der Hotline

für Deutschland: 01805 88 01 01 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz)

für Österreich: 08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile ein.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs.



Polarität des Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf dem Akku und im Akkufach.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.). Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Xia 300, Ihrem neuen schnurlosen DECT-Telefon.

**WICHTIG**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser, digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Ihr Telefon ist zusätzlich mit einer Strahlungsreduzierung ausgestattet. Beim Betrieb von nur einem Mobilteil wird die Strahlung um mehr als 70%* reduziert, wenn sich das Mobilteil in der Basisstation befindet.

Durch die Verwendung moderner Schaltnetzteile und Dank einer optimalen Abstimmung der einzelnen elektrischen Komponenten, ist der Stromverbrauch dieses DECT-Telefons auf ein Minimum reduziert - dies spart Energie und schont die Umwelt.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Alle Rechte vorbehalten.

* Im Vergleich zu herkömmlichen DECT-Telefonen ohne Strahlungsreduzierung

4.1 Allgemeines

**Warnung**

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern

**Achtung**

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern

**Hinweis**

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise



Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Anti-statiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil und Basis

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit dem beiliegenden, speziellen Reinigungstuch oder einem anderen Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein normales, trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

 Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch. 

Copyright:

ITM Technology AG

Alle Rechte vorbehalten.

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG gestattet.

5 Menüübersicht

Xia 300

MENÜ

Anruflis.	Nr. Speichern	Name?	Nummer?
			Melodie 1-10
	Löschen	Bestätigen?	
	Alle Lösch.	Bestätigen?	

Telefonbuch	Neuer Eintr.	Name?	Nummer?
			Melodie 1-10
	Ändern	Name?	Nummer?
			Melodie 1-10
	Löschen	Bestätigen?	
	Alle Lösch.	Bestätigen?	
	Speich. Stat.	00/50	

BS Einstell.	MT Abmelden	PIN?	MT 1-5
	Wahlverfahr.	Tonwahl	
		Impulswahl	
	Flashzeit	Flash-1	
		Flash-2	
	PIN ändern	PIN?	Neue PIN
			Bestäti.
	Zurücksetzen	PIN?	

MT Einstell.	Alarm	Aus	
		An	00:00
			Snooze Aus/An
	Audio Einst.	Lautsp. Lau.	Stufe 1-5
		Hörerlauts.	Stufe 1-5
	Rufton Einst.	Rufton Int.	Melodie 1-10
			Lautst. Aus/1-5
		Rufton Ext.	Melodie 1-10
			Lautst. Aus/1-5
	Ton Einst.	Tastenton	An/Aus
		Reichweite	An/Aus
	Sprache	English/Francais/ Espanol/Deutsch/ Italiano/Neder- lands/Svenska/	

MT Name	XIA	
Auto Annahme	An	
	Aus	
Kontrast	0-16	
Datum & Zeit	Datumsformat	TT-MM
		MM-TT
	Zeitformat	24 Std.
		12 Std.
	Datum Einst.	01/01
	Zeit Einst.	12:00
Basis Wahl.	Basis 1-4	
Zurücksetzen	PIN?	


Anmelden	Basis 1-4	PIN?
-----------------	-----------	------

6.1 Lieferumfang


- 1 Basisstation
- 1 Mobilteil
- 3 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2 V, 800 mAh
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel TAE
- 1 Reinigungstuch
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Mobilteils

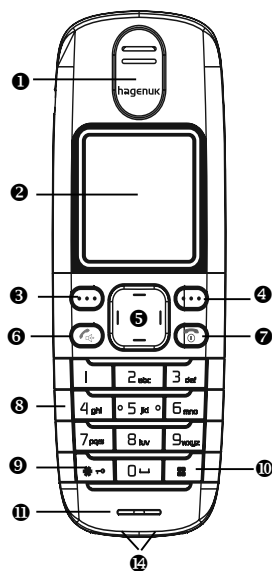

- ① Hörkapsel
- ② Display
- ③ Displaytaste links
- ④ Displaytaste rechts
- ⑤ ▲ Scrolltaste aufwärts (Anruferliste öffnen)
- ▼ Scrolltaste abwärts (Telefonbuch öffnen)
- ◀ Scrolltaste links (Internverbindung aufbauen)
- ▶ Scrolltaste rechts (Wahlwiederholung öffnen)
- ⑥ Abhebentaste/Freisprechtaste
- ⑦ Auflegentaste/Mobilteil ein/aus
- ⑧ Alphanumerische Tastatur
- ⑨ Sternentaste/Tastensperre ein-/ausschalten
- ⑩ Rautentaste
- ⑪ Mikrofon Mobilteil
- ⑫ Ladekontakte Mobilteil

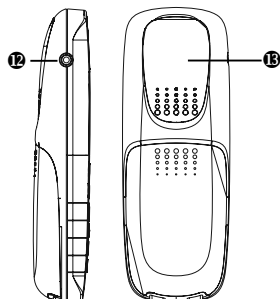


- ⑫ Headsetanschlussbuchse
- ⑬ Lautsprecher Rückseite

6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole

-  Neuer Anruf in Abwesenheit
-  Nicht belegt
-  Abhebetaste betätigt, Leitung belegt
-  Freisprechmodus aktiviert
-  Akkuanzeige
-  Empfangsanzeige; blinkend = Verbindung zur Basis verloren
-  Anzeige Wecker aktiviert
-  Tastatur ist gesperrt
-  Nicht belegt

6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste (Scrolltaste)

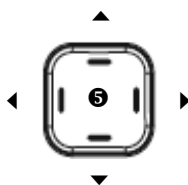


Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstasten werden die nebenstehenden Pfeile verwendet.

- ▲ Anruferliste öffnen; Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen
- ▼ Telefonbuch öffnen; Hörer-/Freisprechlautstärke reduzieren; nach unten scrollen in Menüs und Listen
- ◀ Internverbindung aufbauen;
- ▶ Wahlwiederholungsliste öffnen; Wahlpause einfügen

6.2.4 Headsetanschlussbuchse


An der Anschlussbuchse (📞) können Sie ein handelsübliches Headset mit 2,5 mm-Standardstecker anschließen. Das Headset gehört **nicht** zum Lieferumfang.

6.2.5 Elemente der Basisstation

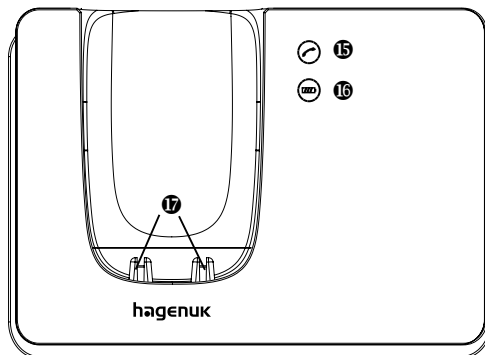


- 15 Leitungsbelegungsanzeige
- 16 Ladeanzeige, leuchtet bei eingestelltem Mobilteil
- 17 Ladekontakte Basis

Seitenansicht der Basis

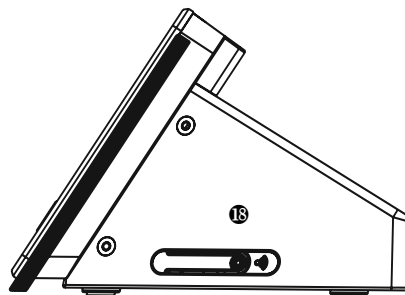

- 18 Paging-/Anmeldetaste

Basisrückseite

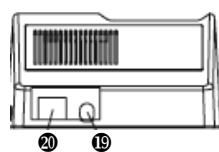

- 19 Netzanschlussbuchse (Basisrückseite)
- 20 TAE-Buchse (Basisrückseite)

7.1 Basis installieren

7.1.1 Basis aufstellen

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 13.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten, usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.

7.1.2 Anschlüsse

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetzteiles mit der Anschlussbuchse ⑨ auf der Rückseite der Basis. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse ⑩ auf der Rückseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.



Anschluss der Basis

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

7.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus einlegen.



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4



7 Inbetriebnahme

Xia 300

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab (Abb.1).
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (wenn Sie diese tauschen möchten).
- Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.2). Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet (Abb.3).



Umgang mit den Akkus

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

7.3 Akkus laden



Erste Ladung der Akkus

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation (Abb.4). Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Während des Ladevorgangs zeigt das Mobilteil ein Batteriesymbol mit fortlaufendem Ladebalken an. Zusätzlich leuchtet das Batterieladesymbol (Ⓛ) an der Basis.
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (ein oder keine Balken im Ladeanzeigesymbol). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand der Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands

- | | |
|--|--|
|  Akkus voll geladen |  Akkus zu 1/3 geladen |
|  Akkus 1/2 geladen |  Akkus leer, aufladen |

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.

Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie diese so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte



Verletzung

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und laden Sie diese nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.

7.5 Mobilteil ein-/ausschalten

siehe Kapitel 8.3 Seite 19

7.6 Wahlverfahren einstellen

siehe Kapitel 11.2 Seite 29

7.7 Ruftonlautstärke einstellen

siehe Kapitel 12.3 (Intern) Seite 33

siehe Kapitel 12.4 (Extern) Seite 33

7.8 Ruftonmelodie einstellen

siehe Kapitel 12.3 (Intern) Seite 32

siehe Kapitel 12.4 (Extern) Seite 32



8 Telefonieren

Xia 300

8.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit, Datum, Name und die Nummer des Mobilteiles an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 11 & 12.

8.2 Reichweitenanzeige

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen. Als optische Anzeige blinkt das Signalstärkesymbol und im Display erscheint **Suchen....**

Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Symbol beginnt zu blinken. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

8.3 Mobilteil ein-/ausschalten

- Mobilteil einschalten: Auflegentaste  (📞) ca. 2 Sekunden gedrückt halten, das Display schaltet sich ein.
- Mobilteil ausschalten: Auflegentaste  (📞) ca. 2 Sekunden gedrückt halten, das Display erlischt.

8.4 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 32 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 10 Ziffern, werden die ersten Ziffern nach links aus dem Display und dann verkleinert nach oben geschoben. Anrufe können Sie wie folgt einleiten:

8.4.1 Extern Anrufen

- Drücken Sie die Abhebentaste  (📞). Sie hören das Freizeichen. Im Symbolbereich erscheint , **Gespräch** und die Gesprächsdaueranzeige startet (im Display nach ca. 3 Sek. sichtbar).
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste (📞) oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die Taste **Lösch.** (4), um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste ▶ (5), an der gewünschten Stelle der Nummer erscheint ein P.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Abhebentaste (6).

8.5 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Mobilteil (nur wenn die Ruflautstärke nicht auf Aus eingestellt ist) und im Display erscheint , Datum, Uhrzeit und **Anruf**. Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie zusätzlich den Namen des Anrufers. Wenn das Telefon klingelt, können Sie:

- den Ruf durch Drücken der Abhebentaste (6) annehmen. Im Display erscheint **Gespräch** und die Gesprächsdaueranzeige startet (nach ca. 3 Sek. im Display sichtbar).
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste (7) oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.



Hinweis

- Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display .

8.6 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise, Stufe 5 = laut) Die Einstellung kann auch über das Menü Audioeinstellungen erfolgen.

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten ▼ ▲ (8), um die Lautstärke einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.



8 Telefonieren

Xia 300

8.7 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau (2x drücken) oder während eines Gespräches (1x drücken) aktivieren.

- Drücken Sie die Abhebentaste  (6), im Display erscheint das Symbol .
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die Abhebentaste erneut, das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch drücken der Auflegentaste (7) beenden.

8.8 Freisprechlautstärke einstellen

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise, Stufe 5 = laut). Die Einstellung kann auch über das Menü Audioeinstellungen erfolgen.

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Tasten ▼ ▲ (5), um die Lautstärke einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.

8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonates können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören:

Mikrofon stumm schalten:

- Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **Stumm** (4). Im Display erscheint **Stumm**.

Mikrofon wieder einschalten:

- Drücken Sie erneut die Taste **Stumm** (4), **Stumm** erlischt und Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

8.10 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von 3 Sekunden.

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste ► (5), an der gewünschten Stelle der Nummer erscheint ein **P**.

8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Markeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon an die Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste **R** zusätzlich zum Vermitteln nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste **R** während die Leitung belegt ist. Im Display erscheint ein **R**.
- Funktioniert die Taste **R** nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

8.12 Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Betätigen von Tasten während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Sterntaste  gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: halten Sie die Sterntaste  (9) gedrückt, bis im Display kurz **Tastensperre** und dann das Symbol  erscheint.
- Tasten entsperren: halten Sie die Sterntaste  (9) gedrückt, bis das Schlüsselsymbol im Display erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

8.13 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

- Pagensignal senden: Pagingtaste  (18) an der Basis kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display erscheint **Paging**.
- Pagensignal beenden: erneut die Pagingtaste oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken.

8.14 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (es können max. 5 Mobilteile an einer Basis angemeldet werden), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

- Drücken Sie die Taste  (6), im Display erscheint **Intern**,  und darunter 1 2 3 4 5 (entspricht den Nummern der angemeldeten Mobilteile).
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, mit dem Sie sprechen möchten.
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **Anruf MT n**, im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **MT n Ruft** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch drücken der Abhebentaste  annehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste .

9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern

9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Taste ◀ (5), im Display erscheint **Intern**.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles ein (1-5).
- Das externe Gespräch wird gehalten und das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch drücken der Taste ◀ (5) zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird an beiden Mobilteilen mit dem Anklopftön signalisiert. Außerdem wird die Rufnummer und der Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) im Display angezeigt.

- Beenden Sie das interne Gespräch durch drücken der Auflegentaste (7).
- Die Mobilteile klingeln.
- Durch Drücken der Verbindungstaste (6) kann das externe Gespräch von einem Gesprächspartner entgegengenommen werden.

9.2.3 Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Nummer können Sie hin und her wechseln (Makeln)

- Während eines externen Gespräches drücken Sie die Taste ◀ (5).
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten internen Teilnehmers ein. Das intern gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der interne Teilnehmer abgenommen hat, können Sie durch drücken der Taste ◀ (5) zwischen dem externen und internen Teilnehmer hin und her wechseln (makeln).

9.2.4 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Stellen Sie während eines externen Gespräches eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.3 beschrieben).
- Drücken Sie die Sterntaste (☉). Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die Taste ◀ (☿).
- Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.



10 Anruferlisten

Xia 300

10.1 Wahlwiederholungsliste

10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie die Taste ▶ (Ⓜ) oder **WW**, im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste (Ⓜ).

10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern

- Drücken Sie die Taste ▶ (Ⓜ) oder **WW**, im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓜ) die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste (Ⓜ).

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern, einzelne Nummern löschen oder alle Nummern löschen. Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus und drücken Sie die Taste **Mehr**. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Nr. Speichern**, **Löschen** oder **Alle Löschen**. Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen unter Anruferliste.

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 40 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern, einzelne Nummern löschen oder alle Nummern löschen. Haben Sie einen Anruf verpasst, erscheint im Display ↯. Ist die Anruferliste voll, blinkt die Anzeige ↯. Zugriff auf die Optionen der Anruferliste haben Sie nur über das Menü. Bei öffnen der Anruferliste mittels der Taste ▲ (Ⓜ) können Sie nur darin blättern und zurückrufen.



Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) und die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste **▲** (Ⓜ), im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** (Ⓜ) den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Durch drücken der Abhebentaste (Ⓜ) wird der Anrufer zurückgerufen.

10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie **Menü** (Ⓜ) und dann **Wählen** (Ⓜ). Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den zu speichernden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Mehr** (Ⓜ) und dann **Wählen** (Ⓜ). Im Display erscheint **Name?**
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie **Weiter** (Ⓜ). Im Display erscheint die Nummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie **Weiter** (Ⓜ) oder löschen Sie den Eintrag mit der Taste **Lösch** (Ⓜ) und geben Sie die Nummer neu ein.
- Drücken Sie **Weiter** (Ⓜ). Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** (Ⓜ) die gewünschte Melodie 1-10 aus. Diese zugeordnete Melodie ertönt dann bei erneutem Anruf.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓜ).

10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)

- Drücken Sie **Menü** (Ⓜ) und dann **Wählen** (Ⓜ). Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** (Ⓜ) den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Mehr** und 1x **▼** (Ⓜ). Im Display erscheint **Löschen**
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **OK** (Ⓜ).

10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)

- Drücken Sie **Menü** (Ⓜ) und dann **Wählen** (Ⓜ). Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Drücken Sie **Mehr** und 2x **▼** (Ⓜ). Im Display erscheint **Alle Löschen**.
- Drücken Sie **Wählen**, im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **OK** (Ⓜ).

10.3 Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können bis zu 50 Einträge speichern.



10 Anruferlisten

Xia 300

10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch bis zu 50 Einträge mit je 20 Ziffern und 12 Buchstaben speichern. Jedem Eintrag können Sie eine von zehn Rufmelodien zuordnen. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie **Menü** (Ⓜ), 1x ▼ (Ⓢ) und dann 2x **Wählen** (Ⓢ). Im Display erscheint **Name?**.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches drücken aktiviert werden (siehe folgende Zeichentabelle).

Taste \ Tasten- druck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1x	Leer	1	A	D	G	J	M	P	T	W
2x	0	@	B	E	H	K	N	Q	U	X
3x	?	_	C	F	I	L	O	R	V	Y
4x	&	+	a	d	g	j	m	S	t	Z
5x	/	-	b	e	h	k	n	p	u	w
6x	.	„	c	f	i	l	o	q	v	x
7x	,	(	2	3	4	5	6	r	8	y
8x	!	)						s		z
9x		%						7		9

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch drücken der Taste **Lösch** (Ⓛ) das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Drücken Sie **Weiter** (Ⓢ), im Display erscheint **Nummer?**.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie **Weiter** (Ⓢ). Im Display erscheint **Melodie 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ die gewünschte Melodie (1-10) aus.
- Speichern Sie Ihre Auswahl mit **Speich** (Ⓢ).

10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen

- Drücken Sie die Taste ▼ (Ⓢ). Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Suchen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. E für Emma, drücken Sie 2x die Taste 3 und blättern Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) in der Liste.

- Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Abhebetaste (6) oder die Taste **Wählen** (5). Die Nummer wird automatisch gewählt.

10.3.3 Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie **Menü** (3), 1x ▼ (5) und dann **Wählen** (5).
- Drücken Sie 1x ▼ (5) und dann **Wählen** (5). Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (5) den zu ändernden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen** (5). Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig.
- Drücken Sie **Weiter** (5). Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig.
- Drücken Sie **Weiter** (5). Ändern Sie die Melodie, wenn gewünscht.
- Drücken Sie **Speich** (5), um den Eintrag zu speichern.

10.3.4 Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **Menü** (3), 1x ▼ (5) und dann **Wählen** (5).
- Drücken Sie 2x ▼ (5) und dann **Wählen** (5). Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen** (5), im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie Taste **OK** (5).
- Zum Verlassen des Menüs ohne löschen drücken Sie **Abbre.** (4).

10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie **Menü** (3), 1x ▼ (5) und dann **Wählen** (5).
- Drücken Sie 3x ▼ (5) und dann **Wählen** (5). Im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **OK** (5).
- Zum Verlassen des Menüs ohne löschen drücken Sie **Abbre.** (4).

10.3.6 Speicherstatus anzeigen

- Drücken Sie **Menü** (3), 1x ▼ (5) und dann **Wählen** (5).
- Drücken Sie 2x ▲ (5) und dann **Wählen** (5).
- Im Display werden die belegten Speicherplätze angezeigt (z.B. 06/50 bedeutet, dass 6 von 50 Speicherplätzen belegt sind).

Um in das Untermenü Basiseinstellungen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **Menü** (☎) und dann 2x ▼ (⬇️).
- Im Display erscheint **BS Einstell..** Drücken Sie **Wählen** (☎).
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

11.1 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Im Display erscheint **MT Abmelden**. Drücken Sie **Wählen** (☎).
- Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000).
- Drücken Sie **OK** (☎). Im Display erscheint **MT 1-5**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (☎) das abzumeldende Mobilteil (1-5) aus.
- Drücken Sie **Wählen** (☎). Im Display des betreffenden Mobilteiles erscheint **Nicht Angem..**

11.2 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (I WV) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren einstellen.

- Drücken Sie 1x ▼ (⬇️). Im Display erscheint **Wahlverfahr**.
- Drücken Sie **Wählen** (☎).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (☎) das gewünschte Wahlverfahren aus (Tonwahl/Impulswahl) aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (☎).

11.3 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der **R**-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist **Flash-1** (300 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die **R**-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern

- Drücken Sie 2x ▼ (⬇️). Im Display erscheint **Flashzeit**.
- Drücken Sie **Wählen** (☎).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (☎) die gewünschte Flashzeit aus (Flash-1 (300 ms)/Flash-2 (100 ms)) aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (☎).

11.4 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie 3x ▼ (Ⓢ). Im Display erscheint **Pin ändern**. Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die bisherige PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **Weiter** (Ⓢ). Im Display erscheint **Neue PIN**.
- Geben Sie Ihre neue PIN ein.
- Drücken Sie **Weiter** (Ⓢ). Im Display erscheint **Bestäti..**.
- Geben Sie zur Bestätigung erneut Ihre neue PIN ein.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.



11.5 Basis auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Mit dieser Funktion können Sie die Basis auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Basiseinstellungen gelöscht.

- Drücken Sie 2x ▲ (Ⓢ). Im Display erscheint **Zurücksetzen**.
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **Rücks** (Ⓢ). zum Zurücksetzen oder **Abbre** (Ⓢ). zum Verlassen des Menüs ohne Zurücksetzen.
- Sobald an der Basis die Leitungsbelegungsanzeige (Ⓢ) kurz aufleuchtet, ist die Basis zurückgesetzt.

Um in das Untermenü Mobilteileinstellungen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **Menü** (Ⓜ) und dann 3x ▼ (Ⓢ).
- Im Display erscheint **MT Einstell..** Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

12.1 Alarm einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Wecker klingelt täglich zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Diese Aktivierung erkennen Sie am Weckersymbol  im Display. Außerdem können Sie die Snoozefunktion ein- oder ausschalten.

Snooze An bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Zeit weckt, Sie den Alarmton abschalten und das Gerät nach jeweils 11 Minuten erneut weckt, bis Sie diese Funktion durch drücken der Auflegentaste (Ⓣ) komplett abschalten. Bei Einstellung **Snooze Aus** ist die Weckfunktion nur einmalig aktiviert und danach ausgeschaltet.

12.1.1 Wecker aktivieren

- Im Display erscheint **Alarm**.
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ). Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **An**.
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ). Im Display erscheint **00:00**. Geben Sie die Weckzeit ein (Format SS:MM, z.B. für 6 Uhr 25 ①⑥-②⑤).
- Drücken Sie **Weiter** (Ⓢ). Der Wecker ist aktiviert, das Weckersymbol erscheint im Display.
- Im Display erscheint **Snooze Aus**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **Snooze An** oder **Aus**.
- Drücken Sie **Speich** (Ⓢ).

12.1.2 Wecker deaktivieren

Die Weckzeit ist eingestellt, aber Sie möchten nicht, dass er z.B. am Wochenende klingelt. Nachfolgend die Deaktivierung des Weckers.

- Im Display erscheint **Alarm**.
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ). Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **Aus**. Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Der Wecker ist deaktiviert. Das Weckersymbol im Display verschwindet.

12.1.3 Wecksignal ausschalten

Bei Erreichen der Weckzeit klingelt das Mobilteil für ca. 60 Sekunden und im Display blinkt **ALARM ON**. Zum Abschalten des Wecktons drücken Sie eine beliebige Taste am Mobilteil. Bei **Snooze An** bleibt das Weckersymbol sichtbar und das Wecksignal ertönt nach 11 Minuten erneut, bis Sie auf **Snooze Aus** stellen.

12.2 Audioeinstellungen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Hörer- und Freisprechlautstärke in jeweils 5 Stufen (1-5) einstellen.

- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **Lautsp. Lau.** oder **Hörerlauts..**
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Lautstärke (Stufe 1-5) aus.
- Speichern Sie Ihre Einstellung mit der Taste **Speich** (Ⓢ).

12.3 Rufton Intern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen und die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen und ausschalten.

- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓢ) und 3x **Wählen** (Ⓢ).
- Im Display erscheint **Melodie 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).
- Drücken Sie 1x ▼ und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Lautstärke (Stufe 1-5/ Aus) aus. Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).

12.4 Rufton Extern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen und die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen und ausschalten.

- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓢ) und 2x **Wählen** (Ⓢ).
- Im Display erscheint **Melodie 6**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).
- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Lautstärke (Stufe 1-5/ Aus) aus. Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).

12.5 Töne einstellen

Sie haben die Möglichkeit folgende Töne an- oder auszuschalten: Tastenton und Reichweitenalarm.

Tastenton: Bei jeder Tastenbetätigung hören Sie einen Piepton.

Reichweitenalarm: Dieser Alarm ertönt, wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist.

- Drücken Sie 3x ▼ (Ⓜ) und dann **Wählen** (Ⓜ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓜ) **Tastenton** oder **Reichweite**.
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓜ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓜ) **An** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓜ).

12.6 Displaysprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 7 Sprachen auszuwählen (Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch oder Schwedisch).

- Drücken Sie 4x ▼ (Ⓜ) und dann **Wählen** (Ⓜ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓜ) die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓜ).

12.7 Mobilteilname einstellen

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist XIA eingestellt.

- Drücken Sie 5x ▼ (Ⓜ) und dann **Wählen** (Ⓜ).
- Im Display erscheint der eingestellte Name. Mit der Taste **Lösch**. (Ⓜ) können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen.
- Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 12 Zeichen).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓜ).

12.8 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie dürfen dann nicht mehr die Abhebentaste (Ⓜ) drücken.

- Drücken Sie 6x ▼ (Ⓜ) und dann **Wählen** (Ⓜ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓜ) **An** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓜ).

12.9 Displaykontrast einstellen

Hier können Sie den Kontrast des Displays zur besseren Ablesbarkeit in 17 Stufen (Stufe 00-16) einstellen.

- Drücken Sie 5x ▲ (Ⓜ) und dann **Wählen** (Ⓜ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓜ) **Kontrast 00-16**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓜ).

12.10 Datum & Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

12.10.1 Datumsformat einstellen

Sie können das Datum im Format TT-MM oder MM-TT (T = Tag, M = Monat) anzeigen lassen.

- Drücken Sie 4x ▲ (Ⓢ) und 2x **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **TT-MM** oder **MM-TT**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).

12.10.2 Zeitformat einstellen

Sie können die Uhrzeit im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format anzeigen lassen.

- Drücken Sie 4x ▲ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **12 Std.** oder **24 Std.**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).

12.10.3 Datum einstellen

- Drücken Sie 4x ▲ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Im Display erscheint 01/01. Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format TT/MM oder MM/TT, je nach Einstellung).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).

12.10.4 Zeit einstellen

- Drücken Sie 4x ▲ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Drücken Sie 3x ▼ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format SS-MM, z.B. für 15 Uhr 25 **15-25**).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).

12.11 Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein.

- Drücken Sie 3x ▲ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Basis (1-4) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen**.

12.12 Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Mobilteileinstellungen gelöscht.

- Drücken Sie 2x ▲ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie die Taste **Rücks** (Ⓢ). Das Display erlischt und wird wieder hell. Im Display erscheint **Suche**.
- Sobald die Verbindung zwischen Mobilteil und Basis wiederhergestellt ist, ist das Mobilteil zurückgesetzt.



12 Mobilteileinstellungen

Xia 300

12.13 Mobilteil an der Basis anmelden

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden*. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden.

Versetzen Sie zuerst die Basis in den Anmeldemodus.

- Halten Sie die Pagingtaste (Ⓟ) an der Basis gedrückt, bis die Leitungsbelegungsanzeige (Ⓟ) beginnt zu blinken.
- Drücken Sie die Taste **Menü** (Ⓜ) und dann 4x ▼ (Ⓡ).
- Im Display erscheint **Anmelden**. Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **Basis 1-4** aus.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **Suchen... n** (n = Basisnummer).
- Im Display erscheint **PIN?**. Geben Sie die PIN (0000 oder Ihre eigene PIN) ein und drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Sie hören ein Tonsignal und im Display erscheint der von der neuen Basis vergebene Mobilteilname bzw. den von Ihnen eingestellten Mobilteilnamen.

*Sobald mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet sind, entfällt die Funktion „Strahlungsreduziert“.

13.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten	Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt	Laden Sie das Mobilteil wenige Min. auf. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, überprüfen Sie den Sitz der Akkus.
	Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet	Wenn die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat, ersetzen Sie die Akkus durch neue.
	Mobilteil ist defekt	Kontaktieren Sie die Service-Hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	Der Basis fehlt die Stromversorgung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE)
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf.	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie die Akkus durch neue



13 Anhang

Xia 300

13.2 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon
Frequenz DECT:	1880 MHz - 1900 MHz
Stromversorgung Basis	100-240VAC/50-60Hz/150mA 7.5VDC/300mA
Stromversorgung Mobilteil	3 x Einzelakku AAA NiMH 1,2V / 800 mAh
Standby-Betriebszeit	max. 110 Stunden
Gesprächszeit	max. 14 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Zul. Lagertemperatur	-10°C bis +50°C
Reichweite	Im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m
Wahlverfahren	Tonwahl / Impulswahl einstellbar
Signaltastenfunktion	Flash-1 (300 ms) / Flash-2 (100 ms)
Abmessungen Basis	ca. 125 x 114 x 78 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 126 x 46 x 24 mm
Gewicht Basis	ca. 160 g
Gewicht Mobilteil	ca. 82 g

13.3 Auslieferungszustand

1 Mobilteil	an der Basis angemeldet
PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl
Ruflautstärke Extern	Stufe 3
Ruflautstärke Intern	Stufe 3
Ruftonmel. Extern	Melodie 6
Ruftonmel. Intern	Melodie 1
Hörerlautstärke	Stufe 3
Freisprechlautstärke	Stufe 3
Flashzeit	Flash-1 (300 ms)
Akkus	beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	XIA
Tastenton	An
Reichweitenalarm	An
Autom. Rufannahme	Aus
Telefonbuch	Leer
Anruferliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
Kontrast	10
Alarm	Aus
Datumsformat	TT-MM
Uhrzeitformat	24 Std.- Anzeige



13 Anhang

Xia 300

13.4 Index

A

Akkus laden 17
Alarm einstellen 31
Anklopfen 23
Anruf entgegennehmen 20
Anruferliste 25, 26
Anrufe tätigen 19, 20
Anschlüsse 16
Anzeige des Ladezustandes 18
Audioeinstellungen 32
Auslieferungszustand 38
Automatische Rufannahme 33

B

Basiseinstellungen 29, 30
Basis installieren 16

C

CE-Erklärung 41

D

Datum & Uhrzeit einstellen 33, 34
Displaysprache einstellen 33
Dreierkonferenz 24

E

Entsorgung/Recycling 41
Extern Anrufen 19

F

Fehlersuche 36
Flashsignal 21
Freisprechen 20, 21
Freisprechlautstärke einstellen 21

G

Garantie 6
Gespräch stumm schalten (Mute) 21

H

Hörerlautstärke einstellen 20

I

Inbetriebnahme 16-18

Intern telefonieren 22

K

Komfortfunktionen extern 23
Komfortfunktionen intern 23, 24
Kunden-Hotline 6
Kurzbedienungsanleitung Mobilteil 43

L

Lieferumfang 13

M

Menüübersicht 11, 12
Mobilteil abmelden 29
Mobilteil an der Basis anmelden 35
Mobilteil ein-/ausschalten 19
Mobilteileinstellungen 31-35
Mobilteilname einstellen 33
Mobilteil suchen 22

P

Pflege 8-10
PIN-Code 29, 30

R

Reichweitenanzeige 19
Reinigung 10
Reparaturanschrift 6
Rückfrage und Makeln 24
Rufton Extern einstellen 32
Rufton Intern einstellen 32
Ruftonlautstärke 18
Ruftonmelodie 18

S

Sicherheitshinweise 7
Standby- Modus 19

T

Tastensperre ein-/ausschalten 22

Technische Daten 37

Telefonbuch 26-28 38

Telefonieren 19-22

Töne einstellen 32, 33

W

Wählen mit Wahlvorbereitung 20

Wahlpause einfügen 21

Wahlverfahren einstellen 29

Wahlwiederholung 25

Werkseinstellungen zurücksetzen 30, 34



13 Anhang

Xia 300

13.5 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die ITM Technology AG, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.



13.6 Entsorgung / Recycling



Hat Ihr Xia 300 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



hagenuk

13 Anhang

Notizen



13.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	►
Wahlwiederholung (aus Liste)	► ▼ ▲
Extern anrufen	oder
Intern anrufen (bei 2 oder mehr angemeldeten Mobilteilen)	◀
Rufnummer im Telefonbuch speichern	Menü ▼ 2x Wählen Name eingeben Weiter Nr. eingeben Weiter Melodie auswählen ▼ ▲ Speich
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	Menü Wählen ▼ ▲ Mehr Wählen Name eingeben 2x Weiter Melodie auswählen ▼ ▲ Speich
Wahl aus dem Telefonbuch	▼ ▼ ▲
Wahl aus der Anruferliste	▲ ▼ ▲
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	▼ ▲
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	▼ ▲
Mobilteil ein -/ausschalten	jeweils Taste 2 Sek. gedrückt halten
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	jeweils Taste gedrückt halten, bis Schlüsselsymbol im Display erscheint bzw. verschwindet #



Xia 300

DECT-Telefon



www.hagenuk.de

