

hagenuk

Xia 305



**Bedienungsanleitung
DECT-Telefon
mit Anrufbeantworter**

04/2008 V.2



hagenuk





1 Inhaltsverzeichnis

Xia 305

1 Inhaltsverzeichnis	3
2 Garantie/Service	7
2.1 Garantie*	7
2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift	7
3 Sicherheitshinweise	8
4 Allgemeines/Pflege	9
4.1 Allgemeines	10
4.2 Pflege/Hinweise	10
4.3 Reinigung	11
4.3.1 Mobilteil und Basis	11
4.3.2 Lade- und Akkukontakte	11
5 Menüübersicht	12
6 Vor der Inbetriebnahme	14
6.1 Lieferumfang	14
6.2 Beschreibung des Telefons	14
6.2.1 Elemente des Mobilteils	14
6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole	15
6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste (Scrolltaste)	15
6.2.4 Headsetanschlussbuchse	15
6.2.5 Elemente der Basisstation	16
7 Inbetriebnahme	17
7.1 Basis installieren	17
7.1.1 Basis aufstellen	17
7.1.2 Anschlüsse	17
7.2 Akkus einlegen	17
7.3 Akkus laden	18
7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen	19
7.4.1 Anzeige des Ladezustands	19
7.4.2 Maximierung der Akkuleistung	19
7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte	19
7.5 Mobilteil ein-/ausschalten	19
7.6 Wahlverfahren einstellen	19
7.7 Ruftonlautstärke einstellen	19
7.8 Ruftonmelodie einstellen	19
8 Telefonieren	20
8.1 Standby-Modus	20
8.2 Reichweitenanzeige	20
8.3 Mobilteil ein-/ausschalten	20
8.4 Anrufe tätigen	20

8.4.1 Extern Anrufen	20
8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung	21
8.5 Anruf entgegennehmen	21
8.6 Hörerlautstärke einstellen	21
8.7 Freisprechen	22
8.8 Freisprechlautstärke einstellen	22
8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)	22
8.10 Wahlpause einfügen	22
8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)	22
8.12 Tastensperre ein-/ausschalten	23
8.13 Mobilteil suchen (Paging)	23
8.14 Intern telefonieren	23
9 Komfortfunktionen	24
9.1 Komfortfunktionen extern	24
9.2 Komfortfunktionen intern	24
9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln	24
9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs	24
9.2.3 Rückfrage und Makeln	24
9.2.4 Dreierkonferenz	25
10 Anruferlisten	26
10.1 Wahlwiederholungsliste	26
10.1.1 Einfache Wahlwiederholung	26
10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung	26
10.2 Anruferliste	26
10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen	26
10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern	27
10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)	27
10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)	27
10.3 Telefonbuch	27
10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen	28
10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen	28
10.3.3 Telefonbucheintrag ändern	29
10.3.4 Telefonbucheintrag löschen	29
10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen	29
10.3.6 Speicherstatus anzeigen	29
11 Basiseinstellungen	30
11.1 Mobilteil abmelden	30
11.2 Wahlverfahren einstellen	30
11.3 Flashzeit einstellen/R-Taste	30
11.4 PIN-Code ändern	31
11.5 Basis auf Werkseinstellungen zurücksetzen	31



1 Inhaltsverzeichnis

Xia 305

12 Mobilteileinstellungen	32
12.1 Alarm einstellen	32
12.1.1 Wecker aktivieren	32
12.1.2 Wecker deaktivieren	32
12.1.3 Wecksignal ausschalten	32
12.2 Audioeinstellungen	33
12.3 Rufton Intern einstellen	33
12.4 Rufton Extern einstellen	33
12.5 Töne einstellen	34
12.6 Displaysprache einstellen	34
12.7 Mobilteilname einstellen	34
12.8 Automatische Rufannahme einstellen	34
12.9 Displaykontrast einstellen	34
12.10 Datum & Uhrzeit einstellen	35
12.10.1 Datumsformat einstellen	35
12.10.2 Zeitformat einstellen	35
12.10.3 Datum einstellen	35
12.10.4 Zeit einstellen	35
12.11 Basisstation auswählen	35
12.12 Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen	36
12.13 Mobilteil an der Basis anmelden	36
13 Anrufbeantworter	37
13.1 Allgemein	37
13.2 Anrufbeantworter ein- und ausschalten	37
13.2.1 Anrufbeantworter ein- und ausschalten (Basis)	37
13.2.2 Anrufbeantworter ein- und ausschalten (Mobilteil)	37
13.3 Gespeicherte Standardansagen	37
13.3.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)	38
13.3.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)	38
13.3.3 Aufzeichnen eigener Ansagetexte (Ansage 1 und 2) an der Basis	38
13.4 Speicher voll	39
13.5 Abspielen der Ansagen	39
13.5.1 Abspielen der Ansagen (Mobilteil)	39
13.5.2 Abspielen der Ansagen (Basis)	39
13.6 AB-Modus auswählen	39
13.6.1 AB-Modus auswählen (Mobilteil)	39
13.6.2 AB-Modus auswählen (Basis)	39
13.7 Wiederherstellen der Standardansagen	39
13.7.1 Wiederherstellen der Standardansagen (Mobilteil)	39
13.7.2 Wiederherstellen der Standardansagen (Basis)	40
13.8 Rufannahme einstellen	40
13.9 Mithörfunktion	40

13.10 Lautstärke einstellen.....	40
13.11 Memo aufnehmen.....	41
13.12 Neue Nachrichten signalisieren (AB Alarm)	41
13.13 Wiedergabesprache einstellen	41
13.14 Aufnahme eingehender Nachrichten	41
13.15 Abhören neu eingegangener Nachrichten	42
13.15.1 Abhören neu eingegangener Nachrichten (Basis).....	42
13.15.2 Abhören neu eingegangener Nachrichten (Mobilteil)	43
13.16 Abhören alter Nachrichten	43
13.17 Alle Nachrichten löschen	43
13.18 Sicherheitscode einstellen.....	43
13.19 Anrufbeantworter auf Werkseinstellung zurücksetzen.....	44
13.20 Wochentag einstellen	44
13.21 Fernbedienung	44
13.21.1 Übersicht Fernbedienungsfunktionen.....	45
14 Anhang	46
14.1 Fehlersuche.....	46
14.2 Technische Daten	47
14.3 Auslieferungszustand	48
14.4 Index.....	49
14.5 CE-Erklärung	51
14.6 Entsorgung/Recycling.....	51
14.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil	53
14.8 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter.....	53



2 Garantie/Service

Xia 305

2.1 Garantie*

Für dieses Gerät besteht eine Garantie von 24 Monaten.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Zum Nachweis des Datums bewahren Sie bitte die Kaufbelege wie Quittung, Rechnung, Kassenzettel oder Lieferschein auf.

Werden Artikel ohne Kaufbelege zur Reparatur eingesandt, kann die Reparatur nur kostenpflichtig erfolgen. Dies trifft auch bei nicht ausreichend verpackten Artikeln zu. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel beseitigt, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Innerhalb der Garantiezeit wird nach eigener Wahl des Service bzw. der Firma ITM Technology AG Garantie durch Reparatur oder Gerätetausch geleistet.

Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum der ITM AG über. Durch den Gerätetausch erneuert oder verlängert sich die Garantie nicht automatisch, es bleibt die ursprüngliche Garantiezeit des Erstgerätes bestehen, diese endet nach 24 Monaten. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß, auf Eingriff durch Dritte oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind. Die Garantie erfasst nicht Verbrauchsmaterialien (Akku, Verpackung, usw.) und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Unser Kundendienst steht Ihnen selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit weiterhin zur Verfügung. Nach Ablauf der Garantie bzw. für Schäden, für die wir keine Garantie übernehmen können, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.

2.2 Kunden-Hotline/Reparaturanschrift

Sollte es erforderlich sein, dass Sie Ihr Gerät zur Reparatur einschicken müssen, erfahren Sie die für Sie zuständige Servicestelle und Adresse unter der Hotline

für Deutschland: 01805 88 01 01 (14 Cent / Min. aus dem Festnetz)

für Österreich: 08209 19 93 0 (16 Cent / Min. aus dem Festnetz)

Dieser Reparaturservice ist in der Garantiezeit (24 Monate) kostenlos. Bitte beachten Sie die obenstehenden allgemeinen Garantiebestimmungen. Bitte verwenden Sie zur Einsendung die beiliegende Garantiekarte und senden Sie Ihr komplettes Gerät inkl. aller Zubehörteile ein.

* Die Garantie gilt nur in Deutschland und Österreich Für die Garantiebedingungen und Reparaturanschrift in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



Aufstellungsort

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss und den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Vermeiden Sie Einwirkungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.



Netzteil

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Versperren Sie den Zugang zum Netzteil nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Aufladbare Akkus

Verwenden Sie nur zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs.



Polarität des Akkus

Legen Sie die Akkus richtig gepolt ein. Beachten Sie die Hinweise auf dem Akku und im Akkufach.



Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bzw. ein Mobiltelefon bereit, das ohne externe Stromversorgung arbeitet.



Medizinische Geräte

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des Umfeldes (Arztpraxen o.ä.). Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



4 Allgemeines/Pflege

Xia 305

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Xia 305, Ihrem neuen schnurlosen DECT-Telefon.



WICHTIG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und der Inbetriebnahme aufmerksam durch, um sich mit allen Funktionen des Telefons gründlich vertraut zu machen! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser, digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z.B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Funktionen.

Ihr Telefon ist zusätzlich mit einer Strahlungsreduzierung ausgestattet. Beim Betrieb von nur einem Mobilteil wird die Strahlung um mehr als 70%* reduziert, wenn sich das Mobilteil in der Basisstation befindet.

Durch die Verwendung moderner Schaltnetzteile und Dank einer optimalen Abstimmung der einzelnen elektrischen Komponenten, ist der Stromverbrauch dieses DECT-Telefons auf ein Minimum reduziert - dies spart Energie und schont die Umwelt.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u.U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Alle Rechte vorbehalten.

* Im Vergleich zu herkömmlichen DECT-Telefonen ohne Strahlungsreduzierung

4.1 Allgemeines

**Warnung**

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

**Achtung**

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen zu verhindern.

**Hinweis**

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb Ihres Telefons.

4.2 Pflege/Hinweise



Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem feuchten Tuch oder einem Anti-statiktuch ab. Benutzen Sie nie ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung



Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Die Bestandteile dieser Stoffe können die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor. Für derartige Schäden können wir nicht haften.



Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsbestandteil. Alle angegebenen Daten sind lediglich Normalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Technische Änderungen vorbehalten.



4 Allgemeines/Pflege

Xia 305

4.3 Reinigung

4.3.1 Mobilteil und Basis

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit dem beiliegenden speziellen Reinigungstuch oder einem anderen Antistatiktuch ab. Benutzen Sie nie ein normales trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.



Reinigung

- Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil und Basis damit zu reinigen.
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, jedoch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.
- Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.

4.3.2 Lade- und Akkukontakte

Halten Sie die Lade- und Akkukontakte sowie die Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch.

Copyright:

ITM Technology AG

Alle Rechte vorbehalten.

Vollständige bzw. partielle Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ITM Technology AG gestattet.

MENÜ

Anruflis.	Nr. Speichern	Name?	Nummer?
			Melodie 1-10
	Löschen	Bestätigen?	
	Alle Lösch.	Bestätigen?	

Telefonbuch	Neuer Eintr.	Name?	Nummer?
			Melodie 1-10
	Ändern	Name?	Nummer?
			Melodie 1-10
	Löschen	Bestätigen?	
	Alle Lösch.	Bestätigen?	
	Speich. Stat.	00/50	

BS Einstell.	MT Abmelden	PIN?	MT 1-5
	Wahlverfahr.	Tonwahl	
		Impulswahl	
	Flashzeit	Flash-1	
		Flash-2	
	PIN ändern	PIN?	Neue PIN
			Bestäti.
	Zurücksetzen	PIN?	

MT Einstell.	Alarm	Aus	
		An	00:00
			Snooze Aus/An
	Audio Einst.	Lautsp. Lau.	Stufe 1-5
		Hörerlauts.	Stufe 1-5
	Rufton Einst.	Rufton Int.	Melodie 1-10
			Lautst. Aus/1-5
		Rufton Ext.	Melodie 1-10
			Lautst. Aus/1-5
	Ton Einst.	Tastenton	An/Aus
		Reichweite	An/Aus
	Sprache	ENGLISH/FRAN- CAIS/ESPANOL/ DEUTSCH/ITA- LIANO/NEDER- LANDS/RUSSIAN/	



5 Menüübersicht

Xia 305

MT Name	XIA	
Auto Annahme	An	
	Aus	
Kontrast	00-16	
Datum & Zeit	Datumsformat	TT-MM
		MM-TT
	Zeitformat	24 Std.
		12 Std.
	Datum Einst.	01/01
	Zeit Einst.	12:00
Basis Wahl	Basis 1-4	
Zurücksetzen	PIN?	

Anmelden	Basis 1-4	PIN ?
-----------------	-----------	-------


AB	Ansage	Ansage 1	Abspielen
			Aufnahme
			Zurücksetzen
		Ansage 2	Abspielen
			Aufnahme
			Zurücksetzen
Nachricht		Neue Nachr.	
		Alte Nachr.	
		Alle Löschen	Bestätigen?
		Memo Aufn.	Aufnahme
AB Einstell.		AB An/Aus	An/Aus
		AB Alarm	An/Aus
		Ans. Auswähl.	Ansage 1
			Ansage 2
		Anz. Ruftöne	2-6 Ruftöne
			Geb. Spar.
		AB Sprache	ENGLISH/FRAN-CAIS/DEUTSCH
		Fernab. Code	0 0 0 0
		AB Rücksetz.	PIN?

6.1 Lieferumfang

- 1 Basisstation mit digitalem Anrufbeantworter
- 1 Mobilteil
- 3 Akkus NiMH, Typ AAA, 1,2 V, 800 mAh
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel TAE
- 1 Reinigungstuch
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte

6.2 Beschreibung des Telefons

6.2.1 Elemente des Mobilteils

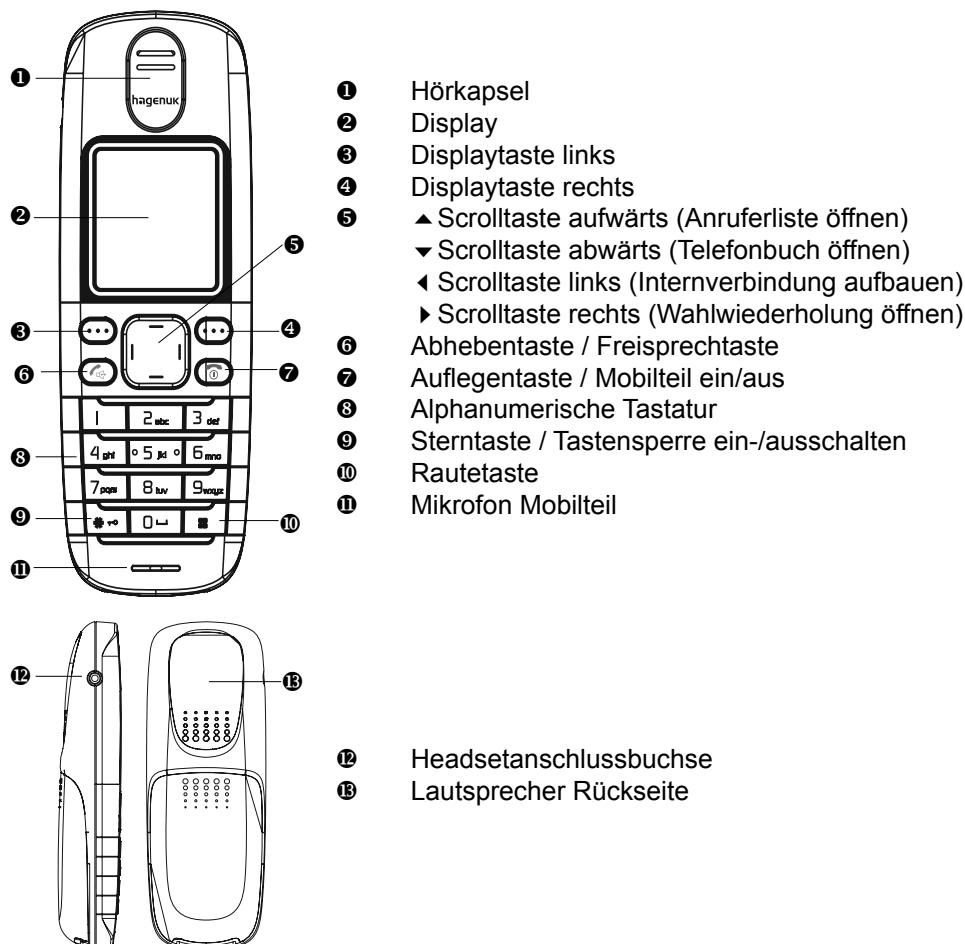

6.2.2 Beschreibung der Displaysymbole

 Neuer Anruf in Abwesenheit

 Nicht belegt

 Abhebetaste betätigt, Leitung belegt

 Freisprechmodus aktiviert

 Akkuanzeige

 Empfangsanzeige; blinkend = Verbindung zur Basis verloren


 Anzeige Wecker aktiviert

 Tastatur ist gesperrt

 Anzeige für neue Nachricht(en) auf dem Anrufbeantworter

6.2.3 Beschreibung der Funktionen der Navigationstaste (Scrolltaste)

Zur vereinfachten Darstellung der Navigationstasten werden die nebenstehenden Pfeile verwendet.

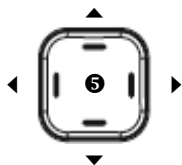


- ▲ Anruferliste öffnen; Hörer-/Freisprechlautstärke erhöhen; nach oben scrollen in Menüs und Listen
- ▼ Telefonbuch öffnen; Hörer-/Freisprechlautstärke reduzieren; nach unten scrollen in Menüs und Listen
- ◀ Internverbindung aufbauen;
- ▶ Wahlwiederholungsliste öffnen; Wahlpause einfügen

6.2.4 Headsetanschlussbuchse


An der Anschlussbuchse (📞) können Sie ein handelsübliches Headset mit 2,5 mm-Standardstecker anschließen. Das Headset gehört **nicht** zum Lieferumfang.

6.2.5 Elemente der Basisstation

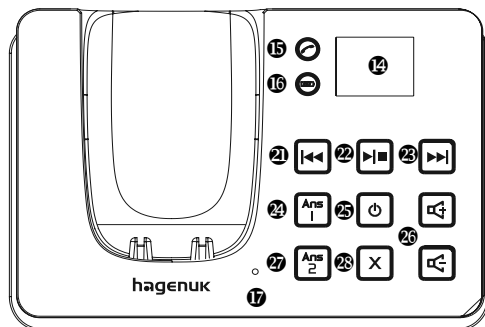


- 14 7-Segment-Display
- 15 Leitungsbelegungsanzeige
- 16 Ladeanzeige, leuchtet bei eingestelltem Mobilteil
- 17 Mikrofon Basis
- 21 Rückspringentaste
- 22 Wiedergabe-/Stopptaste
- 23 Vorspringentaste
- 24 Ansage 1 einstellen
- 25 AB Ein-/Ausschalten
- 26 a Lautstärke erhöhen + / b Lautstärke reduzieren -
- 27 Ansage 2 einstellen
- 28 Löschtaste

Seitenansicht der Basis

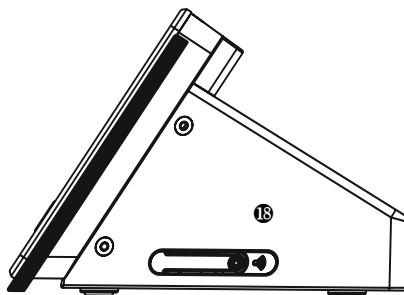

- 18 Paging-/Anmeldetaste

Basisrückseite

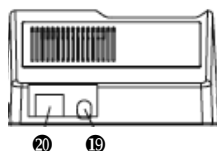

- 19 Netzanschlussbuchse (Basisrückseite)
- 20 TAE-Buchse (Basisrückseite)

7.1 Basis installieren

7.1.1 Basis aufstellen

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in Kapitel 14.2 angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z.B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten, usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.

7.1.2 Anschlüsse

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Steckernetztes mit der Anschlussbuchse ⑩ auf der Rückseite der Basis. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine normale 230 V Netzsteckdose.
- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Telefonanschlusskabels mit der Anschlussbuchse ⑪ auf der Rückseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit Ihrer Telefonanschlussdose.



Anschluss der Basis

- Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.
- Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

7.2 Akkus einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus einlegen.



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab (Abb.1, Seite 17).
- Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (wenn Sie diese tauschen möchten).
- Legen Sie die Akkus in das Akkufach (Abb.2, Seite 17). Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet (Abb.3, Seite 17).

**Umgang mit den Akkus**

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder Akkus gleichen Typs.
- Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.
- Halten Sie die Akkus von Kindern fern.
- Schließen Sie die Akkus nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

7.3 Akkus laden**Erste Ladung der Akkus**

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.
- Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation (Abb.4, Seite 17). Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston.
- Während des Ladevorgangs zeigt das Mobilteil ein Batteriesymbol mit fortlaufendem Ladebalken an. Zusätzlich leuchtet das Batterieladesymbol (Ⓛ) an der Basis.
- Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreichen die Akkus nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.
- Laden Sie die Akkus nach Möglichkeit erst dann, wenn sie fast vollständig entladen sind (ein oder keine Balken im Ladeanzeigesymbol). Dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebensdauer.
- Bei zu schwachem Ladezustand der Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).



7 Inbetriebnahme

Xia 305

7.4 Umgang mit Akkus und Ladezustand prüfen

7.4.1 Anzeige des Ladezustands



Akkus voll geladen



Akkus zu 1/3 geladen



Akkus 1/2 geladen



Akkus leer, aufladen

7.4.2 Maximierung der Akkuleistung

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie die Akkus wenn möglich immer nur, wenn Sie komplett entladen sind und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist.

Verlieren die Akkus mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie die Akkus aus.

7.4.3 Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte



Verletzung

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie die Akkus ausschließlich in der Basis.
- Setzen Sie die Akkus nicht Temperaturen unter 0°C oder über 40°C aus und laden Sie diese nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15°C bis +35°C.

7.5 Mobilteil ein-/ausschalten

siehe Kapitel 8.3 Seite 20

7.6 Wahlverfahren einstellen

siehe Kapitel 11.2 Seite 30

7.7 Ruftonlautstärke einstellen

siehe Kapitel 12.3 (Intern) Seite 33

siehe Kapitel 12.4 (Extern) Seite 33

7.8 Ruftonmelodie einstellen

siehe Kapitel 12.3 (Intern) Seite 33

siehe Kapitel 12.4 (Extern) Seite 33

8.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint.

Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit, Datum, Name und die Nummer des Mobilteiles an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen.

Durch Drücken der Menütaste gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie in Kapitel 5 auf Seite 12 & 13.

8.2 Reichweitenanzeige

Leuchtet das Signalstärkesymbol  konstant, befindet sich das Mobilteil im Sendebereich der Basis. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen. Als optische Anzeige blinkt das Signalstärkesymbol und im Display erscheint **Suchen...**

Wenn Sie sich während eines Gesprächs mit dem Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, ertönt ein Reichweitenwarnton und das Symbol beginnt zu blinken. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation, ansonsten wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

8.3 Mobilteil ein-/ausschalten

- Mobilteil einschalten: Auflegentaste  (7) ca. 2 Sekunden gedrückt halten, das Display schaltet sich ein.
- Mobilteil ausschalten: Auflegentaste  (7) ca. 2 Sekunden gedrückt halten, das Display erlischt.

8.4 Anrufe tätigen

Sie können Rufnummern mit bis zu 32 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 10 Ziffern, werden die ersten Ziffern nach links aus dem Display und dann verkleinert nach oben geschoben. Anrufe können Sie wie folgt einleiten:

8.4.1 Extern Anrufen

- Drücken Sie die Abhebentaste  (6). Sie hören das Freizeichen. Im Symbolbereich erscheint , **Gespräch** und die Gesprächsdaueranzeige startet (im Display nach ca. 3 Sek. sichtbar).
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, diese wird automatisch gewählt. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, können Sie das gewünschte Gespräch führen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste (7) oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

8.4.2 Wählen mit Wahlvorbereitung

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die Taste **Lösch** (4), um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste ▶ (5), an der gewünschten Stelle der Nummer erscheint ein P.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die Abhebentaste (6).

8.5 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Mobilteil (nur wenn die Ruflautstärke nicht auf Aus eingestellt ist) und im Display erscheint , Datum, Uhrzeit und **Anruf**. Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d.h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie zusätzlich den Namen des Anrufers. Wenn das Telefon klingelt, können Sie:

- den Ruf durch Drücken der Abhebentaste (6) annehmen. Im Display erscheint **Gespräch** und die Gesprächsdaueranzeige startet (nach ca. 3 Sek. im Display sichtbar).
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Auflegentaste (7) oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.



Hinweis

- Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.
- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint im Display .

8.6 Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise, Stufe 5 = laut). Die Einstellung kann auch über das Menü Audioeinstellungen erfolgen.

- Drücken Sie während eines Gesprächs die Tasten ▼ ▲ (8), um die Lautstärke einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.

8.7 Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau (2x drücken) oder während eines Gespräches (1x drücken) aktivieren.

- Drücken Sie die Abhebentaste  (6), im Display erscheint das Symbol .
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die Abhebentaste erneut, das Lautsprechersymbol erlischt.
- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der Auflegentaste (7) beenden.

8.8 Freisprechlautstärke einstellen

Bei aktivierter Freisprechfunktion können Sie die Freisprechlautstärke verändern. Sie können die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (Stufe 1 = leise, Stufe 5 = laut). Die Einstellung kann auch über das Menü Audioeinstellungen erfolgen.

- Drücken Sie im Freisprechmodus die Tasten ▼ ▲ (5), um die Lautstärke einzustellen. Die jeweilige Lautstärke wird im Display angezeigt.

8.9 Gespräch stumm schalten (Mute)

Während eines Telefonates können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner Ihr Gespräch mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören:

Mikrofon stumm schalten:

- Drücken Sie während des Gesprächs die Taste **Stumm** (4). Im Display erscheint **Stumm**.

Mikrofon wieder einschalten:

- Drücken Sie erneut die Taste **Stumm** (4), **Stumm** erlischt und Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

8.10 Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z.B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von 3 Sekunden.

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Taste ► (5), an der gewünschten Stelle der Nummer erscheint ein **P**.

8.11 Flashsignal (Rückfragetaste)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z.B. Anklopfen, Markeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie Ihren Netzbetreiber zu Rate. Ist das Telefon an die Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste **R** (6) zusätzlich zum Vermitteln nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste **R** (☎) während die Leitung belegt ist. Im Display erscheint ein **R**.
- Funktioniert die Taste **R** (☎) nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

8.12 Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Betätigen von Tasten während eines Mobilteiltransports. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Sterntaste * gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- Tasten sperren: halten Sie die Sterntaste * (☎) gedrückt, bis im Display kurz **Tastensperre** und dann das Symbol ☎ erscheint.
- Tasten entsperren: halten Sie die Sterntaste * (☎) gedrückt, bis das Schlüsselsymbol im Display erlischt. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

8.13 Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

- Pagingsignal senden: Pagingtaste •|| (📞) an der Basis kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display erscheint **Paging**.
- Pagingsignal beenden: erneut die Pagingtaste oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken.

8.14 Intern telefonieren

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet (es können max. 5 Mobilteile an einer Basis angemeldet werden), können Sie ein internes Gespräch zwischen zwei der Mobilteile führen.

- Drücken Sie die Taste ◀ (☎), im Display erscheint **Intern**, ☎ und darunter 1 2 3 4 5 (entspricht den Nummern der angemeldeten Mobilteile).
- Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, mit dem Sie sprechen möchten.
- Im Display des rufenden Mobilteils erscheint **Anruf MT n**, im Display des gerufenen Mobilteils erscheint **MT n Ruft** (n steht für die jeweilige Mobilteilnummer).
- Der Gerufene kann das interne Gespräch durch drücken der Abhebentaste (☎) annehmen.
- Zum Beenden drücken Sie die Auflegentaste (📞).

9.1 Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z.B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der R-Taste nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

9.2 Komfortfunktionen intern

9.2.1 Zwischen Mobilteilen vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Taste ◀ (5), im Display erscheint **Intern**.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteiles ein (1-5).
- Das externe Gespräch wird gehalten und das gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Um das Gespräch zu übergeben legen Sie auf. Der externe Anrufer ist jetzt mit dem anderen Mobilteil verbunden.
- Nimmt der intern Gerufene nicht ab, kehren Sie durch drücken der Taste ◀ (5) zu Ihrem externen Gesprächspartner zurück.

9.2.2 Anklopfen während eines Interngesprächs

Der externe Anruf wird an beiden Mobilteilen mit dem Anklopftön signalisiert. Außerdem wird die Rufnummer und der Name (wenn im Telefonbuch hinterlegt) im Display angezeigt.

- Beenden Sie das interne Gespräch durch drücken der Auflegentaste (7).
- Die Mobilteile klingeln.
- Durch Drücken der Abhebentaste (6) kann das externe Gespräch von einem der Gesprächspartner entgegengenommen werden.

9.2.3 Rückfrage und Makeln

Zwischen dem externen Anrufer und der intern gerufenen Nummer können Sie hin und her wechseln (Makeln)

- Während eines externen Gespräches drücken Sie die Taste ◀ (5).
- Der externe Teilnehmer wird gehalten.
- Geben Sie die Nummer des gewünschten internen Teilnehmers ein. Das intern gerufene Mobilteil klingelt.
- Sobald der interne Teilnehmer abgenommen hat, können Sie durch drücken der Taste ◀ (5) zwischen dem externen und internen Teilnehmer hin und her wechseln (makeln).



9 Komfortfunktionen

Xia 305

9.2.4 Dreierkonferenz

Um eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Teilnehmer aufzubauen verfahren Sie wie folgt:

- Stellen Sie während eines externen Gespräches eine interne Verbindung her (wie in Kapitel 9.2.3 beschrieben).
- Drücken Sie die Sterntaste (☼). Die Dreierkonferenz ist aufgebaut.
- Um die Dreierkonferenz zu beenden, drücken Sie die Taste ◀ (☼).
- Die Verbindungen werden durch Auflegen der Teilnehmer endgültig beendet.



10.1 Wahlwiederholungsliste

10.1.1 Einfache Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer.

- Drücken Sie die Taste ▶ (Ⓜ), im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste (Ⓜ).

10.1.2 Erweiterte Wahlwiederholung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 10 zuletzt gewählten Rufnummern

- Drücken Sie die Taste ▶ (Ⓜ), im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓜ) die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Zum erneuten Wählen dieser Nummer drücken Sie die Abhebentaste (Ⓜ).

Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern, oder löschen (einzeln oder alle). Wählen Sie hierzu die gewünschte Rufnummer wie oben beschrieben aus und drücken Sie die Taste **Mehr**. Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ **Nr. Speichern, Löschen** oder **Alle Lösch**. Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen unter Anruferliste.

10.2 Anruferliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 40 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anruferliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern, einzelne Nummern löschen oder alle Nummern löschen. Haben Sie einen Anruf verpasst, erscheint im Display ↯. Ist die Anruferliste voll, blinkt die Anzeige ↯. Zugriff auf die Optionen der Anruferliste haben Sie nur über das Menü. Bei öffnen der Anruferliste mittels der Taste ▲ (Ⓜ) können Sie nur darin blättern und zurückrufen.



Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

10.2.1 Eintrag anzeigen und Anrufer zurückrufen

Sie können sich den Namen (wenn bereits im Telefonbuch hinterlegt) und die Rufnummer sowie Datum und Uhrzeit des Eingangs anzeigen lassen.

- Drücken Sie die Taste **▲** (Ⓜ), im Display erscheint der zuletzt empfangene Anruf. Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** (Ⓜ) den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
- Durch Drücken der Abhebertaste (Ⓜ) wird der Anrufer zurückgerufen.

10.2.2 Eintrag im Telefonbuch speichern

- Drücken Sie **Menü** (Ⓜ) und dann **Wählen** (Ⓜ). Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** (Ⓜ) den zu speichernden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Mehr** (Ⓜ) und dann **Wählen** (Ⓜ). Im Display erscheint **Name?**
- Geben Sie den zugehörigen Namen zur Rufnummer ein.
- Drücken Sie **Weiter** (Ⓜ). Im Display erscheint die Nummer.
- Zum unveränderten Übernehmen der Rufnummer drücken Sie **Weiter** (Ⓜ) oder löschen Sie den Eintrag mit der Taste **Lösch.** (Ⓜ) und geben Sie die Nummer neu ein.
- Drücken Sie **Weiter** (Ⓜ). Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** (Ⓜ) die gewünschte Melodie 1-10 aus. Diese zugeordnete Melodie ertönt dann bei erneutem Anruf.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓜ).

10.2.3 Eintrag löschen (Einzellöschung)

- Drücken Sie **Menü** (Ⓜ) und dann **Wählen** (Ⓜ). Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** (Ⓜ) den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Mehr** (Ⓜ) und 1x **▼** (Ⓜ). Im Display erscheint **Löschen**
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓜ), im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **OK** (Ⓜ).

10.2.4 Alle Einträge löschen (Gesamtlöschung)

- Drücken Sie **Menü** (Ⓜ) und dann **Wählen** (Ⓜ). Im Display erscheint der letzte Eintrag in der Liste.
- Drücken Sie **Mehr** (Ⓜ) und 2x **▼** (Ⓜ). Im Display erscheint **Alle Lös.**
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓜ), im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **OK** (Ⓜ).

10.3 Telefonbuch*

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können bis zu 50 Einträge speichern.

*bitte beachten Sie, dass bei einem Mobilteil-Reset (siehe S. 36) das Telefonbuch gelöscht wird.

10.3.1 Neuer Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch bis zu 50 Einträge mit je 20 Ziffern und 12 Buchstaben speichern. Jedem Eintrag können Sie eine von zehn Rufmelodien zuordnen. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie **Menü** (☎), 1x ▼ (⬇) und dann 2x **Wählen** (☎). Im Display erscheint **Name?**.
- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches drücken aktiviert werden (siehe folgende Zeichentabelle).

Taste Tasten- druck	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1x	Leer	1	A	D	G	J	M	P	T	W
2x	0	@	B	E	H	K	N	Q	U	X
3x	?	_	C	F	I	L	O	R	V	Y
4x	&	+	a	d	g	j	m	S	t	Z
5x	/	-	b	e	h	k	n	p	u	w
6x	.	„	c	f	i	l	o	q	v	x
7x	,	(	2	3	4	5	6	r	8	y
8x	!	)						s		z
9x		%						7		9

- Während der Zeicheneingabe können Sie durch drücken der Taste **Lösch** (⌫) das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit den Tasten ▼ ▲ (⬆ ⬇) können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Drücken Sie **Weiter** (☎), im Display erscheint **Nummer?**.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein.
- Drücken Sie **Weiter** (☎). Im Display erscheint **Melodie 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (⬆ ⬇) die gewünschte Melodie (1-10) aus.
- Speichern Sie Ihre Auswahl mit **Speich** (☎).

10.3.2 Telefonbucheintrag suchen und anrufen

- Drücken Sie die Taste ▼ (⬇). Im Display erscheint der erste Telefonbucheintrag.
- Suchen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (⬆ ⬇) den gewünschten Eintrag **oder**
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z.B. **E** für Emma, drücken Sie 2x die Taste 3 und blättern Sie dann mit den Tasten ▼ ▲ (⬆ ⬇) in der Liste.



10 Anruferlisten

Xia 305

- Zum Wählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Abhebetaste (☎) oder die Taste **Wählen** (☎). Die Nummer wird automatisch gewählt.

10.3.3 Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie **Menü** (☎), 1x ▼ (☎) und dann **Wählen** (☎).
- Drücken Sie 1x ▼ und dann **Wählen** (☎). Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (☎) den zu ändernden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen** (☎). Ändern Sie den angezeigten Namen, wenn nötig.
- Drücken Sie **Weiter** (☎). Ändern Sie die angezeigte Rufnummer, wenn nötig.
- Drücken Sie **Weiter** (☎). Ändern Sie die Melodie, wenn gewünscht.
- Drücken Sie **Speich** (☎), um den Eintrag zu speichern.

10.3.4 Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **Menü** (☎), 1x ▼ (☎) und dann **Wählen** (☎).
- Drücken Sie 2x ▼ (☎) und dann **Wählen** (☎). Im Display erscheint der erste Eintrag.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (☎) den zu löschenden Eintrag aus.
- Drücken Sie **Wählen** (☎), im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie Taste **OK** (☎).
- Zum Verlassen des Menüs ohne löschen drücken Sie **Abbre..**(☎)

10.3.5 Alle Telefonbucheinträge löschen

- Drücken Sie **Menü** (☎), 1x ▼ (☎) und dann **Wählen** (☎).
- Drücken Sie 3x ▼ (☎) und dann **Wählen** (☎). Im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Zum Löschen drücken Sie die Taste **OK** (☎).
- Zum Verlassen des Menüs ohne löschen drücken Sie **Abbre..**(☎)

10.3.6 Speicherstatus anzeigen

- Drücken Sie **Menü** (☎), 1x ▼ (☎) und dann **Wählen** (☎).
- Drücken Sie 2x ▲ (☎) und dann **Wählen** (☎).
- Im Display werden die belegten Speicherplätze angezeigt (z.B. 06/50 bedeutet, dass 6 von 50 Speicherplätzen belegt sind).

Um in das Untermenü Basiseinstellungen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **Menü** (Ⓜ) und dann 2x ▼ (Ⓜ).
- Im Display erscheint **BS Einstell..** Drücken Sie **Wählen** (Ⓜ).
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

11.1 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z.B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Im Display erscheint **MT Abmelden**. Drücken Sie **Wählen** (Ⓜ).
- Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000).
- Drücken Sie **OK** (Ⓜ). Im Display erscheint **MT 1-5**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓜ) das abzumeldende Mobilteil (1-5) aus.
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓜ). Im Display des betreffenden Mobilteiles erscheint **Nicht Angem..**

11.2 Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWW) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren einstellen.

- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓜ). Im Display erscheint **Wahlverfahr..**
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓜ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓜ) das gewünschte Wahlverfahren aus (Tonwahl/Impulswahl) aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓜ).

11.3 Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (Rückfragetaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist **Flash-1** (300 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern

- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓜ). Im Display erscheint **Flashzeit**.
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓜ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓜ) die gewünschte Flashzeit aus (Flash-1 (300 ms)/Flash-2 (100 ms)) aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓜ).

11.4 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf 0000 eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie 3x ▼ (Ⓢ). Im Display erscheint **PIN ändern**.
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die bisherige PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **Weiter** (Ⓢ). Im Display erscheint **Neue PIN**.
- Geben Sie Ihre neue PIN ein.
- Drücken Sie **Weiter** (Ⓢ). Im Display erscheint **Bestäti..**.
- Geben Sie zur Bestätigung erneut Ihre PIN ein.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).



Neue PIN

Schreiben Sie sich Ihre PIN auf und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

11.5 Basis auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie die Basis auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Basiseinstellungen gelöscht.

- Drücken Sie 2x ▲ (Ⓢ). Im Display erscheint **Zurücksetzen**.
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ). Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie **Rücks.** (Ⓢ) zum Zurücksetzen oder **Abbre.** (Ⓢ) zum Verlassen des Menüs ohne Zurücksetzen. Im Display erscheint **Suche**.
- Das Basisdisplay erlischt für mehrere Sekunden, die Reichweitenanzeige der angeschlossenen Mobilteile beginnt zu blinken, in den Displays erscheint **Suche...**
- Sobald die Verbindung zwischen Mobilteil und Basis wiederhergestellt ist, ist die Basis zurückgesetzt.

Um in das Untermenü Mobilteileinstellungen zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **Menü** (Ⓜ) und dann 3x ▼ (Ⓟ).
- Im Display erscheint **MT Einstell..** Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Anschließend verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben.

12.1 Alarm einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker benutzen. Der Wecker klingelt täglich zur eingestellten Uhrzeit, wenn er aktiviert ist. Diese Aktivierung erkennen Sie am Weckersymbol  im Display. Außerdem können Sie die Snoozefunktion ein- oder ausschalten. **Snooze An** bedeutet, dass das Gerät zur eingestellten Zeit weckt, Sie den Alarmton abschalten und das Gerät nach jeweils 11 Minuten erneut weckt, bis Sie diese Funktion durch drücken der Auflegentaste (Ⓣ) komplett abschalten. Bei Einstellung **Snooze Aus** ist die Weckfunktion nur einmalig aktiviert und danach ausgeschaltet.

12.1.1 Wecker aktivieren

- Im Display erscheint **Alarm**.
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ). Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓟ) **An**.
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ). Im Display erscheint **00:00**. Geben Sie die Weckzeit ein (Format SS:MM, z.B. für 6 Uhr 25 **06-25**).
- Drücken Sie **Weiter** (Ⓢ). Der Wecker ist aktiviert, das Weckersymbol erscheint im Display. Im Display erscheint **Snooze Aus**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓟ) **Snooze An** oder **Aus**.
- Drücken Sie **Speich** (Ⓢ).

12.1.2 Wecker deaktivieren

Die Weckzeit ist eingestellt, aber Sie möchten nicht, dass er z.B. am Wochenende klingelt. Nachfolgend die Deaktivierung des Weckers.

- Im Display erscheint **Alarm**.
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ). Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓟ) **Aus**. Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Der Wecker ist deaktiviert. Das Weckersymbol im Display verschwindet.

12.1.3 Wecksignal ausschalten

Bei Erreichen der Weckzeit klingelt das Mobilteil für ca. 60 Sekunden und im Display blinkt **ALARM ON**. Zum Abschalten des Wecktons drücken Sie eine beliebige Taste am Mobilteil. Bei **Snooze An** bleibt das Weckersymbol sichtbar und das Wecksignal ertönt nach 11 Minuten erneut, bis Sie auf **Snooze Aus** stellen.

12.2 Audioeinstellungen

Unter diesem Menüpunkt können Sie die Hörer- und Freisprechlautstärke in jeweils 5 Stufen (1-5) einstellen.

- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **Lautsp. Lau.** oder **Hörerlauts..**
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Lautstärke (Stufe 1-5) aus.
- Speichern Sie Ihre Einstellung mit der Taste **Speich** (Ⓢ).

12.3 Rufton Intern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen und die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen und ausschalten.

- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓢ) und 3x **Wählen** (Ⓢ).
- Im Display erscheint **Melodie 1**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).
- Drücken Sie 1x ▼ und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Lautstärke (Stufe 1-5/ Aus) aus. Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).

12.4 Rufton Extern einstellen

Sie können eine von 10 Ruftonmelodien auswählen und die Ruftonlautstärke des Mobilteils in 5 Stufen einstellen und ausschalten.

- Drücken Sie 2x ▼ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓢ) und 2x **Wählen.** (Ⓢ)
- Im Display erscheint **Melodie 6**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Melodie (1-10) aus. Die jeweils eingestellte Melodie wird wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).
- Drücken Sie 1x ▼ (Ⓢ) und dann **Wählen.** (Ⓢ)
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Lautstärke (Stufe 1-5/ Aus) aus. Die aktuell eingestellte Melodie wird in der jeweiligen Lautstärke wiedergegeben.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).

12.5 Töne einstellen

Sie haben die Möglichkeit folgende Töne an- oder auszuschalten: Tastenton und Reichweitenalarm.

Tastenton: Bei jeder Tastenbetätigung hören Sie einen Piepton.

Reichweitenalarm: Dieser Alarm ertönt, wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist.

- Drücken Sie 3x ▼ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **Tastenton** oder **Reichweite**.
- Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **An** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).

12.6 Displaysprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Displaysprache des Mobilteiles aus 7 Sprachen auszuwählen (Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch oder Russisch).

- Drücken Sie 4x ▼ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).

12.7 Mobilteilname einstellen

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen zuordnen. Ab Werk ist **XIA** eingestellt.

- Drücken Sie 5x ▼ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Im Display erscheint der eingestellte Name. Mit der Taste **Lösch** (Ⓢ) können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen. Mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) können Sie einzelne Zeichen direkt auswählen und dann löschen.
- Geben Sie den gewünschten Namen ein (max. 12 Zeichen).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).

12.8 Automatische Rufannahme einstellen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass ein eingehendes Gespräch sofort nach dem Entnehmen des Mobilteiles aus der Basis entgegengenommen wird. Sie dürfen dann nicht mehr die Abhebentaste (Ⓢ) drücken.

- Drücken Sie 6x ▼ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **An** oder **Aus**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).

12.9 Displaykontrast einstellen

Hier können Sie den Kontrast des Displays zur besseren Ablesbarkeit in 17 Stufen (Stufe 00-16) einstellen.

- Drücken Sie 5x ▲ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **Kontrast 00-16**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (Ⓢ).

12.10 Datum & Uhrzeit einstellen

Damit Sie Leistungsmerkmale wie die Zeitanzeige im Display bzw. in der Anruferliste nutzen können, müssen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

12.10.1 Datumsformat einstellen

Sie können das Datum im Format TT-MM oder MM-TT (T = Tag, M = Monat) anzeigen lassen.

- Drücken Sie 4x ▲ (☎) und 2x **Wählen** (☎).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (☎) **TT-MM** oder **MM-TT**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich** (☎).

12.10.2 Zeitformat einstellen

Sie können die Uhrzeit im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format anzeigen lassen.

- Drücken Sie 4x ▲ (☎) und dann **Wählen** (☎).
- Drücken Sie 1x ▼ (☎) und dann **Wählen** (☎).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (☎) **12 Std.** oder **24 Std.**.
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich.** (☎).

12.10.3 Datum einstellen

- Drücken Sie 4x ▲ (☎) und dann **Wählen** (☎).
- Drücken Sie 2x ▼ (☎) und dann **Wählen** (☎).
- Im Display erscheint 01/01. Geben Sie das aktuelle Datum ein (Format **TT/MM** oder **MM/TT**, je nach Einstellung).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich.** (☎).

12.10.4 Zeit einstellen

- Drücken Sie 4x ▲ (☎) und dann **Wählen** (☎).
- Drücken Sie 3x ▼ (☎) und dann **Wählen** (☎).
- Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein (Format **SS-MM**, z.B. für 15 Uhr 25 **15-25**).
- Zum Speichern drücken Sie die Taste **Speich.** (☎).

12.11 Basisstation auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Um eine Basis auswählen zu können, muss das betreffende Mobilteil dort bereits angemeldet sein.

- Drücken Sie 3x ▲ (☎) und dann **Wählen** (☎).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (☎) die gewünschte Basis (1-4) aus.
- Zum Speichern drücken Sie **Wählen** (☎).

12.12 Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie das Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Mobilteileinstellungen gelöscht.

- Drücken Sie 2x ▲ (Ⓢ) und dann **Wählen** (Ⓢ).
- Im Display erscheint **PIN?**.
- Geben Sie die PIN ein (ab Werk 0000 oder Ihr geänderter Code).
- Drücken Sie die Taste **Rücks** (Ⓢ). Das Display erlischt und wird wieder hell. Im Display erscheint **Suche**.
- Sobald die Verbindung zwischen Mobilteil und Basis wieder hergestellt ist, ist das Mobilteil zurückgesetzt.



Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei einem Mobilteil-Reset auch alle Telefonbucheinträge gelöscht werden. Diese müssen dann neu eingegeben werden.

12.13 Mobilteil an der Basis anmelden

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden*. Sie können das Mobilteil auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden. Versetzen Sie zuerst die Basis in den Anmeldemodus.

- Halten Sie die Pagingtaste (Ⓢ) an der Basis gedrückt, bis Sie ein Tonsignal hören.
- Drücken Sie die Taste **Menü** (Ⓢ) und dann 4x ▼ (Ⓢ).
- Im Display erscheint **Anmelden**. Drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (Ⓢ) **Basis 1-4** aus.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **Suchen... n** (n = Basisnummer).
- Im Display erscheint **PIN?**. Geben Sie die PIN (0000 oder Ihre eigene PIN) ein und drücken Sie **Wählen** (Ⓢ).
- Sie hören ein Tonsignal und im Display erscheint der Mobilteilname.

*Sobald mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet sind, entfällt die Funktion „Strahlungsreduziert“.

13.1 Allgemein

Das DECT-Telefon verfügt in der Basisstation über einen eingebauten, digitalen Anrufbeantworter (im folgenden AB genannt) mit einer Aufzeichnungsdauer von bis zu 50 Minuten, der an der Basis über Sensortasten bedient wird. Die meisten Bedienvorgänge können sowohl am Mobilteil als auch an der Basisstation durchgeführt werden. Außerdem ist der AB fernbedienbar.

13.2 Anrufbeantworter ein- und ausschalten

13.2.1 Anrufbeantworter ein- und ausschalten (Basis)



Hinweis

Ist der AB ausgeschaltet, müssen Sie zuerst das Sensorfeld durch Tastendruck auf eine beliebige Taste aktivieren.

- Drücken Sie an der Basis die Taste  (☎). Sie hören: **Anrufbeantworter eingeschaltet** und sehen im Display die Anzahl der Nachrichten.
- Drücken Sie erneut die Taste  (☎). Sie hören: **Anrufbeantworter ausgeschaltet**. Sie sehen im Display 2 Striche  und das Display erlischt.

13.2.2 Anrufbeantworter ein- und ausschalten (Mobilteil)

- Drücken Sie die Taste **AB** (4).
- Drücken Sie 2x  (5) und 2x **Wählen** (5).
- Wählen Sie mit den Tasten   (5) **An** oder **Aus**.
- Drücken Sie **Wählen**.
- Sie sehen im Display entweder 2 Striche  (AB ausgeschaltet) oder die Anzahl der Nachrichten (AB eingeschaltet).

13.3 Gespeicherte Standardansagen

Ihr Anrufbeantworter verfügt über 2 ab Werk aufgenommene Ansagetexte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Ansagetexte aufzunehmen.

Ansage 1 (Ansage mit Aufzeichnung)

Bei dieser Ansage wird der Anrufer aufgefordert eine Nachricht aufzusprechen. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 1 abgespielt:

„Hallo, Ihr Anruf kann derzeit nicht entgegengenommen werden. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton“.

Ist die Aufnahmekapazität erschöpft, schaltet der AB automatisch auf „Nur Ansage“ um.

Ansage 2 (Nur Ansage)

Bei dieser Ansage wird dem Anrufer lediglich eine Mitteilung angesagt. Das Aufsprechen einer Nachricht ist nicht möglich. Falls Sie keinen eigenen Ansagetext aufgenommen haben, wird die Standardansage 2 abgespielt:

„Hallo, Ihr Anruf kann derzeit nicht entgegengenommen werden. Bitte rufen Sie später zurück.“

13.3.1 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 1)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch zurücksetzen auf Werkseinstellung wieder hergestellt werden. Die max. Aufnahmedauer einer Ansage beträgt 3 Minuten.

- Drücken Sie die Taste **AB** (4) und dann 2x **Wählen** (3).
- Drücken Sie 1x **▼** (5) und **Wählen** (3).
- Sie hören: „**Zum Nachricht aufnehmen sprechen Sie nach dem Piepton. Zum Beenden drücken Sie bitte OK.**“ Im Display erscheint **Aufnahme**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **OK** (3).
- Nach Beendigung der Aufnahme wird der aufgenommene Text zur Kontrolle abgespielt.

13.3.2 Aufzeichnen eines eigenen Ansagetextes (Ansage 2)

Sobald Sie diesen Ansagetext aufzeichnen, ersetzt er automatisch den Standardtext. Der Standardtext wird nicht gelöscht und kann durch zurücksetzen auf Werkseinstellung wieder hergestellt werden.

- Drücken Sie die Taste **AB** (4) und dann 2x **Wählen** (3).
- Drücken Sie 1x **▼** (5) und **Wählen** (3).
- Drücken Sie 1x **▼** (5) und **Wählen** (3).
- Sie hören: „**Zum Nachricht aufnehmen sprechen Sie nach dem Piepton. Zum Beenden drücken Sie bitte OK.**“ Im Display erscheint **Aufnahme**.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie **OK** (3).
- Nach Beendigung der Aufnahme wird der aufgenommene Text zur Kontrolle abgespielt.

13.3.3 Aufzeichnen eigener Ansagetexte (Ansage 1 und 2) an der Basis

Sie können die beiden Ansagetexte auch an der Basisstation aufzeichnen. Dafür gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die Taste **Ans 1** (22) oder **Ans 2** (27) gedrückt, bis Sie hören: „**Zum Nachricht aufnehmen sprechen Sie nach dem Piepton. Zum Beenden drücken Sie bitte Stopp**“ (Taste **▶** (22)). Im Display der Basis wird die Aufnahmedauer angezeigt.
- Sprechen Sie Ihren Text langsam und deutlich in das Mikrofon der Basis.



13 Anrufbeantworter

Xia 305

- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie Stopp (⏏).
- Nach Beendigung der Aufnahme wird der aufgenommene Text zur Kontrolle abgespielt.

13.4 Speicher voll

Sobald die Aufnahmekapazität von 50 Minuten erschöpft ist, erscheint im Display der Basis . Der Anrufbeantworter schaltet automatisch auf den Modus „Nur Ansage“ um. Um wieder in den Normalmodus mit Aufzeichnung zurückkehren zu können, müssen Sie durch Löschen von Nachrichten Speicherplatz freimachen.

13.5 Abspielen der Ansagen

13.5.1 Abspielen der Ansagen (Mobilteil)

- Drücken Sie die Taste **AB** (4) und dann **Wählen** (3).
- Wählen Sie mit den Tasten ∇ $\blacktriangle$ (5) **Ansage 1** oder **Ansage 2**.
- Drücken Sie 2x **Wählen** (3).
- Der jeweilige Ansagetext wird abgespielt.

13.5.2 Abspielen der Ansagen (Basis)

- Drücken Sie die Taste  (24) oder  (27), um den jeweiligen Ansagetext abzuspielen. Sie können die Wiedergabe jederzeit durch Drücken der Taste  (22) beenden.

13.6 AB-Modus auswählen

13.6.1 AB-Modus auswählen (Mobilteil)

Hier können Sie den gewünschten Modus des Anrufbeantworters einstellen. Entweder Ansage mit Aufnahme (Ansage 1) oder Nur Ansage (Ansage 2).

- Drücken Sie die Taste **AB** (4) und 2x ∇ (5). Im Display erscheint **AB Einstell.**
- Drücken Sie **Wählen** (3) und 2x ∇ (5). Im Display erscheint **Ans. Auswähl.**
- Drücken Sie **Wählen** (3).
- Wählen Sie mit den Tasten ∇ $\blacktriangle$ (5) **Ansage 1** oder **Ansage 2**.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl **Wählen** (3).

13.6.2 AB-Modus auswählen (Basis)

- Drücken Sie die Taste  (24) oder  (27), um den jeweiligen Ansagemodus einzustellen*. Der jeweilige Ansagetext wird zur Kontrolle abgespielt.

13.7 Wiederherstellen der Standardansagen

13.7.1 Wiederherstellen der Standardansagen (Mobilteil)

Um die Standardansagen wiederherzustellen, müssen Sie die Einstellungen auf die Standardeinstellung zurücksetzen.

*Im Display erscheint kurzzeitig entweder A1 (Ansage 1) oder A2 (Ansage 2).

- Drücken Sie die Taste **AB** (4) im Display erscheint **Ansage**.
- Drücken Sie **Wählen** (5).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (6) **Ansage 1** oder **Ansage 2**.
- Drücken Sie **Wählen** (5) und 2x ▼ (6). Im Display erscheint **Zurücksetzen**.
- Drücken Sie **Wählen** (5). Im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Drücken Sie **Wählen** (5) und die jeweilige Standardansage wird abgespielt.

13.7.2 Wiederherstellen der Standardansagen (Basis)

- Drücken Sie die Taste **Ans 1** (27) oder **Ans 2** (27), um die jeweilige Ansage abzuspielen. Zum Wiederherstellen der Standardansagen halten Sie die Lösch-taste **X** (28) so lange gedrückt, bis Sie den Quittungston hören. Die jeweilige Standardansage wird abgespielt.

13.8 Rufannahme einstellen

Hier können Sie einstellen, nach wieviel Ruftönen der AB das Gespräch entgegen-nimmt. Sie können 2-6 Ruftöne oder Geb. Spar. (= Gebührensparfunktion) einstellen. Standardeinstellung ist 5 Ruftöne. In dieser Einstellung nimmt der AB nach 3 Ruftönen das Gespräch entgegen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind. Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der AB das Gespräch erst nach 6 Ruftö-nen entgegen. So können Sie bei einem Anruf zur Fernabfrage nach dem 3. Ruftön auflegen, ohne dass sich der AB einschaltet. So sparen Sie Gebühren! Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er trotzdem nach dem 12ten Ruftön den Anruf entgegen, so haben Sie die Möglichkeit den AB über die Fernabfrage einzuschalten.

- Drücken Sie die Taste **AB** (4) und 2x ▼ (6). Im Display erscheint **AB Ein-stell**.
- Drücken Sie **Wählen** (5), 3x ▼ (6) und **Wählen** (5). Im Display erscheint **Anz. Ruftöne**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (6) **2-6 Ruftöne** oder **Geb. Spar.**.
- Zum Speichern der Einstellung drücken Sie **Wählen** (5).

13.9 Mithörfunktion

Sie können, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf Ihrem Anrufbeantwor-ter hinterlässt, über den Basislautsprecher mithören und falls gewünscht, den Anruf auch persönlich entgegennehmen.

- Zur Übernahme des Gespräches drücken sie die Abhebentaste **☎** (6).

13.10 Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke des Basislautsprechers in 10 Stufen einstellen. Bei jedem Tastendruck sowie bei Erreichen der niedrigsten sowie der höchsten Einstellung er-tönt ein Signalton.

- Drücken Sie die Taste **⏮** (26), um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste **⏭** (26), um die Lautstärke zu verringern.

13.11 Memo aufnehmen

Eine Notiz (Memo) wird wie eine neue Nachricht behandelt und angezeigt. Wollen Sie eine Notiz für einen Mitbenutzer hinterlassen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **AB** (4) und 1x ▼ (5). Im Display erscheint **Nachricht.**
- Drücken Sie **Wählen** (6), 3x ▼ (5) und **Wählen** (6). Im Display erscheint **Memo Aufn.**
- Drücken Sie **Wählen** (6). Im Display erscheint **Aufnahme** und Sie hören: „**Zum Nachricht aufnehmen sprechen Sie nach dem Piepton. Zum Beenden drücken Sie bitte OK.**“
- Sprechen Sie Ihre Mitteilung in das Mikrofon des Mobilteils.
- Zum Beenden drücken Sie **OK** (6).

13.12 Neue Nachrichten signalisieren (AB Alarm)

Ist diese Funktion eingeschaltet, hören Sie bei neu eingegangenen Nachrichten alle 60 Sekunden einen Piepton. Diese Funktion kann auch ausgeschaltet werden.

- Drücken Sie die Taste **AB** (4) und 2x ▼ (5). Im Display erscheint **AB Einstell.**
- Drücken Sie **Wählen** (6), 1x ▼ (5) und **Wählen** (6). Im Display erscheint **AB Alarm**. Drücken Sie **Wählen** (6).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (6) **An** oder **Aus**.
- Zum Speichern Ihrer Einstellung drücken Sie **Wählen** (6).

13.13 Wiedergabesprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Sprache einzustellen, in der die Ansagetexte und die Menüführung wiedergegeben werden. Sie können Englisch, Französisch und Deutsch einstellen.

- Drücken Sie die Taste **AB** (4) und 2x ▼ (5). Im Display erscheint **AB Einstell.**
- Drücken Sie **Wählen** (6), 4x ▼ (5) im Display erscheint **AB Sprache**.
- Drücken Sie **Wählen** (6).
- Wählen Sie mit den Tasten ▼ ▲ (6) die gewünschte Sprache aus.
- Zum Speichern Ihrer Einstellung drücken Sie **Wählen** (6).

13.14 Aufnahme eingehender Nachrichten

Ist der AB eingeschaltet, nimmt er den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Rufen an.

Die eingestellte Ansage wird abgespielt.

Ist Ansage 1 eingestellt, kann der Anrufer nach dem Tonsignal eine Nachricht hinterlassen (im Basisdisplay erscheint während der Wiedergabe  .

Die Nachricht wird aufgenommen bis:

- der Anrufer auflegt.
- die maximale Aufnahmezeit von 3 Minuten pro Nachricht erreicht ist.

- der AB ca. 7 Sekunden lang keine Geräusche (Nachricht) aufzeichnet.
- der Speicher voll ist (AB schaltet automatisch auf Nur Ansage um).

Ein Ton signalisiert, wenn der AB selbsttätig die Verbindung abbricht und in Bereitschaft zurückkehrt.

Ist Ansage 2 eingestellt, beendet der AB die Verbindung nach Wiedergabe der Ansage (im Basisdisplay erscheint während der Wiedergabe  .

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass aus Energiespargründen das Sensorfeld deaktiviert ist wenn der AB ausgeschaltet ist. Haben Sie keine neuen Nachrichten wird lediglich die Anzahl der Nachrichten angezeigt (Nachrichtenzähler blau beleuchtet). Liegen neue Nachrichten vor, bleibt das Sensorfeld aktiviert (ganzes Display bleibt blau beleuchtet.)

13.15 Abhören neu eingegangener Nachrichten

Neu eingegangene Nachrichten werden an der Basis durch die Anzahl der Nachrichten im 7-Segment-Display angezeigt. Im Display des Mobilteils sehen Sie das Symbol .

13.15.1 Abhören neu eingegangener Nachrichten (Basis)

- Drücken Sie die Taste  () um die Wiedergabe zu starten. Sie hören: „**Sie haben n neue Nachrichten**“ (n=Anzahl). Nach Ansage von Wochentag und Uhrzeit des Nachrichteneingangs wird die älteste neue Nachricht abgespielt.
- Sie können jede Nachricht während der Wiedergabe durch Drücken der Löschtaste  () löschen.

Sind alle neuen Nachrichten abgespielt hören Sie: „**Ende der Nachrichten**“. Nach Beendigung der Wiedergabe zeigt der Nachrichtenzähler die Gesamtzahl aller Nachrichten. Sind keine Nachrichten gespeichert, steht im Nachrichtenzähler . Wenn Sie die Wiedergabetaste drücken, hören Sie: „**Sie haben keine Nachrichten**“.

Während der Wiedergabe können Sie:

- Durch Drücken der Taste  () zur nächsten Nachricht springen.
- Durch einmaliges Drücken der Taste  () die aktuelle Nachricht erneut wiedergeben.
- Durch zweimaliges Drücken der Taste  () die vorherige Nachricht wiedergeben.
- Durch Drücken der Taste  () die Wiedergabe beenden.

13.15.2 Abhören neu eingegangener Nachrichten (Mobilteil)

- Drücken Sie die Taste **AB** (4). Im Display erscheint **Ansage**.
- Drücken Sie 1x ▼ (5) und 2x **Wählen** (9). Sie hören: „**Sie haben n** (n = Anzahl) **neue Nachrichten**“.
- Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, hören Sie: „**Sie haben keine neuen Nachrichten**“.
- Danach beginnt die Wiedergabe der neuen Nachrichten.
- Zum Löschen der aktuell wiedergegebenen Nachricht drücken Sie die Taste 0 [0]. Drücken Sie **Zurück** um die Wiedergabe zu beenden.

13.16 Abhören alter Nachrichten

Sie können bereits abgehörte („alte“) Nachrichten erneut abspielen. An der Basis ist das Vorgehen mit dem Abhören neuer Nachrichten identisch. Am Mobilteil gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste **AB** (4).
- Drücken Sie 1x ▼ (5) und **Wählen** (9). Im Display erscheint **Neue Nachr.**
- Drücken Sie 1x ▼ (5) und **Wählen**. Im Display erscheint **Alte Nachr.**
- Sie hören: „**Sie haben n** (n = Anzahl) **Nachrichten**“.
- Sind keine Nachrichten vorhanden, hören Sie: „**Sie haben keine Nachrichten**“.
- Danach beginnt die Wiedergabe der Nachrichten.
- Zum Löschen der aktuell wiedergegebenen Nachricht drücken Sie die Taste 0 [0]. Drücken Sie **Zurück** (4) um die Wiedergabe zu beenden.

13.17 Alle Nachrichten löschen

Um alle abgehörten Nachrichten zu löschen, verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie die Taste **AB** (4).
- Drücken Sie 1x ▼ (5) und **Wählen** (9). Im Display erscheint **Nachricht.**
- Drücken Sie 2x ▼ (5) und **Wählen**. Im Display erscheint **Alle Löschen**.
- Drücken Sie **Wählen**. Im Display erscheint **Bestätigen?**.
- Drücken Sie zum Löschen **Wählen**. Sie hören: „**Alle Nachrichten gelöscht**“.
- Zum Verlassen des Menüs ohne zu löschen drücken Sie **Abbre.**
- Im Basisdisplay steht [00]. Im Mobilteil ist das Symbol [00] verschwunden.
- Zum Löschen aller Nachrichten an der Basis halten Sie die Lösch Taste [X] (8) gedrückt, bis Sie hören: „**Alle Nachrichten gelöscht**“.

13.18 Sicherheitscode einstellen

- Drücken Sie die Taste **AB** (4). Drücken Sie 2x ▼ (5). Im Display steht **AB Einstell.**
- Drücken Sie **Wählen** (9).
- Drücken Sie 3x ▲ (5), im Display erscheint **Fernab. Code**. Drücken Sie **Wählen** (9).

- Im Display erscheint **0 0 0 0**. Die erste Ziffer blinkt. Geben Sie Ihren eigenen vierstelligen Code ein.
- Zum Speichern Ihrer Einstellung drücken Sie **OK** (3).

13.19 Anrufbeantworter auf Werkseinstellung zurücksetzen

Um alle AB-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, verfahren Sie wie folgt:

- Drücken Sie die Taste **AB** (4). Drücken Sie 2x **▼** (5). Im Display erscheint **AB Einstell.**
- Drücken Sie **Wählen** (3).
- Drücken Sie 2x **▲** (5) und **Wählen** (3). Im Display erscheint **AB Rücksetz.**
- Drücken Sie **Wählen** (3).
- Im Display erscheint **PIN?**. Geben Sie die PIN ein (wenn unverändert 0000).
- Drücken Sie **Rücks.** (3).

13.20 Wochentag einstellen

Vor Beginn der Nachrichtenwiedergabe wird der Wochentag und die Uhrzeit des Nachrichteneingangs angesagt. Dafür müssen Sie den aktuellen Wochentag eingeben.

- Halten Sie an der Basis die Taste  (2) gedrückt, bis Sie die Ansage des aktuell eingestellten Wochentages hören.
- Wählen Sie mit den Tasten   (2, 3) den gewünschten Wochentag (Anzeige 00 steht für Sonntag, 01 für Montag usw.) aus. Die jeweilige Nummer wird im Display angezeigt und der Tag wird angesagt.
- Erfolgt keine weitere Eingabe, wird der zuletzt angesagte Tag gespeichert.

13.21 Fernbedienung

Sie können Ihren AB auch über ein Telefon mit Tonwahl fernbedienen. Um den unerlaubten Zugriff auf Ihren AB durch Dritte zu verhindern, ist die Eingabe eines 4-stelligen Sicherheitscodes erforderlich (Werkeinstellung 0000).

Fernabfrage:

Wählen Sie Ihre Rufnummer.

Drücken Sie während der Wiedergabe des Ansagetextes die Sterntaste *.

Sie hören: „**Bitte geben Sie den Sicherheitscode ein**“.

Geben Sie den Sicherheitscode innerhalb von 8 Sekunden ein (0000 oder den geänderten Code), ansonsten wird die Verbindung beendet. Bei dreimaliger Falschein-gabe des Codes wird die Verbindung ebenfalls beendet.

Sie hören: „**Sie haben n neue Nachrichten**“. Die Wiedergabe startet. Nach Ansage von Wochentag und Uhrzeit des Nachrichteneingangs wird die älteste neue Nachricht abgespielt.



13 Anrufbeantworter

Xia 305

13.21.1 Übersicht Fernbedienungsfunktionen

Taste	Ansage
1	Zum Abhören des Hauptmenüs drücken Sie 1
2	Zum Abhören der neuen Nachrichten drücken Sie 2
3	Zum Abhören aller Nachrichten drücken Sie 3
5	Zum Ein- oder Ausschalten drücken Sie 5
6	Zum Aufnehmen der Ansage drücken Sie 6 (abhängig von der Ansa- geeinstellung, beenden der Aufnahme mit Taste * oder #)
0	Zum Löschen der Nachricht drücken Sie 0



14.1 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten	Akkus sind entladen oder falsch eingesetzt	Laden Sie das Mobilteil wenige Min. auf. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, überprüfen Sie den Sitz der Akkus.
	Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet	Wenn die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat, ersetzen Sie die Akkus durch neue.
	Mobilteil ist defekt	Kontaktieren Sie die Service-Hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	Der Basis fehlt die Stromversorgung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE)
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruflautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf.	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus
	Ladekontakte sind verschmutzt	Reinigen Sie die Kontakte
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Ersetzen Sie die Akkus durch neue

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Anrufer kann keine Nachricht hinterlassen	Modus Nur Ansage eingestellt Aufnahmekapazität des Anrufbeantworters ist erschöpft	Wechseln Sie den Ansagemodus auf „Ansage mit Aufzeichnung“ Löschen Sie alte bereits abgehörte Nachrichten/Memos um Platz für neue Nachrichten zu schaffen
Sie können kein Memo aufnehmen	Aufnahmekapazität des Anrufbeantworters ist erschöpft	Löschen Sie alte bereits abgehörte Nachrichten/Memos um Platz für neue Nachrichten zu schaffen
keine Fernabfrage möglich	Sicherheitscode ist falsch Sie haben das falsche Wahlverfahren eingestellt	Überprüfen Sie Ihren Sicherheitscode, Überprüfen Sie das eingestellte Wahlverfahren, stellen Sie es gegebenenfalls auf das Tonwahlverfahren um

14.2 Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon mit Anrufbeantworter
Stromversorgung Basis	100-240VAC/50-60Hz/150mA 7,5VDC/ 500mA
Stromversorgung Mobilteil	3 x Einzelakku AAA NiMH 1,2V / 800 mAh
Standby-Betriebszeit	max. 110 Stunden
Gesprächszeit	max. 14 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	25% bis 85%
Zul. Lagertemperatur	-10°C bis +50°C
Reichweite	Im Freien bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m
Wahlverfahren	Tonwahl / Impulswahl einstellbar
Signaltastenfunktion	Flash-1 (100 ms) / Flash-2 (300 ms)
Abmessungen Basis	ca. 125 x 1114 x 78 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 126 x 46 x 24 mm
Gewicht Basis	ca. 197 g
Gewicht Mobilteil	ca. 82 g

14.3 Auslieferungszustand

1 Mobilteil	an der Basis angemeldet
PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl
Ruflautstärke Extern	Stufe 3
Ruflautstärke Intern	Stufe 3
Ruftonmel. Extern	Melodie 6
Ruftonmel. Intern	Melodie 1
Hörerlautstärke	Stufe 3
Freisprechlautstärke	Stufe 3
Flashzeit	Flash 1 (300 ms)
Akkus	beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	XIA
Tastenton	An
Reichweitenalarm	An
Autom. Rufannahme	Aus
Telefonbuch	Leer
Anruferliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
Kontrast	10
Alarm	Aus
Datumsformat	TT-MM
Uhrzeitformat	24 Std. Anzeige
Ansagesprache AB	Deutsch
Nachrichtenlänge	3 Minuten
AB Status	eingeschaltet, Ansage 1
Rufannahme	5
AB Alarm	Aus
AB Sicherheitscode	0 0 0 0



14 Anhang

Xia 305

14.4 Index

A

AB-Modus auswählen 39
Abhören eingegangener Nachrichten 42
Akkus laden 18
Alarm einstellen 32
Anhang 45-51
Anklopfen 24
Anrufbeantworter 37-45
Anruf entgegennehmen 21
Anruferliste 26, 27
Anrufe tätigen 20, 21
Anruflisten 26-29
Anschlüsse 17
Audioeinstellungen 33
Aufnahme eingehender Nachrichten 41, 42
Auslieferungszustand 47
Automatische Rufannahme 34

B

Basiseinstellungen 31, 32
Basis installieren 17

C

CE-Erklärung 50

D

Datum & Uhrzeit einstellen 35
Displaysprache einstellen 34
Dreierkonferenz 25

E

Entsorgung/Recycling 50
Extern Anrufen 20

F

Fehlersuche 46
Fernbedienungsfunktionen 44
Flashsignal 22
Flashzeit 30
Freisprechen 22
Freisprechlautstärke 22

G

Garantie 7
Gespräch stumm schalten (Mute) 22

H

Hörerlautstärke einstellen 21

I

Inbetriebnahme 17-19
Intern telefonieren 23

K

Komfortfunktionen extern 24
Komfortfunktionen intern 24
Kunden-Hotline/Reparaturanschrift 7
Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter 51
Kurzbedienungsanleitung Mobilteil 51

L

Ladezustand der Akkus 19
Lautstärke einstellen (AB) 41
Display 15
Lieferumfang 14

M

Memo aufnehmen 41
Menüübersicht 12, 13
Mithörfunktion 40
Mobilteil abmelden 30
Mobilteil an der Basis anmelden 36
Mobilteil ein-/ausschalten 20
Mobilteileinstellungen 32-36
Mobilteilname 34
Mobilteil suchen 23

P

Pflege 9-11
PIN-Code 31

R

Reichweitenanzeige 20
Reinigung 11

Rückfrage und Makeln 24
Rufannahme einstellen 40
Rufton Extern 33
Rufton Intern 33
Ruftonlautstärke 19
Ruftonmelodie 19

S

Service 7
Sicherheitscode 44
Sicherheitshinweise 8
Speicher voll 39
Standardansagen 37-40
Standby-Modus 20

T

Tastensperre ein-/ausschalten 23
Technische Daten 47
Telefonbuch 27-29
Telefonieren 20-23
Töne einstellen 34

W

Wählen mit Wahlvorbereitung 21
Wahlpause einfügen 22
Wahlverfahren 19, 30
Wahlwiederholung 26
Werkseinstellungen zurücksetzen 31, 36
Wiedergabesprache einstellen 41
Wiederherstellen der Standardansage .39, 40



14.5 CE-Erklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an das öffentliche analoge Telefonnetz in Ländern der EU zugelassen und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Es darf durch jedermann über die Telefon-Anschluss-Einheit (TAE) angeschaltet und in Betrieb genommen werden. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hiermit erklären wir, die ITM Technology AG, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und der R&TTE-Direktive übereinstimmt. Das Gerät ist nur zur Verwendung in Ländern der EU vorgesehen.

Die Original-Konformitätserklärung kann im Internet unter

www.hagenuk.de

eingesehen werden.



14.6 Entsorgung/Recycling



Hat Ihr Xia 305 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z.B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Die **Akkus** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



hagenuk

14 Anhang

Notizen



14.7 Kurzbedienungsanleitung Mobilteil

Funktion	Tastenfolge
Wahlwiederholung (zuletzt gewählt)	►
Wahlwiederholung (aus Liste)	► ▼ ▲
Extern anrufen	oder
Intern anrufen (bei 2 oder mehr angemeldeten Mobilteilen)	◀
Rufnummer im Telefonbuch speichern	Menü ▼ 2x Wählen Name eingeben Weiter Nr. eingeben Weiter Melodie auswählen ▼ ▲ Speich
Rufnummer aus Anruferliste im Telefonbuch speichern	Menü Wählen ▼ ▲ Mehr Wählen Name eingeben 2x Weiter Melodie auswählen ▼ ▲ Speich
Wahl aus dem Telefonbuch	▼ ▼ ▲
Wahl aus der Anruferliste	▲ ▼ ▲
Hörerlautstärke einstellen während eines Gesprächs	▼ ▲
Freisprechlautstärke einstellen während eines Gesprächs	▼ ▲
Mobilteil ein-/ausschalten	jeweils Taste 2 Sek. gedrückt halten
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	jeweils Taste gedrückt halten, bis Schlüsselsymbol im Display erscheint bzw. verschwindet #

14.8 Kurzbedienungsanleitung Anrufbeantworter

Funktion	Basis	Mobilteil
Nachrichtenwiedergabe		AB ▼ 2x Wählen
Stopp		Während der Wiedergabe Zurück drücken
Anrufbeantworter ein/aus	Taste drücken	AB 2x ▼ 2x Wählen ▼ ▲ An / Aus wählen Wählen
Nachricht löschen	Taste während der Wiedergabe drücken	Taste 0 während der Wiedergabe drücken



hagenuk

14 Anhang

Notizen





14 Anhang

Xia 305

Notizen





Xia 305

**DECT-Telefon
mit Anrufbeantworter**

