


Das **HTC** One X/One X+ Handbuch

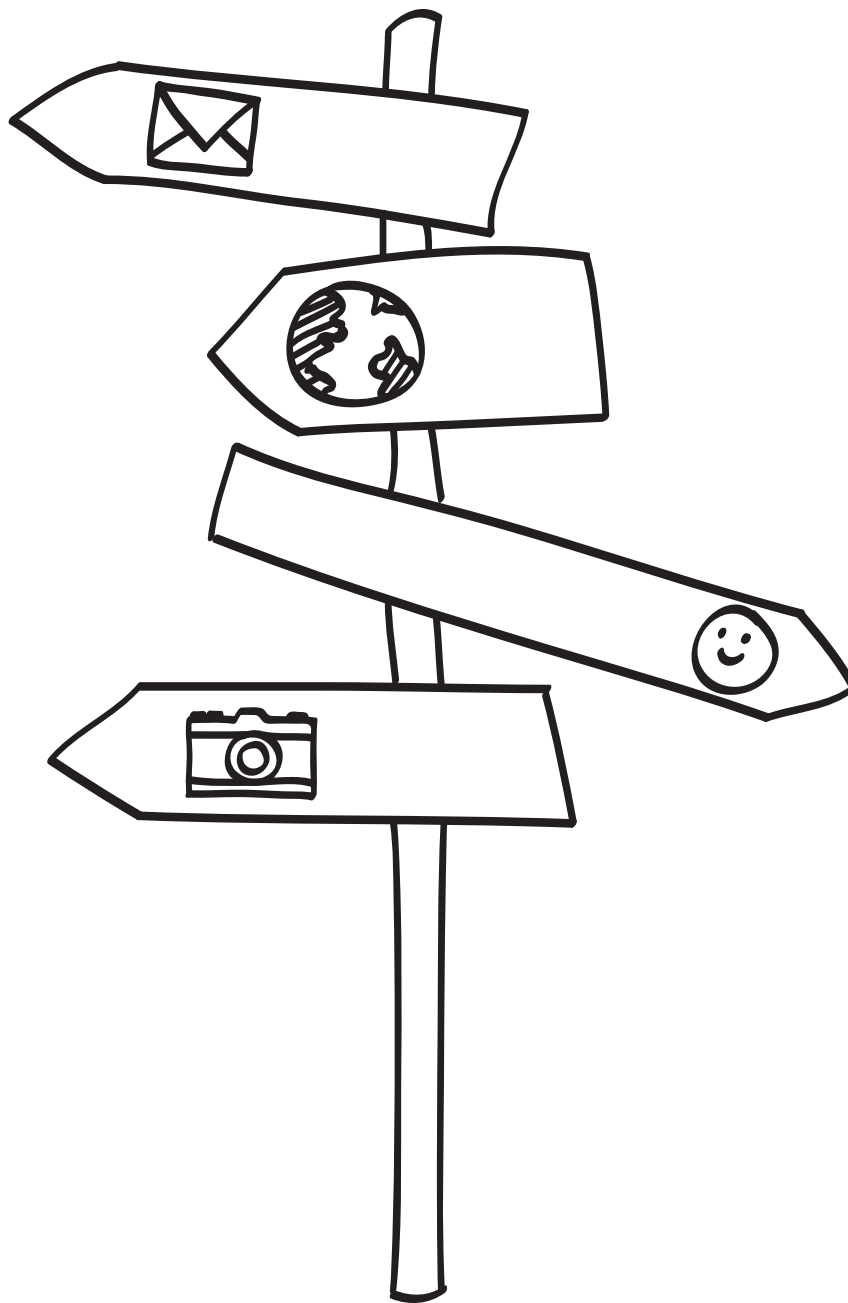

htc

Inhalte

Auspacken

HTC One X/One X+	7
microSIM-Karte	8
Laden des Akkus	10
Ein- und Ausschalten	11
Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?	11

Einrichtung des Telefons

Erstmalige Einrichtung des neuen Telefons	13
Inhalte von einem Android Telefon übertragen	14
Inhalte von einem iPhone übertragen	15
Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth	16
Kontakte und andere Inhalte auf das HTC One X/One X+ übertragen	17
Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen	17
Startseite	19
Kennenlernen der Einstellungen	20
Telefon-Software aktualisieren	20

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Informationen über das Telefon	22
Grundlagen	24
Startseiten-Feeds	33
Benachrichtigungen	35
Arbeiten mit Text	37
Akku	43

Kamera und Alben

Kamera	47
Alben	51

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC One X/One X+ auf eigene Bedürfnisse	59
Ändern des Hintergrundbildes	59
Hinzufügen eines Widgets zur Startseite	60
Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite	61
Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite	62
Personalisieren der Startleiste	63
Apps in einem Ordner gruppieren	63
Hinzufügen eines Startseitenfensters	64
Ändern von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Tönen	65

Neuanordnen von Applikations-Registerkarten	65
Benutzerdefinieren des Displaysperren-Fensterstils	65
Verpasste Anrufe und Nachrichten im Displaysperren-Fenster ausblenden	66
Das HTC One X/One X+ mit einer persönlichen Note schützen	66

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen	67
Eine Rufnummernerweiterung wählen	68
Einen verpassten Anrufer zurückrufen	68
Verwendung von Kurzwahl	69
Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS	69
Anrufen einer Nummer in einer E-Mail	69
Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin	70
Absetzen eines Notrufs	70
Empfangen von Anrufen	70
Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?	71
Einrichtung einer Telefonkonferenz	73
Anzeige von Anrufen in der Anrufliste	73
Klingeltoneinstellungen ändern	74
Zu Hause anrufen	75

Nachrichten

Senden einer SMS	76
Senden einer MMS	76
Senden einer Gruppennachricht	78
Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf	79
Antworten auf eine Nachricht	79
Speichern einer SMS in der Aufgaben-App	80
Eine Nachricht weiterleiten	81
Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS	81
Nachrichten zu Gesichertes verschieben	82
Ungewünschte Nachrichten blockieren	82
WAP Push-Nachrichten	83
Kopieren einer Textnachricht auf die SIM-Karte	84
Nachrichten und Konversationen löschen	84

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC One X/One X+ und dem Web	85
Sofortinformationen mit Google Now erhalten	86
Surfen im Web	88
Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen	90
Verwendung des Browserverlaufs	91
Löschen des Browserverlaufs	92

Unterhaltung

Musik	93
HTC Watch	98
Drahtlosanzeige	101

Speicher

Telefonspeicher	103
Dropbox Integration	105
SkyDrive	110

Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

Online Synchronisierung	114
Sicherung	116
HTC Sync Manager	121
Zurücksetzen	126

Kontakte

Die Kontaktliste	129
Einrichtung Ihres Profils	131
Hinzufügen eines neuen Kontaktes	131
Bearbeiten von Kontaktinformationen	132
Kommunikation mit einem Kontakt	133
Kontakte importieren oder kopieren	133
Zusammenfassen von Kontaktinformationen	134
Kontaktinformationen senden	135
Kontaktgruppen	136

E-Mail

Google Mail	138
E-Mail	140

Reise und Karten

Ortseinstellungen	146
Google Maps	146
Locations	151
HTC Car	158

Google Play und andere Apps

Apps abrufen	161
Wichtige Apps	163
Spaß-Apps	168
Produktivitäts-Apps	170

Internetverbindungen

Datenverbindung	176
Verwaltung Ihrer Datennutzung	177
WLAN	179
Verbindung mit einem VPN	181
Verwendung des HTC One X/One X+ als einen WLAN Hotspot	183
Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen	184
Verbinden mit dem Internet über einen Computer	185
WLAN Drucken	185

WLAN-Freigabe

Verbinden eines Bluetooth Headsets	187
Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät	188
Speicherort für gesendete Daten	189
Empfangen von Dateien mit Bluetooth	189
Teilen von Inhalten mit NFC	191

Einstellungen und Sicherheit

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus	193
Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung	193
Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird	194
Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit	194
Töne bei der Auswahl von Elementen auf dem Display abspielen	194
Ändern der Anzeigesprache	195
Eingabehilfen Einstellungen	195
Vergrößerung des Telefondisplays	195
Arbeiten mit Zertifikaten	196
Schutz der SIM-Karte mit einer PIN	196
Schutz des HTC One X/One X+ mit einer Displaysperre	197
Überprüfen der HTC Sense Version des Telefons	198

Handelsmarken und Copyrights

Index

In diesem Handbuch benutzte Darstellungen

In diesem Handbuch benutzen wir die folgenden Symbole, um nützliche und wichtige Informationen hervorzuheben:



Dies ist ein Hinweis. Ein Hinweis gibt oft weitere Informationen darüber, was geschieht, wenn Sie gewisse Aktion ausführen oder nicht ausführen. Ein Hinweis bietet auch Informationen, die möglicherweise nur für einige Situationen zutreffen.



Dies ist ein Tipp. Ein Tipp zeigt Ihnen eine Alternative zur Ausführung eines bestimmten Schrittes oder Vorganges oder informiert Sie über eine Option, die Sie vielleicht nützlich finden werden.




Dies sind wichtige Informationen darüber, was Sie tun müssen, um eine gewisse Aufgabe zu erledigen oder eine Funktion zu aktivieren.



Dies beschreibt Sicherheitsmaßnahmen, d.h. Informationen, die Sie berücksichtigen müssen, um potentielle Probleme bei der Benutzung zu vermeiden.

Auspacken

HTC One X/One X+

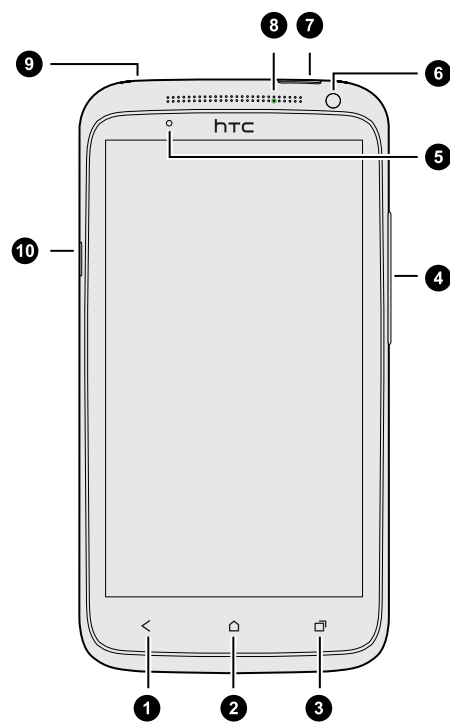

1. ZURÜCK
2. STARTSEITE
3. AKTUELLE APPS (kann in den Einstellungen für das Öffnen des Menüs konfiguriert werden)
4. LAUTSTÄRKE
5. Annäherungssensor
6. Vordere Kamera
7. EIN/AUS
8. Benachrichtigungs-LED
9. 3,5 mm Kopfhörerbuchse
10. USB-Anschluss




Wenn Sie einen Displayschutz verwenden möchten, blockieren Sie bitte nicht den Annäherungssensor. Sie können den für das HTC One X/One X+ geeigneten Displayschutz erwerben, der bereits eine kleine Öffnung für den Sensor besitzt.

microSIM-Karte


Das HTC One X/One X+ verwendet eine microSIM-Karte. Auf der microSIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, sowie Kontakte aus dem Telefonbuch und Nachrichten gespeichert.

Einsetzen der SIM-Karte

1. Halten Sie das HTC One X/One X+ mit dem Display nach unten und der Oberseite in Ihre Richtung zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs (oder eine gebogene Büroklammer) in die kleine Öffnung neben dem SIM-Karten-Fach. Stecken Sie es/sie etwas angewinkelt ein.

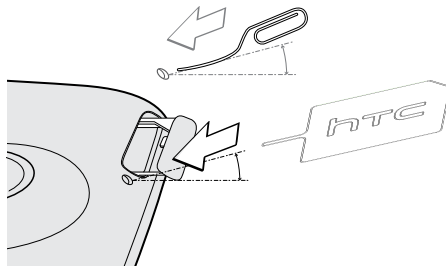

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der SIM-Karten-Träger ausgeworfen wird.
4. Ziehen Sie den SIM-Karten-Träger heraus und legen Sie die SIM-Karte darauf (wobei die Kontakte nach unten zeigen).

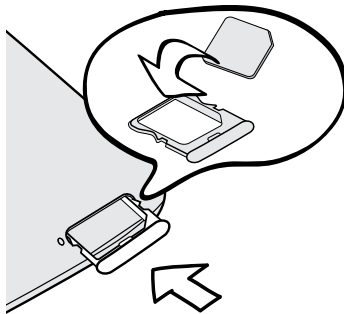


5. Schieben Sie den SIM-Karten-Träger in den Einschub hinein.

Entfernen der SIM-Karte



Schalten Sie das HTC One X/One X+ aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.

1. Halten Sie das HTC One X/One X+ mit dem Display nach unten und der Oberseite in Ihre Richtung zeigend.
2. Stecken Sie Spitze des SIM-Karten-Auswurfwerkzeugs (oder eine gebogene Büroklammer) in die kleine Öffnung neben dem SIM-Karten-Fach. Stecken Sie es/sie etwas angewinkelt ein.

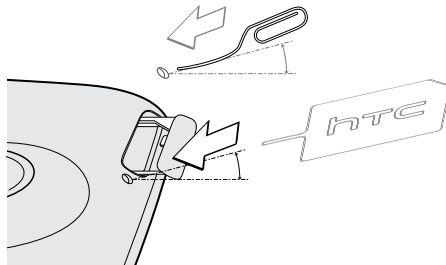

3. Schieben Sie die Spitze ganz in die Öffnung, bis der SIM-Karten-Träger ausgeworfen wird.
4. Ziehen Sie das SIM-Kartenfach heraus.
5. Entnehmen Sie die SIM-Karte aus dem SIM-Kartenfach.


Laden des Akkus

Bevor Sie das HTC One X/One X+ einschalten und verwenden, sollten Sie den Akku erst laden.



Verwenden Sie nur den Adapter und das USB-Kabel des HTC One X/One X+, um den Akku zu laden. Wenn der Akku sehr schwach ist, verwenden Sie das Netzteil zum Aufladen und nicht ein mit Ihrem Computer verbundenes USB-Kabel.

1. Verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss.

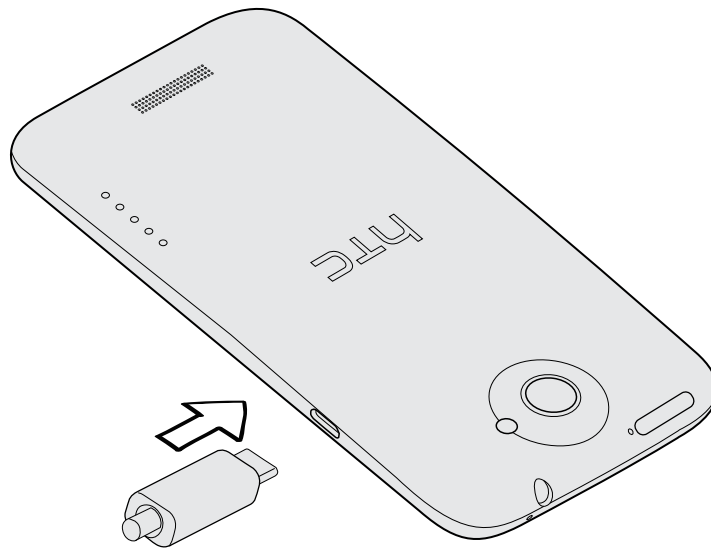

2. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.



- Als Sicherheitsvorkehrung wird der Ladevorgang unterbrochen, wenn der Akku zu heiß wird.
- Wenn Sie das Internet nutzen und den Akku laden, könnte das HTC One X/One X+ wärmer werden. Das ist normal.
- Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose nach dem Laden, um Energie zu sparen.

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.



Wenn Sie das HTC One X/One X+ zum ersten Mal einschalten, müssen Sie es einzurichten.

Ausschalten

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Wenn Ihr Display mit einer Displaysperre gesichert ist, müssen Sie es entsperren.
2. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-TASTE.
3. Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.

Benötigen Sie eine Kurzanleitung zur Verwendung Ihres Telefons?

Das HTC One X/One X+ entdecken

Tipps & Hilfe hilft Ihnen in Sekundenschnelle für den optimalen Einsatz des HTC One X/One X+.

- Hatten Sie jemals das Gefühl Ihr Telefon nicht optimal zu nutzen? Lesen Sie die benutzerfreundlichen Anleitungen unter Tipps & Hilfe, um herauszufinden wie. Die Themen reichen von Grundlegendem bis Fortgeschrittenem und der Tipps & Hilfe-Feed auf der Startseite empfiehlt sogar Themen, die Sie eventuell interessieren.
- Möchten Sie auf der Stelle wissen, wie etwas funktioniert? Geben Sie einfach ein paar Stichwörter ein und erhalten Sie klare, aktuelle Antworten auf dem HTC One X/One X+.

Wenn Sie Tipps & Hilfe auf der Startseite öffnen möchten, tippen Sie auf  > **Tipps & Hilfe**.

Wenn Sie bislang noch keinen Tipps & Hilfe Inhalt heruntergeladen haben oder wenn aktualisierter Inhalt verfügbar ist, tippen Sie einfach auf den Download Link, um ihn zu erhalten.



Um die Synchronisierungseinstellungen von Tipps & Hilfe zu ändern, tippen Sie auf  > **Einstellungen aktualisieren**.

Suche in Tipps & Hilfe

1. Tippen Sie in Tipps & Hilfe auf  und geben Sie anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
2. Tippen Sie auf ein Suchergebnis, um direkt zu diesem Element zu springen.

Einrichtung des Telefons

Erstmalige Einrichtung des neuen Telefons

Wenn Sie das neue Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, es einzurichten. Folgen Sie den Schritten auf dem Telefon, um Ihre Internetverbindung auszuwählen, die Möglichkeiten zur Einrichtung des neuen Telefons auszuwählen und mehr.

- Wählen Sie **Von neuem einrichten**, um Ihre Konten einzurichten und das neue Telefon über Ihren Computer mit dem HTC Beginnen Dienst zu personalisieren.

Das Telefon zeigt die URL der HTC Beginnen Seite und einen Pairing-Code an. Rufen Sie die URL in Ihrem Webbrowser auf und geben Sie den Pairing-Code ein, um Ihre Web-Einrichtung zu starten. Sie benötigen ein HTC-Konto, um Ihre Konten und Einstellungen im Web zu speichern und Sie auf das Telefon herunterzuladen.

- Wenn Sie bereits die HTC Beginnen Einrichtung abgeschlossen haben, bevor Sie das neue Telefon einschalten, laden Sie einfach Ihre Web-Einrichtung herunter. Wählen Sie die zu importierenden Inhalte und wählen Sie **HTC Beginnen Einrichtung anwenden**.
- Wenn Sie Inhalte von einem alten Telefon besitzen, können Sie auswählen, eine direkte Telefon-zu-Telefon Übertragung durchzuführen.
- Um die Sicherung und Wiederherstellung von Inhalten vom HTC One X/One X+ auf ein anderes HTC Telefon in der Zukunft zu vereinfachen, wählen Sie **Telefon täglich sichern**.



- Um mehr über HTC Beginnen und das HTC Konto zu erfahren, lesen Sie die Hilfe und FAQ auf der HTC Beginnen Seite (www.htcsense.com/help/).
- Wenn Sie HTC Beginnen verwenden, um das Telefon zu personalisieren nachdem Sie Inhalte wie z.B. Hintergrundbild und Klingelton von einem alten Telefon übertragen haben und Sie dieselben Inhaltstypen aus dem Web herunterladen, werden die Einstellungen auf dem neuen Telefon geändert.
- Für bestimmte Funktionen, welche eine Internetverbindung in Anspruch nehmen, z. B. ortsbasierte Dienste und die automatische Synchronisierung von Online-Konten, können zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet werden. Deaktivieren Sie diese Funktionen unter Einstellungen, um Datengebühren zu vermeiden.

Inhalte von einem Android Telefon übertragen

Laden Sie das HTC Übertragungsprogramm von Ihrem alten Android™ Telefon herunter und verwenden Sie es, um Ihre Inhalte auf Ihr neues HTC Telefon zu übertragen. Die Arten von lokal gespeicherten Inhalten auf dem alten Telefon, die das Programm übertragen kann, umfasst Kontakte, Nachrichten, Kalendertermine, Web-Lesezeichen, Musik, Fotos und Videos. Einige Einstellungen können auch übertragen werden.



- Sie benötigen Android Version 2.3 oder später, um das HTC Übertragungsprogramm auf Ihrem alten Telefon verwenden zu können.
- Wenn das alte Telefon Android Version 2.2 oder eine frühere Version ist, müssen Sie die Bluetooth® Übertragung verwenden. Für Einzelheiten siehe [Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth](#) auf Seite 16.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie das neue HTC Telefon das erste Mal einrichten, wählen Sie die Übertragung von Inhalten aus und wählen Sie im Fenster Telefon einrichten anschließend **Vom alten Telefon übertragen**.
 - Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Inhalt übertragen**.
2. Wählen Sie, ob Sie vom alten HTC Android Telefon oder einem anderen Android Telefon übertragen möchten.
3. Tippen Sie auf **Vollständige Übertragung**.
4. Folgen Sie den auf dem neuen Telefon angezeigten Schritten, um das HTC Übertragungsprogramm von Google Play™ herunterzuladen, auf dem alten Telefon zu installieren und das Programm zu öffnen.

5. Wenn eine PIN auf dem alten Telefon angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass dieselbe PIN auch auf dem neuen Telefon erscheint, bevor Sie fortfahren.



Wenn der PIN Code nicht angezeigt wird, könnte dies bedeuten, dass sich Ihr altes Telefon nicht mit dem neuen Telefon verbinden kann. Wenn dies geschieht, tippen Sie auf dem neuen Telefon auf **Verbindung kann nicht hergestellt werden**, um Bluetooth zur Übertragung von Kontakten vom alten Telefon zu verwenden.

6. Wählen Sie auf dem alten Telefon die Arten der Inhalte aus, die Sie übertragen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Start**.
7. Warten Sie, bis die Übertragung durchgeführt wurde.
8. Tippen Sie auf beiden Telefonen auf **Fertig**.

Inhalte von einem iPhone übertragen

Wenn Sie ein iPhone® besitzen, können Sie ganz einfach Ihre Kontakte, Nachrichten und andere Inhalte übertragen, wenn Sie HTC Sync Manager verwenden.

Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter [Übertragung von iPhone Inhalten auf das HTC Telefon](#) auf Seite 122.

Wenn Sie nur Ihre Kontakte migrieren möchten, können Sie auch Bluetooth Übertragung nutzen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth](#) auf Seite 16.

Übertragen von Kontakten von einem alten Telefon über Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth zum Übertragen von Kontakten von einem iPhone, einem Telefon mit Android Version 2.2 (oder frühere Version) oder anderen Arten von Telefonen. Je nach den Fähigkeiten Ihres alten Telefons können Sie möglicherweise nicht nur Kontakte auf das neue HTC Telefon übertragen, sondern auch Daten wie z.B. Kalendertermine und SMS.



Verwenden Sie HTC Sync Manager zum Übertragen von weiteren Inhaltstypen von einem iPhone.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie das neue Telefon das erste Mal einrichten, wählen Sie die Übertragung von Inhalten aus und wählen Sie im Fenster Telefon einrichten anschließend **Vom alten Telefon übertragen**.
 - Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Inhalt übertragen**.
2. Wählen Sie, ob Sie von einem Android Telefon, iPhone oder einem anderen Telefon übertragen möchten. Wenn Sie eine Übertragung von einem Android Telefon wählen, tippen Sie auf **Schnelle Übertragung**.
3. Wählen Sie den Namen und das Modell des alten Telefons aus.
4. Schalten Sie auf dem alten Telefon Bluetooth ein, und stellen Sie den Erkennbar-Modus ein.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display des alten und neuen Telefons, um sie miteinander zu verbinden und die Datenübertragung zu starten.

Kontakte und andere Inhalte auf das HTC One X/One X+ übertragen

Neben dem HTC Übertragungsprogramm gibt es noch andere Möglichkeiten, wie Sie Kontakte und andere Inhalte auf das HTC One X/One X+ übertragen können.

Synchronisierung mit dem Computer	Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Kontakte, Dokumente, Wiedergabelisten und mehr zwischen dem HTC One X/One X+ und Ihrem Computer mit einem Windows® oder Mac OS® Betriebssystem zu synchronisieren. Sie können es auch verwenden, um Kontakte, Nachrichten und andere Inhalte von einem iPhone auf Ihren Computer und anschließend auf das HTC One X/One X+ zu übertragen.
Google Mail™	Google® Kontakte werden in das HTC One X/One X+ importiert, nachdem Sie sich bei Ihrem Google-Konto angemeldet haben. Sie können auch weitere Google-Kontakte direkt auf dem HTC One X/One X+ erstellen.
Sozialnetzwerk-Konten	Melden Sie sich bei Ihren bevorzugten Sozial-Netzwerken an, um Kontaktinformationen von ihnen zu synchronisieren.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	Das HTC One X/One X+ synchronisiert Ihre beruflichen Kontakte vom Microsoft Exchange ActiveSync Server Ihres Büros.
Telefonkontakte	Sie können Kontakte lokal auf dem HTC One X/One X+ erstellen, wenn Sie sie nicht in Ihren Onlinekonten speichern möchten.
SIM-Karte	Kopieren Sie alle SIM-Kontakte auf das HTC One X/One X+.

Fotos, Videos und Musik zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie Medien von oder auf einen Computer übertragen können.

- Schließen Sie das HTC One X/One X+ an einen Computer an. Der Computer wird es wie jeden herkömmlichen USB-Wechseldatenträger erkennen und sie anschließend Ihre Medien zwischen ihnen austauschen können.
- Laden Sie die HTC Sync Manager Software auf Ihren Computer herunter und verwenden Sie sie. Sie können sie so einstellen, dass Musik, Fotos und Videos automatisch von Ihrem HTC One X/One X+ auf Ihren Computer übertragen werden. Sie können Wiedergabelisten von Ihrem Computer mit dem Telefon synchronisieren.

Wenn Sie ein iPhone besitzen, können Sie es sogar anschließen und die Kamerarolle (Fotos und Videos) auf Ihren Computer übertragen. Schließen Sie das HTC One X/One X+ anschließend wieder an und kopieren Sie sie herüber.

Keine Lust mehr, Kopien Ihrer Medien an verschiedenen Orten aufzubewahren? Nutzen Sie den Onlinespeicher, um Ihre Medien an einem Ort abzulegen, um sie von überall zu verwalten — auf Ihren Computer, HTC One X/One X+ und anderen Mobilgeräten.

Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung** > **+**, um zuerst zu überprüfen, welche Online-Speicherkonten auf dem HTC One X/One X+ verfügbar sind und melden Sie sich beim gewünschten an. Nutzen Sie die Alben-App, um auf Ihre Medien im Onlinespeicher zuzugreifen.

Startseite


Die Startseite ist der Ort, an dem Sie Ihr HTC One X/One X+ persönlicher gestalten können.

- Nachdem Sie das HTC One X/One X+ das erste Mal eingeschaltet und eingerichtet haben (oder nach der Installation des aktuellsten Software Updates und Neustart des Telefons), wird der normale Startseitenstil mit Fenstern angezeigt, die Sie mit Widgets, Apps und Verknüpfungen personalisieren können. Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen diesen Fenstern zu wechseln. Sie können auch weitere Fenster hinzufügen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 59.



Wenn Sie das aktuellste Software Update für das HTC One X/One X+ installiert haben, werden einige Widgets möglicherweise geändert, ersetzt oder entfernt worden sein.

- Um zum Startseitenstil mit der Feed-Ansicht zu wechseln, achten Sie auf die HTC BlinkFeed™ Benachrichtigung in der Statusleiste. Wenn sie angezeigt wird, schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, tippen Sie auf die Benachrichtigung und wählen Sie anschließend den **BlinkFeed** Stil.



Oder gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren > Startseitenstil > BlinkFeed**.

Sie können die Feed-Anzeige für die Anzeige von Posts aus Ihren sozialen Netzwerken, Schlagzeilen Ihrer Lieblings-Nachrichtenquellen und mehr anpassen. Einzelheiten finden Sie unter [Feeds auf der Startseite überprüfen](#) auf Seite 33.

Dieser Startseitenstil verfügt auch über Fenster zum Hinzufügen von Widgets, Apps und Verknüpfungen. Streichen Sie nach links, um zu anderen Fenstern zu gelangen. Die maximale Anzahl an Fenstern, die Sie hinzufügen können, ist geringer als beim herkömmlichen Startseitenstil.



Wenn Sie zuvor den herkömmlichen Startseitenstil verwendet haben und Sie dieselben Widgets, Apps und Verknüpfungen nutzen möchten, müssen Sie sie zu den anderen Fenstern der HTC BlinkFeed Startseite hinzufügen.

- Sie können die Apps in der Startleiste unten auf der Startseite ändern. Siehe [Personalisieren der Startleiste](#) auf Seite 63.



Wenn Sie sich in den anderen Fenstern befinden, drücken Sie auf , um zur Hauptstartseite zurückzukehren.

Kennenlernen der Einstellungen

Möchten Sie den Klingelton ändern, eine WLAN® Verbindung einrichten, Ihre Konten hinzufügen oder das HTC One X/One X+ sicherer machen? Diese und weitere Optionen können Sie unter Einstellungen vornehmen.

1. Sie können die Einstellungen entweder über das Feld Schnelleinstellungen oder der Alle Apps Ansicht öffnen.
 - Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen und tippen Sie anschließend auf .
 - Tippen Sie auf der Startseite auf  zum Wechsel der Alle Apps Ansicht und anschließend auf **Einstellungen**.
2. Hier sind einige grundlegende Optionen, die Sie ändern können:
 - Tippen Sie auf **Ein/Aus** neben einem Element, z. B. WLAN, das ein- oder ausgeschaltet werden soll. Tippen Sie auf das jeweilige Element, um die Einstellungen zu ändern.
 - Tippen Sie auf **Ton**, um einen Klingelton einzustellen, ein Tonprofil zu wählen und Toneinstellungen für eingehende Anrufe zu konfigurieren.
 - Tippen Sie auf **Personalisieren**, um das Hintergrundbild der Startseite, den Displaysperren-Stil, und mehr zu ändern.
 - Tippen Sie auf **Konten & Synchronisierung** zum Hinzufügen und Anmelden bei Ihren verschiedenen Konten wie z.B. E-Mail, soziale Netzwerke und mehr.
 - Tippen Sie auf **Sicherheit**, um das HTC One X/One X+ zu sichern, z.B. mit einer Displaysperre.

Telefon-Software aktualisieren

Das HTC One X/One X+ kann nach Software-Updates suchen und Sie bei Bedarf auf deren Verfügbarkeit hinweisen. Sie können auch auf manuelle Weise nachschauen, ob es Updates gibt.

Installation eines Software-Updates

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Software-Update verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die System-Update-Benachrichtigung.
2. Wenn Sie die Aktualisierung nicht über Ihre Datenverbindung herunterladen möchten, wählen Sie **Nur über WLAN aktualisieren**.

3. Tippen Sie auf **Download**.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Downloads **Jetzt installieren** und tippen Sie auf **OK**.

Nach der Aktualisierung wird das HTC One X/One X+ neu gestartet.

Installation einer Applikationsaktualisierung

Wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht und ein Update für eine Applikation von HTC oder Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist, wird das Update-Benachrichtigungssymbol  in der Statusleiste angezeigt.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie auf die Update-Benachrichtigung.

Das Fenster Updates wird mit der Liste der zu installierenden Applikationsaktualisierungen geöffnet.

2. Tippen Sie auf ein Element, um dessen Einzelheiten anzuzeigen und anschließend auf .
3. Nachdem Sie die Aktualisierungen geprüft haben, tippen Sie auf **Installieren**. Sie werden, wenn nötig, aufgefordert, das HTC One X/One X+ neu zu starten.

Manuelles Suchen nach Aktualisierungen

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Info**.
2. Tippen Sie auf **Software-Updates**. Das HTC One X/One X+ wird prüfen, ob Aktualisierungen verfügbar sind.



Wenn keine Verbindung mit dem Internet besteht, werden Sie zur Aktivierung mobilen Datenverbindung oder Verbindung mit einem WLAN Netzwerk aufgefordert. Tippen Sie nach dem Anschluss auf **Jetzt prüfen**, um nach Aktualisierungen zu prüfen.

Die erste Woche mit dem neuen Telefon

Informationen über das Telefon

Die tollen Funktionen des HTC One X/One X+

Das HTC One X/One X+ bietet Ihnen Optionen für die schnelle Einrichtung des Telefons, Übertragen von Inhalten, sowie Sicherung des Telefons.

Mit dem HTC One X/One X+ können Sie persönliche Inhalte mit HTC BlinkFeed überprüfen, Aufnahmen mit der Kamera machen, und mehr.

Einfache Telefoneinrichtung und Übertragung

- Wenn Sie das HTC One X/One X+ gerade gekauft haben, können Sie das Telefon über Ihren Computer einrichten und personalisieren, und Ihre Einstellungen ganz einfach herunterladen. Siehe [Erstmalige Einrichtung des neuen Telefons](#) auf Seite 13.
- Sie können Ihre Kontakte, Nachrichten, Musik, Fotos, Videos und mehr ganz einfach von einem Android Telefon auf das HTC One X/One X+ übertragen. Siehe [Inhalte von einem Android Telefon übertragen](#) auf Seite 14.

Über den **HTC Sync Manager** können Sie sogar Inhalte von einem iPhone migrieren. Siehe [Übertragung von iPhone Inhalten auf das HTC Telefon](#) auf Seite 122.

- So können das HTC One X/One X+ in der Cloud sichern, so dass die Wiederherstellung von Inhalten auf ein neues Telefon ganz einfach wird. Siehe [HTC Sicherung verwenden](#) auf Seite 117.

Live Startseite

Mit **HTC BlinkFeed** können Sie Ihre Startseite mit Informationen und Aktualisierungen personalisieren, die Ihnen am wichtigsten sind. Sie können eine Reihe von Inhalten wie z.B. Feeds über Nachrichten und Ihre Interessen, Aktualisierungen aus sozialen Netzwerken, HTC One X/One X+ Tipps und mehr anzeigen. Die Inhalte werden fortlaufend aktualisiert, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Sie [Feeds auf der Startseite überprüfen](#) auf Seite 33.

Neue Möglichkeiten zum Teilen von Erinnerungen

Zeigen Sie die Höhepunkte Ihres Ereignisses. **Videohöhepunkten** wählt die Höhepunkte eines Ereignisses automatisch aus Ihren Fotos und Videos aus, um eine halbminütige Show mit einem musikalischen Thema zu erstellen. Siehe [Höhepunkte eines Ereignisses anzeigen](#) auf Seite 54.

Außergewöhnliche Kamerafunktionen

- Mit **VideoPic** können Sie während der Videoaufnahme ein Bild aufnehmen. Siehe [Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme \(VideoPic\)](#) auf Seite 49.
- Wechseln Sie zum **Panoramaschwenk** Modus und schwenken Sie die Kamera, um eine Weitwinkelaufnahme der Szene aufzunehmen. Siehe [Aufnahme eines Panoramafotos](#) auf Seite 50.
- Verwenden Sie den Modus **Kontinuierliche Aufnahme**, um 20 (oder mehr) Aufnahmen eines sich bewegenden Motivs in Serie zu machen. Siehe [Kontinuierliche Aufnahme von Bildern](#) auf Seite 49.
- Tippen Sie einfach auf den Auslöser, machen Sie drei Aufnahmen des Motivs mit unterschiedlichen Belichtungen und kombinieren Sie die Aufnahmen zu einem gleichmäßig belichteten Foto. Verwenden Sie entweder die Haupt- oder Frontkamera, um HDR Fotos aufzunehmen. Siehe [HDR verwenden](#) auf Seite 51.
- Mit **Variable Wiedergabegeschwindigkeit** können Sie einen Kineffekt zu Ihren Videos hinzufügen, indem Sie bestimmte Szenen verlangsamen. Siehe [Videowiedergabegeschwindigkeit ändern](#) auf Seite 53.

Unterhaltung unterwegs

- Die integrierte, hochqualitative Beats Audio™ bietet Ihnen ein umfassendes und authentisches Sounderlebnis, egal ob Sie Musik hören, ein Video ansehen oder ein Spiel spielen. Weitere Informationen finden Sie unter [Besseres Klangerlebnis für Musik](#) auf Seite 94.
- In unserer HTC Musik App wird während der Wiedergabe eines Liedes eine visuelle Animation angezeigt. Und wenn Liedtexte verfügbar sind, werden sie auf dem Display angezeigt.
- Verwenden Sie HTC Media Link HD (separat erhältlich), um Ihre Medien drahtlos vom HTC One X/One X+ auf Ihren HD-Fernseher zu übertragen. Siehe [Teilen auf einem großen Bildschirm](#) auf Seite 101.

Dropbox-Integration mit HTC Sense

Verwenden Sie Dropbox für den Zugriff auf Ihre Fotos, Videos und Dokumente vom HTC One X/One X+, Ihrem Computer und anderen Mobilgeräten. Wenn Sie Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC One X/One X+ einrichten, könnten Sie möglicherweise sogar zusätzlich 23 GB gratis Dropbox Speicherplatz für einen Zeitraum von zwei Jahren erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Nutzung der Dropbox auf dem HTC One X/One X+](#) auf Seite 105 verwenden.




- Das 23 GB Angebot ist nur für HTC Telefone verfügbar, die HTC Sense™ 4.0 oder höher nutzen und Dropbox vorinstalliert haben.
- Auf HTC Telefonen, auf denen Dropbox nicht vorgeladen ist, können Sie es trotzdem von Google Play herunterladen und auch so die Dropbox Integration mit Apps wie z.B. Alben und E-Mail genießen.
- Nach Ablauf des zweijährigen Testzeitraums könnten zusätzliche Bedingungen gelten (einschließlich einer Abonnementsgebühr).
- Dropbox ist die Anwendung eines Drittanbieters und wird nicht von der HTC Corporation bereitgestellt bzw. steht mit ihr in Verbindung.

Grundlagen

Fingergesten

Mit Fingergesten können Sie zur Startseite gelangen, Apps öffnen, durch Listen blättern und mehr.

Tippen auf

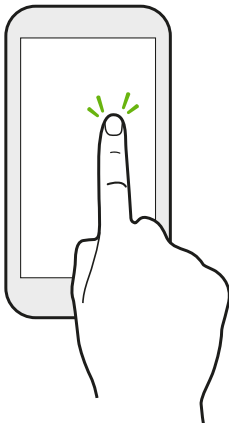


- Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display, wenn Sie Bildelemente wie zum Beispiel Applikations- und Einstellungssymbole auswählen oder Displaytasten drücken möchten.
- Wenn Sie eine lange Liste oder in einem langen Fenster heruntergescrollt haben (in Apps wie z.B. E-Mail und Kontakte), tippen Sie auf die Statusleiste, um direkt nach oben zu gelangen.

Etwas länger drücken




Um die verfügbaren Optionen für ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Verknüpfung in einer Webseite) zu öffnen, drücken einfach etwas länger auf das Element.

Wischen oder Streichen

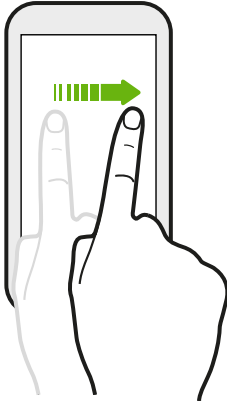


Wischen Sie mit Ihrem Finger schnell vertikal oder horizontal über das Display, um zu anderen Startseiten zu gelangen, durch Dokumente zu blättern und mehr.

Ziehen

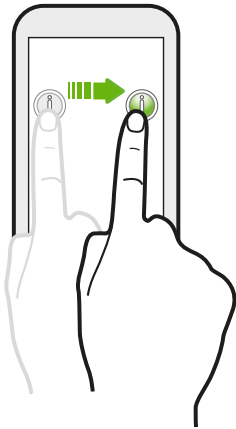


Berühren Sie das Display und üben Sie ein wenig Druck aus, bevor Sie Ihren Finger über das Display ziehen. Heben Sie beim Ziehen den Finger erst wieder hoch, wenn Sie die Zielposition erreicht haben.

Schnelles Streichen

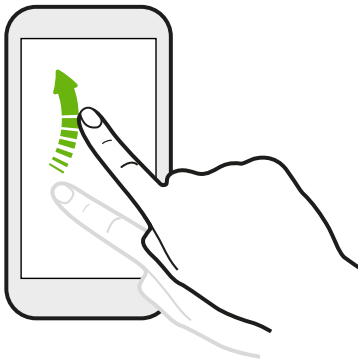

Das schnelle Wischen entspricht in etwa dem normalen Wischen. Sie wischen aber hierbei mit dem Finger in leichten, schnelleren Zügen über das Display, in etwa so, wie Sie auf der Startseite nach rechts oder links gehen oder durch eine Kontakt- oder Nachrichtenliste blättern.


Drücken und schnell streichen

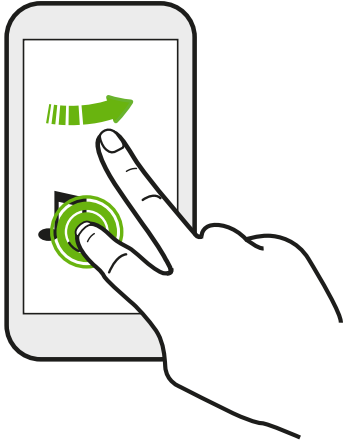

Auf der Startseite können Sie ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Fenster in ein anderes verschieben.

Halten Sie das Widget oder Symbol etwas länger mit einem Finger gedrückt und streichen Sie mit einem anderen Finger auf dem Display an die neue Position.

Zusammen- und Auseinanderziehen

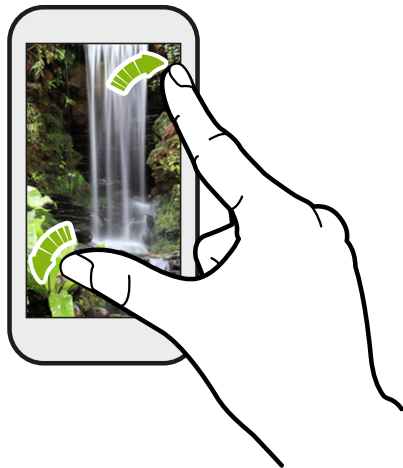


In einigen Apps wie z.B. Alben, Nachrichten, E-Mail, oder dem Webbrowser können Sie Ihre Finger auf dem Display spreizen, um in ein Bild oder einen Text hineinzuzoomen.




Ziehen Sie die Finger zusammen, um hineinzuzoomen.

Zwei-Finger Streich

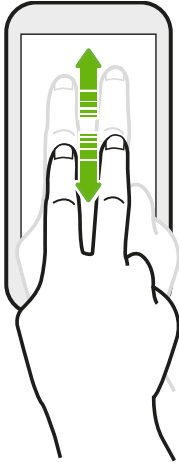

- Streichen Sie von der Statusleiste mit zwei Fingern nach unten, um auf die Kurzeinstellungen zuzugreifen.
- In einigen Apps mit Sortierfunktion, z.B. E-Mail oder Kontakte können Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten streichen, um auf dem Display zu scrollen. Das Display zeigt die Sortierreihenfolge an und Sie können ganz einfach zur gewünschten Information scrollen.

Drei-Finger Geste

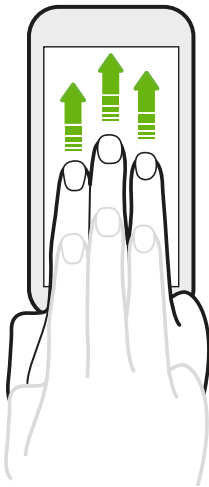

Streichen Sie mit drei Fingern, um Inhalte wie Fotos, Videos und Musik vom HTC One X/One X+ auf Ihren Fernseher oder Lautsprecher zu übertragen.



- HTC Fingerbewegungen ist standardmäßig aktiviert, was die Drei-Finger-Geste nur für das Teilen von Inhalten oder die Nutzung von HTC Apps verfügbar macht.
- Sie müssen den HTC Media Link HD (separat erhältlich) mit Ihrem HDMI Fernseher verbinden, um Inhalte zu teilen.

Sie können keine Mehrfach-Fingergesten in Ihren Apps verwenden?

Das liegt daran, dass **HTC Fingerbewegungen** standardmäßig aktiviert ist. Damit kann nur die Drei-Finger-Geste verwendet werden, um Inhalte zu teilen oder in HTC Apps zu nutzen. Sie werden keine Mehrfach-Fingergesten (Gesten mit mehr als drei Fingern) für andere Zwecke nutzen können.

Um Mehrfach-Fingergesten in Spielen oder Apps für musikalische Apps zu verwenden, deaktivieren Sie die Option **HTC Fingerbewegungen** unter **Einstellungen > Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**).


Bewegungsgesten

Sie können Bewegungsgesten verwenden, um das HTC One X/One X+ stumm zu stellen, den Freisprechfunktion einzuschalten und mehr.

Umdrehen für Stumm / Umdrehen für Freisprechen



Wenn Sie einen Anruf empfangen, können Sie das HTC One X/One X+ umdrehen, um es stumm zu stellen.

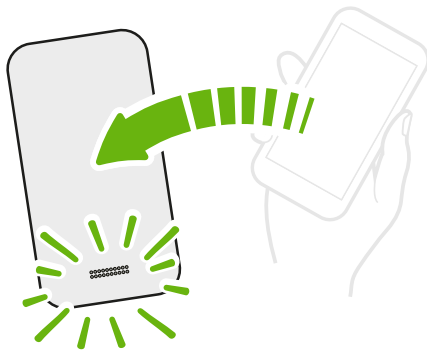

Während eines Anrufs können Sie das HTC One X/One X+ umdrehen, um die Freisprech-Funktion zu aktivieren, um ohne Hände zu telefonieren oder für Konferenzschaltungen.

Hochheben um Lautstärke zu verringern



Heben Sie das HTC One X/One X+ in einer Besprechung oder in einem Restaurant bei einem eingehenden Anruf hoch, um die Lautstärke des Klingeltons zu verringern.


Lautstärke so einstellen, dass sie in Ihrer Tasche automatisch ansteigt



Können Sie das Klingeln des HTC One X/One X+ auf einer lauten Straße nicht hören?

Sie können das HTC One X/One X+ so einstellen, dass es erkennt, wenn es sich in Ihrer Tasche befindet und die Lautstärke des Klingeltons ansteigen lassen, so dass Sie es auch in lauten Umgebungen hören können.

Das HTC One X/One X+ für eine bessere Ansicht drehen

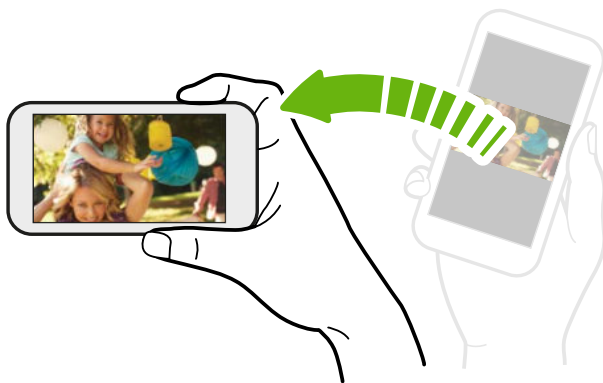

Bei den meisten Fenstern können Sie die Displayausrichtung automatisch vom Hochformat zum Querformat wechseln, indem Sie das HTC One X/One X+ einfach zur Seite drehen.

Bei der Eingabe von Text können Sie das HTC One X/One X+ seitlich drehen, um eine größere Tastatur aufzurufen.

Standbymodus

Im Standbymodus verbraucht das HTC One X/One X+ bei deaktiviertem Display weniger Akkustrom. Wenn sich das HTC One X/One X+ in einer Tasche befindet, wird in diesem Modus auch das unbeabsichtigte Drücken von Tasten vermieden.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display auszuschalten und den Standbymodus zu aktivieren. Der Standbymodus wird auch automatisch aktiviert, wenn das HTC One X/One X+ für einen bestimmten Zeitraum nicht bedient wird.

Sie können die Dauer, bevor das HTC One X/One X+ den Standbymodus aktiviert, in den Einstellungen für **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten** (oder **Anzeige & Tasten**) festlegen.

Beenden des Standbymodus

Wenn Sie das HTC One X/One X+ manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste. Wenn Ihr Display mit einer Displaysperre gesichert ist, müssen Sie es entsperren.



Das HTC One X/One X+ wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten.

Entsperren des Displays

Sie können:

- Ziehen Sie das Sperrsymbol oder die Uhr nach oben.



- Streichen Sie von einer leere Stelle des Sperrfensters nach oben.

Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie erst Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One X/One X+ entsperrt wird.



Wenn Sie eine Terminerinnerung oder einen Wecker eingestellt haben, können Sie den Termin oder den Wecker direkt auf dem Sperrfenster später wiederholen oder beenden. Ziehen Sie ⌚ oder ⓧ einfach nach oben.

App öffnen

- Tippen Sie auf eine App in der Startleiste unten auf der Startseite.
- Um weitere Apps anzuzeigen, tippen Sie auf . Tippen Sie auf die App, die Sie verwenden möchten.

Öffnen einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster

- Ziehen Sie das Symbol einer App oder eines Ordners im Displaysperren-Fenster nach oben, um das Display zu entsperren und direkt zur App oder zum Ordner zu gehen.



Die Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben wie in der Startleiste der Startseite. Um die Displaysperren-Verknüpfungen zu ändern, müssen Sie die Apps oder Ordner in der Startleiste ersetzen.


- Wenn im Displaysperren-Fenster eine Benachrichtigung oder Information wie z.B. ein verpasster Anruf oder eine neue Nachricht angezeigt wird, können Sie sie direkt hochziehen, um die entsprechende App direkt aufzurufen.

Wenn Sie eine Displaysperre eingerichtet haben, müssen Sie erst Anmeldeinformationen eingeben, bevor das HTC One X/One X+ die App oder den Ordner öffnet.

Wechseln zwischen zuletzt geöffneten Apps

Wenn Sie mehrere Dinge gleichzeitig tun und verschiedene Apps auf dem HTC One X/One X+ verwenden, können Sie ganz einfach zwischen den Apps wechseln, auf die Sie vor Kurzem zugegriffen haben.

Drücken Sie auf , um kürzlich geöffnete Apps anzuzeigen.

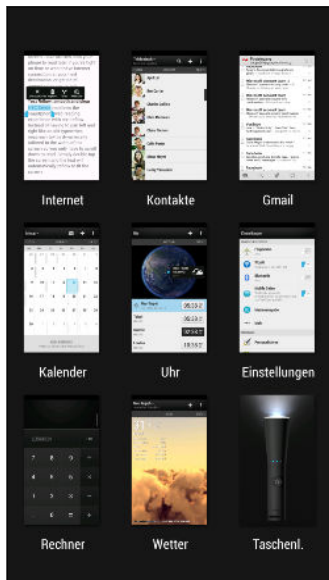

- Wenn Sie zu einer App zurückwechseln möchten, tippen Sie sie einfach an.
- Wenn Sie eine App aus der Liste entfernen möchten, ziehen Sie sie nach oben.

Inhalte aktualisieren

In einigen Apps können Sie Inhalte, die über das Web synchronisiert oder heruntergeladen werden, ganz einfach mit einer Fingergeste aktualisieren.

1. Scrollen Sie im Display nach oben, wenn Sie Inhalte wie Wetter, Aktien oder den E-Mail Posteingang anzeigen.
2. Ziehen Sie Ihren Finger nach unten und lassen Sie das Display zum Aktualisieren anschließend los.

Verwendung von Schnelleinstellungen

Tippen Sie auf die Kacheln unter Schnelleinstellungen, um WLAN, Bluetooth und mehr ganz einfach zu aktivieren. Es sind auch einige Verknüpfungen enthalten, z.B. zur Anzeige Ihres Profils in der Kontakte App.

Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.

Vermissen Sie die Menütaste?

Sie können die Letzte Apps-Taste so einstellen, dass das Menü geöffnet wird.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten (oder Anzeige & Schaltflächen)**.
2. Tippen Sie auf die **Letzte Apps** Taste und legen Sie fest, wie Sie das Menü öffnen möchten, z. B. durch Drücken oder längeres Drücken der Taste.

Aufnahme des Telefondisplays

Möchten Sie mit Ihrem Highscore in einem Spiel angeben oder einen Blogartikel über die Funktionen des HTC One X/One X+ schreiben? Sie können ganz einfach ein Bild der Displayanzeige machen und es im Alben teilen.

Halten Sie die EIN/AUS und LEISER-Taste gleichzeitig gedrückt.



Um das Bild zu teilen, warten Sie bis das  Symbol in der Statusleiste angezeigt wird. Erweitern Sie die Benachrichtigung der Displayaufnahme in der Benachrichtigungsleiste und tippen Sie anschließend auf .

Das Bild wird im Album Bildschirmbilder unter Alben gespeichert.

Startseiten-Feeds

Feeds auf der Startseite überprüfen

Bleiben Sie direkt auf der Startseite mit Freunden in Kontakt oder erfahren Sie das Neuste über Ihre Interessen. Richten Sie soziale Netzwerke, Nachrichtenquellen und mehr ein.


- Tippen Sie auf eine Kachel, um weitere Details anzuzeigen oder einen Post oder eine Statusaktualisierung zu kommentieren.
- Scrollen Sie nach oben und ziehen Sie das Display nach unten, um den Stream manuell zu aktualisieren. Dieser zeigt auch Symbole für die Veröffentlichung in sozialen Netzwerken, Suche und mehr an.



In der Feedansicht können Sie entweder auf  oder  drücken oder die Statusleiste antippen, um nach oben zu scrollen.

- Tippen Sie auf , um die Arten der anzuzeigenden Feeds auszuwählen. Wählen Sie Höhepunkte, um andere Inhalte wie z.B. anstehende Termine, häufig in Alben angesehene Fotos und mehr anzuzeigen.

Sie können manuell einstellen, welche Feeds als Höhepunkte angezeigt werden, indem Sie auf  neben **Höhepunkte** tippen und Ihre bevorzugten Nachrichtenquellen, soziale Netzwerke und Apps auswählen.

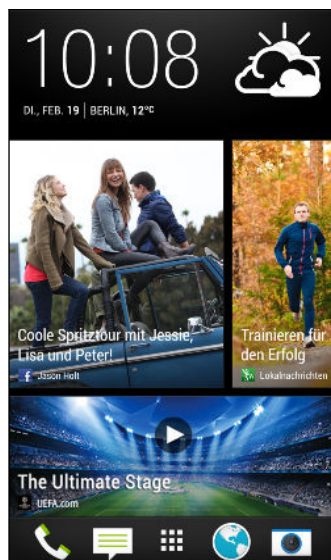

Ihre sozialen Netzwerke

Wenn Sie sich bei Ihren sozialen Netzwerkkonten anmelden und HTC Sense für den Zugriff autorisieren, können Sie:

- Statusaktualisierungen von der Startseite aus posten, wenn Sie die Feed-Ansicht nutzen.
- All Ihre Kontakte und deren Statusaktualisierungen in der Kontakte-App sehen.
- Fotos in Alben oder der Startseite sehen.

- Die Statusaktualisierungen und Posts Ihrer Freunde auf der Startseite sehen, wenn Sie die Feed-Ansicht nutzen.
- Termine und Erinnerungen im Kalender sehen.

Eine Aktualisierung in Ihrem sozialen Netzwerk posten

Sie können ganz einfach eine Statusaktualisierung von der Startseite aus posten.

1. Tippen Sie aus der Feed-Ansicht auf  und wählen Sie anschließend ein soziales Netzwerk aus.
2. Verfassen Sie Ihre Statusaktualisierung und posten Sie sie in Ihrem sozialen Netzwerk.

Wo ist die Kopfzeile?

Die Kopfzeile enthält Symbole für die Veröffentlichung in sozialen Netzwerken, Suchfeeds und mehr.



Wenn die Symbole nicht angezeigt werden, haben Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Ziehen Sie einfach die Anzeige nach unten, während Sie die ersten Seite der Feeds durchsuchen.
- Ziehen Sie die Anzeige beim Durchsuchen der nachfolgenden Seiten nach unten und halten Sie sie fest. Warten Sie darauf, dass die Symbole angezeigt werden und lassen Sie Ihren Finger anschließend los.

Feeds auswählen

Bleiben Sie mit einem Wisch mit den relevantesten Inhalten und Posts auf dem Laufenden. Wählen Sie, welche Feeds auf der Startseite angezeigt werden sollen. Sie können beliebte Nachrichtenkanäle und Webseiten auswählen oder eine Kategorie wie z.B. Unterhaltung. Sie können auch Posts von Freunden in sozialen Netzwerken oder Informationen aus Apps wie z.B. Kalender anzeigen.

1. Tippen Sie in der Feed-Ansicht auf  > **Themen und Dienste**.
2. Wählen Sie Feeds aus Apps, Arten von Inhalten und sozialen Netzwerken, die auf der Startseite angezeigt werden. Streichen Sie nach links oder rechts, um mehr Auswahl zu haben.



Inhalte von Feeds, die gerade hinzugefügt wurden, werden möglicherweise erst nach ein paar Minuten auf der Startseite angezeigt.


Kann ich eine andere Nachrichtenquelle oder Kanal abonnieren?

Feeds von Nachrichtenkanälen und Webseiten, die auf der Startseite angezeigt werden, können über den lokalen Inhaltsführer eingestellt werden. Ändern Sie den lokalen Inhalt, um eine andere Liste mit Nachrichtenquellen anzuzeigen.

1. Tippen Sie in der Feed-Ansicht auf **☰** > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Lokaler Inhalt**.
3. Wählen Sie den lokalen Inhalt aus, den Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie Ihre gewünschten Nachrichtenquellen und Kategorien.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungs-LED

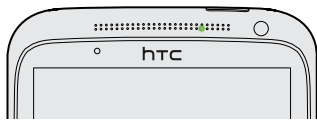

Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:

- Stetiges Grün, wenn an das HTC One X/One X+ ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Blinkendes Grün, wenn es eine noch nicht gelesene Benachrichtigung gibt.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Blinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung sehr niedrig ist.


Benachrichtigungsfeld

Benachrichtigungssymbole informieren Sie über neue Nachrichten, Kalendertermine, Alarmer und laufende Aktionen, z.B. das Herunterladen von Dateien.



Wenn Sie Benachrichtigungssymbole sehen, öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um Einzelheiten über die Benachrichtigung zu erfahren. Über das Benachrichtigungsfeld können Sie auch schnell auf Einstellungen zugreifen.

1. Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, streichen Sie das Display von oben nach unten.

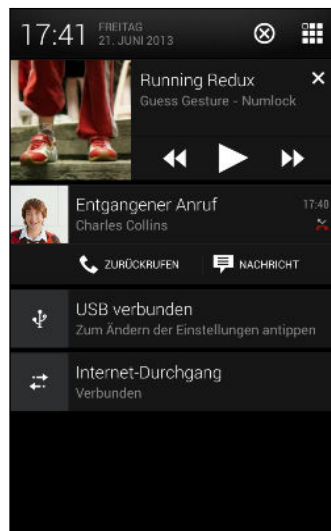

Wenn es mehrere Benachrichtigungen gibt, scrollen Sie im Fenster nach unten, um alle anzuzeigen.

2. Im Benachrichtigungsfeld:
 - Sie können bestimmte Benachrichtigungen erweitern, um weitere Informationen anzuzeigen, z.B. Vorschau von E-Mails oder Kalenderterminen. Spreizen Sie zwei Finger, um eine Benachrichtigung zu erweitern oder kneifen Sie sie zusammen, um sie auszublenden.
 - In einigen Benachrichtigungen können Sie über die Symbole bestimmte Aktionen ausführen. Wenn Sie zum Beispiel einen Anruf verpasst haben, tippen Sie auf die verfügbaren Symbole, um zurückzurufen oder mit einer SMS zu antworten.
 - Tippen Sie auf das Benachrichtigungssymbol links, um die entsprechende App zu öffnen.
 - Um nur eine Benachrichtigung in der Liste zu ignorieren, ziehen Sie sie nach links oder rechts.
3. Um das Benachrichtigungsfeld zu schließen, streichen Sie von der unteren Leiste des Feldes oder drücken Sie auf


Sie können auch auf tippen, um alle Benachrichtigungen zu löschen und das Benachrichtigungsfeld zu löschen.

Arbeiten mit Text

Auswählen, Kopieren und Einfügen von Text

In Applikationen wie dem Webbrowser und E-Mail können Sie Text auswählen und kopieren und ihn anschließend einfügen oder teilen.

1. Drücken Sie etwas länger auf ein Wort.
2. Ziehen Sie die Start- und Endmarkierungen, um den Umgebungstext zu markieren.

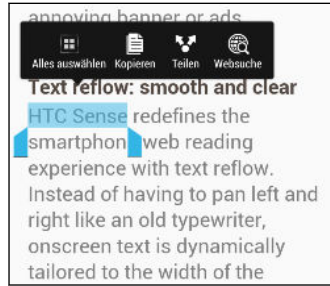

Sie können die Lupe zum Zoomen verwenden, während Sie Ihren Text auswählen. Um die Vergrößerung einzuschalten, gehen Sie zu **Einstellungen > Eingabehilfen** und wählen Sie anschließend die Option **Vergrößerung anzeigen**. Die Lupe wird angezeigt, wenn Sie eine der Textauswahlmarkierungen gedrückt halten.

3. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie kopieren möchten, tippen Sie auf **Kopieren**.

Der ausgewählte Text wird dann zur Zwischenablage kopiert.

4. Drücken Sie etwas länger auf den Punkt im Texteingabefeld (z. B. beim Schreiben einer E-Mail), an dem Sie den Text einfügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Einfügen**.



Um die Adresse einer verlinkten Webseite zu kopieren, drücken Sie etwas auf den Link und tippen Sie anschließend auf **Link-URL kopieren**.

Teilen von Text

1. Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, den Sie teilen möchten, tippen Sie auf **Teilen**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie den ausgewählten Text einfügen und teilen möchten, z.B. in einer E-Mail oder Statusaktualisierung eines sozialen Netzwerks.

Die HTC Sense Tastatur

Mit der HTC Sense Tastatur ist das Tippen schnell und präzise.

- Schalten Sie die Tastaturverfolgung ein, um Wörter nur durch Streichen der Finger von einem Buchstaben zum anderen eintippen zu können. Siehe [Verwendung von Tastatur nachverfolgen](#) auf Seite 42.
- Sie können Wörter durch einfaches Sprechen eingeben. Siehe [Spracheingabe von Text](#) auf Seite 42.
- Die Wortvorhersage spart auch Zeit für das Tippen. Während der Eingabe werden Wortvorschläge angezeigt, aus denen Sie auswählen können. Sie können auch Wörter, Phrasen und Verknüpfungen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen. Siehe [Text mit Wortvorhersage eingeben](#) auf Seite 40.
- Streichen Sie einfach nach rechts, um auf die numerische oder Symboltastatur zuzugreifen. Oder streichen Sie nach links, um zwischen Sprachen zu wechseln.
- Die Tasten verfügen über Sekundärnummern, Zeichensetzungssymbole oder andere Zeichen, die Sie schnell einfügen können, ohne zur numerischen oder Symboltastatur wechseln zu müssen.

Halten Sie zum Beispiel eine Taste in der ersten Reihe gedrückt, um einer Nummer einzugeben.

- Wählen Sie aus einer Reihe von Smileys und fügen Sie eins direkt über die Tastatur ein.
- Zeigen oder Navigationspfeile auf der Tastatur an oder blenden Sie sie aus. Wenn Sie die Pfeiltasten in den Einstellungen aktivieren, werden sie nur auf der Tastatur im Hochformat angezeigt.

Und da jeder seinen eigenen Eingabestil hat, können Sie zu Einstellungen gehen und die Tastatur kalibrieren, so dass sie lernt, wie Sie tippen.

Eingabe von Text

Die Displaytastatur wird angezeigt, wenn Sie in einer App auf ein Textfeld tippen. Sie können Buchstaben und Zahlen eingeben, das Tastaturlayout und die Sprache ändern, und mehr.

Tippen Sie auf die Tasten der Displaytastatur, um Buchstaben und Zahlen, sowie Satzzeichen und Symbole einzugeben.

- Tippen Sie auf , um einen Großbuchstaben einzugeben. Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.
- Drücken Sie Tasten mit grauen Zeichen oben etwas länger, wenn Sie Ziffern, Symbole oder Akzente eingeben möchten. Mit einigen Tasten können mehrere Zeichen oder Akzente eingeben werden.
- Streichen Sie nach rechts, um Zahlen und Symbolzeichen anzuzeigen. Streichen Sie nach links, um zur Haupttastatur zurück zu gelangen.
- Drücken Sie auf , um die Displaytastatur zu schließen.



Halten Sie die Komma-Taste gedrückt, um die Tastatureinstellungen zu öffnen. Oder gehen Sie zu **Einstellungen > Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**.

Auswahl eines Tastaturlayouts

Wählen Sie Tastaturlayout, das Ihren Tippgewohnheiten entspricht.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input > Tastaturauswahl**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturarten** und wählen Sie anschließend das von Ihnen bevorzugte Tastaturlayout aus.

Auswahl und Wechsel der Tastatursprachen

Wenn auf dem HTC One X/One X+ mehrere Tastatursprachen zur Verfügung stehen, können Sie auswählen, welche dieser Sprachen für die Displaytastatur aktiviert werden sollen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Tastaturauswahl** und wählen Sie anschließend die gewünschten Sprachen aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastatursprache zu ändern:

- Streichen Sie auf der Displaytastatur nach links (nicht verfügbar, wenn Sie Tastatur nachverfolgen verwenden).
- Tippen Sie auf die Sprachtaste (zum Beispiel ) , bis die gewünschte Seite angezeigt wird.
- Halten Sie die Sprachtaste gedrückt und ziehen Sie Ihren Finger anschließend auf die Tastatursprache, die Sie verwenden möchten.

Text mit Wortvorhersage eingeben

Die Wortvorhersage ist standardmäßig aktiviert. Während Sie tippen, werden Ihnen Wortvorschläge angezeigt.



Tippen Sie auf , um zwischen den Modi Mehrfachtippen und XT9 zu wechseln, wenn Sie das Tastaturlayout der Telefontastatur verwenden.

Zur Eingabe von Text im Wortvorhersagemodus können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf die Leertaste, um ein markiertes Wort aus der Vorschlagsliste einzufügen.
- Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
- Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.



Ihnen werden auch Vorschläge für das nächste Wort angezeigt, nachdem Sie Text eingegeben haben. Um diese Option zu aktivieren, gehen Sie zu **Einstellungen > Sprache & Tastatur > HTC Sense Input**. Tippen Sie auf **Erweitert** und wählen Sie anschließend **Vorhersage von nächstem Wort**.

Einstellen einer zweiten Sprache für die Wortvorhersage

Sie können die Wortvorhersage auch für eine zweite Sprache einstellen. Während der Texteingabe erhalten Sie Wortvorschläge für die Sprachen, die Sie ausgewählt haben.



Zweisprachige Vorhersage ist bei Verwendung einer Tastatur mit lateinischen Buchstaben verfügbar.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input > Tastatúrauswahl > Zweisprachige Vorhersage** und wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus.

Wörter und Phrasen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen

Sie können häufig verwendete Namen, Akronyme und selbst Phrasen zum Wortvorhersage-Wörterbuch hinzufügen, um sie ganz einfach in der Vorschlagsliste zu finden.

Sie können noch schneller tippen, wenn Sie Textverknüpfungen zu Wörtern und Phrasen hinzufügen. Anstatt "Bis später zu tippen", können Sie mit dem Hinzufügen der Verknüpfung `bs` etwas Zeit sparen. Geben Sie in der Nachricht oder E-Mail einfach "bs" ein und tippen Sie auf die Leertaste, um die vollständige Phrase einzugeben.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** > **+**.
4. Geben Sie ein Wort oder eine Phrase ein und anschließend die entsprechende Textverknüpfung. Achten Sie auf die Schreibweise der Verknüpfung, insbesondere Groß- und Kleinbuchstaben.
5. Tippen Sie auf **OK**.



Bei der Eingabe von Text mit dem Standard-Tastatur-Layout wird ein vorgeschlagenes Wort, das sich nicht im Wörterbuch befindet (normalerweise das erste Wort in der Vorschlagsliste) nach dem Antippen automatisch aufgenommen.

Wörter und Phrasen im Wortvorhersage-Wörterbuch bearbeiten oder löschen

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch**.
 - Um ein Wort, eine Phrase oder eine Verknüpfung zu bearbeiten, tippen Sie auf das Element in der Liste.
 - Wenn Sie Elemente im Wörterbuch löschen möchten, tippen Sie auf **⋮** > **Löschen**. Wählen Sie die Wörter aus, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Verwendung von Tastatur nachverfolgen

Anstatt auf die Tasten der Display-Tastatur zu tippen, können Sie Wörter auch "verfolgen", um sie einzugeben.



Sie müssen Tastatur nachverfolgen unter **Einstellungen > Sprache & Tastatur > HTC Sense Input** einschalten.

1. Streichen Sie mit Ihrem Finger von einem Buchstaben zum nächsten, um Wörter einzugeben.
2. Heben Sie den Finger an, wenn das Wort vollständig ist. Die Vorschlagsliste wird mögliche Übereinstimmungen anzeigen.
3. Sie können:
 - Tippen Sie auf die Leertaste, um ein markiertes Wort einzufügen.
 - Tippen Sie auf ein Wort aus der Vorschlagsliste.
 - Tippen Sie auf den Pfeil neben der Vorschlagsliste, um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.

Spracheingabe von Text

Keine Zeit zum Eintippen von Text? Versuchen Sie, die Worte durch Spracheingabe einzugeben.

1. Tippen Sie auf eine Stelle, an der Sie Text einfügen möchten.
2. Drücken Sie auf der Bildschirmtastatur etwas länger auf .
3. Sprechen Sie die einzugebenden Wörter aus, wenn das Mikrofonsymbol angezeigt wird.



Um die Sprache für die Spracheingabe einzustellen, tippen Sie auf die Sprachleiste über dem Mikrofonsymbol. Sie können eine oder mehrere Sprachen auswählen. Verfügbare Sprachen hängen davon ab, welche Sprachen von Google für die Spracheingabe unterstützt werden.

4. Wenn ein Wort nicht dem Gesprochenen entspricht und unterstrichen ist, tippen Sie auf das unterstrichene Wort, um es zu löschen oder um weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
5. Geben Sie Satzzeichen durch Sagen des Namens ein (zum Beispiel "Komma").

Akku

Akkuverbrauch überprüfen

Sie können eine Liste von Apps anzeigen, die Akkustrom verbrauchen. Sie können auch anzeigen, wie viel und wie lange der Akku für jede App verwendet wurde.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Energie**.
2. Tippen Sie auf **Nutzung** und anschließend auf eine App, um zu überprüfen, wie sie den Akku verwendet. Ihnen wird angezeigt, wie viel Akkustrom von Ressourcen wie z.B. der CPU für die App verwendet werden sowie andere Details zur Nutzung.



- Wenn Schaltflächen während der Anzeige von Details zur Akkunutzung einer App angezeigt werden, können Sie auf sie tippen, um Einstellungen bezüglich der Akkunutzung vorzunehmen, die App zu stoppen und mehr.
- Möchten Sie die Akkuanzeige direkt in der Statusleiste sehen? Wählen Sie in den Energieeinstellungen **Akkuladung anzeigen**.

Akkuverlauf überprüfen

Sie können überprüfen, wie lange Sie das HTC One X/One X+ seit dem letzten Aufladen verwendet haben. Sie können auch eine Übersicht darüber sehen, wie lange das Display eingeschaltet war und wie lange Sie Verbindungen wie z.B. das mobile Netzwerk oder WLAN genutzt haben.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Energie**.
2. Tippen Sie auf **Verlauf**.
3. Wenn Sie das HTC One X/One X+ seit dem letzten Aufladen eine längere Zeit verwendet haben, streichen Sie nach links oder rechts, um den Graph zu skalieren, der die Akkunutzung über einen bestimmten Zeitraum im Detail anzeigt.

Sie können Ihre Finger auch spreizen oder zusammenziehen, um den Graph zu skalieren.

Laufzeit des Akkus verlängern

Die Akkunutzungsdauer zwischen Ladevorgängen hängt davon ab, wie Sie das HTC One X/One X+ verwenden. Die HTC One X/One X+ Energieverwaltung hilft bei der Verlängerung der Akkulaufzeit.

Wenn Sie die Akkulaufzeit verlängern möchten, versuchen Sie einige der folgenden Tipps:

Überprüfen der Akkunutzung

Die Überwachung der Akkunutzung hilft Ihnen bei der Identifizierung von Stromverbrauchern, so dass Sie das weitere Vorgehen auswählen können. Einzelheiten finden Sie unter [Akkuverbrauch überprüfen](#) auf Seite 43.

Verbindungen verwalten

- Schalten Sie Drahtlosverbindungen aus, wenn sie nicht genutzt werden.
Um Verbindungen wie z.B. mobile Daten, WLAN oder Bluetooth ein- oder auszuschalten, gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf die jeweiligen **Ein/Aus**-Schalter.
- Schalten Sie GPS nur ein, wenn Sie einen genauen Standort benötigen.
Um zu verhindern, dass einige Apps GPS im Hintergrund verwenden, schalten Sie die Option **GPS-Satelliten** aus. Schalten Sie es nur ein, wenn Sie einen genauen Standort für die Navigation oder Standortbasierte Apps benötigen. Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie auf **Ort**, um diese Einstellung ein- oder auszuschalten.
- Wenn die Option **Standbymodus** unter **Einstellungen > Energie** aktiviert ist, wird das Telefon in Nebenzeiten die Datenverbindung deaktivieren, wenn das Display 15 Minuten nicht eingeschaltet ist und keine Netzwerkaktivität besteht (keine Downloads, Streaming oder Datennutzung). Die Datenverbindung wird aktiviert, wenn Sie das Display wieder einschalten.

Display verwalten

Verringern Sie die Helligkeit, lassen Sie das Display ausschalten, wenn es nicht verwendet wird und halten Sie die Dinge einfach, um Akkustrom zu sparen.

- Verwenden Sie die automatische Helligkeit (Standard) oder verringern Sie die Helligkeit manuell.
- Stellen Sie das Display-Timeout auf ein kürzeres Intervall ein.
- Verwenden Sie kein Live-Hintergrundbild für die Startseite. Animationen sehen nett aus, aber verbrauchen sehr viel Strom.
Wenn Sie als Hintergrundbild einen komplett schwarzen Hintergrund verwenden, kann das auch etwas helfen. Je weniger Farben angezeigt werden, desto weniger Akkustrom wird verbraucht.
- Stellen Sie den Webbrowser auf automatisches Abdunkeln ein, während Webseiten geladen werden. Öffnen Sie die Internet-App und tippen Sie anschließend auf **☰ > Einstellungen > Eingabehilfen > Display abdunkeln während Seite geladen wird**.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter [Einstellungen und Sicherheit](#) auf Seite 193 und [Persönliche Einrichtung](#) auf Seite 59.

Apps verwalten

- Installieren Sie aktuelle Software- und Applikations-Updates. Updates umfassen manchmal Verbesserungen im Stromverbrauch.
- Deinstallieren Sie oder deaktivieren Sie Apps, die Sie nie verwenden.

Viele Apps führen Prozesse aus oder synchronisieren Daten im Hintergrund, selbst wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn es Apps gibt, die Sie nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie.

Wenn eine App vorinstalliert war und nicht deinstalliert werden kann, vermeidet eine Deaktivierung der App zumindest die fortwährende Ausführung oder das Synchronisieren von Daten. Streichen Sie unter **Einstellungen** > **Apps**, zur Registerkarte **Alle**, tippen Sie auf die App und anschließend auf **Deaktivieren**.

Hintergrunddaten und Synchronisierung einschränken

Hintergrunddaten und Synchronisierung können viel Akkustrom verbrauchen, wenn viele Apps Daten im Hintergrund synchronisieren. Es wird empfohlen, Apps nicht zu häufig Daten synchronisieren zu lassen. Prüfen Sie, welche Apps auf längere Synchronisierungsintervalle eingestellt werden können oder synchronisieren Sie manuell.

- Tippen Sie unter Einstellungen auf **Konten & Synchronisierung** und prüfen Sie, welche Datentypen in Ihren Onlinekonten synchronisiert werden. Wenn der Akku fast leer ist, deaktivieren Sie vorübergehend die Synchronisierung einiger Daten.
- Wenn Sie viele E-Mail Konten besitzen, ziehen Sie die Verlängerung des Synchronisierungsintervall für einige Konten in Betracht.

Wählen Sie in der E-Mail-App ein Konto aus, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Synchronisieren, Senden & Empfangen** und stellen Sie anschließend die Einstellungen unter Synchronisierungszeitplan aus.

- Wenn Sie nicht von einem Ort zum anderen reisen, synchronisieren Sie Wetteraktualisierungen nur für Ihren aktuellen Standort anstatt für alle aufgelisteten Orte. Öffnen Sie die Wetter-App und tippen Sie anschließend auf  > **Bearbeiten**, um nicht benötigte Städte zu entfernen.
- Wählen Sie Widgets mit Bedacht aus.

Einige Widgets synchronisieren laufend Daten. Ziehen Sie das Entfernen von Widgets in Betracht, die für Ihre Startseite nicht wichtig sind.

- Tippen Sie im Play Store auf  > **Einstellungen** und deaktivieren Sie die Option **Widgets automatisch hinzufügen**, um zu verhindern, dass Widgets bei der Installation neuer Apps auf der Startseite hinzugefügt werden. Tippen Sie außerdem auf **Automatische App-Updates** > **Keine automatischen App-Updates**, wenn Sie Apps aus dem Play Store manuell aktualisieren möchten.

Andere Tipps

Um noch etwas mehr Akkustrom zu gewinnen, können Sie die folgenden Tipps ausprobieren:

- Regeln Sie die Lautstärke des Klingeltons und von Medien herunter.
- Minimieren Sie die Nutzung von Vibration- oder Ton-Feedback. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Ton** und wählen Sie aus, welche Sie nicht benötigen und deaktivieren können.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Apps auf weitere Optionen, um die Akkunutzung zu optimieren.

Energiesparmodus verwenden

Der Energiesparmodus hilft beim Optimieren der Akkunutzungsdauer. Er reduziert die Nutzung von Telefonfunktionen, die den Akku belasten, zum Beispiel Display und Datenverbindung.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Kachel **Energiesparmodus**, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie auswählen möchten, für welche Telefonfunktionen Energie gespart werden soll, tippen Sie zuerst auf **•••**, bevor Sie den Energiesparmodus einschalten.



Wenn **Datenverbindung** des Energiesparmodus ausgewählt ist, trennt das HTC One X/One X+ nach 15 Minuten automatisch die Verbindung zum mobilen Netzwerk wenn das Display und die Datenverbindung nicht aktiv ist (kein Download, keine Übertragung oder Datennutzung). Es wird sich abwechselnd verbinden und die Verbindung wieder trennen, wenn die Datenverbindung nicht genutzt wird, um Energie zu sparen.

Beachten Sie, dass die Option **Standbymodus** für die Datenverbindung unter **Einstellungen > Energie** den Energiesparmodus überschreibt, wenn er aktiviert ist.

Kamera und Alben


Kamera

Kamera-Grundlagen

Mit der Kamera können Sie tolle Fotos und Videos aufnehmen und Sie durch das Anwenden einer Vielzahl von Effekten und Szenen unvergesslich machen.

Öffnen Sie die Kamera-App, um den perfekten Moment zu erfassen. Während Sie auf die Aufnahme des nächsten Fotos warten, können Sie das HTC One X/One X+ in den Standbymodus versetzen. Wenn Sie weitere Fotos und Videos aufnehmen möchten, drücken Sie einfach erneut auf EIN/AUS, um die Kamera zu verwenden.

Verwenden Sie die Steuerungen im Suchfenster, um Effekte hinzuzufügen, hinein- oder herauszuzoomen und mehr.

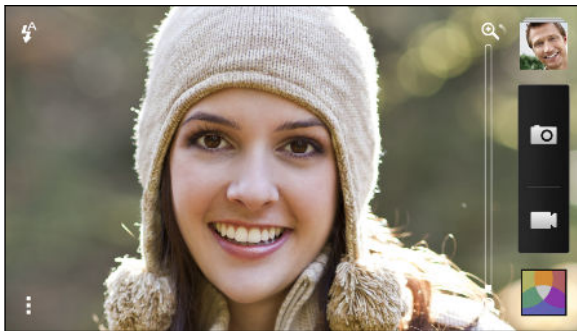

Zoomen

- Streichen Sie vor der Aufnahme eines Fotos oder Videos mit Ihrem Finger über die Zoomleiste, um hinein- oder herauszuzoomen.
- Spreizen oder ziehen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen, um hinein- oder herauszuzoomen.
- Bei der Aufnahme von Video wird die Zoomleiste immer auf dem Display angezeigt. Sie können während der Aufnahme nach Belieben hinein- und herauszuzoomen.

Wechsel zwischen der vorderen Kamera und der Hauptkamera

Im Suchfenster können Sie Folgendes ausführen:

- Ziehen Sie im Querformat von der oberen oder unteren Ecke.
- Ziehen Sie im Hochformat von der linken oder rechten Ecke.
- Tippen Sie auf  und anschließend auf den **Vorderseite/Hauptseite** Schalter.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie die Frontkamera verwenden, z.B. Zoomen.

Auswahl eines Effektes

Verwenden Sie die verfügbaren Kameraeffekte, um Fotos so aussehen zu lassen, als wären sie mit besonderen Objektiven oder Filtern aufgenommen worden. Sie können Videos auch bestimmte Effekte hinzufügen.

1. Tippen Sie auf .
2. Scrollen Sie durch die verfügbaren Effekte und tippen Sie auf einen, der Ihnen gefällt.

Einstellen der Videoauflösung

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Videoqualität** und wählen Sie anschließend eine Videoauflösung aus.

Auswahl eines Blitzmodus

Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um einen Blitzmodus auszuwählen.

Bei der Verwendung des Blitz ein oder Auto-Blitz Modus wird die Kamera den für das Foto geeignetsten Blitz automatisch einstellen.

Aufnahme eines Fotos

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Richten Sie die Kamera einfach auf das, was Sie aufnehmen möchten. Die Kamera wird den Fokus automatisch einstellen, wenn Sie sich bewegen.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .



Sie können auch auf eine beliebige Stelle des Displays tippen, wenn Sie **Berühren**, um Aufnahme zu machen in  > **Auslösoptionen** ausgewählt ist.

Aufnahme von Video

1. Öffnen Sie die Kamera-App.
2. Wenn Sie zur Aufnahme des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

3. Während der Aufnahme können Sie Folgendes tun:
 - Frei hinein- oder herauszoomen.
 - Den Fokus auf ein anderes Motiv oder einen anderen Bereich einstellen, indem Sie einfach auf das Suchfenster tippen.
 - Tippen Sie auf das Blitz-Symbol, um den Blitz ein- oder auszuschalten.
4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

Aufnahme eines Fotos während der Videoaufnahme (VideoPic)



Stellen Sie sicher, dass Sie die Szene **Normal** ausgewählt haben, bevor Sie diese Funktion verwenden.

Wenn Sie mit der Hauptkamera ein Video aufnehmen, tippen Sie auf , um ein Foto Ihres Motivs zu machen.

Autofokus ausschalten



Sie können den Autofokus nur ausschalten, bevor Sie eine Aufnahme mit der Hauptkamera beginnen.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Fokus im Video fixieren**.

Kontinuierliche Aufnahme von Bildern

Möchten Sie Fotos von sich bewegenden Motiven aufnehmen? Egal ob das Fußballspiel Ihres Sohnes oder ein Autorennen. Sie können die Action immer aufnehmen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die Szene **Normal** ausgewählt haben, bevor Sie diese Funktion verwenden.

1. Halten Sie im Suchfenster einfach etwas länger  gedrückt. Die Kamera nimmt bis zu 20 aufeinanderfolgende Aufnahmen Ihres Motivs auf.
2. Nach den Aufnahmen können Sie Folgendes ausführen:
 - Um nur ein Foto zu behalten, wählen Sie das Foto aus, das Sie am meisten mögen, und tippen Sie anschließend auf **Beste Aufnahme**.
 - Um die Fotos als einen Stapel zu speichern, drücken Sie auf .

Kameraszenen

Eine Szene ist eine Sammlung von Einstellungen, die der Beleuchtung und der Umgebung entspricht. Verwenden Sie **Normal** und lassen Sie die Kamera automatisch die optimalen Einstellungen bestimmen, oder wählen Sie aus einer breiten Auswahl von Szenen, bevor Sie Fotos aufnehmen.

Porträt-Aufnahmen verbessern

Wenn Sie Fotos aufnehmen möchten, in denen Ihre Familie oder Ihre Freunde einfach spitzenmäßig aussehen, verwenden Sie am besten die Porträt-Szene. Die Hauttöne von Personen in den Aufnahmen werden dann weicher dargestellt.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie unter Fotoaufnahmemodus auf **Szene > Porträt**.
3. Wenn Sie zum Herunterladen des Fotos bereits sind, tippen Sie auf .

Ein Selbstporträt aufnehmen

Keiner da, um für Sie ein Foto zu machen?

1. Wechseln Sie zur vorderen Kamera, indem Sie die obere oder untere Ecke des Suchfensters im Querformat ziehen.



Im Hochformat können Sie von der linken oder rechten Ecke ziehen, um zur vorderen Kamera zu wechseln.

2. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Display, um den Zeitnehmer zu starten. Die Kamera wird ein Foto nach dem Countdown aufnehmen.

Aufnahme eines Panoramafotos

Ob es nun die Golden Gate Bridge oder der Eiffelturm ist, Sie können alles, breit oder hoch, in einem einzelnen Foto aufnehmen.



Einige Kamerafunktionen sind nicht verfügbar, wenn Sie sich in diesem Modus befinden, z.B. Zoomen.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie unter Fotoaufnahmemodus auf **Schwenkpanorama**.
3. Wenn Sie zur Aufnahme bereit sind, tippen Sie auf . Richtungspfeile werden erscheinen mit denen Sie im Querformat nach links oder rechts schwenken können (oder im Hochformat nach oben oder unten).
4. Schwenken Sie das HTC One X/One X+ so flüssig wie möglich, da Sie Bilder automatisch aufnehmen können.

Sie können auch auf  tippen, um die Aufnahme jederzeit zu stoppen.

Die Kamera fügt die Bilder zu einem einzelnen Foto zusammen.

HDR verwenden

Bei der Aufnahme von Porträts gegen einen hellen Hintergrund können Sie HDR (High Dynamic Range) Szene verwenden, um das Motiv schärfer abzubilden. HDR verstärkt die Details von hellen und dunklen Bereichen selbst bei starken Lichtkontrasten.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Um ein HDR Foto aufzunehmen, tippen Sie unter Fotoaufnahmemodus auf **HDR** und anschließend auf .



HDR ist auch verfügbar, wenn Sie die vordere Kamera verwenden.



HDR funktioniert am besten, wenn sich das Motiv nicht bewegt. Die Kamera macht mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und setzt Sie zu einem verbesserten Foto zusammen.

Videos in Zeitlupe aufnehmen

Erleben Sie eine Hochgeschwindigkeitsaktion Stück für Stück wieder und geben Sie Ihren Videos einen Hauch von Spannung.

1. Tippen Sie im Suchfenster auf .
2. Tippen Sie unter Videoaufnahmemodus auf **Szene > Zeitlupenvideo**.
3. Richten Sie das Bild im Suchfenster ein.
4. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.

Alben

Anzeige von Fotos oder Videos in Alben

Erinnerungen an alte Zeiten. In Alben können Sie sämtliche Fotos und Videos auf dem HTC One X/One X+ oder Online-Alben anzeigen. Sie können Fotos nach Ereignis oder Ort anzeigen, Video zuschneiden, Fotorahmen und Spezialeffekte hinzufügen und mehr.

1. Öffnen Sie die Alben-App. Es werden Kacheln angezeigt, die nach Ereignis sortiert sind. Die Ansicht wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Fotos oder Videos aufgenommen oder neue Bilder hinzugefügt werden.



Um Fotos Ihrer Freunde nach Album oder Ort zu durchsuchen oder in sozialen Netzwerken anzuzeigen, tippen Sie auf  und wählen Sie, wie Sie die Fotos anzeigen möchten.

2. Rufen Sie ein Album oder eine Gruppe von Fotos auf.
3. Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen.

Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen

Lassen Sie Fotos und Videos basierend auf den Zeitpunkt und Ort der Aufnahme anzeigen.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Ereignisse**. Fotos und Videos, die Sie mit dem HTC One X/ One X+ aufgenommen haben, werden nach Aufnahmedatum und Ort gruppiert.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um sämtliche während eines bestimmten Ereignisses aufgenommene Fotos und Videos anzuzeigen.

Fotos nach Ort anzeigen

Mit der Kartenansicht können Sie Fotos basierend auf dem Aufnahmeort anzeigen lassen.



Nur Fotos mit Geotag-Informationen werden auf der Karte angezeigt.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Locations**.
3. Zoomen Sie aus der Karte heraus oder streichen Sie auf der Karte, bis ein numerischer Ortsanzeiger angezeigt wird. Die Zahl im Ortsanzeiger zeigt an, wie viele Fotos in diesem Gebiet aufgenommen wurden.
4. Tippen Sie auf den Ortsanzeiger. Fotos, die im selben Gebiet aufgenommen wurden, werden angezeigt.



Möchten Sie wissen, wo genau Sie ein bestimmtes Foto aufgenommen haben? Wenn das Foto im Vollbild angezeigt wird, tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Displays und tippen Sie anschließend auf ■ > **Auf Karte anzeigen**. (**Auf Karte anzeigen** ist verfügbar, wenn Sie **Fotos mit Geotag versehen** unter Kamera aktiviert haben.)

Ein Video anzeigen und zuschneiden

Sie können einen Schnappschuss während der Anzeige eines Videos erstellen, das Video zurechtschneiden, um unerwünschte Szenen zu entfernen, und mehr.

1. Rufen Sie in der Album oder Ereignis Ansicht der Alben App das Video aus, das Sie ansehen möchten.
2. Tippen Sie auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten, die Lautstärke einzustellen usw.



Tippen Sie auf ■ > **Player auswählen**, um das Video in Ihrem Heimnetzwerk zu senden.

3. Tippen Sie auf , um aufzunehmen und ein Foto zu speichern.

4. Um das Video zuzuschneiden, tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
5. Ziehen Sie zuerst die zwei Zuschneideschieberegler an die Stellen, an denen das Video beginnen und enden soll.
6. Tippen Sie auf , um eine Vorschau des zugeschnittenen Videos anzuzeigen.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das zugeschnittene Video wird als neue Datei gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Videowiedergabegeschwindigkeit ändern

Möchten Sie einen Kineffekt in Ihren Videos hinzufügen, indem Sie eine bestimmte Szene verlangsamen? Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit von ausgewählten Abschnitten eines Zeitlupenvideos variieren.



Sie können nur die Videowiedergabegeschwindigkeit von Videos ändern, die mit der Zeitlupenfunktion in der Kamera-App aufgenommen wurden.

1. Rufen Sie in der Alben Ansicht der Alben App das Zeitlupenvideo aus, das Sie bearbeiten möchten und tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf , um zwischen normaler und Zeitlupenwiedergabe zu wechseln.
3. Um die Wiedergabegeschwindigkeit des Videos anzupassen, tippen Sie auf  > **Bearbeiten** > **Wiedergabegeschwindigkeit anpassen**.
4. Rahmen Sie den Abschnitt ein, den Sie verlangsamen möchten, indem Sie an den linken und rechten Reglern ziehen.
5. Wählen Sie, um welchen Faktor Sie den Abschnitt verlangsamen möchten.
6. Tippen Sie auf , um das Ergebnis anzuzeigen.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das bearbeitete Video wird als neue Datei gespeichert. Das Originalvideo bleibt dabei unverändert.

Foto-Höhepunkte anzeigen

Sie können Ihre Lieblingsfotos ganz einfach an einem einzigen Ort anzeigen. Alben gruppiert die meistgesehenen oder geteilten Fotos (Ihrer Höhepunkte) automatisch in einem Album. Sie Fotos auch manuell zu diesem Ordner hinzufügen.

- Wechseln Sie zum Album Höhepunkte, um diese Lieblingsbilder anzuzeigen.
- Um einen Höhepunkt manuell hinzuzufügen, zeigen Sie das Foto im Vollbild an, tippen Sie auf das Foto und anschließend auf .

Höhepunkte eines Ereignisses anzeigen

Möchten Sie die Freude einer Hochzeit oder Party teilen? Alben wählt automatisch die Höhepunkte eines Ereignisses und zeigt sie in einem Höhepunktvideo an, dass ungefähr eine halbe Minute dauert.

Die meistangezeigten oder an meisten geteilten Inhalte eines Ereignisses sind die Top-Höhepunkte.

Es gibt auch Themen für Hintergrundmusik, die mit der Anzeige abgespielt werden und Sie können die Inhalte in zufälliger Reihenfolge anzeigen lassen.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Ereignisse**.
3. Tippen Sie auf eine Kachel, um Fotos und Videos anzuzeigen, die an einem bestimmten Ereignis aufgenommen wurden. Ihnen wird eine Vorschau des Höhepunktvideos des Ereignisses angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Vorschau, um das Höhepunktvideo im Vollbild anzuzeigen.
5. Wenn Sie die Show im Vollbild anzeigen, tippen Sie auf das Display, um auf die Steuerungen zuzugreifen. Sie können:
 - Auf  tippen, um zu einem anderen Musikthema zu wechseln.
 - Tippen Sie auf , um die Reihenfolge der Höhepunkte zufällig festzulegen.
 - Tippen Sie auf ■ > **Inhalte auswählen**, um manuell Inhalte zu wählen, die im Höhepunktvideo enthalten sein sollen.
 - Auf ■ > **Speichern** tippen, um eine Videodatei der Höhepunkte zu erstellen. Das Video wird im Ordner Videohöhepunkten gespeichert.

Organisieren von Fotos und Videos

Anzeigen und Ausblenden von Alben

Zu viele Ordner in Alben? Sie können Alben anzeigen oder ausblenden.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Alben**.
3. Tippen Sie auf ■ > **Alben anzeigen/ausblenden** und wählen Sie, welche Alben Sie anzeigen oder ausblenden möchten.

Ein Foto oder Video in ein anderes Album kopieren oder verschieben

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Rufen Sie das Album mit dem Foto oder Video auf, das Sie kopieren oder verschieben möchten.
3. Drücken Sie etwas länger auf das Foto oder Video.
4. Wählen Sie, ob Sie das Foto oder Video verschieben oder kopieren möchten und wählen Sie anschließend das Zielalbum.

Umbenennen eines Albums

Wenn Sie Alben zur Organisation von Fotos erstellt haben, können Sie diese Alben umbenennen.

1. Halten Sie in der Alben-Ansicht der Alben App das Album, das Sie umbenennen möchten, etwas länger gedrückt.
2. Tippen Sie auf **Umbenennen**.



Einige Alben wie z.B. Kameraaufnahmen und Alle Fotos können nicht umbenannt werden.

Mit Ereignisfotos arbeiten

Fotos und Videos, die Sie mit dem HTC One X/One X+ aufgenommen haben, werden in der Ereignis-Ansicht nach Aufnahmedatum und Ort gruppiert. Sie können Fotos von zwei Ereignissen kombinieren. Sie können auch Fotos von einem Ereignis in ein neues oder bestehendes Ereignis verschieben.

1. Halten Sie in der Ereignis-Ansicht der Alben App das Ereignis, das Sie aufteilen oder kombinieren möchten, etwas länger gedrückt.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf **Zusammenführen mit** und wählen Sie anschließend ein anderes Ereignis, um die beiden Ereignisse miteinander zu kombinieren.
 - Tippen Sie auf **Teilen mit** und wählen Sie anschließend die Bilder oder Videos im Ereignis, das mit einem anderen Ereignis teilen möchten. Tippen Sie auf **Teilen** und anschließend auf ein bestehendes Ereignis als Ziel, oder tippen Sie auf **+**, um ein neues Ereignis als Ziel zu erstellen.

Ansehen von Fotos in Ihren sozialen Netzwerken

Schauen Sie sich direkt in der Alben-App an, was Sie und Ihre Freunde nach sozialen Netzwerken oder Fotoseiten hochgeladen haben.



Melden Sie sich bei Ihren Konten an und fügen Sie sie zum Alben hinzu, bevor Sie Fotos online ansehen.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Freunde**.
3. Tippen Sie auf ein Konto eines sozialen Netzwerks oder einer Fotoseite.



Um ein Foto in sozialen Netzwerken zu kommentieren, drücken Sie etwas länger auf ein Miniaturbild und tippen Sie anschließend auf **Kommentar hinzufügen**.

Einen Onlinedienst hinzufügen

1. Tippen Sie im Fenster Alben der Alben-App auf  > **Online-Dienst hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf das soziale Netzwerk oder den Fotodienst, den Sie hinzufügen möchten.

Um ein Netzwerk oder einen Fotodienst zu löschen, tippen Sie im Fenster Onlinedienst hinzufügen auf den Namen des Dienstes und anschließend auf  > **Entfernen**.

Bearbeiten von Fotos

Machen Sie Ihre noch besser. In Alben befinden sich eine Reihe von Bearbeitungswerkzeugen, mit denen Sie Ihre Fotos ausschneiden, drehen, Fotoeffekte erstellen und anwenden und noch vieles mehr können.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Suchen Sie nach dem Foto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf das Foto und anschließend auf **Bearbeiten**.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf **Effekte**, um einen Spezialeffektfilter auf das Foto anzuwenden.
 - Tippen Sie auf **Rahmen**, um einen dekorativen Rahmen zum Foto hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Retuschieren**, um eine Porträtaufnahme mit Rote-Augen-Entfernung, Hautglättung und mehr noch besser zu machen.
 - Tippen Sie auf **Transformieren**, um das Foto zu drehen, auszuschneiden, umzukehren oder zu begradigen.
5. Tippen Sie auf  > **Speichern**.



Mit Ausnahme von Drehung werden bearbeitete Fotos als Kopien des Originals gespeichert.

Hinzufügen von eigenen Fotoeffekten

Sind die bestehenden Fotoeffekte nicht das, nach dem Sie suchen? Sie können Ihre eigenen Fotoeffekte in Alben erstellen.



Sie können nur Effekte zu Fotos hinzufügen, die lokal gespeichert sind.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Suchen Sie nach dem Foto, das Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie auf das Foto und anschließend auf **Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf **Effekte**.

5. Drücken Sie etwas länger auf den Effekt, den Sie anpassen möchten und ziehen Sie ihn zu **Benutzerdefiniert**.



Sie können auch einen Effekt gedrückt halten und ihn an eine neue Stelle ziehen.

6. Im Fenster Benutzerdefinierte Effekte haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Nehmen Sie Änderungen am Effekt vor, indem Sie Filter wie z.B. Belichtung, Sättigung, Weißabgleich und mehr anpassen.
 - Verwenden Sie die Schieberegler auf ausgewählten Filtern, um die Intensität des Effektes anzupassen.
 - Filter neu anordnen, um den Effekt zu ändern. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie verschieben möchten. Ziehen Sie ihn anschließend an eine neue Position.
 - Filter entfernen. Drücken Sie etwas länger auf den Filter, den Sie entfernen möchten. Ziehen Sie ihn anschließend auf **Entfernen**.
 - Tippen Sie auf **+**, um weitere filter hinzufügen, um einen komplexeren Effekt zu erzeugen.
7. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Effekte auf das Foto anzuwenden.



Tippen Sie auf **Voreinstellung speichern**, um Ihren eigenen Effekt für spätere Zwecke zu speichern.

Senden von Fotos und Videos

Senden Sie Fotos und Videos per E-Mail, MMS oder Bluetooth an einen Computer oder ein anderes Gerät.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Gehen Sie zum Fotoalbum oder Gruppe von Fotos, das oder die Sie senden möchten.
3. Tippen Sie auf **Teilen** und entscheiden Sie, wie Sie die Fotos und Videos senden möchten.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Sie können mehrere Fotos, Videos oder beides mit einer E-Mail senden. Sie werden Ihrer E-Mail als Dateianhang hinzugefügt.

5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Senden der Fotos und Videos abzuschließen.

Teilen Ihrer Fotos in sozialen Netzwerken

Mit der Alben-App können Sie Fotos in Ihren sozialen Netzwerken direkt teilen.



- Melden Sie sich bei Ihren sozialen Netzwerkkonten an, bevor Sie Fotos oder Videos hochladen.
- Einige soziale Netzwerke erlauben nur das Hochladen von Fotos.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Gehen Sie zum Fotoalbum oder Gruppe von Fotos, das oder die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie, zu welchen sozialen Netzwerken Sie hochladen möchten.
4. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie teilen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Ihre Fotos und Videos hochzuladen. Sie können vielleicht einen Untertitel eingeben, das Online-Album auswählen, in das Sie hochladen können, Optionen für den Datenschutz einstellen und mehr.

Persönliche Einrichtung

Abstimmen des HTC One X/One X+ auf eigene Bedürfnisse

Gestalten Sie das Aussehen und die Töne des HTC One X/One X+ genau so wie Sie es möchten. Personalisieren Sie es mit einem anderen Hintergrundbild und Klingelton und Sie können auch Benachrichtigungstöne für Ereignisse wie zum Beispiel eingehende SMS, E-Mail und Kalendererinnerungen auswählen.

Ändern des Hintergrundbildes

Wählen Sie Ihr Lieblingsfoto als Hintergrundbild auf der Startseite aus. Sie haben die Auswahl aus verfügbaren Hintergrundbildern oder Fotos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.

Sie können auch den HTC Beginnen Dienst nutzen, um ein Foto von Ihrem Computer als Ihr Hintergrundbild auszuwählen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Hintergrundbild**.
3. Tippen Sie auf eine dieser Optionen:

HTC-Hintergründe	Wählen Sie einen voreingestellten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau .
Live-Hintergrundbilder	Wählen Sie einen voreingestellten animierten Hintergrund aus und tippen Sie auf Vorschau . Falls der gewählte animierte Hintergrund angepasst werden kann, tippen Sie auf Einstellungen .
Computer Fotos	Nutzen Sie den HTC Beginnen Dienst, um ein Fot von Ihrem Computer zu wählen und es als Hintergrundbild auf dem HTC One X/One X+ zu nutzen.
Alben	Wählen Sie ein Foto aus und schneiden Sie es zu.

4. Tippen Sie auf **Fertig** oder **Übernehmen**.

Hinzufügen eines Widgets zur Startseite

Widgets machen wichtige Informationen und Medieninhalte leicht verfügbar. Wählen Sie aus einer Reihe von Widgets und fügen Sie die nützlichsten zu Ihrer Startseite hinzu.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Startseite anpassen**.
3. Tippen Sie auf ▼ > **Widgets**. Sie können:
 - Streichen Sie, um die Widgets zu durchsuchen.
 - Tippen Sie auf 🔍, um nach bestimmten Widgets zu suchen.



Einige Widgets sind in verschiedenen Stilen und Größen verfügbar.

4. Halten Sie ein Widget gedrückt und ziehen Sie es anschließend auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie es hinzufügen möchten.

Sie können auch Widgets hinzufügen, mit denen Sie schnell bestimmte Einstellungen, z.B. WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten können.

Ändern der Einstellungen eines Widgets

Sie können grundlegende Einstellungen bestimmter Widgets (z.B. das Kontakte Widget) auf der Startseite ändern.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach ⚙️.



Es werden dann die entsprechenden Fenster angezeigt, in denen Sie einige Einstellungen für das Widget öffnen können.

2. Ändern Sie die Widget-Einstellungen nach Belieben.

Größe eines Widget ändern

Die Größe einiger Widgets kann geändert werden, nachdem Sie sie der Startseite hinzugefügt haben.

1. Halten Sie ein Widget auf der Startseite etwas länger gedrückt und heben Sie anschließend Ihren Finger an. Wenn eine Umrandung angezeigt wird, kann die Größe des Widgets angezeigt werden.
2. Ziehen Sie an den Seiten der Umrandung, um das Widget zu vergrößern oder zu verkleinern.

Hinzufügen von Apps und anderen Verknüpfungen zur Startseite

Sie können häufig verwendete Apps auf der Startseite ablegen. Sie können ebenfalls Verknüpfungen zu häufig verwendeten Einstellungen, gespeicherten Webseiten usw. hinzufügen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Startseite anpassen**.
3. Tippen Sie auf ▼ > **Apps** oder **Verknüpfungen**. Sie können:
 - Streichen Sie zum Durchsuchen der Apps oder Verknüpfungen.
 - Tippen Sie auf 🔍, um nach bestimmten Apps oder Verknüpfungen zu suchen.
4. Halten Sie eine App oder Verknüpfung gedrückt und ziehen Sie sie anschließend auf ein Miniaturbild auf der Startseite, auf dem Sie sie hinzufügen möchten.




Halten Sie eine App gedrückt und ziehen Sie sie zu ➡, sie zur Alle Apps Ansicht hinzuzufügen. Legen Sie die App an einer leeren Stelle der Startseite ab.

Anordnen und Entfernen von Widgets und Symbolen auf der Startseite

Verschieben eines Widgets oder Symbols

Sie können ganz einfach ein Widget oder Symbol von einem Startseitenfenster in ein anderes verschieben.

1. Drücken Sie mit einem Finger etwas länger auf das Widget oder Symbol.
2. Streichen Sie mit einem anderen Finger schnell nach links oder rechts, um das Display zu einem anderen Startseitenfenster zu drehen.

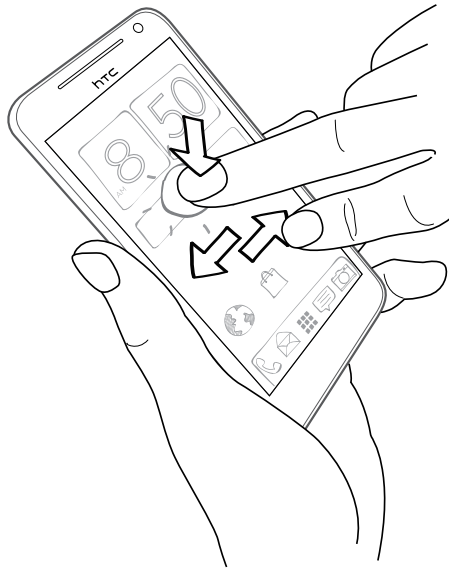

3. Lassen Sie das Widget oder Symbol los.
4. Um das Widget oder Symbol an eine andere Position im Fenster zu verschieben, halten Sie es einfach etwas länger gedrückt, und ziehen Sie es anschließend.

Entfernen eines Widgets oder Symbols

1. Drücken Sie etwas länger auf das Widget oder Symbol, das Sie entfernen möchten und ziehen Sie es anschließend nach **X**.
2. Wenn sich das Widget oder das Symbol rot färbt, heben Sie Ihren Finger an.

Personalisieren der Startleiste

Die Startleiste ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf häufig verwendete Apps. Sie können die Apps in der Startleiste durch andere häufig von Ihnen verwendete Apps ersetzen.

1. Drücken Sie etwas länger auf die App, die Sie ersetzen möchten und ziehen Sie sie anschließend nach **X**.



2. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend an die freie Stelle in der Startleiste.




- Sie können Apps in der Startleiste auch in einem Ordner gruppieren.
- Die Apps oder Verknüpfungen, die Sie im Displaysperren-Fenster sehen, sind dieselben Apps wie in der Startleiste.

Apps in einem Ordner gruppieren

Verwenden Sie Ordner, um Apps in der Startleiste oder auf der Startseite zu gruppieren, um mehr Platz für das Hinzufügen weiterer Apps zu schaffen.

1. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf eine andere App, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

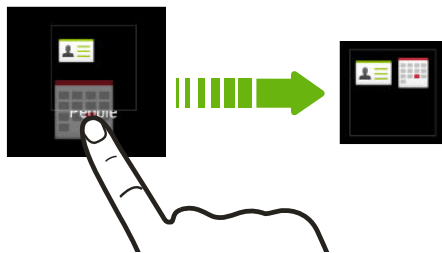

2. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **+**.

4. Wählen Sie eine oder mehrere Apps, die Sie zum Ordner hinzufügen möchten.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.



- Sie können auch Verknüpfungen zu Einstellungen oder Informationen hinzufügen. Fügen Sie zunächst eine Verknüpfung auf der Startseite hinzu und ziehen Sie sie anschließend in den Ordner.
- Sie können Apps auch in einem Ordner in der Alle Apps Ansicht gruppieren. Tippen Sie auf ▼ > **Benutzerdefiniert**. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie auf eine andere App. Machen Sie dasselbe mit weiteren Apps, die Sie in dem Ordner gruppieren möchten.

Umbenennen eines Ordners

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordner-Fensters.
3. Geben Sie einen neuen Ordnernamen ein.
4. Tippen Sie außerhalb des Ordners, um ihn zu schließen.

Elemente aus einem Ordner entfernen

1. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine App und ziehen Sie sie anschließend auf ✕, um sie zu entfernen.



Um eine App aus der Alle Apps Ansicht zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf die App und ziehen Sie sie anschließend aus dem Ordner heraus.

Wenn nur noch ein Element im Ordner vorhanden ist, wird die Gruppierung automatisch aufgehoben und der Ordner entfernt.

Hinzufügen eines Startseitenfensters

Fügen Sie ein Startseitenfenster hinzu, wenn Sie weitere Widgets, Apps, und Verknüpfungen für direkten Zugriff hinzufügen möchten.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Startseite anpassen**.
3. Tippen Sie auf **Feld hinzufügen**. Ein neues Startseitenfenster wird angezeigt. Sie können dann Widgets, Apps und Verknüpfungen hinzufügen.

Wenn Sie ein Fenster entfernen möchten, halten Sie es gedrückt und ziehen Sie es anschließend nach ✕.

Ändern von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Tönen

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
2. Unter Ton können Sie den Klingelton, den Benachrichtigungston und den Alarm ändern.

Gehen Sie zu den Apps Nachrichten, E-Mail, Kalender und Aufgaben, um jeweils Töne für neue Nachrichten, E-Mail, Kalender- und Aufgabenerinnerungen auszuwählen.



Möchten Sie Wecker lauter klingeln, aber Benachrichtigungen diskreter sein lassen? Tippen Sie unter Einstellungen auf **Ton > Lautstärken** und stellen Sie die Lautstärkestufen für jeden Typ ein.

Neuanordnen von Applikations-Registerkarten

Sie können die Registerkarten in einigen Apps hinzufügen oder neu anordnen, um ganz einfach auf die wichtigsten Informationen zugreifen zu können.

1. Öffnen Sie eine App mit Registerkarten.
2. Halten Sie eine Registerkarte gedrückt, bis ein Fenster für die Neuordnung von Registerkarten angezeigt wird.
3. Sie können:
 - Die Registerkarten auswählen, die Sie hinzufügen möchten.
 - Ändern Sie die Reihenfolge der Registerkarten. Drücken Sie etwas länger auf  neben einer Registerkarte und ziehen Sie sie anschließend an die gewünschte Position.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Benutzerdefinieren des Displaysperren-Fensterstils

Wählen Sie aus unseren verschiedenen Displaysperren-Fenstern. Einige Displaysperren-Fenster können angepasst werden.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Personalisieren**.
2. Tippen Sie auf **Sperrfenster-Stil**.
3. Streichen Sie zur Auswahl eines Displaysperren-Stils.
4. Tippen Sie auf den Displaysperren-Stil, um eine Vorschau anzuzeigen. Wenn Sie den Stil weiter benutzerdefinieren möchten, tippen Sie auf **Einstellungen**.
5. Tippen Sie auf **Anwenden**.

Verpasste Anrufe und Nachrichten im Displaysperren-Fenster ausblenden

Verpasste Anrufe und Nachrichten werden im Displaysperren-Fenster angezeigt. Möchten Sie sie stattdessen ausblenden?

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Deaktivieren Sie die Optionen **Vorschau auf Telefonbenachrichtigung** und **Vorschau auf Nachrichtenbenachrichtigung**.

Das HTC One X/One X+ mit einer persönlichen Note schützen

Machen Sie das Entsperren des Telefons so einfach wie es anzusehen. Schütze Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie den unbefugten Zugriff anderer auf das HTC One X/One X+, indem Sie die Gesichtsentsperrung einrichten.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre > Gesichtsentsperrung**.
3. Tippen Sie auf **Einrichten** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Wählen Sie eine weitere Methode zum Entsperren aus für den Fall, dass das Telefon Sie nicht erkennt.
5. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch im Fenster Sicherheit auf **Gesichtserkennung verbessern** tippen, um das HTC One X/One X+ für die Erkennung Ihres Gesichtes in unterschiedlichen Situationen zu trainieren, z.B. wenn Sie eine Brille tragen oder sich einen Bart wachsen lassen.

Sie werden jedes Mal beim Einschalten des HTC One X/One X+ oder wenn es über bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde zum Entsperren des Displays aufgefordert.

Um die Sicherheit noch weiter zu erhöhen, wählen Sie **Liveness-Check** im Fenster Sicherheit aus. Sie werden aufgefordert zu blinzeln, um das Display zu entsperren.

Anrufe

Anruf mit Smart Dialing absetzen

Sie können entweder eine Nummer direkt anrufen oder Smart Dialing verwenden, um schnell einen Anruf abzusetzen. Smart Dialing sucht und ruft einen gespeicherten/ synchronisierten Kontakt oder eine Nummer in der Anrufliste an.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Geben Sie die Telefonnummer oder die ersten paar Buchstaben des Kontaktnamens ein, um den Kontakt mit der besten Entsprechung anzuzeigen.



Wenn es mehr als eine Entsprechung gibt, wird angezeigt, wie viele Entsprechungen es gibt. Tippen Sie z.B. auf "8 ENTSPRECHUNGEN", um alle 8 Entsprechungen anzuzeigen.

3. Tippen Sie den Kontakt an, den Sie anrufen möchten.



- Um andere mit dem Kontakt verknüpfte Telefonnummern zu prüfen, tippen Sie auf  neben dem Kontaktnamen.
- Wenn die Telefonnummer eine Weiterleitung besitzt, tippen Sie auf  nach dem Anschluss an die Hauptleitung und wählen Sie anschließend die Nummer der Weiterleitung.

4. Um aufzulegen, tippen Sie auf **Beenden**.

Ändern des Wählhilfe-Layouts

Wechseln Sie in wenigen Schritten zwischen dem Smart Dialing Tastenfeld, um Kontakte zu finden und einer Vollbildtastatur, mit der Sie mehr Platz zur Eingabe von Telefonnummern haben.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Tippen Sie auf  > **Vollbildtastatur** oder **Smart Dialing Tastenfeld**.

Eine Rufnummernerweiterung wählen

Tun Sie Folgendes, um die Sprachbefehle bei der Wahl einer Rufnummernerweiterung zu überspringen:

- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer ***** gedrückt. Der Buchstabe **p** wird zur gewählten Nummer hinzugefügt. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein und tippen Sie anschließend auf **Anruf**. Sie werden mit der Hauptleitung verbunden und anschließend mit der Rufnummernerweiterung.
- Halten Sie nach der Wahl der Hauptnummer **#** gedrückt, bis das Menü angezeigt wird. Tippen Sie auf **"W" hinzufügen**. Geben Sie die Rufnummernerweiterung nach dem **w** ein und tippen Sie anschließend auf **Anruf**. Tippen Sie nach der Verbindung mit der Hauptleitung auf **Senden**, um die Rufnummernerweiterung zu wählen.

In der Kontakte App können Sie Telefonnummern mit einer Erweiterung speichern.

Einen verpassten Anrufer zurückrufen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Statusleiste.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf, um nachzuschauen, wer Sie angerufen hat.
2. Um zurückzurufen, spreizen Sie zwei Finger auf der Benachrichtigung über den verpassten Anruf, um sie zu erweitern und tippen Sie anschließend auf **Zurückrufen**.

Wenn Sie mehrere Anrufe verpasst haben, tippen Sie auf die Benachrichtigung für verpasste Anrufe, um die Registerkarte Anrufliste zu öffnen.

Verwendung von Kurzwahl

Mit der Kurzwahl können Sie eine Rufnummer mit einem Fingertipp anwählen. Wenn Sie z.B. die Nummer eines Kontaktes der Zifferntaste 2 auf der Telefontastatur zugewiesen haben, brauchen Sie lediglich etwas länger auf diese Taste drücken, um die Nummer zu wählen.



Die Nummer 1 ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen und Mailbox-Nachrichten abzurufen.

Zuweisen einer Kurzwahlnummer zu einer Taste

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Tippen Sie auf **☰** > **Kurzwahl** > **+**.



Sie können auch einen nicht zugewiesenen Schlüssel auf den Wähltasten gedrückt halten und anschließend auf **Ja** tippen.

3. Wählen Sie auf einen Kontakt in der Liste.
4. Wählen Sie im Kurzwahl-Fenster die Telefonnummer des Kontaktes, welche Sie verwenden möchten, und anschließend die Taste für die Kurzwahl.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Anrufen einer Telefonnummer in einer SMS

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer in der Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.



Um den Sender der Nachricht anzurufen, drücken Sie auf die empfangene Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Anrufen** im Optionenmenü.

Anrufen einer Nummer in einer E-Mail

1. Tippen Sie auf die Telefonnummer im E-Mail-Text.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin

1. Öffnen Sie einen Termin im Kalender.
2. Tippen Sie im Fenster Termindetails auf die Telefonnummer.
3. Tippen Sie auf **Anrufen**.

Absetzen eines Notrufs

In einigen Ländern können Sie auch dann Notrufe von Ihrem HTC One X/One X+ absetzen, wenn Sie keine SIM-Karte eingelegt haben oder Ihre SIM-Karte gesperrt wurde.



Wenn kein Netzwerksignal vorhanden ist, können Sie keine Notrufe absetzen.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Wählen Sie die lokale Notrufnummer und drücken Sie anschließend auf **Anrufen**.



Wenn Sie die Displaysperre aktiviert und das Kennwort oder das Entsperrungsmuster vergessen haben, können Sie Notrufe absetzen, indem Sie auf **Notruf** auf dem Display tippen.

Empfangen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf von einem Kontakt erhalten, wird das Fenster Eingehender Anruf angezeigt.



Das HTC One X/One X+ wird die Klingeltonlautstärke automatisch anpassen, wenn Sie die Funktionen Höfliches Klingeln und den Taschenmodus verwenden.

Einen Anruf annehmen oder abweisen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs aktiviert ist, tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.
- Wenn das Display beim Eingang eines Anrufs gesperrt ist, ziehen Sie  oder  nach oben.

Nach dem Ablehnen eines Anrufs können Sie dem Anrufer eine SMS senden oder eine Aufgabe erstellen, die Sie an den Rückruf erinnert.



Sie können auch zwei Mal auf die EIN/AUS-Taste drücken, um einen Anruf abzuweisen.

Deaktivieren des Klingeltons ohne den Abruf abzuweisen.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drücken Sie die LEISER- oder LAUTER-Taste.
- Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.
- Legen Sie das HTC One X/One X+ mit der Vorderseite nach unten auf eine flache Unterlage.



Falls Sie das HTC One X/One X+ bereits mit der Vorderseite nach unten abgelegt haben, wird es bei nachfolgenden Anrufen trotzdem klingeln.

Sieh mal, wir da anruft

Jedes Mal wenn Sie einen Anruf absetzen oder Sie von einem Freund angerufen werden, sehen Sie den aktuellen Status des Freundes in sozialen Netzwerken rechts im Anruf-Fenster. Sie sehen auch eine Erinnerung an den Geburtstag Ihres Freundes (auf dem Telefon oder in einem Online-Konto gespeichert), sollte er in ein paar Tagen anstehen.

Aufgabenerinnerung während eines Telefongesprächs anzeigen

Haben Sie einer Freundin versprochen, dieses Wochenende den Babysitter zu spielen? Wenn Sie eine Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum mit einem Kontakt verknüpfen, wird Ihnen eine Aufgabenerinnerung angezeigt, wenn Sie dieser Kontakt anruft.



Wenn der Kontakt kürzlich seinen Status aktualisiert hat, werden Sie die Aufgabenerinnerung nicht sehen können.

Welche Möglichkeiten gibt es während eines Anrufs?

Während eines Anrufs können Sie die Freisprechfunktion aktivieren, den Anruf in die Warteschleife legen usw.

Gespräch in Wartestellung geben

Tippen Sie auf  > **Halten**, um den Anruf in die Warteschleife zu legen. Die Anzeige für Anruf halten  wird in der Statusleiste angezeigt.

Um den Anruf fortzusetzen, tippen Sie erneut auf  > **Fortsetzen**.

Makeln zwischen Anrufen

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und einen weiteren Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufen makeln.

1. Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen Anrufen zu wechseln, tippen Sie auf den Kontakt im Fenster, mit dem Sie sich unterhalten möchten.

Ein-oder Ausschalten von Freisprechen während eines Anrufs



Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das HTC One X/One X+ nicht an Ihr Ohr halten, nachdem Sie die Freisprechfunktion aktiviert haben.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Drehen Sie das HTC One X/One X+ während eines Anrufs um (stellen Sie sicher, dass **Für Lautsprecher umdrehen** in den **Sound** Einstellungen ausgewählt ist).
- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf .

Das Freisprechsymbol  erscheint in der Statusleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Wenn Sie die Freisprech-Funktion deaktivieren möchten, drehen Sie das HTC One X/One X+ einfach wieder um, so dass seine Vorderseite nach oben zeigt. Oder tippen Sie erneut auf .

Deaktivierung des Mikrofons während eines Anrufes

Tippen Sie im Anruf-Fenster auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf der Statusleiste.

Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf auf eine der folgenden Weisen:

- Tippen Sie im Anruf-Fenster auf **Beenden**.
- Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf und tippen Sie anschließend auf .

Wenn die Telefonnummer der Person, die Sie angerufen hat, noch nicht in der Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer nach dem Auflegen in Ihrer Kontaktliste speichern.

Einrichtung einer Telefonkonferenz

Das Führen von Konferenzen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen ist einfach. Setzen Sie den ersten Anruf ab (oder nehmen Sie einen an) und wählen Sie anschließend weitere Kontakte an, welche an der Konferenzschaltung teilnehmen sollen.



Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte für den Konferenzschaltungsdienst aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
2. Wenn eine Verbindung besteht, drücken Sie auf > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird auf Halten gestellt.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, tippen Sie auf .
4. Um einen weiteren Teilnehmer hinzufügen, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes aus.
5. Tippen Sie nach Herstellung der Verbindung auf , um den Kontakt der Telefonkonferenz hinzuzufügen.
6. Wenn Sie in der Telefonkonferenz mit einer Person privat sprechen möchten, tippen Sie auf und wählen Sie anschließend **Privatgespräch**.

Um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden, tippen Sie auf und anschließend auf **Dieses Gespräch beenden**.

Um die Telefonkonferenz zu beenden, tippen Sie auf **Beenden**.

Anzeige von Anrufen in der Anrufliste

In der Anrufliste sehen Sie verpasste Anrufe, gewählte Nummern und empfangene Anrufe.

1. Öffnen Sie die Telefon-App.
2. Streichen Sie zur Anzeige der Registerkarte Anrufliste.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf einen Namen bzw. eine Nummer in der Liste, den/die Sie anrufen möchten.
 - Drücken Sie etwas länger auf einen Namen oder eine Nummer in der Liste, um das Optionenmenü aufzurufen.
 - Tippen Sie auf , um nur eine bestimmte Art von Anrufen, z.B. verpasste Anrufe oder ausgehende Anrufe, anzuzeigen.

Hinzufügen einer neuen Telefonnummer aus der Anrufliste zu den Kontakten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf **+**.
2. Entscheiden Sie, ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder die Nummer unter einem bestehenden Kontakt speichern möchten.

Löschen der Anrufliste

Auf der Registerkarte Anrufliste können Sie Folgendes ausführen:

Einen Namen oder eine Nummer entfernen	Drücken Sie etwas länger auf den Namen oder die Nummer und tippen Sie anschließend auf Aus Anrufliste löschen .
Gesamte Liste löschen	Tippen Sie auf ☰ > Anrufliste löschen . Tippen Sie im Fenster Aus Anrufliste löschen auf ☰ > Alle auswählen und anschließend auf Löschen .

Einen Anrufer blockieren

Wenn Sie eine Telefonnummer oder einen Kontakt blockieren, werden sämtliche Anrufe von der Telefonnummer oder vom Kontakt automatisch abgewiesen.

Halten Sie den Kontakt oder die Telefonnummer, den oder die Sie blockieren möchten auf der Registerkarte Anrufliste etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.



Sie können einen Anrufer jederzeit von der Blockierliste entfernen. Tippen Sie auf der Registerkarte Anrufliste auf **☰** > **Blockierte Kontakte**. Drücken Sie etwas länger auf einen Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Blockierung von Kontakten aufheben**.

Klingeltoneinstellungen ändern

Wechseln zwischen den Modi Lautlos, Vibration und Normal

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Um vom Lautlos- zum Normalmodus zurückzuwechseln, drücken Sie auf die LAUTER-Taste.
- Um vom Vibrations- zum Normalmodus zu wechseln, drücken Sie zwei Mal auf die LAUTER-Taste.
- Gehen Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sound** > **Soundprofil**.

Klingellautstärke automatisch verringern

Das HTC One X/One X+ verfügt über eine Funktion zur automatischen Verringerung der Klingellautstärke, wenn Sie es bewegen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sound**.
2. Wählen Sie die Option **Klingeln beim Hochheben beenden** aus.

Lassen Sie das HTC One X/One X+ in Ihrer Tasche lauter klingeln

Um zu vermeiden, eingehende Anrufe zu verpassen, wenn das HTC One X/One X+ in einer Tasche steckt, wird die Lautstärke im Taschenmodus nach und nach erhöht und das Telefon vibriert, wenn ein Anruf eingeht.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sound**.
2. Wählen Sie die Option **Taschenmodus**.

Zu Hause anrufen

Wenn Sie im Ausland unterwegs sind, können Sie Freunde und Verwandte ganz einfach anrufen.

Der Code Ihres Heimatlandes wird beim Anrufen Ihrer Kontakte während Roaming automatisch hinzugefügt. Wenn Sie allerdings eine Nummer zum Wählen manuell eingeben, müssen Sie ein Pluszeichen (+) und eine Ländervorwahl vor der Nummer eingeben.



Die Verwendung von Roaming-Diensten kann zu zusätzlichen Gebühren führen. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter nach den Tarifen, bevor Sie einen Roaming-Dienst verwenden.

Ändern der standardmäßigen Ländervorwahl für Heimatwahl

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anruf**.
2. Tippen Sie auf **Heimatwahl-Einstellungen**.
3. Wählen Sie ein Land aus und tippen Sie auf **OK**.

Ausschalten von Zu Hause anrufen


Wenn Sie komplette Telefonnummern während Roaming lieber manuell eingeben möchten, können Sie die Zu Hause anrufen Funktion ausschalten.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anruf**.
2. Deaktivieren Sie unter Andere Einstellungen die Option **Zu Hause anrufen**.

Nachrichten

Senden einer SMS

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Mobiltelefonnummer ins Feld **An** ein.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

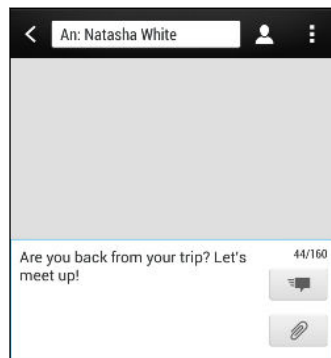

5. Tippen Sie auf oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.



- Es gibt ein Limit für die Anzahl von Buchstaben in einer SMS (wird über angezeigt). Überschreiten Sie dieses Limit, wird die SMS zwar als eine Nachricht ausgeliefert, es werden aber Gebühren für mehrere Nachrichten berechnet.
- Die SMS wird automatisch zu einer MMS, wenn Sie eine E-Mail-Adresse als Empfänger eingeben, einen Betreff für die Nachricht hinzufügen, ein Objekt anhängen oder eine sehr lange Nachricht erstellen.

Senden einer MMS

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen, eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail Adresse ins Feld **An** ein.
4. Wenn Sie einen Betreff hinzufügen möchten, tippen Sie auf > **Betreff hinzufügen**.
5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.

6. Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend die Art der Anlage.
7. Wählen Sie das anzuhängende aus oder suchen Sie danach.
8. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Anhangs auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
9. Tippen Sie auf  oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.



Je nach Auflösung des Fotos oder Videoanhangs werden sie möglicherweise als zurechtgeschnittene Miniaturbilder in Ihrer Multimedienachricht angezeigt.

Erstellen einer Diashow

1. Tippen Sie nach dem Hinzufügen eines Fotos, Videos oder Audio zur MMS auf  > **Dia**.
2. Wählen Sie aus, wo Sie das nächste Dia einfügen möchten.
3. Direkt nachdem Sie ein Dia eingefügt haben, können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf  und wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
 - Tippen Sie auf  > **Audio**, um Musik oder eine Sprachnotiz zum Dia hinzufügen.
 - Tippen Sie auf **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Unterschrift ein.
 - Tippen Sie auf , um Optionen für den Austausch, die Anzeige oder das Entfernen des Anhangs anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  > **Vorschau**. Tippen Sie ein Mal auf das Vorschaufenster, um die Wiedergabesteuerungen anzuzeigen.
5. Tippen Sie nach Abschluss auf  oder drücken Sie auf , um die Nachricht als einen Entwurf zu speichern.

Können Sie die E-Mail Adressen Ihrer Kontakte in der Nachrichten-App nicht finden?

1. Wenn bei der Eingabe eines Kontaktnamens nur Telefonnummern angezeigt werden, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf  > **E-Mail anzeigen**.

Wenn Sie immer E-Mail Adressen anzeigen lassen möchten, tippen Sie im Fenster Nachrichten auf  und anschließend auf **Einstellungen > Allgemein > E-Mail-Adresse anzeigen**.

Senden einer Gruppennachricht

Gruppennachrichten machen es einfach, Nachrichten gleichzeitig an mehrere Kontakte zu senden. Sie können entweder eine Gruppen-SMS oder Gruppen-MMS senden.



Bei Gruppen-MMS kann es zu zusätzlichen Gebühren kommen.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf **👤** und wählen Sie anschließend mehrere Empfänger aus.
4. Wenn Sie eine Gruppen-SMS senden möchten, stellen Sie sicher, dass **Als individuelle Nachrichten einstellen** ausgewählt ist. Löschen Sie diese Option, wenn Sie Ihre Nachricht als Gruppen-MMS senden möchten.

Gruppen-SMS	Ihre Nachricht wird als eine Textnachricht an die Empfänger versandt und von Ihrem Mobilfunkanbieter werden Gebühren für jede gesendete Nachricht erhoben. Antworten der Empfänger werden separat sortiert.
Gruppen-MMS	Ähnlich wie bei einem Gruppen-Chat, können Empfänger einer Gruppen-MMS einer von Ihnen gestarteten Konversation beitreten. Das HTC One X/One X+ organisiert Antworten auf Nachrichten auch in einem einzelnen Konversations-Thread. Wenn Sie das erste Mal eine Gruppen-MMS versenden, müssen Sie möglicherweise Ihre Mobilfunknummer eingeben.

5. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf **🗨️**.

Häufige Fragen zu Gruppen-MMS

Warum können meine Empfänger die von mir gesendete Gruppen-MMS nicht sehen oder sich an ihr beteiligen?

Prüfen Sie, ob Ihre Empfänger Gruppenbenachrichtigungen auf ihren Mobilgeräten aktiviert haben. Einige Geräte oder Mobilfunkanbieter unterstützen diese Funktion möglicherweise nicht.

Wie empfangen oder blockiere ich Gruppen-MMS?

Tippen Sie in den Nachrichteneinstellungen auf **Multimedienachrichten (MMS)** und schalten Sie anschließend **Gruppennachrichten** ein oder aus.

Fortfahren mit einem Nachrichtenentwurf

Sie können einen Nachrichtenentwurf direkt im Fenster Nachrichten öffnen, die Nachricht bearbeiten und anschließend auf  tippen.




Wenn Sie alle Nachrichtenentwürfe an einem Ort anzeigen möchten, tippen Sie im Fenster Nachrichten auf  und anschließend auf **Entwürfe**.

Antworten auf eine Nachricht

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Nachricht ein.
3. Tippen Sie auf .

Antworten auf die andere Telefonnummer eines Kontaktes

Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Telefonnummern auf dem HTC One X/One X+ gespeichert haben, können Sie auswählen, welcher Telefonnummer Sie antworten möchten.

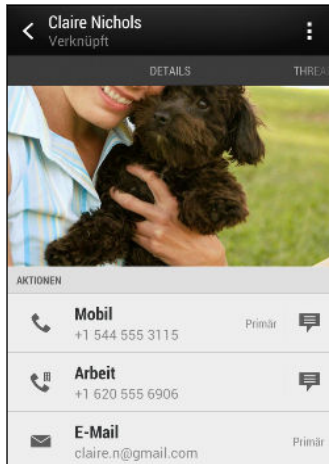

Denken Sie daran, dass Ihre Antwort an die Telefonnummer der letzten vom Kontakt empfangenen Nachricht gesendet wird.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Kontakt öffnen**.



Wenn Sie vor Kurzem vom Kontakt eine Nachricht erhalten oder an ihn gesendet haben, tippen Sie auf ▼ und wählen Sie, welcher Telefonnummer Sie antworten möchten.

3. Tippen Sie auf der Registerkarte Details auf  neben der Telefonnummer, der Sie antworten möchten.
4. Tippen Sie auf das Feld **Text hinzufügen** und geben Sie anschließend die Antwortnachricht ein.
5. Tippen Sie auf .

Speichern einer SMS in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine SMS in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie speichern möchten, und anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.

3. Geben Sie weitere Details ein oder ändern Sie den Titel der Aufgabe.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Eine Nachricht weiterleiten

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten zu lesen.
2. Tippen Sie auf eine Nachricht und anschließend auf **Weiterleiten**.
3. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger in das **An** Feld ein.
4. Tippen Sie auf .

Anzeige und Speichern einer Anlage aus einer MMS

- Wenn es eine Medienanlage wie z.B. ein Foto oder Video in einer empfangenen Nachricht gibt, tippen Sie sie an, um die Inhalte anzuzeigen.
- Wenn Sie den Anhang speichern möchten, tippen Sie auf die MMS und wählen Sie aus dem Optionsmenü anschließend **Speichern** aus.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Kontakt (vCard) handelt, tippen Sie ihn an, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf **Speichern**, um ihn Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- Wenn es sich bei der Anlage um einen Termin oder ein Ereignis (vCalendar) handelt, tippen Sie sie an, um den Kalender auszuwählen, in dem Sie sie speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**.



Wenn Sie sich Sorgen um die Größe des Downloads machen, können Sie zuerst die Größe und den Betreff prüfen, bevor Sie eine MMS herunterladen. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf  > **Einstellungen** > **Multimedienachrichten (MMS)**. Deaktivieren Sie die Option **Automatisch abrufen**.

Nachrichten zu Gesichertes verschieben

Sie können private Nachrichten zu Gesichertes verschieben. Für das Lesen dieser Nachrichten müssen Sie ein Kennwort eingeben.



- Gesichertes verschlüsselt keine Nachrichten.
- Nachrichten, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, können nicht zu Gesichertes verschoben werden.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf  > **Zu Gesichertes verschieben**.
3. Wählen Sie die Nachrichten aus und tippen Sie anschließend auf **Verschieben**.



Um sämtliche Nachrichten eines Kontaktes zu verschieben, halten Sie den Kontakt im Nachrichten-Fenster etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Zu Gesichertes verschieben**.

- Um Nachrichten im sicheren Posteingang zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf  > **Gesichert**. Wenn Sie das erste Mal den gesicherten Posteingang verwenden, stellen Sie ein Kennwort ein.
- Um Nachrichten oder Kontakte aus Gesichertes zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Zu Allgemeines verschieben**.

Ungewünschte Nachrichten blockieren

Entrümpeln Sie das Fenster Nachrichten, indem Sie Spam-Nachrichten von Kontakten in das Blockierfeld verschieben. Wenn Sie einen Kontakt blockiert haben, werden die Nachrichten des Kontaktes ebenfalls im Blockierfeld sein.

- Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) im Fenster Nachricht etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt blockieren**.
- Um mehrere Kontakte zu blockieren, tippen Sie auf  > **Blockierte Kontakte**, wählen Sie die Kontakte aus und tippen Sie auf **Verschieben**.

Wenn der Kontakt Ihnen Nachrichten sendet, werden Sie nicht im Fenster Nachricht angezeigt und Sie keine Benachrichtigungen und Anrufe erhalten.

Um Nachrichten im Blockierfeld zu lesen, tippen Sie im Nachrichten-Fenster auf  > **Blockiert**.



- Um Nachrichten oder Kontakte aus dem Blockierfeld zu entfernen, drücken Sie etwas länger auf den Kontakt (oder die Telefonnummer) und tippen Sie auf **Blockierung aufheben**.
- Um zukünftige Nachrichten von blockierten Kontakten vollständig zu verwerfen, deaktivieren Sie **Blockierte Nachricht speichern** in den Einstellungen unter Nachrichten.

WAP Push-Nachrichten

WAP Push-Nachrichten enthalten einen Web-Link. Über den Link wird häufig eine Datei heruntergeladen, die Sie von einem Anbieter angefordert haben. Öffnen Sie nur Links von Quellen, denen Sie vertrauen.

Wenn Sie eine WAP Push-Nachricht erhalten, wird ein Benachrichtigungssymbol  auf der Statusleiste angezeigt.

Öffnen und Lesen einer neuen WAP Push-Nachricht

1. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und tippen Sie auf die Benachrichtigung über eine neue Push-Nachricht.
2. Tippen Sie auf **Website besuchen**.

Anzeige aller WAP Push-Nachrichten

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf  > **Push-Nachrichten**.



Sie können diese Option nur dann sehen, wenn Sie zuvor WAP Push-Nachrichten erhalten haben.

Kopieren einer Textnachricht auf die SIM-Karte

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Zur SIM-Karte kopieren**. Das Symbol einer SIM-Karte  wird angezeigt.

Nachrichten und Konversationen löschen

Im Fenster Nachrichten können Sie Folgendes ausführen:

Eine Nachricht löschen	Öffnen Sie den Konversations-Thread mit einem Kontakt, tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf Nachricht löschen. Wenn Sie mehrere Nachrichten in einer Konversation löschen möchten, tippen Sie auf  > Nachrichten löschen > Nach Auswahl löschen und wählen Sie anschließend die Nachrichten, die gelöscht werden sollen.
Eine Konversation löschen	Halten Sie einen Kontakt (oder Telefonnummer) gedrückt und tippen Sie anschließend auf Löschen. Wenn Sie mehrere Konversationen löschen möchten, tippen Sie im Fenster Nachrichten auf  > Threads löschen und wählen Sie anschließend die zu löschenden Konversationen aus.



Tippen Sie in den Nachrichteneinstellungen auf **Allgemein** > **Alte Nachrichten löschen**, um alte Nachrichten automatisch zu löschen.

Wie schütze ich eine Nachricht davor gelöscht zu werden?

Sie können eine Nachricht sperren, so dass sie nicht gelöscht wird, selbst wenn Sie die anderen Nachrichten im Thread löschen.

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichten auf einen Kontakt (oder eine Telefonnummer), um die mit dem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie sperren möchten.
3. Tippen Sie auf **Nachricht sperren** im Optionsmenü. Ein Sperrsymbol  wird angezeigt.

Suche und Webbrowser

Suche auf dem HTC One X/One X+ und dem Web

Sie können auf dem HTC One X/One X+ und im Web nach Informationen suchen. Starten Sie Ihre Suche durch Eingabe eines Stichwortes oder durch Nutzung von Google Sprachsuche™.



Einige Apps wie z.B. Kontakte oder E-Mail verfügen über eine eigene Suchfunktion, die Sie verwenden können, um nur in diesen Apps zu suchen.

Ausführen von Suchabfragen im Web und auf dem HTC One X/One X+

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder langer Druck auf .
2. Geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein. Während der Eingabe werden entsprechende Begriffe auf dem HTC One X/One X+ und Vorschläge von der Google-Websuche in einer Liste angezeigt.



Um exklusiv auf dem HTC One X/One X+ nach Informationen zu suchen, streichen Sie mit Ihrem Finger auf dem Display nach oben und tippen Sie anschließend auf **Telefon durchsuchen**.

3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste mit Vorschlägen sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen.

Das Web mit Ihrer Stimme durchsuchen

Mit Google Sprachsuche können Sie Informationen im Web finden, indem Sie mit dem HTC One X/One X+ sprechen.

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder langer Druck auf .
2. Tippen Sie auf  und sagen Sie anschließend nach was Sie suchen. Nach dem Sprechen werden passende Ergebnisse der Google Websuche angezeigt.
3. Wenn Sie das gewünschte Ergebnis in der Liste sehen, tippen Sie auf das Element, um es in der entsprechenden App zu öffnen. Tippen Sie anderenfalls auf , um die Suche erneut zu starten.

Einstellung von Suchoptionen

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder langer Druck auf .
2. Scrollen Sie auf dem Display nach unten und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen**, um die folgenden Optionen einzustellen:
 - **Stimme**. Stellen Sie die Google Sprachsuche Sprache, Sprachausgabe und mehr ein.
 - **Telefonsuche**. Wählen Sie, welche Apps auf dem HTC One X/One X+ bei einer Suche mit einbezogen werden sollen.
 - **Datenschutz & Konten**. Verwalten Sie den Standortverlauf, aktivieren Sie aktuelle Websuchen oder löschen Sie den Suchverlauf.

Sofortinformationen mit Google Now erhalten

Möchten Sie wissen, wie das Wetter oder Ihre morgendliche Zeit zum Pendeln ist, bevor Sie in Ihren Tag starten? Google Now liefert schnelle und aktuelle Informationen, die Ihnen wichtig sind - alles ganz ohne Suche.

Je nach Ihrem Standort, Tageszeit und vorherigen Google Suchen zeigt Google Now Informationskarten mit den folgenden Inhalten an:

- Das Tageswetter und die Wettervorsage für die nächsten Tage.
- Die Verkehrsbedingungen auf Ihrem Weg zur Arbeit oder Ihrem Heimweg.
- Die Wegbeschreibungen und die Zeit bis zu Ihrem nächsten Termin.
- Der nächste ankommende Zug oder Bus auf dem Gleis oder an der Bushaltestelle.
- Die Ergebnisse Ihres Lieblingsteams und Zwischenstände, wenn Sie das Spiel genießen.

Google Now einrichten



Vor der Einrichtung von Google Now:

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihrem Google-Konto angemeldet haben.
- Schalten Sie Ortsdienste ein und stellen Sie sicher, dass eine Verbindung mit dem Internet besteht.

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder langer Druck auf .
2. Die nachstehenden Abbildungen zeigen Beispiele von Google Now Informationskarten. Tippen Sie auf **Weiter**, bis Sie das **Google Now starten!** Fenster sehen.

3. Tippen Sie auf **Ja, ich bin dabei**. Google Now Informationskarten werden daraufhin im Google Suchfenster angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Beispielkarten anzeigen**, um sämtliche verfügbaren Informationskarten anzuzeigen.

Weitere Informationskarten werden im Google Suchfenster angezeigt, wenn Sie das HTC One X/One X+ für Suchen im Web verwenden, Termine erstellen, und mehr.

Karteneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen von Google Now Karten jederzeit auf Ihre Informationsbedürfnisse anpassen. Sie können zum Beispiel Ihre Privat- oder Arbeitsadresse auf der Karte Verkehr ändern oder auswählen, zu welcher Tageszeit die Karte Wetter angezeigt werden soll. Sie können auch verhindern, dass eine Karte im Google Suchfenster angezeigt wird.

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder langer Druck auf .
2. Scrollen Sie auf dem Display nach unten und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen > Google Now**.
3. Tippen Sie auf die Informationskarte, die Sie anpassen möchten.
4. Tippen Sie auf eine Karteneinstellung und ändern Sie sie anschließend nach Ihren Wünschen.



Wenn Sie die Karte ausblenden möchten, tippen Sie auf den **Ein/Aus**-Schalter neben dem Kartennamen.

5. Drücken Sie auf , um Ihre Änderungen zu speichern und zum vorherigen Fenster zurückzukehren.

Google Now aktualisieren

Aktualisieren Sie Google Now, um die Informationskarten zu aktualisieren oder entsprechende Karten anzuzeigen, die Sie gerade auf dem HTC One X/One X+ hinzugefügt haben, z.B. für einen anstehenden Termin im Kalender.

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder langer Druck auf .
2. Rollen Sie im Fenster ganz nach unten und tippen Sie anschließend auf  > **Aktualisieren**.

Google Now deaktivieren

1. Öffnen Sie die Google-App. Oder langer Druck auf .
2. Scrollen Sie auf dem Display nach unten und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen > Google Now**.
3. Tippen Sie auf den **Ein/Aus** Schalter neben Google Now.
4. Tippen Sie auf **Ausschalten**.

Surfen im Web

1. Öffnen Sie die Internet-App.
2. Tippen Sie in das URL-Feld oben im Fenster.



Wenn die Webseite im Vollbildmodus angezeigt wird, streichen Sie auf dem Display nach unten, um das URL-Feld und andere Optionen anzuzeigen.

3. Geben Sie die Adresse der Webseite oder Ihre Suchbegriffe ein.
4. Auf der Webseite können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf einen Link, um ihn zu öffnen, oder drücken Sie etwas länger auf ihn, um weitere Optionen anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf eine E-Mail Adresse und senden Sie eine Nachricht an die E-Mail Adresse.
 - Halten Sie ein Bild gedrückt, um es zu speichern, zu kopieren oder als Hintergrundbild einzustellen.
5. Um zur zuvor angezeigten Webseite zurückzukehren, tippen Sie auf  und anschließend auf  oder .

Wechseln zum Lesemodus

Möchten Sie einen Webartikel ohne Ablenkungen lesen? Im Lesemodus werden Menüs, Banner und Hintergründe einer Webseite entfernt.



Der Lesemodus ist auf einigen Webseiten möglicherweise nicht verfügbar.

Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  vor einer URL-Adresse.



Tippen Sie auf , um den Lesemodus auszuschalten.

Maximieren der Browserfläche


- Um die Statusleiste beim Surfen auszublenden, tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemein** und wählen Sie anschließend **Vollbild**.
- Tippen Sie beim Surfen auf einer Webseite auf  > **Desktop-Ansicht**, um die vollständige Desktop-Version der Webseite anzuzeigen.

Browser-Registerkarten verwenden

Öffnen Sie mehrere Browser-Registerkarten und wechseln Sie direkt von einer Webseite zur anderen.

Öffnen Sie die Internet-App.

- Tippen Sie auf  > , um eine Browser-Registerkarte hinzuzufügen. Wiederholen Sie dies, um neue Browser-Registerkarten zu öffnen.
- Tippen Sie auf , um zwischen Browser-Registerkarten zu wechseln und streichen Sie zur Webseite, die Sie anzeigen möchten. Tippen Sie auf die Browser-Registerkarte, um die Webseite im Vollbild anzuzeigen.

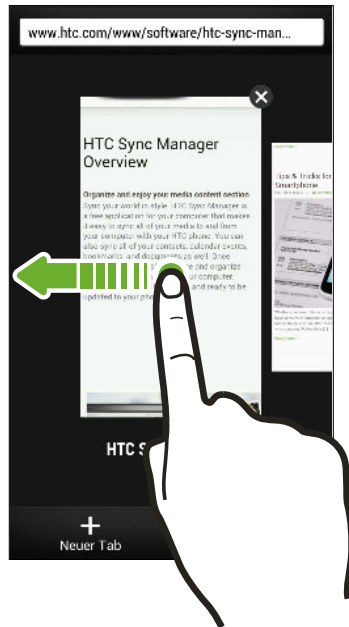

- Tippen Sie auf , um eine Browser-Registerkarte zu schließen und tippen Sie anschließend auf .

Webinhalte für später speichern

Sie können Webseiten für eine spätere Ansicht, auch ohne Internetverbindung, speichern. Sie können einige Videoclips auf Webseiten zudem zur Ansichtliste hinzufügen, so dass Sie sie schnell finden und jederzeit ansehen können.



Das HTC One X/One X+ speichert nur Webseitentext und Bilder. Sie benötigen eine Internetverbindung, um geöffnete Seiten zu öffnen und Videoclips abzuspielen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > .
2. Tippen Sie auf **Leseliste** oder **Ansichtliste**.



Wenn die Webseite, die Sie zur Ansichtliste hinzugefügt haben, einen oder mehrere Videoclips enthält, werden Sie gefragt, welche Videos Sie hinzufügen möchten.

Um eine gespeicherte Webseite oder einen Videoclip anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Gespeichert**. Streichen Sie zur Leseliste oder Ansichtliste und tippen Sie anschließend auf eine Webseite oder ein Video, die/das Sie anzeigen möchten.

Einstellen von Browseroptionen

Richten Sie den Webbrowser ganz nach Ihren Internetgewohnheiten ein. Stellen Sie für die Verwendung des Webbrowsers Anzeige-, Datenschutz- und Sicherheitsoptionen ein.

Tippen Sie im Browserfenster auf  > **Einstellungen**.

Markieren einer Webseite mit einem Lesezeichen

Sie können Ihre Lieblingswebseiten als Lesezeichen speichern, so dass Sie schnell darauf zugreifen können.



Speichern Sie eine Webseite in einem normalen Browserfenster und nicht, wenn Sie inkognito surfen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  >  > **Lesezeichen**.
2. Im Fenster Diese Seite als Lesezeichen speichern können Sie den Namen des Lesezeichens bearbeiten, das Lesezeichen mit einem Onlinekonto synchronisieren oder das Lesezeichen in einem neuen Kategorieordner speichern.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Wenn Sie ein Lesezeichen anzeigen und öffnen möchten, tippen Sie auf  > **Lesezeichen**. Suchen Sie das gewünschte Lesezeichen und tippen Sie es an.



Sie können ein Lesezeichen zudem direkt zur Startseite hinzufügen. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  >  > **Startseite**.

Wird kein Lesezeichen angezeigt?

Tippen Sie im Fenster Lesezeichen auf ▼ und wählen Sie **Alle Lesezeichen**. Das HTC One X/One X+ wird alle Ihre Lesezeichen anzeigen, einschließlich derer, die mit einem Onlinekonto synchronisiert sind.

Synchronisierung Ihrer Lesezeichen mit Google Chrome

Erstellen Sie Lesezeichen im Google Chrome™ Browser auf Ihrem Computer und synchronisieren Sie sie mit dem HTC One X/One X+. Weitere Informationen über Google Chrome finden Sie unter <http://support.google.com/chrome>.



- Mit Ihrem Google Chrome Desktop Browser müssen Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und die Google Chrome-Synchronisierung einrichten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sind, wenn Sie Google Chrome Lesezeichen auf Ihrem Computer speichern.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **Google**.
3. Tippen Sie auf Ihr Google-Konto.
4. Wählen Sie die Option **Internet**.

Verwendung des Browserverlaufs

Das HTC One X/One X+ speichert eine Liste von Webseiten, die Sie besucht haben.



Wenn Sie nicht möchten, dass das HTC One X/One X+ Ihren Browserverlauf speichert, surfen Sie mit einer Inkognito-Registerkarte. Siehe [Privates Browsen](#) auf Seite 92.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf ☰ > **Verlauf**.
2. Streichen Sie zur Registerkarte Verlauf oder Meistbesucht.
3. Suchen Sie die gewünschte Webseite und tippen Sie sie an.

Löschen des Browserverlaufs

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Webseite auf  > Einstellungen > Privatsphäre & Sicherheit > Verlauf löschen.
2. Tippen Sie auf OK.

Sämtliche Webseiteneinträge auf den Registerkarten Verlauf und Meistbesucht werden gelöscht.



Wenn Sie einen einzelnen Webseiteneintrag löschen möchten, wechseln Sie zur Registerkarte Verlauf oder Meistbesucht, halten Sie einen Webseiteneintrag gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Aus Verlauf entfernen** oder **Aus Meistbesucht entfernen**.

Privates Browsen

Sie können Inkognito-Registerkarten verwenden, um im Web mit mehr Privatsphäre zu surfen. Browser Cookies werden nicht gelöscht und geteilt, wenn Sie alle Inkognito-Registerkarten schließen. Seiten, die Sie inkognito angezeigt haben werden ebenso nicht in der Verlaufsliste erscheinen (außer Dateien, die Sie heruntergeladen haben).

Tippen Sie im Browserfenster auf  > .

Unterhaltung

Musik

Anhören von Musik


Genießen Sie mit der Musik-App ihre Lieblingstitel auf dem HTC One X/One X+.



Wenn Sie die Musik-App das erste Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie verbundenen Inhalt, wie z.B. Albumcover und Interpretenfotos auf das HTC One X/One X+ automatisch herunterladen möchten.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie anschließend, ob Sie nach Interpret, Alben oder anderen Kategorien suchen möchten.

3. Tippen Sie auf ein Lied, um es wiederzugeben.
4. Tippen Sie auf die Symbole auf dem Display, um die Musikwiedergabe zu steuern, Musiktitel zu wiederholen usw.

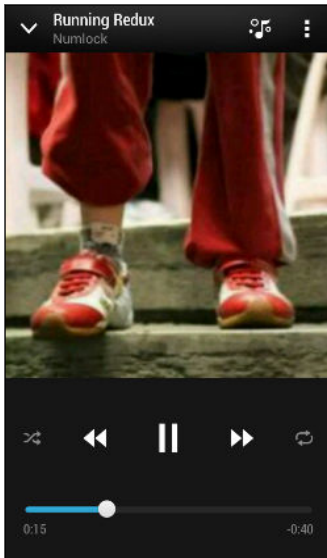

	Drücken und schieben Sie Ihren Finger auf dem Fortschrittsbalken, um zu einer beliebigen Stelle des Musiktitels zu springen.
	Schalten Sie die zufällige Wiedergabe ein oder aus. (Die zufällige Wiedergabe ist ausgeschaltet, wenn die Schaltfläche grau angezeigt wird.)
	Durchlaufen Sie die Wiederholungsmodi: Alle Musiktitel wiederholen, Aktuellen Musiktitel wiederholen und Nicht wiederholen.
	Öffnen Sie den Player im Vollbild (Musikkanal), um Liedtexte und Musikvirtualisierung anzuzeigen, während das Lied wiedergegeben wird. (Sie können in den Musikeinstellungen auswählen, ob der Player automatisch im Vollbild startet oder nicht.)
	Minimieren Sie das Aktuelle Wiedergabe Fenster, um weiter Ihre Musiksammlung zu durchsuchen.



Wenn Sie sich Musik anhören und das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Sie können die Musikwiedergabe dann auf dem Displaysperren-Fenster direkt steuern.

Besseres Klangerlebnis für Musik

Schalten Sie Beats Audio für ein besseres Sounderlebnis ein. Lieder und Videos klingen damit voll und authentisch, speziell wenn sie über die Musik, Alben oder andere Apps wiedergegeben werden.

1. Schließen Sie Ihr Headset an oder verbinden Sie das HTC One X/One X+ mit einem externen Lautsprecher.
2. Um das Beats Audio Profil ein- oder auszuschalten, gehen Sie zu **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf den Beats Audio **Ein/Aus**-Schalter.

Wiedergabelisten erstellen und verwenden

Erstellen Sie Wiedergabelisten, um Ihren Musikgenuss individuell anzupassen. Erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihren Lieblingsliedern oder eine, die Ihrer Tagesstimmung entspricht. Sie können beliebig viele Wiedergabelisten erstellen.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Tippen Sie auf ▼ und anschließend auf **Wiedergabelisten**.
3. Tippen Sie auf + und geben Sie anschließend einen Wiedergabelistennamen ein.
4. Um Lieder hinzuzufügen, tippen Sie auf + neben dem Titel Textfeld, durchsuchen Sie Ihre Musiksammlung und tippen Sie anschließend auf ein Lied, das Sie hinzufügen möchten.

Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Lieder hinzuzufügen.

5. Sie können auch Folgendes tun:

Musiktitel neu anordnen	Drücken Sie etwas länger auf ≡ neben dem Titel, den Sie verschieben möchten, und ziehen Sie ihn anschließend an die gewünschte Position.
Titel löschen	Wählen Sie die Musiktitel, welche Sie aus der Wiedergabeliste entfernen möchten.
Namen der Wiedergabeliste ändern	Geben Sie den neuen Namen der Wiedergabeliste in das Titelfeld ein.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Um eine von Ihnen erstellte Wiedergabeliste zu bearbeiten, tippen Sie auf ▼ im Hauptfenster der Musik-App und wählen Sie anschließend **Wiedergabelisten**. Öffnen Sie eine Wiedergabeliste und tippen Sie anschließend auf ≡ > **Wiedergabeliste bearbeiten**.

Wiedergabe der Musiktitel in einer Wiedergabeliste

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Wiedergabelisten**.
3. Tippen Sie auf eine Wiedergabeliste und tippen Sie anschließend auf den Musiktitel, den Sie zuerst wiedergeben möchten.

Wenn Sie ein Lied antippen, wird das Display mit den Liedern aus Ihrer Wiedergabeliste aktualisiert.

Löschen von Wiedergabelisten

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Tippen Sie auf ▼ > **Wiedergabelisten**.
3. Sie können:
 - Halten Sie die Wiedergabeliste, die Sie löschen möchten, etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabeliste löschen**.
 - Tippen Sie auf ■ > **Wiedergabelisten löschen**, wenn Sie mehrere Wiedergabelisten entfernen möchten.

Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen

Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie andere auf dem HTC One X/One X+ gespeicherte Musiktitel durchsuchen. Fügen Sie einen Titel oder ein Album zur Warteschlange hinzu, so dass die Wiedergabe nach dem Ende der aktuellen Wiedergabeliste damit fortgesetzt wird.

1. Während der Wiedergabe eines Musiktitels können Sie nach anderen Musiktiteln suchen.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Wenn Sie das gewünschte Album oder Ordner gefunden haben, drücken Sie etwas länger darauf und tippen Sie auf **Zur Warteschlange hinzufügen**.
 - Suchen Sie nach einer Wiedergabeliste oder einem Interpreten und tippen Sie anschließend auf ■ > **Zur Warteschlange hinzufügen**.
 - Um einen einzelnen Musiktitel hinzuzufügen, suchen Sie nach dem Musiktitel und tippen Sie anschließend auf ■ > **Zur Warteschlange hinzufügen**.

Albencover und Interpretenfotos aktualisieren



Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich mit einem WLAN Netzwerk, wenn Sie Ihre Albencover und Interpretenfotos aktualisieren. Wählen Sie in den Musik Einstellungen **Nur WLAN**.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Tippen Sie auf ▼ und anschließend auf **Interpreten** oder **Alben**.
3. Tippen Sie auf ■ > **Interpretenfotos aktualisieren** oder **Album-Art aktualisieren**.

Wenn Sie möchten, dass das HTC One X/One X+ Ihre Musiksammlung automatisch prüft und aktualisiert, tippen Sie auf ■ im Hauptfenster der Musik-App und anschließend auf **Einstellungen**. Wählen Sie **Album-Art** und **Interpretenfotos**.

Einrichten eines Musiktitels als Klingelton

Wählen Sie einen Musiktitel aus Ihrer Musik Bibliothek aus und stellen Sie ihn als Ihren Klingelton oder als Klingelton eines Favoritenkontaktes ein.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Spielen Sie den Musiktitel ab, den Sie als Klingelton einrichten möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten**.
4. Tippen Sie auf **Telefonklingelton** oder **Kontaktklingelton**. Wenn Sie **Kontaktklingelton** auswählen, wählen Sie die Kontakte, die Sie mit dem Klingelton verknüpfen möchten.

Zuschneiden eines MP3-Klingeltons

Verwenden Sie die Klingelton-Zuschneidefunktion der Musik-App, wenn Sie nur einen Teil des Musiktitels als Klingelton verwenden möchten.

1. Wenn Sie den gewünschten Titel gefunden haben, tippen Sie auf  > **Als Klingelton einrichten** > **Klingelton zuschneiden**.
2. Ziehen Sie die Zuschneideschiebereglern  an die Stellen, an denen der Klingelton beginnen und enden soll.

Für ein präziseres Zuschneiden können Sie auf die Pfeiltasten links und rechts tippen. Zeitmarken zeigen an, an welcher Stelle des Musiktitels Sie sich befinden.
3. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, tippen Sie auf **Einstellen als**.
4. Entscheiden Sie, ob Sie den zugeschnittenen Musiktitel als **Klingelton** oder **Kontaktklingelton** einstellen möchten.



Sie den neuen Klingelton nun in den Telefoneinstellungen auswählen. Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Ton** > **Klingelton**.

Nach Texten, Musikvideos und mehr suchen

Liedtexte anzeigen

Mögen Sie in Lied so sehr, dass Sie mitsingen möchten? Das HTC One X/One X+ gibt Ihrer Musik einen Extrakick mit Liedtexten und coolen Musikvisualisierungen.



Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich mit einem WLAN Netzwerk, wenn Sie Texte herunterladen. Wählen Sie in den Musik Einstellungen **Nur WLAN**.

1. Öffnen Sie die Musik-App.
2. Tippen Sie auf , wählen Sie eine Kategorie und tippen Sie anschließend auf ein Lied, das Sie abspielen möchten.

3. Tippen Sie auf , um den Text im Vollbild anzuzeigen. Liedtexte werden auf dem Display angezeigt, wenn der Inhalt erfolgreich heruntergeladen wurde.



Möchten Sie eine andere Visualisierung Ihrer Musik? Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Szene. Wählen Sie **Zufall**, wenn Sie die Szene für jedes Lied ändern möchten.

4. Um zu einem anderen Teil des Liedes zu springen, tippen Sie auf das Display, damit die Fortschrittsleiste angezeigt wird. Ziehen Sie Ihren Finger über die Fortschrittsleiste oder halten Sie  oder  gedrückt.
5. Tippen Sie auf , um durch die Texte zu scrollen.
6. Wenn Sie zur Seite Aktuelle Wiedergabe zurückwechseln möchten, drücken Sie auf .



Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

Musikinformationen suchen

SoundHound kann Informationen über den gehörten Musiktitel finden.

Tippen Sie während der Wiedergabe eines Liedes auf  > **Infos abrufen**.

Sie können den Text nachschlagen, die Tourdaten des Interpreten in Erfahrung bringen, und mehr.

Suchen nach Musikvideos in YouTube

Sie können ganz einfach Musikvideos der Titel, die Sie anhören, auf YouTube® suchen.

Tippen Sie im Fenster Aktuelle Wiedergabe auf  > **Suche > YouTube**.

HTC Watch

Über HTC Watch

Mit unserem HTC Watch™ Online Videodienst können Sie Ihre Lieblingsfilme oder Fernsehserien kaufen und ansehen.

Sie können Folgendes tun:

- Filme und Fernsehserien mieten oder kaufen. Sie müssten zunächst ein HTC Watch Konto erstellen.
- Vorschau vor dem Kauf von Filmen ansehen.
- Einen Film oder eine Fernsehserie an Ihre Familie und Freunde weiterempfehlen.
- Ihre gekauften Videos auf bis zu fünf HTC Geräten, die Zugriff auf HTC Watch über dasselbe Konto haben, ansehen zu können.



HTC Watch ist nur in bestimmten Ländern verfügbar.

Ein HTC Watch-Konto erstellen oder sich dort anmelden

1. Öffnen Sie die Watch-App.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Konto**.
3. Erstellen Sie ein neues HTC Watch-Konto oder melden Sie sich direkt an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.

Ein Video mieten oder kaufen



Verwenden Sie eine Kreditkarte, die in demselben Land wie Ihr HTC Watch Konto registriert ist.

1. Durchsuchen Sie den Video-Shop in der HTC Watch App oder tippen Sie auf , um nach einem Titel zu suchen.
2. Tippen Sie auf ein Video, um Details wie z.B. Besetzung und Inhaltsangabe anzuzeigen.
3. Während der Wiedergabe können Sie Folgendes tun:
 - Den Trailer sehen, falls verfügbar. Tippen Sie auf **Wiedergabe**, um ihn abzuspielen.
 - Das Video durch Senden des Links empfehlen. Tippen Sie auf  > **Teilen** und wählen Sie anschließend, wie Sie ihn teilen möchten.
4. Tippen Sie auf die Preistaste, um das Video zu mieten oder zu kaufen.
5. Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie ein Video mieten oder kaufen, geben Sie Ihre Kreditkartendetails und die Abrechnungsinformationen ein.
6. Bestätigen Sie die Mietung oder den Kauf.

Sie können die Bibliothek aufrufen, um Ihre Downloads zu überprüfen.

Verwaltung von Downloads

Verwalten Sie Ihre Downloads und zeigen Sie sämtliche Käufe an. Sie können auch ein Video starten, während es noch heruntergeladen wird.

Im Abschnitt Eigene Bibliothek im HTC Watch Hauptfenster können Sie:

- Auf **Herunterladen** tippen, um den Fortschritt des Downloads Ihrer gekauften oder gemieteten Videos anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **Eigene Filme** oder **Eigene TV-Serien**, um eine vollständige Liste von Videos zu sehen, die Sie gekauft oder gemietet haben.

Während des Downloads eines Videos können Sie auf das Video tippen, um es anzusehen. Sie können einen Download auch anhalten, fortsetzen oder ein Video erneut herunterladen.

Ändern von Einstellungen

Tippen Sie in der HTC Watch-App auf  > **Einstellungen**. Sie können Ihre Kontoeinstellungen ändern, Ihre Kreditkarteninformationen bearbeiten oder entfernen usw.

Mit Ihrem HTC Watch-Konto verknüpfte Geräte überprüfen

Wenn Sie Videos oder TV-Serien aus dem Video-Shop herunterladen, wird Ihr HTC Gerät automatisch zu Ihrem HTC Watch-Konto hinzugefügt. Wenn Sie mehr als ein HTC Gerät mit Zugang zu HTC Watch besitzen, können Sie Videos auf bis zu fünf Geräte herunterladen und ansehen. Sie können überprüfen, welche HTC Geräte mit Ihrem HTC Watch-Konto verknüpft sind.

1. Tippen Sie in der HTC Watch-App auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Geräteverwaltung**.



Sie können ein HTC Gerät von Ihrem Konto trennen und entfernen.

Entfernen Ihres HTC Watch-Kontos

1. Tippen Sie in der HTC Watch-App auf  > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Konto** und anschließend auf Ihren Kontonamen.
3. Tippen Sie auf  > **Entfernen**.
4. Tippen Sie auf **Konto entfernen**.

Häufig gestellte Fragen zu HTC Watch

Warum muss ich mich erneut bei meinem Konto anmelden?

Nach Ablauf eines bestimmten Zeitintervalls (ca. 20 Minuten) werden erneut zur Anmeldung bei Ihrem HTC Watch Konto aufgefordert, bevor Sie mit dem Mieten oder Kaufen von Videos oder den Zugriff auf Einstellungen fortfahren können. Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung, um Ihre Identität zu überprüfen und sicherzustellen, dass es sich um Ihr Konto handelt.

Wie lang die Mietdauer eines Videos?

Abhängig von den Bedingungen des Studios und dem Land, in dem Sie das Video heruntergeladen haben, beträgt die Mietdauer entweder 24 oder 48 Stunden, beginnen mit der ersten Ansicht.

Wenn Sie das Video nicht direkt ansehen, haben Sie 30 Tage, bis die Mietdauer abläuft.

Warum erlaubt mir HTC Watch nicht, ein Gerät zu entfernen und ein neues hinzuzufügen?

Sie können ein HTC Gerät nur ein Mal innerhalb von 120 Tagen entfernen.

Drahtlosanzeige

Teilen auf einem großen Bildschirm

Teilen Sie Ihre Anzeige auf dem HTC One X/One X+ auf einem großen Fernsehbildschirm.

- Wenn Sie ein DLNA®-kompatibles Heimkinosystem besitzen, können Sie Fotos, Videos, Filme und Musik vom HTC One X/One X+ über Ihr WLAN Netzwerk mit Ihrem Fernseher teilen.
- Haben Sie zu Hause keine DLNA Umgebung? Keine Sorge. Kaufen Sie einfach den HTC Media Link HD und verbinden Sie ihn mit Ihrem HDMI Fernseher. Sie können anschließend Medien, die Sie auf dem HTC One X/One X+ anzeigen und anhören, drahtlos mit Ihrem Fernseher teilen.

Über HTC Media Link HD

Sie können HTC Media Link HD mit jedem Fernseher mit einem HDMI-Port anschließen und ihn zur drahtlosen Anzeige von Inhalten auf Ihrem Fernseher verwenden.



HTC Media Link HD ist separat erhältlich.

Einfache Einrichtung und Nutzung

Mit einem einzigen Strich mit drei Fingern können Sie das HTC One X/One X+ mit HTC Media Link HD verbinden und auf dem großen Bildschirm teilen.

Multitasking mit Dual-Bildschirm Anzeige

HTC Media Link HD bietet Ihnen eine Dual-Bildschirm Anzeige wenn Sie:

- Ein Video in Alben anzeigen
- Musik mit der HTC Musik-App wiedergeben
- Einen Trailer, ein gekauftes Video oder eine gemietete Serie in HTC Watch ansehen

Medien auf dem großen Bildschirm wiedergeben. Sie können auf dem HTC One X/One X+ mehrere Dinge gleichzeitig tun wie z.B. Anrufe annehmen, im Web surfen oder E-Mails senden.

Verwandelt Ihren Fernseher in einen digitalen Fotorahmen

Nutzen Sie den Fernsehbildschirm, um bis zu 30 Fotos vom HTC One X/One X+ auf dem HTC Media Link HD zu speichern und sie als Diashow auf dem Fernseher wiederzugeben.

Um mehr über die Einrichtung von HTC Media Link HD und die Verwendung mit dem HTC One X/One X+ zu erfahren, lesen Sie das HTC Media Link HD Handbuch.

Teilen Ihrer Medien auf DLNA-Geräten



Wenn Sie ein DLNA-fähiges Fernseh- oder Audiosystem verwenden, lesen Sie deren Anleitung, um zu erfahren, wie Sie mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden können.

1. Verbinden Sie das HTC One X/One X+ über WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk.
2. Öffnen Sie die Alben-, HTC Watch oder Musik-App.
3. Suchen Sie die auf dem HTC One X/One X+ gespeicherten Medien, die Sie teilen möchten und tippen Sie sie anschließend an.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

Während der Anzeige von Fotos oder Videos in Alben	Tippen Sie auf das Display, um die Steuerungen anzuzeigen und tippen Sie anschließend auf  > Player auswählen.
---	--

Während der Musikwiedergabe im Musik	Tippen Sie auf  > Player auswählen.
---	---

Während der Filmwiedergabe in HTC Watch	Tippen Sie auf das Display, um die Steuerungen anzuzeigen und tippen Sie anschließend auf  > Player auswählen.
--	--

5. Wählen Sie das Gerät auf dem Netzwerk aus, auf dem Sie die Medien wiedergeben möchten.
6. Tippen Sie nach der Verbindung mit dem anderen Gerät auf die Steuerelemente auf dem Display, um die Wiedergabe zu steuern, die Lautstärke einzustellen usw.



Weitere Informationen über DLNA finden Sie unter www.dlna.org.

Speicher

Telefonspeicher

Dateien auf das und vom HTC One X/One X+ kopieren

Sie können Musiktitel, Fotos und andere Dateien auf das HTC One X/One X+ kopieren.



Speichern und schließen Sie Ihre Dateien vor dem Kopieren von Ihrem Computer auf das HTC One X/One X+ oder umgekehrt.

1. Schließen Sie das HTC One X/One X+ über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an. Auf dem Computerbildschirm werden Optionen für die Anzeige oder das Importieren von Dateien angezeigt.
2. Wählen Sie die Anzeige von Dateien.
3. Kopieren Sie die Dateien vom Computer auf das HTC One X/One X+ oder umgekehrt.
4. Trennen Sie das HTC One X/One X+ nach dem Kopieren der Dateien von Ihrem Computer ab.

Mehr Speicherplatz freigeben

Wenn Sie das HTC One X/One X+ verwenden, werden Sie mit der Zeit Daten sammeln und die Speicherkapazität füllen. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Speicherplatz erhöhen können.

Speicherassistent ausführen

Sie können ganz einfach Speicherplatz freigeben, indem Sie den Anwendungs-Cache löschen, Apps deinstallieren und Einstellungen ändern, so dass nur die aktuellsten Daten gespeichert werden. Tippen Sie in den Einstellungen auf **Speicher > Mehr Speicher freigeben**.

Dateien in der Dropbox speichern

Fotos, E-Mail Anhänge und andere Dokumente können in der Dropbox gespeichert und überall darauf zugegriffen werden. Sie können die Kamera-App für den automatischen Upload von Fotos in die Dropbox einstellen.



Dropbox ist die Anwendung eines Drittanbieters und wird nicht von der HTC Corporation bereitgestellt bzw. steht mit ihr in Verbindung.

Fotos und Videos verwalten

- Stellen Sie die Kamera-App so ein, dass Fotos und Videos automatisch auf eine Fotoseite oder einen Onlinespeicher hochgeladen werden. Wenn Sie das Speicherlimit erreicht, löschen Sie einfach sämtliche Fotos. Sie können auf sie bei Bedarf auf der Fotoseite oder im Onlinespeicher zugreifen.
- Behalten Sie nach einer Serienaufnahme nur die beste Aufnahme und werfen Sie den Rest.
- Nach der Bearbeitung oder dem Zuschneiden eines Videos wird die Originaldatei behalten. Sie können Originaldateien löschen oder Sie in den Onlinespeicher oder auf Ihren Computer verschieben.
- Verwenden Sie eine geringere Auflösung, wenn Sie nur Videos über MMS senden. Videos in hoher Auflösung belegen mehr Speicherplatz. Tippen Sie in den Kamera Einstellungen auf **Videoqualität**, um die Auflösung zu ändern.

App-Daten sichern

Behalten Sie die nur aktuellsten Daten von Apps auf dem HTC One X/One X+. Sie können Kalender, Kontakte und Lesezeichen sichern oder SMS und persönliche Wörterbücher exportieren.

Einige Apps deaktivieren

Apps, selbst wenn sie nicht oft verwendet werden, könnten im Hintergrund laufen und Daten in den Telefonspeicher herunterladen. Wenn die App nicht entfernt werden kann, können Sie sie deaktivieren. Tippen Sie unter Einstellungen auf **Apps** und streichen Sie anschließend zu **Alle**. Wählen Sie die App aus, die Sie deaktivieren möchten und tippen Sie anschließend auf **Deaktivieren**.

Verschlüsseln von Daten auf dem HTC One X/One X+

Sie können Daten wie z.B. Online-Konten, Einstellungen, Musikdateien und andere Medien verschlüsseln. Nach der Verschlüsselung müssen Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort eingeben, um das Telefon einzuschalten und auf die Daten zuzugreifen.



- Stellen Sie eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort ein, bevor Sie die Daten verschlüsseln.
- Laden Sie den Akku und lassen Sie das HTC One X/One X+ während der Verschlüsselung mit dem Netzteil verbunden. Die Verschlüsselung dauert ungefähr eine Stunde.
- Sie können die Verschlüsselung nicht wieder rückgängig machen. Wenn Sie wieder ein unverschlüsseltes Telefon haben möchten, müssen Sie die Standardwerte wiederherstellen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Speicher**.
2. Tippen Sie auf **Speicherverschlüsselung** (oder **Verschlüsselung von Telefonspeicher**).

3. Tippen Sie auf **OK**.
4. Geben Sie die Displaysperren-PIN oder das Kennwort ein und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Die Verschlüsselung wird gestartet und der Fortschritt angezeigt. Das Telefon könnte einige Male neu starten.

Geben Sie nach der Verschlüsselung die PIN oder das Kennwort ein.

Dropbox Integration

Nutzung der Dropbox auf dem HTC One X/One X+

Wenn Sie die Dropbox verwenden, haben Sie stets Zugang zu Ihren Fotos, Videos und Dokumenten – auf dem HTC One X/One X+, auf Ihrem Computer und auf Ihren anderen Mobilgeräten, auf denen Sie Dropbox installiert haben.

Melden Sie sich bei Ihrem Dropbox-Konto auf dem HTC One X/One X+ an, um in den Genuss der folgenden Vorteile zu kommen:

- Zusätzlich 23GB gratis Dropbox-Speicherplatz für eine Dauer von zwei Jahren.
- Direktzugriff auf in der Dropbox gespeicherte Fotos und Videos von Alben aus.
- Nie mehr große Dateianhänge beim Senden von E-Mails. Senden Sie einfach einen Link zu Ihren Dropbox-Dateien.
- Anzeige und Bearbeitung von Office-Dokumenten, die in der Dropbox gespeichert sind.
- Anzeige von PDF-Dateien, die in der Dropbox gespeichert sind.
- Speichern von Dokumenten, z. B. E-Mail-Anlagen, direkt in der Dropbox.
- Prüfen Sie jederzeit Ihren verfügbaren Dropbox-Speicherplatz.



Ist die Dropbox-App noch nicht bereits geladen, können Sie sie von Google Play herunterladen und installieren.

Informationen zum zusätzlichen gratis Dropbox Speicherangebot

Der zusätzliche 23GB Dropbox Speicher ist ein spezielles Angebot, das auf HTC Telefonen unter Android mit HTC Sense® 4.0 oder später und vorinstallierter Dropbox verwendet werden kann. Dieses Angebot gilt sowohl für neue als auch für alte Dropbox Nutzer.



- Nach Ablauf des zweijährigen Testzeitraums könnten zusätzliche Bedingungen gelten (einschließlich einer Abonnementsgebühr).
- Auf HTC Telefonen, auf denen Dropbox nicht vorgeladen ist, können Sie es trotzdem von Google Play herunterladen und auch so die Dropbox Integration mit Apps wie z.B. Alben und E-Mail genießen.
- Um den zusätzlichen 23GB Dropbox Speicher zwei Jahre lang gratis zu erhalten, richten Sie bitte Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC One X/One X+ ein (nicht auf dem Computer oder nicht-HTC Geräten) und vervollständigen Sie der Erste Schritte Anleitung auf der Dropbox Webseite (www.dropbox.com/guide).
- Wenn Sie noch kein Dropbox-Konto besitzen, können Sie es auf dem HTC One X/One X+ oder auf Ihrem Computer unter www.dropbox.com einrichten.
- Dieser zusätzliche freie Speicher ist ein einmaliges Angebot. Sie können dieses Angebot nur auf einem HTC Gerät nutzen.

Auf der Dropbox Website (<http://www.dropbox.com/help/249>) finden Sie alle Nutzungsbestimmungen.



Dropbox ist die Anwendung eines Drittanbieters und wird nicht von der HTC Corporation bereitgestellt bzw. steht mit ihr in Verbindung.

Ihr Dropbox-Konto einrichten

Um den zusätzlichen 23GB Dropbox Speicher zwei Jahre lang gratis zu erhalten, richten Sie Ihr Dropbox-Konto auf dem HTC One X/One X+ ein und vervollständigen Sie den Erste Schritte Anleitung auf der Dropbox Webseite.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **+** > **Dropbox**.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto zu erstellen oder sich anzumelden.
4. Rufen Sie mit dem Webbrowser Ihres Computers die Dropbox Webseite (www.dropbox.com) auf, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und vervollständigen Sie die Erste Schritte Anleitung.



Sie können auch die Dropbox App öffnen, um Ihr Konto einzurichten.

Teilen von Fotos und Videos in der Dropbox

Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos und Videos in Ihre Dropbox hochzuladen. Sie können den Link zu Ihrer Dropbox anschließend teilen, so dass Ihre Freunde Ihre Fotos und Videos sehen können.

Hochladen von Fotos und Videos aus Alben in die Dropbox

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Tippen Sie auf das Album mit den Fotos oder Videos, die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Teilen > Dropbox**.
4. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hochladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner in der Dropbox und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.



Um Ihre Uploads direkt in Alben anzuzeigen, legen Sie sie im Ordner Fotos in Ihrer Dropbox ab. Oder erstellen Sie unter Fotos einen Ordner und laden Sie sie in diesem Ordner hoch.

Kameraaufnahmen automatisch hochladen

Neue Aufnahmen mit der Kamera werden automatisch hochgeladen, wenn Sie die Funktion Kamera hochladen bei der Einrichtung Ihres Dropbox-Kontos auf dem HTC One X/One X+ eingeschaltet haben. Haben Sie dies noch nicht aktiviert, können Sie dies in den Dropbox-Einstellungen nachholen.

1. Öffnen Sie die Dropbox-App.
2. Tippen Sie auf **☰ > Einstellungen > Kamera hochladen einschalten**.
3. Wählen Sie die Art der Internetverbindung aus, die Sie für das Hochladen aufgenommener Fotos und Video zur Dropbox verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Einschalten**.

Ihre hochgeladenen Fotos und Videos aus Alben anzeigen lassen

Der Ordner und Unterordner Kamera hochladen im Ordner Fotos in Ihrer Dropbox können von Alben aus geöffnet werden. Sie werden als Alben angezeigt.

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Tippen Sie auf **▼ > Alben > Dropbox**.
3. Wenn Sie eine Meldung sehen, dass HTC Sense auf die Dropbox zugreifen möchte, tippen Sie auf **Erlauben**.
4. Tippen Sie auf ein Album, um die darin enthaltenen Fotos und Videos anzuzeigen.

Senden des Links zu Ihrer Dropbox

Senden Sie den Link zu einem kompletten Album mit Fotos und Videos in Ihrer Dropbox, so dass andere Personen darauf zugreifen können.

1. Tippen Sie im Alben Alben-Fenster auf **Dropbox**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf ein zu teilendes Album und anschließend auf **Teilen**.
 - Um ein einzelnes Foto zu teilen, tippen Sie es an und anschließend erneut und auf **Teilen**.
3. Wählen Sie, wie Sie den Link zu diesem Album oder Foto teilen möchten, z.B. per E-Mail oder Veröffentlichung in Ihren sozialen Netzwerken.



Sie können auch die Dropbox-App verwenden. Tippen Sie auf  neben dem Album oder der Datei und anschließend auf **Teilen**.

Links zu den Dropbox-Dateien per E-Mail senden

Kein Anhängen von Dateien mehr an Ihre E-Mails. Mit der E-Mail-App können Sie ganz einfach die Links zu Ihren Dropbox-Dateien einfügen und sie in ihrer E-Mail senden.

1. Öffnen Sie die E-Mail-App.
2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, wechseln Sie zu dem Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Erstellen Sie eine neue E-Mail und geben Sie den/die Empfänger an oder antworten Sie auf eine E-Mail.
4. Sie können:
 - Tippen Sie auf  > **Dokument** und wählen Sie anschließend einen Dokumententyp aus.
 - Tippen Sie auf  > **Datei**, wenn Sie einen Dateityp auswählen möchten.
5. Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Dropbox**.
6. Öffnen Sie den Ordner, der die gewünschte Datei enthält und wählen Sie anschließend die Dateien aus, die Sie teilen möchten.
7. Tippen Sie auf **OK**.
Ihnen werden anschließend die Links zu den ausgewählten Dateien in der E-Mail angezeigt.
8. Tippen Sie auf .

Ihre Dokumente in der Dropbox aufbewahren

Speichern eines Office-Dokuments in der Dropbox

Sie können ein Office-Dokument auf dem HTC One X/One X+ öffnen und es in Ihrer Dropbox speichern.

1. Öffnen Sie ein Office-Dokument, z.B. eine E-Mail-Anlage.



Wenn Sie mehr als eine Office App installiert haben, wählen Sie Polaris Office.

2. Tippen Sie auf > **Speichern unter**.
3. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
4. Tippen Sie auf > **Dropbox**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Das Dokument wird im Polaris Office-Ordner im Hauptverzeichnis Ihres Dropbox-Ordners gespeichert.



Wenn Sie das Dokument in einem anderen Dropbox-Ordner speichern möchten, tippen Sie auf > **Teilen** > **Dropbox**. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.

Bearbeiten eines Office-Dokuments in Dropbox

Sie können Dokumente bearbeiten, die in Ihrer Dropbox gespeichert wurden, und anschließend die Änderungen speichern.

1. Öffnen Sie die Dropbox-App.
2. Öffnen Sie den Ordner, in dem das gewünschte Dokument enthalten ist.
3. Tippen Sie auf das Dokument, um es zu öffnen.



Wenn Sie mehr als eine Office App installiert haben, wählen Sie Polaris Office.

4. Tippen Sie auf , um Änderungen vorzunehmen.
5. Tippen Sie nach dem Bearbeiten des Dokuments auf oder > **Speichern unter**.

Speichern eines PDF-Dokuments in der Dropbox

Sie können ein PDF-Dokument auf dem HTC One X/One X+ öffnen und es in Ihrer Dropbox speichern.

1. Öffnen Sie ein PDF-Dokument, z. B. eine E-Mail-Anlage.



Wenn Sie mehr als eine PDF Anzeige-App installiert haben, wählen Sie PDF Viewer.

2. Tippen Sie auf > **Speichern unter**.

3. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
4. Tippen Sie auf ▼ > **Dropbox** und anschließend auf **OK**.

Das Dokument wird im PDFViewer Ordner im Hauptverzeichnis Ihres Dropbox-Ordners gespeichert.



Wenn Sie die PDF-Datei in einem anderen Dropbox-Ordner speichern möchten, tippen Sie auf ⓘ > **Teilen** > **Dropbox**. Erstellen oder wählen Sie einen Ordner und tippen Sie anschließend auf **Hochladen**.

Überprüfen Ihres Dropbox Speicherplatzes

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz Sie noch in Ihrer Dropbox zur Verfügung haben, bevor Sie weitere Inhalte hochladen.



Bevor die Dropbox Speicherinformationen in Ihren Einstellungen angezeigt werden, müssen Sie zunächst über eine App (wie z.B. Alben) einen Zugang zu Dropbox herstellen und HTC Sense den Zugriff auf Ihre Dropbox erlauben.

Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Speicher**.

Unter Online-Speicher wird Ihnen der zur Verfügung stehende Dropbox-Speicher angezeigt.

Das HTC One X/One X+ von der Dropbox trennen

Sie können das HTC One X/One X+ aus der Ferne von Ihrer Dropbox trennen, wenn Sie Ihr Gerät verloren haben.

1. Melden Sie sich mit dem Webbrowser Ihres Computers auf der Dropbox Webseite (www.dropbox.com) an.
2. Klicken Sie oben rechts auf einer beliebigen Seite auf **Konto**. (Oder klicken Sie auf den Kontonamen und anschließend auf **Einstellungen**.)
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Sicherheit**.
4. Klicken Sie unter Eigene Geräte auf **Verknüpfung aufheben** auf der rechten Seite des Android Gerätes.
5. Klicken Sie auf **Telefon trennen**.

SkyDrive

Über SkyDrive für HTC Sense

Mit SkyDrive® Onlinespeicher können Sie alle Fotos und Dokumente an einem Ort aufbewahren. Sie können auf sie jederzeit auf dem HTC One X/One X+, Computer und anderen Mobilgeräten, auf denen Sie Zugriff auf SkyDrive haben, zugreifen, sie bearbeiten oder anzeigen.

Sie können Folgendes tun:

- Verwenden Sie Alben, um Ihre Fotos hochzuladen. Sie können auch auf Fotos zugreifen, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Nie mehr große Dateianhänge beim Senden von E-Mails. Senden Sie einfach einen Link zu den Dateien, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Verwenden Sie Polaris Office für die Bearbeitung von Office Dokumenten, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Verwenden Sie den PDF Viewer für die Anzeige von PDF-Dokumenten, die in SkyDrive gespeichert sind.
- Speichern Sie Dokumente vom HTC One X/One X+ direkt in SkyDrive.

Bei SkyDrive anmelden

Um SkyDrive als Onlinespeicher zu verwenden, müssen Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto anmelden.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **+** > **SkyDrive für HTC Sense**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Anmelden oder zum Erstellen eines Microsoft-Kontos, falls noch nicht geschehen.

Hochladen Ihrer Fotos zu SkyDrive aus Alben

1. Öffnen Sie die Alben-App.
2. Gehen Sie zum Album oder den Ereignisfotos, das oder die Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Teilen** > **SkyDrive für HTC Sense**.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Fotos aus, die Sie hochladen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Wählen Sie einen Ordner in SkyDrive aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Links zu den SkyDrive-Dateien per E-Mail senden

Um in SkyDrive gespeicherte Dateien per E-Mail zu teilen, brauchen Sie sie nicht herunterzuladen und an Ihre Nachricht anzuhängen. Mit der E-Mail-App können Sie ganz einfach die Links zu Ihren SkyDrive-Dateien einfügen und sie in ihrer E-Mail senden.

1. Öffnen Sie die E-Mail-App.
2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, wechseln Sie zu dem Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Erstellen Sie eine neue E-Mail und geben Sie den/die Empfänger an oder antworten Sie auf eine E-Mail.

4. Sie können:
 - Tippen Sie auf  > **Dokument** und wählen Sie anschließend einen Dokumententyp aus.
 - Tippen Sie auf  > **Datei**, wenn Sie einen Dateityp auswählen möchten.

5. Tippen Sie auf **SkyDrive**.

6. Öffnen Sie den Ordner, der die gewünschte Datei enthält und wählen Sie anschließend die Dateien aus, die Sie teilen möchten.

7. Tippen Sie auf **OK**.

Ihnen werden anschließend die Links zu den ausgewählten Dateien in der E-Mail angezeigt.

8. Tippen Sie auf .

Ihre Dokumente in SkyDrive aufbewahren

Speichern eines Office-Dokuments in SkyDrive

Mit Polaris Office können Sie ein Dokument erstellen oder öffnen und es in SkyDrive speichern.

1. Öffnen Sie die Polaris Office-App.
2. Erstellen oder öffnen Sie ein Dokument.
3. Tippen Sie auf  > **Speichern unter**.
4. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
5. Tippen Sie auf  > **SkyDrive**.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.



Nach dem Öffnen eines Dokuments können Sie auch auf  > **Teilen** > **SkyDrive für HTC Sense** tippen, um das Dokument in einen SkyDrive-Ordner hochzuladen.

Ein Office Dokument in SkyDrive bearbeiten

Mit Polaris Office können Sie ein in SkyDrive gespeichertes Dokument anzeigen oder bearbeiten.

1. Öffnen Sie die Polaris Office-App.
2. Tippen Sie auf **SkyDrive**.
3. Öffnen Sie den Ordner, der das Dokument enthält, das Sie anzeigen oder bearbeiten möchten.
4. Tippen Sie auf das Dokument, um es zu öffnen.
5. Tippen Sie auf , um Änderungen vorzunehmen.
6. Tippen Sie nach dem Bearbeiten des Dokuments auf  oder  > **Speichern unter**.

Speichern eines PDF-Dokuments in SkyDrive

Mit dem PDF Viewer können Sie ein Dokument öffnen und es in SkyDrive speichern.

1. Öffnen Sie die PDF Viewer-App.
2. Suchen Sie das gewünschte Dokument und öffnen Sie es.
3. Tippen Sie auf  > **Speichern unter**.
4. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein.
5. Tippen Sie auf  > **SkyDrive** und anschließend auf **OK**.



Nach dem Öffnen eines Dokuments können Sie auch auf  > **Teilen** > **SkyDrive für HTC Sense** tippen, um das Dokument in einen SkyDrive-Ordner hochzuladen.

Synchronisieren, Sichern und Zurücksetzen

Online Synchronisierung

Hinzufügen Ihrer sozialen Netzwerke, E-Mail Konten und mehr

Sie können Kontakte, Kalender und andere Informationen aus sozialen Netzwerken, E-Mail Konten und Onlinediensten mit dem HTC One X/One X+ synchronisieren. Je nach Kontotyp können Sie durch die Anmeldung bei Ihren Onlinekonten Daten zwischen dem HTC One X/One X+ und dem Web synchronisieren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kontoinformationen einzugeben.



Tippen Sie unter **Einstellungen > Konten & Synchronisierung** auf den Automatische Synchronisierung Ein/Aus-Schalter, um sämtliche Konten automatisch zu synchronisieren.

Hinzufügen von Google-Konten

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, um Ihre Google Mail, Kontakte und Kalender anzuzeigen und Google Apps auf dem HTC One X/One X+ zu nutzen. Wenn Sie mehr als ein Google-Konto hinzufügen, können Sie in Apps wie z.B. Google Mail zwischen Konten wechseln und auswählen, in welches Konto Sie Ihre Einstellungen sichern möchten.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf **+**.
3. Tippen Sie auf **Google**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es auf der Google-Website wieder zu finden.

1. Öffnen Sie auf dem HTC One X/One X+ oder Ihrem Computer den Webbrowser.
2. Besuchen Sie www.google.com/accounts/recovery.
3. Wählen Sie die Option zum Abrufen Ihres Kennworts und geben Sie anschließend die E-Mail-Adresse oder den Benutzernamen, die/den Sie für die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto verwenden.
4. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.

Ihre Konten synchronisieren

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Sie können:
 - Tippen Sie auf den Automatische Synchronisierung **Ein/Aus** Schalter, um die automatische Synchronisierung sämtlicher Konten ein- oder auszuschalten.
 - Einzelne Konten manuell synchronisieren. Tippen Sie auf einen Kontotyp (z.B. für ExchangeActiveSync) und tippen Sie anschließend auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten. Tippen Sie im Fenster Kontoeinstellungen auf **⋮** > **Jetzt synchronisieren**.



Im Fenster Kontoeinstellungen können Sie auch die Synchronisierungseinstellungen für ein Konto ändern.

Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto entfernen, um alle damit verbundenen Informationen auf dem HTC One X/One X+ zu löschen. Wenn Sie ein Konto entfernen, werden die Informationen beim Online-Dienst nicht gelöscht.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp. Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf das Konto, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Entfernen**.



Einige persönliche Daten könnten von Apps von Drittanbietern hinterlassen werden, nachdem Sie das Konto vom HTC One X/One X+ entfernt haben.

Sicherung

Möglichkeiten zur Sicherung von Dateien, Daten und Einstellungen

Haben Sie Angst, dass Sie wichtige Daten auf dem HTC One X/One X+ verlieren könnten? Sichern Sie das HTC One X/One X+, bevor Sie den Speicher löschen, die Standardeinstellungen wiederherstellen oder auf ein neues Telefon aktualisieren.

HTC Sicherung

Verwenden Sie die integrierte HTC Sicherung, um Ihre Konten, Apps, Einstellungen und in der Cloud zu sichern, so dass Sie sie einfacher auf dem HTC One X/One X+ (nach der Wiederherstellung der Standardeinstellungen) oder auf neuem Telefon wiederherstellen können. Für Einzelheiten siehe [HTC Sicherung verwenden](#) auf Seite 117.

HTC Sync Manager

Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Musik, Fotos und Videos auf Ihren Computer zu importieren. Sie können auch lokal gespeicherte Kontakte, Kalendertermine, Lesezeichen, Dokumente und Wiedergabelisten auf Ihrem Computer synchronisieren. Für Einzelheiten siehe [Synchronisierung von Medien und Daten mit HTC Sync Manager](#) auf Seite 121.

Andere Sicherungsoptionen

Sie können andere Daten und Dateitypen separat speichern, wenn Sie nicht von HTC Sicherung und HTC Sync Manager unterstützt werden.

In einigen Apps können Sie Daten im Speicher des Telefons sichern, so dass Sie sie nach dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen ganz einfach wiederherstellen können.



Wenn Sie Daten im Speicher sichern, wählen Sie nicht den Speicher beim Wiederherstellen der Standardeinstellungen zu löschen.

Nachrichten	Sichern Sie Ihre Textnachrichten im Speicher des Telefons oder sichern Sie als ein E-Mail Anhang.
Kontakte	▪ Speichern Sie Kontakte und andere persönliche Daten in Ihren Onlinekonten, so dass Sie sie beim Wechsel auf ein anderes Telefon ganz einfach synchronisieren können. ▪ Wenn Sie Kontakte lokal in der Kontakte App gespeichert haben, können Sie in den Speicher des Telefons exportieren.
Dateien	▪ Dateien über den Anschluss des HTC One X/One X+ an Ihren Computer als Datenträger kopieren und einfügen. ▪ Dateien zu Online-Speicher und Diensten hochladen.
Andere Daten	▪ Wenn Sie neue Wörter zu Ihrem persönlichen Wörterbuch der Bildschirmtastatur hinzugefügt haben, sichern Sie das Wörterbuch im Speicher oder speichern Sie es als einen E-Mail Anhang. ▪ Prüfen Sie die anderen Apps, um zu sehen, ob sie den Export von Daten in den Speicher unterstützen.

HTC Sicherung verwenden

Sparen Sie Zeit und Frust bei der Wiederherstellung Ihrer personalisierten HTC One X/One X+ Inhalte nach der Wiederherstellung der Standardeinstellungen oder wenn Sie ein anderes Telefon verloren, beschädigt oder gekauft haben. Auf dem HTC One X/One X+ können Sie HTC Sicherung verwenden, um eine tägliche Sicherung in die Cloud durchzuführen, so dass Sie Ihre Inhalte und Einstellungen das nächste Mal ganz einfach wiederherstellen können.

HTC Sicherung verwendet Ihren Dropbox Speicher, um Ihre Inhalte und Einstellungen aufzubewahren. Es kann folgendes sichern und wiederherstellen:

Startseiteneinstellungen	Diese umfassen Ihre Kategorien und Schlagzeilen in HTC BlinkFeed, Widgets und Startseitenlayout.
Konten und Kennwörter	HTC Sicherung speichert die Anmeldedaten vieler beliebter E-Mail und sozialer Netzwerkkonten, einschließlich Exchange ActiveSync, Microsoft Hotmail®, Flickr®, LinkedIn®, Evernote® und POP/IMAP.
Apps und Einstellungen	Diese umfassen Ihre Web-Lesezeichen, persönliches Wörterbuch, WLAN Netzwerke, installierte Apps, Gittergröße und Sortierung der Alle Apps Ansicht und über 150 andere Einstellungen.

Das HTC One X/One X+ sichern

Aktivieren Sie HTC Sicherung, um eine tägliche Sicherung Ihrer Telefons über WLAN anzulegen. Sie können die Funktion durch Auswahl von **Telefon täglich sichern** während der Geräteeinrichtung oder unter Einstellungen aktivieren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sichern & Zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Sicherungskonto**.
3. Wählen Sie HTC Konto als Ihr Sicherungskonto aus und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.



- Sie können sich mit Ihrem HTC Konto oder Facebook® Konto anmelden.
- Wenn Sie sich bereits bei Ihrem Google Konto angemeldet haben, tippen Sie darauf, um Ihr Sicherungskonto auf Ihr HTC Konto zu ändern.

4. Melden Sie sich bei Dropbox an, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
Tippen Sie auf **Einschalten**, um Ihre Fotos und Videos zu Dropbox hochzuladen, wenn Sie sie aufnehmen.
5. Um eine tägliche Sicherung zu erstellen, stellen Sie sicher, dass der Schalter **Automatische Sicherung** aktiviert ist. Sie können auch auf **Jetzt sichern** tippen, um jederzeit eine manuelle Sicherung des Telefons vorzunehmen.



Je nach Menge des Inhaltes kann eine manuelle Sicherung zu zusätzlichen Datenkosten führen und lange dauern. Die Nutzung einer WLAN Verbindung wird empfohlen.

Unter Sicherungsverlauf werden Datum und Uhrzeit der letzten Sicherung angezeigt.

Wiederherstellung der Sicherung auf dem Telefon

Wenn Sie HTC Sicherung zuvor verwendet haben, können Sie die Sicherung auf dem HTC One X/One X+ oder einem neueren HTC Telefon wiederherstellen.



Je nach Menge des Inhaltes kann die Wiederherstellung der Sicherung auf das Telefon zu zusätzlichen Datenkosten führen und lange dauern. Die Nutzung einer WLAN Verbindung wird empfohlen.

1. Wenn Sie ein neues HTC Telefon das erste Mal oder nach Wiederherstellung der Standardeinstellungen starten, wählen Sie die Wiederherstellung von Inhalten und anschließend **Vom HTC-Sicherungsdienst wiederherstellen** im Fenster Telefon einrichten.
2. Melden Sie mit Ihrem HTC Konto oder Facebook Konto an, je nachdem, welches Konto Sie vorher zur Sicherung des Telefons verwendet haben.

3. Melden Sie sich beim Dropbox Konto, das Sie für die Sicherung des Telefons verwendet haben und erlauben Sie HTC Sicherung den Zugriff auf Dropbox. Daraufhin wird Ihr Sicherungsverlauf angezeigt.
4. Wählen Sie eine Sicherung aus und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Warten Sie auf die Wiederherstellung Ihrer Einstellungen.
6. Tippen Sie auf **OK**, um mit der Wiederherstellung Ihrer zuvor installieren Apps fortzufahren.

Ihre Apps werden im Hintergrund wiederhergestellt und Sie können den Fortschritt über eine Benachrichtigung in der Statusleiste verfolgen. Ihre Apps werden in der Alle Apps Ansicht angezeigt, während sie installiert werden. Die Alle Apps und Startseitenverknüpfungen werden von der Sicherung neu angeordnet, nachdem sämtliche Apps installiert wurden. Sie können das Telefon während der Wiederherstellung der Apps weiter verwenden.



Sie können auch zu Einstellungen gehen und anschließend auf **Sichern & Zurücksetzen > Vom HTC-Sicherungsdienst wiederherstellen** tippen.

Bevor Sie dies tun, stellen Sie bitte sicher, dass Sie sich bereits mit demselben Konto angemeldet, mit dem Sie das Telefon zuvor gesichert haben. Wenn Sie Einstellungen oder Daten auf dem Telefon ändern, deaktivieren Sie zudem die Option **Anwendungsdaten und Einstellungen wiederherstellen**, bevor Sie Ihre Sicherung wiederherstellen, um ein Überschreiben zu vermeiden.

Sichern von SMS

Behalten Sie wichtige SMS, indem Sie sie im Telefonspeicher sichern. Sie können gesicherte SMS ganz einfach wiederherstellen, nachdem Sie sie aus Ihrer Nachrichtenliste gelöscht haben.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf **☰ > SMS sichern/wiederherstellen > Sichern > SMS sichern**.
3. Geben Sie einen Namen für die Sicherungsdatei ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Nachrichten wiederherstellen

Sie können nur SMS wiederherstellen, die mit der Funktion **SMS sichern** exportiert wurden.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Tippen Sie auf **☰ > SMS sichern/wiederherstellen > Wiederherstellen**.
3. Wählen Sie aus, wie Sie die Nachrichten wiederherstellen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf die Sicherungsdatei, die importiert werden soll.
5. Tippen Sie auf **OK**.

SMS via E-Mail sichern



Sie müssen Ihr E-Mail Konto in der E-Mail-App einrichten.

1. Drücken Sie bei Anzeige des Fensters Nachrichten auf **☰** > **SMS sichern/wiederherstellen**.
2. Tippen Sie auf **Sichern** > **SMS über E-Mail sichern**.
Die Sicherungsdatei ist an einer E-Mail angehängt.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
4. Schreiben Sie die E-Mail und senden Sie sie anschließend.

Um Ihre SMS auf dem HTC One X/One X+ wiederherzustellen, öffnen Sie die E-Mail mit der Sicherungsdatei als Anhang in der E-Mail-App. Tippen Sie auf den Anhang, um ihn zuerst herunterzuladen und tippen Sie ihn anschließend erneut an, um die zu importierende Sicherungsdatei zu öffnen.

Ihre Kontakte sichern

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **☰** > **Kontakte verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Zum Telefonspeicher exportieren**.
4. Wählen Sie eine Art von Konto für das Exportieren aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Kontakte wiederherstellen

Sie können nur Kontakte wiederherstellen, die mit der **Zum Telefonspeicher exportieren** Funktion gesichert wurden.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **☰** > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren** > **Aus Telefonspeicher importieren**.
3. Wenn Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.

Sicherung Ihres persönlichen Wörterbuchs

Sie können neue Wörter, die Sie dem Vohersagetext-Wörterbuch hinzugefügt haben, sichern.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.

3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** >  > **Nach Speicher sichern** oder **Nach E-Mail sichern**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

Persönliches Wörterbuch importieren

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **HTC Sense Input**.
3. Tippen Sie auf **Persönliches Wörterbuch** >  > **Vom Speicher wiederherstellen**.
4. Tippen Sie bei Aufforderung auf **OK**.

HTC Sync Manager

Synchronisierung von Medien und Daten mit HTC Sync Manager

Mit HTC Sync Manager können Sie dieselben Medien wie auf Ihrem Computer genießen, wenn Sie unterwegs sind. Sie können ihn ebenso für das Speichern gemeinsamer Kontakte, wichtiger Dokumente und anderen Daten auf dem HTC Telefon und Ihrem Computer verwenden.

HTC Sync Manager unterstützt einen Computer mit einem Windows oder Mac OS Betriebssystem. Sie können:

- Musik, Fotos und Videos von Ihrem Computer importieren und sie in HTC Sync Manager verwalten.
- iTunes® und Windows Media® Player Wiedergabelisten von Ihrem Computer in HTC Sync Manager importieren.
- Musik, Videos und Wiedergabelisten im integrierten Player abspielen.
- Musik, Fotos und Videos vom Telefon auf Ihren Computer kopieren.
- Wiedergabelisten und Informationen wie z.B. Kontakte, Kalender, Dokumente und Web-Lesezeichen zwischen dem Telefon und Ihrem Computer synchronisieren.
- Ganz einfach iPhone Fotos, Videos, Nachrichten, Kontakte und mehr auf das HTC Telefon übertragen.
- Dateien auf dem Telefon durchsuchen und verwalten (nur Mac®).

HTC Sync Manager auf Ihrem Computer installieren



- Sie benötigen Administratorrechte, wenn Sie HTC Sync Manager unter Windows Vista® oder späteren Versionen installieren.
- Wenn Sie ein Problem bei der Installation von HTC Sync Manager haben, schließen Sie sämtliche laufenden Programme und installieren Sie es neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, deaktivieren Sie vorübergehend Ihr Antivirenprogramm und versuchen Sie eine erneute Installation.

1. Laden Sie den HTC Sync Manager von der HTC Support Seite www.htc.com/support herunter.
2. Führen Sie die Installationsdatei aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Schließen Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer an. Der HTC Sync Manager wird sich öffnen.



Um nach Aktualisierungen zu prüfen und sie herunterzuladen, klicken Sie in HTC Sync Manager auf  > **Nach Updates suchen**.



Wenn Sie Ihr Antivirenprogramm deaktiviert haben, schalten Sie es nach der Installation von HTC Sync Manager wieder ein.

Übertragung von iPhone Inhalten auf das HTC Telefon

Mit HTC Sync Manager können Sie ganz einfach iPhone Inhalte wie z.B. Kontakte, Nachrichten, Hintergrundbilder, Kamerafotos und Videos und mehr auf das HTC Telefon übertragen.



Sie müssen iTunes 9.0 oder später verwenden, um iPhone Inhalte zuerst auf Ihrem Computer zu sichern.

1. Schließen Sie Ihr iPhone und das HTC Telefon an Ihren Computer an.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Mehr > iPhone ÜBERTRAGUNG**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Beginnen**.
4. Wenn Sie iTunes nicht zur Sicherung Ihrer iPhone Inhalte auf Ihren Computer verwendet haben, tun Sie dies bitte, bevor Sie fortfahren.
5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie Ihre iPhone Sicherungsdatei und klicken Sie anschließend auf **OK**.

- Wählen Sie die Arten der Inhalte, die Sie auf Ihr HTC Telefon übertragen möchten.



Sie können auch wählen, ob Sie die Inhalte auf Ihrem HTC Telefon mit den iPhone Inhalten ersetzen möchten.

- Klicken Sie auf **Start**.

Medien auf dem Telefon kopieren oder entfernen

Sie können Musik, Fotos, Videos, ganze Alben oder Wiedergabelisten ganz einfach von Ihrem Computer auf Ihr Telefon kopieren.

- Schließen Sie das Telefon an einen Computer an. Medien, die bereits auf das Telefon kopiert wurden, werden mit einem  Symbol in ihren Miniaturbildern markiert.
- Klicken Sie auf ein Miniaturbild, um es auszuwählen. Oder wählen Sie verschiedene Medien, die übertragen werden sollen.
- Klicken Sie auf eines dieser Symbole:



Kopieren Sie die ausgewählten Medien auf das Telefon.



Entfernen Sie die ausgewählten Medien vom Telefon.

Daten zwischen dem Telefon und Computer synchronisieren

Richten Sie HTC Sync Manager ein, um Kontakte, Kalendertermine und Web-Lesezeichen zwischen dem Telefon und Ihrem Windows oder Mac Computer zu synchronisieren.

Sie können das Telefon mit den folgenden Anwendungen auf Ihrem Computer synchronisieren:

- (Auf Windows) Outlook® 2003, Outlook 2007 oder Outlook 2010.
- (Auf Mac) Apple® Kontakte, Apple Adressbuch, Apple Kalender, Apple iCal oder Outlook 2011 für Mac.
- Webbrowser wie z.B. Internet Explorer®, Firefox® oder Google Chrome. Wenn Sie mit Firefox oder Google Chrome synchronisieren, schließen Sie den Browser vor der ersten Synchronisierung.

- Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
- Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Mehr**.
- Wählen Sie die Datentypen aus, die Sie synchronisieren möchten.

4. Klicken Sie auf bei den jeweiligen Datentypen auf **Einstellungen**, um Ihre Synchronisierungseinstellungen anzupassen.

Kontakte	▪ Wählen Sie die Kontakte-Anwendung auf Ihrem Computer, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten. ▪ Wenn sich Kontaktinformationen auf dem Telefon und Ihrem Computer in Konflikt befinden, wählen Sie aus, welche Daten Sie behalten möchten.
Kalender	▪ Wählen Sie die Kalender-Anwendung auf Ihrem Computer, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten. ▪ Legen Sie fest, von wann Sie mit der Synchronisierung Ihrer Kalendereinträge beginnen möchten. ▪ Wenn sich Termine auf dem Telefon und Ihrem Computer in Konflikt befinden, wählen Sie aus, welche Daten Sie behalten möchten.
Lesezeichen	Wählen Sie den Webbrowser auf Ihrem Computer, den Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten.

5. Klicken Sie auf , wenn dies Ihre erste Synchronisierung ist. Um HTC Sync Manager beim nächsten Mal die automatische Synchronisierung Ihrer Daten und Dateien (wie z.B. Dokumente und Medien) zu erlauben, klicken Sie auf **Mehr > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Automatisch synchronisieren, wenn das Telefon angeschlossen wird**.



- Nur die Kontakte- und Kalenderfelder, die auf dem Telefon verfügbar sind, können synchronisiert werden.
- Wenn Sie das erste Mal Lesezeichen synchronisieren möchten, wird ein Ordner mit dem Namen HTC-Lesezeichen im Webbrowser auf dem Computer erstellt. Dieser Ordner enthält die Lesezeichen vom Telefon. Wenn sich auf Ihrem Computer Lesezeichen befinden, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie sie im Ordner HTC-Lesezeichen speichern.

Wenn Lesezeichen auf dem Telefon und Ihrem Computer in Konflikt zueinander stehen, behält HTC Sync Manager immer die Lesezeichen auf dem Computer.

Musik, Fotos und Videos vom Telefon mit Ihrem Computer synchronisieren

Verwenden Sie HTC Sync Manager, um Musik, Fotos und Videos von Ihrem Telefon auf Ihren Computer zu importieren.

1. Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Um Musik von Ihrem Telefon auf Ihren Computer zu kopieren, klicken Sie auf **Musik > EINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend auf **Sämtliche Musik vom Telefon kopieren**.
 - Um Fotos und Videos von Ihrem Telefon auf Ihren Computer zu kopieren, klicken Sie auf **Alben > EINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend auf **Sämtliche Fotos und Videos vom Telefon kopieren**.



Wählen Sie **Fotos und Videos nach dem Importieren vom Telefon löschen**, wenn Sie die Fotos und Videos nach der Übertragung vom Telefon entfernen möchten.

3. Klicken Sie auf **Übernehmen** (nur Windows).
4. Klicken Sie auf , wenn dies Ihre erste Synchronisierung ist. Um HTC Sync Manager beim nächsten Mal die automatische Synchronisierung Ihrer Medien (wie z.B. Dokumente und Daten) zu erlauben, klicken Sie auf **Mehr > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Automatisch synchronisieren, wenn das Telefon angeschlossen wird**.

Wiedergabelisten zwischen dem Telefon und Computer synchronisieren

Stellen Sie HTC Sync Manager für die Synchronisierung von iTunes und Windows Media Player Wiedergabelisten zwischen dem Telefon und Ihrem Computer ein.

1. Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
2. Klicken Sie auf **Musik > EINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Ausgewählte Wiedergabelisten synchronisieren**.
3. Wählen Sie die Wiedergabelisten, die Sie synchronisieren möchten.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen** (nur Windows).
5. Klicken Sie auf , wenn dies Ihre erste Synchronisierung ist. Um HTC Sync Manager beim nächsten Mal die automatische Synchronisierung Ihrer Wiedergabelisten und anderer Elemente zu erlauben, klicken Sie auf **Mehr > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Automatisch synchronisieren, wenn das Telefon angeschlossen wird**.

Dokumente von Ihrem Computer mit dem Telefon synchronisieren

1. Schließen Sie das Telefon an einen Computer an.
2. Klicken Sie in HTC Sync Manager auf **Dateien > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN**.

3. Wählen Sie die Option **Dokumente synchronisieren**.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie anschließend den Ordner mit den Dokumenten, die Sie mit dem Telefon synchronisieren möchten. Sie können mehrere Ordner hinzufügen.
5. Klicken Sie auf , wenn dies Ihre erste Synchronisierung ist. Um HTC Sync Manager beim nächsten Mal die automatische Synchronisierung Ihrer Dokumente und anderer Elemente zu erlauben, klicken Sie auf **Mehr > SYNCHRONISIERUNGSEINSTELLUNGEN** und wählen Sie anschließend **Automatisch synchronisieren, wenn das Telefon angeschlossen wird**.

Wo Sie Hilfe erhalten

Um mehr über die Verwendung von HTC Sync Manager zu erfahren, laden Sie das Benutzerhandbuch im PDF-Format von der HTC Support Seite (www.htc.com/support) herunter. Oder öffnen Sie die Hilfe der Software.



Klicken Sie in Windows auf  in HTC Sync Manager und anschließend auf **Hilfe**.

Zurücksetzen

Das HTC One X/One X+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Software-Zurücksetzung)

Sollte das HTC One X/One X+ langsamer als gewöhnlich laufen, nicht mehr reagieren oder eine App nicht richtig funktionieren, starten Sie es neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wird.

1. Wenn das Display deaktiviert ist, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren. Wenn Ihr Display mit einer Displaysperre gesichert ist, müssen Sie es entsperren.
2. Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neustart**.
3. Tippen Sie bei Aufforderung zur Bestätigung auf **Neustart**.

Das HTC One X/One X+ reagiert nicht?

Falls das HTC One X/One X+ nicht mehr reagiert, wenn Sie das Display berühren oder auf Tasten drücken, können Sie es trotzdem noch neu starten.

Drücken Sie für mindestens 10 Sekunden auf die EIN/AUS-TASTE. Das HTC One X/One X+ wird automatisch neu gestartet.

Das HTC One X/One X+ auf die Standardwerte zurücksetzen (Hardware-Zurücksetzung)

Wenn das HTC One X/One X+ ein nicht lösbares Problem hat, können Sie es auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (dies wird auch als Hardware-Zurücksetzung oder Vollständige Zurücksetzung bezeichnet). Die Zurücksetzung auf die Standardeinstellungen setzt das Telefon in den Anfangszustand zurück - der Zustand, bevor Sie das Telefon das erste Mal eingeschaltet haben.

Die folgenden Daten werden auf dem Telefon gelöscht, wenn Sie die Standardeinstellungen zurücksetzen:

- Ihr Google Konto
- Alle unter **Einstellungen > Konten & Synchronisierung** hinzugefügten Konten und die damit verbundenen Daten
- Persönliche Daten, die Sie auf dem Telefon erstellt oder synchronisiert haben, z.B. Ihr Profil, Kontakte, Nachrichten, E-Mail, Kalendertermine und mehr
- Daten und Einstellungen des Systems und der Anwendungen
- Heruntergeladene Apps

Dateien wie z.B. Ihre Musik, Fotos, Videos und Dokumente werden auch gelöscht, wenn Sie die Option **Alle Daten löschen** wählen.

Sichern Sie vor dem Wiederherstellen der Standardeinstellungen erst alle Daten und Dateien, die Sie behalten möchten.



Beim Zurücksetzen der Standardeinstellungen werden möglicherweise nicht sämtliche Daten, einschließlich persönlicher Informationen, auf dem Telefon gelöscht.

Wiederherstellen der Standartwerte über Einstellungen

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sichern & Zurücksetzen**.
2. Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
3. Wenn Sie Medien und andere Daten auf dem HTC One X/One X+ dauerhaft löschen möchten, wählen Sie **Alle Daten löschen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Wiederherstellen der Standardwerte mit den Hardwaretasten

Wenn Sie das HTC One X/One X+ nicht einschalten und nicht auf die Einstellungen zugreifen können, können Sie die Standardwerte durch Drücken der Telefontasten des HTC One X/One X+ wiederherstellen.


1. Halten Sie die Taste LEISER etwas länger gedrückt und anschließend die EIN/AUS-Taste ebenfalls etwas länger gedrückt.
2. Warten Sie, bis das Fenster mit den drei Android-Bildern angezeigt wird. Lassen Sie erst dann die EIN/AUS und LEISER-Tasten wieder los.
3. Drücken Sie auf LEISER, um **STANDARDWERTE WIEDERHERSTELLEN** auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf die EIN/AUS-Taste.

Kontakte

Die Kontaktliste

Die Kontakte-App listet alle Kontakte Ihres HTC One X/One X+ und der Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind, auf. Verwenden Sie die Kontakte-App, um Kommunikationen mit Personen, die Ihnen wichtig sind, ganz einfach zu verwalten.

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.

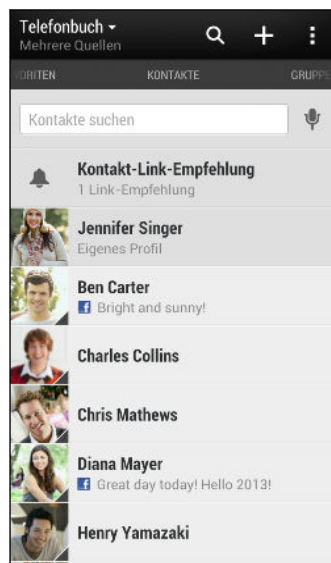

2. Auf Ihrer Kontaktliste können Sie Folgendes tun:
 - Rufen Sie Ihr Profil auf und bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktinformationen.
 - Erstellen, bearbeiten oder senden Sie Kontakte.
 - Status-Updates anzeigen.
 - Tippen Sie auf ein Kontaktfoto, um die Möglichkeiten anzuzeigen, sich schnell mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen.
 - Lassen ein Benachrichtigungssymbol anzeigen, wenn Ihnen ein Kontakt eine neue Nachricht gesendet hat.



Um Ihre Kontakte nach ihrem Vor- oder Nachnamen zu sortieren, tippen Sie auf **☰ > Einstellungen > Kontaktliste sortieren**.

Filtern der Kontaktliste

Wenn Ihre Kontaktliste lang wird, können Sie auswählen, welche Kontaktkonten angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf ▼.
2. Wählen Sie die Konten, welche die anzuzeigenden Kontakte beinhalten.
3. Drücken Sie auf <.

Kontakte suchen

Suchen Sie nach Kontakten auf dem HTC One X/One X+, Ihrem Unternehmensverzeichnis, wenn Sie über ein Exchange ActiveSync Konto verfügen, oder soziale Netzwerke, bei denen angemeldet sind.

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
2. Die Registerkarte Kontakte bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
 - Kontakte in Ihrer Kontaktliste suchen. Tippen Sie auf das Kästchen Kontakte suchen und geben Sie anschließend die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein.
 - Kontakte in Ihrem Unternehmensverzeichnis suchen. Tippen Sie auf das Kästchen Kontakte suchen, geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein und tippen Sie anschließend auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
 - In Ihren sozialen Netzwerken nach Personen suchen, die Sie kennen. Tippen Sie auf ☰ > **Einstellungen** > **Personen suchen, die Sie kennen** und wählen Sie anschließend die sozialen Netzwerke aus, bei denen Sie angemeldet sind. Die Kontakte App lädt anschließend Ihre Kontakte in die ausgewählten sozialen Netzwerke, damit Sie Freunde finden können.



Neben der Suche eines Kontaktes nach Name, können Sie auch mit der E-Mail Adresse eines Kontaktes oder dem Unternehmensnamen suchen. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf ☰ > **Einstellungen** > **Suche Kontakte nach** und wählen Sie anschließend ein Suchkriterium.

Einrichtung Ihres Profils

Speichern Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen, um sie schnell an andere Kontakte senden zu können.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Eigenes Profil**.
 - Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen. Tippen Sie auf die **Ich** Kachel (oder den Kontaktnamen, wenn Sie sich bereits bei Ihrem Google Konto angemeldet haben) und tippen Sie anschließend auf **Ich** oder erneut auf Ihren Kontaktnamen.
2. Tippen Sie auf **Eigene Kontaktkarte bearbeiten**.
3. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdetails ein oder bearbeiten Sie sie.
4. Tippen Sie auf  (oder auf das aktuelle Foto), um Ihr Kontaktfoto zu ändern.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Neben Ihren Kontaktdetails kann Ihr Profil auch Status-Updates in Ihren sozialen Netzwerken und Ihre Online-Fotoalben anzeigen.

Hinzufügen eines neuen Kontaktes

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **+**.
2. Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie anschließend den Kontaktnamen ein.



Tippen Sie auf , wenn Sie den Vornamen, Zweitnamen und Nachnamen separat eingeben möchten. Je nach Kontakttyp können Sie möglicherweise auch andere Informationen wie z.B. einen Namenszusatz (zum Beispiel "Jr.") hinzufügen.

3. Wählen Sie den Kontakttyp. Damit legen Sie fest, mit welchem Konto der Kontakt synchronisiert wird.



Bestimmte Felder sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn Sie Kontakte zu einer SIM-Karte hinzufügen.

4. Geben Sie die Kontaktinformationen in die bereitstehenden Felder ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie den hinzugefügten Kontakt in Ihrer Kontaktliste antippen, werden die Informationen des Kontaktes, sowie Ihr Austausch von Nachrichten und Anrufen angezeigt. Je nach Informationen, die Sie zum Kontakt hinzugefügt haben (wie z.B. eine E-Mail Adresse), können Sie möglicherweise die Status-Updates, Ereignisse und Fotos in den sozialen Netzwerken des Kontaktes sehen.

Wie füge ich eine Rufnummernerweiterung zu einer Kontaktnummer hinzu?

Wenn Sie einen neuen Kontakt unter Kontakte erstellen, können Sie eine Rufnummernerweiterung zur Rufnummer hinzufügen, so dass Sie die Ansagen während des Anrufs überspringen können.

1. Gehen Sie nach der Eingabe der Nummer der Hauptleitung wie folgt vor:
 - Tippen Sie auf **P(,)**, um eine Pause einzufügen, bevor die Rufnummernerweiterung automatisch gewählt wird. Um die Pause länger zu machen, tippen Sie erneut auf **P(,)**.
 - Tippen Sie auf **W(;)**, um aufgefordert zu werden, die Rufnummernerweiterung zu bestätigen.
2. Geben Sie die Rufnummernerweiterung ein.

Bearbeiten von Kontaktinformationen




Kontakte in sozialen Netzwerken können nicht bearbeitet werden.

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Kontakte etwas länger auf den Kontakt und tippen Sie anschließend auf **Kontakt bearbeiten**.
2. Geben Sie die neuen Informationen ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Kommunikation mit einem Kontakt

1. Öffnen Sie die Kontakte-App.
2. Tippen Sie auf das Foto eines Kontaktes (nicht auf den Namen) und wählen Sie anschließend, wie Sie sich mit diesem Kontakt in Verbindung setzen möchten.

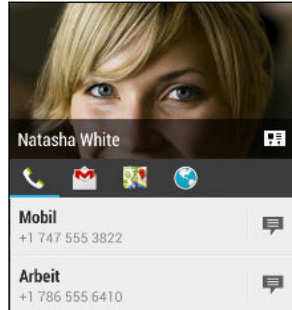

Für weitere Wege, um sich mit dem Kontakt in Verbindung zu setzen, tippen Sie auf ein Symbol unter dem Kontaktfoto.

Kontakte importieren oder kopieren

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte importieren/exportieren > Von SIM-Karte importieren**.
3. Wenn Sie ein Google- oder Exchange ActiveSync-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Art der importierten Kontakte.
4. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie importieren möchten.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Importieren eines Kontakts aus einem Exchange ActiveSync-Konto

1. Geben Sie auf der Registerkarte Kontakte den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontaktes in das Suchfeld ein.
2. Tippen Sie auf **Kontakte im Firmenverzeichnis suchen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Kontaktes, den Sie auf das HTC One X/One X+ kopieren möchten.
4. Tippen Sie auf **+**, um den Kontakt zu importieren.

Kontakte von einem Konto zum anderen kopieren

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte verwalten**.
2. Tippen Sie auf **Kontakte kopieren** und wählen Sie anschließend einen Kontakttyp oder ein Online-Konto aus, von dem kopiert werden soll.



Kontakte aus Ihren Konten in sozialen Netzwerken können nicht kopiert werden.

3. Wählen Sie einen Kontakttyp oder ein Konto, das Sie sichern möchten.

Zusammenfassen von Kontaktinformationen

Vermeiden Sie doppelte Einträge, indem Sie Kontaktinformationen aus unterschiedlichen Quellen, z.B. Ihrer sozialen Netzwerkkonten, in einem Kontakt zusammenführen.

Annehmen von Vorschlägen für verknüpfte Kontakte

Wenn das HTC One X/One X+ Kontakte findet, die zusammengefasst werden können, sehen Sie eine Verknüpfungsbenachrichtigung, wenn Sie die Kontakte-App öffnen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf die Verknüpfungsbenachrichtigung, falls eine verfügbar ist. Sie werden eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten zum Zusammenfassen sehen.
2. Tippen Sie auf die Kontakte, die Sie zusammenführen möchten.



Wenn Sie keine Verknüpfungsbenachrichtigung erhalten möchten, tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Einstellungen**. Deaktivieren Sie die Option **Kontakt-Link empfehlen**.

Manuelles Zusammenfassen von Kontaktinformationen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), den Sie verknüpfen möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Verknüpfen**.
3. Sie können:
 - Tippen Sie unter **Links empfehlen** auf , um den Kontakt mit einem Konto zu verknüpfen.
 - Tippen Sie unter **Kontakt hinzufügen** auf eine der Optionen, um eine Verknüpfung zu einem anderen Kontakt herzustellen.

Aufheben der Verknüpfung

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto), für den Sie die Verknüpfung von Kontaktinformationen aufheben möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Verknüpfen**.
3. Tippen Sie unter **Verknüpfte Kontakte** auf  neben einem Konto, um die Verknüpfung aufzuheben.

Kontaktinformationen senden

1. Auf der Registerkarte Kontakte können Sie Folgendes ausführen:

Um zu senden	Tun Sie dies
Informationen eines Kontaktes	Drücken Sie etwas länger auf den Namen des Kontaktes (nicht das Symbol oder Foto) und tippen Sie anschließend auf Kontakt als vCard senden .
Ihre Kontaktinformationen	Drücken Sie auf Eigenes Profil und tippen Sie anschließend auf Eigenes Profil senden .

2. Wählen Sie aus, wie Sie die vCard senden möchten.
3. Wählen Sie die Art der Informationen aus, die Sie senden möchten.
4. Tippen Sie auf **Senden**.

Senden mehrerer Kontaktkarten

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontakte auf  > **Kontakte senden**.
2. Wählen Sie die Kontakte aus, deren Kontaktinformationen Sie teilen möchten.
3. Tippen Sie auf **Senden**.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Kontaktkarten senden möchten.

Kontaktgruppen

Organisieren Sie Ihre Freunde, Familie und Kollegen in Gruppen, so dass Sie schnell an jeden in der Gruppe eine Nachricht oder E-Mail senden können. Wir haben ebenfalls die Gruppe Häufig eingerichtet, um automatisch die Kontakte hinzuzufügen, die Sie am häufigsten anrufen oder von denen Sie am häufigsten Anrufe erhalten.

Das HTC One X/One X+ synchronisiert sich ebenfalls mit Gruppen, die Sie in Ihrem Google Konto erstellt haben.

Erstellen einer Gruppe

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf **+**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie anschließend auf **☰ > Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Kontakt aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.
4. Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Ihre Gruppe vollständig ist.

Senden einer Nachricht oder E-Mail an eine Gruppe



Für jede gesendete SMS werden Gebühren erhoben. Wenn Sie z.B. eine Nachricht an fünf Kontakte senden, werden Gebühren für fünf Nachrichten erhoben.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf die Gruppe, der Sie eine Nachricht oder E-Mail senden möchten.
2. Rufen Sie die Registerkarte Gruppenaktion auf.
3. Wählen Sie, ob Sie eine Gruppennachricht oder Gruppen-E-Mail senden möchten.

Bearbeiten einer Gruppe

1. Drücken Sie auf der Registerkarte Gruppen etwas länger auf die Gruppe und tippen Sie anschließend auf **Gruppe bearbeiten**.
2. Sie können:
 - Den Gruppennamen ändern. Sie können nur die Namen von Gruppen ändern, die Sie selbst erstellt haben.
 - Weitere Kontakte zur Gruppe hinzufügen. Tippen Sie auf **☰ > Kontakt zu Gruppe hinzufügen**.
 - Die Gruppenmitglieder neu anordnen. Halten Sie **☰** etwas länger am Ende eines Kontaktnamens gedrückt und ziehen Sie ihn an die neue Position.
 - Wählen Sie die Kontakte, welche Sie aus der Gruppe entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Kontaktgruppen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Gruppen auf  > **Gruppen bearbeiten**.
2. Sie können:
 - Die Kontaktgruppen neu anordnen. Halten Sie  etwas länger am Ende des Gruppennamens gedrückt und ziehen Sie ihn an die neue Position.
 - Wählen Sie die Kontaktgruppen aus, die Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.


E-Mail

Google Mail

Anzeige des Google Mail Posteingangs

Alle E-Mails, die Sie empfangen, werden im Posteingang gespeichert.

Öffnen Sie die Google Mail-App.

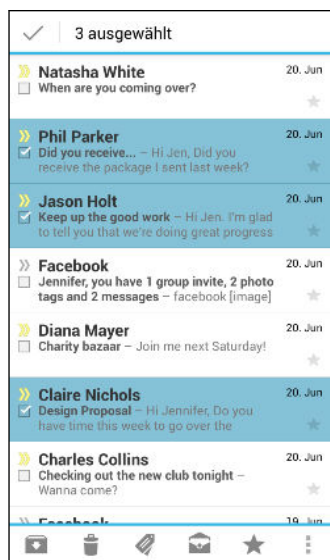

Entwürfe anzeigen, Nachrichten senden und andere Labels

Tippen Sie in der oberen Leiste auf **Posteingang** und anschließend auf ein anderes Label (wie z.B. **Gesendet**, **Entwürfe** oder Ihr erstelltes Label), um die Nachrichten und Konversationen anzuzeigen.

Wechseln Sie zum anderen Google Mail-Konto

Tippen Sie in der oberen Leiste auf **Posteingang** und anschließend auf das Konto, zu dem Sie wechseln möchten.

Archivieren, Löschen oder Markieren mehrfacher Konversationen

Tippen Sie auf das Kästchen vor der E-Mail oder Konversation. Tippen Sie anschließend auf die unteren Bildschirmschaltflächen, um auszuwählen, wie mit den ausgewählten Nachrichten oder Konversationen verfahren werden soll.

Wo Sie Hilfe erhalten

Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf **⋮** > **Hilfe**.

Senden einer E-Mail in Google Mail

1. Tippen Sie im Posteingang des Google Mail-Kontos, das Sie verwenden möchten, auf .
2. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf **⋮** > **Cc/Bcc hinzufügen**.

3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.

4. Wenn Sie ein Foto oder Video anhängen möchten, drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf die Art der Anlage.
5. Tippen Sie zum Senden auf .

Auf E-Mails in Google Mail antworten oder weiterleiten

1. Tippen Sie im Google Mail Posteingang auf die E-Mail oder die Konversation.
2. Tippen Sie auf , um dem Absender zu antworten. Oder tippen Sie auf  und wählen Sie **Allen antworten** oder **Weiterleiten**.
3. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Wenn Sie dem Absender antworten oder Sie **Allen antworten** ausgewählt haben, geben Sie Ihre Antwort ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein.



Tippen Sie auf **In Reihe antworten**, wenn Sie Ihre neue Nachricht in die empfangene Mail integrieren möchten. Dies entfernt allerdings alle Anhänge oder Formatierungen der Original-E-Mail.


4. Tippen Sie zum Senden auf .

E-Mail

Abfrage Ihrer E-Mails

In der E-Mail-App können Sie E-Mails aus einem oder mehreren auf dem HTC One X/ One X+ eingerichteten E-Mail Konten lesen, senden und organisieren.

1. Öffnen Sie die E-Mail-App. Der Posteingang einer Ihrer E-Mail Konten wird angezeigt.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf eine E-Mail Nachricht, die Sie lesen möchten.
 - Wenn Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf ein anderes Konto.
 - Um E-Mail Nachrichten in einem anderen Mailordner anzuzeigen, tippen Sie auf **☰** > **Ordner** und anschließend auf den Ordner, den Sie anzeigen möchten.
 - Wenn Sie E-Mail Nachrichten aus allen Konten anzeigen möchten, tippen Sie auf die Leiste, die das aktuelle E-Mail-Konto anzeigt, und tippen Sie anschließend auf **Alle Konten**.

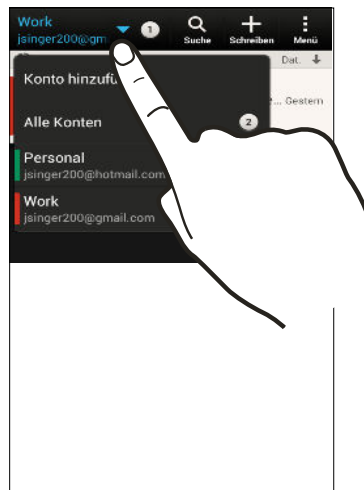

- Wenn Sie die Einstellungen eines E-Mail Kontos ändern möchten, wählen Sie das Konto und tippen Sie auf **☰** > **Einstellungen**.

Organisieren Ihres Posteingangs

Befindet sich ein ganzer Berg von E-Mails in Ihrem Posteingang? Organisieren Sie Ihre E-Mails in Registerkarten und finden Sie schnell die von Ihnen gewünschte Nachricht.

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf **☰** > **Filter**.

3. Wählen Sie die Registerkarten aus, die Sie dem Posteingang hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Streichen Sie zur hinzugefügten Registerkarte, um Ihre E-Mails zu prüfen.

Senden einer E-Mail

1. Öffnen Sie die E-Mail-App.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Tippen Sie auf **+**.
4. Geben Sie einen oder mehrere Empfänger ein.



Möchten Sie weitere Empfänger in einer Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail hinzufügen? Tippen Sie auf **⋮** > **Cc/Bcc anzeigen**.

5. Geben Sie den Betreff ein und schreiben Sie anschließend die Nachricht.
6. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Hängen Sie einen Anhang an. Tippen Sie auf und entscheiden Sie anschließend, was Sie anhängen möchten.
 - Stellen Sie die Priorität für eine wichtige Nachricht ein. Tippen Sie auf **⋮** > **Priorität festlegen**.
7. Tippen Sie auf .



Um die E-Mail als Entwurf zu speichern und später zu senden, drücken Sie auf **⋮** > **Speichern**. Oder drücken Sie auf **<**.

Fortfahren mit einem E-Mail-Entwurf

1. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf **⋮** > **Ordner** > **Entwürfe**.
2. Tippen Sie auf die Nachricht.
3. Wenn Sie die Bearbeitung der Nachricht beendet haben, tippen Sie auf .

Lesen und Beantworten einer E-Mail

1. Öffnen Sie die E-Mail-App.
2. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.

3. Tippen Sie im Posteingang des E-Mail-Kontos auf die E-Mail oder Konversation, welche Sie lesen möchten.



Wenn Sie eine bestimmte Nachricht in einer E-Mail Konversation lesen möchten, tippen Sie auf , um die Konversation auszuklappen und anschließend auf die E-Mail.

4. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**.



Tippen Sie für weitere Aktionen für die E-Mail auf .

Speichern einer E-Mail in der Aufgaben-App

Speichern Sie eine E-Mail in Ihrer Aufgaben-Liste, um sich daran zu erinnern, wann Sie darauf antworten möchten.

1. Drücken Sie in einem E-Mail Posteingang etwas länger auf eine E-Mail und tippen Sie anschließend auf **Als Aufgabe speichern**.
2. Geben Sie die Einzelheiten der Aufgabe ein und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Verwaltung von E-Mails

Die E-Mail App bietet einfache Möglichkeiten, um Ihre E-Mails zu sortieren, zu verschieben oder zu löschen.

Sortieren von E-Mails

Legen Sie fest, wie Ihre E-Mails sortiert werden sollen.

Tippen Sie in einem E-Mail-Posteingang auf  > **Sortieren** und wählen Sie eine Sortierungsoption aus.



Um schnell nach von Ihnen ausgewählten Sortieroption durch die Nachrichtenliste zu blättern, drücken Sie mit zwei Fingern etwas länger auf eine E-Mail und ziehen Sie die Finger anschließend nach oben oder unten.

Verschieben von E-Mails in einen anderen Ordner

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie verschieben möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf  > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Verschieben nach** und wählen Sie anschließend einen Ordner.

E-Mails löschen

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Wählen Sie die E-Mails aus, welche Sie löschen möchten.



Um alle auszuwählen, wählen Sie zunächst eine Nachricht aus und tippen Sie anschließend auf **☑** > **Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Löschen**.

Suche nach E-Mails

1. Tippen Sie auf **Q**.
2. Wenn Sie die Suche verfeinern oder filtern möchten, tippen Sie auf **⚙**, überprüfen Sie die Suchoptionen und tippen Sie anschließend auf **OK**. Sie können die Suche z.B. auf einen bestimmten Teil einer E-Mail konzentrieren oder E-Mails mit Anlagen filtern oder als hohe Priorität kennzeichnen.
3. Geben Sie im Suchfeld anschließend die Wörter ein, nach denen Sie suchen möchten.
4. Tippen Sie auf einen Treffer, um die E-Mail zu öffnen.

Suche nach E-Mails eines Kontakts

Suchen Sie eine E-Mail, die von einem bestimmten Kontakt gesandt wurde?

1. Wechseln Sie zu dem E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie etwas länger auf eine E-Mail des Kontakts.
3. Tippen Sie auf **E-Mails vom Absender durchsuchen**. Eine Liste mit E-Mails des Kontakts wird angezeigt.

Verwendung von Exchange ActiveSync E-Mail

Genießen Sie die leistungsfähigen E-Mail Funktionen von Microsoft Exchange ActiveSync auf Ihrem HTC One X/One X+. Markieren Sie wichtige E-Mails, stellen Sie eine Antwort bei Abwesenheit ein oder senden Sie Einladungen für die nächste Team-Besprechung während Sie unterwegs sind.

Kennzeichnen einer E-Mail

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie bei Anzeige des Posteingangs auf das Flaggensymbol, welches an der Seite einer E-Mail oder Konversation angezeigt wird.



Wenn Sie eine E-Mail innerhalb einer Konversation kennzeichnen möchten, tippen Sie auf **☑**, um die Konversation aufzuklappen und anschließend auf das Flaggensymbol der E-Mail.

Einstellen des Abwesend-Status

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Abwesend**.
3. Tippen Sie auf den aktuellen Status und wählen Sie anschließend auf **Abwesend**.
4. Stellen Sie die Daten und Uhrzeiten ein.
5. Geben Sie die automatische Antwortnachricht ein.
6. Wenn Empfänger außerhalb des Unternehmens eine andere automatische Antwort erhalten sollen, tippen Sie auf die Option **Externen Empfängern Antwortnachrichten senden** und geben Sie anschließend die automatische Antwort im Feld ein.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

Senden einer Besprechungsanfrage

1. Wechseln Sie zum Exchange ActiveSync-Konto.
2. Tippen Sie auf  > **Neue Besprechungseinladung**.
3. Geben Sie die Besprechungsdetails ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**. Oder tippen Sie auf **Senden**, wenn Sie Kontakte zu dieser Besprechung eingeladen haben.

Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Sie können zusätzliche E-Mail Konten wie z.B. ein anderes Microsoft Exchange ActiveSync Konto oder ein Konto eines webbasierten E-Mail Dienstes oder E-Mail Providers hinzufügen.



Wenn Sie ein Microsoft Exchange ActiveSync oder ein POP3/IMAP E-Mail Konto hinzufügen, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder E-Mail Dienstanbieter nach zusätzlichen benötigten E-Mail Einstellungen.

1. Öffnen Sie die E-Mail-App.
2. Tippen Sie auf  > **Konto hinzufügen**.
3. Wählen Sie ein E-Mail Kontotyp aus der Liste der E-Mail Anbieter aus. Tippen Sie anderenfalls auf **Andere (POP3/IMAP)**.

4. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.



Bei manchen E-Mail Konten können Sie den Synchronisierungszeitplan einstellen. Das HTC One X/One X+ verwendet standardmäßig die Intelligente Synchronisierung, um Akkustrom zu sparen. Siehe [Was ist Intelligente Synchronisierung?](#) auf Seite 145.

5. Geben Sie einen Namen für das E-Mail Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Einrichtung beenden**.

Was ist Intelligente Synchronisierung?

Intelligente Synchronisierung verlängert automatisch die Synchronisierungszeit, je länger die E-Mail App inaktiv ist. Stellen Sie Ihr E-Mail auf die Intelligente Synchronisierung, wenn Sie nicht oft nach neuen E-Mails schauen müssen. Mit Intelligente Synchronisierung können Sie Akkustrom sparen.

Wenn Sie E-Mails sofort bei Ankunft empfangen möchten, wählen Sie einen anderen Hauptzeit- und Nebenzeit-Synchronisierungszeitplan in den **Synchronisieren, Senden & Empfangen** Einstellungen des E-Mail Kontos.

Reise und Karten

Ortseinstellungen

Ortsdienste aktivieren und deaktivieren

Damit Sie Ihren Standort auf dem HTC One X/One X+ finden können, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Standort**.
2. Wählen oder löschen Sie die Ortsquellen, die aktivieren oder deaktivieren möchten.

Google Maps

Über Google Maps

Mit Google Maps™ können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten.

Es gibt auch ein Suchwerkzeug, mit dem Sie Orte von Interesse oder Adressen auf einer Karte auffinden oder Orte auf Straßenebene anzeigen können.



- Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.
- Die Anwendung Google Maps bietet nicht für alle Länder oder Städte Karten.

Navigation auf Karten

Wenn Sie Google Maps öffnen, können Sie Ihren Ort einfach auf der Karte finden oder Sie können sich durch Schwenken und Zoomen Orte in der Nähe ansehen.



Damit Sie Ihren Standort mit Google Maps finden können, müssen Sie Ortsdienste aktivieren.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf , um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Die blaue Markierung  oder  zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.
3. Tippen Sie auf , um den Kompassmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Im Kompassmodus richtet sich die Karte automatisch nach der Richtung aus, in die Sie blicken.

Details zu einem Standort abrufen

1. Drücken Sie etwas länger auf einen Ort auf der Karte. Ein Ballon öffnet sich über dem Ort und der Name des Ortes, ein Teil der Adresse, sowie ein Vorschaubild von der Street View (falls verfügbar) wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den Ballon, um weitere Informationen anzuzeigen. Sie können eine Wegbeschreibung zum Ort abrufen, nach Orten von Interesse in der Nähe suchen usw.

Suche nach einem Ort

In Google Maps können Sie nach einem Ort, z. B. einer Adresse oder einem Geschäft oder Institut (z. B. einem Museum) suchen.

1. Tippen Sie unter Maps auf .
2. Geben Sie den Ort, den Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein.
3. Tippen Sie auf die **Eingabe**-Taste, um nach dem eingegebenen Ort zu suchen, oder tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Suchbegriff. Die Suchergebnisse werden als Markierungen auf der Karte angezeigt.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie auf eine Markierung . Ein Ballon mit dem Namen des Standortes wird sich daraufhin öffnen. Tippen Sie auf den Ballon, wenn es der gewünschte Ort ist.
 - Tippen Sie auf **Ergebnisliste**, um die Ergebnisse als eine Liste anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf den Ort.

Einzelheiten über den ausgewählten Ort werden auf dem Display angezeigt.

5. Tippen Sie auf die Schaltflächen auf dem Display, um den Ort auf der Karte anzuzeigen, Wegbeschreibungen abzurufen, den Ort in der Street View anzusehen (falls verfügbar), usw. Scrollen Sie im Fenster nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Löschen der Karte

Nach der Suche auf einer Karte können Sie die darauf befindlichen Markierungen entfernen.

Tippen Sie auf  > **Karte löschen**.

Suche nach einem Ort von Interesse in Ihrer Nähe

Mit Google+™ Orte können Sie Orte von Interesse in der Nähe Ihres aktuellen Standortes finden. Die Google+ Orte-Funktion nutzt Google Maps, um nach allgemeinen Orten zu suchen, die Sie vielleicht auffinden möchten, z.B. eine Tankstelle oder einen Geldautomaten.



- Bevor Sie die Google+ Orte-Funktion verwenden, müssen Sie Ortsquellen aktivieren.
- Der Name der Google+ Orte-App kann sich je nach installierte Google Maps Version unterscheiden.

1. Öffnen Sie die Lokal-App.
2. Tippen Sie auf den Ortstyp, nach dem Sie suchen möchten oder tippen Sie auf , um einzugeben, nach was Sie suchen möchten. Wurden mehrere Orte gefunden, werden die Suchergebnisse in einer Liste angezeigt.
3. Sie können Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Kartenansicht**, um anzuzeigen, wo sich die Orte auf der Karte befinden.
 - Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf einen Ort, um weitere Informationen anzuzeigen.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie genaue Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel ab. Google Maps kann Wegbeschreibungen anzeigen, um einen Ort zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu erreichen.

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf .
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Startpunkt oder geben Sie in das erste Textfeld einen Ort ein, von dem aus Sie beginnen möchten. Geben Sie dann den Zielort in das zweite Textfeld ein.
 - Tippen Sie auf , um eine Adresse aus den Kontakten auszuwählen, oder einen Punkt, den Sie auf einer Karte antippen.



Wenn der Ort, den Sie als Ihr Ziel eingestellt haben, mehrere Ortsoptionen besitzt, wählen Sie eine davon aus.

3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten.



Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nehmen, wählen Sie Ihre bevorzugten Umsteigemöglichkeiten aus.

4. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen abrufen**.



Wenn Sie im Auto oder zu Fuß unterwegs sind, tippen Sie auf **Wegbeschreibungsliste**, um die Wegbeschreibungen in einer Liste anzuzeigen. Sie können auch auf die Pfeiltasten auf der Karte tippen, um den Wegbeschreibungen zu folgen.

Wenn Sie das Ansehen der Karte beendet oder den Wegbeschreibungen ganz gefolgt sind, drücken Sie auf , um die Karte zurückzusetzen. Der Zielort wird automatisch im Verlauf von Google Maps gespeichert.

Suche nach Freunden mit Google Latitude (Verfügbarkeit von Land abhängig)

Mit dem Benutzerortsdienst Google Latitude® können Sie mit Ihren Freunden Orts- und Statusnachrichten austauschen. Sie können auch Wegbeschreibungen zum Standort Ihrer Freunde anzeigen lassen, Einzelheiten zu Ihrem Standort senden und mehr.

Ihr Standort wird nicht automatisch freigegeben. Sie müssen sich erst bei Latitude anmelden und anschließend Ihre Freunde zum Ansehen Ihres Standortes oder zum Annehmen Ihrer Einladungen auffordern. Nur Freunde, die Sie ausdrücklich eingeladen oder angenommen haben, können Ihren Standort sehen.

Öffnen und Beitreten zu Latitude

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Wenn Sie sich nicht bei Ihrem Google Konto angemeldet haben, tippen Sie auf  > **Latitude beitreten**.

Sie auf Latitude von Maps aus zugreifen, wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht. Tippen Sie in Maps auf  > **Latitude**.

Offline-Karten herunterladen

Besuchen Sie häufig einen bestimmten Bereich oder Ort? Laden Sie eine Offline-Karte herunter, so dass Sie schnell auf diese Karte zugreifen können und auch Bandbreite zu sparen.



Offline-Karten stehen möglicherweise in bestimmten Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf  > **Offline verfügbar machen**.
3. Schieben Sie den Teil der Karte, den Sie herunterladen möchten, innerhalb des Vierecks.



Um die Größe der Karte zu verringern, zoomen Sie hinein, um nur den benötigten Teil der Karte anzuzeigen.

4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Offline-Karten anzeigen

1. Öffnen Sie die Maps-App.
2. Tippen Sie auf  > **Eigene Orte**.
3. Streichen Sie nach rechts, um die Liste der Offline-Karten anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf die Karte, die Sie anzeigen möchten.

Locations

Über Locations

Suchen Sie nach Orten von Interesse, rufen Sie Wegbeschreibungen zu Orten auf und nutzen Sie beim Fahren die Turn-by-Turn-GPS-Navigation mit der Locations-App. Die Locations-App ist Ihr perfekter Reisebegleiter, egal ob Sie sich in Ihrer Heimat oder im Ausland befinden. Mit der Locations-App können Sie Karten im Voraus herunterladen, so dass Sie sich keine Sorgen um eine Internetverbindung machen müssen, wenn Sie unterwegs sind, oder um hohe Gebühren für das Datenroaming im Ausland.



Wenn Sie sich an einem Ort befinden, der von Gebäuden umgeben ist, kann Locations möglicherweise Ihren Standort nicht genau bestimmen.

Suche nach eigenem Standort und der Umgebung

1. Öffnen Sie die Locations-App.
2. Wenn Ihr aktueller Standort nicht angezeigt wird, tippen Sie auf die Karte zur Anzeige der Bildschirmsteuern und anschließend auf .
3. Tippen Sie auf  > **In der Nähe**.
4. Wählen Sie eine Kategorie aus, die Sie interessiert, um Orte in der Nähe anzuzeigen.

Suche nach einem Ort von Interesse

Sie können nach dem Namen einer Einrichtung, einer Straße oder einer Stadt suchen. Vorgeschlagene Begriffe werden angezeigt, während Sie tippen.

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Tippen Sie auf **Ort von Interesse**.
3. Geben Sie den Ort ein, nach dem Sie suchen möchten. Wenn Sie das Gewünschte nicht sehen können, tippen Sie auf  unter Erweiterte Suche, um die Suche zu erweitern.
4. Tippen Sie auf eine Einrichtung, um Wegbeschreibungen zu ihr zu erhalten, sie auf der Karte anzuzeigen, sie als Footprint hinzuzufügen usw.



Tippen Sie auf die Kartenvorschau, um den Ort auf der Karte anzuzeigen.

Suche nach einer Adresse

1. Tippen Sie unter Locations auf  > Adresse.
2. Geben Sie alles über die Adresse ein, das Sie wissen.



Wenn Sie das Gewünschte nicht sehen können, tippen Sie auf  unter Erweiterte Suche, um die Suche zu erweitern.

Übereinstimmende Informationen werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf die Adresse, nach der Sie suchen.


Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen die Anzeige auf einer Karte, das Abrufen von Wegbeschreibungen usw. aus.



Tippen Sie auf die Kartenvorschau, um den Ort auf der Karte anzuzeigen.

Anzeige von Karten

- Öffnen Sie die Locations-App. Eine Karte wird geöffnet, auf der Ihr aktueller Standort zu sehen ist.
- Spreizen oder ziehen Sie zwei Finger auf dem Display zusammen, um zu zoomen.

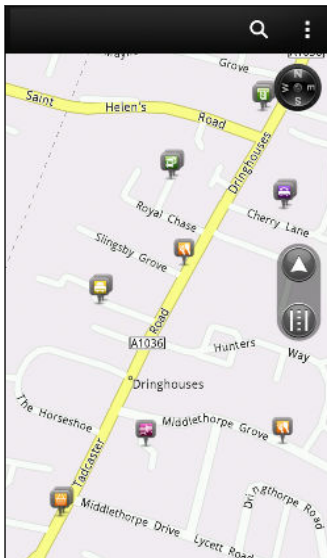

Tippen Sie hier, um nach Orten von Interesse oder Adressen zu suchen.



Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln.



Ort von Interesse. Tippen Sie hier, um Details anzuzeigen, einen Anruf abzusetzen, Wegbeschreibungen abzurufen und mehr.



Ihr aktueller Standort.



Tippen Sie hier, um den Kompass zu nutzen oder nicht.



Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Sie die Richtung der Karte manuell mit zwei Fingern steuern.

Auswählen, welche Orte von Interesse auf der Karte angezeigt werden

1. Tippen Sie bei Anzeige einer Karte auf  > **Ansicht** (oder **Mehr > Ansicht**).
2. Wählen Sie die Orte von Interesse, welche Sie auf einer Karte anzeigen oder nicht anzeigen möchten.



Sie können auch Footprints und 3D-Gebäude auf der Karte anzeigen oder ausblenden.

3. Tippen Sie auf OK.

Markieren eines Ortes auf der Karte

Markieren Sie einen Favoritenort auf der Karte und fügen Sie ihn als einen Footprint hinzu, rufen Sie Wegbeschreibungen zu ihm ab und mehr.

1. Drücken Sie etwas länger auf den Ort auf einer Karte, den Sie markieren möchten.
2. Tippen Sie auf  und entscheiden Sie anschließend, was Sie tun möchten.



Wenn Sie alle Stecknadeln auf der Karte entfernen möchten, tippen Sie bei Anzeige der Karte auf  > **Stecknadel löschen** (oder **Mehr > Stecknadel löschen**).

Ändern der Sprache für Straßennamen und Orte von Interesse

1. Tippen bei der Anzeige einer Karte auf  > **Einstellungen > Karte > Karten Sprache** (oder **Mehr > Einstellungen > Karte > Karten Sprache**).
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

Native Kartensprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die lokale Sprache für die Karte verwenden möchten. Wenn sie z.B. eine Karte aus Japan öffnen, werden japanische Schriftzeichen angezeigt.
Geeignete Sprache verwenden	Verwenden Sie dies, wenn Sie die aktuellen Spracheinstellungen verwenden möchten. Dies steht möglicherweise nicht für alle Karten zur Verfügung.

Auswahl der Suchkarte

1. Tippen Sie unter Locations auf .
2. Tippen vor dem Ausführen der Suche auf die Option **Aktuell durchsuchte Region** und wählen Sie anschließend das gewünschte Land aus.

Wenn Sie keine Karte für dieses Land heruntergeladen haben, wird Locations in den Online-Karten suchen.

Aufnahme beliebter Orte mit HTC Footprints

HTC Footprints™ bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre beliebten Orte aufzunehmen und diese Orte wieder zu besuchen. Sie können ein Foto von einem Ort wie z.B. einem Restaurant oder einer Sehenswürdigkeit aufnehmen und es zusammen mit dem exakten GPS-Standort, Adresse, Telefonnummer und mehr speichern.

Wenn Sie einen solchen Ort wieder besuchen möchten, können Sie einfach den Footprint öffnen. Sie können anschließend den Standort auf der Karte anzeigen, im Web danach suchen und mehr.

Hinzufügen eines Orts als Footprint

1. Suchen Sie nach dem Zielort, zu dem Sie fahren möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Unter Footprints speichern**.
3. Geben Sie einen Namen und andere Einzelheiten für den Footprint ein.
4. Sie können:
 - Tippen Sie auf , um ein Bild aufzunehmen und es als ein Foto für den Footprint hinzuzufügen.
 - Tippen Sie in das Textfeld Eigene Notizen, um eine Notiz für den Footprint einzugeben.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Erneutes Besuchen eines Footprints

1. Tippen Sie unter Locations auf  > **Footprints**.
2. Tippen Sie auf den Footprint, den Sie erneut besuchen möchten.
3. Wählen Sie unter Aktionen aus, was Sie tun möchten, z.B. eine Wegbeschreibung abrufen.



- Tippen Sie auf  > **In der Nähe suchen**, um Einrichtungen in der Nähe abzurufen.
- Tippen Sie auf die Kartenvorschau, um den Footprint auf der Karte anzuzeigen.

Bearbeiten oder Löschen eines Footprints

1. Tippen Sie unter Locations auf  > **Footprints**.
2. Drücken Sie etwas länger auf den Footprint, den Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen** im Optionenmenü.

Löschen mehrerer Footprints

1. Tippen Sie unter Locations auf  > **Footprints**.
2. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Sichern Ihrer Footprints

Sichern Sie Footprints, indem Sie sie exportieren. Sie können exportierte Footprints-Dateien auch in anderen Anwendungen wie z.B. Google Earth™ auf Ihrem PC öffnen.

1. Tippen Sie unter Locations auf  > **Footprints**.
2. Tippen Sie auf  > **Exportieren**.
3. Wählen Sie die Footprints aus, die Sie exportieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Exportieren**. Footprints werden als .kmz-Dateien exportiert. Wenn Sie mehrere Footprints gleichzeitig exportiert haben, werden sie zusammen in einer .kmz Datei gespeichert.



Tippen Sie nach dem Exportieren auf **Senden**, wenn Sie die .kmz Datei teilen möchten.

Importieren von Footprints

Holen Sie Footprints zurück, welche Sie zuvor gesichert haben. Sie können auch .kmz-Dateien importieren, welche Sie in anderen Applikationen gespeichert haben.

1. Tippen Sie unter Locations auf  > **Footprints**.
2. Tippen Sie auf  > **Importieren** > **Footprints-Daten**.



Sie können auch auf **Fotos** tippen, um ein Bild zu importieren, zu dem Footprint Informationen hinzugefügt sein könnten.

3. Tippen Sie auf der Registerkarte Typ auf den Kontakt, den Sie importieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Importieren**.

Abrufen von Wegbeschreibungen

Rufen Sie detaillierte Wegbeschreibungen zu Ihrem Zielort ab.

Abrufen von Wegbeschreibungen von Ihrem aktuellen Ort


1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Ort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Footprints gespeichert? Sie können einen Footprint auch als Ihren Zielort einstellen. Tippen Sie im Hauptfenster auf  > **Footprints** und wählen Sie anschließend einen Footprint.

2. Tippen Sie auf **Wegbeschreibungen**.

3. Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel erreichen möchten. Auf der angezeigten Karte wird die Route zu Ihrem Ziel angezeigt.
4. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf **<** oder **>**, um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

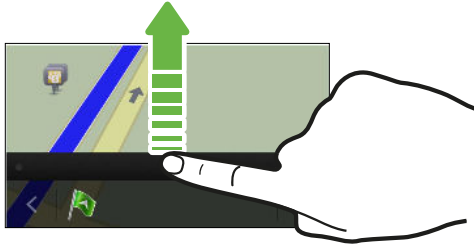

Abrufen von Wegbeschreibungen durch Einstellung eines Start- und Zielortes

1. Tippen Sie bei Anzeige der Karte auf **☰** > **Wegbeschreibungen**.
2. Tippen Sie auf das Textfeld **Mein Standort** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Startort.
3. Tippen Sie auf das Textfeld **Endpunkt** und suchen Sie anschließend nach dem gewünschten Ziel.
4. Tippen Sie auf **Mit Auto** oder **Zu Fuß**, je nachdem, wie Sie zum Ziel kommen möchten.
5. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie unten im Fenster auf **<** oder **>**, um der Route zum Ziel zu folgen.
 - Schieben Sie die Wegbeschreibungslaste nach oben und tippen Sie auf die Anweisungen, um der Route zu Ihrem Ziel zu folgen.

Verwendung von Turn-by-Turn-Navigation



- Schauen Sie nach, ob Sie die Turn-by-Turn-Navigation für das Land oder die Region, in dem/der Sie sich befinden, gekauft haben.
- Damit Sie die Turn-by-Turn-Navigation nutzen können, muss die Option **GPS-Satelliten** unter **Einstellungen** > **Standort** ausgewählt sein.

1. Suchen Sie in der Locations-App nach dem Ort, zu dem Sie fahren möchten.



Haben Sie Orte als Footprints gespeichert? Sie können ihn auch als Ihren Zielort einstellen. Tippen Sie im Hauptfenster auf **☰** > **Footprints** und wählen Sie anschließend einen Footprint.

2. Tippen Sie auf **Premium-Navigation**.

Voreinstellung für die Navigation

Legen Sie fest, wie die Locations-App Ihre Route anzeigen soll. Sie können die Locations-App anweisen, Autobahnen oder gebührenpflichtige Straßen zu umgehen, Fahrbahnhinformationen anzuzeigen, Ihre bevorzugte Route anzuzeigen usw.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf  > **Navigator**.
2. Legen Sie Ihre Voreinstellungen fest, indem Sie Elemente auswählen oder antippen.

Ausschalten von Warnungen für Radarfallen und Sicherheitskameras

Wenn Sie den Sicherheitskameradienst besitzen, können Sie diesen Dienst vorübergehend deaktivieren.

1. Tippen Sie bei Verwendung der Turn-by-Turn-Navigation auf  > **Warnungen**.
2. Deaktivieren Sie die Optionen **Geschwindigkeitshinweis** und **Sicherheitskamerahinweis**.

Annehmen eines Anrufs während der Nutzung der Navigation

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die gesamte Karte etwas nach oben geschoben, so dass Sie den eingehenden Anruf sehen und annehmen können. Sie können die Navigation dann weiter verwenden, da das Anruffenster nur einen kleinen Bereich unten auf dem Display belegt.

Herunterladen von Karten und Kaufen von Lizenzen

Möchten Sie eine Urlaubsreise in ein anderes Land machen? Laden Sie eine Karte für das Land kostenlos herunter. Sie können auch zusätzliche Dienste, wie z.B. Navigationshilfen, Sicherheitskameras und Turn-by-Turn-Sprachanweisungen herunterladen und käuflich erwerben.



Sie benötigen eine Internetverbindung für das Herunterladen und Kaufen von Karten und Diensten.

1. Öffnen Sie die Locations-App.
2. Tippen Sie auf  > **Mehr erhalten**.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte des Elements, das Sie herunterladen möchten.
4. Tippen Sie je nach Auswahl entweder auf  oder .

Wenn Sie einen Coupon-Code besitzen, geben Sie diesen ein, indem Sie auf **Coupon-Code** oben auf der Registerkarte Navigation tippen.

Lizenzen und Inhalte verwalten

Schauen Sie sich die Karten, Navigationshilfen, Sicherheitskamerainformationen und Stimmen für Turn-by-Turn-Sprachanweisungen an, welche bereits auf dem HTC One X/One X+ vorhanden sind.

1. Öffnen Sie die Locations-App.
2. Tippen Sie auf  > **Mehr erhalten**. Auf der Registerkarte Gekauft sehen Sie eine Liste von Diensten, welche bereits auf dem HTC One X/One X+ vorhanden sind.

HTC Car

Auf der Straße mit HTC Car

Wenn Sie fahren, können Sie das HTC One X/One X+ ganz einfach verwenden, um Ihr Ziel zu erreichen, Sie zu unterhalten und in Kontakt mit den Personen zu bleiben, die Ihnen wichtig sind. Mit HTC Car können Sie auf Musik, Telefonanrufe, Karten und mehr zugreifen.

1. HTC Car wird direkt ausgeführt, wenn Sie das HTC One X/One X+ an der HTC Freisprechanlage anbringen.
2. Streichen Sie nach oben oder unten, um anzuzeigen, was Sie in HTC Car machen können.



Bei der Verwendung von HTC Car können Sie von jedem Fenster zum Hauptfenster zurückkehren, indem Sie auf  drücken.

Wenn Sie das HTC One X/One X+ aus der HTC Freisprechanlage entfernen, wird HTC Car automatisch beendet.

Sie können HTC Car auch manuell beenden, indem Sie im Hauptfenster auf  drücken.

Musik in HTC Car abspielen

1. Tippen Sie in HTC Car auf **Musik**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf , um nach Kategorie zu durchsuchen.
 - Tippen Sie auf  zum Suchen Ihrer Sammlung.
3. Tippen Sie zum Anhören auf ein Album, einen Titel oder eine Wiedergabeliste.

Mit TuneIn Radio hören

Hören Sie mit TuneIn Internetradio direkt auf HTC Car.

1. Tippen Sie in HTC Car auf **Internetradio**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Nach verfügbaren Sendern nach Kategorie suchen.
 - Tippen Sie auf , um Sender nach Stichworten wie z. B. Interpretenname oder Thema einzugeben oder nach ihnen zu suchen.
3. Tippen Sie auf einen Sender, um ihn anzuhören.



Um eine flüssige Wiedergabe zu gewährleisten, speichert TuneIn Audiodaten auf dem HTC One X/One X+ zwischen (puffern), bevor der ausgewählte Sender wiedergegeben wird. Um die im vorzuladende Datenmenge für Audio festzulegen, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Pufferzeit aus.

Ihren Weg mit HTC Car finden

Mit HTC Car können Sie immer Ihren Weg finden. Finden Sie am Wochenende ganz einfach Restaurants in Ihrer Nähe. HTC Car bietet Ihnen die Informationen, damit Sie sich nicht verfahren.

Ihre Umgebung entdecken

Fühlen Sie sich abenteuerlustig? Mit nur wenigen Schritten können Sie ganz schnell interessante Orte in Ihrer Umgebung finden.

1. Tippen Sie in HTC Car auf **Navigation**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie auf eine Kategorie.
 - Tippen Sie auf , um Ihre eigenen Suchbegriffe einzugeben.

Orte in HTC Car suchen

1. Tippen Sie in HTC Car auf **Navigation**.
2. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

Suchen Sie nach einem neuen Ort	1. Tippen auf . 2. Geben Sie ein, nach was Sie suchen und tippen Sie auf .
Rufen Sie einen Ort auf, den Sie vorher gesucht haben	Tippen auf Zurück .
Rufen Sie eine Wegbeschreibung für ein anstehendes Ereignis im Kalender ab	1. Tippen auf Termine. 2. Tippen Sie auf einen anstehenden Termin in der Liste.

3. Tippen Sie auf ein Element, um zur Karte zu wechseln.

Mit Ihren Kontakten in Verbindung bleiben

Nur weil Sie fahren müssen Sie nicht vom Rest der Welt isoliert sein. Mit HTC Car können Sie Anrufe entgegennehmen, tätigen und Benachrichtigungen erhalten.

Vorgehensweise bei eingehende Anrufen in HTC Car

Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie ihn ganz einfach annehmen oder ablehnen.

Tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.

Anrufe in HTC Car absetzen

- Tippen Sie auf **Telefon**, um die Wähltasten zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Kontakte** und durchsuchen Sie anschließend eine Kategorie oder suchen Sie durch Eingabe eines Namens.

HTC Car anpassen

- Um das Standardverhalten von HTC Car zu ändern, tippen Sie auf **Einstellungen**.
- Um weitere Apps zu HTC Car hinzuzufügen, tippen Sie auf **+** und wählen Sie eine App.

Google Play und andere Apps

Apps abrufen

Apps von Google Play abrufen

Bei Google Play finden Sie neue Apps für das HTC One X/One X+. Wählen Sie unter einer großen Auswahl von kostenlosen und käuflichen Apps aus, zu denen Apps für produktives Arbeiten, für die Unterhaltung und für Spiele gehören.



- Eine Google Wallet™ Zahlungsdienst muss ausgewählt werden, um eine kostenpflichtige App zu erwerben. Sie werden aufgefordert, die Zahlungsmethode zu bestätigen, wenn Sie eine App kaufen.
- Der Name der Play Store-App kann sich je Region unterscheiden.
- Die Möglichkeit zum Kauf von Apps hängt von der Region ab.

Suchen und Installieren einer App

Wenn Sie Apps installieren und auf dem HTC One X/One X+ verwenden, könnten sie den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder Zugang zu gewissen Funktionen oder Einstellungen benötigen. Deshalb sollten Sie nur vertrauenswürdige Apps herunterladen und installieren.



Seien Sie bei Applikationen vorsichtig, welche auf eine Vielzahl von Funktionen des HTC One X/One X+ oder eine große Menge Ihrer Daten zugreifen können. Sie allein sind für die Folgen der Verwendung von heruntergeladenen Anwendungen verantwortlich.

1. Öffnen Sie die Play Store-App.
2. Nach einer App suchen.
3. Wenn Sie eine App gefunden haben, die Ihnen gefällt, tippen Sie sie an und lesen Sie ihre Beschreibung und Kommentare anderer Anwender.

4. Um die App herunterzuladen oder zu kaufen, tippen Sie auf **Installieren** (für kostenlose Apps) oder auf die Preistaste (für kostenpflichtige Apps).
5. Tippen Sie auf **Akzeptieren**.



Apps werden manchmal für Verbesserungen oder Fehlerbehebungen aktualisiert. Um Aktualisierungen automatisch herunterzuladen, tippen Sie auf **⋮** > **Autom. Updates**.

Um die App zu öffnen, wechseln Sie zur Ansicht alle Apps und tippen Sie auf die App.

Apps von Google Play wiederherstellen

Neues Telefon gekauft, ein altes ersetzt oder die Standardwerte wiederhergestellt? Stellen Sie Apps wieder her, die zuvor heruntergeladen haben.

1. Öffnen Sie die Play Store-App.
2. Tippen Sie auf **⋮** > **Eigene Apps**.
3. Streichen Sie zur Registerkarte Alle und tippen Sie anschließend auf die App, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Installieren Sie die App.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Google Play Hilfe.

Apps aus dem Web herunterladen

Sie können Apps direkt von Webseiten herunterladen.



Von Webseiten heruntergeladene Apps können aus unbekannten Quellen stammen. Um das HTC One X/One X+ und Ihre persönlichen Daten zu schützen, empfehlen wir nur den Download von vertrauenswürdigen Webseiten.

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie die Webseite auf, von der Sie die gewünschte App herunterladen können.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite zum Download der App.

Bevor Sie die heruntergeladene App installieren können, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem HTC One X/One X+ die Installation von Anwendungen von Drittanbietern unter **Einstellungen > Sicherheit > Unbekannte Quellen** erlaubt haben.



Gehen Sie nach Installation der App zu **Einstellungen > Sicherheit** zurück und deaktivieren Sie die Option **Unbekannte Quellen**. Dies kann dazu beitragen, dass auf dem Telefon unsichere Apps aus dem Web installiert werden.

Deinstallieren einer App

Wenn Sie eine heruntergeladene und installierte App nicht länger benötigen, können Sie sie einfach deinstallieren.



Die meisten vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

Halten Sie die App, die Sie entfernen möchten, in der Alle Apps Ansicht etwas länger gedrückt und ziehen Sie sie anschließend zu **Deinstallieren**.



Wenn Sie eine App im Play Store gekauft haben, können Sie sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums für eine Rückerstattung deinstallieren. Bitte lesen Sie die Google Play Hilfe, um mehr über Rückerstattungen zu erfahren.

Wichtige Apps

Verwendung der Uhr

Die Uhr-App kann Ihnen mehr bieten als lediglich die Anzeige von Datum und Uhrzeit. Nutzen Sie das HTC One X/One X+ als Weltuhr, um das Datum und die Uhrzeit in Städten auf der ganzen Welt anzuzeigen. Sie können auch Wecker einstellen oder Ihre Zeit mit der Stoppuhr oder dem Timer überwachen.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Öffnen Sie die Uhr-App.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Weltuhr auf **≡** > **Ortszeiteinstellungen**.
3. Deaktivieren Sie die Optionen **Automatisch Datum & Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** und stellen Sie anschließend die Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.

Stellen eines Weckers

Sie können einen oder mehrere Wecker einrichten.

1. Öffnen Sie die Uhr-App.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Wecker das Kästchen eines Weckers aus und tippen Sie anschließend auf diesen Wecker.
3. Verwenden Sie die Räder unter Wecker einstellen, um die Weckerzeit einzustellen.

4. Wenn Sie den Wecker für mehrere Tage einstellen möchten, tippen Sie auf **Wiederholen**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.



- Wenn Sie einen Wecker ausschalten möchten, heben Sie die Markierung seines Kontrollkästchens auf.
- Wenn Sie mehr als drei Wecker stellen möchten, tippen Sie auf **+**.

Anzeige von Wetter

Verwenden Sie die Wetter-App und das Widget, um das aktuelle Wetter und Wettervorhersagen für die nächsten paar Tage anzuzeigen. Zusätzlich zu Ihrem aktuellen Standort können Sie auch Wettervorhersagen für andere Städte auf der ganzen Welt anzeigen.

1. Öffnen Sie die Wetter-App. Das Wetter in Ihrem Standort wird angezeigt.
2. Streichen Sie zu den Registerkarten Stündlich und Vorhersage, um die Vorhersagen für Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.
3. Um das Wetter in anderen Städten anzeigen, tippen Sie auf ▼ tippen und wählen Sie anschließend die gewünschte Stadt aus.
4. Um weitere Städte hinzuzufügen, tippen Sie auf **+** und geben Sie anschließend den Standort ein.

Ihre Einstellungen in der Wetter-App steuern auch die Wetterinformationen, die in der Uhr um im Kalender angezeigt werden.

Den Kalender anzeigen

Lassen Sie mit dem Kalender Ereignisse, Besprechungen und Termine anzeigen. Wenn Sie bei Onlinekonten angemeldet sind, werden vorhandene Termine auch im Kalender angezeigt.

1. Öffnen Sie die Kalender-App.
2. Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie anschließend eine Kalenderansicht.



In jeder Kalenderansicht können Sie zum aktuellen Datum zurückkehren, indem Sie auf Heute neben **+** tippen.

Monatsansicht

In der Monatsansicht sehen Sie Symbole an Tagen mit Terminen. Anstehende Termine des Tages werden auch unten im Display angezeigt.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Monate anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.
- Drücken Sie etwas länger auf einen Tag, um weitere Optionen anzuzeigen.

Tages- und Agendaansichten

Die Tagesansicht zeigt den Tageszeitplan und die Wettervorhersage für die nächsten Tage, wohingegen die Agendaansicht eine schnelle Übersicht über die Termine des Tages zeigt.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Tage anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Termin, um dessen Details anzuzeigen.
- Wenn der Termin ein Geburtstag oder ein Jahrestag eines Kontaktes ist, tippen Sie auf ihn, um einen Gruß zu senden.



Möchten Sie das Ereignis in einer anderen Zeitzone anzeigen lassen? Tippen Sie in der Tagesansicht auf **⋮** > **Zweite Zeitzone auswählen** > **Standort auswählen** und geben Sie anschließend den Namen der Stadt ein.

Wochenansicht

Die Wochenansicht zeigt eine Übersicht der Termine einer Woche an.

- Streichen Sie nach links oder rechts über das Display, um die vorherigen oder die nächsten Wochen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf einen Termin (angezeigt mit farbigen Balken), um seine Einzelheiten anzuzeigen.

Planen oder Bearbeiten eines Termins

Sie können Termine auf dem HTC One X/One X+ erstellen, sowie Termine mit Ihren Google oder Exchange ActiveSync Kalendern synchronisieren.



Die Bearbeitung von Ereignissen wird nicht für alle Konten unterstützt.

1. Öffnen Sie die Kalender-App.
2. Auf jeder Kalender-Ansicht können Sie Folgendes ausführen:

Einen Termin erstellen	Tippen Sie auf + . Tippen Sie auf ▼ und wählen Sie anschließend den Kalender, zu dem Sie den Termin hinzufügen möchten.
Einen Termin bearbeiten	Zeigen Sie einen Termin an und tippen Sie anschließend auf  .

3. Geben und stellen Sie Einzelheiten zum Termin ein.

4. Um Kontakte von Ihrem Google oder Exchange ActiveSync Konto einzuladen, tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie Personen zum Termin eingeladen haben, tippen Sie auf **Senden** oder **Update senden**.

Zeitplan für einen Termin prüfen

Vermeiden Sie mehrere Besprechungen zur selben Zeit. Unter Kalender können Sie Ihre Termine prüfen, um zu sehen, ob ein neuer Termin in Ihren Zeitplan passt.

1. Tippen Sie bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Termins auf **Kalender prüfen**.
2. Halten Sie das Terminfeld gedrückt und ziehen Sie es anschließend in einen verfügbaren Zeitraum.
3. Ziehen Sie an den oberen und unteren Punkten, um die Dauer des Termins einzustellen. Falls Konflikte mit anderen Terminen auftreten, wird Ihnen eine Meldung angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um zum Fenster des neuen Termins zurückzukehren und den Termin anschließend zu speichern.

Auswählen, welche Kalender angezeigt werden sollen

1. Tippen Sie in einer Kalenderansicht auf  > **Konten (Alle Kalender)** oder **Konten (Multi-Kalender)**.
2. Wählen oder entfernen Sie ein Konto, das Sie anzeigen oder ausblenden möchten.

Wenn Sie mehrere Kalender unter einem Onlinekonto führen, tippen Sie auf , um die anzuzeigenden Elemente auszuwählen.



- Kalender bleiben auf dem HTC One X/One X+ synchronisiert, selbst wenn sie ausgeblendet sind.
- Sie können auch auf dem HTC One X/One X+ erstellte Aufgaben anzeigen oder ausblenden.

Warum werden meine Kalendertermine nicht angezeigt?

Wenn Sie keine Termine aus Ihren E-Mail Konten oder sozialen Netzwerken im Kalender finden können, prüfen Sie, ob die Kalendersynchronisierung in den Einstellungen eingeschaltet ist.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Konten & Synchronisierung**.
2. Tippen Sie auf einen Kontotyp. Wenn mehrere Konten unterstützt werden (zum Beispiel für Exchange ActiveSync), tippen Sie auf das Konto, das Sie synchronisieren möchten.
3. Wählen Sie **Kalender** und tippen Sie anschließend auf **☰ > Jetzt synchronisieren**.

Senden eines Termins

Sie können einen Kalendertermin als einen vCalendar per Bluetooth oder als eine Dateianlage mit einer E-Mail oder Nachricht senden.

1. Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:
 - Tippen Sie bei Anzeige eines Termins auf **☰ > Weiterleiten**.
 - Drücken Sie in der Tages-, Agenda- und Wochenansicht etwas länger auf einen Termin und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.
2. Wählen Sie aus, wie Sie den Termin senden möchten.

Besprechungseinladung annehmen oder ablehnen

Wechseln Sie zur Registerkarte Einladungen, um Besprechungseinladungen anzuzeigen, die Sie noch nicht akzeptiert oder abgelehnt haben.



Sie müssen ein Exchange ActiveSync-Konto einrichten, um Besprechungseinladungen im Kalender zu empfangen.

1. Öffnen Sie die Kalender-App.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **▼ > Einladungen** und anschließend auf eine Besprechungseinladung.
3. Nehmen Sie die Einladung an, weisen Sie sie ab, nehmen Sie sie mit Vorbehalt an oder schlagen Sie eine andere Zeit vor.



Tippen Sie auf **☰**, um aus weiteren Optionen wie z.B. Verschieben der Einladung in einen Ordner anzuwählen.

Verwerfen oder Wiederholen von Erinnerungen

Wenn Sie wenigstens eine Erinnerung für einen Termin eingestellt haben, erscheint das Symbol für einen anstehenden Termin  im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste, um sie auf darauf hinzuweisen.

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Wenn die Benachrichtigung zeigt, dass es mehrere Erinnerungen gibt, tippen Sie auf sie, um alle Erinnerungen anzuzeigen. Sie können wählen, ob Sie sie später wiederholen oder beenden möchten.
3. Wenn Sie eine einzelne Ereignisbenachrichtigung sehen, spreizen Sie zwei Finger in der Benachrichtigung, um sie zu erweitern. Sie können dann Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Erinnern** oder **Verwerfen**. Oder ziehen Sie die Benachrichtigung nach links oder rechts, um sie zu verwerfen.
 - Tippen Sie auf **E-Mail senden**, um eine Kurzantwort an die Besprechungsteilnehmer zu senden.



Um die Kurzantworten zu bearbeiten oder Ihre eigene hinzuzufügen, öffnen Sie Kalender und tippen Sie anschließend auf  > **Einstellungen** > **Kurzantwort**.

Wenn Sie die Kalendererinnerungen nicht verwerfen oder später wiederholen möchten, drücken Sie in der Benachrichtigungsleiste auf , um sie im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste zu halten.

Spaß-Apps

Anschauen von Videos auf YouTube

Mit der YouTube-App können Sie herausfinden, was derzeit auf der Website für Video-Sharing neu und beliebt ist.

1. Öffnen Sie die YouTube-App.
2. Nach einem Video suchen.

3. Tippen Sie auf das gewünschte Video, wenn Sie es gefunden haben.
4. Während der Wiedergabe eines Videos können Sie Folgendes tun:
 - Drehen Sie das HTC One X/One X+ auf die Seite, um das Video im Vollbild anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf das Videofenster, um das Video anzuhalten, die Wiedergabe fortzusetzen oder ziehen Sie am Regler, um zu einem anderen Teil des Videos zu springen.
 - Scrollen Sie im Videoinformationsfeld nach unten, um die Beschreibung, verbundene Videos oder Kommentare von anderen Nutzen anzuzeigen.



Möchten Sie das Video stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt ansehen? Tippen Sie auf **⋮** > **Hinzufügen zu** > **Später ansehen**. Sie können über die Später ansehen Liste in Ihrem Konto erneut auf das Video zugreifen.

Tippen Sie auf das **YouTube** Symbol, um zum Hauptfenster zurückkehren.

Videos vorladen

Stellen Sie die YouTube-App so ein, dass Video vorgeladen werden, so dass Sie sie ohne Unterbrechungen ansehen können. Videos werden vorgeladen, wenn das HTC One X/One X+ aufgeladen wird und mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Weitere Informationen über das Vorladen von Videos finden Sie in der YouTube Hilfe.

1. Tippen Sie in der YouTube-App auf **⋮** > **Einstellungen** > **Vorladen**.
2. Wählen Sie aus, welchen Videotypen Sie vorladen möchten.

Die Videos werden vorgeladen, wenn  im Später ansehen Fenster oder dem Kanal, den Sie abonniert haben, angezeigt wird. Das Symbol ändert sich zu , wenn die Videos zur Ansicht bereitstehen.

Löschen des Suchverlaufs

1. Tippen Sie in der YouTube-App auf **⋮** > **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Suche** > **Suchverlauf löschen**.

Hören von FM-Radio

Hören Sie sich mit der FM-Radio-App Ihre Lieblingsradiosender an.



Sie müssen erst ein Headset an die Audiobuchse des HTC One X/One X+ anschließen, um das FM-Radio nutzen zu können. Das FM-Radio nutzt das Stereo-Headset als FM-Radio-Antenne.

1. Öffnen Sie die FM-Radio-App.

Wenn Sie FM-Radio das erste Mal öffnen, wird es nach lokalen FM-Sendern suchen, die Sie anhören können.

2. Beim Anhören eines FM-Senders können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf ►► oder ◀◀, um zum nächsten oder vorherigen Sender zu wechseln.
- Ziehen Sie diesen Regler, um eine Frequenz auf dem FM-Band einzustellen. Um die Radiofrequenz genauer einzustellen, tippen Sie auf ► oder ◀.
- Tippen Sie auf ♥, um einen Radiosender zu Ihren Favoriten zu machen. Um Ihre anderen Favoriten und voreingestellte Sender anzuzeigen, tippen Sie auf <.

3. Tippen Sie auf ■, um das FM-Radio zu beenden.

Produktivitäts-Apps

Behalten der Übersicht über Ihre Aufgaben

Mit der Aufgaben-App können Sie zu erledigende Dinge und Aufgabenlisten organisieren. Erstellen Sie Aufgaben auf dem Telefon oder synchronisieren Sie sie mit Ihren Google und Microsoft Exchange ActiveSync Konten. Sie können Ihre Aufgaben auch im Kalender anzeigen.

Erstellen einer Aufgabe

1. Öffnen Sie die Aufgaben-App.
2. Um das Aufgabenkonto auszuwählen, in dem Sie die Aufgabe erstellen möchten, tippen Sie auf ▼.
3. Tippen Sie auf + und geben Sie anschließend die Aufgabendetails ein.



Aufgaben, die Sie unter Eigene Aufgaben erstellt haben, können mit einem Kontakt werden (tippen Sie auf 👤) oder einem Ort (tippen Sie auf 📍) verknüpft werden.

4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verwalten von Aufgaben

1. Gehen Sie zur Liste, welche die Aufgabe enthält.
2. In der Aufgabenliste können Sie:

Eine Aufgabe als erledigt markieren	Markieren Sie das Kästchen neben der Aufgabe. Um abgeschlossene Aufgaben anzuzeigen, tippen Sie auf  > Ansicht fertiggestellt .
Aufgaben sortieren	1. Tippen Sie auf  > Sortieren. 2. Wählen Sie, wie die Aufgaben sortieren möchten.
Eine Aufgabe bearbeiten	1. Tippen Sie auf die Aufgabe, die Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie anschließend auf Bearbeiten. 2. Bearbeiten Sie die Aufgabendetails und tippen Sie anschließend auf Speichern.
Eine Aufgabe löschen	Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie löschen möchten und tippen Sie anschließend auf Löschen .
Eine Aufgabe verschieben	1. Drücken Sie etwas länger auf eine Aufgabe und tippen Sie anschließend auf Verschieben. 2. Wählen Sie aus, wie lange Sie die Aufgabe verschieben möchten.
Eine Aufgabe in eine andere Liste verschieben	Sie können die Aufgabe nur in eine andere Liste desselben Kontos verschieben. 1. Drücken Sie etwas länger auf die Aufgabe, die Sie verschieben möchten und tippen Sie anschließend auf Verschieben nach. 2. Tippen Sie auf die Aufgabenliste, in der die Aufgabe erscheinen soll.

Aufgabenlisten verwalten

1. Tippen Sie in der Aufgaben-App auf  > **Listen verwalten**.
2. Sie können dann Folgendes tun:

Aufgaben anzeigen	Tippen Sie auf eine Aufgabenliste, um alle Aufgaben anzuzeigen.
Erstellen einer Liste	Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend ein Konto für die Liste. Für Microsoft Exchange ActiveSync Konten können keine Listen erstellt werden.

Eine Liste umbenennen

1. Tippen Sie auf der rechten Seite einer Liste auf **...** und anschließend auf **Umbenennen**.
2. Geben Sie einen neuen Namen für die Liste ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Eine Liste löschen

1. Tippen Sie auf der rechten Seite einer Liste auf **...** und anschließend auf **Löschen**.
2. Tippen Sie auf **OK**.



Sie können keine Hauptliste löschen.

Aufnahme von Notizen

Verwenden Sie Notizen, um Ideen, Fragen und alles andere festzuhalten. Im Kalender können Sie Text eintippen, Tonaufnahmen machen, Fotos und Dokumente anhängen und Ihre Notizen sogar mit einem Termin verknüpfen.

Wenn Sie die Notizen-App zum ersten Mal öffnen, können Sie eine Schnellanleitung ansehen und das Evernote-Konto einrichten. Wenn Sie dies überspringen, können Sie sich später unter den **Konten & Synchronisierung** Einstellungen bei Evernote anmelden.



Evernote ist die Anwendung eines Drittanbieters und wird nicht von der HTC Corporation bereitgestellt bzw. steht mit ihr in Verbindung.

Erstellen eines Notizbuchs

1. Öffnen Sie die Notizen App.
2. Tippen Sie im Hauptfenster der Notizen-App auf **▼**, um ein Auswahlménü zu öffnen und anschließend auf **Neues Notizbuch**.
3. Geben Sie einen Namen für das Notizbuch ein.
4. Tippen Sie auf **Lokales Notizbuch**, um das Notizbuch auf dem HTC One X/One X+ zu speichern oder tippen Sie auf **Synchronisiertes Notizbuch**, um Ihre Notizen mit Ihrem Evernote-Konto zu synchronisieren.
5. Tippen Sie auf **Erstellen**.

Um es zu öffnen oder zu einem anderen Notizbuch zu wechseln, tippen Sie einfach erneut auf **▼** und anschließend auf den Namen des Notizbuchs.

Schreiben einer Notiz

1. Tippen Sie bei einem geöffneten Notizbuch auf **+**.
2. Geben Sie einen Namen für die Notiz ein.

3. Verfassen Sie die Notiz:

- Tippen Sie auf die Notiz und beginnen Sie anschließend mit der Eingabe Ihres Textes.
- Tippen Sie auf , um mit der Audioaufnahme zu beginnen. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.
- Tippen Sie auf  > **Anhängen** und wählen Sie einen Dateityp aus.
- Tippen Sie auf , um eine Zeichnung zu erstellen und sie in Ihre Notiz einzufügen.
- Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen und es in Ihre Notiz einzufügen.



Um die Größe des an die Notiz angehängten Fotos, Bildes oder der Zeichnung zu verändern, halten Sie das Element etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Anpassen**.

4. Tippen Sie auf > **Speichern**.

Um eine Notiz mit einem Termin zu verknüpfen, tippen Sie auf  > **Kalender**.

Erstellen einer Zeichnung

Sie können eine Zeichnung, eine Skizze oder Illustration erstellen und sie in Ihre Anmerkung einfügen.

1. Tippen Sie bei einer geöffneten Notiz auf .
2. Wählen Sie eine Farbe aus.
3. Zeichnen Sie mit Ihrer Fingerspitze auf die freie Fläche.
4. Wenn Sie einen Teil der Zeichnung löschen möchten, tippen Sie auf  und bewegen Sie Ihren Finger im zu löschenden Bereich nach links und rechts. Sie können auch auf  > **Rückgängig** tippen, um den zuletzt gemachten Strich zu löschen.
5. Tippen Sie auf  > **Speichern**, um die Zeichnung in eine Notiz einzufügen.

Ein Bild kopieren und einfügen


In Apps wie zum Beispiel Internet, können Sie ein Bild auswählen und kopieren und es in die Notizen App einfügen.

1. Halten Sie beim Browsen einer Webseite ein Bild gedrückt.
2. Tippen Sie im Menü auf **Bild kopieren**. Das ausgewählte Bild wird dann zur Zwischenablage kopiert.
3. Halten Sie bei der Erstellung oder Bearbeitung einer Notiz die Stelle gedrückt, an die Sie das Bild einfügen möchten.
4. Tippen Sie auf **Einfügen**.

Wiedergabe einer Audioaufnahme in Notizen

Nach der Aufnahme einer Besprechung können Sie den Audioclip anhören, um Stichpunkte zu wiederholen. Wenn Sie während der Audioaufnahme Notizen gemacht haben, werden "Zeitmarken" (kleine farbige Punkte in der Audioleiste) hinzugefügt, um Ihre Notizen an den Zeitrahmen der Audioaufnahme anzuhängen.

1. Öffnen Sie eine Notiz, in der Sie eine Sprachaufnahme angefertigt haben.
2. Tippen Sie auf ►, um die Audioaufnahme wiederzugeben.
3. Tippen Sie auf ►| oder ◀|, um zum nächsten oder zur vorherigen Zeitmarke zu gehen. Wenn Sie von einer Zeitmarke zu einer anderen wechseln, wird ein Notiz-Miniaturbild für eine schnelle Ansicht des Inhalts der Notiz während der Aufnahme angezeigt.

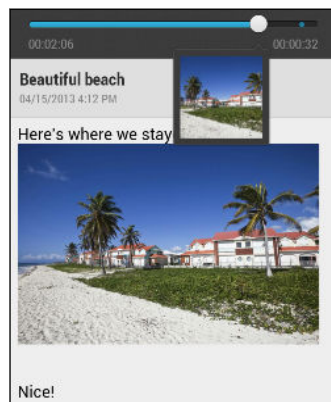

Sie können auch auf einen bestimmten Inhalt in Ihrer Notiz tippen, um zur entsprechenden Zeitmarke zu springen und das zu der Zeit aufgenommene Audio anzuhören.

Notizen synchronisieren

Sie können auswählen, ob Sie Ihre Anmerkungen zwischen dem HTC One X/One X+ und Ihrem Evernote-Konto im Web automatisch oder manuell synchronisieren möchten.



Sie müssen sich bei Ihrem Evernote-Konto vom HTC One X/One X+ aus anmelden, um die Synchronisierung von Anmerkungen zu starten.

1. Öffnen Sie die Notizen App.
2. Um Notizen manuell zu synchronisieren, tippen Sie auf ■ im Fenster Alle Notizen und tippen Sie anschließend auf **Synchronisieren**.
3. Um Notizen automatisch zu aktualisieren, tippen Sie im Fenster Alle Notizen auf ■ und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
4. Tippen Sie auf Ihr Evernote-Konto und legen Sie anschließend Ihre Synchronisierungseinstellungen fest.

Aufnahme von Sprachclips

Verwenden Sie den Sprachrekorder, um Informationen bei Vorlesungen und Interviews aufzuzeichnen oder sogar Ihr eigenes Audioprotokoll zu erstellen.

1. Öffnen Sie die Sprachrekorder-App.
2. Halten Sie das Mikrofon nahe der Tonquelle.
3. Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen.



Der Sprachrekorder kann im Hintergrund weiterlaufen, während Sie andere Dinge auf dem HTC One X/One X+ tun. Dies funktioniert aber nicht, wenn Sie andere Apps öffnen, für die auch Audiofunktionen genutzt werden.

4. Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen.

Tippen Sie auf , um den Sprachclip abzuspielen.



Tippen Sie auf , um aufgenommene Sprachclips anzuzeigen. Halten Sie einen Sprachclip etwas länger gedrückt, um Option für das Teilen, Setzen als Klingelton und mehr anzuzeigen.

Internetverbindungen

Datenverbindung

Das HTC One X/One X+ wird automatisch so eingestellt, dass es die Datenverbindung des Netzbetreibers nutzt, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten (wenn die microSIM-Karte eingesetzt ist).

Aktivieren oder Deaktivieren der Datenverbindung

Durch Deaktivierung der Datenverbindung können Sie Akkustrom und Gebühren für die Datenübertragung sparen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die **Mobile Daten** Kachel, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.



Wenn keine Datenverbindung und keine Verbindung zu einem WLAN-Netz besteht, erhalten Sie keine automatischen Updates für Ihre E-Mail und Sozialnetzwerk-Konten sowie andere synchronisierte Informationen.

Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes

Sie können einen neuen Zugangspunktnamen (Access Point Name, APN) bei Roaming hinzufügen oder wenn Sie Schwierigkeiten bei der Herstellung einer Datenverbindung haben. APNs verbinden das HTC One X/One X+ mit Datennetzwerken für Dienste wie z.B. Webbrowsen.



Bevor Sie eine weitere Datenverbindung hinzufügen, halten Sie den beim Netzbetreiber erfragten Zugangspunktnamen und die Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, falls erforderlich) bereit.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn Mobile Daten ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **Mobile Daten**, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerkeinstellungen**. Das Fenster Mobile Netzwerkeinstellungen wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf **Zugangspunktnamen**.
5. Tippen Sie im APNs Fenster auf **Neuer APN**.
6. Geben Sie die APN-Einstellungen ein.

7. Tippen Sie auf  > **Speichern**.
8. Wählen im APNs Fenster den neuen APN aus.

Verwaltung Ihrer Datennutzung

Wenn Sie einen begrenzten Datenplan haben, ist es wichtig, über die Aktivitäten und Apps, welche Daten senden und empfangen, einen Überblick zu behalten. Dazu zählen das Browsen im Web, die Synchronisierung von Onlinekonten und das Senden von E-Mail oder Teilen von Statusaktualisierungen.

Hier sind einige andere Beispiele:

- Streamen von Webvideos und Musik
- Hören von Internetradio
- Spielen von Onlinespielen
- Download von Apps, Karten und Dateien
- Aktualisierung von Apps, um Informationen und Feeds zu aktualisieren
- Upload und Sicherung von Dateien in einem Onlinespeicherkonto
- Verwendung des HTC One X/One X+ als WLAN-Hotspot
- Ihre Mobilfunkdatenverbindung über USB-Anbindung teilen

Um bei der Datennutzung zu sparen, verbinden Sie sich so oft wie möglich mit einem WLAN Netzwerk und stellen Sie Ihre Onlinekonten und E-Mails auf ein längeres Aktualisierungsintervall ein.

Roaming-Daten ein- oder ausschalten

Stellen Sie Verbindungen zu Partnernetzen des Netzbetreibers her und nutzen Sie deren Datendienste, wenn Sie sich außerhalb des Abdeckungsbereiches des Netzbetreibers befinden.



Die Verwendung von Datendiensten während des Roamings kann kostspielig sein. Erkundigen Sie sich beim Netzanbieter über die Gebühren für das Datenroaming, bevor Sie dies nutzen.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn Mobile Daten ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **Mobile Daten**, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf . Das Fenster Mobile Netzwerkeinstellungen wird sich öffnen.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Daten-Roaming**.

Sie können auch die Option **Ton für Datenroaming** aktivieren, wenn Sie möchten, dass das HTC One X/One X+ einen Ton auslöst, um Sie auf die Verbindung mit einem Roaming-Netzwerk hinzuweisen.

Datennutzung überwachen

Überwachen Sie Ihre Datennutzung, so dass Sie Ihren monatlichen Datenplan nicht überschreiten.



Die vom HTC One X/One X+ gemessene Datennutzung kann sich von der tatsächlichen Datennutzung unterscheiden.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Nutzung**.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Mobil die Option **Mobile Datennutzung einschränken**, um die Datenverbindung zu deaktivieren, wenn Sie das gesetzte Limit erreichen.
Ziehen Sie die Linie für das obere LIMIT auf Ihr monatliches Datenlimit.
4. Wählen Sie **Mich über Datennutzung alarmieren** und ziehen Sie anschließend die untere ALARM Linie, um einen Alarm einzustellen, bevor Sie Ihr monatliches Datenlimit erreichen.
5. Tippen Sie auf **Datennutzung zurücksetzen** und stellen Sie anschließend den Tag des Monats ein, an dem der Nutzungszeitraum zurückgesetzt werden soll. Dieses Datum ist normalerweise der Beginn Ihres monatlichen Abrechnungszeitraums.
6. Ziehen Sie die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.



Wenn Sie das HTC One X/One X+ mit einem anderen mobilen WLAN Hotspot verbinden, tippen Sie auf **☰ > Mobile Hotspots**, um das Herunterladen von Hintergrunddaten zu verhindern, was zu zusätzlichen Gebühren führen könnte.

Datennutzung von Apps anzeigen

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Nutzung**.
3. Ziehen Sie auf der Registerkarte Mobil die vertikalen Linien, um zu sehen, wie viele Daten Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt haben.
4. Blättern Sie nach unten, um eine Liste von Apps und den jeweiligen Informationen über die Datennutzung anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf eine App, um weitere Einzelheiten anzuzeigen.

WLAN

Wenn Sie WLAN verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) herstellen.



Die Verfügbarkeit und Stärke eines WLAN-Signals hängt von Objekten ab, durch die das WLAN-Signal hindurchgehen muss (z.B. Gebäude oder eine Wand zwischen Räumen).

Einschalten von WLAN und Herstellung einer Verbindung zu einem drahtlosen Netz

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die **WLAN** Kachel, um die WLAN Verbindung einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **■ ■ ■**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.



Wenn sich das gewünschte drahtlose Netz nicht in der Liste befindet, tippen Sie auf **■ > Netzwerk hinzufügen**, um es manuell hinzuzufügen.

4. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, werden Sie zur Eingabe eines Netzwerkschlüssels oder Kennwortes aufgefordert.
5. Tippen Sie auf **Verbinden**. Wenn eine Verbindung besteht, wird das WLAN-Symbol  in der Statusleiste angezeigt.

Wenn sich das HTC One X/One X+ das nächste Mal mit einem gesicherten Drahtlosnetzwerk verbindet, auf das bereits zuvor zugegriffen wurde, werden Sie nicht mehr zur Eingabe des Schlüssels oder anderer Sicherheitsinformationen aufgefordert.

Benachrichtigungen von unsicheren WLAN-Netzwerken verhindern

Sie können verhindern, über ungesicherte WLAN-Netzwerke informiert zu werden.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn die WLAN Verbindung ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **WLAN**, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **■ ■ ■**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.
4. Halten Sie ein ungesichertes WLAN-Netzwerk, über das Sie nicht mehr benachrichtigt werden möchten, gedrückt und tippen Sie auf **Netzwerkbenachrichtigung blockieren**.
5. Um ein ungesichertes WLAN-Netzwerk nicht mehr zu blockieren, halten Sie den Netzwerknamen gedrückt und tippen Sie auf **Blockierung von Netzwerkbenachrichtigung aufheben**.

Verbindung zu einem WLAN-Netz via WPS

Wenn Sie einen WLAN Router mit WLAN Protected Setup (WPS) verwenden, können Sie das HTC One X/One X+ ganz einfach verbinden.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn die WLAN Verbindung ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **WLAN**, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **•••**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.
4. Tippen Sie auf **⋮** > **WPS Push** und drücken Sie anschließend auf die WPS-Taste an Ihrem WLAN Router.



Um die WLAN Protected Setup (WPS) PIN Methode zu verwenden, tippen Sie auf **⋮** > **WPS Pineingabe**.

Verbindung zum aktuellen Drahtlosnetzwerk trennen

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn die WLAN Verbindung ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **WLAN**, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **•••**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.
4. Sie können:
 - Tippen Sie auf das Drahtlosnetzwerk, mit dem das HTC One X/One X+ verbunden ist, und anschließend auf **Trennen**.
 - Wenn Sie die Einstellungen für dieses Netzwerk entfernen möchten, halten Sie den Netzwerknamen etwas länger gedrückt und tippen Sie anschließend auf **Netzwerk entfernen**.

Verbindung zu einem anderen WLAN-Netzwerk herstellen

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn die WLAN Verbindung ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **WLAN**, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **•••**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.



Um auf manuelle Weise nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen, tippen Sie auf **⋮** > **Scannen**.

4. Tippen Sie auf ein WLAN-Netz, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

Automatische Anmeldung in einem öffentlichen WLAN Netzwerk (WISPr)

Sie können das HTC One X/One X+ automatisch in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk anmelden, das Sie regelmäßig nutzen. Damit sparen Sie sich die Web-Authentifizierung des WLAN Anbieters, wenn Sie sich im WLAN Netzwerk anmelden. Fügen Sie die Anmeldedaten einfach zu den WISPr (Wireless Internet Service Provider Roaming) Einstellungen hinzu.



Der Zugangspunkt des WLAN Netzwerks muss das WISPr Webportal unterstützen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den WLAN-Anbieter.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn die WLAN Verbindung ausgeschaltet ist, tippen Sie auf die Kachel **WLAN**, um sie einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **...**. Erkannte WLAN-Netzwerke werden aufgelistet.
4. Tippen Sie auf **⋮** > **Erweitert**.
5. Wählen Sie unter WISPr Einstellungen die Option **Autom. anmelden**.
6. Tippen Sie auf **WISPr Konto-Einstellungen** > **Neues Konto hinzufügen**.
7. Tippen Sie auf jedes Element auf dem Bildschirm, um den Namen des Netzbetreibers, Ihren Anmeldenamen (mit dem vollständigen Domännennamen) und das Kennwort einzugeben.
8. Tippen Sie auf **⋮** > **Speichern**.
9. Schalten Sie WLAN ein und verbinden Sie sich anschließend mit dem WLAN Netzwerk.



- Wenn Sie Zugang zu mehreren öffentlichen WLAN Netzwerken haben, können Sie bis zu fünf Anmeldedatensätze zur Liste WISPr-Konten hinzufügen.
- Halten Sie die in der Liste WISPr-Konten ein Konto gedrückt, um es zu entfernen oder zu bearbeiten.

Verbindung mit einem VPN

Fügen Sie VPNs (Virtuelle private Netze) hinzu, so dass Sie auf Ressourcen in einem gesicherten lokalen Netz, z.B. einem Firmennetz zugreifen können.

Bevor Sie sich mit einem lokalen Firmennetzwerk verbinden können, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Folgendes auszuführen:

- Installation von Sicherheitszertifikaten
- Eingabe Ihrer Anmeldedaten
- Download und Installation einer erforderlichen VPN App auf dem HTC One X/One X+

Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator für weitere Einzelheiten. Sie müssen auf dem HTC One X/One X+ auch erst eine WLAN- oder Datenverbindung aktivieren, bevor Sie die VPN-Verbindung aufbauen können.

Hinzufügen einer VPN-Verbindung



Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort eingeben, bevor Sie die Anmeldeinformationen verwenden und das VPN einrichten können.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **VPN** > > **VPN Profil hinzufügen**.
3. Rufen Sie die VPN-Einstellungen auf und passen Sie die Einstellungen entsprechend der Sicherheitsangaben an, die Sie vom Netzwerk-Administrator erhalten.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Herstellung einer Verbindung zu einem VPN

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **VPN**.
3. Tippen Sie auf das VPN, um eine Verbindung herzustellen.
4. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint das Symbol für die VPN-Verbindung im Benachrichtigungsbereich der Statusleiste.

Sie können anschließend den Webbrowser öffnen, um auf Ressourcen wie z.B. Intranetseiten Ihres Firmennetzwerkes zuzugreifen.

Trennen der Verbindung zu einem VPN

1. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld auf.
2. Tippen Sie auf die VPN-Benachrichtigung und anschließend auf **Trennen**.

Verwendung des HTC One X/One X+ als einen WLAN Hotspot

Teilen Sie die Datenverbindung mit anderen Geräten, indem Sie das HTC One X/One X+ als einen WLAN Hotspot verwenden.



- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist.
- Sie benötigen einen gültigen Datentarif Ihres Netzbetreibers für Ihr Konto, um diesen Dienst nutzen zu können.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerkfreigabe > Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
3. Geben Sie einen Router-Namen ein oder verwenden Sie den Standard-Router-Namen.
4. Wählen Sie die Art der Sicherheit aus und stellen Sie das Kennwort (den Schlüssel) für den Drahtlos-Router ein. Wenn Sie unter Sicherheit **Keine** auswählen, müssen Sie kein Kennwort eingeben.



Das Kennwort ist der Schlüssel, den andere Personen auf ihren Geräten eingeben müssen, damit sie Ihr HTC One X/One X+ als einen WLAN Hotspot verwenden können.

5. Wählen Sie die Option **Mobiler WLAN-Hotspot**, um den Drahtlos-Router einzuschalten.

Das HTC One X/One X+ ist zur Nutzung als WLAN Hotspot bereit, wenn auf der Statusleiste  angezeigt wird.



Um Sicherheitsrisiken zu minimieren, verwenden Sie die Standardsicherheitseinstellungen und setzen Sie ein sicheres und einmaliges Kennwort.

Die Internetverbindung des Telefons über USB-Anbindung teilen

Besitzt Ihr Computer keine Internetverbindung? Kein Problem. Verwenden Sie die Datenverbindung des HTC One X/One X+, um sich mit dem Internet zu verbinden.



- Um sicherzustellen, dass die USB-Treiber für das HTC One X/One X+ aktuell sind, installieren Sie die aktuelle Version von HTC Sync Manager auf Ihrem Computer.
- Stellen Sie sicher, dass eine SIM-Karte mit Datenplan im HTC One X/One X+ eingelegt ist.
- Sie müssen USB-Anbindung möglicherweise erst zu Ihrem Datenplan hinzufügen, was zu weiteren Kosten führen könnte. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für weitere Einzelheiten.
- Stellen Sie sicher, dass mobile Daten einschaltet sind.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerkfreigabe > USB Netzwerkeinstellung > USB-Anbindung**.



Wenn Sie häufig zwischen USB-Anbindung und Internet-Durchgang wechseln, wählen Sie **Intelligente Netzwerkfreigabe**, um den benötigten Verbindungstyp automatisch einzuschalten, wenn Sie das HTC One X/One X+ an einen Computer anschließen.

3. Schließen Sie das HTC One X/One X+ über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an. Das nächste Mal, wenn das HTC One X/One X+ an einen Computer angeschlossen wird, werden die Einstellungen wieder angewendet.

Verbinden mit dem Internet über einen Computer

Wenn Sie vorübergehend keinen Zugang zum Internet haben, können Sie mit dem HTC One X/One X+ dennoch online gehen, indem Sie die Internetverbindung eines Computers nutzen.



- Um sicherzustellen, dass die USB-Treiber für das HTC One X/One X+ aktuell sind, installieren Sie die aktuelle Version von HTC Sync Manager auf Ihrem Computer.
- Wenn sich Ihr Telefon über die Internetverbindung Ihres Computers nicht mit dem Internet verbinden kann, müssen Sie möglicherweise die Firewall Ihres Computers konfigurieren, um diese Art der Verbindung zu erlauben. Lesen Sie dazu die Hilfe Ihres Betriebssystems oder Sicherheitssoftware.
- Wenn der Computer eine Internetverbindung über PPP (z.B. Dial UP, xDSL oder VPN) herstellt, wird der Internet-Durchgang nur das TCP-Protokoll unterstützen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Tippen Sie auf **Mobile Netzwerkfreigabe > USB Netzwerkeinstellung > Internet-Durchgang**.



Wenn Sie häufig zwischen USB-Anbindung und Internet-Durchgang wechseln, wählen Sie **Intelligente Netzwerkfreigabe**, um den benötigten Verbindungstyp automatisch einzuschalten, wenn Sie das HTC One X/One X+ an einen Computer anschließen.

3. Schließen Sie das HTC One X/One X+ über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an. Das nächste Mal, wenn das HTC One X/One X+ an einen Computer angeschlossen wird, werden die Einstellungen wieder angewendet.

WLAN Drucken

Verbinden Sie das HTC One X/One X+ mit einem unterstützten Drucker und drucken Sie Dokumente, E-Mails, Fotos und mehr über WLAN aus.



Sowohl Drucker als auch HTC One X/One X+ müssen eingeschaltet und mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sein. Verbinden Sie das HTC One X/One X+ über WLAN mit dem lokalen Netzwerk. Weitere Informationen zur Verbindung des Druckers mit einem lokalen Netzwerk erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.

1. Öffnen Sie in einer App (wie z.B. E-Mail oder Kalender) das Element, das Sie ausdrucken möchten.
2. Tippen Sie auf **⋮ > Drucken (oder Mehr > Drucken)**.

3. Tippen Sie im Fenster Drucken auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Falls mehr als eine Seite gedruckt werden soll, stellen Sie den gewünschten Seitenbereich an.



Tippen Sie auf **Erweitert**, um die Seitengröße, das Drucklayout und die Seitenausrichtung einzustellen und wählen Sie, ob in Farbe oder Schwarzweiß drucken möchten.

5. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Ausdrucken eines Fotos

1. Öffnen Sie in Alben das Foto, welches Sie ausdrucken möchten.
2. Tippen Sie auf das Foto.
3. Tippen Sie auf **⋮** > **Drucken** und anschließend auf den Drucker, den Sie verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Drucken**.

Sie können die Druckdetails durch Öffnen des Benachrichtigungsfeldes und Antippen des zu druckenden Objekts überprüfen.

Hinzufügen eines Druckers

Sollte Ihr Drucker nicht in der Liste angezeigt werden, müssen Sie ihn erst hinzufügen.



Der Drucker muss sich in dem von Ihnen genutzten WLAN-Netz befinden.

1. Tippen Sie im Drucken-Fenster auf **Drucker hinzufügen**.
2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein, welchen Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie einen Anschluss aus. Sollten Sie die IP-Adresse des Druckers nicht kennen, erfragen Sie sie beim Netzwerkadministrator.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und wählen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Der Drucker wird in der Liste angezeigt und Sie können ihn antippen, um ein Foto oder Dokument auszudrucken.

WLAN-Freigabe

Verbinden eines Bluetooth Headsets

Sie können mit einem Bluetooth-Stereo-Headset Musik anhören oder über ein kompatibles Bluetooth-Headset freihändig telefonieren.



- Damit Sie über ein Headset Musik hören können, muss das Geräte das A2DP Bluetooth Profil unterstützen.
- Bevor Sie das Headset anschließen, müssen Sie es übertragungsbereit machen, damit das HTC One X/One X+ es erkennen kann. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf die **Bluetooth** Kachel, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **...**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Wenn das Headset nicht aufgelistet ist, tippen Sie auf **⋮** und tippen Sie anschließend auf **Scannen**, um die Liste zu aktualisieren.
5. Wenn der Name des Headsets im Bereich Verfügbare Geräte angezeigt wird, tippen Sie ihn an. Das HTC One X/One X+ wird ein Pairing mit dem Headset durchführen und der Headset Verbindungsstatus im Abschnitt Pairing-Geräte angezeigt.



Sollte dieses automatische Pairing fehlschlagen, geben Sie das dem Headset beigelegte Kennwort ein.

Wenn das andere Bluetooth-Headset oder die Autofreisprechanlage mit dem HTC One X/One X+ verbunden ist, erscheint das Symbol  für die Bluetooth-Verbindung in der Statusleiste.

Neuverbindung eines Bluetooth Headsets

Normalerweise können Sie die Headsetverbindung einfach wiederherstellen, indem Sie Bluetooth auf dem HTC One X/One X+ aktivieren und anschließend das Headset einschalten.

Wenn Sie es aber zusammen mit einem anderen Bluetooth-Gerät benutzt haben, müssen Sie die Verbindung zum Headset möglicherweise manuell wiederherstellen.



Stellen Sie sicher, dass das Headset erkennbar ist. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte das Handbuch des Headsets.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf die **Bluetooth** Kachel, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **•••**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf den Namen des Headsets im Bereich Pairing-Geräte.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, versuchen Sie 0000 oder 1234 oder suchen Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets nach dem Kennwort.

Sollte die Neuverbindung zum Headset weiterhin nicht klappen, folgen Sie den Anweisungen unter [Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät](#) auf Seite 188 und dann den Schritten unter [Verbinden eines Bluetooth Headsets](#) auf Seite 187.

Aufhebung des Pairing mit einem Bluetooth-Gerät

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf die **Bluetooth** Kachel, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **•••**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie im Bereich Pairing-Geräte auf  neben dem Gerät, dessen Verbindung Sie trennen möchten.
5. Tippen Sie auf **Pairing aufheben**.

Speicherort für gesendete Daten

Wenn Sie mit Bluetooth Daten senden, hängt der Speicherort von der Art der Daten und dem empfangenden Gerät ab.

Wenn Sie einen Kalendertermin oder einen Kontakt senden, werden diese Elemente normalerweise direkt den entsprechenden Anwendungen auf dem empfangenden Gerät hinzugefügt.

Wenn Sie eine andere Art von Datei zu einem Windows-Computer senden, wird die Datei normalerweise im Bluetooth Exchange-Ordner unter den Ordnern mit persönlichen Dokumenten gespeichert.

- Unter Windows XP ist der Pfad möglicherweise: `C:\Dokumente und Einstellungen\[Ihr Benutzername]\Eigene Dateien\Bluetooth Exchange`
- Unter Windows Vista ist der Pfad möglicherweise: `C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente`
- Unter Windows 7 ist der Pfad möglicherweise: `C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente\Bluetooth Exchange-Ordner`
- Unter Windows 8 ist der Pfad möglicherweise: `C:\Benutzer\[Ihr Benutzername]\Dokumente`

Wenn Sie eine Datei zu einem anderen Gerät senden, kann der Speicherort vom Dateityp abhängen. Wenn Sie z.B. eine Bilddatei zu einem anderen Handy senden, wird die Datei möglicherweise in einem Ordner namens "Bilder" gespeichert.

Empfangen von Dateien mit Bluetooth

Mit dem HTC One X/One X+ können Sie verschiedene Dateien über Bluetooth empfangen, darunter Fotos, Musiktitel, Kontaktinformationen, Kalendertermine und Dokumente wie z.B. PDFs.



In der Bedienungsanleitung des Gerätes finden Sie Informationen über das Senden von Daten über Bluetooth.

1. Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Kurzeinstellungen zu öffnen.
2. Wenn Bluetooth deaktiviert ist, tippen Sie auf die **Bluetooth** Kachel, um es einzuschalten.
3. Tippen Sie auf **...**. Das Bluetooth-Fenster wird sich öffnen.
4. Tippen Sie auf den Bluetooth-Namen Ihres Geräts oben auf dem Bildschirm, um das HTC One X/One X+ für Bluetooth-Geräte in der Nähe erkennbar zu machen.
5. Senden Sie auf dem sendenden Gerät eine oder mehrere Dateien in Richtung des HTC One X/One X+ ab.

6. Nehmen Sie bei Aufforderung die Pairing-Anfrage auf dem HTC One X/One X+ und dem empfangenden Gerät an. Sie könnten ebenfalls dazu aufgefordert werden, dasselbe Kennwort einzugeben oder das automatisch erstellte Kennwort auf beiden Geräten zu bestätigen.

Ihnen wird anschließend eine Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung angezeigt.


7. Tippen Sie auf **Pairing**.
8. Wenn das HTC One X/One X+ eine Benachrichtigung für eine Dateiübertragungsanfrage empfängt, gehen Sie auf dem Benachrichtigungsfeld weiter nach unten, tippen Sie auf die Benachrichtigung für die eingehende Datei und anschließend auf **Annehmen**.
9. Nach Abschluss einer Dateiübertragung wird eine Benachrichtigung angezeigt. Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

Was nach dem Öffnen einer empfangenen Datei passiert, hängt vom Dateityp ab:

- Mediendateien und Dokumente werden in der Regel direkt in einer kompatiblen App geöffnet. Wenn Sie z. B. einen Musiktitel öffnen, beginnt dessen Wiedergabe in der Musik-App.
- Wählen Sie für eine vCalendar-Datei den Kalender aus, in dem Sie den Termin speichern möchten, und tippen Sie anschließend auf **Importieren**. Der vCalendar wird dann Ihren Kalender-Terminen hinzugefügt.
- Wenn Sie eine vCard-Kontaktdaten empfangen, können Sie einen, mehrere oder alle Kontakte in die Kontaktliste importieren.

Teilen von Inhalten mit NFC

Mit der integrierten NFC (Nahfeldkommunikation) des HTC One X/One X+ können Sie direkt Inhalte mit einem anderen NFC-kompatiblen Mobilgerät teilen. Senden Sie eine Webseiten, Fotos, Kontaktinformationen und mehr einfach indem Sie das HTC One X/One X+ und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander halten.

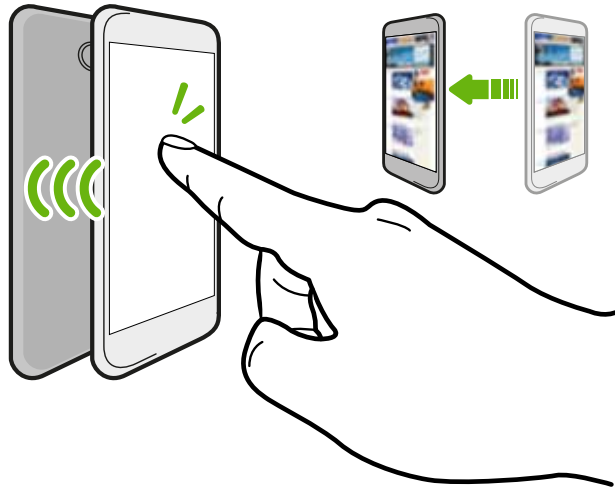

Sie können NFC auch für kontaktlose Zahlungen einsetzen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um Informationen über die Verfügbarkeit von NFC Zahlungsdiensten zu erhalten.

Aktivierung und Deaktivierung von NFC

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend unter Drahtlos & Netzwerke auf **Mehr**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **NFC**.

Inhalte übertragen



Stellen Sie sicher, dass beide Geräte nicht gesperrt und NFC eingeschaltet ist. Wenn das andere Gerät über eine Android Beam™ Option verfügt, stellen Sie sicher, dass diese ebenfalls aktiviert ist.

1. Halten Sie bei der Anzeige des Inhaltes, den Sie teilen möchten, das HTC One X/One X+ und das andere Gerät mit den Rückseiten aneinander.



Unterschiedliche Telefone könnten unterschiedliche Position erfordern, damit NFC richtig funktioniert. Das Aneinanderhalten der Telefone an den Rückseiten könnte nicht immer funktionieren. Verschieben Sie die Telefone etwas, bis eine Verbindung hergestellt wird.

Wenn sich die Geräte verbinden, werden Sie ein Signal hören und beide Geräte leicht vibrieren.

2. Tippen Sie auf das Display.

Der geteilte Inhalt wird auf dem anderen Display angezeigt. Für einige Elemente, die Sie geteilt haben (z.B. Kontaktinformationen), werden weitere Anweisungen darüber, wie das Element gespeichert wird, auf dem Empfangsgerät angezeigt.

Einstellungen und Sicherheit

Aktivieren oder Deaktivieren des Flugmodus

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem HTC One X/One X+, einschließlich der Anruf Funktion, Datendienste, Bluetooth und WLAN ausgeschaltet.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und WLAN wird wiederhergestellt.



- Sie können Bluetooth und WLAN nach der Aktivierung des Flugmodus wieder manuell einschalten.
- Wenn USB-Anbindung eingeschaltet ist, wird sie bei Aktivierung des Flugmodus ausgeschaltet. Sie müssen die USB-Anbindung nach dem Deaktivieren des Flugmodus wieder manuell einschalten.

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten:

- Drücken Sie etwas länger auf die EIN/AUS-Taste und tippen Sie anschließend auf **Flugmodus**.
- Streichen Sie mit zwei Fingern von der Statusleiste nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen. Tippen Sie auf die Kachel **Flugmodus**, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, erscheint das Symbol für den Flugmodus  auf der Statusleiste.

Deaktivieren der automatischen Displayausrichtung



Das automatische Drehen wird nicht von allen Applikationen unterstützt.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten (oder Anzeige & Schaltflächen)**.
2. Deaktivieren Sie die Option **Display automatisch drehen**.

Das Display dreht sich nicht?

Kalibrieren Sie den G-Sensor neu, wenn Sie feststellen, dass er nicht genau auf die Art und Weise reagiert, wie Sie das HTC One X/One X+ halten.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten (oder Anzeige & Schaltflächen)**.
2. Tippen Sie auf **G-Sensor-Kalibrierung**.
3. Legen Sie das HTC One X/One X+ auf eine flache und ebene Oberfläche und tippen Sie anschließend auf **Kalibrieren**.
4. Tippen Sie nach der Neukalibrierung auf **OK**.

Einstellen der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird

Nach einer bestimmten Dauer an Inaktivität wird das Display automatisch ausgeschaltet, um Akkustrom zu sparen. Sie können diese Leerlaufzeit vor dem Ausschalten des Displays festlegen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten (oder Anzeige & Schaltflächen)**.
2. Tippen Sie auf **Standby** und anschließend auf die Zeit, bevor das Display ausgeschaltet wird.

Manuelles Anpassen der Displayhelligkeit

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Anzeige, Fingerbewegungen & Tasten (oder Anzeige & Schaltflächen)**.
2. Tippen Sie auf **Helligkeit** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Automatische Helligkeit**.
3. Ziehen Sie den Helligkeits-Schieberegler nach links, um die Helligkeit zu verringern oder nach rechts, um sie zu erhöhen.

Töne bei der Auswahl von Elementen auf dem Display abspielen

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sound**.
2. Wählen Sie die Option **Töne bei Berührung**.

Ändern der Anzeigesprache

Das Tastaturlayout, das Datums- und Uhrzeitformat usw. richten sich nach der ausgewählten Sprache.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sprache & Tastatur**.
2. Tippen Sie auf **Systemsprache** und wählen Sie anschließend die Sprache, die Sie verwenden möchten.

Eingabehilfen Einstellungen

Verwenden Sie diese Einstellungen, nachdem Sie ein Eingabehilfen-Tool, z.B. einen Display-Reader mit Sprach-Feedback, heruntergeladen und installiert haben. Sie können Eingabehilfen-Funktionen und -Dienste aktivieren und deaktivieren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Eingabehilfen**.
2. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Vergrößerung des Telefondisplays

Wenn Sie eine Sehschwäche haben oder eine größere Ansicht des Displays haben möchten, verwenden Sie Vergrößerungsgesten zur Vergrößerung von Teilen des Telefondisplays.

Vergrößerungsgesten ein- oder ausschalten

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Eingabehilfen**.
2. Tippen Sie auf **Vergrößerungsgesten** und anschließend auf den **Ein/Aus** Schalter, um sie ein- oder auszuschalten.

Vergrößerungsgesten verwenden



Stellen Sie sicher, dass **Vergrößerungsgesten** in den Einstellungen eingeschaltet ist, um diese Funktion zu verwenden.

Tippen Sie drei Mal auf einen beliebigen Bereich des Displays, den Sie vergrößern möchten. Sie können:

- Spreizen oder ziehen Sie Ihre Finger auf dem Display zusammen, um die Vergrößerung anzupassen.
- Ziehen Sie zwei Finger, um über das Display zu schwenken.

Um den Vergrößerungsmodus zu verlassen, öffnen Sie eine andere App oder tippen Sie erneut drei Mal auf das Display.

Arbeiten mit Zertifikaten

Verwenden Sie Client und Certificate Authority (CA) digitale Zertifikate, um das HTC One X/One X+ für den Zugriff auf VPN oder gesicherte WLAN-Netzwerke zu aktivieren und auch Authentifizierung für sichere Onlineserver zu bieten. Sie können von Ihrem Systemadministrator ein Zertifikat erhalten oder es von Seiten, die eine Authentifizierung verlangen, herunterladen.



In einigen Apps wie zum Beispiel dem Browser oder E-Mail Client können Sie Zertifikate direkt in der App installieren. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in der Hilfe der App.

Installation eines digitalen Zertifikates



Sie müssen eine Displaysperren-PIN oder ein Kennwort einstellen, bevor Sie ein digitales Zertifikat installieren.

1. Speichern Sie das Zertifikat im Stammordner auf dem HTC One X/One X+.
2. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
3. Tippen Sie auf **Von Telefonspeicher installieren**.
4. Wenn mehr als ein Zertifikat im Stammordner vorhanden ist, wählen Sie das Zertifikat, das Sie installieren möchten.
5. Geben Sie einen Namen für das Zertifikat ein und tippen Sie auf **OK**.

Schutz der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihr HTC One X/One X+ noch besser schützen, indem Sie eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer) der SIM-Karte zuweisen.



Stellen Sie sicher, dass Sie die vom Netzbetreiber bereitgestellte Standard-SIM PIN besitzen, bevor Sie fortfahren.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **SIM-Sperre einrichten** und wählen Sie anschließend **SIM-Karte sperren**.
3. Geben Sie die standardmäßige SIM-Karten-PIN ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Um die SIM-Karten-PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN der SIM-Karte ändern**.

Wiederherstellen einer SIM-Karte, die gesperrt wurde

Wenn Sie die PIN häufiger als die zulässige Anzahl falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte "PUK-gesperrt."

Sie benötigen einen PUK-Code, um den Zugriff auf das HTC One X/One X+ wiederherzustellen. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um diesen Code zu erhalten.

1. Geben Sie im Wählfeld-Fenster, den PUK-Code ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
2. Geben Sie die neue PIN ein, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Schutz des HTC One X/One X+ mit einer Displaysperre

Schützen Sie Ihre persönlichen Informationen und verhindern Sie die unbefugte Benutzung des HTC One X/One X+ durch andere, indem Sie ein Entsperrungsmuster für die Displaysperre, Gesichtsentsperrung, eine PIN oder ein Kennwort einstellen.

Sie werden jedes Mal beim Einschalten des HTC One X/One X+ oder wenn es über bestimmten Zeitraum nicht verwendet wurde zum Entsperren des Displays aufgefordert.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Sicherheit**.
2. Tippen Sie auf **Displaysperre**.
3. Wählen Sie Displaysperrenoption aus und richten Sie die Displaysperre ein.
4. Tippen Sie auf **Telefon sperren nach** und legen Sie anschließend eine Dauer der Nichtbedienung fest, nach der das Display gesperrt wird.



Sie können auch die Option **Muster sichtbar machen** oder **Passwörter sichtbar** deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass die Displaysperre bei der Eingabe auf dem Display zu sehen ist.

Haben Sie das Display-Entsperrungsmusters vergessen?

Sollten Sie das Entsperrungsmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das HTC One X/One X+ zu entsperren.

Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das HTC One X/One X+ entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.

1. Geben Sie im Entsperrungsfenster das Entsperrungsmuster ein.
2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf **OK**.
3. Wenn das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Muster vergessen?**, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein und tippen Sie anschließend auf **Anmelden**. Sie werden anschließend aufgefordert, ein neues Display-Entsperrungsmuster zu erstellen. Wenn Sie dies nicht länger tun möchten, tippen Sie auf **Keine** oder drücken Sie auf .

Überprüfen der HTC Sense Version des Telefons

Sie können die HTC Sense Version sowie andere Informationen über das Telefon anzeigen lassen.

1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf **Info**.
2. Tippen Sie auf **Software-Informationen**, um die HTC Sense Version anzuzeigen.

Handelsmarken und Copyrights

© 2013 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC logo, HTC One, HTC Footprints, HTC Sense und HTC Watch sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Google Mail, Picasa und YouTube sind Handelsmarken von Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media und Windows Vista sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Die *Bluetooth*®-Marke und Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Handelsmarke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Beats, BeatsAudio und das b logo sind Handelsmarken von Beats Electronics, LLC.

Facebook ist ein Warenzeichen von Facebook, Inc.

Twitter ist eine Handelsmarke von Twitter, Inc. und wird mit Lizenz verwendet.

FLICKR und das FLICKR Dots Logo sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken von Yahoo! Inc.

DLNA und das DLNA Disc Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken der Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Unbefugter Zugriff streng untersagt.

iPhone, iCal, iTunes und Mac sind Handelsmarken von Apple Computer, Inc.

Polaris Office ist eine Handelsmarke von Infracore, Inc.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Die HTC Sync Manager Software darf mit urheberrechtlich geschütztem Material verwendet werden, das Sie besitzen oder für deren Verwendung und/oder Kopierung Sie berechtigt sind. Die nicht befugte Verwendung bzw. das Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz der USA und/oder anderen Ländern/Regionen darstellen. Verstöße gegen US-amerikanische oder internationale Urheberrechtsgesetze können erhebliche Bußgelder und/oder Strafen zur Folge haben. HTC Corporation kann für

keine Schäden oder Verluste (direkt oder indirekt) haftbar gemacht werden, welche auf die Verwendung dieser Software zurückgeführt werden können.

Die hier abgebildeten Grafiken sind Illustrationen. HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Index

A

Akku

- Akkustrom sparen 43
- Laden 10
- Nutzung prüfen 43

Akku schwach 43

Alben

- Anzeige von Fotos und Videos 51
- Benutzerdefinierte Effekte 56
- Fotos bearbeiten 56
- Fotos in Dropbox 107
- Fotos in SkyDrive 111
- Fotos in sozialen Netzwerken 55
- Fotos nach Ort anzeigen 52
- Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen 52
- Teilen von Fotos 57, 58
- Video zuschneiden 52
- Videohöhepunkte 54
- Videos ansehen 52

Anbindung

Siehe USB-Anbindung

Ändern der Telefonsprache 195

Android Beam

Siehe NFC

Android Market

Siehe Google Play

Anrufe

- Anruf 67
- Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin 70
- Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail 69
- Anrufen einer Telefonnummer in einer Nachricht 69
- Anrufliste 73
- Einen Anruf blockieren 74
- Empfangen von Anrufen 70
- Freisprechfunktion 72
- Gespräch in Wartestellung geben 71
- Kurzwahl 69
- Mikrofon stumm stellen 72

- Notruf 70

- Rufnummernerweiterung 68

- Smart Dialing 67

- Telefonkonferenz 73

- Verpasste Anrufe 68

Anrufe tätigen

- Anruf 67
- Anrufen einer Telefonnummer in einem Kalender-Termin 70
- Anrufen einer Telefonnummer in einer E-Mail 69
- Anrufen einer Telefonnummer in einer Nachricht 69

Anrufliste 73

Ansichtliste 89

Anzeigegerät

- G-Sensor 194
- Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 194
- Displayausrichtung 193
- Displayhelligkeit 194
- G-Sensor neu kalibrieren 194
- Standbymodus 30

Apps

- Aktualisiere 21
- auf Startseite 61
- Deinstallieren 163
- Gruppieren in einen Ordner 63
- Installieren 161, 162
- Nicht-Google Play Apps 162
- Symbole auf Startseite 61
- Wiederherstellung 162

Aufgaben

- Erstellen einer Aufgabe 170
- Info 170
- Verwalten von Listen 171
- Verwaltung 171

Auto

- Anrufe verwalten 160
- HTC Freisprechanlage 158
- Info 158
- Internetradio 159

- Musik wiedergeben 158
- Navigation 160

B

- Beats Audio Profil 94
- Benachrichtigungen
 - Feld 36
- Besprechungsanfrage 144
- Bildschirm drucken
 - Siehe Bildschirm erfassen
- Bildschirm erfassen 32
- Bildschirmbild
 - Siehe Bildschirm erfassen
- Bluetooth
 - Empfang von Informationen 189
 - Ort für empfangene Dateien 189
 - Verbinden eines Bluetooth Headsets 187
- Browser
 - Desktop-Version anzeigen 88
 - Inkognito-Registerkarte 92
 - Leseliste oder Ansichtliste 89
 - Lesezeichen 90
 - Registerkarten 89
 - Synchronisiere mit Google Chrome 91
 - Verlauf 91, 92
 - Verwendung 88

D

- Dateien
 - Kopiere nach Computer 103
- Datenübertragung
 - Kontakte übertragen 17
 - Medien übertragen 125
 - Von Android Telefon 14
 - Von iPhone und anderen Telefonen 16
- Datenverbindung
 - Aktivieren oder Deaktivieren 176
 - Daten-Roaming 177
 - Nutzung 177
 - Teilen 184
 - Zugangspunkte (APN) 176
- Diashow
 - Höhepunktvideo 54
 - MMS 77

- Display
 - Ändern der Leerlaufzeit, nach der das Display deaktiviert wird 194
 - aufnehmen 32
 - Drehung 193
 - G-Sensor neu kalibrieren 194
 - Helligkeit einstellen 194
 - Ruhe Bildschirm 30
 - Schutz 7
 - Standbymodus Einstellungen 194
- Displaysperre
 - Abweisen eines Anrufs 70
 - Annehmen eines Anrufs 70
 - App öffnen 31
 - Displaysperren-Stil 65
 - Entsperren 30
 - Verknüpfungen 65
 - Wecker verwerfen 30

DLNA 102

Drahtlos-Router 183

Drahtlosanzeige 101

Dropbox

- Einrichtung 106
- Geräteverbindung trennen 110
- Hochladen 107, 109
- Info 105
- Kameraaufnahmen automatisch hochladen 107
- Links senden 108
- Speicherplatz 110

Drucken 185

E

E-Mail

- Anhänge 141
- Antworten 141
- Entwurf 141
- Kopie, Blindkopie (cc, bcc) 141
- Löscht 143
- Sendet 141
- Sortieren 142
- Suchen 143

Siehe auch E-Mail

E-Mail-Ordner

- E-Mail Nachrichten verschieben 142

Einrichtung

- Erstmalige Einrichtung 13

- Fotos, Musik, Videos vom alten Telefon 17
- Kontakte vom alten Telefon 17

Einstellungen

- Anzeigesprache 195
- Eingabehilfen 195
- Info 198

Energie

- Akkuverbrauch überprüfen 43
- Energie sparen 43
- Laden des Akkus 10
- Standbymodus 30

Exchange ActiveSync

- Abwesend 144
- Besprechungsanfrage 144
- Kennzeichnen einer E-Mail 143
- Senden einer Besprechungsanfrage 144

F

Feed-Ansicht

- Feeds auswählen 34
- Info 33

Fingerbewegungen

- Bewegungsgesten 28
- Fingergesten 24

Fingergesten 24

Firmware

Siehe Software-Update

Flugmodus 193

FM-Radio

- Verwendung 170

Footprints 154

FOTA

Siehe Software-Update

Fotos

- Anzeige von Fotos und Videos 51
- Benutzerdefinierte Effekte 56
- Fotos nach Ort anzeigen 52
- Fotos und Videos nach Ereignis anzeigen 52
- Organisieren 54
- Soziale Netzwerke 55
- Standort 52
- Teilen von Fotos 57, 58
- Übertragen vom Computer 17

Freisprechen 187

Freisprechfunktion 72

G

Geotag 51

Gesichtsentsperrung 66

Google Latitude 150

Google Mail 138

Google Maps 146

Google Now

- Ausschalten 87
- Einrichtung 86

Google Play

- Apps installieren 161
- Rückerstattung 163

Google Sprachsuche 85

GPS (Global Positioning System) 146, 151

Siehe auch Ortseinstellungen

Gruppennachrichten 78

H

Hardware-Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

HDMI 101

HDR 51

Hintergrundbild

- Änderung 59

Hotspot

Siehe Drahtlos-Router

HTC Car

Siehe Auto

HTC Footprints 154

HTC Media Link HD 101

HTC Sense-Version 198

HTC Sicherung 117

HTC Sync Manager 121

HTC Watch 99

HTC-Uhr

- Stellen eines Weckers 163

I

Inkognito-Modus

Siehe Browser, Inkognito-Registerkarte

Intelligente Netzwerkfreigabe 184, 185

Internet

- Browsen 88
- Verbindungen 176

Internetverbindung

- Datenverbindung 176

- Drahtlos-Router 183
- VPN 181
- WLAN 179

K

Kalender

- Ansichten 164
- Besprechungseinladungen 167
- Duale Zeitzone 165
- Erinnerungen 168
- Erstellen eines Termins 165
- Kurzantwort senden 168
- Terminkonflikte 166

Kamera

- Aufnahme eines Fotos 48
- Aufnahme eines Videos 48
- Blitzlicht 48
- Effekte 48
- Foto während Aufnahme 49
- Grundlagen 47, 48
- HDR 51
- Kontinuierliche Aufnahme 49
- Schwenkpanorama 50
- Selbstporträt 50
- Standby 47
- Szenen 50
- Videoauflösung 48
- Vordere Kamera 48
- Zeitlupe 51
- Zoomen 47

Karten

- Ansicht 152
- Google Maps 146
- Lade herunter 157

Klingellautstärke

- Das Telefon lauter klingeln lassen 75
- Klingellautstärke automatisch verringern 75
- Taschenmodus 75

Klingelton

- Bearbeiten 97
- Einrichten eines Musiktitels als Klingelton 97

Kontakte

- Filtern von Kontakten 130
- Gruppen 136
- Hinzufügen eines neuen Kontaktes 131

- Hinzufügung 131
- Kontakt-Link-Empfehlung 134
- Kontakte bearbeiten 132
- Kontakte importieren 17, 133
- Kontakte kopieren 17, 133, 134
- Kontakte übertragen 17, 133
- Kontaktgruppen 136
- Kontaktinformationen senden 135
- Kopieren von SIM-Karte 133
- Persönliches Profil 131
- Zusammenfassen von Kontaktinformationen 134

Konten

- Sozialnetzwerk-Konten 33
- Synchronisieren 114

Kontinuierliche Aufnahme 49

Kopfhörer

Siehe Bluetooth

Kopiere

- Dateien an Computer 103
- Text 37

Kurzeinstellungen 32

Kurzwahl 69

L

Leseliste 89

Lesemodus 88

Liedtexte 97

Locations

- Abrufen von Wegbeschreibungen 155
- Anzeige von Karten 152
- Footprints 154
- Herunterladen von Karten 157
- Info 151
- Kartensprache 153
- Kaufen von Diensten 157
- Standortsuche 151
- Stecknadeln 153
- Suchregion 153
- Verwalten von Diensten 158
- Wegbeschreibungen 155

M

Market

Siehe Google Play

Mehrfach-Modus 49

Mit Auto

Siehe Auto

MMS

Siehe Multimedianachricht

Mobildaten 176

Multimedianachricht

- Anhang 76
- Gruppen-MMS 78
- Sendet 76

Musik

- Albumcover 96
- Anhören 93
- Beats Audio Profil 94
- Einen Musiktitel zur Warteschlange hinzufügen 96
- Einrichten eines Musiktitels als Klingelton 97
- Interpretenfotos 96
- Liedtexte 97
- SoundHound 98
- Übertragung von iPhone 122
- Wiedergabe von Musik über das Displaysperren-Fenster 93
- Wiedergabeliste 95

N

Nachrichten

- Als Aufgabe speichern 80
- Antworten 79
- Blockierfeld 82
- Gruppen-SMS 78
- Kopieren auf SIM-Karte 84
- Löschen einer Konversation 84
- Nachrichtenentwurf 76, 79
- Sendet 76
- Sicherer Posteingang 82
- Sperrung 84
- Weiterleiten 81

Navigation

Siehe Auto

NFC (Near Field Communication) 191

Notizen

- Audioaufnahme 174
- Info 172
- Notebooks 172
- Schreiben 172
- Zeitmarken 174

O

Online-Konten

- Konten entfernen 116
- Konten hinzufügen 114
- Manuelle Synchronisierung 115
- Mit was Sie synchronisieren können 114

Onlinespeicher

Siehe Dropbox, Info

Ordner

- Apps gruppieren 63
- Elemente entfernen 64
- Gruppiere Lesezeichen 90
- Umbenennen 64

Ortseinstellungen 146

P

Pairing mit einem Bluetooth Headset

durchführen 187

Panorama 50

Panoramafoto 50

PUK (PIN Unblock Key) 197

R

Radio

Siehe FM-Radio

Router

Siehe Drahtlos-Router

Ruhe Bildschirm

Siehe Displaysperre

S

Schwenkpanorama 50

Sicherheit

- Sicherheitszertifikate 181
- SIM-Karte mit PIN schützen 196
- Telefon mit Displaysperre schützen 197
- Verschlüsseln von Daten 104

Sichern

- Footprints 155
- Fotos 125
- Gesicherte Apps wiederherstellen 162
- HTC Sicherung 117
- Info 116
- Medien 107, 121

- Notizen 174
- Optionen 116

SIM-Karte

- Einfügung 8
- Entfernung 9
- Nachrichten kopieren nach 84
- SIM PIN 196

SkyDrive 110

SMS

Siehe Nachrichten

Software-Update 20

Software-Zurücksetzung 126

Soziale Netzwerke 33

Sprachaufnahmen 175

Sprache

- Kartensprache 153
- Systemsprache 195

Spracheingabe 42

Sprachsuche 85

Standardwerte wiederherstellen 127

Standbymodus 30

Startseite

- Apps 61
- Erweitert 19
- Feeds 33
- Hintergrundbild 59
- Hinzufügen von Widgets 60
- Neuordnen von Elementen 62
- Ordner 63
- Startleiste 63
- Verknüpfungen 61

Stimmenrekorder 175

Suche

- Sprachsuche 85
- Telefon und Web durchsuchen 85

Synchronisieren

- HTC Sync Manager 121
- Synchronisieren mit dem Computer 125

Szenen

- In Kamera-App 50

T

Tastatur

- Eingabe von Text 39
- HTC Sense Tastatur 38
- Layout 39
- Mehrsprachige Tastatur 39

- Spracheingabe von Text 42
- Spracherkennung 42
- Textvorhersage 40
- Verknüpfungen 41
- Wörterbuch 41

Teilen

- Ereignisse 167
- Text 37
- TV 101

Telefon-Updates 20

Telefoneinstellungen

Siehe Einstellungen

Telefoninformation 198

Telefonkonferenz 73

Telefonspeicher

- Kopieren von Dateien 103
- Speicherverschlüsselung 104

Textnachricht 76

Ton

- Akustische Auswahl 194
- Klingellautstärke automatisch verringern 75
- Klingelton, Benachrichtigungen und Töne 65
- Profile wechseln 74
- Taschenmodus 75

U

Uhr

- Datum und Uhrzeit einstellen 163
- Wecker 163

Upgrade

Siehe Software-Update

USB-Anbindung 184

V

Verknüpfungen

- Displaysperren-Fenster 65

Videohöhepunkte 54

VideoPic 49

Videos

- Ansehen 52
- Aufnahme 48
- Bearbeiten 52
- Foto während Aufnahme 49
- Übertragen vom Computer 17
- Übertragung von iPhone 122
- Videodienst 99

- Videoübertragung 99
- Wiedergabegeschwindigkeit 53

Vollständige Zurücksetzung

Siehe Standardwerte wiederherstellen

VPN

- Anschluss 182
- Verbindung hinzufügen 182
- Verbindung trennen 182

W

Wecker

- Einstellung 163

Wetter

- Wetteranzeige 164

Widgets

- Ändern von Einstellungen 60
- Entfernung 62
- Größe ändern 61
- Hinzufügung 60

WLAN

- Einschalten 179
- Verbindung mit einem anderen Netzwerk 180
- Verbindung über WPS 180

Wortvorhersage

- Zweisprachige Vorhersage 40

Y

YouTube

- Ansehen 168
- Videos von Liedern finden 98
- vorabladen 169

Z

Zeitlupenvideo 51

Zeitmarke 174

Zurücksetzen 126, 127