

DP29
BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen

zum Kauf unseres qualitativ hochwertigen Produkt.

Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch. Das wird Ihnen dabei helfen, alle sentlichen Merkmale und Funktionsweisen Ihres Telefons kennen zu lernen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr neues Telefon bestmöglich anzuwenden.

Sicherheitshinweise

Um die Gefahr von elektrischen Schlägen und Verletzungen zu reduzieren, bitte beachten Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen.

1. Lesen und beachten Sie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen
2. Beachten Sie alle auf dem Gerät markierten Warnhinweise.
3. Bei der Reinigung entfernen Sie das Telefon zuerst, dann wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays
4. Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel, die Schäden verursachen können.
5. Verwenden Sie dieses Telefon nicht in feuchter Umgebung oder Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht.
6. Verhindern Sie das Eindringen jeglicher Flüssigkeiten in das Telefon.
7. Trennen Sie das Telefon aus der Steckdose und überlassen Sie nur die Wartung qualifiziertem Personal.
8. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität, setzen Sie die wiederaufladbare Batterien gemäß der angegebenen Polaritäten (Diese Anweisung wird im Abschnitt über die Installation von Batterien gefunden.)
9. Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung angegeben Akkus. Verwenden Sie niemals andere gewöhnliche Batterien oder herkömmliche Alkali-Batterien. Andernfalls kann es nicht nur persönliche Verletzungen verursachen, sondern auch Schäden am Gerät.
10. Mischen Sie nicht neue und gebrauchte Batterien. Verbrauchte Batterien dürfen nicht in den normalen Hausmüll oder ins Feuer geworfen werden.
11. Wenn das Mobilteil für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien, um mögliche Leckagen zu vermeiden.
12. Verwenden Sie nur diein der Bedienungsanleitung angegebene Netzteile.
13. Bewahren Sie das Telefon außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
14. Verwenden Sie das Telefon stets in der beschriebenen Weise.
15. Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn es beschädigt wird.

Auspacken

Sobald Sie Ihr Telefon ausgepackt haben, stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Teile vorhanden sind. Wenn Teile fehlen sollten oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

*Das Aussehen des Stromkabels kann je nach den Spezifikationen des jeweiligen Landes variieren.

Gerätebeschreibung und Tastenfunktion



Basis

Mobilteil


Bedienungsanleitung

Mobilteil


I

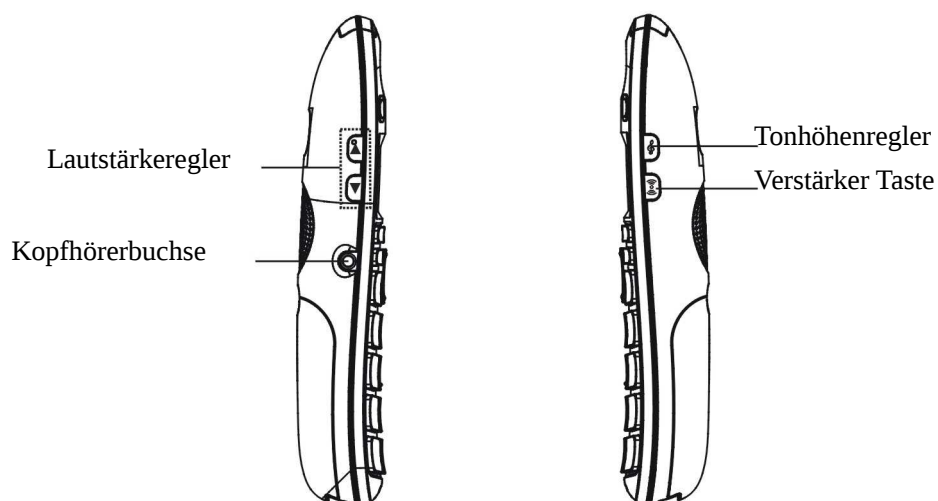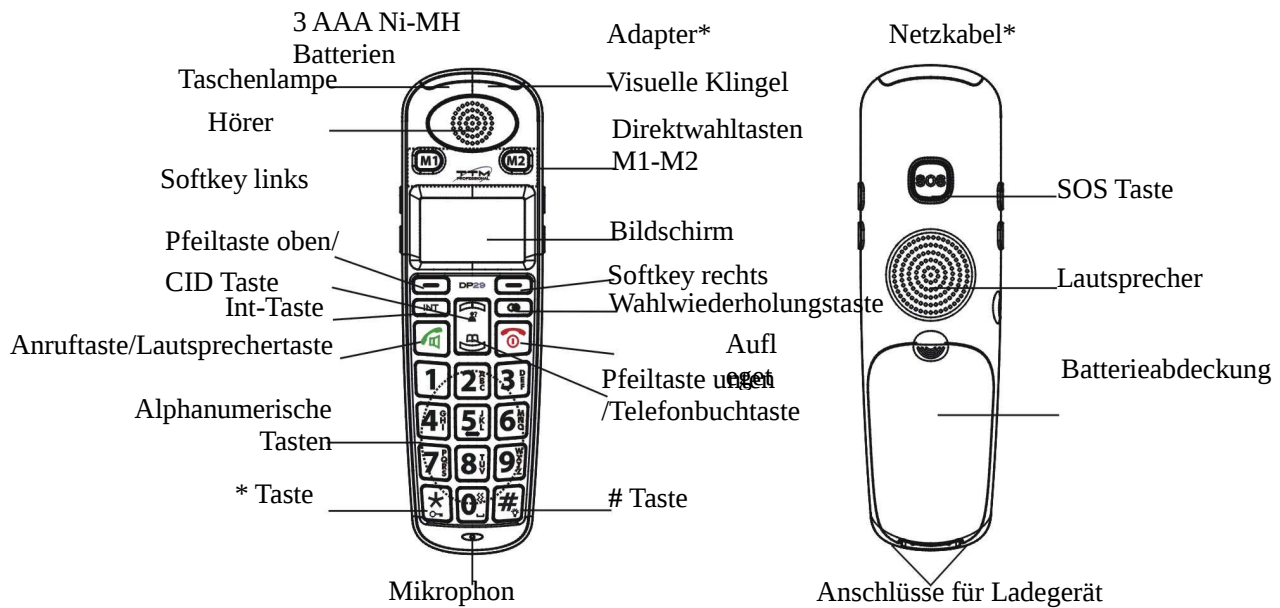

Bas is

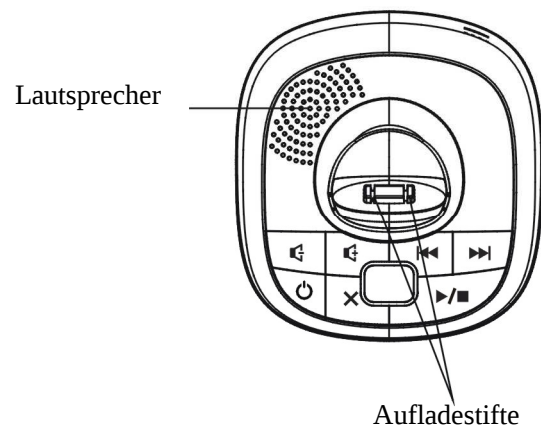

Rückan sicht

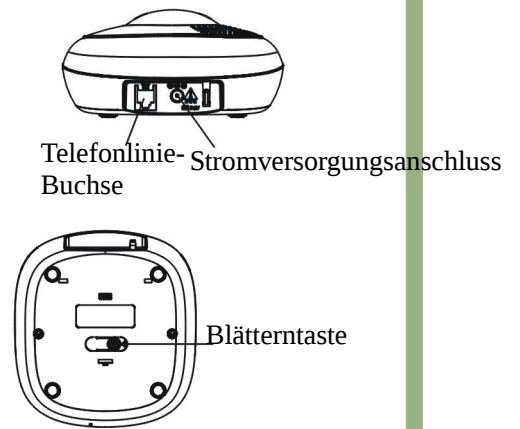

Tastenbeschreibung

Mobilteil



Einwahl-/Lautsprecher-Taste

Anrufen/Einen Anruf antworten

Wenn während eines Gesprächs gedrückt wird, wird der Lautsprecher aktiviert.



Auflegetaste

Beenden eines Anrufs.

Durch langes Drücken Gerät an-/abschalten, wie im Kapitel **Mobilteil ein-/ausschalten** beschrieben ist.

Navigation key:



Pfeiltaste nach oben/CID-Taste

Listen und Menüoptionen nach oben hin durchscrollen.

Erhöhen Sie die Lautstärke von Hörer/Lautsprecher während eines Gesprächs.

Zugang zu CID-Buch, wie im **CID Buch** Kapitel beschrieben.



Pfeiltaste nach unten/Telefonbuch-Taste

Listen und Menüoptionen nach oben hin durchscrollen.

Verringern Sie die Lautstärke von Hörer/Lautsprecher während eines Gesprächs.

Zugang zu CID-Buch, wie im **Telefonbuch** Kapitel beschrieben.

INT




INT-Taste

Internes Gespräch mit anderem Mobilteil einrichten.

Eingehendes Gespräch an anderes Mobilteil verbinden.

Konferenzgespräch mit extrem Teilnehmer und einem internen Mobilteil einrichten.

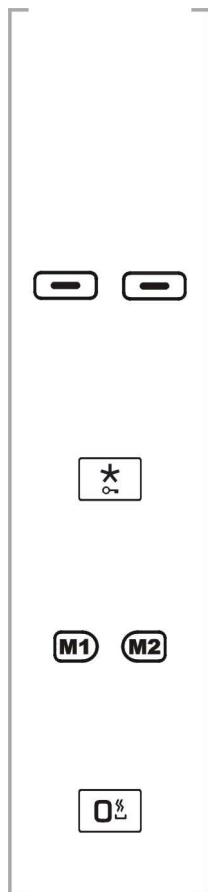

Wahlwiederholungstaste

Zugang zum Wahlwiederholungsbuch, wie im Kapitel **Wahlwiederholung der letzten Nummer** beschrieben. Fügen Sie eine Pause hinzu, wenn eine Rufnummer vorgewählt wird.

Softkey rechts/links

Ausführung der Funktionen, die im Text unmittelbar über der Taste (in der untersten Bildschirmzeile des Displays) angegeben sind. Diese ändern sich je nach Kontext.

Sterne-Taste

Drücken und halten Sie um die Tastensperre-Funktion ein-/auszuschalten. Richten Sie eine Telefonkonferenz, wie es auf Seite 40 beschrieben wird.


Direktwahlspeichertasten

Sie können hier 3 Rufnummern speichern (M1, M2 und SOS).

0-Taste

Im Standby-Modus diese Taste solange gedrückt halten, bis das Symbol erscheint, um den Vibrationsalarm und die visuelle Klingelfunktion zu aktivieren. Zur Deaktivierung drücken und halten Sie diese Taste erneut, bis das Symbol verschwindet.

Basisstation

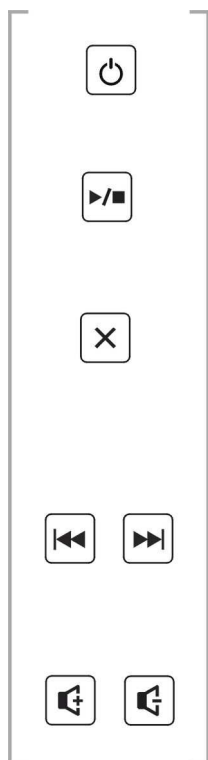

Antwort an/aus Taste

Drücken, um Antwort/Aufzeichnungsfunktion an-/auszuschalten, und das Telefon sagt "Antwort an" oder "Antwort aus".

Spiel/Stopp-Taste

Drücken, um Abspielen der Nachricht oder Mitteilung zu beginnen oder zu beenden.

Löschtaste

Beim Abspielen einer eingehenden Nachricht (ICM) diese Taste gedrückt halten, um derzeitige Nachricht zu löschen. Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an) diese Taste gedrückt halten, um alle Nachrichten zu löschen.

Wiederholungs-/Auslassungstaste

Drücken, um laufende oder nächste Nachricht abzuspielen. (Wiederholungstaste zweimal drücken, um vorhergehende Nachricht zu spielen.)


Lautstärkenregler nach oben/unten

Beim Spielen einer Ansage oder Nachricht diese Tasten drücken, um Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Beschreibung der LCD-Symbole

	Neuer Anruf Zeigt an, dass Sie einen oder mehrere Anrufe versäumt haben.
	Neue Nachricht Zeigt an, dass Sie eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten haben.
	Besetzt Zeigt an, dass die Leitung besetzt ist.
	Freisprechanlage Zeigt an, dass die Freisprechanlage eingeschaltet ist.
	Batterieladesymbol Zeigt die Höhe der Batterieladung an.
	Vibrationssymbol Zeigt an, dass die Vibrationsfunktion und das visuelle Klingelanzeichen eingeschaltet sind.
	Signalstärkensymbol Zeigt die derzeitige Signalstärke an. Falls das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, so blinkt dieses Symbol an der LCD-Anzeige auf.
	Wecksymbol Dieses Symbol erscheint, wenn Sie den Wecker auf eine bestimmte Uhrzeit einstellen.
	Tastensperre Dieses Symbol erscheint, wenn die Tastatur gesperrt ist. This icon appears when the keypad is locked.
	ICM Symbol Dieses Symbol erscheint, wenn Sie (eine) neue Nachricht(en) haben.


Leitung anschließen

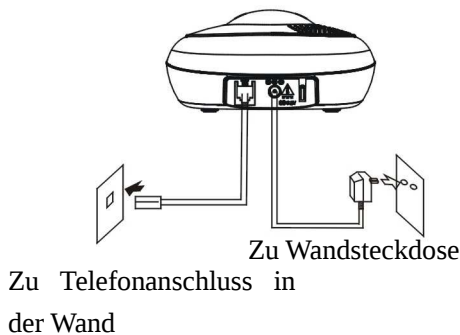

1. Ein Ende der Telefonleitung im Telefonanschluss an der Basisstation anschließen, das andere Ende an den Telefonanschluss in der Wand.

2. Den Anschluss des Wechselstromadapters an den Stromanschluss in der Basisstation anschließen, und den Wechselstromadapter selbst an eine normale Wandsteckdose anschließen.

Batterien einlegen

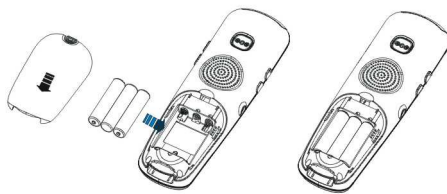

Die wiederaufladbaren Ni-MH Batterien (Größe AAA, 1.2V, 600mAh) werden zusammen mit Ihrem Telefon geliefert. Batterien bitte einlegen, bevor Sie Ihr Telefon benutzen.

1. Batterieabdeckung in Pfeilrichtung nach unten schieben und abnehmen.

2. Neue Batterien wie gezeigt einlegen und dabei auf richtige Polarität achten (+,-).

3. Zum Schließen Batterieabdeckung bitte soweit nach oben schieben, bis sie einklickt.




Bitte beachten:

Die Umkehrung der Orientierung kann Schäden ans Mobilteil verursachen.

Wenn die Batterien nach dem Wiederaufladen ihre volle Batterieleistung nicht erreichen, so müssen sie ausgetauscht werden.

Dazu bitte stets hochwertigewiederaufladbare Ni-MH AAA Batterien von guter Qualität verwenden. Niemals andere Batterietypen verwenden

Aufladen des Mobilteils

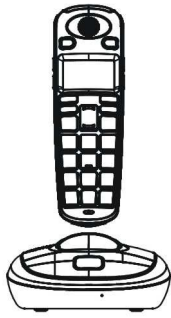


! Wichtig Bitte beachten: Vor dem erstmaligen Betrieb, MUSS DAS MOBILTEIL CA. 15 STUNDEN LANG VOLL AUFGELADEN WERDEN.

Mobilteil zum Aufladen auf Basisstation stellen.

Ergebnis: Wenn das Mobilteil auf die Basisstation gestellt wird, schaltet es sich automatisch ein.

Verwendung des Kopfhörers (Optionsweise)

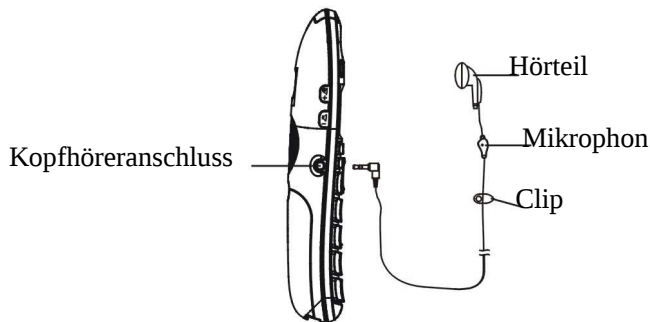

Der Anschluss für den Kopfhörer befindet sich an der linken Seite des Mobilteils und hat einen Standardanschluss von 2,5mm. Den Kopfhörer einfach in diesen Anschluss stecken, so dass er aktiviert werden kann.


Hinweis:

Wenn der Kopfhörer an das Mobilteil angeschlossen ist, wird das Mikrofon am Mobilteil außer Funktion gesetzt.

Mobilteil ein-/ausschalten

Falls das Mobilteil abgeschaltet ist und Sie stellen es auf die Basisstation, so schaltet es sich automatisch wieder ein. Um das Mobilteil im Standby-Modus ein- oder auszuschalten, müssen Sie Folgendes tun:

1. Zum Einschalten des Mobilteils aus dem Aus- Zustand die  Taste solange gedrückt halten, bis die Anzeige eingeschaltet wird. Während des Einschaltvorgangs geht das Mobilteil in den Subskriptionsmodus über und sucht nach einer registrierten Basisstation. Auf der Anzeige erscheint die folgende Nachricht, und das Signalsymbol erscheint als Blinkzeichen.



Suchvorgang läuft...

2. Zum Ausschalten des Mobilteils die  Taste solange gedrückt halten, bis die Anzeige ausgeschaltet wird.

Falls das Mobilteil seine Basisstation findet, so geht es in Standby-Modus über. Auf der Anzeige erscheint die Nummer und der Name des Mobilteils (falls Sie einen Namen gespeichert haben, wie im Kapitel **HS Name** beschrieben ist), sowie das Signalsymbol, die Batterieladeanzeige und die aktuelle Uhrzeit. Falls das Mobilteil keine Basisstation findet, so verhält es sich wie im Zustand außerhalb des Empfangsbereichs.

Hinweis:

Wenn die Batterieleistung sehr niedrig ist, wenn Sie das Mobilteil auf die Basisstation legen, zeigt das Display wie unten angezeigt. **DAS MOBILTEIL MUSS VOR SEINER BENUTZUNG VOLL AUFGELADEN WERDEN.**

Charging...

Wird Aufgeladen

Grundfunktio

Einen Anruf tätigen

1. Mobilteil in die Hand nehmen und die  Taste drücken

Ergebnis: Auf der LCD-Anzeige erscheint das  Symbol.

2. Eine Telefonnummer wählen

Hinweis:

Sie können bis zu 10 Telefonnummern zum automatischen Anwählen in Direktwahltasten speichern.

3. Um das Gespräch zu beenden, entweder die  Taste drücken oder das Mobilteil wieder auf die Basisstation stellen.

Hinweis:

*Um die letzte von Ihnen gewählte Nummer anzurufen, benutzen Sie bitte die Wahlwiederholungstaste. Weiter Einzelheiten dazu finden Sie im Kapitel **Wahlwiederholung der letzten Rufnummer**.*

Sie können die gewünschte Telefonnummer im Standby-Modus eingeben, dadurch haben Sie die Möglichkeit, Korrekturen vorzunehmen, bevor Sie die Nummer anwählen. Bitte dazu die

folgenden Schritte befolgen:

1. Geben Sie eine Telefonnummer ein (bis zu 32 Stellen). Überprüfen Sie die Nummer. Sie können mit der  Taste eine Pause einfügen.

Hinweis:

*Falls Ihnen bei der Eingabe der Nummer ein Fehler unterläuft, so können Sie die jeweils letzte Zahl über **Löschen** löschen.*

2. Wenn die Nummer richtig angezeigt wird, drücken Sie die  Taste.

Einen Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, so erscheint die Information Neues Gespräch. Wenn der Anrufer festgestellt werden kann, so wird die Nummer des Teilnehmers angezeigt. Kann der Anrufer nicht festgestellt werden, so erscheint nur die Information **Neues Gespräch**. Wenn Sie eine gesprochene Nachricht empfangen haben, erscheint das  Symbol und "NEUE NACHRICHT" wird auf der LCD- Anzeige angezeigt.

1. Um das Gespräch anzunehmen, drücken Sie die  Taste. Falls die Auto-Ansage Funktion eingeschaltet war, als das Mobilteil auf der Basisstation stand, nehmen Sie es einfach ab, um zu antworten.

2. Um das Gespräch zu beenden, bitte entweder die  Taste drücken oder das Mobilteil wieder auf die Basisstation stellen.

Ergebnis: Nach Beendigung Ihres Gesprächs wird auf dem LCD die Gesprächsdauer angezeigt.

Hinweis:

Sie können die Klingellautstärke über die  oder  Taste regeln, wenn das Telefon bei eingehendem Anruf klingelt.

Um das  Symbol zu löschen, bitte Pfeiltaste nach oben im Standby-Modus drücken, dann die  Taste gedrückt halten. Danach die  Taste drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren. (Das Mobilteil muss für die Basisstation registriert sein.)

Wenn ein polyphoner Klingelton eingestellt ist, so kann der Klingelton 4 Sekunden länger andauern, nachdem der Teilnehmer aufgelegt oder nachdem ein parallel geschaltetes Telefon das Gespräch angenommen hat.

Stummfunktion

Während eines Gesprächs können Sie das Mikrophon Ihres Telefons vorübergehend abschalten, so dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.

Beispiel: Sie wollen einer anderen Person im Raum etwas mitteilen, möchten jedoch nicht, dass der andere Teilnehmer Sie hören kann.

Zum Abchalten des Mikrophons, während des Gesprächs **Stumm** drücken. Die Anzeige "**Stummfunktion**" erscheint auf dem LCD.

Zum Einschalten des Mikrophons, **Stumm** nochmals drücken. Dadurch wird der Normalzustand wieder hergestellt.

Verstärkerfunktion

Ihr Telefon ist mit einer besonderen Verstärkerfunktion ausgestattet, um all Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Während eines Gesprächs können Sie die Lautstärkenregler mit ▲ oder ▼ auf der linken Seite des Mobilteils anpassen und die  Taste auf der rechten

Seite des Mobilteils verwenden. Sie können die Tonstärke auch über die  Ton Regelung verstellen, so wie dies Ihren Höranforderungen entspricht. Die gewählte Lautstärke erscheint auf der LCD-Anzeige.

Wenn Sie die  Taste während eines Gesprächs drücken, so leuchtet die Verstärkeranzeige am Mobilteil auf. Bei nochmaligem Drücken der  Taste erlischt die Anzeige wieder.

Sie können auch die Hörlautstärke oder die Sprechlautstärke über **Audio-Einstellungen** im Menü unter Einstellungen Mobilteil einstellen, wie im Kapitel **Mobilteil Einstellungen** beschrieben.

Einstellung des Klingetons

Sie können Ihren eigenen externen (vom Telefonnetz) oder internen (von anderen Mobilteilen, die mit gleicher Basisstation registriert sind) Klingelton einrichten und seine Lautstärke regeln.

1. **Menü** drücken.
2. Drücken Sie  oder  um das Menü **Mobilteil Einstellungen** auszuwählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Drücken Sie  oder  Taste um **Einstellung Klingelton** auszuwählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Drücken Sie **Auswahl** um **INT Klingelton** auszuwählen oder die  Taste um **EXT Klingelton** auszuwählen, dann **Auswahl** drücken.
5. Drücken Sie  oder  Taste um **Melodie** oder **Lautstärke** auszuwählen, dann **Auswahl** drücken.

Ergebnis: Sie können Klingeltöne von Melodie 1 bis 10 auswählen oder die Lautstärke von Volume 1 bis 5 regeln. Sie können den Klingelton auch ganz abstellen. Jedes Mal, wenn Sie

die Taste drücken, spielt das Mobilteil die gewählte Melodie in entsprechender Lautstärke.

6. Drücken Sie **Speichern** zur Bestätigung.

Hinweis:

Wenn Sie bei eingehendem Gespräch den Klingelton ganz abstellen, so erscheint bei eingehenden Gesprächen nur Neuer Anruf auf dem LCD.

Last Number Redial

1. Die  Taste oder die **Wahlwiederholungstaste** im Standby-Modus drücken.

Ergebnis: The LCD displays the last number you dialed. Auf der LCD-Anzeige erscheint die zuletzt von Ihnen gewählte Nummer.

2. Drücken Sie die  Taste um diese Nummer neu auszuwählen.

Mit Ihrem Telefon können Sie die letzten 10 von Ihnen angewählten Nummern abrufen und neu anwählen.

Nummer im Wahlwiederholungsbuch suchen und neu anwählen

1. Die Wahlwiederholungstaste im Standby-Modus drücken.

2. Falls Sie den Speicher durchscrollen wollen, die  oder  Taste wiederholt drücken, bis Sie die Nummer finden, die Sie neu anwählen möchten.

3. Die  Taste drücken, um diese Nummer neu anzuwählen.

Hinweise:

*Wenn keine Nummern gefunden werden, erscheint die Anzeige "**Leer**".*

Wenn das Wahlwiederholungsbuch voll ist, so wird jedes Mal, wenn Sie eine neue Nummer wählen, die älteste gespeicherte Nummer aus dem Wahlwiederholungsbuch automatisch gelöscht und aktualisiert.

Optionen in Wahlwiederholungsbuch verwenden

Wenn Sie die Optionen im Wahlwiederholungsbuch verwenden, können Sie dem Wahlwiederholungsbuch eine Nummer hinzufügen oder eine Nummer im Wahlwiederholungsbuch löschen.

1. Die **Wahlwiederholungstaste** drücken.

2. Unter Verwendung der  oder  Taste bis zur gewünschten Nummer durchscrollen

3. Wenn die Nummer auf der Anzeige erscheint, **Mehr** drücken, um gewünschte Option zu wählen:

Telefonbuch hinzufügen: Hiermit können Sie die Nummer dem Telefonbuch hinzufügen . Eingabespeicherung abschließen, indem Sie bei Schritt 4 beginnen (siehe Beschreibung im Abschnitt „Telefonbucheinträge hinzufügen“). Selbstverständlich erscheint die Nummer

bereits in dem entsprechenden Feld.

Löschen: Hiermit können Sie die gewählte Nummer löschen.

Alle löschen: Hiermit können Sie das Wahlwiederholungsbuch insgesamt löschen.

4. Die  Taste drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren..

Hinweis:

*Beim Schritt 3, wenn Sie **Löschen** oder **Alle Löschen** erscheint die Nachricht "**Bestätigung?**" so dass Sie den Löschvorgang bestätigen müssen. Zur Bestätigung drücken Sie bitte den **Del** oder **Del All** Softkey, um die Funktion zu verlassen, bitte den Softkey für **Abbrechen**.*

CID Buch

Wenn Sie ein Gespräch entgegennehmen, und die Anruferkennungsdaten des Teilnehmers werden aus dem Netzwerk übertragen, aus dem der Anruf erfolgt (und der Anrufer unterdrückt diese Angaben nicht), so wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt.

Außerdem wenn Sie einen Anruf verpasst haben sollten, dazu erscheint das  Symbol auf der LCD-Anzeige. Falls der CIDSpeicher voll ist, so blinkt das  Symbol auf der LCD-Anzeige auf.

Außerhalb des Bereichs - Diese Nachricht erscheint, wenn jemand aus einem Netzwerk anruft, für das die Telefongesellschaft keinen Anruferkennungsdienst anbietet oder noch keine Telefonnummernanzeige in Ihrem Empfangsbereich anbietet.

Privatnummer - Falls der Anrufer von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, seinen Namen und seine Telefonnummer nicht zu senden, so erscheint diese Nachricht auf der LCD-Anzeige.

Alle Anruferkennungsnummer (CIDNummern) sehen und anwählen

1. **Menü** drücken.

2. **Auswahl** drücken, um **CID Buch** zu wählen, und falls verfügbar, so werden die Nummern angezeigt. (Direkten Zugang zum CID-Buch erhalten Sie auch, wenn Sie die  Taste im Standby-Modus drücken).

3. Die  oder  Taste verwenden, um die Nummern anzuzeigen, Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie die  Taste drücken. Sie können die Eintragung auch dem Telefonbuch hinzufügen.

Hinweis:

Bei schritt 3 ist jeder Teil der eingehenden Anrufliste mit dem Symbol  gekennzeichnet, falls das Gespräch bereits angesehen wurde, oder mit dem Symbol  falls die Nummer noch nicht

angesehen wurde.

CID Nummer dem Telefonbuch hinzufügen

1. **Menü** drücken.
2. **Auswahl** drücken, um **CID Buch** zu wählen
3. Die  oder  aste verwenden, um die Nummern anzusehen. Wenn die gewünschte Nummer auf der LCD-Anzeige erscheint, **Mehr** drücken und in Menü **Dem Telefonbuch hinzufügen** gehen.
4. **Auswahl** drücken, Sie werden zur Namenseingabe aufgefordert.
5. Namen eingeben und **Weiter** drücken, so dass Sie die Nummer, die Sie speichern wollen, modifizieren können.
6. **Weiter** drücken, so dass Sie die Möglichkeit haben, einen Klingelton von Melodie 1 bis Melodie 10 auszuwählen. Dann zur Bestätigung **Speichern** drücken und diese Funktion verlassen. Sie hören einen Piepton zur Bestätigung.

Nummer im CID-Buch löschen

1. **Menü** drücken.
2. **Auswahl** drücken, um **CID Buch** zu wählen.
3. Mit der  oder  Taste bis zur Nummer durchscrollen, die Sie löschen wollen.
4. Wenn die gewünschte Nummer auf der Anzeige erscheint, **Mehr** Softkey drücken.
5. Mit der  oder  Taste **Löschen** wählen, dann **Auswahl** drücken. Auf der Anzeige erscheint **“Bestätigen?”**. **Lösch-** zur Bestätigung drücken, es ertönt ein Piepton und auf dem LCD erscheint die nächste Nummer.

Alle Nummern im CID Buch löschen

1. **Menü** drücken.
2. **Auswahl** drücken, um **CID Buch** zu wählen.
3. **Mehr** drücken und mit der Taste  oder  das Menü **Alle löschen** wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Auf der Anzeige erscheint **“Bestätigen?”**, dann **Alle löschen** zur Bestätigung drücken.

Ergebnis: Sie hören einen Piepton und das Telefon geht nach Löschen der CID-Nummern wieder in den Standby-Modus über.

Taschenlampe

Wenn Sie diese Funktion einschalten, leuchtet die visuelle Klingel gleich bleibend wie eine Lampe. Sie können das Telefon als Taschenlampe verwenden.

Um diese Funktion einzuschalten, müssen Sie die  Taste im Standby-Modus gedrückt halten, bis die visuelle Klingel leuchtet.

Um diese Funktion auszuschalten, müssen Sie die  Taste solange gedrückt halten, bis die visuelle Klingel erlischt.

Tastensperre

Wenn Sie diese Funktion einschalten, werden alle Tasten außer **M1, M2 und SOS gesperrt**. Sie können Gespräche durch die  Taste entgegennehmen. Sobald Sie jedoch das Gespräch beenden, setzt die Tastensperre wieder ein. Diese Funktion ist sinnvoll, um zu vermeiden, dass Tasten aus Versehen gedrückt werden.

Um die Tasten zu sperren, halten Sie im Standby-Modus einfach die Taste  gedrückt, bis auf der Anzeige **„Mobilteil gesperrt“** erscheint, danach erscheint das Symbol ∇ .

Um die Tasten zu entsperren, halten Sie einfach die Taste  gedrückt, bis das Symbol ∇ auf der Anzeige erlischt.

Hinweis:

*Bei eingeschalteter Tastensperre gibt das Telefon einen Fehlerton von sich, wenn eine Taste gedrückt wird und die Anzeige **Mobilteil gesperrt** erscheint auf der LCD-Anzeige.*

Sprache auswählen

Mit dem Mobilteil können bis zu 9 vorgegebenen Sprachen verwendet werden: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Russisch und Portugiesisch. Sie können die Sprache ändern, die zur Anzeige der Menümitteilungen verwendet wird.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Mobilteil Einstellungen** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  oder  Taste drücken, um **Sprache** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Die verfügbaren Sprachen werden angezeigt. Die  oder  Taste verwenden, um die Optionen zu durchscrollen. Jede Sprache erscheint in ihrer eigenen Übersetzung.
5. **Speichern** drücken, um die gewünschte Sprache zu wählen, zur Bestätigung hören Sie einen Piepton.

Name Mobilteil

Mit dieser Funktion können Sie Ihrem Mobilteil einen Namen geben. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihr Mobilteil auf einfache Weise zu erkennen, insbesondere, wenn mehr als ein Mobilteil für die gleiche Basisstation registriert ist. Aber wenn Sie das Mobilteil zurücksetzen, wird der Name des Mobilteils gelöscht.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Einstellungen Mobilteil** zu wählen, dann **Auswahl** drücken
3. Verwenden Sie die  oder  Taste um **Name Mobilteil** zu wählen, dann **Auswahl** drücken
4. Sie können den Namen des Mobilteils (bis zu 12 Buchstaben) über die alphanumerischen Tasten eingeben (fehlerhafte Eingaben bitte mit **Löschen** Softkey entfernen), dann zum Speichern **Speichern** Softkey drücken und diese Funktion verlassen. Der Name des Mobilteils erscheint oben über der Nummer des Mobilteils im Standby-Modus.

Automatische Gesprächsannahme

Mit dieser Funktion können Sie einen Anruf einfach durch Aufnahme des Mobilteils von der Basisstation beantworten, ohne eine Taste betätigen zu müssen.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Einstellungen Mobilteil** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die Taste  oder  drücken, um **Auto Antwort** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Die Taste  oder  drücken, um **An** oder **Aus** zu wählen und diese Funktion ein- oder auszuschalten, dann zum Speichern **Speichern** drücken, zur Bestätigung hören Sie einen Piepton.

Anzeige des Empfangsgrenze

Ein Piepton wird hörbar, wenn sich das Mobilteil außerhalb des Empfangsbereichs der Basisstation befindet. Diesen hörbaren Warnton können Sie entweder ein- oder ausschalten.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Einstellungen Mobilteil** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  oder  Taste drücken, um **Einstellung Ton** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Die  Taste drücken, um **Alarm Empfangsbereich** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
5. Die Taste  oder  drücken, um **An** oder **Aus** zu wählen und den hörbaren Warnton ein- oder auszuschalten, dann **Speichern** drücken, zur Bestätigung hören Sie einen Piepton.

Ortungs- Funktion

Sie können das Mobilteil von der Basisstation aus pagen. Das Mobilteil antwortet mit einem besonderen Klingelton. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie ein abhanden gekommenes Mobilteil suchen.

Die  Taste an der Basisstation drücken (weniger als 5 Sekunden), und alle Mobilteile, die für diese Basisstation registriert sind, klingeln ca. 60 Sekunden lang.

Um Paging zu beenden, die Taste  an der Basisstation nochmals oder jede andere Taste am Mobilteil drücken.

Hinweis:

*Wenn die Taste  5 Sekunden oder länger gedrückt wird, geht die Basisstation in Subskriptionsmodus über. Einzelheiten dazu finden Sie im Kapitel **Registrierung**.*

Anwählmodus

Sie können den Anwählmodus wie folgt ändern:

1. **Menü** drücken.
2. Die Taste  oder  wiederholt drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  Taste drücken, um **Anwählmodus** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Sie können die Taste  oder  drücken, um den gewünschten Anwählmodus zu wählen **Ton/Puls**, dann zum Speichern **Speichern** drücken. Sie hören einen Piepton zur Bestätigung.

Hinweis:

Falls Sie nicht sicher sind, welchen Anwählmodus Sie auswählen sollen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Serviceanbieter vor Ort.

Freisprecheinrichtung

Während eines Gesprächs können Sie das Mobilteil auf Lautsprecher umschalten. Hierbei können Sie das Mobilteil einfach auf einer Oberfläche ablegen (z.B. Ihrem Schreibtisch) und das Gespräch über eine Freisprechanlage führen.

Um diese Funktion einzuschalten, bitte die  Taste während des Gesprächs drücken (Leitung besetzt). Auf der LCD-Anzeige erscheint das Symbol .

Um diese Funktion abzuschalten, und um in normalem Gesprächsmodus weiter zu sprechen, bitte die  Taste noch einmal drücken. Das  Symbol verschwindet.

Hinweise:

*Bevor Sie das Mobilteil ans Ohr halten, gehen Sie bitte sicher, dass Sie den Lautsprecher abgeschaltet haben. Um die Stärke des Lautsprechers zu regeln, lesen Sie bitte den Kapitel **Lautsprecher anpassen**.*

Flash-Funktion

Wenn die Leitung besetzt ist, wird durch Drücken des **Flash** das Flash-Signal gesendet. Diese Taste wird zusammen mit verschiedenen Funktionen (z.B. Anklopffunktion) verwendet, die in Ihrem Telefonnetzwerk angeboten werden können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Telefongesellschaft.

Um diese speziellen Servicefunktionen zu verwenden, drücken Sie einfach den **Flash**, während die Leitung besetzt ist: Auf der Anzeige erscheint **R**.

Erweiterte Funktionen

Menu Map

1. CID-Buch

2. Telefonbuch

- Neu
- Bearbeiten
- Löschen
- Alle löschen
- PB Status

3. Einstellungen Basisstation

- Mobilteil entfernen
- Wählmodus
- Flashzeit
- PIN ändern
- Werkseinstellung Basisstation

Telefonbuch

4. Einstellung Mobilteil

- Wecker
- Einstellung Audiofunktionen
- Einstellung Klingelton
- Toneinstellung
- Sprache
- Benennung eines Mobilteils
- Automatische Gesprächsannahme
- LCD- Kontrast
- Datum & Uhrzeit
- Auswahl Basisstation
- Werkseinstellung Mobilteil

5. Registrierung

6. TAM

Durch das in Ihrem schnurlosen Telefon eingebaute Telefonbuch haben Sie die Möglichkeit, Telefonnummern, die Sie häufig benutzen, zu speichern, so dass Sie sie nicht jedes Mal eingeben oder nachschauen müssen, wenn Sie diesen Nummern anrufen wollen.

Zeichen-/Buchstabenübersicht

Um ein gewünschtes alphanumerisches Zeichen einzugeben, drücken Sie bitte die entsprechende Taste ein- oder mehrmals, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Dabei gilt die

folgende Tabelle: Einmal für das erste Zeichen, zweimal für das zweite, usw.

Taste	Buchstaben/Zeichen in angezeigter Folge								
0	(spc)	0	?	&	/	.	,	!	
1	1	@	_	+	-	"	(	)	%
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

Telefonbucheintragungen hinzufügen

1. **Menü** drücken.
2. Die  Taste drücken, um **Telefonbuch** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. **Auswahl** drücken um **Neu** zu wählen.
4. Auf der Anzeige erscheint **“Name ?”**. Geben Sie den Namen ein, den Sie verwenden wollen, dann **Weiter** zur Bestätigung drücken. Auf der Anzeige erscheint **“Nummer ?”**. Geben Sie die gewünschte Nummer ein (bis zu 20 Stellen), dann Softkey **Weiter** zur Bestätigung drücken.
- 5.* Die  oder  Taste drücken, um den Klingelton für diese Nummer auszuwählen, dann zum Speichern **Speichern** drücken.
6. Gegebenenfalls wiederholen.

* Wenn Sie eine VIP-Nummer festlegen möchten, sollten Sie einen speziellen Klingelton für sie einstellen. Der Klingelton sollte sich unterscheiden von dem äußeren Ring den Sie eingestellt haben. Sie können bis zu 9 VIP Klingeltöne assoziieren mit 9 VIP-Nummern/Gruppen.

Hinweis:

*Wenn Ihnen beim Eintragen der Nummer ein Fehler unterläuft, so können Sie ihn mit dem **Löschen** Softkey löschen, um die Eintragung zu korrigieren. Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken, wird die letzte Zahl gelöscht. Um alle Zahlen zu löschen, bitte **Löschen** Taste gedrückt halten.*

Pausefunktion

Pausen sind sehr nützlich, wenn Sie es mit einem interaktiven Voicesystem, wie z.B. bei einem automatisierten Banksystem zu tun haben. Durch eine Pause ergibt sich eine Verzögerung von 3 Sekunden. Falls Sie beim Wählen einer Nummer im Standby-Modus eine

Pause eingeben oder eine Nummer speichern wollen, bitte die  Taste drücken. An der

Stelle, an der die Pause eingegeben wurde, erscheint der Buchstabe **P**.

Telefonbucheintragungen ansehen

1. Im Standby-Modus  drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, bis die gewünschte Eintragung erscheint.

Eine Nummer aus dem Telefonbuch wählen

Finden Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten. Bitte beziehen Sie sich dazu auf den Abschnitt “Telefonbucheintragungen ansehen”. Drücken Sie die Taste  oder **Wählen**.

Telefonbucheintragungen bearbeiten

1. **Menü** drücken.
2. Drücken Sie  Taste um **Telefonbuch** zu wählen, **Auswahl** drücken.
3. Die  Taste drücken, um Menü **Bearbeiten** zu wählen, dann **Auswahl** Softkey drücken.
4. Die  oder  Taste wiederholt drücken, bis die gewünschte Eintragung angezeigt wird, die Sie bearbeiten wollen, dann **Auswahl** Softkey zur Bestätigung drücken.
5. Falls notwendig, bitte **Löschen** drücken, um den Eintrag zu entfernen, dann den gewünschten Namen und die gewünschte Nummer eingeben und durch Drücken **Weiter** bestätigen.
6. Die  oder  Taste drücken, um den Klingelton für diese Nummer auszuwählen, dann zum Speichern **Speichern** drücken.

Telefonbucheintragungen löschen

1. **Menü** drücken.
2. Drücken Sie  Taste um **Telefonbuch** zu wählen, **Auswahl** drücken.
3. Die  oder  Taste drücken, um **Löschen** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Die  oder  Taste wiederholt drücken, bis der gewünschte Name angezeigt wird, den Sie löschen wollen, dann **Auswahl** drücken. Auf der Anzeige erscheint “Bestätigen?”. Entweder **Löschen** Softkey zum Löschen drücken, oder die **Löschen** Taste drücken, um diese Funktion zu verlassen.
5. Falls Sie im Schritt 3 das Menü **Alle löschen** wählen, und dann den **Auswahl** drücken, so erscheint auf der Anzeige “Bestätigen?”. Sie können dann den Softkey **Alle löschen** drücken, um alle Eintragungen zu löschen, oder die **Löschen** Taste zum Abbrechen dieser Funktion.

Telefonbuch-Status

Im **Telefonbuch-Status** werden die bereits im Telefonbuch gespeicherten Eintragungen angezeigt. Wenn **Telefonbuch-Status** auf der Anzeige erscheint, drücken Sie den **Auswahl** um das Telefonbuch zu öffnen.

Direktwahlspeichertasten

In den Direktwahltasten können bis zu 3 Nummern gespeichert werden. Alle Nummern sind im Telefonbuch gespeichert.

Direktwahlnummern speichern

1. Speichertasten (M1 und M2, SOS) im Standby-Modus drücken.
2. Auf dem Display erscheint **“Nummer?”**. Die Gewünschte Nummer (bis zu 20 Stellen) eingeben, dann Softkey **Weiter** drücken.
3. Die  oder  Taste drücken, um den Klingelton für diese Nummer zu wählen, dann zum Speichern **Speichern** drücken.

Direktwahlnummern ansehen

1. Im Standby-Modus drücken Sie  Taste.
2. Die Taste  oder  wiederholt drücken, bis die gewünschte Nummer erscheint.

Über Direktwahlkosten anwählen

Im Standby-Modus M1, M2 oder SOS Tasten drücken, um jeweilige Nummer anzuwählen.

Direktwahlnummern bearbeiten

Schritte im Abschnitt **“Telefonbucheintragen bearbeiten”** durchführen.

Hinweis:

Die standardmäßige Bezeichnung der Direktwahlkosten ist M1, M2 und SOS, Sie können diesem Namen eine Bezeichnung hinzufügen, jedoch können Sie die standardmäßige Bezeichnung nicht ändern, z.B. Können Sie M1 auf M1: Privat abändern.

Direktwahlnummern löschen

Schritte im Abschnitt **“Telefonbucheintragen löschen”** durchführen.

Einstellungen Basisstation

Mobilteil entfernen

Mit dieser Funktion können Sie die Registrierung eines Mobilteils zu einer Basisstation löschen.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. **Auswahl** drücken, um Menü Mobilteil beenden zu wählen. Auf der Anzeige erscheint **“PIN?”**, so dass Sie die PIN-Nummer eingeben können (die Werkseinstellung lautet **“0000”**). Dann **OK** drücken.
4. Die  oder  Taste drücken, um ein Mobilteil zu wählen. Wenn Sie das aktuelle Mobilteil oder ein Mobilteil wählen, das nicht existiert, so hören Sie einen Warnton.

5. Zur Bestätigung **Auswahl** drücken, und das ausgewählte Mobilteil verhält sich nun so als sei es außerhalb des Empfangsbereichs.

Flashzeit

Die Einstellung der Flashzeit können Sie wie folgt ändern:

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  oder  Taste drücken, um **Menü Flashzeit** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Auf der Anzeige erscheint die derzeitige Einstellung. Die Taste  oder  drücken, um **Flash-1/Flash-2** zu wählen, dann zum Speichern **Speichern** drücken.

Änderung der PIN-Nummer

Mit dieser Funktion können Sie die PIN-Nummer der zurzeit aktiven Basisstation ändern. Die Werkseinstellung der PIN ist 0000.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die Taste  oder  drücken, um Menü **PIN ändern** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Auf der Anzeige erscheint **“PIN?”**. Geben Sie die aktuelle PIN-Nummer ein, dann Taste **Weiter** drücken. Wenn die alte PIN-Nummer richtig ist, werden Sie nun aufgefordert, eine neue PIN-Nummer einzugeben. Wenn die alte PIN-Nummer nicht richtig ist, so ertönt ein Warnton und Sie kehren zum Menü **PIN ändern** zurück.
5. Geben Sie die neue PIN-Nummer ein, dann Taste **Weiter** drücken. Nun werden Sie aufgefordert, die PIN-Nummer zu bestätigen. Geben Sie die neue PIN-Nummer noch einmal ein, dann zum Speichern **Speichern** drücken und diese Funktion verlassen.

Werkseinstellung Basisstation

Mit dieser Funktion können Sie die Basisstation wieder auf **Werkseinstellung** zurücksetzen: Wahlmodus und Flashzeit.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  oder  Taste drücken, um Menü **Werkseinstellung Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken. Nun werden Sie aufgefordert, die PIN-Nummer einzugeben.
4. Geben Sie die PIN-Nummer ein (die Werkseinstellung der PIN ist 0000), dann **Werkseinstellung** drücken. Wenn Sie die richtige PIN-Nummer eingegeben haben, so werden alle Einstellungen der Basisstation auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, ansonsten bleiben die Einstellungen wie sie sind.

Ergebnis: Nach Durchführung dieser Funktion geht das Mobilteil in Standby-Modus wieder.

Einstellungen Mobilteil

Wecker einstellen

Sie können auf dem Mobilteil eine Weckuhr einstellen, und Weckeinstellungen ändern.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. **Auswahl** drücken, um Menü **Wecker** zu wählen.
4. Auf dem Display erscheint die aktuelle Einstellung. Die  oder  Taste verwenden, um **An/Aus** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
5. Wenn Sie **An** wählen, werden Sie über die Anzeige aufgefordert, die Uhrzeit im **HH:MM** Format einzugeben. Bitte dazu die numerische Tastatur verwenden.
6. **Weiter** drücken, es ertönt ein Piepton und auf der Anzeige erscheint **Schlummern An/Aus**. Über die  oder  Taste können Sie die Schlummerfunktion an der Weckuhr ein- oder ausschalten, dann zum Speichern **Speichern** drücken.
7. Wenn der Wecker klingelt, können Sie jede Taste drücken, um ihn abzuschalten.

Hinweise:

Für Schritt 5 muss die Eingabe im 24-Stunden Format erfolgen.

Der Wecker kann über jede Taste abgeschaltet werden.

*Falls Sie **Schlummern An** wählen, klingelt der Wecker alle 11 Minuten. Durch Drücken der  Taste, wenn der Wecker klingelt, wird diese Option auf **Schlummern Aus** umgeschaltet.*

Audio Einstellung

Sie können das Menü auch verwenden, um die Audio Lautstärke einzustellen.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  Taste drücken, um das Menü **Audio-Einstellung** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Die  oder  Taste drücken, um **Lautstärke Sprechteil** oder **Lautstärke Hörer** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
5. Auf der Anzeige erscheint die derzeitige Einstellung. Die  oder  Taste drücken, um die Höhe der Lautstärke einzustellen (Volume 1-Volume 5) zum Speichern **Speichern** Softkey drücken.

Tastentöne

Jedes Mal, wenn Sie eine Taste drücken, wird dies durch einen Tastenton vom Mobilteil

bestätigt. Sie können die Tastentöne auch auf leise setzen. Bei bestimmten Fehleingaben ertönt ein Warnton, wenn die falsche Taste gedrückt wurde.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  oder  Taste drücken, um das Menü **Ton-Einstellung** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. **Auswahl** nochmals drücken, um **Tastenton** zu wählen.
5. Sie können die  oder  Taste verwenden, um **An** oder **Aus** zu wählen und diese Funktion ein- oder auszuschalten.
6. **Speichern** drücken.

Hinweis:

Bei normaler Verwendung empfehlen wir, die Tastenton-Funktion eingeschaltet zu lassen. Dadurch ist das Telefon einfacher zu bedienen.

LCD Kontrasteinstellung

Durch eine Anpassung haben Sie die Möglichkeit, die Sichtbarkeit der Anzeige durch Änderung des Kontrastes entsprechend der Umgebungsverhältnisse zu verbessern.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  oder  Taste wiederholt drücken, und **LCD Kontrast** wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Die Taste  oder  wiederholt drücken, um zwischen 17 verschiedenen Kontraststufen zu wählen, dann **Speichern** drücken.
5. Die Taste  drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Datums- & Zeiteinstellung

1. Datums- & Uhrzeitformat

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  oder  Taste drücken, um Menü **Datum & Uhrzeit** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Die  oder  Taste drücken, um **Datumsformat** oder **Uhrzeitformat** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
5. Sie können die Taste  oder  verwenden, um das Datumsformat (**TT-MM/MM-TT**) oder das Uhrzeitformat (**12-Std./24-Std.**) zu wählen, dann zum Speichern **Speichern** drücken.

2. Datums- & Zeiteinstellung

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  oder  Taste drücken, um Menü **Datum & Uhrzeit** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Die Taste  oder  drücken, um Menü **Datum einstellen** oder **Zeit einstellen** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
5. Aktuelles Datum/aktuelle Zeit über numerische Tastatur eingeben, die **Speichern** Softkey drücken und diese Funktion verlassen.

Hinweise:

*Falls Sie die **12-Stunde** wählen, so erscheint **AM/PM** rechts neben der Zeitangabe im Standby-Modus.*

Bei Schritt 5 müssen Sie die Zeit im 24-Stunden Format eingeben.

Basisstation auswählen

Mit dieser Funktion können Sie eine Basisstation aus all denen auswählen, die bereits für das Mobilteil registriert sind. Die Optionen können Sie über das Menü durchscrollen.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  oder  Taste drücken, um Menü **Basisstation wählen** zu erhalten, dann **Auswahl** drücken.
4. Sie können die Taste  oder  verwenden, um die von Ihnen gewünschte Basisstation auszuwählen, dann **Auswahl** drücken. Wenn Sie eine nicht vorhandene Basisstation wählen, so gibt das Mobilteil einen Warnton von sich.
5. Auf der Anzeige erscheint **Gewählte Basisstation X**. Zur Bestätigung **Auswahl** drücken. Sie hören einen Bestätigungston.

Werkseinstellung Mobilteil

Wenn Sie das Mobilteil wieder auf Werkseinstellung zurückzusetzen, werden alle Funktionen auf Werkseinstellung zurückgesetzt: Wecker, Audio Einstellung, Klingelneinstellung, Toneinstellung, Sprache, Basisstation Name, Automatische Antwort und Datum & Zeit. But LCD-Kontrast kann nicht auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  oder  Taste drücken, um Menü **Werkseinstellung Mobilteil** zu wählen, dann **Auswahl** drücken. Nun werden Sie aufgefordert, die PIN-Nummer einzugeben.
4. Geben Sie die PIN-Nummer ein (die Werkseinstellung ist 0000), dann **Werkseinstellung** drücken. Nach Bestätigung der PIN-Nummer wird ein Registrierungston hörbar und das

Mobilteil geht auf Werkseinstellung zurück, ansonsten ertönt ein Warnsignal und alle Einstellungen bleiben wie bisher.

Ergebnis: Nach Zurücksetzung auf Werkseinstellung geht das Mobilteil in Standby-Modus zurück.

Verstärker

Ihr Telefon ist mit einer besonderen Verstärkerfunktion ausgestattet, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Wenn Sie diese Funktion einschalten, so liegt die Lautstärkenregelung des Hörers am Mobilteil zwischen 15-30dB. Ansonsten liegt sie bei 0-15dB.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste drücken, um **Einstellungen Basisstation** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Die  oder  Taste drücken, um Menü **Verstärkt** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
4. Sie können die  oder  Taste verwenden, um **An** oder **Aus** zu wählen und diese Funktion ein- oder auszuschalten.
5. **Speichern** drücken.

Registrierung

Das mitgelieferte Mobilteil wurde schon als Nummer 1 registriert. Mit Ihrer Basisstation können Sie bis zu 5 Mobilteile registrieren lassen, so dass Sie den gleichen Anschluss mit anderen Teilnehmern teilen können.

Vor der Registrierung eines Mobilteils auf eine Basisstation, sollten Sie die  Taste auf der Unterseite der Basis 5 Sekunden lang gedrückt halten und dann freigeben.

1. **Menü** drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um das Menü **Registrierung** auszuwählen, dann **Auswahl** drücken.
3. Mit der  oder  Taste die Basisstationsnamensliste durchscrollen, dann **Auswahl** Softkey drücken, um eine Basisstation auszuwählen. Das Mobilteil sucht nach der gewünschten Basisstation und die entsprechende Information wird auf dem LCD durch Blinkzeichen angezeigt.
4. Nach Auffindung der Basisstation und vollständiger Registrierung des Mobilteils werden Sie aufgefordert, die PIN-Nummer einzugeben (die Werkseinstellung ist 0000). Nach Bestätigung der PIN-Nummer wird ein Registrierungston hörbar und die Basisstation vergibt eine Nummer an das Mobilteil. Falls die eingegebene PIN-Nummer ungültig ist, so ertönt ein Warnsignal und das Mobilteil verbleibt in dem vorherigen Registrierungsmodus.
5. Wird keine Basisstation aufgefunden, so verhält sich das Mobilteil genauso, als sei es außerhalb des Empfangsbereichs.

Gespräche mit mehr als einem Mobilteil

Falls Sie mehr als ein Mobilteil für die gleiche Basisstation registriert haben, so können Sie auch interne Gespräche führen oder externe Gespräche zwischen den registrierten Mobilteilen verbinden.

Ein internes Gespräch führen

1. Die **INT** Taste drücken, die LCD-Anzeige erscheint wie folgt, dann die Nummer des Mobilteils eingeben, das Sie anrufen möchten :



2. Falls die eingegebene Mobilteilnummer richtig ist, so klingelt das angerufene Mobilteil und es erscheint die Anzeige **Mobilteil X ruft an**. Der Benutzer des Mobilteils kann die  Taste drücken, um das interne Gespräch anzunehmen.

3. Am Ende des Gesprächs die  Taste drücken.

Hinweis:

Während des internen Gesprächs zeigt das LCD, falls ein anderer Anruf eingeht, die Nummer des zweiten Teilnehmers an. Bitte drücken Sie die  Taste, um zunächst das interne Gespräch zu beenden und dann die  Taste, um den Anruf entgegenzunehmen.

Gesprächsverbindungen zwischen Mobilteil

Sie können ein externes Gespräch zwischen Mobilteilen verbinden, die für die gleiche Basisstation registriert sind.

1. Während eines externen Gesprächs drücken sie bitte die **INT** Taste und dann die Nummer des Mobilteils, zu dem Sie das Gespräch durchstellen möchten.

2. Wenn der angerufene Teilnehmer Ihr Gespräch annehmen kann, so kann er/sie die  Taste drücken, um mit Ihnen zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt können Sie den Teilnehmer/die Teilnehmerin von dem eingehenden Gespräch unterrichten.

3. Wenn das angerufene Mobilteil antwortet, drücken Sie bitte die  Taste oder stellen Sie das Mobilteil wieder auf die Basisstation, um die Verbindung vorzunehmen.

Einrichtung einer 3-Wege Konferenzschaltung

Wenn Sie gerade sowohl ein externes als auch ein internes Gespräch führen, so können Sie auf folgende Art und Weise ein Drei-Wege-Konferenzgespräch einrichten:

1. Während eines externen Gesprächs die **INT** kTaste drücken und dann die Nummer des Mobilteils eingeben, das an dem Drei-Wege-Konferenzgespräch teilnehmen soll.

2. Der angerufene Teilnehmer drückt die  Taste um zu antworten.

3. Der anrufende Teilnehmer kann die  Taste drücken, um das Drei-Wege-Konferenzgespräch zu beginnen.

4. Jedes der beiden internen Mobilteile kann die  Taste drücken, um sich jederzeit aus dem Konferenzgespräch zu verabschieden.

Hinweis:

Falls eines der Mobilteile aus dem Konferenzgespräch ausscheidet, so führen die anderen beiden Teilnehmer das Konferenzgespräch fort.

Anruferkennung in Anklopfunktion

Sollten Sie die Anklopfunktion über Ihre Telefongesellschaft vor Ort angefordert haben, so zeigt das Telefon den Namen und die Rufnummer des zweiten Anrufers an, während Sie noch ein anderes Telefongespräch führen.

Anruferkennung angezeigt

Teilnehmer 1
4361234

Hinweise über den zweiten Teilnehmer angezeigt

Teilnehmer 1
4
Teilnehmer 2
2915678

1. Wenn Sie gerade auf dem Apparat sprechen, so erscheinen auf der Anzeige automatisch der Name und die Rufnummer des zweiten Anrufers.

2. **Flash** Softkey drücken, um mit dem zweiten Teilnehmer zu sprechen.

3. Nach Beendigung des Gesprächs **Flash** Softkey nochmals drücken, um Ihr Gespräch mit dem ersten Teilnehmer fortzusetzen.

Hinweis:

Falls Sie ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil durchgestellt haben, so können Sie die Anklopfunktion über das zweite Mobilteil nichtbenutzen.

TAM Funktionen

Ansage

Die Ansage, die notwendig ist, damit ein Anrufer bei Abwesenheit des Teilnehmers eine Nachricht hinterlassen kann, muss aufgezeichnet werden. Die Ansage- und

Aufzeichnungsnachricht (Ansage1) und die einfache Ansagenachricht (Ansage2) können jeweils bis zu 3 Minuten lang sein.

Aufzeichnung Ansage1

Bei der Auto-Ansage1 handelt es sich um eine herkömmliche Nachricht, die Sie dazu auffordert, eine Nachricht zu hinterlassen. Falls Sie keine persönliche Ansage1 aufgezeichnet haben, so spielt das Gerät die Werkseinstellung: „Hallo, Ihr Gespräch kann zurzeit leider nicht angenommen werden, um eine Nachricht zu hinterlassen, sprechen Sie bitte nach dem Signalton“.

Falls Sie Ansage1 ändern möchten, so können Sie dies wie folgt tun:

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. **Auswahl** drücken, um **Ansage** zu wählen.
3. **Auswahl** nochmals drücken, um **Ansage1** zu wählen.
4. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Aufzeichnen** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
5. Sie können Ihre Mitteilung nach einem Signalton aufzeichnen. Die Aufzeichnung endet automatisch nach 3 Minuten. Sie können die Aufzeichnung auch durch Drücken der **OK** Taste bestätigen und beenden. Während der Aufzeichnung erscheint auf der LCDAnzeige „Aufzeichnung läuft...“.

Ansage2 aufzeichnen

Ansagefunktion Ansage2 ist eine Antwort nur Nachricht. Falls Sie keine persönliche Ansage2 aufgezeichnet haben, so spielt das Gerät die Werkseinstellung: "**Hallo, Ihr Gespräch kann zurzeit leider nicht angenommen werden, bitte rufen Sie später noch einmal an**".

Falls Sie Ansage2 ändern möchten, so können Sie dies wie folgt tun:

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. **Auswahl** drücken, um **Ansage** zu wählen.
3. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Ansage2** zu wählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
4. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Aufzeichnen** zu wählen, dann **Auswahl** drücken.
5. Sie können Ihre Mitteilung nach einem Signalton aufzeichnen. Die Aufzeichnung endet automatisch nach 3 Minuten. Sie können die Aufzeichnung auch durch Drücken der **OK** Taste bestätigen und beenden. Während der Aufzeichnung erscheint auf der LCDAnzeige. „Aufzeichnung läuft...“

Hinweis:

*Beim Aufzeichnen/Abspielen/Wiederherstellen von Ansage1 oder Ansage2 wird der Ansagemodus (siehe Abschnitt **Auswahl Ansage-Modus**) automatisch auf den gewünschten Modus umgeschaltet.*

Abspielen Ansage1/Ansage2

You can play the current Announce1/2.

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. **Auswahl** drücken, um **Ansage** zu wählen.
3. **Auswahl** drücken, um **Ansage1** zu wählen oder  drücken, um **Ansage2** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
4. Auswahl drücken, um **Wiedergabe** auszuwählen.
5. Die aktuelle Ansage1/2 wird abgespielt. Während der Wiedergabe, haben Sie die Möglichkeit, mit dem **Zurück** das Abspielen zu unterbrechen und diese Funktion zu verlassen.

Ansage1/Ansage2 wiederherstellen

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. **Auswahl** drücken, um **Ansage** zu wählen.
3. **Auswahl** drücken, um **Ansage1** zu wählen oder  drücken, um **Ansage2** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
4. Die  oder  Taste drücken, um **Standard** zu wählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
5. Auf der LCD-Anzeige erscheint **Bestätigen?**. **Auswahl** Taste drücken, um standardmäßige Ansage1/Ansage2 wiederherzustellen oder die **Zurück** Taste drücken, um dies abubrechen.

Nachrichten

Über diese Funktion können Sie eine Nachricht für den Teilnehmer hinterlassen, wenn er nicht zu Hause ist. Wenn ein Gespräch im Modus Ansage-Aufzeichnen eingeht, so spielt das Gerät Ansage1, und zeichnet danach die Nachricht auf. Dies funktioniert wie folgt:
Nach x-maligem Klingeln schaltet das Telefon automatisch auf Modus Ansage-Aufzeichnen um und spielt Ansage1. Der Anrufer kann seine Nachricht nach einem Signalton hinterlassen.

Neue/Gespeicherte Nachrichten abspielen

1. Möglichkeit: Über das Menü

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. Die  Taste drücken, um **Nachricht** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3. **Auswahl** Taste nochmals drücken, um **Neue Nachricht** auszuwählen oder die  Taste drücken, um Gespeicherte Nachrichten auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
4. Das Telefon sagt an: „**Sie haben N neue Nachricht(en)**“ oder „**Sie haben N gespeicherte Nachricht(en)**“. Die entsprechenden Nachrichten werden jeweils eine nach der anderen abgespielt. Sie können die  Taste verwenden, um die jeweils aktuelle Nachricht zu löschen oder mit dem **Zurück** das Abspielen unterbrechen und diese Funktion verlassen.

Möglichkeit: 2: Über die Basisstation

Wenn Sie eine oder mehrere neue Nachrichten haben,  Taste drücken, um sie abzuspielen. Falls keine neue Nachricht mehr vorhanden ist, bitte diese Taste drücken, um die gespeicherten Nachrichten abzuspielen. Die Taste  einmal drücken, um die aktuelle

Nachricht noch einmal abzuspielen, oder zweimal drücken, um die vorherige Nachricht abzuspielen oder  Taste einmal drücken, um die nächste abzuspielen. Die  Taste noch einmal drücken, um diese Funktion zu verlassen.

Hinweis:

Während des Abspielens können Sie die  oder  Taste verwenden, um die Lautstärke zu regeln.

Alle Nachrichten löschen

1. Möglichkeit: Über das Menü

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. Die  Taste drücken, um **Nachricht** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Alle löschen** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
4. Auf der LCD-Anzeige erscheint **Bestätigen?**. **OK** Taste drücken, um alle Nachrichten zu löschen oder **Abbrechen** drücken, um diese Funktion zu verlassen.

Möglichkeit: Über die Basisstation

Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an)  Taste an der Basisstation drücken, um alle Nachrichten zu löschen. Eine Sprechanzeige ist ebenfalls hörbar.
Wenn Sie diese Taste während des Abspielvorgangs gedrückt halten, wird die aktuelle Nachricht gelöscht.

Hinweis:

Nachrichten von bis zu 15 Minuten können aufgezeichnet werden.

Mitteilungen aufzeichnen

Sie können Ihr Telefon dazu verwenden, Mitteilungen (von jeweils bis zu 3 Minuten Länge) für einen anderen Benutzer Ihres Telefons aufzuzeichnen. Die Mitteilung kann dann als Nachricht abgespielt werden.

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. Die  Taste drücken, um **Nachricht** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3. Die  oder  Taste wiederholt drücken um **Mitteilungsaufzeichnung** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
4. Sie können Ihre Mitteilung nach einem Signaltone aufzeichnen. Die Aufzeichnung endet automatisch nach 3 Minuten. Sie können die Aufzeichnung auch durch Drücken der **OK** Taste bestätigen und beenden. Während der Aufzeichnung erscheint auf der LCD Anzeige „Aufzeichnung läuft...“.

Hinweis:

Falls Ihnen jemand eine Nachricht hinterlassen hat, so erscheint das Symbol  im Standby-

Modus auf der LCD-Anzeige.

TAM Einstellung

TAM An/Aus

Hiermit können Sie den Anrufbeantworter anoder ausschalten.

Möglichkeit 1: Über das Menü

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **TAMEinstellung** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3. **Auswahl** Taste nochmals drücken, um **TAM Ein/Aus** zu wählen.
4. Die  oder  Taste verwenden, um **An** oder **Aus** zu wählen, dann **Auswahl** Taste drücken.

Möglichkeit 2: Über die Basisstation

Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an)  Taste an der Basisstation drücken, um diese Funktion ein- oder auszuschalten, der aktuelle Zustand wird angezeigt.

TAM Alert

Wenn eine neue Nachricht eingegangen ist, ertönt jede Minute ein Alarmsignal, solange bis Sie die Nachricht abspielen. Sie können den Alarmton ein oder ausschalten (dieses Modell unterstützt nicht die Funktion).

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **TAMEinstellung** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3. Die  Taste drücken, um **TAM Alarm** auszuwählen, dann **Auswahl** Taste drücken.
4. Die  oder  Taste verwenden, um **An** oder **Aus** zu wählen, dann **Auswahl** Taste drücken.

Auswahl Ansage-Modus

Der Anrufbeantworter arbeitet in zwei Modi, „Ansage und Aufzeichnung (Ansage1)" oder „nur Ansage (Ansage2)". Jeder Modus enthält eine bereits festgehaltene Ansage, die Ihre Anrufer hören können. Sie können den gewünschten Modus wie folgt auswählen:

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **TAMEinstellung** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Ansage-modus** auszuwählen, dann **Auswahl** Taste drücken.
4. Über  oder  Taste **Ansage1** oder **Ansage2** wählen, dann **Auswahl** Taste drücken.

Hinweise:

Wenn Sie Ansage2 wählen, dann kann der Anrufer zwar Ihre Ansage hören, ist jedoch nicht in

der Lage, eine Nachricht zu hinterlassen. Ansage2 wird auch dann abgespielt, wenn Ihr Anrufbeantworter voll ist.

Einstellung der Klingelzeit

Sie können 2 bis 6 Ringe wählen. Darüber hinaus ist die Einstellung SPARFUNKTION auch für Pre-Remote-Zugang kostenlos zur Verfügung. Durch die Sparfunktion können Sie überprüfen, ob neue Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter von einem entfernten Telefon empfangen wurden. Wenn eine neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter aufgezeichnet wurde, wird Ihr Anruf nach 3 Ringe spätestens genommen. Wenn keine neuen Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter aufgezeichnet wurden, wird Ihr Anruf nach 6 Ringe übernommen. Beenden Sie den Anruf vor dem sechsten Ring. Dies bedeutet, dass keine Gebühren entsorgen.

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **TAMEinstellung** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Einstellung Klingelzeichen** auszuwählen, dann **Auswahl** Taste drücken.
4. Über  oder  Taste die Anzahl der Freizeichen auswählen (2 x klingeln ~ 6 x klingeln oder **Toll Saver**), dann **Auswahl** Taste drücken.

Sprachauswahl für Anleitungen mit Sprechstimme

Sie können die Sprache auswählen, in der die Anleitungen über Sprechstimme gegeben werden.

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **TAMEinstellung** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **TAM-Sprache** auszuwählen, dann **Auswahl** Taste drücken.
4. Die Sprachen werden angezeigt. Optionen über  oder  Taste durchscrollen. Jede Sprache erscheint in der jeweiligen Übersetzung.
5. **Auswahl** Taste drücken, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Sie hören einen Piepton zur Bestätigung.

Fernbedienungscode

Um Ihren Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus bedienen zu können, müssen Sie den Fernbedienungscode eingeben. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diesen Code ändern, werksseitig ist er auf 0000 eingestellt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Fernbedienung.

1. **TAM** im Standby-Modus drücken.
2. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **TAMEinstellung** auszuwählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3. Die  oder  Taste wiederholt drücken, um **Fernbedienung** auszuwählen, dann **Auswahl** Taste drücken.
4. In der LCD-Anzeige erscheint der derzeitige Fernbedienungscode. Geben Sie den neuen

Code ein, den Sie verwenden wollen und drücken Sie die **OK** Taste.

TAM Reset

Mit dieser Funktion können Sie die TAMFunktionen wieder auf Werkseinstellung setzen.

1. **TAM** Softkey im Standby-Modus drücken.
2. Die  oder  Taste drücken, um **TAMEinstellung** zu wählen, dann mit **Auswahl** Taste bestätigen.
3. Die  oder  Taste drücken und **TAM Standard** wählen, dann **Auswahl** drücken. Danach werden Sie aufgefordert, Ihre PIN-Nummer einzugeben.
4. PIN-Nummer eingeben (Werkseinstellung 0000), dann auf **Wiedereinstellung** drücken. Bei richtiger PIN-Nummer werden alle TAMEinstellungen wieder auf Werkseinstellung gesetzt, ansonsten hören Sie einen Warnton und alle Einstellungen bleiben wie bisher.

Ergebnis: Nach der Wiedereinstellung geht TAM wieder auf Standby-Modus zurück.

Einstellung Wochentage

Vor Abspielen einer Nachricht werden jeweils der Wochentag und die Zeit angegeben, an dem die Nachricht eingegangen ist. Das Datum (oder Den Wochentag) können Sie über die Basisstation einstellen.

Im Aktiv-Modus (alle Leuchtanzeigen an)  Taste an der Basisstation solange gedrückt halten, bis die derzeitige Einstellung angesagt wird. Taste  wiederholt drücken, um neue Einstellung vorzunehmen, durch Drücken der  Taste bestätigen. Jedes Mal, wenn Sie auf die  Taste drücken, sagt das System den entsprechenden Wochentag an.

Hinweis:

Wenn Sie die Batterie herausnehmen oder den Adapter vom Netz nehmen, so müssen Sie das Datum (oder Den Wochentag) neu einstellen.

Fernbedienung

Zahlreiche Funktionen Ihres Anrufbeantworters sind über Fernbedienung von jedem Tastentelefon aus zugänglich. Um Zugang zum System zu erhalten, ist ein vierstelliger Sicherheitscode (Fernbedienungscode) erforderlich, die Werkseinstellung ist 0000. Die Eingabe des Fernzugangscode ist wie folgt: 1. Wählen Sie Ihre Telefonnummer von jedem Tastentelefon aus an. 1. Dial your telephone number from any touch tone telephone.

2. Wenn Ansage 1/Ansage 2 abspielt, können Sie den Fernzugangscode durch Eingabe des Fernbedienungscode eingeben.

3. Nach Eingabe des Fernbedienungscode wird das System das Befehlsmenü ab. Sie können nun den Bedienungsbefehlen folgen.

Hinweis:

Bei Eingabe eines falschen Fernbedienungscode werden Sie vom Anrufbeantworter aufgefordert, den Code noch einmal einzugeben. Danach haben Sie noch zwei Versuche, den richtigen Code einzugeben, bevor das Gespräch abgebrochen wird.

Befehle bei Fernzugriff

Taste	Funktion
1	Hauptmenü abspielen
2	Neue nachrichten abspielen
3	Gespeicherte Nachrichten abspielen
0	Alle Nachrichten abspielen
5	Anrufbeantworter an-/ausschalten
6	Ansage 1/2 aufzeichnen (je nach Einstellung)

Wenn Sie die **2** oder **3** Taste drücken, um die Nachrichten abzuspielen, so drücken Sie bitte **1** um die derzeitige Nachricht noch einmal zu spielen, **2** um die Wiedergabe zu unterbrechen, **0** um die derzeitige Nachricht zu lösen.

Nach Aufzeichnung von Ansage1/Ansage2, bitte die **#** Taste drücken, um das Abspielen zu beenden. Das System spielt nun die von Ihnen aufgezeichnete Ansage.

Hinweis:

Vor dem Auflegen sollten abgespielte Nachrichten beendet werden.

Eigenschaften Liste

1.8GHz DECT Technologie mit GAP Große 2,0"	Wahlwiederholung, Flash, Pause
LCD Anzeige (128 x 64 Punktmatrixanzeige)	TON/PULSE Wählverfahren wählbar
Bis zu 5 Mobilteile optionsweise für eine Basisstation	Flashzeit einstellbar
Bis zu 4 Basisstationen optionsweise für ein Mobilteil	Anzeige Anrufdauer
LCD Kontrasteinstellung	Realzeituhr (vorgegebene Zeit)
Telefonbuch bis zu 50 Einträge	Tastensperre
Einstellung 10 VIP Nummern aus Telefonbuch	13 Sprachen wählbar
Wahlwiederholungsbuch mit bis zu 10 Eintragungen	Automatischer Anrufbeantworter AN/AUS wählbar
Auswahl von 10 Klingeltönen und Lautstärken (5 Stärken + Aus)	Wecker mit Schlummertaste
Taschenlampe	Benutzername Mobilteil
Vibrationsalarm und visuelle Klingelanzeige	Hintergrundbeleuchtung LCD-Anzeige und Tastatur
Headset kompatibel	Anruferkennung
3 Direktwahlspeichertasten	FSK und DTMF Dualsystem Anruferkennung
Tastenton AN/AUS wählbar	Anruferkennung/Anklopfunktion
	Anruferkennungsliste mit bis zu 40 Eintragungen

TAM-Funktionen

Digitale Anrufbeantwortung

Anleitung durch Sprechstimme zur Einstellung der
Zeit- und Wochentagsangabe und

Ansagefunktionen

Maximal 15 Minuten Aufnahmezeit einschließlich
eingehender Nachrichten

Digitale Lautstärkenregelung

Sparfunktion

Mehrere Sprachen

Fernbedienung

Antwort An/Aus-Wahl sowie Ansagen

Anzeige für Neueingang von Nachrichten

Wochentagsanzeige

Problemlösungen

Symptom	Prüfen & beheben
Kein Netzsignal	Prüfen, ob der Adapter richtig angeschlossen ist. Prüfen, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist. Prüfen, ob die Batterien des Mobilteils voll aufgeladen sind. Prüfen, ob die Batterien des Mobilteils richtig eingelegt sind.
Kein Feizeich	Prüfen, ob der Adapter richtig angeschlossen ist. Prüfen, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist.
Keine Anzeige auf dem display	Prüfen, ob die Batterien des Mobilteils voll aufgeladen sind. Prüfen, ob das Mobilteil eingeschaltet ist. Prüfen, ob die Batterien des Mobilteils richtig eingelegt sind.
Batterieleistung des Mobilteils nicht von langer Dauer	Ist die Kontakte überprüfen. Gleichbleibend kurze Batterieleistung kann darauf hindeuten, dass die Batterien ausgetauscht werden müssen.
Nummer des Anrufers nicht	Sichergehen, dass die richtigen Batterien verwendet werden. Sichergehen, dass Sie Anruferkennung über Ihren Netzanbieter angefordert haben. Anrufer hat seine Rufnummer möglicherweise unterdrückt. Lassen Sie das Telefon eine Zeit lang klingeln, da es etwas dauern kann, bis die Anruferkennungsinformationen verfügbar sind

Lösungen für Probleme mit Anrufbeantworter

Das System spielt immer nur Ansage 2 ab.

Möglicherweise ist der Speicher des Anrufbeantworters voll. Einige Nachrichten löschen.

Eingehende Nachrichten sind unvollständig.

Speicher des Anrufbeantworters ist voll. Einige Nachrichten löschen.

Technische Spezifikationen

Frequenzbereich	1.88~1.90GHz
Kanäle	120 Duplex Kanäle
Trägerleistung	<250mW
Modulation	GFSK
Frequenzstabilität	< ± 50 KHz
Ladezeit	15 Stunden
Umgebungstemperatur	Normal: 15 °C ~ 35 °C, Extreme: 0 °C ~ 40 °C
Feuchtigkeit	0%~90%
Abmessungen (mm)	Basis: 140 x 130 x 62; Mobilteil: 185 x 55 x 32
Stromspannung	Eingang Basisstation: 7.5V, 500mA; Eingang Mobilteil: Ni-MH: 1.2V x 3, 600mA

Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Falls Sie einen DSL-Anschluss haben

Bitte fügen Sie einen Geräuschfilter (über DSL-Anbieter beziehbar) zwischen dem Anschluss der Basisstation und den Telefonanschluss ein, falls

- während eines Gesprächs Störgeräusche auftreten, oder
- die Anruferkennung nicht richtig funktioniert.

