

PEAQ



PEAQ Dual DECT Phone PDP250

DE

Gebrauchsanweisung

Inhalt

1. Telefon in Betrieb nehmen.....	4	4. Telefonbuch.....	11
Auspacken und aufstellen	4	Eintrag im Telefonbuch speichern.....	11
Lieferumfang.....	4	Aus dem Telefonbuch wählen	11
Aufstellungsort	4	Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen	11
Aufstellen der Basisstation/Ladestation.....	4	Einträge im Telefonbuch ändern	11
Telefon-Anschlusskabel.....	4	Einträge an ein anderes Mobilteil	
Netzkabel	5	übertragen	11
Telefon-Anschlusskabel lösen	5	Einträge im Telefonbuch löschen.....	11
Akkus der Mobilteile vor der Nutzung		Direktwahltasten zuordnen.....	12
aufladen.....	5	Anrufliste.....	12
Akkus einlegen	5	Rufnummer aus der Anrufliste wählen	12
Akkus laden.....	5	Details anzeigen.....	12
Mobilteil registrieren	6	Eintrag im Telefonbuch speichern.....	12
Datum/Zeit einstellen.....	6	Eintrag löschen	12
Displayanzeigen	6	Liste löschen.....	12
Tasten am Mobilteil	7	Einstellungsoptionen für die Anrufliste	12
Basisstation – Tasten und Bedienelemente	7		
Hauptmenü.....	7		
Mobilteil ein-/ausschalten.....	8		
Tastensperre ein-/ ausschalten.....	8		
Pagingruf	8		
2. Anrufe.....	8	5. SMS.....	13
Rufnummer wählen (intern)	8	Voraussetzungen	13
Gespräch beenden	8	SMS-Center.....	13
Gespräch annehmen	9	SMS empfangen	13
Beenden des Gesprächs	9	SMS-Center-Rufnummer eintragen/ändern	13
Hörer-/Lautsprecher-Lautstärke einstellen.....	9	SMS-Signalisierung.....	13
Mobilteil stummschalten.....	9	SMS schreiben, senden und speichern	14
Wahlwiederholung	9	SMS-Text eingeben und senden	14
Aus der Wahlwiederholungsliste wählen.....	9	SMS als Entwurf speichern	14
		SMS-Entwurf aufrufen.....	14
		Eingangsliste.....	14
		Empfangene SMS lesen.....	14
		Ausgangsliste	15
		SMS erneut versenden	15
		SMS an Telefonanlagen	16
3. Konferenz.....	10	6. Anrufbeantworter.....	16
Einen externen Gesprächspartner anrufen		Allgemeines	16
(externe Rückfrage)	10	Anrufbeantworter an der Basisstation	
Einen internen Gesprächspartner anrufen		bedienen.....	17
(interne Rückfrage).....	10	Anrufbeantworter vom Mobilteil ein-/	
Externes Gespräch intern weitergeben.....	10	ausschalten	17
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd		Ansagetexte bearbeiten (am Mobilteil)	17
sprechen (Makeln).....	10	Neuer Ansagetext	17
Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig		Ansagetexte anhören / löschen	17
sprechen (Dreierkonferenz).....	10	Nachrichten am Mobilteil anhören/löschen.....	17
Dreierkonferenz einleiten	10		
Dreierkonferenz beenden	10		

Neue Nachrichten anhören	17	8. Anhang	23
Nachrichten löschen	17	Grundeinstellung bei Auslieferung	
Memo aufsprechen (nur am Mobilteil).....	18	(Lieferzustand)	23
Nachrichten am Mobilteil mithören	18	Menüstruktur	23
Gespräch übernehmen	18	Reinigung	24
Anrufbeantworter einstellen (nur am		Fehlerbehebung.....	24
Mobilteil)	18	Editor (Einträge erstellen bzw. ändern/	
Fernabfrage / Ferneinstellung des		SMS schreiben)	24
Anrufbeantworters	18	Tabelle der verfügbaren Zeichen	
Fernabfrage ein- /ausschalten	18	(Telefonbucheinträge/ SMS)	25
Fernabfrage nutzen	18	Hinweis für Träger von Hörgeräten	25
Menü-Optionen (Fernabfrage)	18	Automatische Anpassung der	
		Sendeleistung	25
		Technische Daten	25
7. Telefoneinstellungen.....	19	9. Sicherheitshinweise.....	26
PIN	19	Hinweise zum Umweltschutz	27
PIN ändern	19		
Displaysprache festlegen	19	10. EG-Konformitätserklärung	28
Tonruf einstellen	19		
Tonruf für Mobilteil einstellen	19		
Tonruf für die Basisstation einstellen.....	20		
Hinweistöne ein- oder ausschalten.....	20		
Mobilteil an-/abmelden.....	20		
Mobilteil anmelden.....	20		
Mobilteil abmelden.....	20		
Direktruf (Babyruf)	20		
Direktruf (Babyruf) einschalten.....	20		
Direktruf (Babyruf) ausschalten.....	21		
Basisstation auswählen.....	21		
Automatische Gesprächsannahme	21		
Wahlverfahren einstellen.....	21		
Flashzeit einstellen	21		
Amtskennzahl eingeben	21		
Name des Mobilteils ändern.....	21		
Kontrast einstellen.....	21		
Ruf-Priorität	22		
Sendeleistung einstellen.....	22		
Full ECO Mode einstellen	22		
Datum / Zeit einstellen.....	22		
Alarm einstellen.....	22		
Lieferzustand wiederherstellen (Reset).....	22		
Mobilteil - Lieferzustand			
wiederherstellen (Reset)	22		
Basisstation - Lieferzustand			
wiederherstellen (Reset)	23		

Telefon in Betrieb nehmen

Auspacken und aufstellen

Lieferumfang

- 2x Mobilteile
- 1x Basisstation mit integrierter Ladestation
- 1x Ladestation
- 1x Telefon-Anschlusskabel
- 4x Akkus (aufladbare Batterien, Typ 1,2 V, Ni-MH, AAA, 500 mAh)
- 2x Transformatoren

Aufstellungsort

Für die bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen Aufstellungsort der Basisstation im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius. Vermeiden Sie es, die Basisstation in Nischen oder Erken aufzustellen.

Die maximale Reichweite zwischen Basisstation und Mobilteilen beträgt ca. 300 Meter. Die Reichweite kann bei ungünstigen Bedingungen vor Ort geringer sein. In Gebäuden ist die Reichweite häufig kleiner wie im Freien. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Verbindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden in den Reichweitenbereich zurück kehren. Bedingt durch die digitale Übertragung im genutzten Frequenzbereich können auch innerhalb der Reichweite Übertragungslücken auftreten. In diesem Fall kann die Übertragungsqualität durch kurze Übertragungslücken vermindert sein. Durch geringfügige Bewegung aus der Übertragungslücke wird die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht.

Um Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten zu vermeiden, empfehlen wir einen Abstand von mindestens 1 Meter zwischen Basisstation/Mobilteilen und anderen elektrischen Geräten einzuhalten.

Aufstellen der Basisstation/Ladestation




Moderne Möbel sind mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Es ist möglich, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoff-Füße der Basisstation angreifen und aufweichen.

Dieser Prozess könnten auf der Oberfläche der Möbel Spuren hinterlassen. Verwenden Sie für Ihr Telefon daher - besonders bei neuen oder mit Pflegemitteln behandelten Möbeln - bitte eine rutschfeste Unterlage.

VORSICHT

Benutzen Sie nur die mitgelieferten Transformatoren für Basisstation und Ladestation, um Schäden zu vermeiden. Der Transformator mit dem großen Anschlussstecker ist für die Basisstation und der Transformator mit dem kleinen Anschlussstecker ist für die Ladestation vorgesehen.

Basisstation

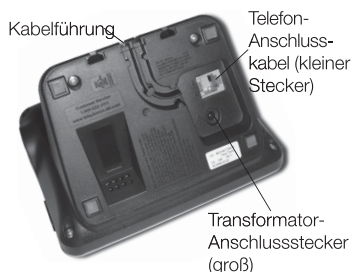

Ladestation



Telefon-Anschlusskabel

Die Telefon-Anschlusskabel besitzen 2 unterschiedliche Stecker:

Stecker	Anschließen an...
Kleiner Stecker	die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse.
Großer Stecker (TAE)	die Anschlussdose Ihres Telefon-Anschlusses (F-Codierung).

VORSICHT

Benutzen Sie nur die mitgelieferten Anschlusskabel (F-Codierung). Andere Anschlusskabel können aufgrund abweichender Anschlussbelegung Funktionsstörungen zur Folge haben.

Netzkabel

Stecken Sie das Netzkabel mit der Buchse an der Unterseite der Basisstation. Verbinden Sie dann den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose. Schließen Sie die Ladestation auf die gleiche Weise an den Netzstrom an.

Beachten Sie, dass die Steckdose, an die der Netzstecker angeschlossen ist, jederzeit frei zugänglich sein muss, um das Gerät vom Netzstrom trennen zu können.

Bei nicht angeschlossenem Transformator bzw. Spannungsausfall ist Ihr Telefon nicht funktionsfähig. Stellen Sie die Verbindung zum Telefonnetz erst nach einer vollständigen Akkuladung her, da erst dann eine ordnungsgemäße Funktion gewährleistet ist.

Telefon-Anschlusskabel lösen

Ziehen Sie zuerst den Transformator aus der Steckdose und den TAE-Stecker aus der TAE-Anschlussdose Ihres Telefon-Anschlusses.

Lösen eines Steckers am Gerät: Drücken Sie den Rasthaken in Richtung Steckerkörper. Ziehen Sie gleichzeitig den Stecker heraus.

Akkus der Mobilteile vor der Nutzung aufladen

Die Mobilteile sind erst nach einer kompletten Ladung der Akkus betriebsbereit. Erst dann können Anrufe angenommen werden bzw. kann von den Mobilteilen aus telefoniert werden.

Akkus einlegen



Auf der Rückseite der Mobilteile befindet sich je ein Akkufach für die zwei Akkus (1,2 V, Ni-MH, AAA, 500 mAh (→ *Sicherheitshinweise*)). Entfernen Sie den Akkufachdeckel.

Legen Sie die Akkus mit korrekter Polarität in das Akkufach ein. Die Polaritätsangaben (+/-) im Akkufach müssen mit den Markierungen auf den Akkus übereinstimmen.

HINWEIS:

Bei inkorrekt eingesetzten Akkus sind die Mobilteile nicht funktionsfähig. Beschädigungen sind nicht auszuschließen.

Akkus laden

Die mitgelieferten Akkus sind noch nicht aufgeladen. Legen Sie die Akkus in die Mobilteile ein (→ *Akkus einlegen*, Seite 5).



Zum Aufladen der Akkus stellen Sie die Mobilteile in die Basisstation/Ladestation ein. Das Akkusymbol im Mobilteil signalisiert den Ladevorgang. Die Ladezeit der Akkus beträgt ca. 14 Stunden. Den Ladezustand erkennen Sie an der Anzeige im Display des Mobilteils:

Batteriesymbol	Batterieladestatus
	leer
	¼ voll
	½ voll
	¾ voll
	voll

HINWEIS:

Der tatsächliche Akku-Ladezustand wird erst nach einem kompletten Ladevorgang im Display des Mobilteils angezeigt.

Wenn das Akkusymbol  nicht mehr im Display blinkt, stecken Sie den TAE-Stecker in die Telefonsteckdose. Ihr Telefon ist jetzt betriebsbereit.

VORSICHT

Benutzen Sie ausschließlich 1,2 V Ni-MH-Akkus (AAA, 500 mAh), niemals Batterien.

Stellen Sie die Mobilteile niemals ohne Akkufachdeckel in die Basisstation/Ladestation ein!

Legen Sie die Mobilteile nach jedem Gespräch wieder in die Basisstation oder in die Ladestation ein, um die Akkus stets funktionsfähig zu halten. Das Laden wird elektronisch gesteuert, damit die Akkus optimal und schonend geladen werden. Vermeiden Sie, die Akkus aus dem Mobilteil herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.

Die Kapazität der eingesetzten Akkus kann verbessert werden, wenn die Akkus nach längerer Nutzungsdauer erst vollständig entladen und anschließend wieder voll aufgeladen werden.

Bei voll aufgeladenen Akkus können Sie bis zu 12 Stunden telefonieren.

Wenn ein Neu-Aufladen der Akkus notwendig ist, blinkt das Akkusymbol im Display. Zusätzlich ist ein Warnton zu hören (falls Akku-Warnton aktiviert, (→ *Hinweistöne ein- oder ausschalten*, Seite 20). Sie haben noch etwa 10 Minuten Gesprächszeit.

Mobilteil registrieren

Die mitgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basisstation registriert. Zusätzliche Mobilteile müssen erst an der Basisstation registriert werden, um genutzt werden zu können (→ *Mobilteil anmelden*, Seite 20).

Sie können bis zu 5 Mobilteile an der Basisstation betreiben.

Datum/Zeit einstellen

Stellen Sie nach Aufladen der Mobilteile Datum und Uhrzeit ein (→ *Datum/Zeit einstellen*, Seite 22).

Displayanzeigen

Die Displayanzeigen ermöglichen Ihnen eine einfache und intuitive Benutzung des Telefons:

Symbol	Beschreibung
	Symbol leuchtet: Verbindung zur Basisstation besteht. Symbol blinkt: Mobilteil befindet sich an der Grenze der Reichweite zur registrierten Basisstation.
	Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
	Verbindungstaste gedrückt.
	Lauthören/Freisprechen ist eingeschaltet.
	Neue SMS (Textnachricht) eingegangen.
	Neue Einträge in der Anrufliste.
	Neue Anrufe auf dem Anrufbeantworter.
	Neue Nachricht in der Sprachbox.
	Tastensperre eingeschaltet.
	Tonruf ausgeschaltet.
	Mobilteil ist stumm geschaltet, Mikrofon ist aus.
	Weckzeit programmiert. Wecker ist eingeschaltet.
	Akku-Ladezustand.



Tasten am Mobilteil

Taste	Funktion
Softkeys (links/ rechts)	Die jeweilige Funktion wird im Display angezeigt. In dieser Gebrauchsanweisung werden Softkey-Funktionen wie folgt dargestellt: [Menü] .
Nachrichtentaste ☒	Blinkt bei neuen Nachrichten. Zugang zu neuen Einträgen in der Anrufliste, neuen SMS, Nachrichten in der Sprachbox/auf dem Anrufbeantworter.
Navigations-tasten ▲▼ ◀▶	In Menüs und Listen blättern. Eingabecursor steuern. Im Ruhezustand Anrufliste ▲ Telefonbuch ▼ Wahlwiederholung Im Gespräch Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen ◀▶ Mikrofon stumm-/einschalten.
R	Signaltaste/Rückfragetaste (Flashtaste) z. B. zum Einleiten eines Netz-Leistungsmerkmals.
Verbindungs-taste 📞	Gespräch annehmen. Nach Gesprächsannahme nochmals drücken: Freisprechfunktion ein-/ausschalten
Auflegertaste 📞 OFF	Gespräch beenden. Langer Tastendruck: Mobilteil ausschalten. Kurzer Tastendruck (Mobilteil ausgeschaltet): Mobilteil wieder einschalten. In Menüs: Programmierung abbrechen.
Ziffern-tasten	Direkteingabe von Rufnummern und Namen. Taste 0 (langer Tastendruck): Wahlpause einfügen. Taste 1 (langer Tastendruck im Ruhezustand): Rufnummer der Sprachbox wählen. Taste #: „#“-Zeichen (Raute) eingeben. Taste #: (langer Tastendruck im Ruhezustand): Tastensperre ein-/ausschalten. Taste *: „*-Zeichen (Stern) eingeben.

Taste	Funktion
Ziffern-tasten (Forts.)	Taste * (langer Tastendruck im Ruhezustand): Tonruf ein-/ausschalten. Taste * (kurzer Tastendruck bei Texteingaben): Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten.

Basisstation – Tasten und Bedienelemente



Taste	Funktion
PAGER	Sammelruf. Anmelden weiterer Mobilteile.
ANS ON ▶/ PLAY/PAUSE ◀◀ / REPEAT ▶▶ / SKIP X DELETE	Anrufbeantworter-Funktionstasten (→ <i>Anrufbeantworter an der Basisstation bedienen, Seite 17</i>)

Hauptmenü

Rufen Sie das Hauptmenü durch Drücken des Softkeys **[Menü]** auf. Der Menüpunkt **[SMS]** wird in der obersten Displayzeile angezeigt. Die übrigen Menüpunkte lassen sich mit ▼ und ▲ auswählen:

	SMS
	Anrufbeantw.
	TelekomDienste

	Audio
	Einstellungen

Mobilteil ein-/ausschalten

Die Mobilteile sind nach dem Laden der Akkus automatisch eingeschaltet und betriebsbereit. Sie können eines der Mobilteile oder beide ausschalten, um die Kapazität Ihrer Akkus länger zu erhalten.

Mobilteil	Aktion
Ausschalten	Drücken Sie OFF (ca. 5 Sekunden lang). Bestätigen Sie mit [Ja] .
Einschalten	Drücken Sie OFF (ca. 5 Sekunden lang).

ⓘ HINWEIS:

Wenn das Mobilteil nicht eingeschaltet ist, kann es weder auf Pagingruf von der Basisstation oder auf einen ankommenden Ruf reagieren!

Tastensperre ein-/ ausschalten

Die Tastensperren-Funktion ist nützlich, wenn Sie das Mobilteil z.B. in Ihrer Tasche tragen und nicht versehentlich eine Rufnummer anwählen möchten. Falls Sie einen Anruf erhalten sollten, wird die Tastensperre für die Dauer des Anrufes deaktiviert.

Tastensperre	Aktion
Einschalten	Drücken Sie Taste # ca. 2 Sekunden lang. Displayanzeige: „Tastensperre“.
Ausschalten	Drücken Sie Taste # ca. 2 Sekunden lang.

Pagingruf

Falls Sie eines oder mehrere des/der Mobilteile verlegt haben sollten, können Sie diese von der Basisstation aus anrufen.

Pagingruf	Aktion
Starten	Drücken Sie Taste PAGER (Basisstation). Alle angemeldeten und erreichbaren Mobilteile läuten nun 1 Minute lang oder bis der Pagingruf manuell beendet wird.
Beenden	Taste PAGER an der Basisstation drücken oder Taste  des gefundenen Mobilteils drücken.

Anrufe

Rufnummer wählen (intern)

Rufnummer wählen	Aktion
Intern	Drücken Sie [Intern] . Optional: Wählen Sie mit ▼ oder ▲ den gewünschten internen Teilnehmer aus. Bestätigen Sie mit [OK] .
Extern	Geben Sie die Telefonnummer über die Zifferntastatur ein oder wählen Sie einen Eintrag aus Anrufliste, Telefonbuch oder Wahlwiederholungsliste aus.

Drücken Sie .

Zum Einschalten der Freisprech-Funktion  noch einmal drücken.

Gespräch beenden

Drücken Sie **OFF** oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

Gespräch annehmen

Mobilteil	Aktion
Mobilteil in der Basisstation.	„Automatische Gesprächsannahme“ eingeschaltet: Nehmen Sie das Mobilteil aus der Basisstation. Führen Sie das Gespräch (→ <i>Automatische Gesprächsannahme</i>, Seite 21). „Automatische Gesprächsannahme“ nicht eingeschaltet: Nehmen Sie das Mobilteil aus der Basisstation. Drücken Sie . Führen Sie das Gespräch.
Mobilteil außerhalb der Basisstation.	Drücken Sie und führen Sie das Gespräch.

Beenden des Gesprächs

Drücken Sie oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

Hörer-/Lautsprecher-Lautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Hörer- bzw. die Lautsprecher-Lautstärke (falls Freisprechbetrieb aktiviert ist) in 5 Stufen einstellen.

Gesprächs-status	Aktion
Während des Gesprächs.	Stellen Sie mit ▼ oder ▲ die gewünschte Lautstärke ein.

Mobilteil stummschalten

Falls Ihr Gesprächspartner nicht mithören soll, was Sie mit einer Person im Raum besprechen, können Sie Ihr Mobilteil vorübergehend stummschalten.

Gesprächs-status	Aktion
Während des Gesprächs.	Drücken Sie . Displayanzeige: [Mikrofon aus]. Das Gespräch wird „gehalten“; der Gesprächspartner kann Sie nicht hören. Rückfrage im Raum halten. Drücken Sie . Ihr Gesprächspartner hört Sie wieder.

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste werden die 10 zuletzt gewählten Rufnummern gespeichert. Jede weitere gewählte Rufnummer löscht den ältesten Eintrag in der Liste. Sie können Rufnummern prüfen, ändern und löschen.

Status	Aktion
Details anzeigen.	Drücken Sie (öffnet die Wahlwiederholungsliste). Drücken Sie [Option] . Wählen Sie [Details] . Bestätigen Sie mit [OK] .
Eintrag löschen.	Drücken Sie (öffnet die Wahlwiederholungsliste). Wählen Sie mit ▼ oder ▲ den gewünschten Eintrag aus. Drücken Sie [Option] . Wählen Sie [Löschen] . Bestätigen Sie zuerst mit [OK] und dann mit [Ja] .
Liste löschen.	Drücken Sie (öffnet die Wahlwiederholungsliste). Wählen Sie mit ▼ oder ▲ den gewünschten Eintrag aus. Drücken Sie [Option] . Wählen Sie [Alle löschen] . Bestätigen Sie zuerst mit [OK] und dann mit [Ja] .

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

Drücken Sie (öffnet die Wahlwiederholungsliste). Wählen Sie mit ▼ oder ▲ die gewünschte Rufnummer aus.

Drücken Sie . Die ausgewählte Rufnummer wird gewählt.

Konferenz

Sie wollen während eines externen Gesprächs einen internen (wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind) oder einen externen Teilnehmer anrufen.

Einen externen Gesprächspartner anrufen (externe Rückfrage)

Sie führen ein externes Gespräch.

Drücken Sie Taste **R**. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Das erste Gespräch wird gehalten. Führen Sie das Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner.

Mit der Taste **OFF** beenden Sie das aktuelle Gespräch und sind wieder mit dem verbleibenden Gesprächspartner verbunden.

Falls Ihr zweiter Gesprächspartner nicht antworten sollte oder falls besetzt sein sollte: Beenden Sie den Anruf mit der Taste **OFF**. Sie sind nun wieder mit dem vorigen Gesprächspartner verbunden.

ⓘ HINWEIS:

Statt der manuellen Eingabe der Rufnummer des zweiten externen Gesprächspartners können Sie mit **[Option]** auch eine gespeicherte Rufnummer aus dem Telefonbuch, der Wahlwiederholung oder der Anrufliste verwenden.

Einen internen Gesprächspartner anrufen (interne Rückfrage)

Sie führen ein externes Gespräch.

Drücken Sie **[Intern]**. Wählen Sie mit ▼ oder ▲ den gewünschten internen Gesprächspartner. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Sie sprechen mit dem internen Gesprächspartner.

Mit **[Makeln]** kehren Sie zum externen Gespräch zurück.

Externes Gespräch intern weitergeben

Sie haben ein externes Gespräch angenommen und möchten es intern an ein anderes Mobilteil weitervermitteln.

Drücken Sie **[Intern]**. Wählen Sie mit ▼ oder ▲ den gewünschten internen Teilnehmer aus. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Gespräch	Aktion
Der interne Gesprächspartner nimmt Ihren Anruf an	Sie sprechen mit dem internen Gesprächspartner. Drücken Sie Taste OFF . Der externe Anrufer ist nun mit dem internen Gesprächspartner verbunden.

Gespräch	Aktion
Der interne Gesprächspartner nimmt Ihren Anruf nicht an	Drücken Sie Taste OFF . Sie sind wieder mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)

Sie haben während eines externen Gespräches einen zweiten externen Anruf angenommen oder einen weiteren Gesprächspartner angerufen (→ *Einen externen Gesprächspartner anrufen*, Seite 10). Sie können nun zwischen den beiden externen Gesprächspartnern hin- und herschalten.

Drücken Sie **[Makeln]**. Sie werden mit dem jeweils anderen Teilnehmer verbunden.

Das aktive Gespräch beenden: Beenden Sie das aktive Gespräch mit der Taste **OFF**. Sie sind nun mit dem verbleibenden Gesprächspartner verbunden.

ⓘ HINWEISE:

siehe auch → *Dreierkonferenz*, Seite 10.

Sie können in gleicher Weise auch zwischen einem internen und einem externen Gesprächspartner hin- und herschalten (Makeln).

Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz)

Dreierkonferenz einleiten

Sie führen ein externes Gespräch und „halten“ ein zweites externes Gespräch. **[Konf]** drücken. Die Dreierkonferenz ist damit etabliert.

Dreierkonferenz beenden

Sie führen eine Dreierkonferenz.

Auswahl	Aktion
[Einzel]	Konferenz beenden. Rückkehr in den Makel-Zustand.
[Ende] (oder Taste OFF)	Konferenz komplett beenden.

ⓘ HINWEIS:

Sie können in gleicher Weise auch eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Gesprächspartner führen.

Telefonbuch

Sie können häufig verwendete Rufnummern mit den dazugehörigen Namen speichern. Ihr Mobilteil bietet Ihnen dazu ein Telefonbuch für 100 Einträge an. Jeder Eintrag kann einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden.

Kurzwahl: Bis zu acht Einträge können Sie als Kurzwahl auf die Zifferntasten **2** bis **9** legen. Die Wahl erfolgt durch einen langen Tastendruck auf die jeweilige Taste.

Eintrag im Telefonbuch speichern

Drücken Sie **►** (öffnet die Wahlwiederholungsliste). Wählen Sie mit **▼** oder **▲** die gewünschte Rufnummer aus.

Drücken Sie **[Option]**. Wählen Sie **[Nummer speich.]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Geben Sie den Namen und weitere gewünschte Daten ein. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Aus dem Telefonbuch wählen

Drücken Sie **▼**. Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Geben Sie mit den Zifferntasten (**0 - 9**) den ersten Buchstaben des gewünschten Telefonbucheintrags ein (z. B. „S“).

Das Display zeigt den ersten Eintrag mit dem ausgewählten Buchstaben, z. B. „Schmidt“.

Wählen Sie mit **▼** oder **▲** den gewünschten Telefonbucheintrag aus.

Drücken Sie **↵**. Die Rufnummer wird gewählt.

Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen

Drücken Sie **▼**.

Wählen Sie **[Neuer Eintrag]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Geben Sie den gewünschten Namen ein. Mit **▼** zu den weiteren Eingabemöglichkeiten weiterschalten:

- **[Nummer]**
- **[Gruppe]**

Bestätigen Sie den Eintrag mit **[OK]**.

ⓘ HINWEIS:

Die Funktionen der Tasten ***** und **#** können ebenfalls gespeichert werden.

Wahlpause: Eine Wahlpause geben Sie mit langem Druck auf Taste **0** ein. **Displayanzeige Wahlpause:** „P“.

Flashsignal: Wenn Sie in einer Rufnummer, z. B. zum Steuern eines Netz-Leistungsmerkmals, ein Flashsignal benötigen, geben Sie es mit der Taste **R** ein. **Displayanzeige Flashsignal:** „R“.

Korrekturen: Während der Eingabe der Rufnummer oder des Namens können Sie mit **[Lösche]** Eingaben korrigieren.

Zur Verfügung stehende Zeichen für Namens-eingaben: (→ Tabelle im Anhang, Seite 25).

Einträge im Telefonbuch ändern

Drücken Sie **▼**. Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

Drücken Sie **[Option]**. Wählen Sie **[Bearbeiten]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Einträge an ein anderes Mobilteil übertragen

Drücken Sie **▼**. Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

Drücken Sie **[Option]**. Wählen Sie **[Eintr. kopieren]** ODER **[Alles kopieren]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Am Empfangs-Mobilteil werden Sie zur Transfer-Bestätigung aufgefordert. Drücken Sie dort **[Ja]**.

ⓘ HINWEIS:

Diese Menüpunkte stehen Ihnen nur bei mehreren angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung.

Einträge im Telefonbuch löschen

Einträge löschen	Aktion
Einen Eintrag löschen.	Drücken Sie ▼ . Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. Drücken Sie [Lösche Eintrag] . Bestätigen Sie zuerst mit [OK] und dann mit [Ja] .
Alle Einträge löschen.	Drücken Sie ▼ . Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. Drücken Sie [Alle löschen] . Bestätigen Sie zuerst mit [OK] und dann mit [Ja] .

Direktwahltasten zuordnen

Drücken Sie . Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Drücken Sie **[Option]**. Wählen Sie **[Direktwahl]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie die gewünschte Taste aus. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie aus der Liste einen der Telefonbucheinträge aus. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Direktwahltaste ist bereits mit einer Rufnummer belegt: Löschen Sie den Eintrag mit **[Option]** oder wählen Sie mit **[Bearbeiten]** einen anderen Eintrag aus.

Weitere Optionen - markieren Sie den Telefonbucheintrag. Drücken Sie **[Option]**.

Einträge löschen	Aktion
[Ansehen]	Eintrag wird angezeigt.
[Kapazität]	Information über die belegten Speicherplätze (z. B. 64/100 Bel. = 54 von insgesamt 100 sind belegt).
[Rufgr. bearb.]	Sie können den Namen und den Ton jeder Rufgruppe ändern.

Anrufliste

Falls Sie bei Ihrem Netzbetreiber die Funktion zur Übertragung der Rufnummern (CLIP) beauftragt haben, werden Rufnummern von Anrufern in der Anrufliste abgespeichert. Die Anrufliste umfasst maximal 20 Einträge.

Sie können festlegen, ob alle Anrufe eingetragen werden oder nur Anrufe, die nicht angenommen wurden.

Nicht angenommene Anrufe werden auf dem Display und durch Blinken der Nachrichtentaste signalisiert. Diese Signalisierung lässt sich ein-/ausschalten (→ *Einstellungsoptionen für die Anrufliste*, Seite 12). Ist die Anrufliste voll, wird der älteste Eintrag gelöscht und der neue Eintrag der Liste vorangestellt.

Hinweis: Wird die Rufnummer vom Anrufer unterdrückt, wird im Display „Anonym“ angezeigt. Ist die Rufnummer des Anrufers aus anderen Gründen nicht verfügbar, zeigt das Display „Externanruf“. In beiden Fällen erfolgt kein Eintrag in die Anrufliste.

Rufnummer aus der Anrufliste wählen

Drücken Sie . Wählen Sie **[Anrufliste]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. Drücken Sie . Die Nummer wird gewählt.

Hinweis für Telefonanlagen: Bei Übertragung der Rufnummer (CLIP) muss von der Telefonanlage die Amtskennzahl automatisch der Rufnummer vorangestellt werden, um direkt aus der Anrufliste wählen zu können.

Details anzeigen

Drücken Sie . Wählen Sie **[Anrufliste]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

Drücken Sie **[Option]**. Wählen Sie **[Details]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Sie erhalten Informationen über Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Eintrag im Telefonbuch speichern

Drücken Sie . Wählen Sie **[Anrufliste]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

Drücken Sie **[Option]**. Wählen Sie **[Nummer speichern]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Geben Sie den Namen und, falls gewünscht, weitere Informationen ein. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Eintrag löschen

Drücken Sie . Wählen Sie **[Anrufliste]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

Drücken Sie **[Option]**. Wählen Sie **[Löschen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Liste löschen

Drücken Sie . Wählen Sie **[Anrufliste]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Drücken Sie **[Option]**. Wählen Sie **[Alle löschen]**. Bestätigen Sie zuerst mit **[OK]** und dann mit **[Ja]**.

Einstellungsoptionen für die Anrufliste

Drücken Sie . Wählen Sie **[Anrufliste]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Drücken Sie **[Option]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Status	Aktion
Anzeige neuer Einträge.	Wählen Sie [Anrufliste Typ] . Bestätigen Sie mit [OK] . Wählen Sie, ob • alle Anrufe [Alle Anrufe] ODER • nur die unbeantworteten [Verpasst] in die Anrufliste eingetragen werden sollen.
Anzeige neuer Einträge (Alarm).	Wählen Sie [Alarm Anrufl.] . Bestätigen Sie mit [OK] . Wählen Sie, ob neue Einträge durch Blinken der Taste  und Anzeige im Display signalisiert werden sollen.

SMS

Dieses Telefon kann SMS-Textmeldungen empfangen, speichern und senden. Sie können damit SMS-Textmeldungen an andere SMS-fähige Geräte (z. B. Handy, PC, anderes Telefon) versenden. Hat der Empfänger kein SMS-fähiges Telefon, wird ihm die Mitteilung vorgelesen oder in seiner SprachBox (sofern vorhanden) gespeichert. Die SMS-Textmeldungen können bis zu 612 Zeichen enthalten.

Eingehende SMS werden in der Basisstation gespeichert. Deshalb können Sie an jedem Mobilteil Ihre SMS lesen, schreiben oder weiterleiten. Bei der Nutzung mehrerer Mobilteile kann zu einem Zeitpunkt immer nur ein Mobilteil auf SMS zugreifen.

Es können maximal 20 SMS gespeichert werden (Standardgröße je 160 Zeichen / 12 in der Eingangsliste, 4 in der Ausgangsliste, 4 im Entwürfe-Verzeichnis).

Bei vollem Speicher erhalten Sie die Displaymeldung „SMS-Speich.voll“. **Bei vollem Speicher können Sie keine neue SMS empfangen.**

SMS löschen: → *Eingangsliste*, Seite 14 und *Ausgangsliste*, Seite 15.

Voraussetzungen

Damit Sie SMS senden und empfangen können, müssen für Ihren Telefonanschluss die Dienstleistungen *Rufnummernanzeige* (CLIP) und *Rufnummernübermittlung* freigeschaltet sein. Vergewissern Sie sich, dass diese Leistungsmerkmale an Ihrem Anschluss aktiviert sind.

Um eine SMS senden zu können, muss die Rufnummer eines SMS-Centers in Ihrem Telefon als SMS-Center eingetragen sein.

SMS-Center

SMS werden über SMS-Center ausgetauscht. Damit Sie SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die SMS-Center-Rufnummer Ihres Dienstleisters.

Für die Rufnummern von SMS-Centern stehen in Ihrem Telefon 4 Einträge zur Verfügung: **SMS-Center 1** bis **4**.

SMS empfangen

Sie können sich bei bis zu 4 SMS-Centern verschiedener Diensteanbieter für den Empfang von SMS anmelden. Die Anmeldung bei einem SMS-Center reicht aus, um über dieses SMS-Center SMS empfangen zu können.

Welche An- bzw. Abmelde-Informationen Sie an das SMS-Center senden müssen, entnehmen Sie bitte den Informationen des jeweiligen Dienstleisters.

SMS-Center-Rufnummer eintragen/ändern

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[SMS]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[SMS-Center]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie das gewünschte SMS-Center aus. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Die Rufnummer des SMS-Centers wird angezeigt.

Ändern Sie die Rufnummer. Bestätigen Sie mit **[Speich]**.

① HINWEIS:

Bei Anschluss an eine Telefonanlage muss eventuell die Amtskennzahl mit eingetragen werden.

SMS-Signalisierung

Neue SMS werden im Display, durch Blinken der Taste  und einen Hinweiston angezeigt. **Hinweiston ein- oder ausschalten:** Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[SMS]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Neue SMS-Alarm]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Auswahl	Aktion
[Aus]	Signalton ausgeschaltet. Bestätigen Sie mit [OK].
[Ein]	Signalton aktiviert. Bestätigen Sie mit [OK].

SMS schreiben, senden und speichern

Als Standardeinstellung ist *SMS-Center 1* definiert. Sind mehrere SMS-Center eingetragen, können Sie über das Menü „TelekomDienste / SMS / Einstellungen“ das Sende-Center für die nächste zu versendende SMS auswählen. Nach Versand dieser SMS wird automatisch wieder das Sende-Center 1 eingestellt.

Zum Verlassen des Menüs ohne Speichern bzw. Senden drücken Sie **OFF**.

ⓘ HINWEISE:

Eine SMS darf maximal 160 Zeichen lang sein.

SMS werden bei Sende-Unterbrechung automatisch gespeichert.

Wenn Sie eine SMS erstellt haben, können Sie diese als Entwurf für spätere Bearbeitung und Versendung speichern (→ *SMS als Entwurf speichern*, Seite 14).

SMS-Text eingeben und senden

Drücken Sie [Menü]. Wählen Sie [SMS]. Bestätigen Sie mit [OK].

Wählen Sie [Neue SMS]. Bestätigen Sie mit [OK].

Geben Sie den SMS-Text ein. Drücken Sie [Option].

Wählen Sie [Senden]. Bestätigen Sie mit [OK].

Geben Sie die Empfänger-Nummer ein oder drücken Sie [Option], um eine Rufnummer aus den angebotenen Listen auszuwählen. Drücken Sie [Senden].

ⓘ HINWEISE:

Während der Übertragung einer SMS wird an allen Mobilteilen der Hinweis „Übertrage SMS“ angezeigt.

SMS als Entwurf speichern

Sie können bis zu 4 SMS als Entwürfe für spätere Bearbeitung bzw. Versendung speichern.

Drücken Sie [Menü]. Wählen Sie [SMS]. Bestätigen Sie mit [OK].

Wählen Sie [Neue SMS]. Bestätigen Sie mit [OK].

Geben Sie den SMS-Text ein. Drücken Sie [Option].

Wählen Sie [Entwurf speich]. Bestätigen Sie mit [OK].

SMS-Entwurf aufrufen

Drücken Sie [Menü]. Wählen Sie [SMS]. Bestätigen Sie mit [OK].

Wählen Sie [Entwürfe]. Bestätigen Sie mit [OK].

Wählen Sie einen der gespeicherten Entwürfe aus.

Drücken Sie [Option].

Auswahl	Aktion
[Lesen]	Entwurf bearbeiten. Anschließend kann dieser erneut gespeichert oder auch versendet werden.
[Löschen]	Aktuellen Entwurf löschen.
[Alle löschen]	Alle Entwürfe löschen.

ⓘ HINWEISE:

Wenn Sie beim Erstellen einer SMS angerufen werden, wird die SMS automatisch gespeichert. Sie können den Anruf annehmen und die SMS später weiter schreiben, ohne dass der SMS-Text verloren geht.

SMS, die nicht gesendet werden konnten (z. B. wegen eines Übertragungsfehlers), werden mit einem Fehlerstatus versehen und in der Ausgangsliste gespeichert (→ *Ausgangsliste*, Seite 15).

Eingangsliste

In der Eingangsliste werden alle empfangenen SMS gespeichert (bis zu 12 SMS).

Empfangene SMS lesen

Neue SMS werden im Display und durch Blinken der Taste  signalisiert. Falls eingeschaltet, wird ein Hinweistext gegeben (→ *SMS-Signalisierung*, Seiten 13/14).

Drücken Sie Taste . Wählen Sie [SMS]. Bestätigen Sie mit [OK].

Empfangene SMS werden mit einem Datums-/Uhrzeitvermerk versehen. Die SMS werden nach ihrem Eingangsdatum sortiert. Die Absenderdaten (Rufnummer oder Name, falls im Telefonbuch eingetragen) werden angezeigt. Wählen Sie einen Eintrag aus:

Status	Aktion
Details anzeigen.	Drücken Sie ► (öffnet die Wahlwiederholungsliste). Drücken Sie [Option]. Wählen Sie [Details]. Bestätigen Sie mit [OK].

Status	Aktion
Eintrag löschen.	Drücken Sie ► (öffnet die Wahlwiederholungsliste). Wählen Sie mit ▼ oder ▲ den gewünschten Eintrag aus. Drücken Sie [Option] . Wählen Sie [Löschen] . Bestätigen Sie zuerst mit [OK] und dann mit [Ja] .
Liste löschen.	Drücken Sie ► (öffnet die Wahlwiederholungsliste). Wählen Sie mit ▼ oder ▲ den gewünschten Eintrag aus. Drücken Sie [Option] . Wählen Sie [Alle löschen] . Bestätigen Sie zuerst mit [OK] und dann mit [Ja] .
[Lesen]	Text der SMS-Nachricht anzeigen. Mit ▼ oder ▲ gelangen Sie zu weiteren Zeilen der SMS.
[Zurück]	Zu den Absenderdaten zurückkehren. Sie können jetzt einen anderen Eintrag auswählen oder das Menü mit [Zurück] bzw. mit Taste OFF verlassen.

Haben Sie eine SMS geöffnet, drücken Sie **[Option]**:

Auswahl	Aktion
[Antworten]	Nach der Frage, ob Sie den empfangenen Text verwenden möchten, befinden Sie sich im Schreibmodus. Die Rufnummer des Absenders wird automatisch übernommen, kann aber auch verändert werden.
[Details]	Displayanzeige von Name (falls im Telefonbuch eingetragen), Absenderrufnummer, Datum und Uhrzeit des SMS-Eingangs.
[Weiterleiten]	Sie können die SMS weiterleiten. Der Text wird zur Bearbeitung/ Ergänzung angezeigt. Drücken Sie [Option] . Wählen Sie [Senden] . Bestätigen Sie mit [OK] .
[Nr. anrufen]	Telefonnummer, von der die SMS gesendet wurde, anrufen.
[Nr. speichern]	Die Absendernummer wird ins Telefonbuch übernommen.
[Löschen]	Die SMS wird gelöscht.
[Alle löschen]	Bestätigen Sie mit [Ja] .

Auswahl	Aktion
[Entwurf speichern]	Die SMS wird im Entwurfsordner gespeichert.

ⓘ HINWEIS:

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status „Gelesen“. Diese bereits gelesenen SMS finden Sie unter **[SMS]** / **[Eingang]**.

Ausgangsliste

In der Ausgangsliste werden alle SMS automatisch gespeichert, deren Übertragung fehlgeschlagen ist (maximal 4 SMS). Neue Einträge löschen jeweils den ältesten Eintrag.

SMS erneut versenden

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[SMS]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Ausgang]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Die Empfängerdaten (Rufnummer oder Name) werden angezeigt. Wählen Sie einen Eintrag aus.

Drücken Sie **[Lesen]**, um den Text der SMS-Nachricht anzuzeigen. Mit **▼** oder **▲** gelangen Sie zu weiteren Zeilen der SMS.

Mit **[Zurück]** kehren Sie zur Liste zurück. Sie können jetzt einen anderen Eintrag auswählen oder das Menü mit **[Zurück]** verlassen.

Haben Sie eine SMS geöffnet, drücken Sie **[Option]**:

Auswahl	Aktion
[Senden]	Senden der ausgewählten SMS. Falls notwendig, können Sie die Empfängerrufnummer bearbeiten. Die SMS wird nach dem Versenden gelöscht.
[Details]	Informationen über Empfängerrufnummer, Datum und Uhrzeit des fehlgeschlagenen Sendeversuchs.
[Entwurf speichern]	Die SMS wird als Entwurf gespeichert.
[Löschen]	Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit [Ja] , um die SMS zu löschen.
[Alle löschen]	Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit [Ja] , um alle SMS zu löschen.

SMS an Telefonanlagen

Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummernübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP).

Die CLIP-Auswertung der Rufnummer des SMS-Centers findet in Ihrem Telefon statt.

Wenn Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen ist, müssen Sie der Rufnummer des SMS-Centers eventuell die Amtskennzahl voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Die Amtskennzahl kann in Ihrer Basis gespeichert werden.

Testen Sie den SMS-Versand: Senden Sie z.B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer und stellen Sie der Rufnummer des SMS-Centers die Amtskennzahl voran. Empfangen Sie diese SMS nicht, senden Sie eine weitere SMS, ohne die Amtskennzahl voranzustellen.

Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer eventuell ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Anrufbeantworter

Allgemeines

Die Basisstation verfügt über einen eingebauten digitalen Anrufbeantworter (Kapazität: ca. 20 Minuten). Sie können den Anrufbeantworter an der Basisstation oder von jedem angemeldeten Mobilteil bedienen.

Mit einem MFV-fähigen Telefon haben Sie außerdem einen PIN-geschützten Fernzugriff auf den Anrufbeantworter.

Es stehen 2 Optionen zur Auswahl:

- Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung
- Nur Ansage.

Ab Werk ist bereits für beide Optionen eine Ansage gespeichert. Somit ist der Anrufbeantworter sofort betriebsbereit. Bei „*Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung*“ und Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität schaltet das Gerät automatisch auf „*Nur Ansage*“ um.

Displayanzeigen:

Displayanzeigen		Beschreibung
Anrufbeantworter ausgeschaltet	 (ständig an)	Anrufbeantworter ist ausgeschaltet
	 FF und  blinken abwechselnd)	Speicher voll
	 xx und  blinken abwechselnd)	Neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter xx ist die Anzahl der Nachrichten.
Anrufbeantworter eingeschaltet	 (blinkend)	kein Datum/keine Uhrzeit eingestellt
	FF (blinkend)	Speicher voll. Neue Nachrichten liegen vor.
	FF (ständig an)	Speicher voll.
	00 (ständig an)	Keine Nachrichten.
	01...99 (blinkend)	Neue Nachrichten liegen vor.
	01...99 (ständig an)	Nur alte Nachrichten.
	An (blinkt abwechselnd mit Nachrichten-Nummer)	Es wird eine Nachricht aufgenommen.
	A1	Anzeige während eines Anrufs, dass „Mit Aufzeichnung“ aktiv ist.
	A2	Anzeige während eines Anrufs, dass „Ohne Aufzeichnung“ aktiv ist.
	LA	Anzeige während des Zugriffs auf den Anrufbeantworter.

① HINWEIS:

Beim Rücksetzen der Basisstation in den Auslieferungszustand werden Ihre Ansagen und alle Nachrichten gelöscht.

Anrufbeantworter an der Basisstation bedienen



Anrufbeantworter vom Mobilteil ein-/ausschalten

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Anrufbeantw.]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie **[AB ein/aus]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie die gewünschte Einstellung. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

○ HINWEIS:

Im Auslieferungszustand ist „Mit Aufz.“ aktiviert. Wenn Sie während des Betriebs auf „Ohne Aufz.“ umschalten und den Anrufbeantworter aus- und wieder einschalten, wird „Ohne Aufz.“ aktiviert.

Ansagetexte bearbeiten (am Mobilteil)

Neuer Ansagetext

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Anrufbeantw.]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie **[Ansagen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie **[Neue Ansage]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie **[Ohne Aufz.]** oder **[Mit Aufzeichn.]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Sprechen Sie Ihren Ansagetext nach der Aufforderung in das Mikrofon des Mobilteils.

Aufzeichnung beenden: Drücken Sie **[Speich]**. Ihr Ansagetext wird noch einmal abgespielt und ist ab sofort der neue Ansagetext. Sie können den Text während des Abspielens löschen (Drücken Sie **[Lösche]**).

Ansagetexte anhören / löschen

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Anrufbeantw.]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Ansagen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie **[Ansage hören]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie **[Ohne Aufz.]** oder **[Mit Aufzeichn.]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Der aktuelle Ansagetext wird abgespielt.

Andere Funktion	Aktion
Wiedergabe abbrechen	Drücken Sie [OK] .
Wiedergabe löschen	Drücken Sie [Lösche] . Die Standardansage wird wieder aktiviert.

Nachrichten am Mobilteil anhören/löschen

Die Rufnummer des Anrufers (soweit sie nicht unterdrückt wird) wird in die Anrufliste eingetragen. Zu jeder Nachricht wird im Display Datum und Uhrzeit dargestellt.

Neue Nachrichten anhören

Drücken Sie die blinkende Taste . Wählen Sie **[Anrufbeantw.]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Die neuen Nachrichten werden nacheinander wiedergegeben. Bei der Wiedergabe haben Sie mit **▼ / ▲** folgende Möglichkeiten:

- [6]** - Weiterschalten zur nächsten Nachricht.
- [4]** - Bei der Wiedergabe der Nachricht zurück zum Anfang.
- [4]** - Vor Wiedergabe der Nachricht (Ansage der Nachrichten-Nummer) zurück zur vorherigen Nachricht.

Nachrichten löschen

Funktion	Aktion
Aktuelle Nachricht während des Abhörens löschen	Drücken Sie [Lösche] oder Taste [5] .
Alle Nachrichten löschen	Drücken Sie [Menü] . Wählen Sie [Anrufbeantw.] . Bestätigen Sie mit [OK] . Wählen Sie [Lösche Nachr.] . Bestätigen Sie zuerst mit [OK] und dann mit [Ja] .

Memo aufsprechen (nur am Mobilteil)

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Anrufbeantw.]**.
Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie **[Memo aufnehmen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
Sprechen Sie das Memo. Bestätigen Sie mit **[Speich]**.

ⓘ HINWEIS:

Ein Memo wird wie eine normale SMS-Nachricht behandelt.

Nachrichten am Mobilteil mithören

Das Mithören geschieht über den Lautsprecher des Mobilteils.

Displayanzeige: **[Mithören?]**. Drücken Sie **[Ein]**.

ⓘ HINWEIS:

Sie können eingehende Nachrichten an der Basisstation mithören, wenn Sie diese Funktion unter „Einstellungen“ aktiviert haben.

Gespräch übernehmen

Sie können ein bereits vom Anrufbeantworter angenommenes Gespräch annehmen. Drücken Sie **[A]**.

Anrufbeantworter einstellen (nur am Mobilteil)

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Anrufbeantw.]**.
Bestätigen Sie mit **[OK]**.
Wählen Sie **[AB-Einstellen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
Sie können in diesem Menü folgende Funktionen einstellen:

Auswahl	Aktion
[Antwort-Modus]	Wählen Sie zwischen Aufzeichnungsmodus oder Ansagemodus für den Anrufbeantworter.
[Verzögerung]	Wählen Sie 2, 4, 6, 8 Rufsignale oder Sparmodus (→ <i>Ruf-Priorität</i> , Seite 22).
[Aufnahmezeit]	Legen Sie die maximale Aufzeichnungszeit pro Nachricht fest (30 s, 60 s, 120 s oder „Unbegrenzt“).
[Mithören Basis]	Funktion <i>Mithören</i> an der Basisstation bei eingehenden Anrufen ein- oder ausschalten.
[Fernabfrage]	→ <i>folgende Abschnitte</i> .

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Fernabfrage / Ferneinstellung des**Anrufbeantworters**

Die Fernabfrage-Funktion ist nur möglich, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Beachten Sie bitte, dass das benutzte externe Telefon in der Lage sein muss, während der Verbindung DTMF/MFV-Wahlimpulse zu senden.

Fernabfrage ein- /ausschalten

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Anrufbeantw.]**.
Bestätigen Sie mit **[OK]**.
Wählen Sie **[AB-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
Wählen Sie **[Fernabfrage]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
Wählen Sie, ob die Fernabfrage ein- oder ausgeschaltet sein soll.

Fernabfrage einschalten: Geben Sie eine Fernabfrage-PIN ein (PIN darf nicht „0000“ lauten). Diese PIN muss bei jeder Fernabfrage eingegeben werden, um Zugang zum Anrufbeantworter zu erhalten. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Fernabfrage nutzen

Wählen Sie Ihre Telefonnummer.

Anrufbeantworter ausgeschaltet: Der Anrufbeantworter meldet sich nach 10 Rufsignalen mit der Ansage **[Ohne Aufzeichng.]**. Drücken Sie die „*“-Taste. Eine Sprachansage fordert Sie nun auf, den Fernabfrage-PIN einzugeben. Nach der PIN-Eingabe stehen Ihnen mehrere Menü-Optionen zur Verfügung (→ *Menü-Optionen (Fernabfrage)*, Seite 18).

Anrufbeantworter eingeschaltet: Der Anrufbeantworter meldet sich nach der eingestellten Anzahl der Rufsignale mit der Ansage. Drücken Sie die „*“-Taste. Eine Sprachansage fordert Sie nun auf, den Fernabfrage-PIN einzugeben. Rufen Sie mit Taste **1** das Hauptmenü auf oder wählen Sie eine der Menü-Optionen aus (→ *Menü-Optionen (Fernabfrage)*, Seite 18).

ⓘ HINWEIS:

Nach dreimaliger falscher PIN-Eingabe wird die Verbindung getrennt.

Menü-Optionen (Fernabfrage)

Option	Beschreibung
[2]	Alle Nachrichten hören
[4]	Die aktuelle Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe)

Option	Beschreibung
[4]	Zurück zur vorigen Nachricht (während der Ansage von Zeit/Datum)
[5]	Löschen der aktuellen Nachricht
[6]	Zur nächsten Nachricht
[7]	Anrufbeantworter einschalten
[9]	Anrufbeantworter ausschalten

ⓘ HINWEISE:

Nach jedem Menüpunkt folgt eine Sprachansage zur Bestätigung.

Im Sparmodus meldet sich der Anrufbeantworter bei neuen Nachrichten nach 2 Rufsignalen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach 6 Rufsignalen angenommen. Auf diese Weise können Sie schnell prüfen, ob neue Nachrichten vorliegen.

ⓘ HINWEIS:

Bei fehlerhafter Kontroll-Eingabe der PIN ertönt ein Fehlerton (nur wenn Hinweisstöne aktiviert sind, → Seite 20). **Displayanzeige:** „Alte PIN ungültig“. Nach einigen Sekunden können Sie die PIN erneut eingeben.

Displaysprache festlegen

Für die Displayanzeige können Sie zwischen *Deutsch*, *Englisch* und *Türkisch* wählen. Im Lieferzustand ist *Deutsch* eingestellt.

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[MT-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Sprache]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Deutsch]**, **[English]** oder **[Türkce]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Tonruf einstellen

Tonruf für Mobilteil einstellen

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Audio]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Rufton]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Sie können in diesem Menü folgende Funktionen einstellen:

Auswahl	Aktion
[Extern]	Klingelton für externe Anrufe auswählen (1 bis 5).
[Intern]	Klingelton für interne Anrufe auswählen (1 bis 5).
[Ruftonlautst.]	Stellen Sie die Lautstärke für eintreffende Anrufe ein (1 bis 5 / Aus). In der Einstellung „Aus“ ist der Tonruf ausgeschaltet. Diese Einstellung gilt für interne wie auch für externe Anrufe.
[Ruhe]	Wählen Sie „ <i>Tastenton</i> “ aus, wenn ein eingehender Anruf trotz ausgeschaltetem Tonruf durch einen kurzen einmaligen Ton signalisiert werden soll.

ⓘ HINWEISE:

Sie können diese Einstellungen mit ▼ oder ▲ ändern. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Telefoneinstellungen

PIN

Die PIN ist eine vierstellige Geheimzahl, um Basisstation und Mobilteile vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die PIN benötigen Sie für Systemeinstellungen an der Basisstation. Im Lieferzustand ist die PIN auf „0000“ eingestellt.

PIN ändern

Ihr Mobilteil ist auf Standby.

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[BS-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[System PIN]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Geben Sie die alte vierstellige PIN ein (Lieferzustand: „0000“). Bestätigen Sie mit **[OK]**. **Displayanzeige:**

[Neue PIN:]

Geben Sie die neue vierstellige PIN ein. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Kontroll-Eingabe: Geben Sie die neue PIN noch einmal ein. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Die neue PIN ist gespeichert.

Sie können den Tonruf des Mobilteils auch durch einen langen Tastendruck auf die Taste * aus- und wieder einschalten.

Tonruf für die Basisstation einstellen

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie **[BS-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie **[Rufton]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Sie können in diesem Menü folgende Funktionen einstellen:

Auswahl	Aktion
[Melodie]	Klingelton für eingehende Anrufe auswählen (1 bis 5).
[Ruftonlaufst.]	Stellen Sie die Lautstärke für eintreffende Anrufe ein (1 bis 5/ <i>Aus</i>). In der Einstellung „Aus“ ist der Tonruf ausgeschaltet. Diese Einstellung gilt für interne wie auch für externe Anrufe.

ⓘ HINWEIS:

Sie können diese Einstellungen mit ▼ oder ▲ ändern. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Hinweistöne ein- oder ausschalten

Sie können Hinweis- und Warntöne, die Sie auf verschiedene Ereignisse aufmerksam machen, ein- bzw. ausschalten.

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Audio]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie **[Hinweistöne]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Sie können in diesem Menü folgende Funktionen einstellen:

Auswahl	Aktion
[Tastenton]	Akustische Bestätigung bei Tastenbetätigung.
[Quittungston]	Ton bei Abschluss einer Programmierfähigkeit.
[Akku leer]	Warnton bei fast leerem Akku (zusätzliche Warnung: blinkendes Akkusymbol  im Display).
[Reichweite]	Warnton, wenn die Verbindung abubrechen droht, da sich das Mobilteil am Rande der Reichweite zur Basisstation befindet.

ⓘ HINWEIS:

Sie können diese Einstellungen mit ▼ oder ▲ ändern. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Mobilteil an-/abmelden

Die mitgelieferten Mobilteile sind bereits angemeldet. Sie können bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstation betreiben.

Mobilteil anmelden

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie **[MT-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[MT anmelden]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie die Basisstation aus, an der das Mobilteil angemeldet werden soll. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Die Basisstationen, an denen Ihr Mobilteil bereits angemeldet ist, sind mit einem * markiert. Geben Sie die PIN ein. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Halten Sie die **PAGER**-Taste an der Basisstation eingedrückt, bis der Anmelde- und Hörton zu hören ist (nach ca. 10 Sekunden).

Displayanzeige bei erfolgreicher Anmeldung: Neu vergebene interne Rufnummer Ihres Mobilteils.

Mobilteil abmelden

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie **[MT-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[MT abmelden]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Geben Sie die PIN ein. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Wählen Sie das abzumeldende Mobilteil aus. Bestätigen Sie zuerst mit **[OK]**, dann mit **[Ja]**.

Tipp: Wenn Sie Ihr Mobilteil an einer „fremden“ Basisstation oder ein „fremdes“ Mobilteil an Ihrer Basisstation anmelden, sind einige Funktionen eventuell nicht oder nicht voll nutzbar.

Direktruf (Babyruf)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, startet das Drücken aller Tasten (mit Ausnahme von **[Option]**) den Anruf der gespeicherten Rufnummer.

Direktruf (Babyruf) einschalten

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[MT-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Direktruf]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Geben Sie die PIN ein. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Ein]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Geben Sie die Rufnummer ein oder wählen Sie mit **[Option]** die Rufnummer aus den Listen (Telefonbuch, usw.) aus. Bestätigen Sie mit **[OK]**. Das Mobilteil geht auf Standby. **Displayanzeige:** **[Direktruf]**.

Direktruf (Babyruf) ausschalten

Drücken Sie **[Menü]**. Geben Sie die PIN ein.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Aus]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Das Mobilteil geht auf Standby.

Basisstation auswählen

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen registriert, können Sie die Basisstation, an der Sie das Mobilteil betreiben möchten, festlegen. Die aktive Basis ist mit * gekennzeichnet.

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[MT-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Basisauswahl]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie die gewünschte Basisstation aus.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Automatische Gesprächsannahme

Wenn diese Funktion aktiviert wurde, brauchen Sie das Mobilteil zur Gesprächsannahme nur aus der Basis zu nehmen. Die Taste  muss nicht gedrückt werden.

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[MT-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Direktannahme]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Ein]** oder **[Aus]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wahlverfahren einstellen

Sie können Sie das Wahlverfahren umstellen, falls dies notwendig sein sollte.

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[BS-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Wahlverfahren]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Tonwahl]** oder **[Impulswahl]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Flashzeit einstellen

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[BS-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Flash-Zeit]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie eine der angebotenen Zeiten. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Hinweis: Die voreingestellte Flashzeit für die Leistungsmerkmale im analogen Netz beträgt 250 ms.

Amtskennzahl eingeben

Falls Ihre Basisstation an eine Telefonanlage angeschlossen ist, müssen Sie für externe Anrufe eventuell eine Amtskennzahl vorwählen (→ Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage).

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[BS-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Amtskennzahl]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Geben Sie die Amtskennzahl ein. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

○ HINWEISE:

Bevor Sie Ihr Telefon an eine Telefonanlage anschließen, prüfen Sie, ob diese Telefonanlage für Mehrfrequenzwahl und FLASH ausgelegt ist (→ Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage).

Einstellung der Länge des Flashes → *Einstellungen/BS-Einstellung/Flash-Zeit*.

Name des Mobilteils ändern

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[MT-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Display]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Name]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Sie können jetzt den Namen eingeben/ändern.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Hinweis: Weitere Informationen (→ *Editor*, Seite 24).

Kontrast einstellen

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[MT-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Display]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Kontrast]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Passen Sie den Kontrast wie gewünscht an.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Ruf-Priorität

Falls Sie an einer Basisstation mehrere Mobilteile betreiben, können Sie festlegen, ob alle Mobilteile gleichzeitig klingeln sollen oder ob zuerst ein bestimmtes Mobilteil ein ankommendes Gespräch für 2, 4, 6 oder 8 Klingelsequenzen allein signalisieren soll. Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[BS-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[MT-Priorität]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Alle Mobilte.]** oder wählen Sie **[Mobilte. wählen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie das gewünschte Gerät aus. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie die gewünschte Verzögerung aus (2, 4, 6 oder 8 Klingelsequenzen). Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Sendeleistung einstellen

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[BS-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Sendeleistung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Reichw.halb]** oder **[Reichw.voll]**.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Full ECO Mode einstellen

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[BS-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Full ECO Mode]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Ein]** oder **[Aus]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

○ HINWEISE:

Wenn Full ECO Mode aktiviert ist, erhöht sich der Stromverbrauch des Mobilteils. Dadurch wird die Standby-Zeit verringert.

Der Gesprächsaufbau verzögert sich um ca. 1,5 Sekunden.

Datum / Zeit einstellen

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Zeit/Alarm]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Datum/Zeit]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Sie können in diesem Menü folgende Funktionen einstellen:

Auswahl	Aktion
[Zeitformat]	12- oder 24-Stunden-Anzeige der Zeit
[Datumsformat]	Datumsanzeige TT/MM oder MM/TT
[Zeit eingeben]	Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
[Datum eingeben]	Geben Sie das aktuelle Datum ein.

Bestätigen Sie die Änderungen mit **[OK]**.

Alarm einstellen

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**.

Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Zeit/Alarm]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Alarm]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Sie können in diesem Menü folgende Funktionen einstellen:

Auswahl	Aktion
[Alarm ein/aus]	Ein-/Ausschalten des Alarms.
[Zeit eingeben]	Geben Sie die Alarmzeit ein. Alarm einmalig [Einmal] oder täglich wiederkehrend [Täglich] .
[Rufton]	Wählen Sie den Alarmton aus.

Bestätigen Sie die Änderungen mit **[OK]**.

Lieferzustand wiederherstellen (Reset)

Sie können mit dieser Prozedur alle Ihre Einstellungen am Mobilteil und an der Basisstation auf den Lieferzustand zurücksetzen.

Mobilteil - Lieferzustand wiederherstellen (Reset)

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[MT-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Reset Mobilte.]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Geben Sie die PIN ein. Bestätigen Sie zuerst mit **[OK]** und dann die Sicherheitsabfrage **[Rücksetzen?]** mit **[Ja]**. Die Einstellungen des Mobilteils werden nun in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Basisstation - Lieferzustand wiederherstellen**(Reset)**

Drücken Sie **[Menü]**. Wählen Sie **[Einstellungen]**.
Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[BS-Einstellung]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Wählen Sie **[Reset Basis]**. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

Geben Sie die PIN ein. Bestätigen Sie zuerst mit **[OK]** und dann die Sicherheitsabfrage **[Rücksetzen?]** mit **[Ja]**. Die Einstellungen der Basisstation werden nun in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Menüstruktur**SMS**

- ↳ Neue SMS
- ↳ Eingang
- ↳ Ausgang
- ↳ Entwürfe
- ↳ Einstellung
 - ↳ SMS-Center
 - ↳ Sende-Center
 - ↳ Neue SMS Alarm

Anrufbeantw

- ↳ Nachr. hören
- ↳ Lösche Nachr.
- ↳ AB ein/aus
- ↳ Memo aufnehmen
- ↳ Ansagen
 - ↳ Neue Ansage
 - ↳ Nachr. hören
- ↳ AB-Einstellen
 - ↳ Antwort-Modus
 - ↳ Verzögerung
 - ↳ Aufnahmezeit
 - ↳ Mithören Basis
- ↳ Fernabfrage

Audio

- ↳ Rufton
 - ↳ Extern
 - ↳ Intern
 - ↳ Ruftonlautst.
 - ↳ Ruhe
- ↳ Hinweistöne
 - ↳ Tastenton
 - ↳ Quittungston
 - ↳ Akku leer
 - ↳ Reichweite

Einstellungen

- ↳ MT-Einstellung
 - ↳ Direktruf
 - ↳ Basisauswahl
 - ↳ Display
 - ↳ Sprache
 - ↳ Direktannahme
 - ↳ MT anmelden
 - ↳ MT abmelden
 - ↳ Reset Mobil.
- ↳ BS-Einstellung
 - ↳ Rufton
 - ↳ MT-Priorität
 - ↳ Wahlverfahren
 - ↳ Flash-Zeit

Anhang

Grundeinstellung bei Auslieferung (Lieferzustand)

Damit Sie nach dem Anschließen der Basisstation und Laden der Mobilteil-Akkus das Telefon sofort nutzen können, ist es für allgemeine Gebrauchszwecke voreingestellt. Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen und Anschlussbedingungen verändern.

Folgende Voreinstellungen wurden getroffen:

Mobilteil:

Tonruf-Lautstärke	3
Tonruf-Melodie extern/intern	1/2
Hinweistöne - Tastenton	Ein
Quittungston	Ein
Akku-Warnton	Ein
Reichweite	Aus
Hörerlautstärke	3
Lautsprecherlautstärke	3
Tastensperre	Aus
Wahlwiederholungsliste	kein Eintrag
Telefonbuch	kein Eintrag
Sprache	deutsch
Direktruf	kein Eintrag

Basisstation:

Tonruf-Lautstärke	3
Tonruf-Melodie	1
PIN	0000
Anrufliste	kein Eintrag
Anrufbeantworter	eingeschaltet
Anrufbeantworter-Verzögerung	6 Rufe

- ↳ System PIN
- ↳ Amtskennzahl
- ↳ Sendeleistung
- ↳ Full ECO Mode
- ↳ Reset Basis
- ↳ Zeit/Alarm
 - ↳ Datum/Zeit
 - ↳ Zeitformat
 - ↳ Datumsformat
 - ↳ Zeit eingeben
 - ↳ Datum eingeben
 - ↳ Alarm
 - ↳ Alarm ein/aus
 - ↳ Zeit eingeben
 - ↳ Rufton

Reinigung

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem etwas angefeuchteten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher! Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Dies könnte das Gerät beschädigen.

Fehlerbehebung

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, falls das Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren sollte.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Nach Betätigung der Gesprächstaste ist kein Wählen hörbar, die Leitung wird nicht belegt.	Stecker der Anschlusskabel für die Basisstation nicht eingesteckt	Stecker an der Basisstation und an der Telefonsteckdose kontrollieren (evtl. aus- und einstecken)
	Der Transformatorstecker der Basisstation ist nicht richtig eingesteckt	Stecker an der Basisstation und an Netzstrom kontrollieren (evtl. aus- und einstecken)
	Die Leitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt.	Warten Sie, bis die Leitung frei ist.
Telefonanlage: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus dem Speicher	Amtskennzahl nicht eingegeben	Amtskennzahl eingeben (→ Seite 21).

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Displayanzeige: „Suche Basis“	Basisstation außerhalb der Reichweite	Verringern Sie die Reichweite zur Basisstation
	Basisstation nicht an Netzstrom angeschlossen	Schließen Sie die Basisstation an den Netzstrom an
Displayanzeige: „Mobilteil nicht angemeldet“	Mobilteil nicht angemeldet	Mobilteil anmelden (→ Seite 20).
Die Basisstation läutet nicht	Tonruf-Lautstärke (Klingelton) zu leise eingestellt oder ausgestellt	Tonruf-Lautstärke (Klingelton) lauter einstellen (→ Seite 19).
Keine Displayanzeige	Mobilteil nicht eingeschaltet	Mobilteil einschalten (→ Seite 8).
	Akkus leer	Akku aufladen

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers.

Editor (Einträge erstellen bzw. ändern/SMS schreiben)

Funktion	Aktion
Umschalten Groß-/Kleinschreibung	*-Taste Displayanzeige (Fußzeile): „Abc“, „abc“ oder „ABC“.
Cursor bewegen	Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstasten nach oben, unten, links oder rechts.
Linker Softkey - kurz drücken	Zeichen links vom Cursor wird gelöscht.
Linker Softkey - drücken und festhalten	Alle Zeichen werden gelöscht.
Zeichen einfügen:	Cursor an die gewünschte Position bringen und Zeichen eingeben.

**Tabelle der verfügbaren Zeichen
(Telefonbucheinträge/ SMS)**

Taste	Glyphs (Großschreibung)	Glyphs (Kleinschreibung)
1	Leertaste 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ☒	Leertaste 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ☒
2	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
3	D E F 3 É Ê Ë Ì Í Î Ï	d e f 3 é ê ë ì í î ï
4	G H I 4 G I I I I I I	g h i 4 i i i i i i i
5	J K L 5 Å	j k l 5 Å
6	M N O 6 Ö Ø 0 0 0 0 Ñ	m n o 6 ö ø 0 0 0 ñ
7	P Q R S 7 ß Š Œ Σ	p q r s 7 ß š œ Σ
8	T U V 8 Ü Ú Û Ü	t u v 8 ü ú û ü
9	W X Y Z 9 Ω Ξ Ψ	w x y z 9 ω ξ ψ
0	. 0 , / ; : " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~	. 0 , / ; : " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Schalten Sie mit der „*“-Taste zwischen den verschiedenen Schreibmodi um:

- Großbuchstaben: ABC
- Kleinbuchstaben: abc
- Wortanfang mit Großbuchstabe: Abc

○ HINWEIS:

Bei der Texteingabe für eine SMS stehen nicht alle abgebildeten Zeichen zur Verfügung.

Hinweis für Träger von Hörgeräten

Wenn Sie ein Hörgerät tragen, kann das Gerät einen unangenehmen Ton in Ihrem Hörgerät verursachen.

Automatische Anpassung der Sendeleistung

Im Gespräch wird die Sendeleistung des Mobilteils generell in Abhängigkeit seiner Abstands zur Basisstation reduziert. Die Basisstation kann so eingestellt werden, dass, sobald zwischen Basisstation und Mobilteil keine aktive Verbindung besteht, der Sender komplett ausgeschaltet wird (→ *Full ECO Mode einstellen*, Seite 22). Zusätzlich können Sie die Sendeleistung im Gespräch generell auf ca. 25% (entspricht ca. halber Reichweite) reduzieren (→ *Sendeleistung einstellen*, Seite 22).

Technische Daten

Stromversorgung

Basisstation	: 100 ~ 240 V / 50 Hz (Transformator)
Betriebsdauer	
Mobilteil	: ca. 12 Stunden
Ladezeit der Akkus	: ca. 14 Stunden
Leistungsaufnahme	: 1,2 Watt (Bereitschaftszustand) 2,5 Watt (Bereitschaftszustand - Ladebetrieb) ca. 1,3 Watt (während eines Gesprächs)
Standard	: DECT / GAP
Reichweite	: bis zu 300 Meter (im Freien) bis zu 50 Metern (in Gebäuden)

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUF-BEWAHREN.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen im mitgelieferten Informationsmaterial hinweisen.

1. Bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen, lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Geräts.
2. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden! Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät.
3. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte dieses Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.
4. Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden.
5. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
6. Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Netzversorgung, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
7. Benutzen Sie nie ein beschädigtes Gerät! Trennen Sie das Gerät vom Netz und benachrichtigen Sie Ihren Kundendienst, wenn das Gerät beschädigt ist.
8. **Stromschlaggefahr!** Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren.
9. Verhindern Sie eine Beschädigung des Kabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten. Halten Sie es von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
10. Verlegen Sie das Kabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen bzw. ein Stolpern über das Kabel nicht möglich ist.
11. Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
12. **Warnung!** Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
13. Nehmen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, oder auf nassem Boden stehend in Betrieb. Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
14. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
15. Die Benutzung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen und Beschädigungen verursachen. Verwenden Sie deshalb nur Originalzubehör.
16. Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen Flammen fern. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer ebenen, stabilen, sauberen und trockenen Fläche. Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze, Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
17. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, wie z.B. Kerzen, auf oder neben das Gerät. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.
18. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
19. Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
20. Ziehen Sie den Netzadapter nicht am Netzkabel aus der Steckdose und wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
21. Verbinden Sie den Netzadapter mit einer gut erreichbaren Steckdose, um im Notfall das Gerät schnell von der Netzversorgung trennen zu können. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, um das Gerät vollständig auszuschalten. Benutzen Sie den Netzadapter als Trennvorrichtung.
22. Ziehen Sie vor jeder Reinigung, und falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzadapter.
23. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Netzadapter ziehen.
24. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter mit diesem Gerät.
25. Setzen Sie Akkus keinen extremen Temperaturen, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus.

- Legen Sie das Gerät nicht auf Heizkörper. Auslaufende Säure kann Schäden verursachen.
26. Setzen Sie Akkus immer gemäß der korrekten Polarität (+ und -), wie im Akkufach abgebildet, ein.
 27. **Achtung!** Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Akkus falsch gepolt eingesetzt werden.
 28. Benutzen Sie nur gleiche Akkus mit identischen technischen Daten zum Ersatz.
 29. Verwenden Sie keine alten und neuen Akkus zusammen oder Akkus verschiedener Typen oder Hersteller.
 30. Sollten Akkus einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch aus dem Akkufach. Entsorgen Sie die Akkus bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie bei ausgelaufener Säure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
 31. Verschluckte Akkus sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Akkus außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Akkus verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
 32. Erlauben Sie Kindern nicht, Akkus ohne Aufsicht eines Erwachsenen zu wechseln.
 33. Entfernen Sie verbrauchte Akkus sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie diese bestimmungsgemäß.
 34. Lagern Sie Akkus gut belüftet und trocken.
 35. Entfernen Sie die Akkus, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.
 36. **Explosionsgefahr!** Die Akkus dürfen nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
 37. **Nur Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (Ni-MH) verwenden!** Der Einsatz anderer Akku-Typen oder von nicht aufladbaren Batterien / Primärzellen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes führen.
 38. Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus können beschädigt werden.
 39. Neue Akkus erreichen erst nach einigen Lade-/Entlade-Vorgängen ihre volle Kapazität.

Hinweise zum Umweltschutz



Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den -falls vorhanden- eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



Seit 01.10.1998 dürfen alle verbrauchten Batterien NICHT mehr in den Hausmüll.

Die Batterien müssen zum Handel – also in die BATT-Boxen – oder zu den Sammelstellen der Kommunen zurückgebracht werden.

Bitte HELFEN SIE MIT, dass alle zugunsten unserer Umwelt mitmachen: Sprechen Sie Verwandte, Bekannte und Freunde an.

Bei weiteren Fragen oder auch, wenn der Händler um die Ecke keine BATT-Box hat, wenden Sie sich bitte an das

GRS INFOTELEFON: 01805 – 80 50 30 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min., ggf. abweichende Preise aus dem europ. Ausland)

www.GRS-Batterien.de

Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien, Heidenkampsweg 44, 20097 Hamburg

Danke fürs Mitmachen!

2011

(Jahr, in dem das CE-Zeichen
angebracht wird)

EG-Konformitätserklärung

Wir,
Imtron GmbH
Wankelstraße 5
85046 Ingolstadt / Germany,

erklären, dass das folgende elektrische Produkt

PDP250

(Modellnummer)

DECT-Phone

(Produktbeschreibung)

Die grundlegenden Anforderungen der folgenden
harmonisierten Standards erfüllt:
(Titel, Nummer und Publikationsdatum des Standards)

EN 301406 V2.1.1:2009
EN 301489-01 V1.8.1:2008
EN 301489-06 V1.3.1:2008
EN 60950-1:2006+A11+A1
Anlage 1 zu EG 278/2009

Unter Berücksichtigung von:

1999/5/EG (R&TTE-Richtlinie)
2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie)
2004/108/EG (EMV-Richtlinie)
2009/125/EG & EG 278/2009 (Ökodesign-Richtlinie und Verordnung)

Das Produkt wurde unter einem Qualitätsmanagementsystem,
das mit ISO 9001 und/oder CENELEC Permanent Documents
und/oder ETSI konform ist, produziert

Anmerkungen: --

08.12.2011

(Datum)

Imtron GmbH
Subsidiary of Wipac-Saturn Group
Wankelstraße 5 • 85046 Ingolstadt / Germany

Unterschrift:
Alexander Korthals
Geschäftsführer

PEAQ

Imtron GmbH
Wankelstrasse 5
D-85046 Ingolstadt

PDP250 11.11