Registrieren Sie Ihr Produckt und holen Sie sich Unterstützung unter

www.philips.com/welcome

ID555

DE Telefon-Anrufbeantworter

Achtung!

Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

Mobilteil vor der Inbetriebnahme mindestens 24 Stunden aufladen.

PHILIPS

Inhaltsverzeichnis

1	**Wichtige Informationen**	**3**
1.1	Netzanschluss	3
1.2	Sicherheitshinweise	4
1.3	Konformitätserklärung	4
1.4	Kompatibilität & Konformität mit GAP-Standard	4
1.5	Recycling & Entsorgung	5
1.6	Elektrische, magnetische & elektromagnetische Felder ("EMF")	6
2	**Ihr Telefon**	**7**
2.1	Verpackungsinhalt	7
2.2	Übersicht über das Mobilteil	8
2.3	Angezeigte Symbole auf dem Display	11
2.4	Übersicht über die Basisstation	12
3	**Erste Schritte**	**14**
3.1	Basisstation anschließen	14
3.2	Inbetriebnahme des Telefons	15
3.3	Begrüßungsmodus ("WILLKOMMEN")	16
3.4	Menüstruktur	17
4	**Gesprächsfunktionen**	**20**
4.1	Anrufen	20
4.2	Gespräche annehmen	21
4.3	Gespräche beenden	21
5	**Weitere Funktionen**	**23**
5.1	Mobilteil ein-/ausschalten	23
5.2	Tastensperre aktivieren/ deaktivieren	23
5.3	Text & Ziffern eingeben	23
5.4	Funktionen & Optionen während eines Gesprächs	24
5.5	Anklopfen	25
5.6	Anruferidentifikation	25
5.7	Telefonbuch	25
5.8	Wahlwiederholungsliste	29
5.9	Anrufliste	31
5.10	Interner Anruf ("Interkom"-Funktion)	32
5.11	Mobilteil(e) suchen & finden ("Paging"-Funktion)	35
6	**Persönliche Einstellungen**	**36**
6.1	Mobilteil(e) (um-) benennen	36
6.2	Mobilteil – Töne	36
6.3	Displaysprache ändern	37
6.4	Kontrast einstellen	38
6.5	Automatische Gesprächsbeendigung aktivieren/deaktivieren	38

7	**Uhr & Wecker**	**39**
7.1	Datum & Uhrzeit einstellen	39
7.2	Datums-/Uhrzeitformat einstellen	39
7.3	Wecker stellen	40
7.4	Weckton einstellen	41
8	**Erweiterte Einstellungen**	**42**
8.1	Easy Call	42
8.2	Konferenz-Modus aktivieren/deaktivieren	43
8.3	Anrufsperre	43
8.4	PIN-Code ändern	44
8.5	Mobilteil(e) anmelden	45
8.6	Mobilteil(e) abmelden	46
8.7	Land auswählen & einstellen	47
8.8	Zurücksetzen	47
8.9	Standardeinstellungen	48
8.10	Automatische Vorwahl einstellen	48
8.11	Rückrufzeit ändern & einstellen	49
8.12	Wahlverfahren ändern & einstellen (landesabhängig)	50
8.13	Ersten Rufton einstellen	50
9	**Netzdienste**	**52**
9.1	Rufumleitung	52
9.2	Sprachnachrichten (“Voicemails”)	53
9.3	Info-Service	54
9.4	Rückruf	54
9.5	Rückruf deaktivieren	55
9.6	Rufnummer unterdrücken (“ID VERBERGEN”)	56
10	**Anrufbeantworter (AB)**	**57**
10.1	Nachrichten abspielen	57
10.2	Alle Nachrichten auf dem AB löschen	59
10.3	Modus des ABs ändern & einstellen	60
10.4	Persönlicher Ansagetext	60
10.5	AB über das Mobilteil ein-/ausschalten	62
10.6	AB-Einstellungen	62
10.7	Mithören	65
11	**Technische Daten**	**67**
12	**Fehlersuche und -beseitigung & häufig gestellte Fragen**	**68**
13	**Stichwortverzeichnis**	**72**

1 Wichtige Informationen

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Telefons diese Bedienungsanleitung aufmerksam und sorgfältig durch. Sie finden darin wichtige Informationen zu Ihrem neuen Telefon.

1.1 Netzanschluss

- Am Aufstellungsort benötigt dieses Gerät eine Stromversorgung mit 100 - 240 Volt Wechselstrom (AC). Bei einem Stromausfall kann mit diesem Gerät nicht telefoniert bzw. die Verbindung unterbrochen werden.
- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Das Ladegerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Stellen Sie daher sicher, dass die jeweilige Steckdose, an der Sie das Gerät anschließen, für Sie gut erreichbar ist.
- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 ("Telecommunications Network Voltages") gemäß der Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

Achtung!

Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Beschädigung oder Fehlfunktionen bzw. Funktionsstörungen:

- Ladekontakte bzw. Akku(s) von Metallobjekten und -gegenständen fernhalten!
- Geräteausstattung(en) bitte NICHT öffnen oder gar zerlegen! Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen!
- Nur Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs oder entsprechende von Philips empfohlene Akkus mit dem Gerät verwenden! Ansonsten besteht Explosionsgefahr!
- Nur die im Lieferumfang enthaltenen Kabel mit dem Gerät verwenden!
- Akkus, die mit der Geräteausstattung verwendet werden können:
  a) TCL, PL-043043, Li-Ion-Polymer-Akku, 3,7 V / 500 mAH;
  b) Mcnair, MC-163-500, Li-Ion-Polymer-Akku, 3,7 V / 500 mAH;
- Adapter, die mit der Geräteausstattung verwendet werden können:

  Basisstation

  a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5 V / 500 mA;
  b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5 V / 500 mA;

  Ladestation

  a) Electonic Sales Ltd, TR1575G, 7,5 V / 150 mA;
  b) Electonic Sales Ltd, IW157, 7,5 V / 150 mA;

1.2 Sicherheitshinweise

- Durch Aktivieren des Freisprechmodus kann die Hörerlautstärke ggf. plötzlich sehr stark zunehmen. Halten Sie daher das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr!
- Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie also im Notfall ein alternatives Gerät, z. B. ein Mobiltelefon.
- Telefon bitte nicht übermäßigen Temperaturen aussetzen, die von Wärmequellen, Heizgeräten und -einrichtungen ausgehen. Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Telefon nicht fallen lassen bzw. Gegenstände auf das Gerät fallen lassen!
- Zum Reinigen des Geräts keine Reinigungsmittel verwenden, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da dadurch das Gerät beschädigt werden könnte.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt.
- Gerät bitte von spitzen und metallischen Gegenständen fernhalten! Dies kann die Audioqualität nachhaltig beeinflussen und das Gerät auch beschädigen.
- Ladekontakt(e) bzw. Akku(s) und Ladestation von Flüssigkeiten fernhalten!
- Sind Handys in direkter Umgebung eingeschaltet, kann dies Störverhalten des Telefons verursachen.

Wichtige Hinweise zu Betriebs- und Aufbewahrungstemperatur:

- Gerät nur in einer Temperaturumgebung von 0 bis 35° C (32 bis 95° F) betreiben.
- Gerät nur in einer Temperaturumgebung von -20 bis 45° C (-4 bis 113° F) aufbewahren.
- Die Leistungsdauer von Akkus kann in einer niedrigen Temperaturumgebung entsprechend kurz sein.

1.3 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Geräts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Direktive 1999/5/EG (“Directive 1999/5/EC”). Dieses Gerät ist AUSSCHLIESSLICH an analogen Telefonnetzen in den Ländern, die auf der Verpackung angegeben sind, anzuschließen und dementsprechend zu betreiben.
Die Konformitätserklärung finden Sie auch im Internet auf www.p4c.philips.com.

1.4 Kompatibilität & Konformität mit GAP-Standard

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT^{TM}- und

GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards, unabhängig von Modell bzw. Produktmarke, erfüllen. Dieses Mobilteil und die Basisstation entsprechen den GAP-Anforderungen, d. h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Rufnummern wählen und Gespräche annehmen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie an der Basisstation ein Mobilteil anderer Marke betreiben.
Zum Anmelden und Benutzen dieses Mobilteils mit einer GAP-fähigen Basisstation einer anderen Marke befolgen Sie zuerst die jeweiligen Anweisungen in der entsprechenden Herstellerdokumentation und führen Sie danach die in der hier vorliegenden Bedienungsanleitung auf Seite 45 beschriebenen Schritte aus. Um ein Mobilteil einer anderen Marke an dieser Basisstation zu betreiben, versetzen Sie die Basisstation zunächst in den Anmeldemodus (siehe hierzu Seite 45). Befolgen Sie danach die Anweisungen in der entsprechenden Herstellerdokumentation.

1.5 Recycling & Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte:
Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt und erlassen, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recyclingmöglichkeiten entsorgt werden.
Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können.
Entsorgen Sie Altgeräte daher bitte nicht im normalen Haushaltsmüll.
Bitte informieren Sie sich ggf. über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:

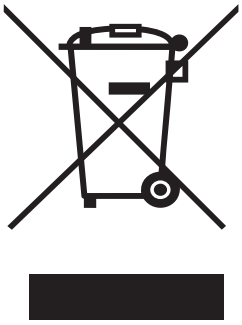

Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel, Stecker und des Zubehörs) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
- Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß

der WEEE-Richtlinie ist der Einzelhandel verpflichtet Altgeräte zurückzunehmen.

Anweisungen für die Entsorgung von Akkus bzw. Batterien:

Akkus bzw. Batterien dürfen nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterial:

Philips hat die Geräteverpackung(en) mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern und Sie dabei zu unterstützen.

Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen zur Wiederaufbereitung und zum Recycling geleistet.

Das so gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.

1.6 Elektrische, magnetische & elektromagnetische Felder ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fertigt und vertreibt viele Endverbraucherprodukte und Geräte, die normalerweise wie alle elektronischen Geräte elektromagnetische Signale senden und empfangen können.
2. Ein wesentlicher Grundsatz der Geschäftspolitik von Philips ist, dass für Philips-Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, damit eine Übereinstimmung mit allen vorgeschriebenen Richtlinien sichergestellt ist und damit die zum Zeitpunkt der jeweiligen Produktfertigung geltenden EMF-Standards erfüllt sind.
3. Philips hat die Verpflichtung übernommen Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keinerlei Gesundheitsrisiken enthalten bzw. von denen keine Gesundheitsschädigung ausgeht.
4. Philips bestätigt hiermit, dass bei korrekter Bedienung und bestimmungsgemäßer Anwendung eine absolute Sicherheit für die Benutzung der Philips-Produkte gewährleistet ist; dementsprechend wurden die zum aktuellen Zeitpunkt gültigen, wissenschaftlichen Erkenntnisse beachtet.
5. Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von internationalen EMF- und Sicherheitsstandards und hat dadurch die Möglichkeit neue Richtlinien entsprechend frühzeitig in seine Produkte zu integrieren.

2 Ihr Telefon

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

2.1 Verpackungsinhalt

Mobilteil

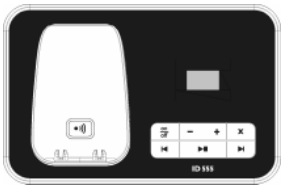

Basisstation

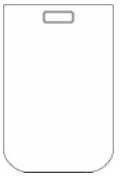

Akkufachabdeckung

1 x Li-Ion Akku

Netzteil

Telefonkabel*

Bedienungsanleitung

Garantiekarte

Kurzbedienungs-anleitung

Hinweis

*Der Telefonadapter ist ggf. noch nicht an das Telefonkabel angebracht. Dann ist er getrennt vom Kabel verpackt. In diesem Fall müssen Sie erst den Telefonadapter an das Telefonanschlusskabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.

Im Lieferumfang von Multi-Mobilteil-Systemen sind entsprechend noch ein oder auch mehr zusätzliche Mobilteile, Ladeschalen mit Netzteilen und zusätzliche Akkus enthalten.

2.2 Übersicht über das Mobilteil

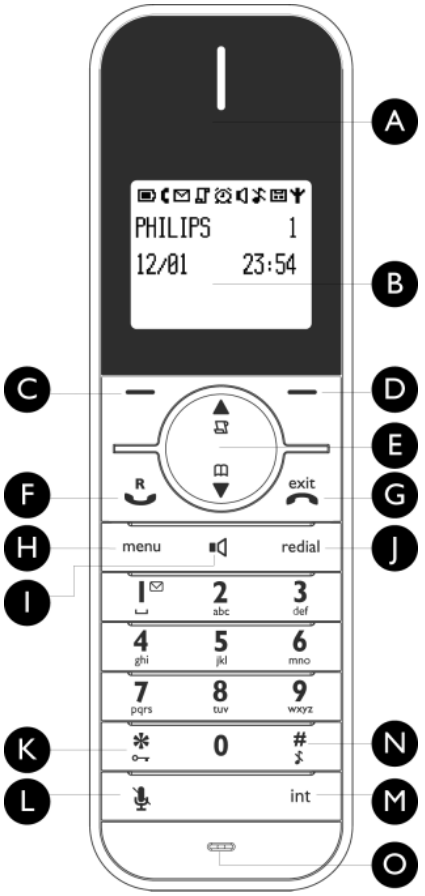

A Hörer

B Display

Informationen zu den einzelnen Symbolen, die auf dem Display angezeigt werden, finden Sie auf Seite 11 dieser Bedienungsanleitung.

C Linke Softkey-Taste

Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion.

Bei bestehender Verbindung: 2. Gespräch initiieren, Telefonbuch aufrufen oder Gespräch weiterverbinden.

Hintergrundbeleuchtung einschalten.

D Rechte Softkey-Taste

Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion.

Hintergrundbeleuchtung einschalten.

E Navigationstasten

Im Standby-Modus: In Menü(s) nach oben blättern & Anrufliste aufrufen; in Menü(s) nach unten blättern & Telefonbuch aufrufen.

Bei bestehender Verbindung: Lautstärke des Hörers bzw. des Lautsprechers erhöhen/verringern.

Im Text-/Zifferneingabe-Modus: Zum vorherigen/nächsten Zeichen springen.

In anderen Modi: Menü(s) bzw. Menüliste(n) nach oben/unten durchblättern bzw. jeweils vorherigen/nächsten Eintrag in Telefonbuch, Wahlwiederholungs- & Anrufliste aufrufen.

F Gesprächsannahme/ Telefonieren ("Talk"-Taste)

Im Standby-Modus: Ankommendes internes oder externes Gespräch annehmen.

Bei bestehender Verbindung: R (Rückruf)-Funktion(en) aktivieren.

In anderen Modi: Jeweils ausgewählte Rufnummer bei geöffnetem Telefonbuch bzw. geöffneter Anruf- & Wahlwiederholungsliste wählen.

G Gesprächsbeendigung/ Auflegen

Im Standby-Modus: *Taste lang drücken* zum Ein-/Ausschalten des Mobilteils.

Bei bestehender Verbindung: Gespräch beenden/Verbindung trennen.

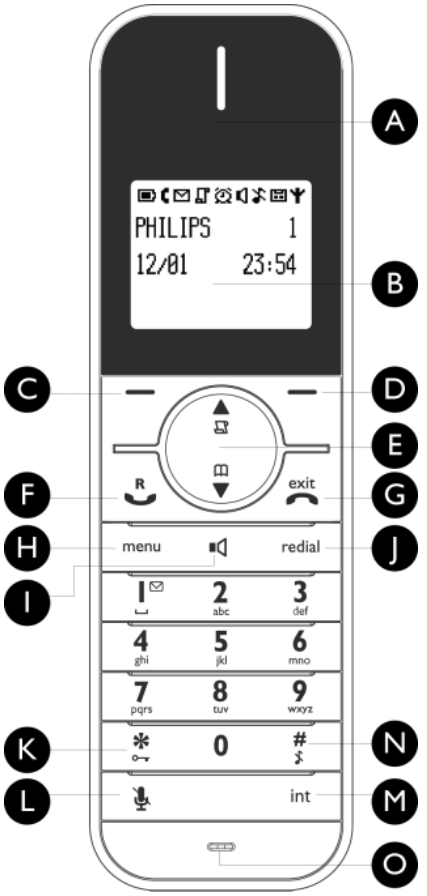

In anderen Modi: Zurückgehen in den Standby-Modus.

H "Menü"-Taste menu

Im Standby-Modus: Hauptmenü aufrufen.

I Lautsprecher-Taste

Im Standby-Modus: Lautsprecher einschalten & jeweils ausgewählte Rufnummer wählen. Ankommendes Gespräch im Freisprechmodus annehmen.
Bei bestehender Verbindung: Lautsprecher ein-/ausschalten.

J Wahlwiederholung redial

Im Standby-Modus: Wahlwiederholungsliste aufrufen.

K Tastensperre *

Im Standby-Modus: Sternzeichen (*) einfügen. *Taste lang drücken* zum Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre.
Bei bestehender Verbindung: Sternzeichen (*) einfügen.

L Stummschaltung ("Mute")

Bei bestehender Verbindung: Mikrofon stumm schalten bzw. Stummschaltung deaktivieren.

M Weiterverbinden/Interner Anruf ("Interkom"-Funktion)/Konferenz int

Im Standby-Modus: Interne Verbindung zu einem anderen Mobilteil herstellen.
Bei bestehender Verbindung: Gespräch in der Leitung halten & "Paging"-Suche nach einem anderen Mobilteil starten. *Taste lang drücken* zum Herstellen einer Konferenz-Verbindung (mit einem internen Teilnehmer & externen Anrufer).

N Stummschaltung Ein/Aus & "Pause"-Taste #

Im Standby-Modus: Rautezeichen (#) einfügen. *Taste lang drücken* zum Aktivieren/Deaktivieren der Stummschaltung des Ruftons.
Bei bestehender Verbindung: Rautezeichen (#) einfügen.
Bei der Wahlvorbereitung: *Taste lang drücken* zum Einfügen einer Wählpause ("P").
Im Text-/Zifferneingabe-Modus: *Taste lang drücken* zum Wechseln zwischen Groß- & Kleinbuchstaben.

O Mikrofon

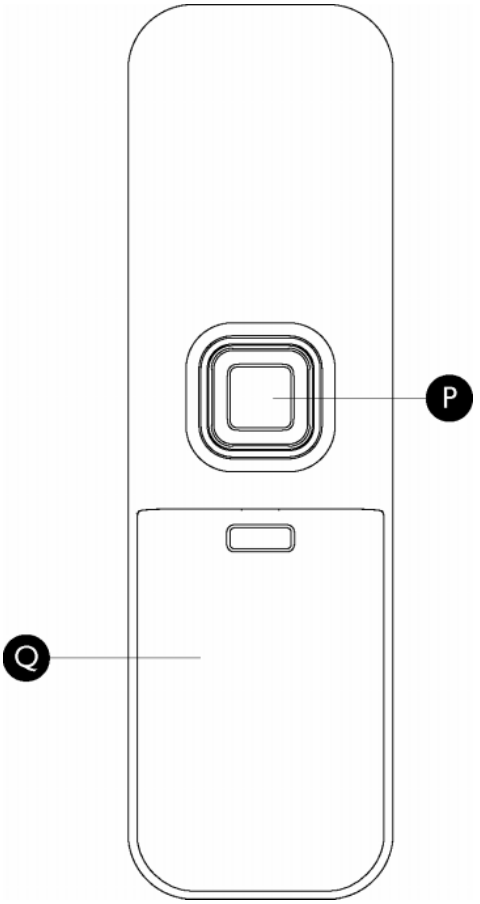

P Lautsprecher
Q Akkufach

Achtung!

Durch Aktivieren des Freisprechmodus kann die Hörerlautstärke ggf. plötzlich sehr stark zunehmen. Halten Sie daher das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr!

2.3 Angezeigte Symbole auf dem Display

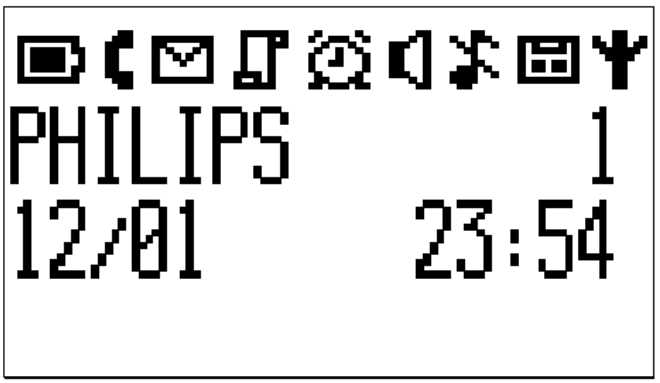

Akku(s) voll aufgeladen (100 %). Symbol blinkt während Ladevorgang bzw. bei geringer Akkukapazität.

Akku(s) voll entladen (0 %).

Ankommender externer Anruf, Verbindungsaufbau oder bereits mit einem externen Gespräch belegte Leitung. Das Symbol blinkt bei einem ankommenden internen Anruf auf.

Neu empfangene Sprachbox-Nachricht(en) (“Voicemails”). Dieses Symbol blinkt bei neuen, noch nicht abgerufenen Nachrichten auf.

Anrufliste aufgerufen bzw. neue Einträge in der Anrufliste. Dieses Symbol blinkt bei neuen verpassten Anrufen.

Weckfunktion aktiviert/ Wecker gestellt.

Lautsprecher eingeschaltet.

Rufton stumm geschalten.

Anrufbeantworter (AB) ist eingeschaltet. Blinken dieses Symbols weist auf den vollen Speicher des ABs hin.

Mobilteil ist angemeldet & befindet sich in Funktionsreichweite der Basisstation.
Blinkt dieses Symbol, befindet sich das – jeweilige – Mobilteil außerhalb der Funktionsreichweite oder sucht nach einer Basisstation.

2.4 Übersicht über die Basisstation

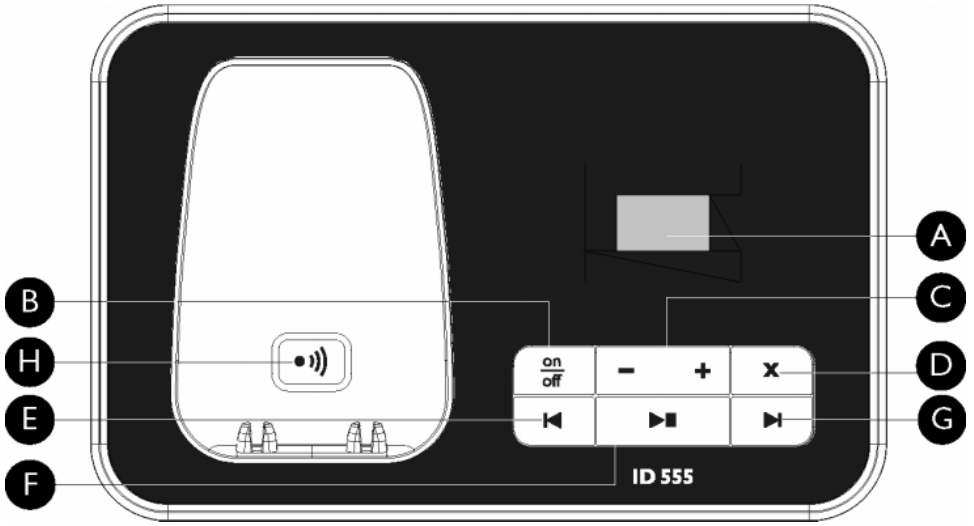

A Nachrichtenzähler

Blinken: Anzeige der Anzahl neuer Nachrichten.

Nichtblinken: Anzeige der Anzahl alter Nachrichten.

Schnelles Blinken (2 Balken): Anzeige des vollen Speichers des ABs.

Anzeige der Lautstärke bei Drücken der Taste [- +]; Ihnen stehen 5 Einstellungen der Lautstärke zur Verfügung.

Anzeige der Nummer der jeweils abgespielten Nachricht.

B AB Ein/Aus [on off]

Im Standby-Modus *Taste kurz drücken* zum Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters.

C Lautstärke-Tasten [- +]

Lautstärke des Lautsprechers bei laufender Wiedergabe von Nachrichten erhöhen/verringern. Ihnen stehen 5 Einstellungen der Lautstärke zur Verfügung.

Für die Funktion "Mithören" darf die Lautstärke nicht auf die geringste Stufe eingestellt werden.

D Löschen [x]

Nachricht bei laufender Wiedergabe löschen.

Taste lang drücken zum Löschen aller Nachrichten, wenn sich der AB im Standby-Modus befindet (zu diesem Zeitpunkt noch nicht angehörte Nachrichten werden dabei nicht gelöscht).

E Vorherige Nachricht/ Nachricht erneut abspielen [⏮]

Jeweils vorherige Nachricht abspielen – bei zweimaligem Betätigen der Taste während der Wiedergabe einer Nachricht.

Aktuelle Nachricht erneut abspielen – bei einmaligem Betätigen der Taste während der Wiedergabe einer Nachricht.

F Nachricht(en) abspielen/ Stopp ▶■

Nachrichten (in Reihenfolge des Eingangs) abspielen.
Wiedergabe stoppen.

G Nächste Nachricht ▶|

Jeweils nächste Nachricht abspielen.

H Paging •))

Mobilteil(e) suchen (“Paging”-Suche).
Taste lang drücken zum Starten des Anmeldevorgangs.

3 Erste Schritte

3.1 Basisstation anschließen

1. Hierfür die Basisstation zunächst an einer leicht zugänglichen Stelle und an einem zentralen Aufstellungsort in der Nähe von Telefonanschlussbuchse und Netzsteckdose aufstellen.
2. Netzanschluss- und Telefonkabel dann an die jeweiligen Anschlussbuchsen an der Unter- bzw. Rückseite der Basisstation anschließen (siehe Abbildung).

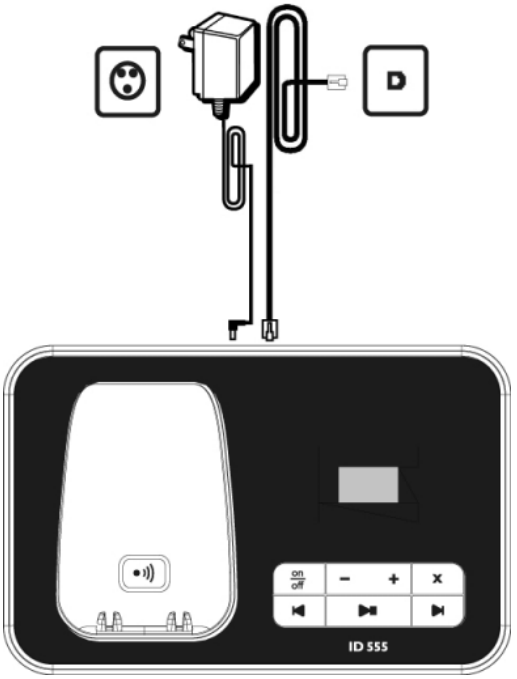

3. Das andere Ende vom Telefonanschlusskabel an der Telefonanschlussbuchse und das andere Ende des Netzanschlusskabels an einer Netzsteckdose einstecken.

Hinweis

Der Telefonadapter ist ggf. noch nicht an dem Telefonkabel angebracht. In diesem Fall müssen Sie erst den Telefonadapter an das Telefonanschlusskabel anschließen, bevor Sie das Telefonkabel an der Telefonbuchse einstecken.

Achtung!

Vermeiden Sie die Aufstellung der Basisstation in direkter Umgebung von großen Metallobjekten wie z. B. Aktenschränken und in direkter Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder auch anderen elektrischen bzw. elektronischen Geräten. Dies kann die Funktionsreichweite und auch die Tonqualität beeinflussen. Auch die Innen- und Außenwandstärke von Gebäuden kann die Signalübertragung von bzw. zur Basisstation nachhaltig beeinflussen.

Achtung!

Die Basisstation selbst verfügt über keinen eigenen EIN-/AUS-Schalter. Ist der Netzadapter an das Gerät angeschlossen und an einer Netzsteckdose eingesteckt, wird das Gerät mit Strom versorgt. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzadapters von der Stromversorgung getrennt werden. Achten Sie deshalb darauf, dass die verwendete Netzsteckdose für Sie leicht und gut erreichbar ist. Netzadapter und Telefonanschlusskabel müssen

ordnungsgemäß und richtig angebracht bzw. angeschlossen sein, da das Gerät durch falsches Anschließen auch beschädigt werden kann.

Verwenden Sie immer das im Lieferumfang enthaltene Telefonanschlusskabel. Anderenfalls kann es ggf. sein, dass Sie kein Freizeichen hören.

3.2 Inbetriebnahme des Telefons

Bevor Sie das Mobilteil in Betrieb nehmen und verwenden können, müssen die Akkus eingesetzt und voll aufgeladen sein.

3.2.1 Akku(s) einsetzen

Achtung!

Immer NUR Li-Ion-Akku(s) des im Lieferumfang enthaltenen Typs mit dem Gerät verwenden! Bei Verwendung von Alkaline-Batterien oder auch anderer Batterietypen besteht die Gefahr, dass die jeweils eingesetzten Akkus bzw. Batterien auslaufen.

1. Akkufachabdeckung aufschieben.

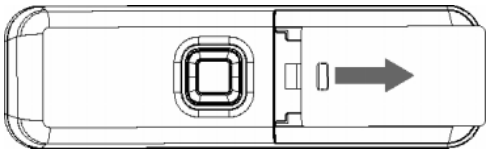

2. Akkus dann im Fach einsetzen. Danach die Akkufachabdeckung wieder sicher und fest anbringen.

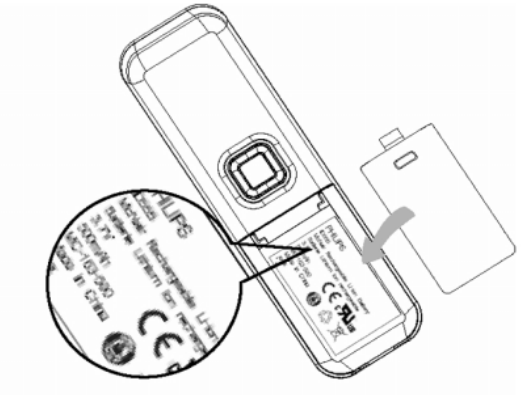

3.2.2 Akku(s) aufladen

Achtung!

Vor erstmaliger Inbetriebnahme muss das Mobilteil für mindestens 24 Stunden aufgeladen werden.
Ist die Akkukapazität gering, werden Sie auf diesen Zustand durch einen entsprechenden Warnton hingewiesen; außerdem blinkt dann das Akkusymbol. Ist die Akkukapazität äußerst gering, schaltet sich das Mobilteil automatisch aus, und die zu diesem Zeitpunkt jeweils ausgeführte Funktion wird auch nicht gespeichert.

1. Mobilteil zum Aufladen in die Ladeschale der Basisstation stellen. Wurde das Mobilteil richtig eingelegt, hören Sie eine entsprechende Melodie.
2. Folgendes Symbol zeigt Ihnen auf dem Display des Mobilteils den Ladevorgang an.
3. Das Akkusymbol ( ) hört auf zu blinken, wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist.

Hinweis

Die volle Akkukapazität ist nach 3 Ladezyklen (für mehr als 15 Stunden) erreicht. Sind die Akkus voll aufgeladen, können Sie mit Ihrem neuen Telefon bis zu ca. 12 Stunden telefonieren; die Standby-Zeit beträgt ca. 150 Stunden.

3.3 Begrüßungsmodus ("WILLKOMMEN")

Hinweis

Länderabhängig kann es ggf. sein, dass Ihnen der Begrüßungsbildschirm ("**WILLKOMMEN**") nicht auf dem Display des Mobilteils angezeigt wird. In diesem Fall müssen Sie keine Land-/Betreiber-/Spracheinstellung(en) vornehmen.

Wenn der Begrüßungsbildschirm ("**WILLKOMMEN**") bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Telefons angezeigt wird, müssen Sie erst die jeweils zutreffende Ländereinstellung vornehmen.

Nachdem Sie das Telefon für ein paar Minuten aufgeladen haben, wird Ihnen **WILLKOMMEN** in verschiedenen Sprachen auf dem Display angezeigt. Zum Einrichten und Konfigurieren des Telefons gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Zunächst die Taste **WÄHLEN** drücken – bei Anzeige des Begrüßungsbildschirms ("**WILLKOMMEN**").
2. Mit der Taste dann Land und Spracheinstellung auswählen.
3. Auswahl bzw. Einstellung(en) nun einfach mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
   - *Die Standardeinstellungen für Telefonleitung und Menüsprache des von Ihnen ausgewählten Landes werden dann automatisch eingerichtet.*
   - *Weitere Informationen zum Einstellen von Datum und Uhrzeit finden Sie im entsprechenden Abschnitt "Datum & Uhrzeit einstellen" auf Seite 39.*

   Ihr Telefon ist nun betriebsbereit!

Hinweis

Sie können aber auch ohne vorherige Einrichtung der Länderauswahl telefonieren oder auch ankommende Anrufe annehmen. Danach wird aber wieder der Willkommensmodus eingeblendet.

Tipp

Sie können die jeweilige Ländereinstellung aber jederzeit nach der erstmaligen Einrichtung auch wieder ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Land auswählen & einstellen" im Abschnitt 8.7 dieser Bedienungsanleitung.

Bei keiner Tastenbetätigung für 15 Sekunden geht das Mobilteil automatisch – wieder – in den Standby-Modus zurück. Auch durch Zurückstellen in die Basisstation geht das Mobilteil automatisch wieder in den Standby-Modus zurück.

3.4 Menüstruktur

In der nachfolgenden Tabelle bzw. auf den folgenden Seiten ist die Struktur der einzelnen (Unter-)Menüs des Telefons aufgelistet. Zum Aufrufen des Hauptmenüs aus bzw. im Standby-Modus einfach die Taste menu drücken. Verwenden Sie die Navigationstasten zum Bewegen in den einzelnen (Unter-)Menüs; zum Aufrufen von jeweils verfügbaren Optionen drücken Sie die linke Softkey-Taste.

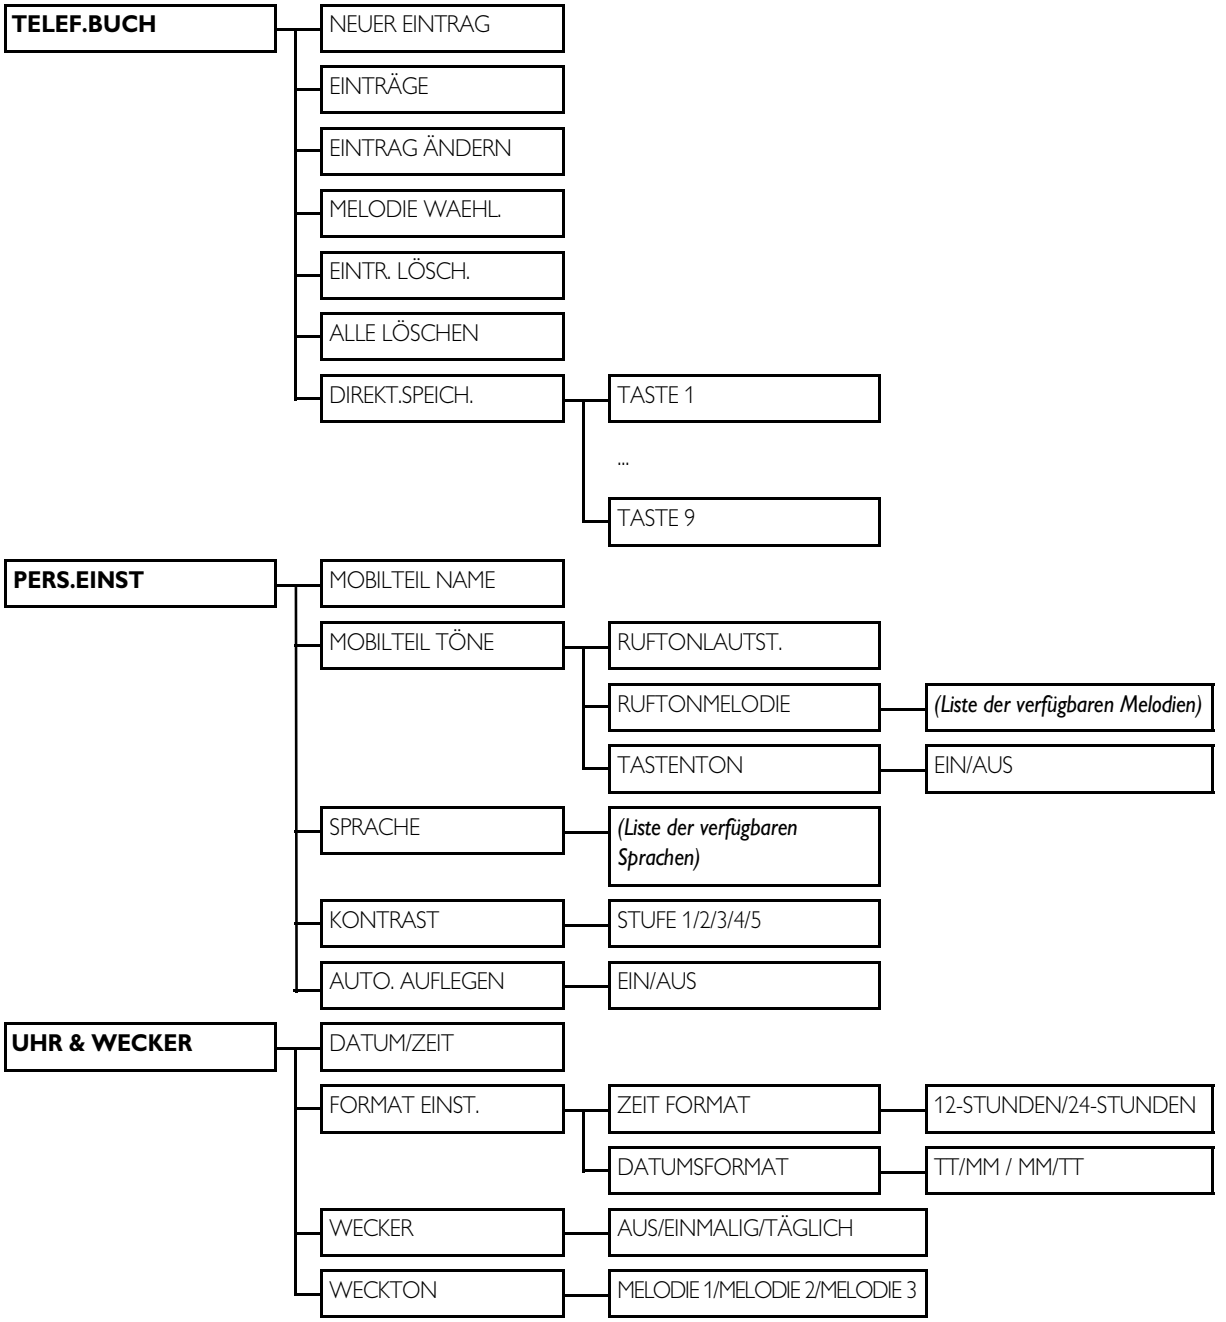

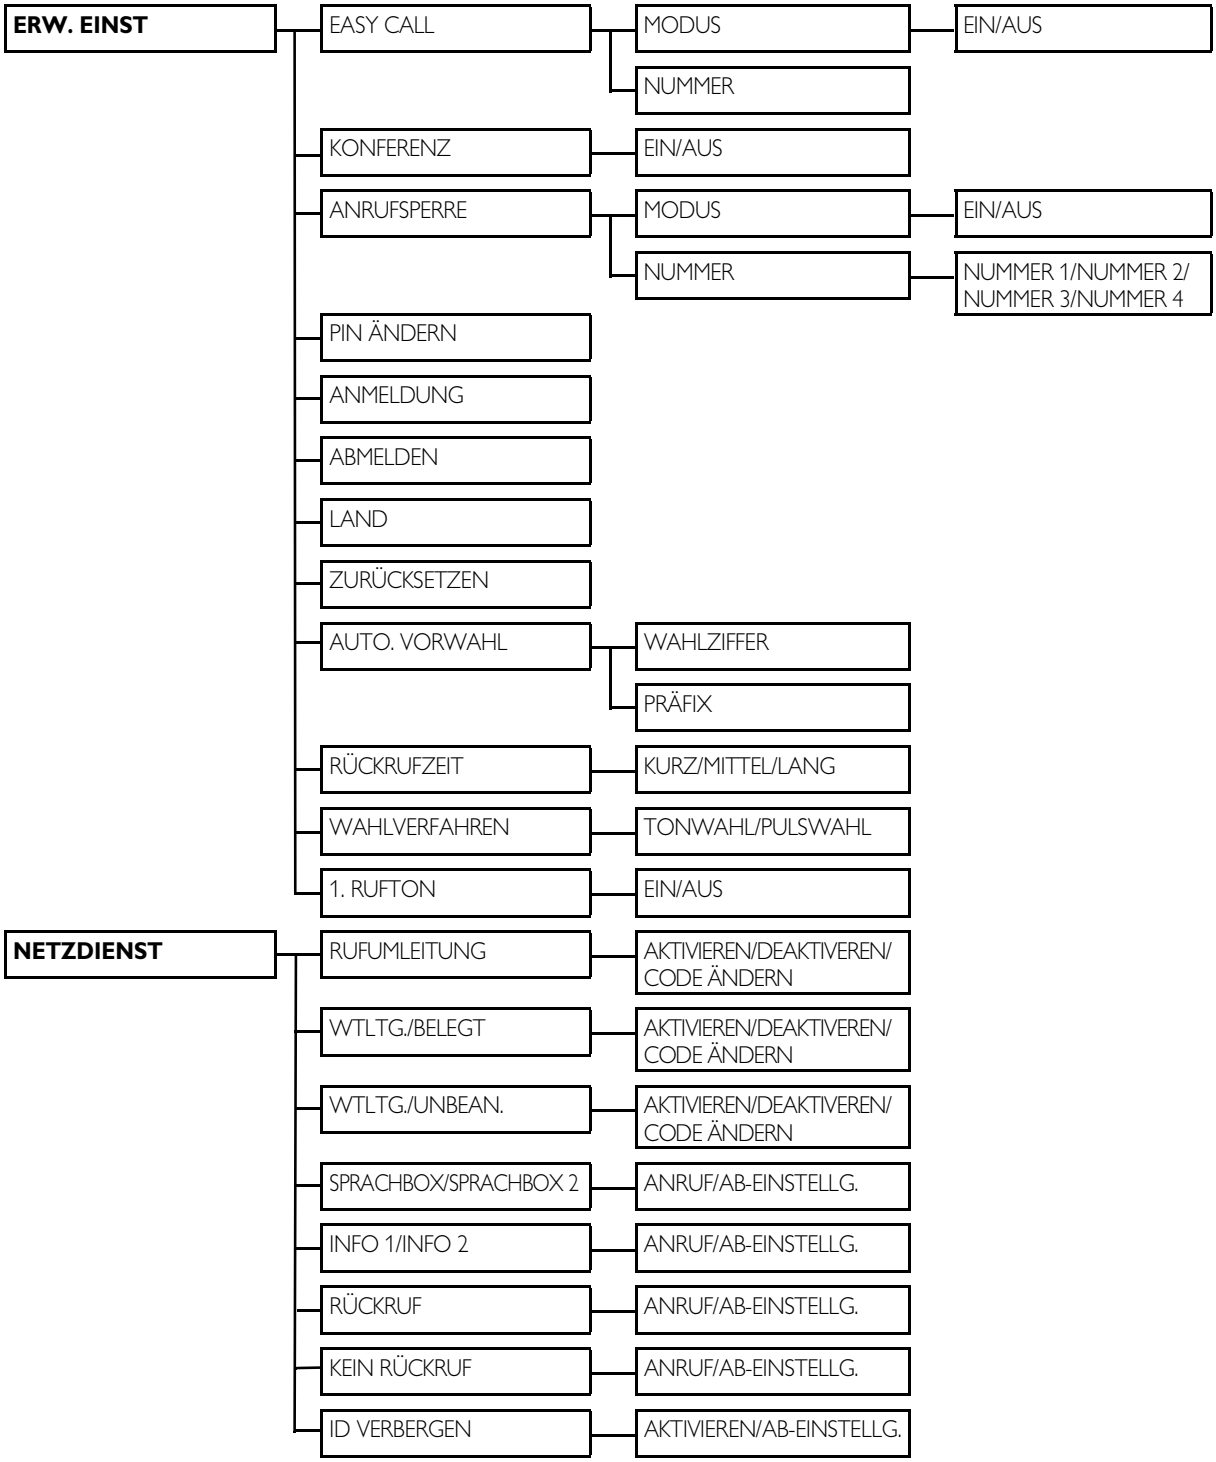
ERW. EINST
EASY CALL
MODUS
EIN/AUS
NUMMER
KONFERENZ
EIN/AUS
ANRUFSPERRE
MODUS
EIN/AUS
NUMMER
NUMMER 1/NUMMER 2/
NUMMER 3/NUMMER 4
PIN ÄNDERN
ANMELDUNG
ABMELDEN
LAND
ZURÜCKSETZEN
AUTO. VORWAHL
WAHLZIFFER
PRÄFIX
RÜCKRUFZEIT
KURZ/MITTEL/LANG
WAHLVERFAHREN
TONWAHL/PULSWAHL
1. RUFTON
EIN/AUS
NETZDIENST
RUFUMLEITUNG
AKTIVIEREN/DEAKTIVEREN/
CODE ÄNDERN
WTLTG./BELEGT
AKTIVIEREN/DEAKTIVEREN/
CODE ÄNDERN
WTLTG./UNBEAN.
AKTIVIEREN/DEAKTIVEREN/
CODE ÄNDERN
SPRACHBOX/SPRACHBOX 2
ANRUF/AB-EINSTELLG.
INFO 1/INFO 2
ANRUF/AB-EINSTELLG.
RÜCKRUF
ANRUF/AB-EINSTELLG.
KEIN RÜCKRUF
ANRUF/AB-EINSTELLG.
ID VERBERGEN
AKTIVIEREN/AB-EINSTELLG.

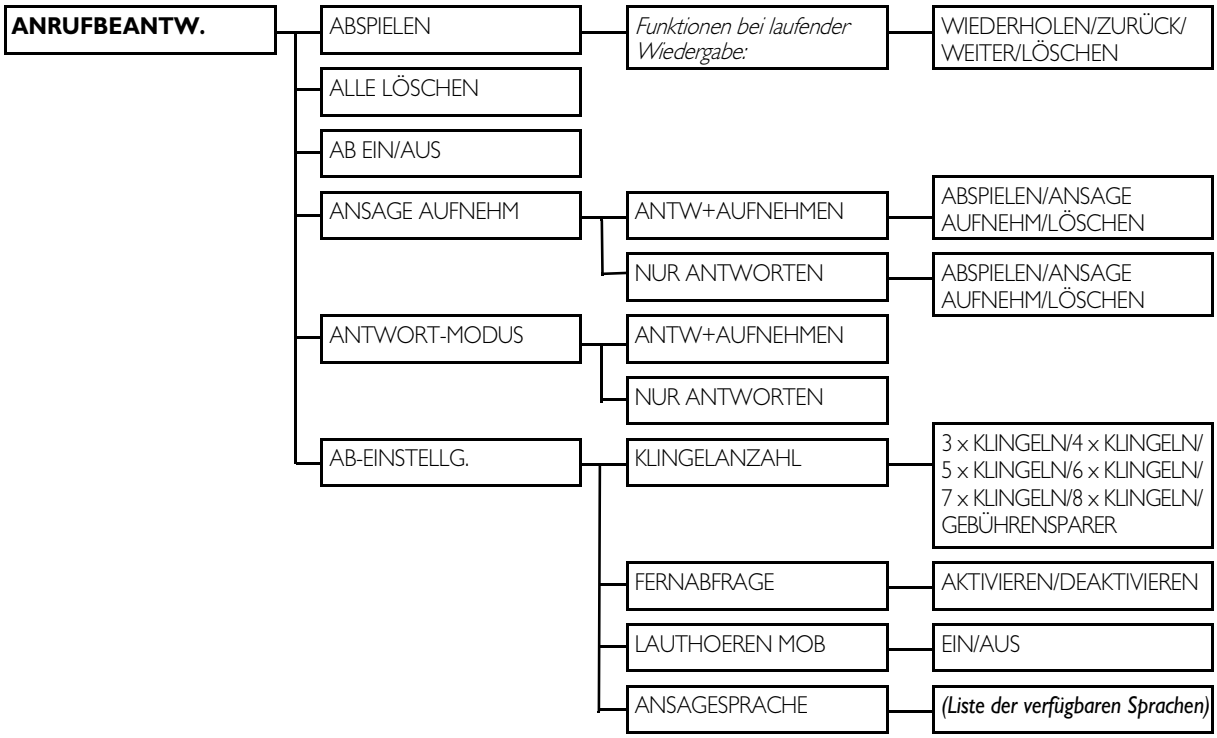
ANRUFBEANTW.
ABSPIELEN
Funktionen bei laufender Wiedergabe:
WIEDERHOLEN/ZURÜCK/ WEITER/LÖSCHEN
ALLE LÖSCHEN
AB EIN/AUS
ANSAGE AUFNEHM
ANTW+AUFNEHMEN
ABSPIELEN/ANSAGE AUFNEHM/LÖSCHEN
NUR ANTWORTEN
ABSPIELEN/ANSAGE AUFNEHM/LÖSCHEN
ANTWORT-MODUS
ANTW+AUFNEHMEN
NUR ANTWORTEN
AB-EINSTELLG.
KLINGELANZAHL
3 x KLINGELN/4 x KLINGELN/ 5 x KLINGELN/6 x KLINGELN/ 7 x KLINGELN/8 x KLINGELN/ GEBÜHRENSPARER
FERNABFRAGE
AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN
LAUTHOEREN MOB
EIN/AUS
ANSAGESPRACHE
(Liste der verfügbaren Sprachen)

4 Gesprächsfunktionen

4.1 Anrufen

4.1.1 Vorbereitete Wahl

1. Jeweils gewünschte Rufnummer (maximal 24 Ziffern) eingeben.
2. Dann die Taste [R] oder [◄)] drücken.
   - *Die Rufnummer wird gewählt.*

Tipp

Sie können der jeweils gewählten Rufnummer auch eine Vorwahl voranstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Automatische Vorwahl einstellen" auf Seite 48 dieser Bedienungsanleitung.

4.1.2 Direktwahl

1. Hierfür zunächst mit der Taste [R] oder [◄)] die Leitung belegen.
2. Dann die jeweils gewünschte Rufnummer wählen.
   - *Die Rufnummer wird gewählt.*

4.1.3 Aus der Wahlwiederholungsliste anrufen

1. Im Standby-Modus zunächst die Taste [redial] drücken.
2. Mit der Taste ◉ nun den jeweils gewünschten Eintrag in der angezeigten Wahlwiederholungsliste auswählen.
3. Dann die Taste [R] oder [◄)] drücken.
   - *Die Rufnummer wird gewählt.*

Tipp

In der Wahlwiederholungsliste werden die jeweils zuletzt gewählten 20 Rufnummern gespeichert. Dabei wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer als erste in der Liste angezeigt. Entspricht ein Eintrag in der Liste einem Eintrag im Telefonbuch, wird Ihnen anstelle der Rufnummer der entsprechende Name angezeigt.

4.1.4 Aus der Anrufliste anrufen

1. Im Standby-Modus zunächst die Taste ▲ drücken.
2. Mit der Taste ◉ nun die Funktion **ANRUFLISTE** oder **ANRUFBEANTW.** auswählen und zum Aufrufen des bzw. der jeweiligen (Unter-)Menüs die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.
3. Mit der Taste ◉ den jeweils gewünschten Eintrag auswählen.
4. Dann die Taste [R] oder [◄)] drücken.
   - *Die Rufnummer wird gewählt.*

Hinweis

Sie müssen den Dienst Anruferidentifikation ("Caller Line Identification", CLI/CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beantragt (und aktiviert) haben, um sich die Rufnummer des Anrufenden bzw. den jeweiligen Eintrag bzw. die

Einträge in der Anrufliste anzeigen zu lassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Anrufliste aufrufen” auf Seite 31.

4.1.5 Aus dem Telefonbuch anrufen

1. Im Standby-Modus zunächst mit der Taste das Telefonbuch aufrufen.
2. Mit der Taste den jeweils gewünschten Eintrag auswählen.
3. Dann die Taste oder drücken.
   - *Die Rufnummer wird gewählt.*

Tipp

Anstelle die jeweiligen Einträge im Telefonbuch mit der Taste zu durchsuchen, können Sie auch die Zifferntaste drücken, die dem ersten Buchstaben des jeweiligen Eintrags entspricht, den Sie suchen. So werden Ihnen durch Drücken der Taste 2 alle Einträge unter “A” angezeigt. Drücken Sie diese Taste (2) erneut, werden Ihnen alle Einträge unter “B” angezeigt, und so weiter.

4.2 Gespräche annehmen

Klingelt das Telefon bei einem ankommenden Anruf, einfach die Taste drücken.

- *Das Gespräch wird verbunden.*

Hinweis

Ankommende Anrufe haben Vorrang vor allen anderen Ereignissen und – jeweils – ausgeführten Funktionen. Bei jedem ankommenden Anruf werden alle anderen, zu diesem Zeitpunkt ausgeführten Ereignisse und Funktionen wie z. B. Einstellung des Telefons, Navigation durch das bzw. ein (Unter-)Menü, usw. abgebrochen.

Achtung!

Klingelt das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr, da die Lautstärke des Ruftons Ihr Gehör schädigen könnte.

4.2.1 Gespräche im Freisprechmodus entgegennehmen

Klingelt das Telefon bei einem ankommenden Anruf, hierfür einfach die Taste drücken.

- *Der Lautsprecher des Mobilteils ist damit eingeschaltet.*

Achtung!

Durch Aktivieren des Freisprechmodus kann die Hörerlautstärke ggf. plötzlich sehr stark zunehmen. Halten Sie daher das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr!

4.3 Gespräche beenden

Zum Beenden eines Gesprächs einfach die Taste exit drücken.

Tipp

Wenn die Funktion der automatischen Gesprächsbeendigung (**AUTO. AUFLEGEN**) aktiviert ist (siehe “Automatische

Gesprächsbeendigung aktivieren/ deaktivieren" auf Seite 38), können Sie ein Gespräch auch einfach dadurch beenden, indem Sie das Mobilteil wieder in die Basisstation (zurück-)stellen. Standardmäßig ist diese Funktion in den Werkseinstellungen aktiviert.

Hinweis

Die jeweilige Gesprächsdauer wird Ihnen nach Beenden eines Gesprächs für ca. 5 Sekunden auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

5 Weitere Funktionen

5.1 Mobilteil ein-/ausschalten

Hierfür im Standby-Modus einfach die Taste [exit] kurz (für ca. 3 Sekunden) gedrückt halten.

5.2 Tastensperre aktivieren/ deaktivieren

Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Tastensperre im Standby-Modus einfach die Sternchentaste ([*]) kurz (für ca. 2 Sekunden) gedrückt halten.

5.3 Text & Ziffern eingeben

Wird Ihnen ein Feld angezeigt, in dem Sie Text bzw. Ziffern eingeben können, können Sie die Buchstaben bzw. Ziffern dadurch eingeben, dass Sie die entsprechende(n) Taste(n) einmal oder ggf. auch mehrmals drücken. Wollen Sie also z. B. den Namen "**PAUL**" eingeben, so gehen Sie wie folgt vor:

1. Taste [7 pqrs] einmal drücken: **P**
2. Taste [2 abc] einmal drücken: **PA**
3. Taste [8 tuv] zweimal drücken: **PAU**
4. Taste [5 jkl] dreimal drücken: **PAUL**

In der nachstehenden Tabelle sehen Sie die jeweils den einzelnen Tasten entsprechenden, zugeordneten Zeichen:

Taste	Zugeordnete(s) Zeichen
[1]	Leerzeichen/-schritt 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ §
[2 abc]	a b c 2 à ä ç å æ
[3 def]	d e f 3 è é Δ Φ
[4 ghi]	g h i 4 ì Γ
[5 jkl]	j k l 5 Λ
[6 mno]	m n o 6 ñ ò ö
[7 pqrs]	p q r s 7 β Π Θ Σ
[8 tuv]	t u v 8 ù ü
[9 wxyz]	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
[0]	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
[# ⇧]	Taste lang drücken zum Wechseln zwischen Groß- & Kleinbuchstaben.
[* ⊶]	*

Tipp

Mit der Taste [−] **ZURÜCK** können Sie die jeweils letzte Ziffer bzw. das jeweils zuletzt eingegebene Zeichen löschen.

5.4 Funktionen & Optionen während eines Gesprächs

Einige Funktionen stehen Ihnen auch während eines laufenden Gesprächs zur Verfügung. Zu diesen Funktionen bzw. den entsprechenden Optionen gehören die folgenden:

5.4.1 Hörerlautstärke einstellen & anpassen

Während eines Gesprächs hierfür die Taste ⊛ drücken zum Auswählen von bzw. zwischen **LAUTSTÄRKE 1** und bzw. bis **LAUTSTÄRKE 3**.

5.4.2 Mikrofon stumm schalten/ Stummschaltung deaktivieren

Haben Sie die Stummschaltung des Mikrofons aktiviert, kann Sie der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung dann nicht – mehr – hören.

1. Hierfür während eines Gesprächs einfach die Taste [🎤] drücken; das Mikrofon ist damit stumm geschaltet.
2. Drücken Sie nun erneut einfach die Taste [🎤], um die Stummschaltung zu deaktivieren.

5.4.3 Lautsprecher ein-/ ausschalten (Freisprechmodus)

Achtung!

Durch Aktivieren des Freisprechmodus kann die Hörerlautstärke ggf. plötzlich sehr stark zunehmen. Halten Sie daher das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr!

1. Um während eines Gesprächs in den Freisprechmodus zu wechseln, einfach die Taste [🔊] drücken.
2. Wollen Sie das Gespräch dann wieder im „normalen“ Modus fortsetzen, drücken Sie die Taste [🔊] einfach erneut.

5.4.4 Lautsprecherlautstärke einstellen & anpassen

Während eines Gesprächs im Freisprechmodus hierfür einfach die Taste ⊛ drücken zum Auswählen von bzw. zwischen **LAUTSTÄRKE 1** und bzw. bis **LAUTSTÄRKE 5**.

5.4.5 Zweiten Anruf initiieren (vertragsabhängig)

Hierfür während eines Gesprächs die Taste [—] **OPTION** drücken und dann die Funktion **2. GESPRÄCH** auswählen; das jeweils geführte Gespräch wird damit in der Leitung gehalten und eine zweite externe Verbindung wird hergestellt. Nun einfach die gewünschte Rufnummer eingeben.

5.4.6 Telefonbuch aufrufen

Hierfür während eines Gesprächs die Taste [—] **OPTION** drücken und dann die Funktion **TELEF.BUCH** auswählen; damit haben Sie Ihr Telefonbuch geöffnet und Sie können durch die Einträge blättern.

5.5 Anklopfen

Haben Sie dieses Leistungsmerkmal ggf. bei Ihrem Netzanbieter beantragt, hören Sie während eines Gesprächs immer dann einen entsprechenden Anklopfton, wenn Sie einen weiteren Anruf erhalten. Außerdem wird Ihnen auch die entsprechende Rufnummer bzw. der Name des jeweiligen Anrufers auf dem Display angezeigt, wenn Sie das Leistungsmerkmal Anruferidentifikation bzw. Rufnummernübermittlung ("Caller Line Identification", CLI/CLIP) bei Ihrem Netzanbieter beantragt haben. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

- Wenn Sie während eines Gesprächs einen weiteren Anruf erhalten, stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl: [R] + [2 abc] – Aktuelles Gespräch in der Leitung halten und anderen Anruf entgegennehmen

ODER

- [R] + [1] – Aktuelles Gespräch beenden und anderen Anruf entgegennehmen.
- Zum Wechseln zwischen den beiden Gesprächen einfach auf [R] + [2 abc] drücken.

Je nach Netzwerk können diese Vorgänge unterschiedlich sein bzw. die entsprechenden Funktionen auf andere Weise aufgerufen werden.

Hinweis

Sie werden für ca. 40 Sekunden auf einen ankommenden Anruf hingewiesen. Die jeweils verfügbaren Informationen zu einem Anruf finden Sie in der Anrufliste (siehe "Anrufliste aufrufen" auf Seite 31).

5.6 Anruferidentifikation

Das Leistungsmerkmal Anruferidentifikation bzw. Rufnummernübermittlung ("Caller Line Identification", CLI/CLIP) müssen Sie ggf. separat bei Ihrem Netzanbieter beantragen. Nehmen Sie an diesem Dienst teil und vorausgesetzt, dass die Rufnummer des jeweiligen Anrufers nicht verborgen bzw. deren Übermittlung nicht unterdrückt ist, wird Ihnen dann der Name (oder auch die Rufnummer) des Anrufers auf dem Display angezeigt. Haben Sie das Leistungsmerkmal nicht bei Ihrem Netzanbieter beantragt oder wenn die Identität des jeweiligen Anrufers verborgen bzw. die Rufnummernübermittlung unterdrückt ist, werden Ihnen dementsprechend auch keine Informationen angezeigt. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter.

5.7 Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie bis zu 200 Einträge speichern, einschließlich 10 Speicherplätze zum direkten Zugriff (Taste [1] bis [9 wxyz]). Landesabhängig kann es sein, dass die Tasten 1 und 2 bereits mit der Nummer der Sprachbox bzw. der Service-Nummer

Ihres Netzanbieters belegt sind. Für einen jeden Telefonbucheintrag stehen Ihnen maximal 24 Ziffern für die Eingabe der jeweiligen Rufnummer und maximal 14 Zeichen für die Eingabe des jeweiligen Namens zur Verfügung.

5.7.1 Telefonbuch aufrufen

1. Hierfür im Standby-Modus einfach die Taste drücken; das Telefonbuch ist damit geöffnet und Sie können mit der Taste durch die Einträge blättern.
   - *Die jeweils im Telefonbuch gespeicherten Einträge werden Ihnen in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.*
2. Wollen Sie sich mehr Angaben zu einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch anzeigen lassen, so wählen Sie zunächst mit der Taste den jeweils gewünschten Eintrag aus und drücken Sie dann die Taste **WÄHLEN**.
3. Um einen Kontakt aus dem Telefonbuch anzurufen, zunächst mit der Taste den gewünschten Eintrag auswählen und dann die Taste drücken.

Tipp

Anstelle die jeweiligen Einträge im Telefonbuch mit der Taste zu durchsuchen, können Sie auch die Zifferntaste drücken, die dem ersten Buchstaben des jeweiligen Eintrags entspricht, den Sie suchen. So werden Ihnen durch Drücken der Taste 2 abc alle Einträge unter "A" angezeigt. Drücken Sie diese Taste (2 abc) erneut, werden Ihnen alle Einträge unter "B" angezeigt, und so weiter.

5.7.2 Kontakte im Telefonbuch speichern

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; dann mit der Taste **WÄHLEN** die Funktion **TELEF.BUCH** aufrufen. Nun die Taste **WÄHLEN** drücken zum Aufrufen der Funktion **NEUER EINTRAG**.
2. Geben Sie nun den Namen des – neuen – Kontaktes (maximal 14 Zeichen) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **OK**.
3. Geben Sie dann die Rufnummer (maximal 24 Ziffern) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe erneut mit der Taste **OK**.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

Tipp

Sind alle Speicherplätze im Telefonbuch belegt, können Sie darin keinen neuen Eintrag mehr speichern. In diesem Fall müssen Sie erst einige bereits vorhandene Einträge aus dem Telefonbuch löschen, um Platz für neue Einträge in Ihrem Telefonbuch freizugeben.

5.7.3 Kontaktangaben bearbeiten

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; dann mit der Taste **WÄHLEN** die Funktion **TELEF.BUCH** aufrufen. Nun mit der Taste die Funktion **EINTRAG ÄNDERN** auswählen; daraufhin die Taste **WÄHLEN** drücken.
2. Mit der Taste den Eintrag auswählen, dessen Angaben Sie bearbeiten wollen. Taste **WÄHLEN** drücken.
3. Bearbeiten Sie nun ggf. den Namen. Mit der Taste **CLEAR** können Sie zeichenweise löschen. Drücken Sie daraufhin die Taste **OK**.
4. Bearbeiten Sie dann ggf. die jeweilige Rufnummer. Mit der Taste **CLEAR** können Sie, wenn gewünscht, Ziffer für Ziffer löschen. Bestätigen Sie daraufhin erneut mit der Taste **OK**.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

5.7.4 Kontakten Ruftonmelodien zuordnen

Über dieses Menü bzw. diese Funktion können Sie Kontakten in Ihrem Telefonbuch eine bestimmte Ruftonmelodie zuordnen.

Hinweis

Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Leistungsmerkmal Anruferidentifikation bzw. Rufnummernübermittlung (“Caller Line Identification”, CLI/CLIP) beantragt sein.

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; dann mit der Taste **WÄHLEN** die Funktion **TELEF.BUCH** aufrufen. Nun mit der Taste die Funktion **MELODIE WAEHL.** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.
2. Mit der Taste nun den jeweils gewünschten Eintrag in Ihrem Telefonbuch auswählen. Erneut die Taste **WÄHLEN** drücken.
3. Daraufhin die Taste **ÄNDERN** drücken, um dem ausgewählten Kontakt eine Ruftonmelodie zuzuordnen bzw. um diese Einstellung zu ändern.
4. Mit der Taste die Liste verfügbarer Melodien aufrufen und die jeweilige Auswahl dann mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

5.7.5 Telefonbucheintrag löschen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; dann

mit der Taste **WÄHLEN** die Funktion **TELEF.BUCH** aufrufen. Nun mit der Taste die Funktion **EINTR. LÖSCH.** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.

2 Mit der Taste nun den Eintrag im Telefonbuch auswählen, den Sie löschen wollen. Taste **WÄHLEN** drücken.

3 **LÖSCHEN?** wird auf dem Display angezeigt.
Mit **OK** bestätigen.
- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

5.7.6 Alle Telefonbucheinträge löschen

1 Hierfür im Standby-Modus zunächst mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; dann mit der Taste **WÄHLEN** die Funktion **TELEF.BUCH** aufrufen. Nun mit der Taste die Funktion **ALLE LÖSCHEN** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.

2 **ALLE LÖSCHEN?** wird auf dem Display angezeigt.
Mit **OK** bestätigen.
- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

5.7.7 Direkter Speicher

Sie können bis zu 9 Rufnummern im direkten Speicher (Taste 1 bis 9) und so zum direkten Zugriff speichern. Durch langes Drücken der jeweiligen Taste im Standby-Modus wird dann automatisch die jeweils gespeicherte Rufnummer gewählt. Landesabhängig kann es sein, dass die Tasten 1 und 2 bereits mit der Nummer der Sprachbox bzw. der Service-Nummer Ihres Netzanbieters belegt sind.

5.7.7.1 Rufnummern Speicherplätzen des direkten Speichers zuweisen & bearbeiten

1 Hierfür im Standby-Modus zunächst mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; dann mit der Taste **WÄHLEN** die Funktion **TELEF.BUCH** aufrufen. Nun mit der Taste die Funktion **DIREKT.SPEICH.** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.

2 Mit der Taste die jeweils gewünschte Taste (Taste 1 bis 9) auswählen und dann die Taste **WÄHLEN** drücken.
- *Ist diese Taste bereits mit einer Rufnummer belegt, wird Ihnen die jeweilige Nummer nun angezeigt.*

3 Zum Aufrufen der verfügbaren Menüoptionen die Taste **OK** drücken.

4 Mit der Taste **WÄHLEN** die Funktion **ÄNDERN** aufrufen.

5 Mit der Taste ⊕ nun den Eintrag in Ihrem Telefonbuch auswählen, den Sie auf der jeweils ausgewählten Taste zum direkten Zugriff speichern wollen. Wollen Sie sich mehr Angaben zu einem Eintrag anzeigen lassen, drücken Sie dafür die Taste **WÄHLEN**.

6 Mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

5.7.7.2 Rufnummern des direkten Speichers löschen

1 Hierfür im Standby-Modus zunächst mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; dann mit der Taste **WÄHLEN** die Funktion **TELEF.BUCH** aufrufen. Nun mit der Taste ⊕ die Funktion **DIREKT.SPEICH.** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.

2 Mit der Taste ⊕ die jeweils gewünschte Taste (Taste 1 bis 9) auswählen und dann die Taste **WÄHLEN** drücken.

- *Ist diese Taste bereits mit einer Rufnummer belegt, wird Ihnen die jeweilige Nummer nun angezeigt.*

3 Zum Aufrufen der verfügbaren Menüoptionen die Taste **WÄHLEN** drücken.

4 Mit der Taste ⊕ **LÖSCHEN** auswählen; mit **WÄHLEN** bestätigen.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

5.8 Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste werden die jeweils zuletzt gewählten 20 Rufnummern gespeichert. Maximal 24 Ziffern der jeweiligen Rufnummer werden dabei für jeden Eintrag in der Liste angezeigt.

5.8.1 Wahlwiederholungsliste aufrufen

1 Zum Aufrufen der Wahlwiederholungsliste im Standby-Modus einfach die Taste redial drücken; mit der Taste ⊕ nun den jeweils gewünschten Eintrag in der Liste auswählen.

- *Dabei wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer als erste in der Liste angezeigt. Entspricht ein Eintrag in der Liste einem Eintrag im Telefonbuch, wird Ihnen anstelle der Rufnummer der entsprechende Name angezeigt.*

Hinweis

Zum Zurückgehen in den Standby-Modus einfach die Taste exit drücken.

5.8.2 Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch speichern

1. Zum Aufrufen der Wahlwiederholungsliste im Standby-Modus einfach die Taste [redial] drücken; mit der Taste ◉ den jeweils gewünschten Eintrag auswählen. Wollen Sie sich mehr Angaben zu einem Eintrag in der Liste anzeigen lassen, so drücken Sie dafür die Taste [⁻] **WÄHLEN** .
2. Nun die Taste [redial] und [⁻] **WÄHLEN** drücken zum Auswählen der Funktion **NUM. SPEICHERN**.
3. Geben Sie nun den Namen des – neuen – Kontaktes (maximal 14 Zeichen) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [⁻] **OK**.
4. Bearbeiten Sie dann ggf. die jeweilige Rufnummer und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [⁻] **OK**.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

Hinweis

Mit der Taste [⁻] **CLEAR** können Sie die jeweils letzte Ziffer bzw. das jeweils zuletzt eingegebene Zeichen löschen.

5.8.3 Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Zum Aufrufen der Wahlwiederholungsliste im Standby-Modus einfach die Taste [redial] drücken; mit der Taste ◉ den jeweils gewünschten Eintrag auswählen.
2. Erneut die Taste [redial] drücken und dann mit der Taste ◉ die Funktion **LÖSCHEN** auswählen. Mit [⁻] **OK** bestätigen.
3. **LÖSCHEN?** wird auf dem Display angezeigt. Mit der Taste [⁻] **OK** dann nochmals bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

5.8.4 Alle Einträge aus der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste [redial] drücken.
2. Erneut die Taste [redial] drücken und dann mit der Taste ◉ die Funktion **ALLE LÖSCHEN** auswählen. Mit [⁻] **OK** bestätigen.
3. **ALLE LÖSCHEN?** wird auf dem Display angezeigt. Mit der Taste [⁻] **OK** dann nochmals bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

5.9 Anrufliste

Über dieses Menü bzw. diese Funktion können Sie schnell und einfach auf die (Unter-)Menüs **ANRUFLISTE** und **ANRUFBEANTW.** zugreifen. Nehmen Sie am Dienst Anruferidentifikation (“Caller Line Identification”, CLI/CLIP) teil und vorausgesetzt, dass die Identität des Anrufers nicht verborgen bzw. die Übermittlung seiner Rufnummer nicht unterdrückt ist, werden Ihnen dann der Name (oder auch die Rufnummer) des jeweiligen Anrufers zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des entsprechenden Anrufs angezeigt*. In der **ANRUFLISTE** werden die jeweils letzten 50 Anrufe, die Sie erhalten haben, gespeichert. Die Einträge in der Liste (sowohl entgegengenommene als auch verpasste Anrufe) werden Ihnen dabei in chronologischer Reihenfolge angezeigt, der jeweils letzte Anruf also als erster. Befinden sich keine Einträge in der Liste, wird Ihnen dementsprechend **KEINE EINTRÄGE** angezeigt.

Hinweis

* Ist die Identität eines Anrufers verborgen bzw. die Rufnummernübermittlung unterdrückt bzw. wenn Datum- und Uhrzeitinformationen im jeweiligen Telefonnetz nicht verfügbar sind, werden Ihnen dann nur Datum und Uhrzeit des jeweiligen Anrufs in der Liste angezeigt.

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferidentifikation nicht bei Ihrem Netzanbieter beantragt, werden Ihnen dementsprechend gar keine Informationen in der Anrufliste angezeigt.

5.9.1 Anrufliste aufrufen

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus die Taste drücken; dann mit der Taste die Funktion **ANRUFLISTE** oder **ANRUFBEANTW.** auswählen. Zum Aufrufen des bzw. der jeweiligen (Unter-)Menüs die Taste **WÄHLEN** drücken.

5.9.2 Eintrag aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste drücken; mit der Taste den jeweils gewünschten Eintrag auswählen. Wollen Sie sich mehr Angaben zu einem Eintrag in der Liste anzeigen lassen, so drücken Sie dafür die Taste **WÄHLEN**.
2. Nun die Taste redial und **WÄHLEN** drücken zum Auswählen der Funktion **NUM. SPEICHERN**.
3. Geben Sie nun den Namen des – neuen – Kontaktes (maximal 14 Zeichen) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **OK**.
4. Bearbeiten Sie dann ggf. die jeweilige Rufnummer und

bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **OK**.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

5.9.3 Eintrag aus der Anrufliste löschen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste und dann auf **WÄHLEN** drücken zum Aufrufen der Funktion **ANRUFLISTE**. Daraufhin mit der Taste den jeweils gewünschten Eintrag in der Liste auswählen; Taste **OPTION** drücken.
2. Mit der Taste die Funktion **EINTR. LÖSCH.** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.
3. Mit **OK** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

5.9.4 Alle Einträge aus der Anrufliste löschen

1. Hierfür im Standby-Modus zunächst die Taste und dann auf **WÄHLEN** drücken zum Aufrufen der Funktion **ANRUFLISTE**. Daraufhin mit der Taste den jeweils gewünschten Eintrag in der Liste auswählen; Taste **OPTION** drücken.
2. Mit der Taste **ALLE LÖSCHEN** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.
3. **ALLE LÖSCHEN?** wird auf dem Display angezeigt.
   Mit **OK** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

5.10 Interner Anruf ("Interkom"-Funktion)

Achtung!

Diese Funktion wie auch Übertragen und Weiterverbinden von Gesprächen können Sie nur dann nutzen, wenn die Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sind.

Diese Funktion steht Ihnen nur bei Vorhandensein von mindestens 2 Mobilteilen zur Verfügung. Sie können über diese Funktion gebührenfreie interne Gespräche führen, externe Anrufe von einem an ein anderes Mobilteil weiterverbinden sowie die Konferenz-Funktion nutzen.

5.10.1 Interkom-Verbindung herstellen

Hinweis

Ist ein Mobilteil nicht mit dem Telefon kompatibel bzw. gehört nicht zu dieser Produktfamilie, ist diese Funktion ggf. nicht verfügbar.

1. Im Standby-Modus zunächst die Taste int drücken.
   - *Sind nur 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet, so wird die interne Interkom-Verbindung zwischen den beiden Mobilteilen unverzüglich hergestellt.*

2 Sind mehr als 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet, werden Ihnen nun die Nummern der jeweils verfügbaren Mobilteile angezeigt. Mit der Taste ⊙ in diesem Fall das Mobilteil auswählen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen; zum Herstellen der internen Verbindung dann die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.

5.10.2 Externe Anrufe weiterverbinden

1 Hierfür während eines Gesprächs die Taste [int] gedrückt halten; der externe Anruf wird damit in der Leitung gehalten (der Anrufer kann Sie dann nicht mehr hören).

- *Sind nur 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet, so wird die interne Interkom-Verbindung zwischen den beiden Mobilteilen unverzüglich hergestellt.*

2 Sind mehr als 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet, werden Ihnen nun die Nummern der jeweils verfügbaren Mobilteile angezeigt. Mit der Taste ⊙ dann das Mobilteil auswählen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen; zum Herstellen der internen Verbindung dann die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.

- *Das angerufene Mobilteil klingelt.*

3 Auf dem angerufenen Mobilteil nun die Taste [R] drücken, um den internen Anruf entgegenzunehmen. Die beiden Teilnehmer des internen Gesprächs können daraufhin miteinander sprechen.

- *Die Interkom-Verbindung ist hergestellt.*

4 Dann auf dem Mobilteil, mit dem der externe Anruf entgegengenommen wurde, die Taste [exit] drücken, um den externen Anruf an das andere, das von Ihnen angerufene Mobilteil weiterzuverbinden.

- *Damit haben Sie den externen Anruf weiterverbunden.*

Hinweis

Sollte kein Abnehmen des angerufenen Mobilteils erfolgen, so drücken Sie die Taste [int], um das Gespräch mit dem externen Anrufer fortzusetzen.

5.10.3 Externe Anrufe bei bestehender Interkom-Verbindung entgegennehmen

1 Sie hören einen neuen Rufton, wenn Sie bei bestehender Interkom-Verbindung einen externen Anruf erhalten.

2 Dann die Taste [exit] drücken, um den externen Anruf entgegenzunehmen und die Interkom-Verbindung damit zu beenden. Das Mobilteil klingelt daraufhin. Zum Entgegennehmen

des externen Anrufs nun die Taste [R] drücken.

- *Das Gespräch wird verbunden.*

Tipp

Um das interne Gespräch in der Leitung zu halten und den externen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Taste [R].

5.10.4 Zwischen internen & externen Gesprächen wechseln

Hierfür während eines externen Gesprächs und bei gleichzeitig bestehender Interkom-Verbindung einfach die Taste [int] drücken.

5.10.5 Dreier-Konferenzverbindung herstellen

Über diese Funktion können Teilnehmer an zwei Mobilteilen gleichzeitig (über Interkom-Verbindung) an einem externen Gespräch teilnehmen. Die drei Gesprächsteilnehmer können dann miteinander sprechen, und diese Art von Konferenzgesprächen muss nicht extra bzw. separat beim Netzanbieter beantragt werden.

1 Hierfür zunächst während eines Gesprächs die Taste [int] drücken; der externe Anruf wird damit in der Leitung gehalten (der Anrufer kann Sie dann nicht mehr hören).

- *Sind nur 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet, so wird die interne Interkom-Verbindung zwischen den beiden Mobilteilen unverzüglich hergestellt.*

2 Sind mehr als 2 Mobilteile an der Basisstation angemeldet, werden Ihnen nun die Nummern der jeweils verfügbaren Mobilteile angezeigt. Mit der Taste [▲▼] in diesem Fall das Mobilteil auswählen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen; zum Herstellen der internen Verbindung dann die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.

- *Das angerufene Mobilteil klingelt.*

3 Auf dem angerufenen Mobilteil nun die Taste [R] drücken, um den internen Anruf entgegenzunehmen. Die beiden Teilnehmer des internen Gesprächs können daraufhin miteinander sprechen.

- *Die Interkom-Verbindung ist hergestellt.*

4 Auf dem Mobilteil, mit dem der externe Anruf entgegengenommen wurde, dann die Taste [int] kurz (für ca. 2 Sekunden) gedrückt halten; damit wird die Dreier-Konferenzverbindung hergestellt.

- **KONFERENZ** *wird auf dem Display angezeigt, wenn die Konferenzverbindung hergestellt ist.*

Tipp

Ist der Modus **KONFERENZ** aktiviert (siehe "Konferenz-Modus aktivieren/ deaktivieren" auf Seite 43), wird die Dreier-Konferenzverbindung dann automatisch hergestellt, wenn ein Teilnehmer an einem zweiten Mobilteil abnimmt bzw. die Leitung belegt, wenn bereits ein Gespräch mit einem externen Teilnehmer geführt wird.

5.11 Mobilteil(e) suchen & finden ("Paging"-Funktion)

Über diese Funktion können Sie ein Mobilteil, das Sie suchen bzw. verlegt haben, schnell und einfach ausfindig machen, vorausgesetzt, dass es sich in Funktionsreichweite der Basisstation befindet und über aufgeladene Akkus verfügt.

1. An der Basisstation hierfür einfach auf die Taste drücken.
   - *Die jeweils an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln daraufhin.*
2. Haben Sie das bzw. die Mobilteile wiedergefunden, drücken Sie einfach eine beliebige Taste auf dem jeweiligen Mobilteil, um die Funktion zu beenden.

Hinweis

Werden für 30 Sekunden keine Tasten gedrückt, gehen Mobilteil und Basisstation automatisch wieder in den Standby-Modus zurück.

Tipp

Zum Beenden der Funktion können Sie auch einfach erneut die Taste an der Basisstation drücken.

6 Persönliche Einstellungen

6.1 Mobilteil(e) (um-) benennen

Sie können einen jeweils gewünschten Namen für das Mobilteil eingeben; der Name des Mobilteils wird im Standby-Modus auf dem Display angezeigt. Werksmäßig ist als Name des Mobilteils **PHILIPS** voreingestellt.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ die Funktion **PERS.EINST** auswählen. Mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste **WÄHLEN** die Funktion **MOBILTEIL NAME** auswählen.
2. Geben Sie nun den jeweils gewünschten Namen (max. 12 Zeichen) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **OK**.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

6.2 Mobilteil – Töne

6.2.1 Ruftonlautstärke einstellen

Achtung!

Bei der Einstellung des Ruftons ist unbedingt Folgendes zu beachten: klingelt das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr, da die Lautstärke des Ruftons Ihr Gehör schädigen könnte.

Zur Auswahl stehen Ihnen 5 Einstellungen für die Lautstärke des Ruftons, einschließlich einer ansteigenden und immer lauter werdenden Ruftonmelodie.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ die Funktion **PERS.EINST** auswählen; mit **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste ◉ **MOBILTEIL TÖNE** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken. Nun erneut die Taste **WÄHLEN** drücken, um das Untermenü **RUFTONLAUTST.** aufzurufen.
2. Mit der Taste ◉ dann die jeweils gewünschte Lautstärkestufe auswählen; Auswahl bzw. Einstellung daraufhin mit der Taste **OK** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

Hinweis

Haben Sie den Rufton stumm

geschalten, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt.

6.2.2 Ruftonmelodie einstellen

Ihnen stehen 15 polyphone Ruftonmelodien auf dem Mobilteil zur Verfügung.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste die Funktion **PERS.EINST** auswählen; mit **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste **MOBILTEIL TÖNE** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken. Mit der Taste **RUFTONMELODIE** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.
2. Mit der Taste die jeweils gewünschte Melodie auswählen. Die jeweils ausgewählte Melodie wird wiedergegeben.
3. Jeweils gewünschte – neue – Melodie auswählen und Auswahl bzw. Einstellung mit der Taste **OK** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

6.2.3 Tastenton aktivieren/ deaktivieren

Bei Betätigung einer Taste wird vom Mobilteil ein Tastenton ausgegeben. Sie können diesen Tastenton, wie jeweils gewünscht, ein- oder ausschalten. Werksmäßig ist diese Funktion aktiviert (**EIN**).

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste die Funktion **PERS.EINST** auswählen; mit **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste **MOBILTEIL TÖNE** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken. Mit der Taste die Funktion **TASTENTON** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.
2. Mit der Taste nun die jeweils gewünschte Option (**EIN** oder **AUS**) auswählen; die ausgewählte Einstellung dann mit der Taste **OK** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

6.3 Displaysprache ändern

Vom Mobilteil Ihres Telefons werden verschiedene Sprachen unterstützt; die auf dem Display jeweils angezeigte Sprache ist von der jeweils getroffenen Länderauswahl während des Begrüßungsmodus ("WILLKOMMEN") abhängig.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste die Funktion **PERS.EINST** auswählen; mit **WÄHLEN** bestätigen.

Daraufhin mit der Taste ⊛ **SPRACHE** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.

2 Mit der Taste ⊛ dann die jeweils gewünschte Sprache auswählen; Auswahl bzw. Einstellung daraufhin mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

Tipp

Haben Sie die Einstellung für die auf dem Display angezeigte Sprache vorgenommen, wird die Anzeige der einzelnen Menüs entsprechend Ihrer – jeweiligen – Auswahl eingerichtet bzw. umgestellt. Die Spracheinstellung des voreingestellten Ansagetextes des ABs wird dadurch allerdings nicht geändert.

6.4 Kontrast einstellen

Ihnen stehen insgesamt 5 Einstellungen des Kontrasts (**STUFE 1**, **STUFE 2**, **STUFE 3**, **STUFE 4** und **STUFE 5**) zur Auswahl. Werksmäßig ist die Standardeinstellung des Kontrasts **STUFE 2**.

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊛ die Funktion **PERS.EINST** auswählen; mit [—] **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste ⊛ **KONTRAST** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.

2 Mit der Taste ⊛ nun die jeweils gewünschte Einstellung (**STUFE 1**, **STUFE 2**, **STUFE 3**, **STUFE 4** bzw. **STUFE 5**) auswählen; Auswahl bzw. Einstellung daraufhin mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

6.5 Automatische Gesprächsbeendigung aktivieren/deaktivieren

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie ein Gespräch einfach nur dadurch beenden, dass Sie das Mobilteil – wieder – in die Basisstation bzw. Ladeschale stellen. Werksmäßig ist diese Funktion aktiviert (**EIN**).

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊛ die Funktion **PERS.EINST** auswählen; mit [—] **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste ⊛ **AUTO. AUFLEGEN** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.

2 Mit der Taste ⊛ nun die jeweils gewünschte Option (**EIN** oder **AUS**) auswählen; die ausgewählte Einstellung dann mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

7 Uhr & Wecker

In diesem Menü bzw. über diese Funktion(en) können Sie die Einstellung(en) für Datum, Uhrzeit sowie der Weckfunktion auf dem Telefon vornehmen. Standardmäßig ist als Datum "**01/01**" und als Uhrzeit "**00:00**" voreingestellt.

7.1 Datum & Uhrzeit einstellen

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊜ das Menü **UHR & WECKER** auswählen. Mit der Taste [—] **OK** bestätigen und dann die Taste [—] **WÄHLEN** drücken, um die Funktion **DATUM/ZEIT** auszuwählen.
2. Das jeweils zuletzt gespeicherte Datum wird daraufhin angezeigt. Geben Sie nun das aktuelle Datum im Format Tag-Monat ("TT/MM") ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe(n) mit [—] **OK**.
3. Danach wird die jeweils zuletzt gespeicherte Uhrzeit angezeigt. Geben Sie nun die aktuelle Uhrzeit im Format Stunden-Minuten ("SS:MM") ein. Mit der Taste [2 abc] dann die Option **A** ("AM") oder mit der Taste [7 pqrs] die Option **P** ("PM") auswählen – bei Auswahl des Zeitformats "12-STUNDEN". Mit der Taste [—] **OK** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

Hinweis

Haben Sie eine ungültige Eingabe in den Feldern zur Eingabe von Datum/ Uhrzeit gemacht, hören Sie einen entsprechenden Fehlerton. Zulässige Eingaben:
Stunde(n): 00 bis 12; Minute(n): 00 bis 59;
Datum: 01 bis 31; Monat: 01 bis 12.

Achtung!

Ist das Telefon mittels eines entsprechenden Adapters an einen ISDN-Anschluss angeschlossen, werden Datum und Uhrzeit möglicherweise nach einem jeden Anruf aktualisiert. Die Verfügbarkeit der synchronisierten Aktualisierung von Datum und Uhrzeit ist von Ihrem jeweiligen Netzanbieter abhängig. Überprüfen Sie also bitte ggf. auch die Datums- und Uhrzeiteinstellung(en) Ihrer ISDN-Anlage bzw. kontaktieren Sie diesbezüglich ggf. auch Ihren Netzbetreiber.

7.2 Datums-/Uhrzeitformat einstellen

Ihnen stehen bei der Einstellung des Datums-/Uhrzeitformats auf dem Telefon verschiedene Optionen zur Auswahl. Standardmäßig ist als Datumsformat "**TT/MM**" und als Uhrzeitformat "**24-STUNDEN**" voreingestellt.

7.2.1 Uhrzeitformat einstellen

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊕ das Menü **UHR & WECKER** auswählen. Mit [—] **OK** bestätigen. Daraufhin mit der Taste ⊕ die Funktion **FORMAT EINST.** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.
2. Mit [—] **OK** nun die Funktion **ZEIT FORMAT** aufrufen.
   - *Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.*
3. Mit der Taste ⊕ nun die jeweils gewünschte Einstellung des Uhrzeitformats (**12-STUNDEN** bzw. **24-STUNDEN**) auswählen; mit [—] **OK** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

7.2.2 Datumsformat einstellen

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊕ das Menü **UHR & WECKER** auswählen. Mit [—] **OK** bestätigen. Daraufhin mit der Taste ⊕ die Funktion **FORMAT EINST.** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.
2. Mit der Taste ⊕ dann die Funktion **DATUMSFORMAT** auswählen; mit [—] **OK** bestätigen.
   - *Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.*
3. Mit der Taste ⊕ nun die jeweils gewünschte Einstellung des Datumsformat (**TT/MM** oder **MM/TT**) auswählen; mit [—] **OK** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

7.3 Wecker stellen

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊕ das Menü **UHR & WECKER** auswählen. Mit [—] **OK** bestätigen. Daraufhin mit der Taste ⊕ die Funktion **WECKER** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.
2. Mit der Taste ⊕ nun die jeweils gewünschte Option (**AUS**, **EINMALIG** oder **TÄGLICH**) auswählen und erneut die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.
3. Haben Sie die Option **EINMALIG** oder auch **TÄGLICH** ausgewählt, geben Sie nun die die jeweils gewünschte Weckzeit im Format Stunden-Minuten (“SS:MM”) ein; daraufhin mit der Taste [2 abc] die Option **A** (“AM”) bzw. mit der Taste [7 pqrs] die Option **P** (“PM”) – bei Auswahl der Zeiteinstellung im Format “12-STUNDEN” – auswählen. Mit der Taste [—] **OK** bestätigen.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

Hinweis

Weckton und Weckersymbol ( ) werden bei Erreichen der jeweils eingestellten Weckzeit nur für eine Minute klingeln bzw. aufblinken. Zum Ausschalten des Wecktons einfach eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken.

7.4 Weckton einstellen

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ das Menü **UHR & WECKER** auswählen. Mit **OK** bestätigen. Daraufhin mit der Taste ◉ **WECKTON** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.
2. Mit der Taste ◉ nun die jeweils gewünschte Melodie des Wecktons (**MELODIE 1**, **MELODIE 2** oder **MELODIE 3**) auswählen; Auswahl dann mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

8 Erweiterte Einstellungen

8.1 Easy Call

Ist die Funktion "Easy Call" aktiviert, können Sie eine Rufnummer direkt dadurch wählen, indem Sie eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken. Diese Funktion ist besonders nützlich für den direkten Anruf von Notrufdiensten wie Feuerwehr, usw.
Für eine "Easy Call"-Rufnummer können Sie maximal 24 Ziffern eingeben.

8.1.1 Easy Call aktivieren

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊜ die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste **WÄHLEN** die Funktion **EASY CALL** auswählen.
2. Mit der Taste **WÄHLEN** nun **MODUS** auswählen.
3. Mit der Taste ⊜ dann die Option **EIN** auswählen und mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
4. Geben Sie nun die jeweils gewünschte Rufnummer ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

8.1.2 Easy Call deaktivieren

1. Hierfür einfach lang die Taste menu drücken (wenn der Modus zuvor aktiviert wurde).
2. Mit der Taste ⊜ dann die Option **AUS** auswählen und mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.

8.1.3 Easy Call-Rufnummern ändern

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊜ die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste **WÄHLEN** die Funktion **EASY CALL** auswählen.
2. Mit der Taste ⊜ dann **NUMMER** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.
   - *Ist bereits eine "Easy Call"-Rufnummer gespeichert, wird Ihnen diese nun angezeigt.*
3. Geben Sie die jeweils gewünschte Rufnummer (maximal 24 Ziffern) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **OK**.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

8.2 Konferenz-Modus aktivieren/deaktivieren

Ist dieser Modus aktiviert, wird die Dreier-Konferenzverbindung dann automatisch hergestellt, wenn ein Teilnehmer an einem zweiten Mobilteil abnimmt bzw. die Leitung belegt, wenn bereits ein Gespräch mit einem externen Teilnehmer geführt wird. Standardmäßig ist dieser Modus aktiviert (**EIN**).

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Taste **WÄHLEN** drücken und mit der Taste ◉ dann die Funktion **KONFERENZ** auswählen. Mit der Taste **WÄHLEN** die Funktion aufrufen.
2. Mit der Taste ◉ nun die jeweils gewünschte Option (**EIN** oder **AUS**) auswählen; die ausgewählte Einstellung dann mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

8.3 Anrufsperre

Über dieses Menü bzw. diese Funktion können Sie einstellen, dass die jeweils ausgewählten Mobilteile gewisse Rufnummern nicht mehr wählen können. Sie können auf bzw. mit dem Telefon bis zu 4 verschiedene Rufnummern sperren lassen; für jede dieser Rufnummern können Sie bis zu 4 Ziffern eingeben.

8.3.1 Anrufsperre aktivieren/deaktivieren

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Taste **WÄHLEN** drücken und mit der Taste ◉ nun **ANRUFSPERRE** auswählen. Mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
2. Geben Sie dann den PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

Hinweis

Standardmäßig ist als PIN-Code des Telefons “0000” voreingestellt.

3. Mit der Taste **WÄHLEN** nun **MODUS** auswählen.
4. Mit der Taste ◉ nun die jeweils gewünschte Option (**EIN** oder **AUS**) auswählen; die ausgewählte Einstellung dann mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

8.3.2 Gesperrte Nummer einstellen & ändern

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Taste **WÄHLEN** drücken und mit der Taste ◉ nun **ANRUFSPERRE** auswählen. Mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
2. Geben Sie dann den PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

Hinweis

Standardmäßig ist als PIN-Code des Telefons "0000" voreingestellt.

3. Mit der Taste ◉ **NUMMER** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.
4. Mit der Taste ◉ nun die jeweils gewünschte, gesperrte Rufnummer (**NUMMER 1**, **NUMMER 2**, **NUMMER 3** oder **NUMMER 4**) auswählen; Auswahl mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
5. Geben Sie dann die jeweils gewünschte Rufnummer (max. 4 Ziffern) ein bzw. bearbeiten Sie die jeweils gesperrte Nummer und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **OK**.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

Hinweis

Wird eine gesperrte Rufnummer gewählt, so wird die Verbindung nicht aufgebaut. In diesem Fall wird vom Telefon ein Fehlerton ausgegeben; danach geht das Telefon wieder in den Standby-Modus zurück.

8.4 PIN-Code ändern

Die Eingabe des PIN-Codes ist zum An- bzw. Abmelden von Mobilteilen, für den Fernzugriff und die Fernabfrage des Anrufbeantworters sowie für die Funktion(en) der Anrufsperre erforderlich. Der werksmäßig voreingestellte PIN-Code ist "0000". Der PIN-Code besteht aus maximal 4 Ziffern. Ist die Eingabe des PIN-Codes erforderlich, so werden Sie vom Mobilteil dementsprechend dazu aufgefordert.

Hinweis

Werksmäßig ist als PIN-Code "0000" voreingestellt. Wenn Sie den PIN-Code ändern, notieren Sie sich den PIN-Code und bewahren Sie ihn an einem sicheren Platz auf. Verlieren Sie den PIN-Code nicht!

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Taste **WÄHLEN** drücken und mit der Taste ◉ die Funktion **PIN ÄNDERN** auswählen. Mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.

2 Geben Sie dann den aktuellen PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste [OK].
   - *Die eingegebenen Ziffern des PIN-Codes werden als Sternchen (*) auf dem Display angezeigt.*

3 Geben Sie nun den neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [OK].

4 Geben Sie daraufhin den neuen PIN-Code erneut ein und drücken Sie nochmals auf [OK], um den neuen PIN-Code zu bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

Hinweis

Haben Sie Ihren – neuen – PIN-Code vergessen bzw. verlegt, so müssen Sie Ihr Telefon auf die werksmäßigen Standardeinstellungen zurücksetzen (Reset). Weitere Informationen hierzu finden Sie im nachstehenden Abschnitt "Zurücksetzen".

8.5 Mobilteil(e) anmelden

Wenn Sie ein weiteres Mobilteil an dieser Basisstation anmelden wollen oder wenn Sie unbeabsichtigt Ihr bzw. ein Mobilteil abgemeldet haben sollten und es wieder an dieser Basisstation anmelden wollen, gehen Sie bitte wie nachstehend beschrieben vor.
Nachstehend wird Ihnen der Anmeldevorgang beschrieben, den Sie zur Anmeldung des Mobilteils Ihres neuen Telefons benötigen. Der Anmeldevorgang kann von Mobilteil zu Mobilteil unterschiedlich sein. Sehen Sie in dieser Hinsicht bitte auch immer in den entsprechenden Bedienungsanleitungen bzw. in der entsprechenden Herstellerdokumentation zu dem Mobilteil nach, das Sie zusätzlich anmelden wollen.
Zusätzliche Mobilteile müssen an der Basisstation angemeldet sein, bevor Sie diese benutzen können. Sie können an der Basisstation bis zu 5 Mobilteile anmelden.
Die Eingabe des PIN-Codes ist erforderlich, wenn Sie Mobilteile an- bzw. abmelden möchten.

Hinweis

Standardmäßig ist als PIN-Code des Telefons "0000" voreingestellt.

So melden Sie das Mobilteil manuell an der Basisstation an:

Die Eingabe des PIN-Codes ist erforderlich, wenn Sie Mobilteile an- bzw. abmelden möchten.

Hinweis

Standardmäßig ist als PIN-Code des Telefons "0000" voreingestellt.

1 Hierfür zunächst an der Basisstation die Taste [•)))] kurz (für ca. 5 Sekunden) gedrückt halten. Wird von der Basisstation ein Hinweiston ausgegeben, können Sie das Mobilteil an der Basisstation anmelden.

2 Auf dem Mobilteil dann mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Mit **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste **ANMELDUNG** auswählen und nochmals die Taste **WÄHLEN** drücken.

Hinweis

Werden für 10 Sekunden keine Tasten auf dem Mobilteil gedrückt, so wird der Vorgang abgebrochen. Wiederholen Sie in dem Fall, wenn dies nicht gewünscht ist, einfach den vorstehend beschriebenen Schritt 1.

3 Geben Sie dann den PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

Hinweis

Standardmäßig ist als PIN-Code des Telefons “0000” voreingestellt.

4 **WARTEN**__ wird daraufhin auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

Hinweis

Kann die bzw. eine Basis nicht innerhalb einer gewissen Zeitspanne gefunden werden, geht das Mobilteil automatisch wieder in den Standby-Modus zurück.

8.6 Mobilteil(e) abmelden

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Taste **WÄHLEN** drücken und mit der Taste nun **ABMELDEN** auswählen; nochmals mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.

2 Geben Sie dann den PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

Hinweis

Standardmäßig ist als PIN-Code des Telefons “0000” voreingestellt.

3 Mit der Taste nun das Mobilteil bzw. die entsprechende Nummer auswählen und erneut die Taste **WÄHLEN** drücken.

- *Als Bestätigung für das erfolgreiche Abmelden des jeweiligen Mobilteils hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird* **ABGEMELDET!** *angezeigt.*

Hinweis

Erfolgt für 15 Sekunden keine Betätigung von Tasten auf dem Mobilteil, wird der Vorgang automatisch abgebrochen und das Mobilteil geht wieder in den Standby-Modus zurück.

Wollen Sie ein Mobilteil abmelden, das nicht zu dieser Produktfamilie gehört, so können Sie solche Geräte nur über ein Mobilteil dieser Produktfamilie abmelden.

8.7 Land auswählen & einstellen

Die Verfügbarkeit dieses Menüs ist landesabhängig.
Sie können in diesem bzw. über dieses Menü eine andere Ländereinstellung als jene während des Begrüßungsmodus ("WILLKOMMEN") auswählen.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Taste ⊓ **WÄHLEN** drücken und mit der Taste ◉ **LAND** auswählen. Mit ⊓ **WÄHLEN** bestätigen.
2. Mit der Taste ◉ nun das jeweils gewünschte Land auswählen und mit der Taste ⊓ **OK** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

Hinweis

Haben Sie eine bestimmte Ländereinstellung ausgewählt, so werden die Standardeinstellungen für das jeweils ausgewählte Land automatisch auf das Telefon übertragen, eingestellt und gespeichert (z. B. Rückrufzeit, Wahlverfahren, Sprache, usw.).

8.8 Zurücksetzen

Über dieses Menü bzw. diese Funktion können Sie das Telefon auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen.

Achtung!

Nach dem Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen sind alle Ihre jeweils vorgenommenen, persönlichen Einstellungen auf dem Telefon wie auch die Anrufer- und Wahlwiederholungsliste gelöscht. Die jeweiligen Einträge in Ihrem Telefonbuch sowie die noch nicht abgehörten Nachrichten auf dem AB stehen Ihnen aber auch weiterhin unverändert zur Verfügung.

Hinweis

Nach dem Zurücksetzen müssen Sie das Telefon dann aber nochmals konfigurieren und Ihren Wünschen entsprechend einrichten. Dementsprechend wird Ihnen nach dem Zurücksetzen des Telefons wieder der Begrüßungsmodus ("WILLKOMMEN") auf dem Display angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 3.3 dieser Bedienungsanleitung.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Taste ⊓ **WÄHLEN** drücken und mit der Taste ◉ nun **ZURÜCKSETZEN** auswählen. Mit der Taste ⊓ **WÄHLEN** bestätigen.
2. **ZURÜCKSETZ.?** wird daraufhin auf dem Display angezeigt. Mit der Taste ⊓ **OK** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

- *Das Gerät ist damit auf die werksmäßigen Standardeinstellungen zurückgesetzt (siehe "Standardeinstellungen" auf Seite 48).*

8.9 Standardeinstellungen

Rufton - Lautstärke	STUFE 2
Rufton – Melodie	FLICK
Hörer – Lautstärke	LAUTSTÄRKE 3
Lautsprecher – Lautstärke	LAUTSTÄRKE 3
Tastenton	EIN
Kontrast	STUFE 2
Automatische Gesprächs-beendigung	EIN
Wecker	AUS
Modus "Anrufsperre"	AUS
Easy Call	AUS
Mobilteil - Name	PHILIPS
Datum/Uhrzeit	01/01/2008; 00:00
PIN-Code	0000
"Konferenz"-Modus	AUS

Anrufbeantworter

Modus	ANTW+ AUFNEHMEN
Klingelanzahl vor Antworten	5
Ansagetext	Voreingestellt für den Modus "ANTW+ AUFNEHMEN"
Mithören – über das Mobilteil	AUS
Lautsprecher der Basisstation	STUFE 5
Fernzugriff auf den AB/ Fernabfrage	DEAKTIVIERT

8.10 Automatische Vorwahl einstellen

Über diese Funktion können Sie eine Vorwahlnummer eingeben und einrichten, die dann einer jeden Nummer während der bzw. beim Vorgang der Wahlvorbereitung (siehe "Vorbereitete Wahl" auf Seite 20) automatisch vorangestellt wird. Über dieses Menü bzw. diese Funktion können Sie zudem eine Wahlziffer entsprechend der jeweils gewählten Nummer hinzufügen, einrichten oder auch die ersten Ziffern der jeweils gewählten Nummer durch diese bei der Wahlvorbereitung ersetzen lassen. Ihnen stehen bis zu 5 Ziffern für die Eingabe einer Wahlziffer bzw. bis zu 14 Ziffern für die Eingabe einer automatischen Vorwahl zur Verfügung.

Hinweis

Die Verwendung bzw. der Betrieb dieses Geräts mit allen Typen von Nebenstellen- und PABX ("Private Automatic Branch Exchange")-

Anlagen kann nicht gewährleistet werden.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊜ die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Taste [—] **WÄHLEN** drücken und mit der Taste ⊜ dann **AUTO. VORWAHL** auswählen. Daraufhin nochmals die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.
2. **WAHLZIFFER** wird nun auf dem Display angezeigt.
   - *Die zuletzt gespeicherte Wahlziffer wird angezeigt (falls verfügbar).*
3. Geben Sie nun die Wahlziffer (maximal 5 Ziffern) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [—] **OK**.
4. **PRÄFIX** wird daraufhin auf dem Display angezeigt.
   - *Die zuletzt gespeicherte Vorwahlkennziffer wird angezeigt (falls verfügbar).*
5. Geben Sie nun die Nummer (max. 14 Ziffern) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [—] **OK**.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

Hinweis

Wurde bzw. wird keine Wahlziffer eingegeben, wird die Vorwahlkennziffer automatisch einer jeder Nummer bei der Wahlvorbereitung hinzugefügt, wenn Sie die Taste [R] drücken.
Bei Nummern, die mit *, # oder auch einer Wählpause (P) beginnen, wird die Vorwahlkennziffer nicht zu einer Nummer bei der Wahlvorbereitung hinzugefügt, wenn Sie die Taste [R] drücken bzw. gedrückt haben.

8.11 Rückrufzeit ändern & einstellen

Mit Rückrufzeit (oder auch Wähltonverzug) wird die Zeitspanne bezeichnet, nach der die jeweilige Verbindung durch bzw. nach Drücken der Taste [R] getrennt wird. Die Rückrufzeit kann auf kurz, mittel oder lang eingestellt werden. Der standardmäßige Wert der Rückrufzeit, der auf dem Mobilteil (vor-)eingestellt ist, sollte für den Betrieb innerhalb des Telefonnetzes Ihres jeweiligen Landes gut geeignet sein; Sie müssen daran also eigentlich nichts ändern.

Hinweis

Diese Einstellung bzw. dieses Menü ist besonders nützlich zum Zugriff auf die jeweils verfügbaren Netzdienste. Der Zugriff auf einige dieser Leistungsmerkmale bzw. Dienste und Services wie z. B. Anklopfen, Rufumleitung, usw., auf die Sie z. B. mit den Tastenkombinationen ([R] + [1]) oder ([R] + [2 abc]) zugreifen können, ist von der jeweiligen Einstellung der Rückrufzeit abhängig. Weitere Informationen hierzu

erhalten Sie auch von Ihrem Netzanbieter.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Mit **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste ◉ **RÜCKRUFZEIT** auswählen. Funktion mit der Taste **WÄHLEN** aufrufen.
2. Mit der Taste ◉ nun die jeweils gewünschte Option (**KURZ**, **MITTEL** oder **LANG**) auswählen; die jeweils ausgewählte Einstellung mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

8.12 Wahlverfahren ändern & einstellen (landesabhängig)

Der standardmäßige Wert des Wahlverfahrens, der auf dem Mobilteil (vor-)eingestellt ist, sollte für den Betrieb innerhalb des Telefonnetzes Ihres jeweiligen Landes gut geeignet sein; Sie müssen daran also eigentlich nichts ändern.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Taste **WÄHLEN** drücken und mit der Taste ◉ **WAHLVERFAHREN** auswählen. Taste **WÄHLEN** drücken.
2. Mit der Taste ◉ nun die jeweils gewünschte Option (**TONWAHL** oder **PULSWAHL**) auswählen; die ausgewählte Einstellung dann mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

8.13 Ersten Rufton einstellen

Ist diese Funktion deaktiviert ("AUS"), wird der erste Rufton bei einem ankommenden Anruf unterdrückt. Diese Einstellung ist auch besonders in solchen Ländern nützlich, in denen die Rufnummernübermittlung bzw. Anruferidentifikation nach dem ersten Rufton erfolgt. Dementsprechend klingeln dann bei einem solchen Anruf keine an der Basisstation angemeldeten Mobilteile bzw. Telefone.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ die Funktion **ERW. EINST** auswählen. Taste **WÄHLEN** drücken und mit der Taste ◉ **1. RUFTON** auswählen. Daraufhin die Taste **WÄHLEN** drücken.

2 Mit der Taste ⊜ nun die jeweils gewünschte Option (**EIN** oder **AUS**) auswählen; die ausgewählte Einstellung dann mit der Taste ⊟ **OK** bestätigen.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

9 Netzdienste

Über dieses Menü haben Sie schnell und einfach Zugriff auf die jeweils verfügbaren Netzdienste, können Services und Leistungsmerkmale aktivieren/deaktivieren, usw. Diese Dienste sind landes-/ vertragsabhängig. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auch von Ihrem jeweiligen Netzbetreiber.
Die standardmäßigen Werte, Einstellungen bzw. entsprechenden Dienstnummern, die auf dem Telefon (vor-)eingestellt sind, sollten für den Betrieb innerhalb des Telefonnetzes Ihres jeweiligen Landes gut geeignet sein; Sie müssen daran also eigentlich nichts ändern.

9.1 Rufumleitung

Ihnen stehen 3 Optionen der Rufumleitung zur Verfügung: unbedingte Rufumleitung sowie Rufumleitung im Besetztfall und Rufumleitung bei Nichtmelden.

9.1.1 Rufumleitung aktivieren

Hinweis

Ist diese Funktion aktiviert (und je nach der ausgewählten Einstellung der Rufumleitung), werden Anrufe an die Rufnummer, die Sie eingestellt haben, weitergeleitet.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste die Funktion **NETZDIENST** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.
2. Mit der Taste dann die jeweils gewünschte Option der Anrufweiterleitung (**RUFUMLEITUNG** / **WTLTG./ BELEGT** / **WTLTG./UNBEAN.**) auswählen; Auswahl mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
3. Geben Sie nun die Rufnummer ein, auf die Sie Anrufe weiterleiten lassen wollen, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **OK**.
   - *Die Dienstnummer für den ausgewählten Service wird daraufhin gewählt.*
4. Nach erfolgter Wahl der Dienstnummer mit der Taste exit in den Standby-Modus zurückgehen.

9.1.2 Rufumleitung deaktivieren

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste die Funktion **NETZDIENST** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.
2. Mit der Taste dann die jeweils gewünschte Option der Anrufweiterleitung

(**RUFUMLEITUNG** / **WTLTG./ BELEGT** / **WTLTG./UNBEAN.**) auswählen; Auswahl mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.

3 Mit der Taste die Option **DEAKTIVIEREN** auswählen; Auswahl mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.

- *Die Dienstnummer für den ausgewählten Service wird daraufhin gewählt.*

4 Nach erfolgter Wahl der Dienstnummer mit der Taste exit in den Standby-Modus zurückgehen.

9.1.3 Rufnummer für Weiterleitung ändern

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste die Funktion **NETZDIENST** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.

2 Mit der Taste dann die jeweils gewünschte Option der Anrufweiterleitung (**RUFUMLEITUNG** / **WTLTG./ BELEGT** / **WTLTG./UNBEAN.**) auswählen; Auswahl mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.

3 Mit der Taste dann **CODE ÄNDERN** auswählen; Taste **WÄHLEN** drücken, um die neue Rufnummer einzugeben, an die Sie die Anrufe weiterleiten lassen wollen.

4 Mit der Taste **OK** bestätigen.

9.2 Sprachnachrichten (“Voicemails”)

Über diese Funktion bzw. dieses Menü können Sie einstellen und einrichten, dass Anrufer Ihnen eine Sprachnachricht hinterlassen können, wenn Sie den jeweiligen Anruf einmal nicht entgegennehmen wollen oder können. Die Verfügbarkeit dieses Leistungsmerkmals ist sowohl landes- als auch vertragsabhängig. Für diesen Service bzw. Speichern und Abrufen von solchen Nachrichten ist oftmals eine Gebühr fällig, da die jeweiligen Nachrichten nicht direkt auf dem Mobilteil, sondern vielmehr im Telefonnetz gespeichert werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auch von Ihrem jeweiligen Netzanbieter.

9.2.1 Nummer der Sprachbox einrichten & einstellen

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste die Funktion **NETZDIENST** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste die Option **SPRACHBOX** oder **SPRACHBOX 2** auswählen; Auswahl mit **WÄHLEN** bestätigen.

2 Mit der Taste ⊕ **AB-EINSTELLG.** auswählen und erneut die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.

3 Bearbeiten Sie nun ggf. die Nummer der Sprachbox und bestätigen Sie Ihre Eingaben daraufhin mit der Taste [—] **OK**.

9.2.2 Sprachbox ("Voicemail")-Service aktivieren

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊕ die Funktion **NETZDIENST** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊕ die Option **SPRACHBOX** oder **SPRACHBOX 2** auswählen; Auswahl mit [—] **WÄHLEN** bestätigen.

2 Mit [—] **WÄHLEN** dann **ANRUF** auswählen.
- *Die Dienstnummer für den ausgewählten Service wird daraufhin gewählt.*

3 Nach erfolgter Wahl der Dienstnummer mit der Taste [exit] in den Standby-Modus zurückgehen.

9.3 Info-Service

9.3.1 Info-Service aktivieren

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊕ die Funktion **NETZDIENST** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊕ die Option **INFO 1** oder **INFO 2** auswählen; Auswahl mit [—] **WÄHLEN** bestätigen.

2 Mit [—] **WÄHLEN** dann **ANRUF** auswählen.
- *Die Dienstnummer für den ausgewählten Service wird daraufhin gewählt.*

3 Nach erfolgter Wahl der Dienstnummer mit der Taste [exit] in den Standby-Modus zurückgehen.

9.4 Rückruf

9.4.1 Rückruf einrichten & einstellen

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊕ die Funktion **NETZDIENST** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊕ die Funktion **RÜCKRUF** auswählen; mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.

2 Mit der Taste ⊕ nun **AB-EINSTELLG.** auswählen; nochmals mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.

3 Geben Sie nun die Nummer für die Funktion Rückruf ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [—] **OK**.

9.4.2 Rückruf aktivieren

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊕ die Funktion **NETZDIENST** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊕ die Funktion **RÜCKRUF** auswählen; mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.

2 Mit [—] **WÄHLEN** dann **ANRUF** auswählen.
- *Die Dienstnummer für den ausgewählten Service wird daraufhin gewählt.*

3 Nach erfolgter Wahl der Dienstnummer mit der Taste [exit] in den Standby-Modus zurückgehen.

9.5 Rückruf deaktivieren

9.5.1 "Kein Rückruf" einrichten & einstellen

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊕ die Funktion **NETZDIENST** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊕ die Funktion **KEIN RÜCKRUF** auswählen; mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.

2 Mit der Taste ⊕ nun **AB-EINSTELLG.** auswählen; nochmals mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.

3 Geben Sie dann die erforderliche Nummer für diese Funktion ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [—] **OK**.

9.5.2 "Kein Rückruf" aktivieren

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊕ die Funktion **NETZDIENST** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊕ die Funktion **KEIN RÜCKRUF** auswählen; mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.

2 Mit [—] **WÄHLEN** dann **ANRUF** auswählen.
- *Die Dienstnummer für den ausgewählten Service wird daraufhin gewählt.*

3 Nach erfolgter Wahl der Dienstnummer mit der Taste [exit] in den Standby-Modus zurückgehen.

9.6 Rufnummer unterdrücken ("ID VERBERGEN")

9.6.1 "ID verbergen" einstellen & einrichten

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊛ die Funktion **NETZDIENST** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊛ die Funktion **ID VERBERGEN** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.
2. Mit der Taste ⊛ nun **AB-EINSTELLG.** auswählen; nochmals mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
3. Geben Sie dann die Nummer zum Unterdrücken der Rufnummer (Funktion "ID VERBERGEN") ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **OK**.

9.6.2 "ID verbergen" aktivieren

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊛ die Funktion **NETZDIENST** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊛ die Funktion **ID VERBERGEN** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.
2. Mit **WÄHLEN** dann **AKTIVIEREN** auswählen.
   - *Die Dienstnummer für den ausgewählten Service wird daraufhin gewählt.*
3. Nach erfolgter Wahl der Dienstnummer mit der Taste exit in den Standby-Modus zurückgehen.

10 Anrufbeantworter (AB)

Das Telefon verfügt auch über einen Anrufbeantworter, der Anrufe aufzeichnen kann, wenn er eingeschaltet ist. Der Anrufbeantworter kann bis zu 99 Nachrichten aufzeichnen. Die maximale Aufnahmezeit beträgt 30 Minuten (einschließlich Ihres persönlichen Ansagetextes).
Für die Grundfunktionen des ABs wie Abspielen und Löschen von Nachrichten sowie zum Anpassen bzw. Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers der Basisstation können Sie einfach die entsprechenden Bedientasten an der Basisstation verwenden. Weitere Informationen zu bzw. eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Bedientasten an der Basisstation finden Sie im Abschnitt "Übersicht über die Basisstation" auf Seite 12.
Zum Zugriff auf den AB und zum Aufrufen der einzelnen Funktionen können Sie aber auch das entsprechende Menü des Mobilteils verwenden. Darüber hinaus steht Ihnen auch ein Menü zur Einstellung der einzelnen AB-Optionen zur Verfügung.
Zum Einschalten des Anrufbeantworters an der Basisstation einfach auf [on/off] drücken. Sie können den Anrufbeantworter aber auch über das Mobilteil einschalten (siehe "AB über das Mobilteil ein-/ausschalten" auf Seite 62).

10.1 Nachrichten abspielen

10.1.1 AB-Bedientasten an der Basisstation

Bedientaste(n) an der Basisstation	Beschreibung
[on/off]	AB ein-/ausschalten.
[▶■]	Nachricht abspielen / Wiedergabe stoppen.
[x]	Aktuelle Nachricht löschen. Alle alten Nachrichten löschen – Taste im Standby-Modus hierfür kurz (für ca. 2 Sekunden) gedrückt halten.
[I◀]	Aktuelle Nachricht erneut von vorne abspielen – Taste hierfür einmal drücken (bei laufender Wiedergabe). Vorherige Nachricht abspielen – Taste hierfür zweimal drücken (bei laufender Wiedergabe).
[▶I]	Nächste Nachricht abspielen.

- +	Lautstärke des Lautsprechers bei laufender Wiedergabe verringern (-) oder erhöhen (+).
•))	"Paging"-Suche nach Mobilteil(en). Anmeldevorgang starten – Taste hierfür kurz (für ca. 3 Sekunden) gedrückt halten.

10.1.2 Neue Nachricht(en) über das Mobilteil abspielen

Beim Abspielen von Nachrichten wird die jeweils zuletzt aufgezeichnete Nachricht als erste über den Lautsprecher abgespielt. Wurden alle jeweils neu empfangenen Nachrichten abgespielt, stoppt der Anrufbeantworter und das Symbol hört auf zu blinken.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste die Funktion **ANRUFBEANTW.** auswählen. Mit **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin erneut die Taste **WÄHLEN** drücken, um die Funktion **ABSPIELEN** aufzurufen.
2. Während der Wiedergabe von Nachrichten stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Lautstärke einstellen & anpassen	Taste drücken.
Wiedergabe stoppen	Taste **STOPP** drücken.
Nachricht erneut abspielen	Taste **OPTION** drücken und mit der Taste **WIEDERHOLEN** auswählen. Mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
Nächste Nachricht abspielen	Taste **OPTION** drücken und mit der Taste **WEITER** auswählen; mit **WÄHLEN** bestätigen.
Vorherige Nachricht abspielen	Taste **OPTION** drücken und mit der Taste **ZURÜCK** auswählen; mit **WÄHLEN** bestätigen.
Nachricht löschen	Taste **OPTION** drücken und mit der Taste **LÖSCHEN** auswählen; mit **WÄHLEN** bestätigen.
Nachricht(en) über Hörer abspielen	Taste drücken.

Tipp

Sie können Nachrichten auf dem AB auch wie folgt abspielen: zunächst die Taste ▲ im Standby-Modus drücken, mit der Taste ◉ dann **ANRUFBEANTW.** auswählen; mit **WÄHLEN** bestätigen und erneut die Taste **WÄHLEN** drücken, um die Funktion **ABSPIELEN** aufzurufen.

10.1.3 Alte Nachricht(en) über das Mobilteil abspielen

Alte Nachrichten können Sie sich nur dann vorspielen lassen, wenn Sie keine neue(n) Nachricht(en) empfangen haben. Dabei wird die jeweils zuerst empfangene und aufgezeichnete Nachricht als erste abgespielt, gefolgt von der bzw. den anderen jeweils empfangenen, alten Nachrichten. So werden alle alten Nachrichten nacheinander abgespielt.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ die Funktion **ANRUFBEANTW.** auswählen. Mit **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin erneut die Taste **WÄHLEN** drücken, um die Funktion **ABSPIELEN** aufzurufen.
2. Mit **WÄHLEN** nun die Wiedergabe starten.
   - *Die jeweils empfangenen, alten Nachrichten werden Ihnen daraufhin in der Reihenfolge ihres Eingangs, von der ersten bis zur jeweils letzten Nachricht, vorgespielt.*
3. Während der Wiedergabe der Nachrichten drücken Sie die Taste zum Auswählen und Zugriff auf die verfügbaren Optionen (für mehr Informationen hierzu siehe auch “Neue Nachricht(en) über das Mobilteil abspielen” auf Seite 58).

10.2 Alle Nachrichten auf dem AB löschen

Hinweis

Nachrichten, die Sie zum jeweiligen Zeitpunkt noch nicht angehört haben, werden dadurch nicht gelöscht.

Achtung!

Gelöschte Nachrichten können nicht wieder hergestellt werden.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ◉ die Funktion **ANRUFBEANTW.** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ◉ **ALLE LÖSCHEN** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken.
2. **ALLE LÖSCHEN?** wird auf dem Display angezeigt. Mit **OK** bestätigen; damit werden daraufhin alle Nachrichten auf dem AB gelöscht.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

10.3 Modus des ABs ändern & einstellen

Ihnen stehen 2 Modi des Anrufbeantworters zur Verfügung: nur Antworten ohne Aufzeichnen oder Antworten und Aufzeichnen. Standardmäßig ist als Modus des ABs **ANTW+AUFNEHMEN** voreingestellt, so dass Anrufer Ihnen also eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen können.
Sie können aber auch jederzeit den anderen Modus **NUR ANTWORTEN** einstellen, wenn jeweils gewünscht; Anrufer können Ihnen dann allerdings keine Nachricht auf dem AB hinterlassen.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste die Funktion **ANRUFBEANTW.** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste **ANTWORT-MODUS** auswählen; erneut die Taste **WÄHLEN** drücken.
2. Mit der Taste nun die jeweils gewünschte Einstellung (**ANTW+AUFNEHMEN** oder **NUR ANTWORTEN**) auswählen; Auswahl dann mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
   - *Damit haben Sie den jeweils ausgewählten Modus des ABs eingerichtet.*

Hinweis

Je nach jeweils ausgewähltem und eingestelltem Modus des Anrufbeantworters wird Ihnen der entsprechende, von Ihnen eingerichtete Ansagetext abgespielt, wenn der AB einen ankommenden externen Anruf entgegennimmt. Die Sprache des standardmäßigen Ansagetextes ist auch von der von Ihnen während des Begrüßungsmodus ("WILLKOMMEN") ausgewählten Ländereinstellung abhängig (siehe Seite 16).

10.4 Persönlicher Ansagetext

10.4.1 Persönlichen Ansagetext aufzeichnen

Sie können auch einen eigenen, persönlichen Ansagetext aufzeichnen. Dieser Ansagetext ersetzt die standardmäßigen, voreingestellten Ansagetexte. Wollen Sie aber lieber wieder einen voreingestellten Ansagetext anstelle Ihres persönlichen Ansagetextes abspielen lassen, löschen Sie hierfür einfach den von Ihnen aufgezeichneten Ansagetext. Darüber hinaus können Sie aber auch einen jeweils neuen, persönlichen Ansagetext aufnehmen, der den zuvor aufgezeichneten Ansagetext dann ersetzt.

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊙ die Funktion **ANRUFBEANTW.** auswählen und die Taste ⊓ **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊙ die Funktion **ANSAGE AUFNEHM** auswählen; mit der Taste ⊓ **WÄHLEN** bestätigen.

2 Mit der Taste ⊙ nun die jeweils gewünschte Einstellung (**ANTW+AUFNEHMEN** oder **NUR ANTWORTEN**) auswählen; Auswahl dann mit der Taste ⊓ **WÄHLEN** bestätigen.

3 Mit der Taste ⊙ daraufhin **ANSAGE AUFNEHM** auswählen und auf ⊓ **WÄHLEN** drücken.
- *Die Aufzeichnung läuft.*

4 Die Taste ⊓ **SPEICH** drücken, um die Aufzeichnung zu speichern.
- *Der jeweils aufgezeichnete Ansagetext wird Ihnen dann vorgespielt; danach wird auf dem Display wieder das vorherige Menü angezeigt. Wollen Sie die Wiedergabe abbrechen, so drücken Sie dafür einfach auf* ⊓ **OK**.

Hinweis

Für einen Ansagetext stehen Ihnen maximal 2 Minuten zur Verfügung.

10.4.2 Persönlichen Ansagetext abspielen

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊙ die Funktion **ANRUFBEANTW.** auswählen und die Taste ⊓ **WÄHLEN** drücken. Mit der Taste ⊙ die Funktion **ANSAGE AUFNEHM** auswählen; mit der Taste ⊓ **WÄHLEN** bestätigen.

2 Mit der Taste ⊙ nun die jeweils gewünschte Einstellung (**ANTW+AUFNEHMEN** oder **NUR ANTWORTEN**) auswählen; Auswahl dann mit der Taste ⊓ **WÄHLEN** bestätigen.

3 Mit der Taste ⊓ **WÄHLEN** nun **ABSPIELEN** auswählen.
- *Der zuvor aufgezeichnete Ansagetext wird, wenn verfügbar, abgespielt; daraufhin wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

10.4.3 Persönlichen Ansagetext löschen

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊙ die Funktion **ANRUFBEANTW.** auswählen und die Taste ⊓ **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊙ die Funktion **ANSAGE AUFNEHM** auswählen; mit der Taste ⊓ **WÄHLEN** bestätigen.

2 Mit der Taste ⊛ nun die jeweils gewünschte Einstellung (**ANTW+AUFNEHMEN** oder **NUR ANTWORTEN**) auswählen; Auswahl dann mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.

3 Mit der Taste ⊛ **LÖSCHEN** auswählen; mit [—] **WÄHLEN** bestätigen.

- *Der aufgezeichnete Ansagetext ist damit gelöscht.*

10.5 AB über das Mobilteil ein-/ausschalten

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊛ die Funktion **ANRUFBEANTW.** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊛ **AB EIN/AUS** auswählen; erneut die Taste [—] **WÄHLEN** drücken.

2 Mit der Taste ⊛ nun die jeweils gewünschte Option (**EIN** oder **AUS**) auswählen; die ausgewählte Einstellung dann mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

10.6 AB-Einstellungen

10.6.1 Klingelanzahl

Über diese Menü bzw. diese Funktion legen Sie die Klingelanzahl vor dem Antworten bzw. Entgegennehmen von Anrufen und dem Abspielen des jeweils eingestellten Ansagetextes durch den Anrufbeantworter fest. Sie können auswählen und einstellen, dass der AB nach **3** bis **8** Rufzeichen antwortet oder auch **GEBÜHRENSPARER** auswählen. Standardmäßig ist als Klingelanzahl vor dem Antworten durch den AB **5** (vor-)eingestellt.

1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊛ die Funktion **ANRUFBEANTW.** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊛ die Funktion **AB-EINSTELLG.** auswählen; Taste [—] **WÄHLEN** drücken. Nun mit der Taste [—] **WÄHLEN** **KLINGELANZAHL** auswählen.

2 Mit der Taste ⊛ dann die jeweils gewünschte Einstellung (**3 x KLINGELN** bis **8 x KLINGELN** oder auch **GEBÜHRENSPARER**) auswählen und mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

Tipp

Mit der Option "GEBÜHRENSPARER" können Sie auch die Kosten eines Ferngesprächs sparen, wenn Sie per Fernabfrage Ihren AB auf eventuell neu eingegangene Nachrichten überprüfen. Sind neue Nachrichten auf Ihrem AB für Sie eingegangen, so wird der jeweilige Ansagetext nach 3 Klingelzeichen abgespielt. Haben Sie keine neuen Nachrichten auf Ihrem AB, so wird der jeweilige Ansagetext erst nach 5 Rufzeichen abgespielt. Wollen Sie also ohne zusätzliche Gesprächsgebühren überprüfen, ob Sie neue Nachrichten auf Ihrem AB haben, so können Sie dementsprechend nach 4 Klingelzeichen auflegen.

10.6.2 Fernzugriff auf den AB/ Fernabfrage

Mit bzw. über diese Funktion können Sie, wenn Sie unterwegs oder gar verreist sind, schnell und einfach überprüfen, ob neue Nachrichten für Sie auf Ihrem AB eingegangen sind. Rufen Sie dafür mit einem Telefon einfach bei sich zuhause an und geben Sie den Code für die Fernabfrage* ein. Über das Tastenfeld des Telefons, das Sie für den Fernzugriff auf den AB verwenden, können Sie darüber hinaus auch auf andere Funktionen des ABs zugreifen, wie z. B. Nachricht(en) abspielen und löschen, AB ein-/ ausschalten, usw.

Hinweis

Standardmäßig ist diese Funktion in den Werkseinstellungen deaktiviert.
* Der PIN-Code für die Fernabfrage des ABs (= der PIN-Code des Telefons) dient dem Vorbeugen des unautorisierten Zugriffs auf Ihren Anrufbeantworter durch externe Anrufer. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 10.6.2.2 dieser Bedienungsanleitung.

10.6.2.1 Fernzugriff auf den AB aktivieren/ deaktivieren

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste menu das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ▲▼ die Funktion **ANRUFBEANTW.** auswählen und die Taste **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ▲▼ **AB-EINSTELLG.** auswählen; Taste **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ▲▼ **FERNABFRAGE** auswählen; mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
2. Mit der Taste ▲▼ nun die jeweils gewünschte Option (**AKTIVIEREN** oder **DEAKTIVIEREN**) auswählen; die ausgewählte Einstellung dann mit der Taste **WÄHLEN** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

10.6.2.2 Auf den AB durch einen externen Anruf zugreifen

1 Rufen Sie hierfür zunächst über ein anderes Telefon bei sich zuhause an.
- *Der Anrufbeantworter nimmt den Anruf entgegen und spielt Ihren jeweils eingestellten Ansagetext ab.*

2 Innerhalb von 8 Sekunden dann auf die Rautetaste (#) drücken und den Code für die Fernabfrage des ABs (= PIN-Code des Telefons) eingeben.
- *Ist der von Ihnen eingegebene PIN-Code nicht richtig, so hören Sie einen entsprechenden Piepton. Nach dem Fehlerton können Sie aber nochmals den Code für die Fernabfrage eingeben.*
- *Wird der korrekte Code für die Fernabfrage allerdings nicht innerhalb von 10 Sekunden eingegeben, so wird der Anrufbeantworter die Verbindung sofort trennen.*
- *Ist der von Ihnen eingegebene Code für die Fernabfrage (= PIN-Code des Telefons) richtig, so hören Sie zur Bestätigung einen entsprechenden Piepton.*
- *Die jeweils neuen Nachrichten (falls vorhanden) werden daraufhin automatisch abgespielt; nach der Wiedergabe der neuen Nachrichten stoppt der AB.*

Hinweis

Liegen keine neuen Nachrichten auf Ihrem AB vor, so werden vom Anrufbeantworter keine Nachrichten abgespielt.
Die nachstehende Tabelle zeigt Ihnen die jeweiligen Tasten zum Aufrufen der einzelnen Funktionen während der Fernabfrage des ABs:

Taste	Beschreibung
1	Aktuelle Nachricht erneut abspielen (Taste einmal betätigen) bzw. vorherige Nachricht abspielen (Taste zweimal betätigen)
2 abc	Alte Nachrichten abspielen
3 def	Nächste Nachricht abspielen
6 mno	Aktuelle Nachricht löschen
7 pqrs	AB einschalten
8 tuv	Wiedergabe der aktuellen Nachricht stoppen
9 wxyz	AB ausschalten
#	Code für die Fernabfrage des ABs eingeben (AB muss allerdings eingeschaltet sein und den jeweils eingestellten Ansagetext abspielen)

10.7 Mithören

10.7.1 Über das Mobilteil mithören

Ist diese Funktion aktiviert (**EIN**), können Sie mithören, wenn Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf dem AB hinterlässt. Sie können dann entscheiden, ob Sie das jeweilige Gespräch entgegennehmen wollen oder nicht. Wenn Sie einen Anruf dann entgegennehmen wollen, so drücken Sie dafür einfach nur die Taste [R].
Standardmäßig ist diese Funktion in den Werkseinstellungen deaktiviert.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊙ die Funktion **ANRUFBEANTW.** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊙ **AB-EINSTELLG.** auswählen; erneut die Taste [—] **WÄHLEN** drücken. Nun mit der Taste ⊙ die Funktion **LAUTHOEREN MOB** auswählen; mit [—] **WÄHLEN** bestätigen.
2. Mit der Taste ⊙ dann die jeweils gewünschte Option (**EIN** oder **AUS**) auswählen; die ausgewählte Einstellung mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.
   - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

10.7.2 Über die Basisstation mithören

Wenn Sie über die Basisstation mithören, während Ihnen ein Anrufer eine Nachricht auf dem AB hinterlässt, können Sie mit den Tasten [+] und [–] die Lautstärke des Lautsprechers, wie jeweils gewünscht, einstellen und anpassen. Durch die geringste Lautstärke wird die Funktion deaktiviert.

10.7.3 Sprache des Ansagetextes ändern & einstellen

Über dieses Menü bzw. diese Funktion können Sie die Sprache des voreingestellten Ansagetextes, wie jeweils gewünscht, ändern und einstellen. Die Verfügbarkeit dieses Menüs sowie auch die jeweils verfügbaren Spracheinstellungen sind landesabhängig.

1. Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste [menu] das Hauptmenü aufrufen; nun mit der Taste ⊙ die Funktion **ANRUFBEANTW.** auswählen und die Taste [—] **WÄHLEN** drücken. Daraufhin mit der Taste ⊙ **AB-EINSTELLG.** auswählen; Taste [—] **WÄHLEN** drücken. Nun mit der Taste ⊙ **ANSAGESPRACHE** auswählen und auf [—] **WÄHLEN** drücken.
   - *Die jeweils ausgewählte und eingestellte Sprache ist hervorgehoben.*

2 Mit der Taste ⊜ dann die jeweils gewünschte Sprache auswählen; Auswahl mit der Taste [—] **WÄHLEN** bestätigen.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird wieder das vorherige Menü angezeigt.*

11 Technische Daten

Display
- Progressive Display (LCD), Hintergrundbeleuchtung

Telefonfunktionen
- Dual Mode-Technologie, Anrufer- & Rufnummernidentifikation
- 15 einstellbare Ruftöne bzw. Ruftonmelodien (polyphon)

Telefonbuch, Wahlwiederholungs- & Anrufliste
- Telefonbuch für bis zu 200 Einträge
- Wahlwiederholungsliste mit bis zu 20 Einträgen
- Anrufliste mit bis zu 50 Einträgen

Akku-System
- 1 x Li-Ion-Polymer-Akku, 500 mAh

Angaben zur Funkübertragung
- Frequenzband: 1880 - 1900 MHz
- Maximale Ausgangsleistung: 250 mW

Stromverbrauch
- Stromverbrauch im Standby-Modus: ca. 800 mW

Gewicht & Abmessungen
- Mobilteil: 74 g
- 144 x 13 x 43 mm (H x T x B)
- Basisstation: 143 g
- 70 x 85 x 128 mm (H x T x B)

Angaben zur Umgebungstemperatur
- Betrieb: zwischen 0 & 35° C (32 bis 95° F).
- Aufbewahrung: zwischen -20 & 45° C (-4 bis 113° F).

Angaben zur relativen Feuchtigkeit
- Betrieb: bis zu 95 % bei 40° C
- Aufbewahrung: bis zu 95 % bei 40° C

12 Fehlersuche und -beseitigung & häufig gestellte Fragen

www.philips.com/support

In diesem Abschnitt finden Sie häufig gestellte Fragen zu Ihrem neuen Telefon bzw. den Funktionen sowie Tipps zur Fehlerbehebung und Lösungsvorschläge.

Anschluss/Verbindung

Mobilteil lässt sich nicht einschalten?

- Akku aufladen: Mobilteil hierfür in die Basisstation stellen. Nach wenigen Augenblicken schaltet sich das Mobilteil ein.

Mobilteil lädt sich nicht auf?

- Ladekontakt(e) überprüfen.

Das Symbol blinkt während des Ladevorgangs nicht?

- Akku ist voll aufgeladen: Aufladen ist nicht erforderlich.
- Schlechter Kontakt: Mobilteil vorsichtig bewegen bzw. Kontakt(e) dementsprechend anpassen.
- Verschmutzter Kontakt: Akkukontaktstelle mit einem sauberen, ggf. leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Falsche Akku-/Batterietypen eingesetzt: NUR Li-Ion Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs mit dem Gerät verwenden! Bei Verwendung von Alkaline-Batterien oder auch anderer Batterietypen besteht die Gefahr, dass die jeweils eingelegten Akkus bzw. Batterien auslaufen.

Verbindung wird während eines Gesprächs unterbrochen?

- Akku(s) aufladen.
- Distanz zur Basisstation verringern.

Das Telefon befindet sich „außer Reichweite“ (“AUßERHALB”)?

- Distanz zur Basisstation verringern.

“ACHTUNG AKKU” wird auf dem Display angezeigt?

- Verwenden Sie immer NUR Li-Ion Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs! Bei Verwendung von Alkaline-

Batterien oder auch anderer Batterietypen besteht die Gefahr, dass die jeweils eingesetzten Akkus bzw. Batterien auslaufen.

Einrichtung

“SUCHE...” wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt und das Symbol blinkt?

- Distanz zur Basisstation verringern.
- Überprüfen und sicherstellen, dass die Basisstation auch eingeschaltet ist.
- Gerät auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset) und Anmeldevorgang danach erneut starten (siehe “Mobilteil(e) anmelden” auf Seite 45).

Ton/Klang

Mobilteil klingelt nicht?

Überprüfen und sicherstellen, dass die **RUFTONLAUTST.** nicht stumm geschalten ist; darüber hinaus überprüfen und sicherstellen, dass das Symbol nicht auf dem Display eingeblendet ist (siehe “Ruftonlautstärke einstellen” im Abschnitt 6.2.1 dieser Bedienungsanleitung).

Der Anrufer hört Sie nicht?

Ggf. ist die Stummschaltung aktiviert, das Mikrofon also stumm geschalten: zum Deaktivieren während eines Gesprächs die Taste mute drücken.

Kein Wählton/Amtszeichen?

- Keine Stromversorgung: Anschlüsse überprüfen.
- Akku entladen: Akku aufladen.
- Distanz zur Basisstation verringern.
- Falsches Leitungskabel: NUR das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel verwenden.
- Netzadapter ist erforderlich: Netzadapter an das Netzanschlusskabel anbringen/-schließen.

Der Anrufer hört Sie nicht – deutlich?

- Distanz zur Basisstation verringern.
- Basisstation mindestens einen Meter von anderen elektrischen bzw. elektronischen Geräten entfernt aufstellen.

Störgeräusche/ Interferenzrauschen mit Radio bzw. Fernseher?

- Basisstation so weit wie möglich von jeglichen, anderen elektrischen bzw. elektronischen Geräten entfernt aufstellen.

Produktverhalten bzw. Funktionsstörungen des Geräts

Tastenfeld reagiert nicht?

- Tastensperre deaktivieren: hierfür im Standby-Modus lang die Taste * drücken.

Bei längeren Gesprächen erwärmt sich das Mobilteil?

- Das ist normal. Während – längeren – Gesprächen wird vom Mobilteil Energie verbraucht.

Mobilteil lässt sich nicht an der Basisstation anmelden?

- Ggf. ist die maximale Anzahl von insgesamt anmeldbaren Mobilteilen (5) erreicht. Zum Anmelden des neuen Mobilteils zunächst ein an der Basisstation angemeldetes Mobilteil abmelden.
- Akku aus dem Mobilteil entnehmen und durch neuen Akku ersetzen.
- Anmeldung erneut versuchen: hierfür zunächst den Netzstecker der Basisstation ziehen und danach wieder einstecken. Daraufhin die Schritte zur Anmeldung eines Mobilteils befolgen.
- Überprüfen und sicherstellen, dass der richtige PIN-Code eingegeben wurde. Standardmäßig ist als PIN-Code des Telefons "0000" voreingestellt.

Anruferidentifikation funktioniert nicht?

- Evtl. ist dieser Dienst nicht beantragt bzw. aktiviert: Verfügbarkeit bzw. Teilnehmerverhältnis mit Ihrem Netzanbieter bzw. Netzbetreiber klären.

Einstellung(en) der Voicemail- bzw. Sprachbox lassen sich nicht ändern?

- Diese Einstellungen werden von Ihrem jeweiligen Netzbetreiber verwaltet bzw. eingestellt. Sie können also keine Änderungen der jeweiligen Einstellung(en) vornehmen. Kontaktieren Sie daher Ihren Netzbetreiber, wenn Sie die jeweilige(n) Einstellung(en) ändern möchten.

Schlechte Audio- bzw. Tonqualität und das Antennensymbol blinkt?

- Die Funktionsreichweite des Telefons in bzw. außerhalb von Gebäuden beträgt max. bis zu 50 bzw. 300 Meter. Befindet sich das Mobilteil – allmählich – außerhalb der jeweiligen Funktionsreichweite, fängt das Antennensymbol an zu blinken.

Mobilteil wechselt ständig – wieder – in den Standby-Modus?

- Bei keiner Tastenbetätigung für 30 Sekunden geht das Mobilteil automatisch – wieder – in den Standby-Modus zurück. Auch durch Zurückstellen in die Basisstation geht das Mobilteil automatisch wieder in den Standby-Modus zurück.

Die Speicherung eines Eintrags im Telefonbuch ist nicht möglich und auf dem Display wird "SPEICHER VOLL" angezeigt?

- Einen oder ggf. mehrere Einträge löschen, um Platz für den bzw. die neuen Einträge freizugeben.

Falscher PIN-Code?

- Standardmäßig ist als PIN-Code des Telefons "0000" voreingestellt.
- Mobilteil auf die standardmäßigen Werkseinstellungen, einschließlich des voreingestellten PIN-Codes, zurücksetzen, wenn der PIN-Code zuvor geändert und verlegt wurde (siehe "Zurücksetzen" im Abschnitt 8.8).

Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf?

- Speicher des ABs ist voll: ggf. mehrere oder alle alten Nachrichten löschen.
- Der Modus **NUR ANTWORTEN** ist eingestellt und aktiviert. Modus **NUR ANTWORTEN** deaktivieren und anstelle dessen den Modus **ANTW+AUFNEHMEN** aktivieren; für weitere Informationen sehen Sie ggf. unter "Modus des ABs ändern & einstellen" im Abschnitt 10.3 nach.

Kein Fernzugriff auf den AB?

- Funktion zum Fernzugriff auf den AB aktivieren (siehe "Fernzugriff auf den AB/Fernabfrage" im Abschnitt 10.6.2).

Verbindung wird während der Fernabfrage des ABs getrennt?

- Sie haben mehr als 8 Sekunden für die Eingabe des Zugriffscodes (= PIN-Code des Telefons) benötigt. PIN-Code erneut und vor allem innerhalb von 8 Sekunden eingeben.

AB stoppt vor Ende der Aufzeichnung?

- Speicher des ABs ist voll: ggf. mehrere oder alle alten Nachrichten löschen.

13 Stichwortverzeichnis

A

Abmelden, Mobilteil(e) ~ 46
Akku(s), ~ aufladen 15
Akku(s), ~ einsetzen 15
Angezeigte Symbole auf dem Display 11
Anklopfen 25
Anmelden, Mobilteil(e) ~ 45
Anrufbeantworter (AB) 57
Anrufen 20
Anrufliste, alle Einträge aus der ~ löschen 32
Anrufliste, aus der ~ anrufen 20, 31
Anrufliste, Eintrag aus der ~ löschen 32
Anrufsperre 43
Ansagetext, Persönlicher ~ 60
Automatische Gesprächsbeendigung, ~ aktivieren/deaktivieren 38

B

Basisstation, ~ anschließen 14

D

Datum & Uhrzeit, ~ einstellen 39
Direktwahl 20
Displaysprache, ~ ändern 37

F

Fernzugriff auf den AB/ Fernabfrage 63
Freisprechmodus, Gespräche im ~ entgegennehmen 21
Funktionen & Optionen während eines Gesprächs 24

G

Gespräche annehmen 21
Gespräche beenden 21

H

Hörerlautstärke, ~ einstellen & anpassen 24

I

Inbetriebnahme, ~ des Telefons 15
Interkom-Verbindung, externe Anrufe bei bestehender ~ entgegennehmen 33
Interner Anruf (“Interkom”-Funktion) 32

K

Klingelanzahl 62
Konferenzverbindung, ~ herstellen 34
Kontrast 38

L

Land, ~ auswählen & einstellen 47
Lautsprecher, ~ ein-/ausschalten (Freisprechmodus) 24
Lautsprecherlautstärke, ~ einstellen & anpassen 24
LED-Anzeige 12

M

Menüstruktur 17
Mikrofon, ~ stumm schalten 24
Mikrofon, Stummschaltung des ~s deaktivieren 24
Mithören 65

Mobilteil – Töne 36
Mobilteil(e) suchen & finden ("Paging") 58
Mobilteil(e) suchen & finden ("Paging"-Funktion) 35
Mobilteil(e), ~ (um-)benennen 36
Mobilteil, ~ ein-/ausschalten 23
Modus des ABs, ~ ändern & einstellen 60

P

PIN-Code, ~ ändern 44

R

Recycling & Entsorgung 5
Rückruf 54
Rückruf, ~ deaktivieren 55
Rückrufzeit, ~ ändern & einstellen 49
Rufnummer unterdrücken/ID verbergen 56
Rufton, ersten ~ einstellen 50
Ruftonlautstärke, ~ einstellen 36
Ruftonmelodie, ~ einstellen 37
Rufumleitung 52

S

Sprache des Ansagetextes, ~ ändern & einstellen 65
Sprachnachrichten ("Voicemails") 53
Standardeinstellungen 48

T

Tastensperre, ~ aktivieren/ deaktivieren 23
Tastenton, ~ aktivieren/ deaktivieren 37
Telefonbuch, ~eintrag löschen 27
Telefonbuch, aus dem ~ anrufen 21, 25
Telefonbuch, Kontaktangaben im ~ bearbeiten 27
Telefonbuch, Kontakte im ~ speichern 26
Text & Ziffern, ~ eingeben 23

U

Übersicht über das Mobilteil 8
Übersicht über die Basisstation 12
Uhr & Wecker 39

V

Vorbereitete Wahl 20

W

Wahlverfahren, ~ ändern & einstellen 50
Wahlwiederholungsliste, alle Einträge aus der ~ löschen 30
Wahlwiederholungsliste, aus der ~ anrufen 20, 29
Wahlwiederholungsliste, Eintrag aus der ~ im Telefonbuch speichern 30
Wahlwiederholungsliste, Eintrag aus der ~ löschen 30
Wechseln, zwischen internen & externen Gesprächen ~ 34
Wecker, ~ stellen 40
Weckton, ~ einstellen 41

Z

Zubehör 7
Zurücksetzen 47

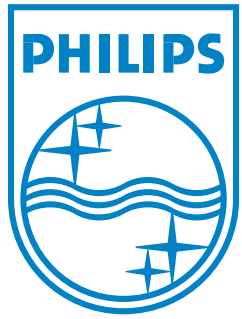

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved
Reproduction in whole or in part is prohibited
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48681

CE 0168

Printed in China