


Wir freuen uns, daß Sie sich für dieses Telefon mit digitalem Anrufbeantwortersystem und akustischer Bedienung entschieden haben. Sie werden von der Effizienz und Qualität des Philips-Standards nicht enttäuscht sein.

Die Verpackung enthält folgende Einzelteile:

- eine Basiseinheit
- einen Hörer
- eine Bedienungsanleitung
- ein AC/AC Steckernetzteil (9V)
- ein Spiralkabel
- ein Telefonkabel

Beschreibung des Telefons

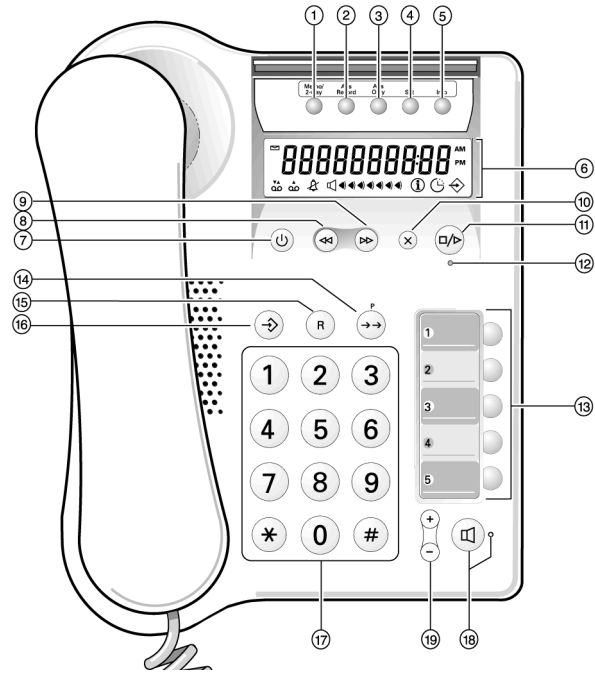


- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Notiz/Mitschnitt Taste | 12. Status - Anzeige |
| 2. Ans. + Aufz. Taste | 13. Zielwahltasten |
| 3. Nuransage Taste | 14. Wahlwiederholung/Pause Taste |
| 4. Eingabe Taste | 15. Rückruftaste (R-Taste, Erde- oder Flash-Verfahren) |
| 5. Info Taste | 16. Speichertaste |
| 6. Display | 17. Wähltastatur |
| 7. Ansage Ein/Aus Taste | 18. Lautsprecher an/aus Taste mit LED-Anzeige |
| 8. Rücklauf Taste | 19. Lautstärkeregler |
| 9. Vorlauf Taste | |
| 10. Löschtaste | |
| 11. Start/Stop Taste | |

Die Ikonen (Symbole)

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| Nachrichtenindikator | Anzeige der Lautstärke | |
| Betriebsart 'Ansage/Aufzeichnung' | drücken Sie Info | |
| Betriebsart 'Nuransage' | Zeitsymbol | |
| ausgeschaltetes Klingelzeichen | Speichersymbol | |

Installation

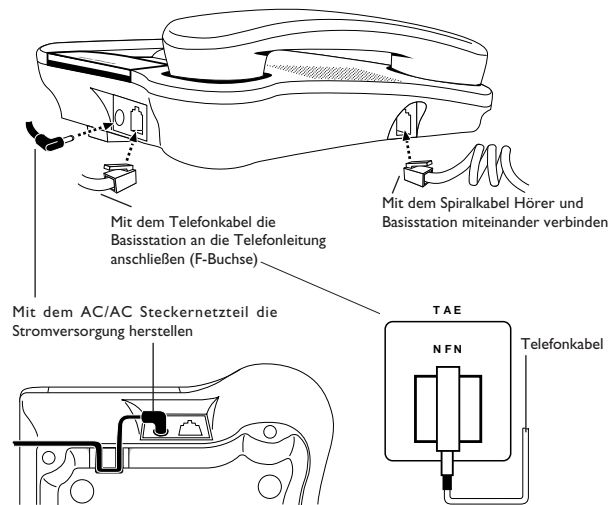

Das Gerät läßt sich müheloser und ansprechender bedienen, wenn Sie den Anforderungen der akustischen Bedienung genau Folge leisten und bei Bedarf auf die vorliegende Bedienungsanleitung zurückgreifen.

DER ANRUFBEANTWORTER

Mit der Info - Taste erhalten Sie sofortigen Zugriff zu den diversen Einstellungen:

- einmal drücken: Einstellung des Tags und der Uhrzeit.
- zweimal drücken: Einstellung der Tag- und Uhrzeit-Angaben bei Aufnahmen.
- dreimal drücken: Einstellung der Klingelzeichenverzögerung oder der Gebührenspareinstellung.
- viermal drücken: Einstellung der Codenummer für die Fernbedienung.
- fünfmal drücken: Wiedergabe der akustischen Bedienung zu den Telefoneinstellungen.

Hinweis: Durch drücken der brechen Sie jeden Einstellungsvorgang ab.

Einstellung des Tags und der Uhrzeit

Zunächst die Stunde einstellen, dann die Minute und zum Schluß den Tag.



Einstellung der Stempelerkennung für Tag und Uhrzeit

Stempelerkennung wird die Tag und Uhrzeitangabe bei Aufnahmen genannt. Wird das Datum und die Uhrzeit nicht eingestellt, erscheint auch keine Stempelerkennung, selbst dann nicht, wenn diese Betriebsart explizit eingestellt wurde.



Einstellung der Klingelzeichenverzögerung bzw. der Gebührenspareinstellung

Klingelzeichenverzögerung: Dies ist die Zahl der Klingelzeichen (3, 4 oder 5), die zu hören sind, bevor der Anrufbeantworter reagiert.

Gebührenspareinstellung: Wählt man die eigene Rufnummer und wartet man die vorgegebenen Klingelzeichen ab, kann man auf diese Weise Fernsprechgeld sparen. Sind neue Nachrichten eingegangen, reagiert Ihr Fernsprengerät beim zweiten Klingelzeichen. Liegen jedoch keine neuen Nachrichten vor, reagiert das Gerät erst beim fünften Klingelzeichen.



Eingabe der Codenummer für die Fernabfrage

Werkseitig ist die Codenummer 0000 eingestellt. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die werkseitig eingestellte Codenummer so bald wie möglich durch Ihren eigenen Code ersetzen.



Hinweis: Ist das Einstellungsverfahren nicht vollständig abgeschlossen worden, bleibt die vorhergehende Codenummer für die Fernabfrage gültig.

Dieser Anrufbeantworter ist aus Sicherheitsgründen so programmiert, daß die Codenummer für die Fernabfrage nicht unbeabsichtigt wiedergegeben werden kann. Sollten Sie jedoch Ihre eigene Codenummer vergessen, müssen Sie eine neue Codenummer eingeben.

Aufzeichnung von Ansagetexten


Es gibt zwei Betriebsarten für die jeweils ein Ansagetext aufgezeichnet werden kann:

Ansage/Aufzeichnung: Der Anrufbeantworter reagiert auf eingehende Anrufe und zeichnet die entsprechenden Nachrichten auch auf.

Nuransage: Der Anrufbeantworter reagiert auf die Anrufe und gibt den Ansagetext wieder, zeichnet jedoch keine Nachrichten auf. (Mit schalten Sie den Ansagemodus ein bzw. aus)


Aufzeichnung eines Ansagetextes für die Betriebsart 'Ansage/Aufzeichnung'

Die Aufzeichnungszeit beträgt maximal 60 Sekunden. Ansagetexte von weniger als 3 Sekunden Länge können nicht gespeichert werden.

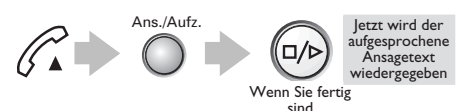

Aufzeichnung eines Ansagetextes für die Betriebsart 'Nuransage'


Die Aufzeichnungszeit beträgt maximal 3 Minuten. Ansagetexte von weniger als 3 Sekunden Länge können nicht gespeichert werden.

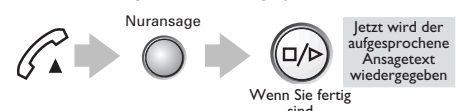


Hinweis: Ist der Speicher voll, schaltet der Anrufbeantworter von der Betriebsart 'Ansage/Aufzeichnung' automatisch auf 'Nuransage' um.

Die werkseitig vorgegebenen Ansagetexte sind permanent im Gerät gespeichert. Auf diese Texte kann man somit zurückgreifen, wenn man die selbst aufgezeichneten Texte gelöscht hat oder diese nicht mehr verwenden möchte.

Wiedergabe der beiden Ansagetexte

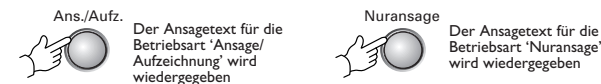


Löschen der selbst eingegebenen Ansagetexte

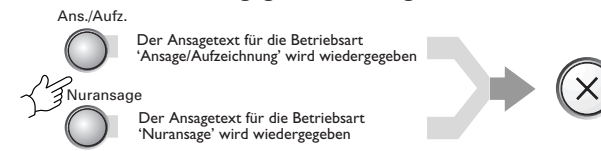

Aufzeichnung einer Notiz

Mit der Notizfunktion können Sie eine Nachricht für andere Haushaltsmitglieder hinterlassen. Die maximale Aufzeichnungskapazität pro Notiz beträgt 3 Minuten. Ist die maximale Aufzeichnungszeit abgelaufen, stoppt das Gerät die Aufzeichnung von selbst.

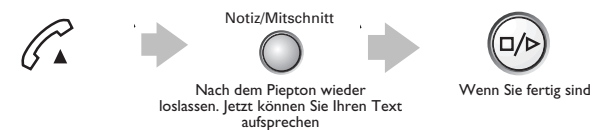

Aufzeichnung eines Telefongesprächs

Ein gerade stattfindendes Telefongespräch kann auch gleichzeitig mitgeschnitten werden.



Aufzeichnung eingehender Nachrichten

Achtung: Stellen Sie sicher, daß der Anrufbeantworter auf die Betriebsart 'Ansage/Aufzeichnung' geschaltet ist.

Gründe, die zum Aufzeichnungsabbruch eingehender Nachrichten führen können:

- Die maximale Aufzeichnungszeit (3 min.) ist abgelaufen. Der Anrufer hört einen Piepton.
- Es entsteht eine Sprechpause von mehr als 7 Sekunden. Der Anrufer hört einen Piepton.
- Sie beantworten den Anruf. (siehe auch **Gesprächskontrolle bei eingehenden Gesprächen**)
- Der Speicher ist voll.

Wiedergabe aufgezeichneter Nachrichten

Es gibt zwei Arten von Nachrichten:

Alte Nachrichten: Diese Nachrichten sind bereits vollständig wiedergegeben worden. Die **Status - Anzeige** leuchtet in diesem Fall, ohne jedoch zu blinken.

Neue Nachrichten: Diese Nachrichten sind entweder noch gar nicht oder aber unvollständig wiedergegeben worden. Liegen solche Nachrichten vor, blinkt die **Status - Anzeige**.

Wiedergabe neuer Nachrichten




Wiedergabe alter Nachrichten

Folgen Sie den unter **Wiedergabe neuer Nachrichten** beschriebenen Verfahrensschritten.

Gemeinsames Abhören aufgezeichneter Nachrichten während eines Telefongesprächs

Während eines Telefongesprächs können Sie die aufgezeichneten Nachrichten zusammen mit dem Anrufer abhören.

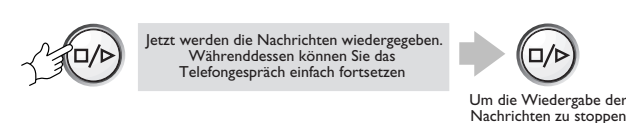

Wiedergabe der aufgezeichneten Nachrichten nur im Hörer

Möchten Sie die aufgezeichneten Nachrichten in aller Ruhe nur für sich alleine anhören.



Während der Wiedergabe der gespeicherten Nachrichten können Sie die folgende Funktionen nutzen:

- Mit stoppen Sie die Wiedergabe der Nachrichten.
- Drücken und halten Sie etwa 2 Sekunden lang gedrückt, das Gerät schaltet auf schnellen Vorlauf.
- Drücken und halten Sie etwa 2 Sekunden lang gedrückt, das Gerät schaltet auf schnellen Rücklauf.
- Mit springen Sie zur nächsten Nachricht.
- Mit wiederholen Sie dieselbe Nachricht noch einmal.
- Drücken Sie zu Beginn einer Nachricht, kehren Sie zur vorhergehenden Nachricht zurück. Funktioniert das nicht zufriedenstellend, drücken Sie diese Taste zweimal.
- Mit lassen sich die gespeicherten Nachrichten löschen. (Einzelheiten sind dem Abschnitt über das **Löschen von Nachrichten** zu entnehmen)


Löschen von Nachrichten

Wenn das blinkt drücken Sie bitte die Info um den Status zu prüfen.

Löschen einzelner Nachrichten



Löschen aller Nachrichten (nur für alte Nachrichten)



Die Fernbedienungsfunktion

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Ihrem Fernsprengerät von einem anderen Gerät aus Befehle eingeben, wenn Sie die entsprechende vierziffrige Codenummer kennen. Um die Fernsteuerbefehle für den Anrufbeantworter einzugeben benötigen Sie ein Telefon mit Tonwahl oder einen Signalgeber.

1. Wählen Sie Ihre eigene Rufnummer.
2. Nach der vorgegebenen Zahl von Klingelzeichen reagiert der Anrufbeantworter. Ist Ihr Anrufbeantworter ausgeschaltet, schaltet er sich automatisch nach 9 Klingelzeichen ein.
3. Mit oder brechen Sie die Wiedergabe des Ansagetextes ab.
4. Geben Sie nach dem kurzen Piepton Ihren 4-stelligen Code ein (Siehe Codenummer für die Fernbedienung).

Hinweis: Bei korrekter Codeeingabe hören Sie einen langen Piepton. Ihre aufgezeichneten Nachrichten werden nun automatisch wiedergegeben. Mit den Steuerbefehlen können Sie nun Ihr Gerät fernsteuern.
 • Sind drei kurze Pieptöne zu hören, hat das Gerät den Code als falsch interpretiert. Bitte geben Sie den Code nochmals ein.
 • Nach drei erfolglosen Eingabeversuchen der Codenummer schaltet das Gerät die Leitung frei.
 • Tritt bei der Eingabe eine Pause von mehr als 7 Sekunden auf, schaltet das Gerät die Leitung ebenfalls frei.
 • Wollen Sie selbst eine Nachricht aufsprechen können Sie den Ansagetext durch drücken von überspringen.
 • Um die Hilfe-Befehle aufzurufen drücken Sie nach der Codeeingabe .

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Drücken Sie um zur vorherigen Nachricht zurückzukehren.
- Drücken Sie um die aktuelle Nachricht zu wiederholen.
- Drücken Sie um die Wiedergabe zu starten oder abzubrechen.
- Drücken Sie um zur nächsten Nachricht zu springen.
- Drücken Sie um die abgespielte Nachricht zu löschen.

Die Hilfe - Befehle (Drücken Sie)

- Drücken Sie um Nachrichten zu löschen (siehe **Löschen von Nachrichten**)
- Drücken Sie um auf die Betriebsart 'Ans./Aufz.' zu wechseln.
- Drücken Sie um auf die Betriebsart 'Nuransage' zu wechseln.
- Drücken Sie um den Anrufbeantworter auszuschalten. In diesem Fall Schaltet das Gerät die Leitung sofort frei.
- Drücken Sie um einen neuen Ansagetext für 'Ans./Aufz.' aufzunehmen drücken Sie diese Taste nochmals um den Vorgang zu beenden.
- Drücken Sie um einen neuen Ansagetext für 'Nuransage' aufzunehmen drücken Sie diese Taste nochmals um den Vorgang zu beenden.
- Drücken Sie um die Wiedergabe zu starten oder abzubrechen.

Pause bei der Fernbedienungswiedergabe

Werden bis zu 3 Minuten lang keine Befehle eingegeben, meldet die akustische Bedienung: "Drücken Sie bitte die Taste um fortzufahren". Werden auch dann immer noch keine Befehle eingegeben, legt der Anrufbeantworter auf. Wird jedoch die Taste gedrückt, fährt das Gerät mit der Wiedergabe fort.


Gesprächskontrolle bei eingehenden Gesprächen

Dieses Gerät bietet Ihnen die Funktion des Lauthörens. Damit können Sie alle ankommenden Gespräche die gerade aufgezeichnet werden mithören und sich entscheiden ob Sie auf den Anruf reagieren möchten oder nicht.

Wenn der Anrufer seine Nachricht aufspricht, können Sie den Anrufbeantworter auch ausschalten, indem Sie den Anruf entgegennehmen. Werden jedoch viele Fernsprengeräte parallel zu diesem Anrufbeantworter betrieben, kann es vorkommen, daß das Gerät mit der Aufzeichnung fortfährt, selbst wenn an einem der parallelen Telefone das Gespräch entgegengenommen wird. In diesem Fall können Sie entweder auf dem Anrufbeantworter drücken, oder drücken Sie die auf dem in Benutzung befindlichen Telefon. Bitte beachten Sie, daß hierfür das benutzte Telefon auf Tonwahl gestellt sein muß.

DAS FERNSPRECHGERÄT

Einstellung des Wählmodus

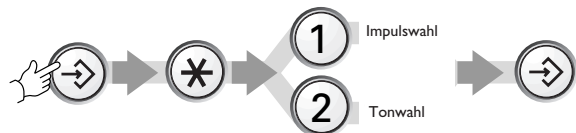

Gemischter Wahlmodus

Wenn Ihr Telefon auf Impulswahl eingestellt ist, können Sie durch drücken von * während eines Gesprächs auf das Tonwahlverfahren (Temporäre Mehrfrequenzwahl). Alle nachfolgenden Ziffern werden dann als DTMF-Töne gesendet. Mit der Tonwahl haben Sie Zugriff zu öffentlichen Diensten, wie z.B. dem Telexbanking. Nach dem Auflegen des Telefonhörers kehrt das Telefon automatisch wieder auf Impulswahl zurück.

Einstellung des Klingelzeichens



Drücken Sie nacheinander, um Ihr Klingelzeichen zu wählen


Ausschalten des Klingelzeichens

Bitte beachten Sie, daß im Falle eines Stromausfalls dieses Gerät immer klingelt, selbst dann, wenn Sie das Klingelzeichen explizit ausgeschaltet haben. Sobald jedoch wieder Strom fließt, aktiviert sich die Betriebsart 'ausgeschaltetes Klingelzeichen' von selbst wieder.




Einstellung des Rückruf Modus (R-Taste)


Bei Unklarheiten welchen Modus Sie verwenden müssen fragen Sie bitte Ihren Telefongesellschaft.

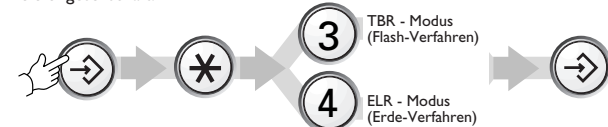

Einstellung der Flashzeit

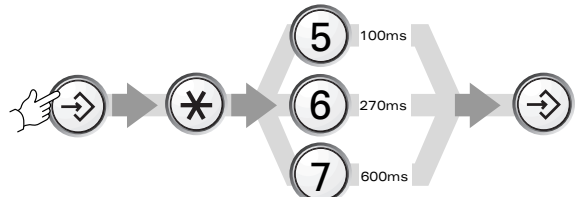


Speichern von Rufnummern (max. 5)

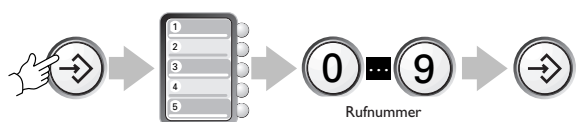

Hinweis: Geben Sie an den erforderlichen Stellen jeweils eine Pause ein, indem Sie ☹️ drücken. Eine solche Pause dauert 2,5 Sekunden. Benötigen Sie eine längere Pause, drücken Sie die ☹️ so oft wie erforderlich. Die Pause wird bei jedem mal drücken von ☹️ um 2,5 Sekunden erhöht.

Die eingegebenen Rufnummern dürfen einschließlich der Pausen, * und ☹️, höchstens 24 Stellen lang sein. Längere Rufnummern können nicht gespeichert werden.


Speicher löschen

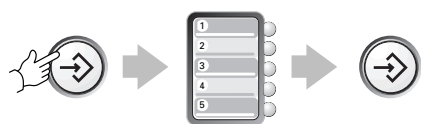

Allgemeiner Hinweis

Bei einem Stromausfall müssen Sie zunächst den Hörer abnehmen, um die obengenannten Einstellungen nutzen zu können.

Entgegennahme eingehender Gespräche



So bleiben Ihnen beim Telefonieren beide Hände frei (Freisprechen)



Hinweis: Man kann während eines Gesprächs auch von Freisprech- auf Hörerbetrieb umschalten, indem man den Hörer abnimmt.

Man kann auch umgekehrt vom Hörerbetrieb auf Freisprechen umschalten, indem man ☹️ drückt und dann den Hörer auflegt.

Die Wahlwiederholungsfunktion

Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch gespeichert, bis sie durch eine neue Nummer ersetzt wird.

Die Wahlwiederholungsfunktion läßt sich wie folgt nutzen



Hinweis: Die zuletzt gewählte Rufnummer kann nur dann wiedergewählt werden, wenn:
 • Sie höchstens 32 Stellen lang war.
 • Die ☹️ als erste Taste nach der Amtsholung gedrückt wird. Werden zunächst andere Tasten verwendet, wird die vorhergehende Rufnummer ersetzt.

Die Gesprächsdaueranzeige (nicht veränderbar)

- Bei der Entgegennahme eines eingehenden Anrufs wird Ihnen automatisch kontinuierlich die verstrichene Gesprächsdauer angezeigt.
- Wenn Sie einen Anruf tätigen, erscheint 10 Sekunden nach der Eingabe der Rufnummer die Zeitanzeige im Display, wobei gleichzeitig die Gesprächsdauermessung beginnt.
 - Das ☹️ und die verstrichene Gesprächsdauer erscheint im Display.
- Bei Beendigung des Gesprächs stoppt die Uhr automatisch.
 - Die gesamte Gesprächsdauer wird noch 5 Sekunden lang angezeigt.

Die *, # und Rückruf (R) - Tasten

Diese Tasten eignen sich für Sondernetzdienste bzw. private Dienstfunktionen der Vermittlungsstelle. Einzelheiten bezüglich der möglichen Dienste erfragen Sie bitte bei Ihrem Telefongesellschaft.

Technische Spezifikationen

Netzanschluß: Stromnetzseitig: 230V~ (AC) Geräteseitig: 9V~ (AC), 400 mA	Gesamte Aufzeichnungskapazität: etwa 14 Minuten
Anzahl der Nachrichten: Eingehende Gespräche und Notizen: 32 (max.) Ansatext Ans./Aufz.: 1 Ansatext Nuransage: 1	Dauer der Nachrichten: Minimal Ansatext Ans./Aufz.: 3 Sek. Ansatext Nuransage: 3 Sek. Eingehende Gespräche: 3 Min. Notizen: 3 Min. Maximal Ansatext Ans./Aufz.: 1 Min. Ansatext Nuransage: 3 Min. Eingehende Gespräche: 3 Min. Notizen: 3 Min.
Standardeinstellungen ab Werk: Wählmodus: Impulswahl Rückruf-Modus (R-Taste): Flash-Verfahren Flash-Zeit: 270 ms Klingelzeichen: 3 Anrufbeantworter: aktiv Betriebsart: Ansage mit Aufzeichnung Fernbedienungscode: 0000	Sonstiges: Temporäre Mehrfrequenzwahl: ☹️ Taste Verfügbare Flashzeiten: 100 ms, 270 ms, 600 ms Gewicht Gerät: 0,7 kg Maße (LxBxH): 175mmx 225mmx 75mm

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Achten Sie darauf, daß sich der Netzstecker in der Nähe des Fernsprengeräts befindet, da der Anrufbeantworter nur durch Herausziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Anschluß an das Stromnetz:** 230 Volt, einphasiger Wechselstrom, mit Ausnahme von Anlagen mit IT - Diagramm, die in der Norm EN 60-950 beschrieben sind.
- Wichtiger Hinweis!** Die Netzspannung fällt entsprechend den Kriterien der Norm EN 41-003 unter die Kategorie "Starkstrom".
- Anschluß an das Telefonnetz:** die Spannung in diesem Netz fällt unter die Kategorie "TRT" (Telefonnetzspannung entsprechend der Norm EN 41-003).
- Dieses Gerät darf nur in Innenräumen zum Einsatz gelangen.

Fehlersuche

PROBLEME	URSACHEN	LÖSUNGEN
Kein Display	• Das Netzkabel ist nicht ordentlich angeschlossen	• Den Netzstecker fest in die Wandsteckdose stecken und auch die Verbindung zwischen Netzkabel und Telefonbuchse überprüfen
Der Lautsprecher gibt keinen Ton von sich	• Der Netzstrom ist nicht richtig angeschlossen • Die Lautstärke ist auf 'Leise' geschaltet	• Den Netzstecker fest in die Wandsteckdose stecken und auch auf die Verbindung zwischen Netzkabel und Telefonbuchse achten • Die Lautstärke erhöhen, indem Sie ☺️ oder ☹️ drücken
Telefon Kein Wählton	• Das Telefonkabel ist nicht korrekt angeschlossen	• Überprüfen Sie den Kabelanschluß an der Wanddose und am Gerät
Das Gespräch wird abgebrochen, wenn die Taste R gedrückt wird	• Falsche Flashzeit eingestellt	• Stellen Sie die für Ihr Netz erforderliche Flashzeit ein. Bei Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren Netzbetreiber
Das Flashverfahren funktioniert nicht ordentlich	• Das Fernsprengerät ist auf das Erdeverfahren (ELR) eingestellt • Die Flashzeit stimmt nicht	• Schalten Sie Ihr Telefongerät auf das Flashverfahren (TBR). Bei Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren Netzbetreiber
Das Erdeverfahren funktioniert nicht ordentlich (nur bei privaten Nebenstellenanlagen)	• Das Fernsprengerät ist auf das Flashverfahren (TBR) eingestellt	• Schalten Sie Ihr Telefongerät auf das Erdeverfahren (ELR). Bei Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren Gerätehersteller
Anrufbeantworter Die Ansagetexte lassen sich nicht aufnehmen	• Das Hörerkabel ist nicht angeschlossen • Der eingesprochene Ansagetext ist kürzer als 3 Sekunden (5 Sekunden in der spanischen Version)	• Überprüfen Sie den Kabelanschluß des Hörers • Den Ansagetext so aufsprechen, daß er mindestens 3 Sekunden lang ist (in der spanischen Version muß dieser Text mindestens 5 Sekunden lang sein)
Das Gerät beantwortet keine Anrufe	• Das Gerät ist ausgeschaltet • Das Kabel ist nicht angeschlossen • Stromausfall	• Mit der ☹️ können Sie das Gerät einschalten • Den Kabelanschluß überprüfen • Überprüfen Sie die Stromversorgung
Das Gerät zeichnet keine eingehenden Nachrichten auf	• Der Speicher ist voll • Betriebsart 'Nuransage' • Kein Strom	• Löschen Sie (einige der) alte(n) Nachrichten • Drücken Sie Ans./Aufz. • Überprüfen Sie die Stromversorgung
Das Gerät unterbricht die Aufzeichnung vor Ende der Nachricht	• Es ist eine Sprechpause von mindestens 7 Sekunden eingetreten • Während der Aufnahme ist der Speicher plötzlich voll	• Während der Aufnahme darf keine Sprechpause von 7 Sekunden eintreten • Löschen Sie (einige der) alte(n) Nachrichten
Der Anrufbeantworter reagiert nicht auf die Fernbedienung	• Sie verwenden keine Tonwahl • Der Anrufbeantworter empfängt die Befehle nicht richtig	• Verwenden Sie ein Telefon mit Tonwahl oder einen Signalgeber • Den entsprechenden Befehl nochmals eingeben
Das Gerät bzw. das Display funktioniert nicht normal	• Es hat sich ein Systemfehler ereignet	• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und starten Sie das Gerät nach einer Wartezeit von einigen Sekunden erneut • Hilft auch das nicht, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich telefonisch an Ihr örtliches PHILIPS Service Center

PHILIPS

BEDIENUNGSANLEITUNG

skip™



skip 800

- Plug & Play
- Sprachführung
- Nichtflüchtiger Speicher
- Abhören des Anrufbeantworters über den Hörer möglich



GERMANY/DEUTSCHLAND Ihre internationale Garantie

Sehr geehrter Kunde,

Danke, daß Sie sich für ein PHILIPS-Produkt entschieden haben. PHILIPS Geräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengsten Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise einen Grund zur Beanstandung haben, so garantiert PHILIPS - zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ihrem Händler innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum, daß die Produkte ohne Lohn- und Materialkosten repariert werden.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, daß das Gerät ordnungsgemäß entsprechend der Gebrauchsanweisung für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurde. Die Garantie wird auf Grund der Vorlage der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung, welche das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Modell- und Produktionsnummer zu tragen hat, gewährt.

Die Garantie wird nicht gewährt, wenn:
 • die vorstehend erwähnten Dokumente auf irgendeine Art geändert oder unleserlich gemacht wurden,
 • die Modell- und Produktionsnummer am Gerät geändert, gelöscht, entfernt oder auf andere

Art unleserlich gemacht wurde,
 • Reparaturen, Adaptierungen oder Modifikationen am Gerät von Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis vorgenommen wurde, oder
 • Schäden durch äußere Einflüsse (Blitz, Wasser, Feuer u. ä.) oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß das Gerät nicht als defekt angesehen werden kann, wenn eine Modifikation oder Adaptierung am Gerät vorgenommen werden muß, um einen Einsatz des Gerätes zu ermöglichen, für den das Gerät in seiner ursprünglichen Spezifikation nicht vorgesehen war (z.B.:Anpassung an eine andere Empfangs- oder Anschlußnorm).

Um Ihnen unnötige Mühen zu ersparen, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sorgfältig zu lesen, bevor Sie sich mit Ihrem Händler oder der Service-Annahmestelle in Verbindung setzen. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler, wo das Gerät erworben wurde. Für den Fall, daß weitere Fragen auftreten wenden Sie sich bitte an:

Philips Consumer Communications
 Kreuzweg 60
 47809 Krefeld Germany
 Telefon: 0180 - 51028

