



Conference phones for every situation



Handbuch Konftel 300

DEUTSCH



OmniSound®

Alle Konferenztelefone von Konftel sind mit unserem patentierten Soundsystem OmniSound® für kristallklare Tonqualität ausgestattet. Jetzt haben wir OmniSound® noch weiter optimiert.

Konftel 300 ist mit OmniSound® 2.0 ausgerüstet, das eine noch bessere Tonqualität liefert. Wie OmniSound® 2.0 nutzt auch OmniSound® 2.0 Full-Duplex, ein Mikrofon mit omnidirektionaler Aufnahmecharakteristik und drei Lautsprecher für eine perfekte Tonqualität. Neu bei OmniSound® 2.0 sind „noise suppression“ für die Unterdrückung störender Hintergrundgeräusche, „wideband voice“ für 7 kHz bei VoIP-Gesprächen und ein „Equalizer“ für die individuelle Klangregelung während der Telefonkonferenz.



Konftel AB erklärt hiermit, dass dieses Konferenztelefon die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bedingungen der Direktive 1999/5/EC erfüllt.

WARNING: To reduce the risk of fire or shock hazard, do not expose this product to rain or moisture.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



The lightning symbol is intended to alert you to the presence of uninsulated dangerous voltage within this product's enclosure that might be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. Do not open the product's case.



The exclamation symbol is intended to inform you that important operating and maintenance instructions are included in the literature accompanying this product.

Beschreibung	2	Mikrofonlautstärke bei Mobilanschluss einstellen	23
Allgemeines	2	Tonqualität einstellen (Equalizer).....	24
Tastenblock.....	4	Einstellungen für den Anschluss externer Geräte (Aux).....	24
Anschluss	5	Text im Display ändern	24
Auspacken	5	Zurückstellung.....	25
Anschluss und Platzierung.....	5	Gesprächsaufzeichnung.....	25
Anschlussart wählen	6	Status überprüfen.....	25
Anrufe entgegennehmen und tätigen	7	Aktualisierung der Software	26
Ein Gespräch entgegennehmen	7	Konftel PC Suite installieren	26
Einen Anruf beenden	7	Software aktualisieren	26
Einen Anruf tätigen.....	7	Neue Funktionen aktivieren	26
Mehrere Parteien mit einer analogen Telefonleitung anrufen.....	8	Zubehör	27
VoIP-Gespräche.....	9	Fehlersuche	28
Gespräche mit DECT- oder GSM-Telefon ..	10	Technische Daten	29
Während eines Gesprächs	11	Service und Garantie	31
Einstellen der Lautsprecherlautstärke	11		
Gespräche vorübergehend trennen	11		
Telefonleitung während eines Gesprächs wechseln	12		
Konferenzführer	13		
Konferenzgruppen einrichten	13		
Konferenzgruppen anrufen.....	13		
Mehrparteienkonferenz veranstalten	14		
Teilnehmer einer Konferenzgruppe anzeigen	15		
Konferenzgruppe bearbeiten	15		
Konferenzgruppe löschen	16		
Einstellungen des Konferenzführers.....	16		
Status des Konferenzführers anzeigen	17		
Telefonbuch	18		
Kontakt suchen	18		
Kontakt hinzufügen.....	18		
Kontakt bearbeiten	19		
Kontakt löschen	19		
Status des Telefonbuchs anzeigen	20		
Einstellungen	21		
Sprache wählen	21		
Tastenton ausschalten	21		
Datum und Uhrzeit ändern	21		
Lautstärke des Klingelsignals einstellen ..	22		
Die Funktion der R-Taste ändern (Flash time)	23		

ALLGEMEINES


Das Konftel 300 ist ein Konferenztelefon mit vielen innovativen Funktionen:

- OmniSound® 2.0 Klangsystem.
- USB-Anschluss für VoIP-Gespräche mit dem Konferenztelefon.
- Wahlschalter (line mode) für die Auswahl und Kombination unterschiedlicher Telefonanschlüsse – analog, USB, mobil (GSM/DECT).
- Konferenzführer für einfache Mehrparteigespräche.
- Aufzeichnung der Gespräche auf einer SD-Speicherkarte und späteres Abhören.
- Anschlussmöglichkeit für Zusatzmikrofone für größeren Aufnahmebereich. (Zubehör).
- Anschlussmöglichkeit für schnurloses Headset und Verstärkeranlage. (Zubehör).
- Zukunftssicher, kann mit neuen, smarten Funktionen aktualisiert werden.
- 2 Jahre Garantie.


Das Konftel 300 ist zukunftssicher, da fortlaufend neue innovative Funktionen entwickelt werden.

PFLEGE

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten zum Reinigen.

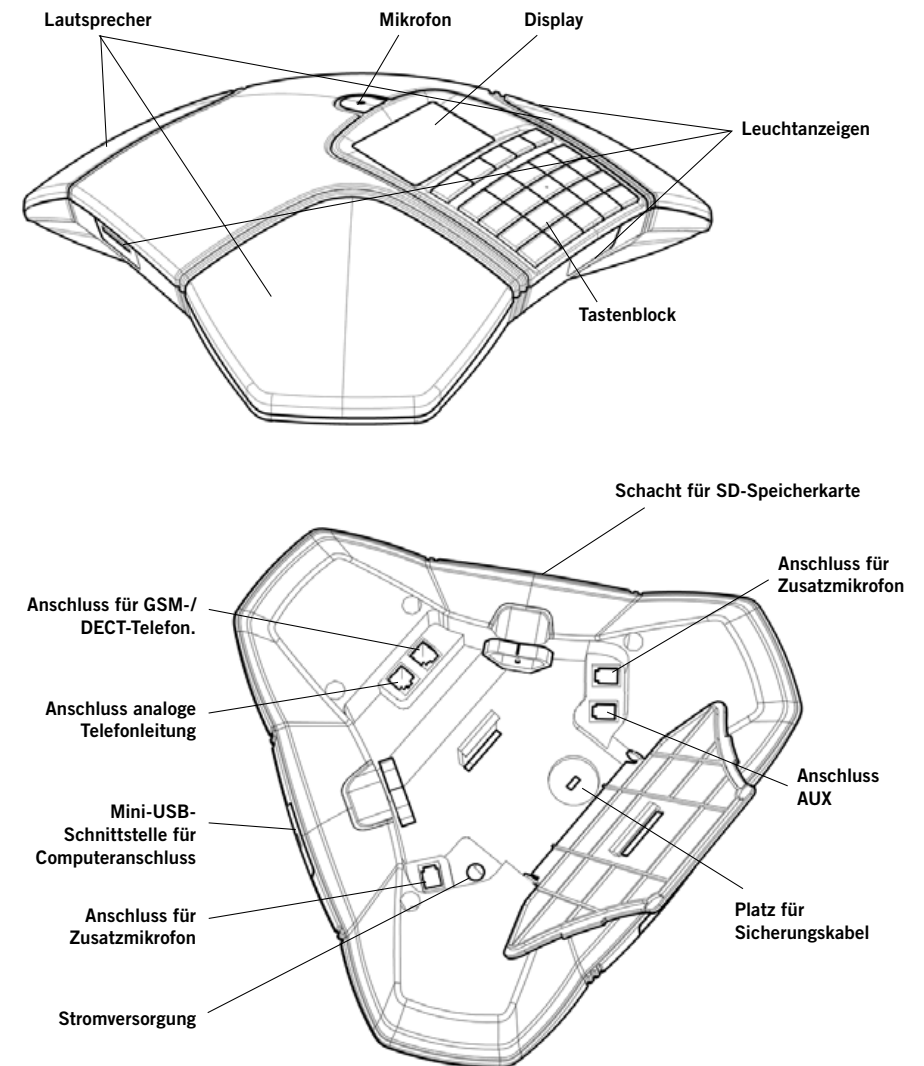

TASTENBLOCK

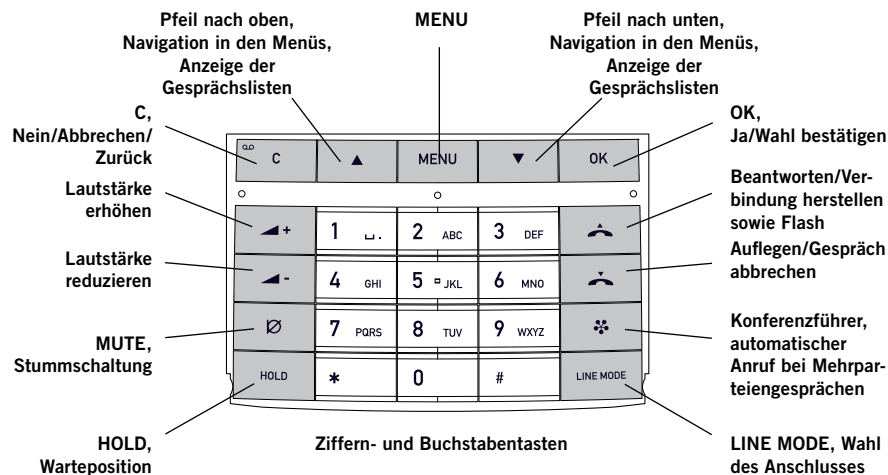

Text schreiben

Mit jeder Taste lassen sich verschiedene Buchstaben und Zeichen eingeben und zwar deutlich mehr als auf den Tasten dargestellt sind (siehe folgende Abbildung). Durch wiederholtes Drücken der gleichen Taste wechseln die Buchstaben und Zeichen. Wenn Sie zwei Buchstaben, die der gleichen Taste zugeordnet sind, hintereinander schreiben möchten, müssen Sie vor der Eingabe des zweiten Buchstabens einen Augenblick warten.

Zum Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens drücken Sie die Taste **C**.

1 (Leerzeichen) . - 1	2 ABC A B C Å Ä Å 2	3 DE D E F É Ê 3
4 GHI G H I 4	5 JKL J K L 5	6 MN M N O Ö Ø Ñ 6
7 PQRS P Q R S 7	8 TUV T U V Ü Ú 8	9 WXY W X Y Z 9
*	0 0	#

AUSPACKEN

⇒ Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.


- Konferenztelefon Konftel 300
- Netzteil mit austauschbaren Steckern für verschiedene Steckdosen
- 7,5 Meter Kabel für Elektro- und Telefonanschluss
- 1,5 Meter USB-Kabel
- Zwischenstecker für analogen Anschluss
- Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen

ANSCHLUSS UND PLATZIERUNG

⇒ Schließen Sie das Konftel 300 mit dem Netzgerät gemäß Abbildung an das Stromnetz an.

⇒ Schließen Sie eine analoge Telefonleitung, ein schnurloses DECT-Telefon/GSM-Telefon oder einen Computer gemäß Abbildung an. (Für den Anschluss eines DECT/GSM-Telefons ist ein spezielles Zubehörkabel für dieses Telefon erforderlich.)

⇒ Stellen Sie das Konferenztelefon in die Mitte des Tisches.

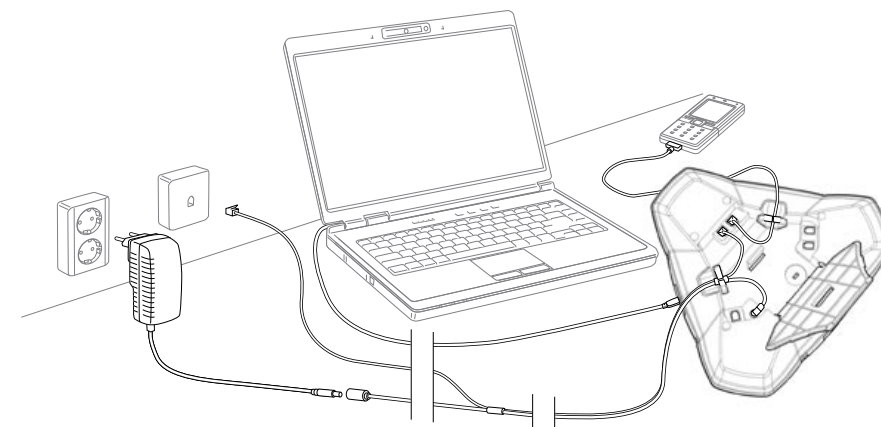

ANSCHLUSSART WÄHLEN

Eine analoge Telefonleitung ist voreingestellt, Sie können aber wählen und zwei Anschlüsse kombinieren.



⇒ Drücken Sie die Taste **LINE MODE**.



⇒ Wählen Sie den gewünschten Anschluss mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**..

Alternativ

Anschluss:	Das Display zeigt:
• Analoge Telefonleitung	ANALOG
• GSM-/DECT-Telefon	MOBIL
• Computer (VoIP)	USB
• Analoge Telefonleitung + Computer	ANALOG+USB
• Mobil-/DECT-Telefon + Computer	MOBIL+USB

Die Verwendung des Konftel 300 mit einem Computer und GSM-/DECT-Telefon ist auf Seite 9 beschrieben.

Anschluss an Computer

Zusammen mit einer Software für VoIP (beispielsweise Skype®) bietet das Konftel 300 die Möglichkeit für Telefonkonferenzen über das Internet. Das Konftel 300 funktioniert bei VoIP-Gesprächen mit dem Computer als Lautsprecher und Mikrofon, kann aber auch für die Aufzeichnung von Ton und Musik verwendet werden, wenn es in der Position  (Stand-by – nicht Gesprächsposition) steht. In dieser Position zeigt das Display an, dass das Mikrofon abgeschaltet ist.

EIN GESPRÄCH ENTGEGENNEHMEN

Ein Anrufsignal ertönt und die blauen Anzeigen blinken.



⇒ Drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.
Die Anzeigen leuchten blau. Im Display wird die Gesprächsdauer angezeigt.

EINEN ANRUF BEENDEN



⇒ Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

EINEN ANRUF TÄTIGEN



⇒ Geben Sie die Rufnummer ein.



⇒ Drücken Sie .
Die Nummer wird gewählt, und die Anzeigen leuchten blau. Im Display wird die Gesprächsdauer angezeigt.

Alternativ:



⇒ Drücken Sie .



⇒ Geben Sie die Rufnummer ein.
Die Nummer wird gewählt, und die Anzeigen leuchten blau. Im Display wird die Gesprächsdauer angezeigt.

Wahlwiederholung



⇒ Drücken Sie eine Pfeiltaste.
Die zuletzt gewählte Rufnummer wird im Display angezeigt.



⇒ Mit den Pfeiltasten können Sie durch die bereits gewählten Rufnummern blättern.



⇒ Drücken Sie .
Die ausgewählte Rufnummer wird angerufen.

Aus dem Telefonbuch anrufen

Auf Seite 18 im Handbuch finden Sie Informationen, wie Sie Kontakte im Telefonbuch speichern und ändern.

 2 sek ➞ Drücken Sie eine Ziffertaste zwei Sekunden lang.
Das Telefonbuch wird im Display angezeigt. Die gespeicherten Namen werden in alphabetischer Reihenfolge und mit dem ersten Buchstaben der gedrückten Taste angezeigt.

  ➞ Mit den Pfeiltasten können Sie im Telefonbuch blättern.

 ➞ Drücken Sie .
Der ausgewählte Kontakt wird angerufen.

MEHRERE PARTEIEN MIT EINER ANALOGEN TELEFONLEITUNG ANRUFEN

Mit dem Konferenzführer lassen sich Mehrparteiengespräche am einfachsten herstellen, siehe Seite 13. Wenn Sie während eines Gesprächs einen weiteren Partner anrufen möchten, können Sie dies auch folgendermaßen tun. Während eines Gesprächs funktioniert die Taste  als R-Taste (flash) und sendet einen Befehl an die Telefonzentrale.

Bitte beachten Sie, dass unter Umständen einige Einstellungen erforderlich sein können, um das Konftel 300 an Ihre Telefonanlage anzupassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 16.

 ➞ Drücken Sie die Taste .
Sie hören ein neues Freizeichen.

 ➞ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

  ➞ Drücken Sie die Taste  (R) und danach 3.
Alle drei Konferenzpartner können nun am Gespräch teilnehmen.

Wenn Sie bei der zweiten Rufnummer keine Antwort erhalten

  ➞ Kehren Sie durch Drücken der Tasten  (R) und danach 1 zum ersten Gespräch zurück.

VOIP-GESPRÄCHE

Die folgende Anleitung setzt voraus, dass der Computer eingeschaltet, die VoIP-Software (beispielsweise Skype®) gestartet und das Konftel 300 mit einem USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.

Auswahl der Telefonleitung

 ➞ Drücken Sie **LINE MODE** und wählen Sie mit den Pfeiltasten USB als Telefonleitung. Bestätigen Sie mit **OK**.

Zwei Leitungen zusammenschalten

MOBIL+USB schaltet Gespräche über Mobil mit VoIP-Gesprächen über das Internet zusammen.

ANALOG+USB schaltet Gespräche über eine analoge Telefonleitung mit VoIP-Gesprächen über das Internet zusammen.

VoIP-Gespräche

 ➞ Drücken Sie .
Das Konftel 300 befindet sich jetzt in Gesprächsposition und die Anzeigen leuchten blau.

➞ Wählen Sie in der VoIP-Software des Computers, ob Sie ein Gespräch mit einem oder mehreren Partnern herstellen möchten.
Das Konftel 300 funktioniert dann wie Lautsprecher und Mikrofon des Computers.

Ein VoIP-Gespräch entgegennehmen

 ➞ Drücken Sie .
Das Konftel 300 befindet sich jetzt in Gesprächsposition und die Anzeigen leuchten blau.

➞ Nehmen Sie den Anruf mit der VoIP-Software in Ihrem Computer an.
Das Konftel 300 funktioniert dann wie Lautsprecher und Mikrofon des Computers.

Ein VoIP-Gespräch beenden

 ➞ Beenden Sie das Gespräch mit der VoIP-Software in Ihrem Computer und stellen Sie das Konftel 300 in die Bereitschaftsposition (Stand-by), indem Sie  drücken.
Das Konftel 300 funktioniert jetzt nur als Computerlautsprecher.

GESPRÄCHE MIT DECT- ODER GSM-TELEFON

Die folgende Anleitung setzt voraus, dass das Konftel 300 mit einem Kabel (Zubehör) an ein DECT- oder GSM-Telefon angeschlossen ist. Im Folgenden werden beide Telefentypen als Mobiltelefon bezeichnet.

Mobil als Telefonleitung wählen



⇒ Drücken Sie **LINE MODE** und wählen Sie mit den Pfeiltasten **MOBIL** als Telefonleitung. Bestätigen Sie mit **OK**.

Wenn Sie im Konftel 300 **MOBIL+USB** als Telefonleitung wählen, können Sie das Gespräch mit einem anderen Gespräch über den Computer zusammenschalten.

Gespräche mit einem Mobiltelefon tätigen



⇒ Drücken Sie  und wählen Sie die Rufnummer wie gewohnt in dem Mobiltelefon.
Das Konftel 300 funktioniert jetzt als Lautsprecher und Mikrofon des Mobiltelefons. Die Anzeigen leuchten blau.

Gespräch beenden



⇒ Beenden Sie das Gespräch an Ihrem Mobiltelefon.
⇒ Drücken Sie , um das Konftel 300 auszuschalten. Während eines Gesprächs

EINSTELLEN DER LAUTSPRECHERLAUTSTÄRKE



⇒ Sie erhöhen die Lautstärke mit der Taste **VOL+** und reduzieren sie mit der Taste **VOL-**.

Lautsprecherlautstärke bei zwei angeschlossenen Telefonleitungen einstellen

Wenn zwei Telefonleitungen gewählt sind, können Sie die Lautstärke für jede Leitung separat einstellen. Dies ist eine sehr nützliche Funktion bei unterschiedlicher Lautstärke der beiden Leitungen.



⇒ Drücken Sie die Taste **VOL+** oder **VOL-**, um die aktuelle Lautstärkeeinstellung anzuzeigen.

Das Display zeigt die aktuelle Gesamtlautstärke sowie darüber zwei kleinere Lautstärkeanzeigen für die beiden angeschlossenen Telefonleitungen.



⇒ Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke für die beiden Telefonleitungen wie gewohnt mit den Tasten **VOL+** und **VOL-**.



⇒ Markieren Sie eine der angeschlossenen Leitungen mit den Pfeiltasten.



⇒ Stellen Sie die gewünschte Lautstärke der markierten Telefonleitung mit den Tasten **VOL+** und **VOL-** ein.

GESPRÄCHE VORÜBERGEHEND TRENNEN

Stummschaltung



⇒ Drücken Sie die Taste **Stummschaltung**, um das Mikrofon auszuschalten. Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot. Ihr Gesprächspartner hört nicht mehr, was Sie sagen.



⇒ Drücken Sie erneut die Taste **Stummschaltung**, um die Mikrofone wieder einzuschalten.

Warteposition



⇒ Drücken Sie die Taste **HOLD**, um das Gespräch in die Warteposition zu schalten. Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot blinkend. Mikrofon und Lautsprecher sind abgeschaltet, und das Gespräch befindet sich in Warteposition.



⇒ Durch erneutes Drücken der Taste **HOLD** wird das Gespräch wieder zugeschaltet.

TELEFONLEITUNG WÄHREND EINES GESPRÄCHS WECHSELN

Eine neue Telefonleitung während des Gesprächs anschließen

Sie können auch während eines Gesprächs eine neue Telefonleitung zuschalten oder zwischen den Leitungen wechseln.

 ⇒ Drücken Sie während des laufenden Gesprächs die Taste **LINE MODE**. Im Display befindet sich eine Markierung vor der oder den gewählten Leitung/en.

  ⇒ Markieren Sie mit den Pfeiltasten die Leitung, die Sie anschließen möchten, und bestätigen Sie mit .

⇒ Wenn Sie USB oder MOBIL gewählt haben, wird diese Leitung geöffnet, und danach können Sie den Anruf über den Computer oder das Mobiltelefon tätigen.

Wenn Sie ANALOG gewählt haben, ertönt das Freizeichen, und Sie wählen die Rufnummer mit dem Konftel 300 oder aus dem Telefonbuch.

Bitte beachten Sie, dass analoge und mobile Telefonleitungen nicht gleichzeitig genutzt werden können. Wenn aktuell ANALOG oder ANALOG+USB als Leitungsanschluss gewählt sind und Sie während des Gesprächs MOBIL wählen, wird die Leitung ANALOG in Warteposition gesetzt. Dies wird im Display mit einer blinkenden Markierung angezeigt.

Eine Telefonleitung während des Gesprächs in Warteposition stellen

 ⇒ Drücken Sie während des laufenden Gesprächs die Taste **LINE MODE**.

  ⇒ Markieren Sie mit den Pfeiltasten die Telefonleitung, die Sie in Warteposition setzen wollen und drücken Sie die Taste **HOLD**.

Die Markierung vor der gewählten Telefonleitung blinkt dann.

Wenn Sie diesen Vorgang wiederholen, schalten Sie die Telefonleitung wieder zu.

Eine Telefonleitung während eines Gesprächs trennen

 ⇒ Drücken Sie während des laufenden Gesprächs die Taste **LINE MODE**.

  ⇒ Markieren Sie mit den Pfeiltasten die Leitung, die Sie trennen möchten, und bestätigen Sie mit .

Die Markierung vor der gewählten Telefonleitung erlischt und die Leitung wird getrennt, während die übrigen Gespräche fortgesetzt werden können.

Mit dem Konferenzführer können Sie 20 Konferenzgruppen mit jeweils bis zu sechs Teilnehmern einrichten. Sie müssen dann nur wenige Tasten drücken, um Ihre Konferenzteilnehmer anzurufen.

Unter Umständen sind einige Einstellungen erforderlich, um das Konftel 300 an Ihre Telefonanlage anzupassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 16.

Text mit dem Tastenblock schreiben

Informationen zum Schreiben von Text mit den Tasten finden Sie auf Seite 4.

KONFERENZGRUPPEN EINRICHTEN

 ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.

  ⇒ Markieren Sie KONF.-FÜHRER mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

  ⇒ Markieren Sie GRUPPE HINZU mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

  ⇒ Geben Sie einen Gruppennamen ein und bestätigen Sie mit **OK**.

 ⇒ Drücken Sie **OK**, um den ersten Teilnehmer einzugeben.

  ⇒ Geben Sie den Namen des ersten Teilnehmers ein und bestätigen Sie mit **OK**.

  ⇒ Geben Sie die Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit **OK**.

 ⇒ Drücken Sie **OK**, um einen weiteren Teilnehmer einzugeben und wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben.

 ⇒ Zum Beenden drücken Sie auf die Taste **C**.

KONFERENZGRUPPEN ANRUFEN

 ⇒ Drücken Sie die Taste **Konferenzführer**.

  ⇒ Wählen Sie die gewünschte Gruppe und bestätigen Sie mit **OK**. Das Konftel 300 ruft den ersten Teilnehmer an und bittet Sie um eine Bestätigung, wenn der erste Teilnehmer antwortet.

 ⇒ Drücken Sie **OK**, wenn der erste Teilnehmer geantwortet hat.

⇒ Fahren Sie auf die gleiche Weise im Konferenzführer fort.

Wenn ein Teilnehmer nicht antwortet

-  ⇒ Drücken Sie **C**, falls ein Teilnehmer nicht antwortet.
Der Konferenzführer fragt Sie dann, ob Sie noch einmal anrufen möchten.
-  ⇒ Antworten Sie mit **OK** oder **C**.
Wenn Sie nicht erneut anrufen möchten (**C**) werden Sie gefragt, ob Sie den Konferenzführer abbrechen oder zum nächsten Teilnehmer weitergehen möchten.
-  ⇒ Antworten Sie mit **OK**, um weiterzugehen oder mit **C**, um den Konferenzführer zu beenden.

Wenn der Konferenzführer beendet ist, haben Sie eine Telefonkonferenz mit bis zu sechs Teilnehmer geschaltet.


Sie können auch in das Menü KONF.-FÜHRER gehen und über SUCHEN eine Konferenzgruppe anrufen.

MEHRPARTEIENKONFERENZ VERANSTALTEN

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **Konferenzführer**.
-  ⇒ Wählen Sie mit den Pfeiltasten KURZANLEITUNG und bestätigen Sie mit **OK**.
Die Kurzanleitung erinnert Sie daran, die erste Rufnummer einzugeben.
-  ⇒ Geben Sie die Telefonnummer des ersten Teilnehmers ein und bestätigen Sie mit **OK**.
-  ⇒ Drücken Sie **OK**, wenn der erste Teilnehmer geantwortet hat.
-  ⇒ Drücken Sie **OK**, um einen weiteren Teilnehmer anzurufen und wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben. Drücken Sie **C**, wenn Sie keine weiteren Teilnehmer anrufen möchten.

Wenn ein Teilnehmer nicht antwortet, reagieren Sie ebenso wie beim Anruf einer gespeicherten Konferenzgruppe, siehe oben.

TEILNEHMER EINER KONFERENZGRUPPE ANZEIGEN


-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
-  ⇒ Markieren Sie KONF.-FÜHRER mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  ⇒ Markieren Sie GRUPPE ANZEIGEN mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  ⇒ Markieren Sie die gewünschte Gruppe mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
Die Namen der Teilnehmer der Konferenzgruppe werden angezeigt.
-  ⇒ Drücken Sie **C** oder **OK** um zum Menü KONF.-FÜHRER zurückzugehen oder **MENU**, um das Menü zu verlassen.

KONFERENZGRUPPE BEARBEITEN

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
-  ⇒ Markieren Sie KONF.-FÜHRER mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  ⇒ Markieren Sie GRUPPE RED. mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
Hier haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten: Namen einer Konferenzgruppe ändern, einen Teilnehmer einer Gruppe hinzufügen oder entfernen sowie Name und Telefonnummer eines Teilnehmers ändern.
-  ⇒ Markieren Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Alternative im Menü und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
Die Namen der vorhandenen Konferenzgruppen werden angezeigt.
-  ⇒ Markieren Sie die Gruppe, die Sie ändern möchten und bestätigen Sie mit **OK**.
-  ⇒ Markieren Sie einen eventuellen Teilnehmer, den Sie ändern möchten und bestätigen Sie mit **OK**.
-  ⇒ Nehmen Sie die Änderung vor und bestätigen Sie mit **OK**.
Zum Löschen von Buchstaben oder Nummern verwenden Sie die Taste **C**. Sie können die Änderungen von Namen oder Rufnummer abbrechen, indem Sie wiederholt **C** drücken, bis das Menü KONF.-FÜHRER angezeigt wird.

Wenn Sie die Änderungen bestätigt oder abgebrochen haben, wird erneut das Menü KONF.-FÜHRER angezeigt und Sie können auf Wunsch weitere Änderungen vornehmen oder die Taste **MENU** drücken, um das Menü zu verlassen.

KONFERENZGRUPPE LÖSCHEN

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
-  ⇒ Markieren Sie KONF.-FÜHRER mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  ⇒ Markieren Sie GRUPPE LÖSCHEN mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  ⇒ Markieren Sie die gewünschte Gruppe mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-   ⇒ Bestätigen Sie, dass Sie die Gruppe wirklich löschen wollen, indem Sie noch einmal auf **OK** drücken, oder brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie **C** drücken.


Das Menü KONF.-FÜHRER wird erneut angezeigt, und Sie können wählen, ob Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, oder Sie drücken auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

Alle Konferenzgruppen löschen

Dies ist eine schnelle Methode zum Löschen aller Konferenzgruppen im Telefon. Hierzu wählen Sie statt GRUPPE LÖSCHEN den Menüpunkt ALLE LÖSCHEN und verfahren wie oben beschrieben.

EINSTELLUNGEN DES KONFERENZFÜHRERS

Bei der Zusammenschaltung von Mehrparteiangesprächen wird ein spezielles Signal (Flash- oder R-Impuls) als Befehl (Anfrage, Zurückgehen und Konferenz) an die Telefonanlage gesendet. Wenn die Gespräche über eine Unternehmenstelefonanlage gehen, kann es erforderlich sein, den Signaltyp zu ändern, da unterschiedliche Telefonanlagen unterschiedliche Signale benötigen. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung der Telefonanlage. Auf der Homepage von Konftel finden Sie außerdem eine Liste mit den Einstellungen für die gebräuchlichsten Telefonanlagen.

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
-  ⇒ Markieren Sie KONF.-FÜHRER mit den Pfeiltasten und bestätigen

-  Sie die Auswahl mit **OK**.
-  ⇒ Markieren Sie EINSTELLUNGEN mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  ⇒ Geben Sie den Befehl für die Anforderung eines neuen Freizeichens ein und bestätigen Sie mit **OK**. (Die Grundeinstellung ist „R“.)
-   ⇒ Geben Sie den Befehl für die Rückkehr zum ursprünglichen Gespräch ein und bestätigen Sie mit **OK**. (Die Grundeinstellung ist „R1“.)
-   ⇒ Geben Sie den Befehl für die Zusammenschaltung eines Mehrparteiangesprächs ein und bestätigen Sie mit **OK**. (Die Grundeinstellung ist „R3“.)


Das Menü KONF.-FÜHRER wird erneut angezeigt, und Sie können wählen, ob Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, oder Sie drücken auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

Wenn Sie Probleme beim Herstellen eines Mehrparteiangesprächs haben

Es kann notwendig sein, die Länge des R-Impulses zu verändern, damit die Telefonanlage den Befehl akzeptiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 23 unter „R-Impuls (Flash time) ändern“.

Es kann sein, dass Ihre Telefonanlage so eingestellt ist, dass sie Mehrparteiangespräche nicht zulässt oder ein anderen Verfahren hierfür nutzt. In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Administrator oder dem Lieferanten der Telefonanlage auf.

STATUS DES KONFERENZFÜHRERS ANZEIGEN

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
-  ⇒ Markieren Sie KONF.-FÜHRER mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  ⇒ Markieren Sie STATUS mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
- Im Display wird die Anzahl der gespeicherten Konferenzgruppen sowie der freie Speicherplatz für weitere Gruppen angezeigt.
-   ⇒ Drücken Sie **C** oder **OK** um zum Menü KONF.-FÜHRER zurückzugehen oder **MENU**, um das Menü zu verlassen.

Das Telefonbuch des Konftel 300 bietet Platz für 50 Rufnummern. Auf Seite 8 wird erläutert, wie Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch anrufen.

Text mit dem Tastenblock schreiben

Informationen zum Schreiben von Text mit den Tasten finden Sie auf Seite 4.

KONTAKT SUCHEN

Einen Kontakt im Telefonbuch finden Sie am einfachsten, indem Sie eine Zifferntaste zwei Sekunden lang gedrückt halten, siehe Seite 8. Sie können auch das Menü TELEFONBUCH verwenden.

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
Das Telefonbuch ist der erste Menüpunkt.
-  ⇒ Drücken Sie **OK**, um das Telefonbuch zu öffnen.
-  ⇒ Drücken Sie **OK**, um die Alternative KONTAKT SUCHEN zu wählen.
-  ⇒ Mit den Pfeiltasten können Sie in den gespeicherten Kontakten blättern.
Sie können auch eine Ziffern-/Buchstabentaste drücken, um das Telefonbuch mit dem ersten Namen zu öffnen, der mit der gewählten Buchstabentaste beginnt.
-  ⇒ Mit den Pfeiltasten können Sie in den gespeicherten Kontakten blättern.
Sie können auch eine Ziffern-/Buchstabentaste drücken, um das Telefonbuch mit dem ersten Namen zu öffnen, der mit der gewählten Buchstabentaste beginnt.
-   ⇒ Drücken Sie **OK** oder , um den gewählten Kontakt anzurufen, oder  , um zum Menü TELEFONBUCH zurückzugehen, oder **MENU**, um das Menü zu verlassen.

KONTAKT HINZUFÜGEN

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
Das Telefonbuch ist die erste Menüfunktion.
-  ⇒ Drücken Sie **OK**, um das Telefonbuch zu öffnen.
-  ⇒ Markieren Sie KONTAKT HINZU mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  ⇒ Markieren Sie KONTAKT HINZU mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-   ⇒ Geben Sie den Namen des Kontakts an und bestätigen Sie mit **OK**.
-   ⇒ Geben Sie die Rufnummer ein und bestätigen Sie mit **OK**.
-   ⇒ Drücken Sie **OK**, um einen weiteren Kontakt einzugeben, oder **MENU**, um das Menü zu verlassen.

KONTAKT BEARBEITEN

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
Das Telefonbuch ist die erste Menüfunktion.
-  ⇒ Drücken Sie **OK**, um das Telefonbuch zu öffnen.
-  ⇒ Markieren Sie KONTAKT RED. mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  ⇒ Markieren Sie den Kontakt, den Sie ändern möchten und bestätigen Sie mit **OK**.
-  ⇒ Markieren Sie den Kontakt, den Sie ändern möchten und bestätigen Sie mit **OK**.
-   ⇒ Nehmen Sie die Änderung vor und bestätigen Sie mit **OK**.
Zum Löschen von Buchstaben oder Nummern verwenden Sie die Taste **C**. Sie können die Änderungen von Namen oder Rufnummer abbrechen, indem Sie **C** drücken, bis das Menü TELEFONBUCH angezeigt wird.
-  ⇒ Nehmen Sie die Änderung vor und bestätigen Sie mit **OK**.
Zum Löschen von Buchstaben oder Nummern verwenden Sie die Taste **C**. Sie können die Änderungen von Namen oder Rufnummer abbrechen, indem Sie **C** drücken, bis das Menü TELEFONBUCH angezeigt wird.

Wenn Sie die Änderungen bestätigt oder abgebrochen haben, wird erneut das Menü TELEFONBUCH angezeigt und Sie können auf Wunsch weitere Änderungen vornehmen oder die Taste **MENU** drücken, um das Menü zu verlassen.

KONTAKT LÖSCHEN

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
Das Telefonbuch ist die erste Menüfunktion.
-  ⇒ Drücken Sie **OK**, um das Telefonbuch zu öffnen.
-  ⇒ Markieren Sie KONTAKT LÖSCH. mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  ⇒ Markieren Sie mit den Pfeiltasten den Kontakt, den Sie löschen möchten, und bestätigen Sie mit **OK**.
-  ⇒ Bestätigen Sie, dass Sie den Kontakt wirklich löschen wollen, indem Sie noch einmal auf **OK** drücken, oder brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie **C** drücken.
-   ⇒ Bestätigen Sie, dass Sie den Kontakt wirklich löschen wollen, indem Sie noch einmal auf **OK** drücken, oder brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie **C** drücken.

Das Menü TELEFONBUCH wird erneut angezeigt, und Sie können wählen, ob Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, oder Sie drücken auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

Alle Kontakte löschen

Dies ist eine schnelle Methode zum Löschen aller Kontakte im Telefon. Hierzu wählen Sie statt KONTAKT LÖSCH. den Menüpunkt ALLE LÖSCHEN und verfahren wie oben beschrieben.

STATUS DES TELEFONBUCHS ANZEIGEN

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
Das Telefonbuch ist die erste Menüfunktion.
-  ⇒ Drücken Sie **OK**, um das Telefonbuch zu öffnen.
-  
 ⇒ Markieren Sie STATUS mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
Im Display wird die Anzahl der gespeicherten Kontakte sowie der freie Speicherplatz für weitere Kontakte angezeigt.
-  
 ⇒ Drücken Sie **C** oder **OK** um zum Menü TELEFONBUCH zurückzugehen oder **MENU**, um das Menü zu verlassen.

SPRACHE WÄHLEN

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
-  
 ⇒ Markieren Sie EINSTELLUNGEN mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  
 ⇒ Markieren Sie SPRACHE mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  
 ⇒ Markieren Sie die gewünschte Sprache mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Das Menü EINSTELLUNGEN wird erneut angezeigt, und Sie können wählen, ob Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, oder Sie drücken auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

TASTENTON AUSSCHALTEN

Sie können wählen, ob beim Drücken einer Taste ein Ton zu hören ist oder nicht. Unabhängig von dieser Einstellung hören Sie bei der Eingabe einer Rufnummer während eines Gesprächs Töne .

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
-  
 ⇒ Markieren Sie EINSTELLUNGEN mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  
 ⇒ Markieren Sie TASTENTON mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  
 ⇒ Wählen Sie die gewünschte Alternative mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Das Menü EINSTELLUNGEN wird erneut angezeigt, und Sie können wählen, ob Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, oder Sie drücken auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

DATUM UND UHRZEIT ÄNDERN

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
-  
 ⇒ Markieren Sie EINSTELLUNGEN mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-  
 ⇒ Markieren Sie ZEIT DATUM mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.


Die Alternativen DATUM, ZEIT und ZEITFORMAT werden im Display angezeigt.

Datum ändern

⇒ Drücken Sie **OK**, um das Datum zu ändern.



⇒ Ändern Sie die blinkenden Jahreszahlen mit den Pfeiltasten oder durch Schreiben der Ziffern mit dem Tastenblock. Bestätigen Sie mit **OK**, um zu Monat und danach zu Tag weiterzugehen.

Zeit ändern

⇒ Markieren Sie ZEIT mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



⇒ Ändern Sie die blinkenden Zahlen für Zeit mit den Pfeiltasten oder durch Schreiben der Ziffern mit dem Tastenblock. Bestätigen Sie mit **OK**, um zu Minuten weiterzugehen.

Zeitformat ändern

⇒ Markieren Sie ZEITFORMAT mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



⇒ Wechseln Sie mit den Pfeiltasten zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Anzeige und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Menü EINSTELLUNGEN wird erneut angezeigt, und Sie können wählen, ob Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, oder Sie drücken auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

LAUTSTÄRKE DES KLINGELSIGNALS EINSTELLEN

⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.



⇒ Markieren Sie EINSTELLUNGEN mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



⇒ Markieren Sie ANRUFSSIGNAL mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



⇒ Markieren Sie die gewünschte Lautstärke mit den Pfeiltasten.

Es gibt sechs verschiedene Ebenen und eine Stumm-Einstellung. Das Anrufsignal wird bei jeder gewünschten Ebene vorgespielt. In der Stummschaltung blinkt das Telefon bei eingehenden Anrufen lediglich.



⇒ Bestätigen Sie die gewünschte Lautstärke mit **OK**.

DIE FUNKTION DER R-TASTE ÄNDERN (FLASH TIME)


Verschiedene Länder und Telefonanlagen können unterschiedliche Längen des R-Impuls erfordern. Informationen zur Länge des Impulses finden Sie in der Dokumentation Ihrer Telefonanlage.



⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.



⇒ Markieren Sie EINSTELLUNGEN mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



⇒ Markieren Sie FLAS/R mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



⇒ Wählen Sie die gewünschte Länge des R-Impulses mit Hilfe der Pfeiltasten.

Mögliche Einstellungen sind:

100 ms – Skandinavien, Europa, Siemens HiPath

300 ms – Deutschland, Frankreich, Israel

500 ms – USA




⇒ Bestätigen Sie die gewählte Zeit mit **OK**.

MIKROFONLAUTSTÄRKE BEI MOBILANSCHLUSS EINSTELLEN

Wenn die Lautstärke bei Gesprächen mit einem DECT-/GSM-Telefon zu leise oder zu laut ist, kann die Mikrofonlautstärke am Konftel 300 in sieben Stufen eingestellt werden.



⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.



⇒ Markieren Sie EINSTELLUNGEN mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



⇒ Markieren Sie MOBILE EBENE mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



⇒ Markieren Sie die gewünschte Signalebene mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Das Menü EINSTELLUNGEN wird erneut angezeigt, und Sie können wählen, ob Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, oder Sie drücken auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

TONQUALITÄT EINSTELLEN (EQUALIZER)

Die Tonwiedergabe kann auf die gewünschte Tonhöhe (WEICH, NEUTRAL und HART) eingestellt werden.

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
-   ⇒ Markieren Sie EINSTELLUNGEN mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-   ⇒ Markieren Sie EQUALIZER mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-   ⇒ Wählen Sie mit den Pfeiltasten zwischen den drei Toneinstellungen und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Das Menü EINSTELLUNGEN wird erneut angezeigt, und Sie können wählen, ob Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, oder Sie drücken auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

EINSTELLUNGEN FÜR DEN ANSCHLUSS EXTERNER GERÄTE (AUX)

Das Konftel 300 kann an ein schnurloses Headset und/oder an eine externe Lautsprecheranlage angeschlossen werden. Diese Aktualisierung der Software können Sie bei Ihrem Fachhändler erwerben (siehe www.konftel.com/300).

TEXT IM DISPLAY ÄNDERN

Sie können den Text ändern, der im Bereitschaftsmodus im Display des Konftel 300 angezeigt wird.

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
-   ⇒ Markieren Sie EINSTELLUNGEN mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-   ⇒ Markieren Sie DISPLAYTEXT mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-   ⇒ Löschen Sie den vorhandenen Text mit der Taste **C** und geben Sie den gewünschten Text ein. Bestätigen Sie mit **OK**.

Das Menü EINSTELLUNGEN wird erneut angezeigt, und Sie können wählen, ob Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, oder Sie drücken auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

ZURÜCKSTELLUNG

Im Menü EINSTELLUNGEN gibt es einen Unterpunkt, der alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Bitte beachten Sie, dass dadurch auch alle gespeicherten Kontakte im Telefonbuch sowie alle gespeicherten Gruppen im Konferenzführer gelöscht werden.

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
-   ⇒ Markieren Sie EINSTELLUNGEN mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-   ⇒ Markieren Sie ZURÜCKSTELLEN mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-   ⇒ Bestätigen Sie, dass Sie alle Einstellungen zurückstellen wollen, indem Sie noch einmal auf **OK** drücken, oder brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie **C** drücken.

Das Menü EINSTELLUNGEN wird erneut angezeigt, und Sie können wählen, ob Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, oder Sie drücken auf die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

GESPRÄCHSAUFZEICHNUNG

Mit dem Konftel 300 können Sie Gespräche auf einer SD-Speicherkarte aufzeichnen und abspielen. Hierzu benötigen Sie ein Upgrade der Software im Konftel 300 (siehe www.konftel.com/upgrades).

STATUS ÜBERPRÜFEN

Zum Überprüfen von Programmversion oder Seriennummer.

-  ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
-   ⇒ Markieren Sie STATUS mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.
-   ⇒ Drücken Sie **C** oder **OK** um zum Menü zurückzugehen oder **MENU**, um das Menü zu verlassen.

Für das Konftel 300 werden fortlaufend neue, innovative Funktionen entwickelt. Um die Software Ihres Konftel 300 aktualisieren zu können, müssen Sie vorher Konftel PC Suite auf Ihrem Computer installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter www.konftel.com/upgrades.

KONFTEL PC SUITE INSTALLIEREN

- ⇒ Gehen Sie im Internet zur Webseite www.konftel.com/upgrades.
- ⇒ Wählen Sie Programm Konftel PC Suite herunterladen.
- ⇒ Installieren Sie das Programm auf Ihrem Computer.
Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.
Die Installationsanleitungen finden Sie auch in einem PDF-Dokument.

SOFTWARE AKTUALISIEREN

- ⇒ Schließen Sie das Konftel 300 mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an.
- ⇒ Starten Sie Konftel PC Suite auf Ihrem Computer vom Start-Menü aus.
Folgen Sie den Anweisungen des Programms.
Die Installationsanleitungen finden Sie auch in einem PDF-Dokument.

NEUE FUNKTIONEN AKTIVIEREN

- ⇒ Unter www.konftel.com/upgrades finden Sie Informationen über neue Funktionen für Ihr Konftel 300.

Einige Funktionen sind als kostenloses Upgrade erhältlich, andere können Sie bei Ihrem Fachhändler als Zubehör erwerben.

Art.-Nr.	Bezeichnung
900102080	Zusatzmikrofone, erweitern den Aufnahmebereich auf bis zu 70 m².
900102081	Gesprächsaufzeichnung auf Speicherkarte. Siehe www.konftel.com/300 für ein Upgrade der Software.
900102082	Anschluss eines schnurlosen Headsets: Siehe www.konftel.com/300 für ein Upgrade der Software.
900102083	Transportkoffer.
900102084	Wandhalterung.
900102087	Anschluss an Verstärkeranlage, siehe www.konftel.com/300 für ein Upgrade der Software.
900103392	Interfacebox für den Anschluss an eine externe Lautsprecheranlage.
900103389	Anschlusskabel für Sony Ericsson, 12-polig.
900103390	Anschlusskabel für Nokia, 3,5 mm Stecker.
900103391	Anschlusskabel für Nokia, 2,5 mm Stecker.

Auf der Homepage von Konftel sind die kompatiblen Modelle aufgelistet.

Im Folgenden einige Hinweise zur Fehlersuche.

- Wenn Sie kein Freizeichen hören, kontrollieren Sie, dass analoge Telefonleitung gewählt ist.
- Kontrollieren Sie, ob das Mikrofon während des Gesprächs eingeschaltet ist. Die blauen Mikrofonanzeigen müssen leuchten.
- Entfernen Sie eventuelle Verlängerungskabel und prüfen Sie, ob das Konftel 300 dann korrekt funktioniert.
- Wenn das Konftel 300 auf das zweite Freizeichen warten muss, sollten Sie mithilfe der Pausen-/Stummschalttaste eine Pause eingeben, wenn Sie die Telefonnummer vor dem Wählen oder in das Telefonbuch eingeben.

Unter www.konftel.com/300 finden Sie weitere Fragen auf Antworten bei Problemen.

Größe:	Durchmesser: 240 mm, Höhe: 77 mm.
Gewicht:	1 kg
Farbe:	Kohlschwarz
Display:	Hintergrundbeleuchtetes grafisches LCD, 128x64
Tastenblock:	Alphanumerische 0–9, *, EIN/R, AUS, Stummschaltung, Warteposition (hold), Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern, 5 Tasten für die Navigation im Menüsystem, Wahlschalter (line mode), Konferenzführer
Mikrofon:	Omnidirektional Frequenzumfang 200–3300 Hz, analoge Leitung 200–7000 Hz, USB 150–15000 Hz Playback
Aufnahmebereich:	Bis zu 30 m ² , >10 Personen
Lautsprecher:	Frequenzumfang 200–3300 Hz, analoge Leitung 200–7000 Hz, USB 150–15000 Hz Playback
Lautstärke:	90 dB SPL 0,5 m
Equalizer	Drei Positionen – weich, neutral, hart
Speicher:	Unterstützt SD-Speicherkarte bis 2 GB.
Diebstahlschutz:	Kensington security slot.
Upgrademöglichkeit:	Konftel PC Suite über USB für die Software im Konftel 300

Anschlüsse

Analoger Telefonanschluss:	6/6 modular (RJ11) an das öffentliche Telefonnetz oder analoger PBX-Anschluss
PC-Anschluss:	USB 2.0 Mini B
GSM-/DECT-Anschluss:	6/6 DEC
Stromversorgung:	Netzgerät 100-240 V AC/14 V DC
Zusatzmikrofone:	modular 4/4
Auxiliary:	4/4 modular für schnurloses Headset

Umfeldbedingungen

Temperatur:	5° – 40°C
Luftfeuchtigkeit:	20–80% kondensfrei
Empfohlene akustische Raumbedingungen:	
	Nachhallzeit: 0,5 S Rt 60.
	Hintergrundgeräusche: 45 dBA

Prüfungen/Zulassungen

Telekom:	TBR21, 47 CFR Part 68/TIA, IC CS-03 Issue 1999/01/01
EMC:	EN301 489-1,3. EN 300 220-1,2, FCC Untergruppe B und C
Elektrische Schutzklasse:	UL 60950-1, EN 60950-1:2001

Wenn Ihr Konftel nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Garantie

Auf unsere Konferenztelefone gewähren wir zwei Jahre Garantie.

Service

Nach dem Ablauf der Garantiezeit bieten wir Ihnen Serviceleistungen. Ihr Fachhändler unterbreitet Ihnen gern einen Kostenvoranschlag.

Konftel Kundendienst

Bei Fragen zu Garantie und Service steht Ihnen der Konftel Kundendienst zur Verfügung

Europa: +46(0)90-706 489 (Montag bis Freitag von 8.00 – 17.00 Uhr GMT+1)

E-Mail: rma@konftel.com

USA und Kanada:

+1 866-606-4728 (Montag bis Freitag von 8.00 – 17.00 Uhr GMT-8)

E-Mail: konftel.usa@konftel.com

Konftel ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Fernsprechkommunikation und Tontechnik. Wir verfügen über spezielle Spitzenkompetenzen in den Disziplinen Akustik sowie digitale Signalverarbeitung und entwickeln und vermarkten Produkte sowie Technologien für Telefonkonferenzen. Alle unsere Konferenztelefone sind mit dem einzigartigen Klangsystem OmniSound® für kristallklare Tonwiedergabe ausgestattet. Weitere Informationen zu Konftel und unseren Produkten finden Sie im Internet unter **www.konftel.com**.

Entwickelt von Konftel AB

Box 268, SE-901 06 Umeå, Schweden

Telefon: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435

E-Mail: info@konftel.com Internet: www.konftel.com