


GEBRUIKSAANWIJZING


MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG

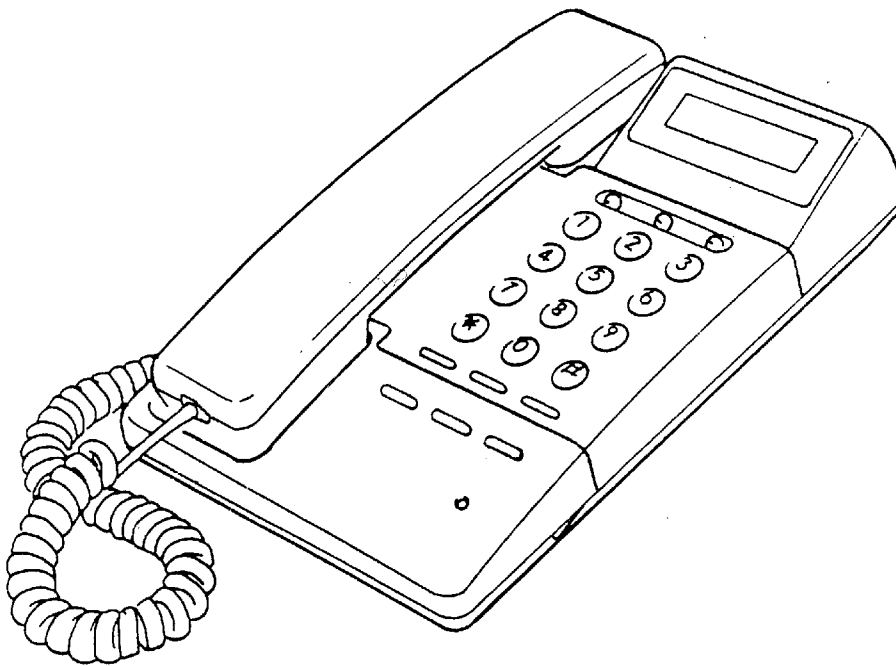


Profoon[®]

TX-148B

FUNKTIES

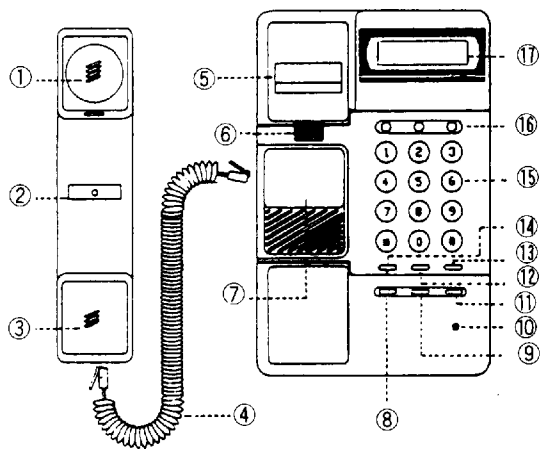

1. luidspreker
2. eigen-nummer plaatje
3. mikrofoon
4. krulsnoer
5. hoorn schakelaar
6. hoorn-hanglip
7. nummer index kaart
8. mute-toets
9. geheugen controle toets
10. bel-lamp
11. timer toets
12. flash toets (100ms)
13. pauze/herhaal toets
14. store-toets
15. toetsenbord
16. direkte geheugen toetsen
17. scherm
18. telefoon aansluiting
19. toon/puls schakelaar
20. belvolume schakelaar

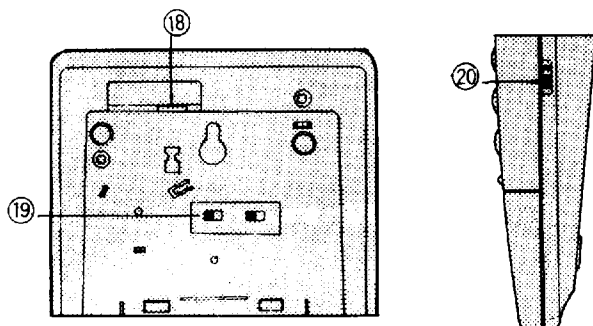

AANSLUITING

1. Verbind het gekrulde snoer tussen de aansluiting op de hoorn en op de linkerzijde van het toestel.
2. Plaats de doorzichtige stekker aan de platte kabel in de aansluiting (18) achter op het toestel.
3. Plaats de doorzichtige stekker aan de andere zijde van de platte kabel in de daarvoor bestemde aansluiting in de telefoonstekker.
4. Plug de telefoonstekker in uw telefoon kontaktdoos.



Uw telefoon is nu gebruiksklaar.

MUURBEVESTIGING

De TX-148B kan ook aan de muur bevestigd worden. Hiertoe wordt een muur-ophangbeugel meegeleverd.



Boor 8,5 cm boven elkaar twee gaten in de muur en plaats hierin twee pluggen met schroeven. Laat de kop van deze schroeven enkele millimeters uitsteken.

Klik de ophangbeugel in de onderzijde van de telefoon en hang het toestel aan de muur door de daarvoor bestaande ophanggaten over de schroefkoppen te steken en het toestel te laten zakken.

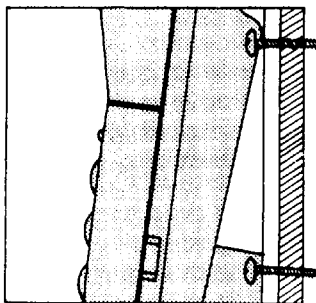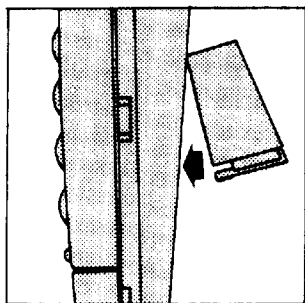

Teneinde de hoorn niet van het toestel te laten vallen, is de telefoon voorzien van een hoornhanger-lip (6) direkt boven het nummer-index plaatje.

Schuif dit lipje naar boven, draai deze 180° en plaats hem terug.

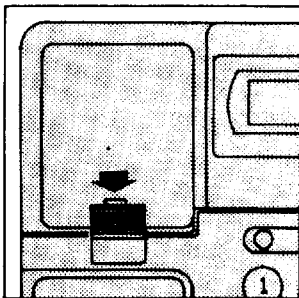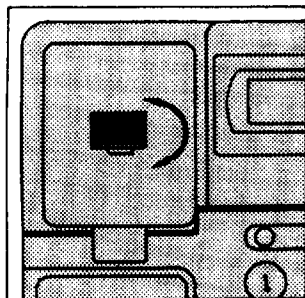

SCHERM

Het scherm (17) van de TX-148B geeft de ingetoetste nummers en de geheugennummers weer en kan de gespreksduur bijhouden. Als de hoorn op de haak ligt is het scherm gedooft.

UITGAAND GESPREK

1. Zet de toon/puls schakelaar (19) aan de onderzijde van de telefoon in de korrekte stand:
 - TONE als u bent aangesloten op een elektronische centrale
 - PULSE als u bent aangesloten op een konventionele of elektrische centrale.
2. Neem de hoorn van het toestel.
3. Toets het gewenste telefoonnummer in; dit nummer verschijnt ter controle op het scherm.
4. Zodra uw gesprekspartner zich meldt, kunt u met uw gesprek beginnen.
5. De verbinding wordt weer verbroken door de hoorn op het toestel te leggen.

HERHAALTOETS

Het automatisch laten herhalen van het laatst gekozen nummer is zowel op toon als op puls mogelijk. Verbreek eerst kort de verbinding door de hoornschakelaar (5) kort in te drukken en wacht op de kiestoon. Druk daarna op de toets "P/REDIAL" (13) en het laatst gekozen nummer wordt opnieuw gedraaid. Zie ook hoofdstuk PAUZE elders in deze gebruiksaanwijzing.

DOORVERBINDEN

De TX-148B is voorzien van een FLASH-dooverbindingstoets (12) met een verbreektijd van 100mS. Deze faciliteit kan op meerdere kantoorcentrales gebruikt worden voor het overzetten van het gesprek naar een ander toestel. Het scherm geeft kort 'F' als deze toets wordt ingedrukt.

GEHEUGENS

Inprogrammeren direkte geheugens:

1. Neem de hoorn op en leg deze naast het toestel.
2. Druk een maal op toets STORE (14); het scherm geeft 'E'.
3. Voer, via het toetsenbord, het telefoonnummer in; dit nummer verschijnt ter controle op het scherm.
4. Druk nogmaals op toets STORE (14); het scherm geeft weer 'E'.
5. Druk het gewenste direkt-geheugenknopje M1, M2 of M3 (16) in waarna het zojuist ingetoetste nummer terug op het scherm verschijnt.
6. Herhaal stap 2 t/m 5 voor de overige direkte geheugens.
7. Leg de hoorn op het toestel.

Kontrolleren direkte geheugens:

1. Neem de hoorn op.
2. Druk eenmaal op toets CHECK (9); het scherm geeft 'C'.
3. Druk de gewenste direkt geheugentoets M1, M2 of M3 (16) in.

Het nummer verschijnt alleen ter controle op het scherm; het wordt niet gekozen.

Uitkiezen direkte geheugens:

1. Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon.
2. Druk de gewenste direkt geheugentoets M1, M2 of M3 (16) in.

Het nummer verschijnt op het scherm en wordt automatisch gekozen.

MUTE

Druk op knop MUTE om de mikrofoon uit te schakelen. U kunt nu met huisgenoten overleggen zonder dat uw telefoon-gesprekspartner meeluistert. Laat deze knop los om het telefoongesprek voort te zetten.

PAUZE FUNKTIE

Indien, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een buitenlijn of bij een internationaal nummer, een pauze gewenst is, kan deze meegeprogrammeerd worden.

Toets, tijdens het inprogrammeren, op de gewenste plaats eenmaal op de P/REDIAL toets (13); het scherm geeft 'P'.

Een pauze van 3,6 seconden wordt tijdens het uitkiezen automatisch ingesteld.

Twee maal achter elkaar indrukken van de pauzetoets geeft een pauze van 7.2 sec. enz.

Als bij het normaal kiezen van een telefoonnummer de pauzetoets bediend wordt, zal deze pauze ook in het laatste nummer geheugen opgeslagen worden.

Dit is te adviseren indien u de buitenlijn aan moet vragen via kantoor- of huiscentrale.

GEHEUGEN-INDEX KAART

Op de nummer index kaart (7) kunt u de namen noteren van de geprogrammeerde geheugennummers.

BELVOLUME SCHAKELAAR

U kunt door middel van de belschakelaar (20) aan de rechterzijde van de telefoon het volume van de bel op hard (HI), normaal (MI) of zacht (LO) zetten.
De bel-indikator (10) onder het toetsenbord geeft tevens een inkomende oproep visueel weer.

TOETS * en #

In puls-mode hebben deze toetsen geen functie; in toon-mode geven deze toetsen de gestandaardiseerde dubbeltonen af voor teledienstgebruik, sterdiensten enz.


TIMER

U kunt de timer starten door na het opnemen van de hoorn en na het eventueel intoetsen van een telefoonnummer, eenmaal op de knop TIMER (11) te drukken; het scherm houdt nu de gespreksduur bij.
Zodra de hoorn wordt neergelegd, dooft het scherm.
De verstreken gesprekstijd kan opgevraagd worden door de hoorn op te nemen en eenmaal op de knop TIMER te drukken.


ADVIEZEN

1. De PROFOON TX-148B is een elektronisch precisietoestel. Teneinde een lange levensduur te garanderen, adviseren wij u het toestel niet in direkt zonlicht of in een zeer vochtige omgeving te plaatsen.
2. Het toestel mag uitsluitend met een vochtige doek schoongemaakt worden en beslist niet met (chemische) schoonmaakmiddelen.

LES FONCTIONS

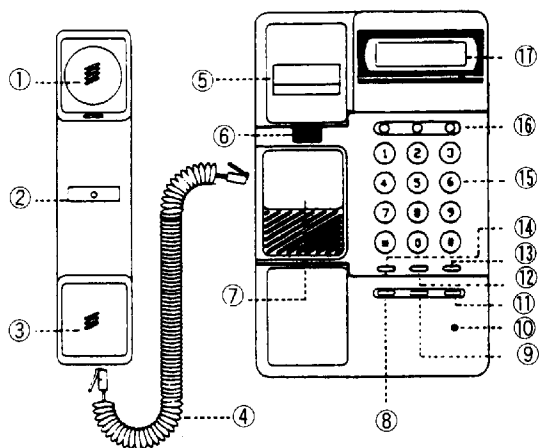

1. Haut-parleur
2. Votre n° de téléphone
3. Microphone
4. Fil spiralé
5. Commutateur du récepteur
6. Languette à tenir le récepteur en cas de fixation murale
7. Index des numéros
8. Touche "MUTE"
9. Touche à contrôler la mémoire
10. Lampe témoin de la sonnerie
11. Touche "TIMER"
12. Touche à transférer la communication
13. Touche de pause/répétition du dernier numéro
14. Touche "STORE"
15. Clavier
16. Touches de la mémoire directe
17. Affichage
18. Raccordement téléphone
19. Commutateur ton/impulsion
20. Régulateur du volume de la sonnerie

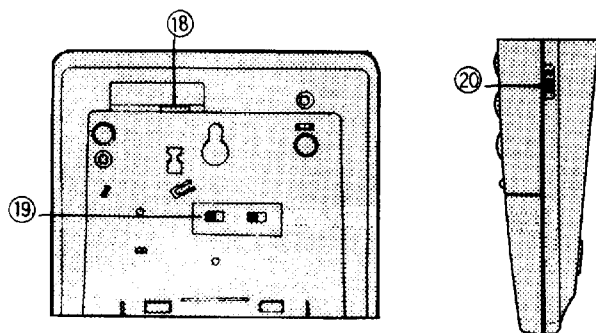

RACCORDEMENT

1. Reliez le fil spiralé entre le raccordement du récepteur et la côté gauche du téléphone.
2. Branchez la fiche transparente, fixée au câble plat, sur le raccordement (18) à l'arrière de l'appareil;
3. Branchez la fiche téléphonique sur la prise téléphonique.



Maintenant le TX-148B est prêt à l'emploi.

FIXATION MURALE

Il est possible de fixer le TX-148B au mur (un étrier de suspension est fourni).



Après avoir foré les deux trous, l'un à 8,5 dessous l'autre, et après le placement u deux chevilles, en enfonce les vis jusqu'à ce que les têtes se trouvent à environ deux millimètres du mur.

Attachez l'étrier de suspension sur le téléphone et fixer l'appareil au mur.

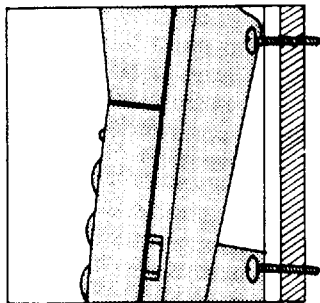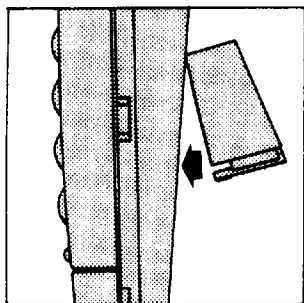

Langnette :

Le TX-148B est équipé d'une languette afin de tenir le récepteur en cas de fixation murale. Soulevez cette languette et tournez-la avec 180°.

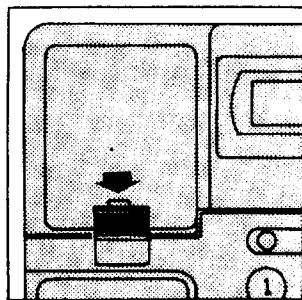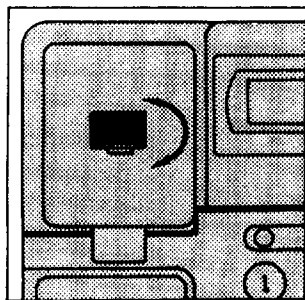

L'AFFICHAGE

L'écran du TX-148B (17) montre les touches appuyées (p.e. le numéro de téléphone formé) et les numéros de la mémoire. L'écran aussi tient la durée d'une conversation téléphonique.

TELEPHONER

1. Mettez le commutateur ton/impulsion (15) sur la position correcte:
tone : si votre téléphone est raccordé à un central électronique;
pulse : si votre téléphone est raccordé à un central classique ou électrique.
2. Décrochez le récepteur.
3. Formez le numéro d'appel.
4. Commencez à parler dès que l'appelé répond.
5. Raccrochez le récepteur.

REPETITION DU DERNIER NUMERO

Vous avez composé un numéro d'appel et l'appelé ne se manifeste pas ou il est occupé:

- raccrochez le récepteur
- appuyez la touche 11 (rappeler)

Le dernier numéro d'appel se forme automatiquement.

TRANSFERER UNE COMMUNICATION A UN AUTRE TELEPHONE

Le TX-148B est équipé d'une touche à transférer une communication en 100 mS (touche n° 12 - FLASH). Cette facilité est intéressante pour une téléphoniste. L'écran montre un "F".

LA MEMOIRE

Programmer les mémoires directes :

1. Déchrochez le récepteur et posez-le après l'appareil
2. Enforcez la touche "Mémoriser" (STORE - n° 14) une fois, l'écran donne une "E"
3. Formez le numéro de téléphone
4. Enforcez la touche "Mémoriser" (STORE - n° 14)
5. Appuyez la touche mémoire-directe (M1, M2 ou M3), le numéro programmé apparaît sur l'écran
6. Répétez les points 2 à 5 pour programmer les autres numéros
7. Raccrochez le récepteur.

Contrôler la mémoire directe :

1. Décrochez le récepteur et attendez la tonalité
2. Appuyez la touche "CONTROLE" (9 - Check), l'écran donne une "C"
3. Appuyez la touche M1, M2 ou M3 (16) et l'écran vous montre le numéro programmé.

Sélectionnez un numéro de la mémoire directe :

1. Décrochez et attendez la tonalité
 2. Appuyez la touche sous laquelle vous avez programmé le numéro de téléphone voulu (M1, M2 ou M3).
- Le numéro se forme automatiquement.

TOUCHE MUTE

Appuyez sur la touche MUTE pour débrancher le microphone. Vous pouvez délibérer sur votre famille sans que l'interlocuteur peut vous entendre. Libère la touche pour continuer la conversation.

LA FONCTION "PAUSE"

En registrant p.e. un numéro téléphonique international, interlocal, il peut être nécessaire d'insérer une pause entre le numéro du pays/de la ville. Pour ce faire, appuyez sur la touche P/REDIAL (P/RAPPELER) - la touche 13 - au point de séparation des chiffres. Ainsi une pause de 3,6 secondes est programmée (si vous désirez programmer une pause de 7,2 secondes, appuyez la touche 13 deux fois).

L'INDEX DES NUMEROS PROGRAMMES

Vous pouvez noter tous les numéros programmés sur la carte "index" (cfr. 7).

AJUSTER LE VOLUME DE LA SONNERIE

Le régulateur du volume de la sonnerie (20) se trouve à la côté droite du téléphone.
La lampe témoin (10), sous le clavier, indique un appel rentrant.

LES TOUCHES * ET #

Les touches * et # n'avaient pas une fonction dans la mode "impulsion".
En mode TON, elles donnent un double-ton standardisé pour l'utilisation des services téléphonique


CHRONOMETRE

- décrochez le récepteur
- appuyez la touche "TIMER" (11) une fois si vous désirez activé le chronomètre.


CONSEILS

1. Afin de garantir une durée de vie plus longue nous vous avisons de ne pas mettre l'appareil dans la lumière du soleil ou sur un endroit humide.
2. Pour nettoyer le TX-148B, utilisez de préférence un chiffon **légèrement** humide. N'utilisez jamais d'aérosols ou de liquides nettoyantes.

FUNCTIONS

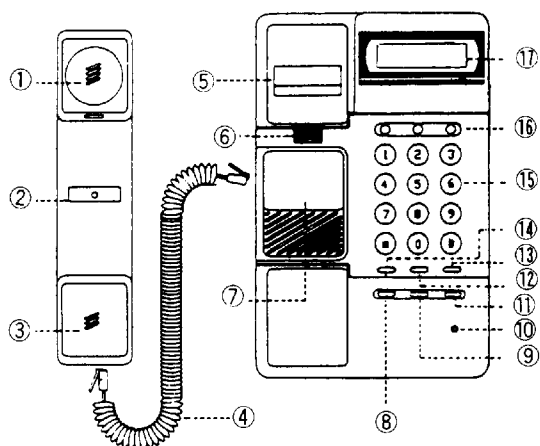

1. Loudspeaker
2. Own-number card
3. Microphone
4. Handset cord
5. Hook switch
6. Handset guide
7. Number index card
8. Mute button
9. Memory check button
10. Ringer LED
11. Timer button
12. Flash button (100 mS)
13. Pause/Redial button
14. Store button
15. Keyboard
16. Memory buttons
17. LCD display
18. Line wire jack
19. Tone/Pulse switch
20. Ringer volume switch

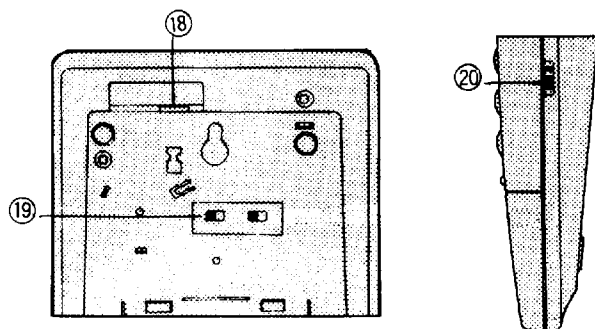

INSTALLATION



1. Connect one end of the curled handset cord to the receiver and the other end to the left side of the base unit.
2. Place the transparent plug of the line wire in the connection (18) at the back of the telephone.
3. Place the transparent plug on the other side of the line wire in the connection in the telephone plug.
4. Plug the telephone plug in your telephone outlet.

WALL MOUNT



The TX-148B can be mounted on the wall. Therefore a wall mount holder is enclosed.

Drill two holes in the wall over each other with a distance of 8.5 cm and place two plugs with screws. The head of these screws need to stick out a few millimetres.

Click the mount holder in the bottom of the telephone and hang the telephone on the wall by shifting the holes of the mount over the screw heads.

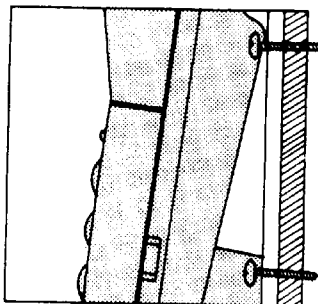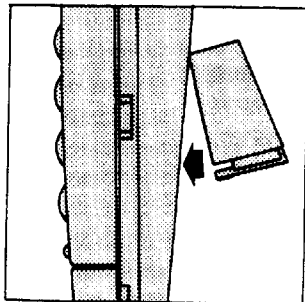

To prevent the receiver from falling, the telephone is provided with a handset guide directly above the number index card. Take out this handset guide, rotate it 180° and replace it.

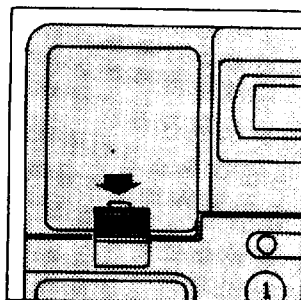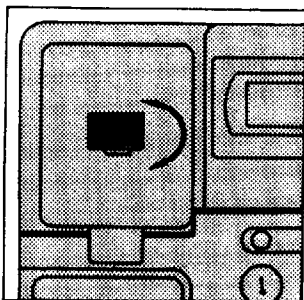

LCD DISPLAY

The display (17) of the TX-148B reproduces the pressed numbers and memory numbers and it can keep the duration of the conversation.

When the receiver lies on the hook switch the screen will be blank.

OUTGOING CALLS

1. Put the Tone/Pulse switch at the bottom of the telephone in the correct position:
Tone : if you are connected with an electronic exchange
Pulse: if you are connected with a conventional or electric exchange.
2. Lift the receiver of the telephone.
3. Dial the telephone number desired, this number appears on the LCD display.
4. As soon as the other part takes up, you can start the conversation.
5. The connection will be ended by putting the receiver back on the hook switch.

LAST NUMBER REDIAL

Automatically redialling of the last chosen number is possible on both positions Tone and Pulse.

Cut off the connection by pushing the hookswitch (5) and wait for the dialling tone. Push the button "P/REDIAL" (13) and the last chosen number will be dialled again.

(See also the chapter PAUSE in this manual)

FLASH

The TX-148B is provided with a FLASH button (12) with a flashtime of 100 mS. This facility can be used on private branch exchanges for putting through the conversation to another telephone. When you push this button the display will show a "F".

MEMORIES

Programming memories

1. Lift the receiver and put it next to the telephone
2. Push once the button "STORE" (14), the display will show "E"
3. Dial, by means of the keyboard, the telephone number; this number appears on the display.
4. Push the button "STORE" again, the display will show an "E" again
5. Push the wanted memory button M1, M2 or M3 (16). The just inserted telephone number will appear on the display again.
6. Repeat steps 2 till 5 to programm the other memories.
7. Put the receiver back on the hook switch.

Verify the memories

1. Pick up the receiver.
2. Push once on the button "CHECK" (9), the display will show "C".
3. Push the wanted memory button M1, M2 or M3 (16)

The number will appear on the display to verify, it will not be dialled automatically.

Memory dialling

1. Pick up the receiver.
2. Push the wanted memory button M1, M2 or M3 (16).

The number will appear on the display and it will be dialled automatically.

MUTE

Press button MUTE to switch off the microphone. You can talk with your household without the other party hearing you. Release this button to continue your telephone conversation.

PAUSE

In case a pause is needed, for instance when an external line is needed or you want to call an international telephonenumber, this pause can also be programmed. Push, while programming, on the position desired once on the "P/REDIAL" button (13); the display will show "p". A pause of 3,6 seconds will be installed automatically. Pushing the pause button twice gives a pause of 7.2 seconds, etc.

When you use the pause button when you want to dial a telephone number, the TX-148B will also store this pause in the last number redial.

MEMORY INDEX CARD

On this card you can note the names of the programmed memory numbers.

RINGER VOLUME SWITCH

By means of the ringer volume switch at the right side of the telephone you can set the volume of the ringer to high (HI), normal (MI) or low (LO). The ringer LED under the keyboard indicates an incoming call.

BUTTONS * AND #

In pulse-mode these buttons do not have a function; in tone-mode they give the standardized dualtones for use of the teleservices, etc.

TIMER

You can activate the timer by lifting the receiver and after you dialled the telephonenumber pushing the button TIMER (11) once; the display keeps the duration of your conversation.


As soon as you put down the receiver, the screen will go blank.

You can ask for the duration of the conversation by lifting the receiver and pushing on button TIMER once.


ADVISE

1. The Profoon TX-148B is an electronic precision apparatus. To obtain a long life, we advise you do not place the TX-148B in direct sunlight or moist surroundings.
2. Only clean your telephone with a soft moist cloth. Do not use chemical cleansing products.

FUNKTIONEN

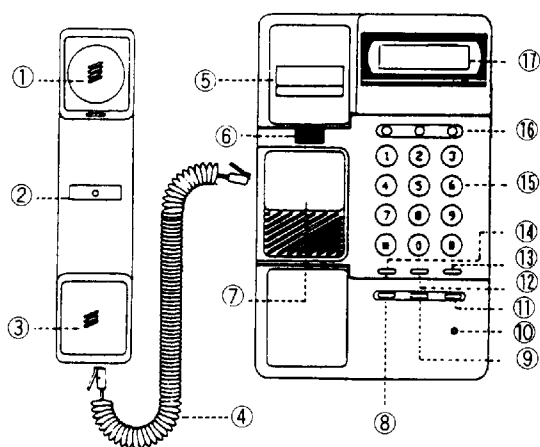

1. Lautsprecher
2. Beschriftungsfeld für die eigene Rufnummer.
3. Mikrofon
4. Höreranschlußschnur
5. Hörerschalter
6. Haltenase für Hörer bei Wandbefestigung
7. Indexkartennummer
8. Mute Taste
9. Check-Taste
10. Tonrufkontrollampe
11. Timer-Taste
12. Flash-Taste
13. Pausen-, Wahlwiederholungstaste
14. Store Taste
15. Tastatur
16. direkte Speicher-Taste
17. Display
18. Telefonanschluss
19. Ton-, Puls-Schalter
20. Schalter für Tonruflatstärke

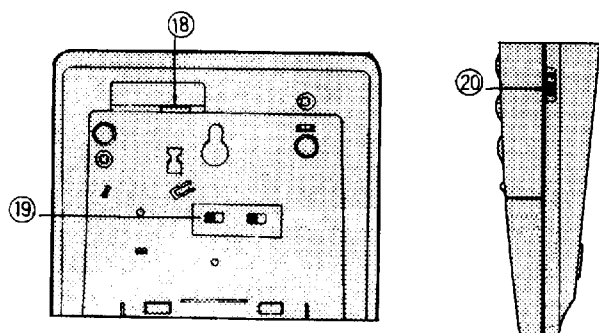



ANSCHLUß

1. Verbinden Sie mit der beiliegenden Höreranschlußschnur Gerät und Hörer. Die Höreranschlußschnur wird in die Buchse auf der linken Seite des Gerätes eingerastet, den anderen Stecker stecken Sie anschließend in die Buchse des Hörers.
2. Die Telefonanschlußschnur stecken Sie zuerst in die Buchse (18) auf der Rückseite des Gerätes.
3. Abschließend stecken Sie den Stecker in die TAE-Steckdose Ihres Hauptanschlusses.



Ihr Telefon ist jetzt Betriebsbereit.

WANDMONTAGE

Sie können Ihr Telefon auch an der Wand befestigen. Die dazu erforderliche Wandhalterung wird mitgeliefert. Rasten Sie die Wandhalterung im Boden ein und hängen Sie ihr Telefon an die Wand (an die vorher installierten Schrauben).

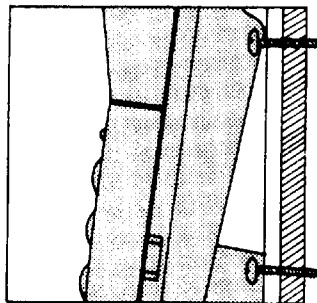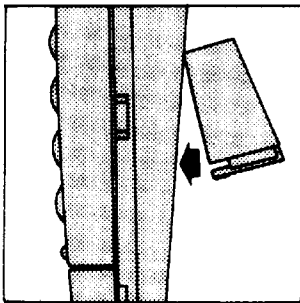

Das Herunterfallen des Hörers wird mittels der Haltenase (6) verhindert. Schieben Sie die Haltenase nach oben, nehmen Sie sie heraus, drehen Sie sie um 180 Grad und setzen Sie sie wieder ein.

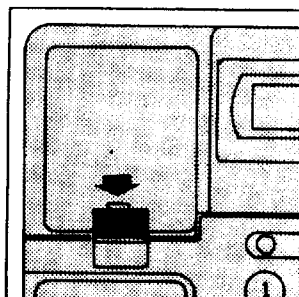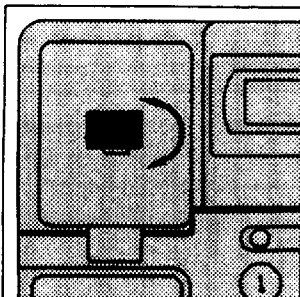

DISPLAY

Auf dem Display (17) werden Ihnen die eingegebene Rufnummern, die gespeicherten Rufnummern und die Gesprächsdauer angezeigt. Bei aufgelegten Hörer ist das Display ausgeschaltet.

DAS FÜHREN EINES GESPRÄCHES

1. Stellen Sie den Ton/Puls Schalter auf der Geräteunterseite für die relevanten Betriebsart ein. Informationen dazu, welches Verfahren (Ton oder Puls) Sie anwenden müssen, kann Ihnen der Betreiber des von Ihnen genutzten Telefonnetzes geben.
2. Heben Sie den Hörer ab.
3. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer, diese erscheint auf dem Display.
4. Meldet sich der von Ihnen angewählte Gesprächspartner, so können Sie mit dem Gespräch beginnen.
5. Unterbrechen Sie die Verbindung, indem Sie den Hörer auflegen.

WAHLWIEDERHOLUNG

Eine Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer ist sowohl beim Ton-Verfahren als auch beim Puls-Verfahren möglich. Betätigen Sie den Hörerschalter und warten Sie, bis der Wahlton ertönt. Drücken Sie anschließend die Taste (13) "P/Redial" und die letzte Rufnummer wird automatisch gewählt. (siehe auch Kapitel Pausenfunktion)

DURCHSTELLEN EINES GESPRÄCHES

Ihr Gerät ist mit eine FLASH-Verbindungstaste (12) versehen. Sie können somit ein Gespräch zu einem anderen Gerät durchstellen (Unterbrechungszeit 100Ms). Drücken Sie die Taste (12), auf dem Display erscheint kurzzeitig "F".

SPEICHER

Speichern von Rufnummern:

1. Heben Sie den Hörer ab und legen Sie ihn neben das Gerät.
2. Drücken Sie STORE-Taste (14), auf dem Display erscheint "E".
3. Geben Sie die zu speichernde Rufnummer ein, die Rufnummer erscheint zur Kontrolle auf dem Display.
4. Drücken Sie die Taste (14), auf dem Display erscheint "E".
5. Drücken Sie jetzt auf die gewünschte Speichertaste M1, M2 oder M3 (16). Auf dem Display erscheint nochmal die zu speichernde Rufnummer.
6. Möchten Sie weitere Rufnummern speichern, so wiederholen Sie Schritt 2 bis 5.
7. Legen Sie den Hörer auf.

Kontrolle des Speichers:

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Drücken Sie die CHECK-Taste (9). Auf dem Display erscheint "C".
3. Drücken Sie die gewünschte Speichertaste M1, M2 oder M3 (16).
4. Die gespeicherte Rufnummer erscheint zur Kontrolle auf dem Display, wird jedoch nicht gewählt.

Das Wählen gespeicherten Rufnummern

1. Heben Sie den Hörer ab und warten auf den Wahlton.
2. Drücken Sie die gewünschte Speichertaste M1, M2 oder M3. Die Nummer erscheint auf dem Display und wird automatisch gewählt.

MUTE TASTE

Durch drücken der Taste MUTE wird das Mikrofon des TX-148B ausgeschaltet, Ihr Gesprächspartner kann nun nicht mithören. Drücken Sie nochmals auf die Taste MUTE, um das Gespräch fortzusetzen.

PAUSENFUNKTION

Falls es für das Erlangen einer auswärtigen/internationalen Verbindung notwendig ist den automatischen Wahlvorgang durch eine Pause zu unterbrechen, so kann diese mitgespeichert werden.

Drücken Sie während des Speichervorganges (an der gewünschte Stelle) die P/REDIAL Taste (13). Auf dem Display erscheint "P". Es wird eine Pause von 3,6 Sekunden gespeichert.

Betätigen Sie Taste (13) zweimal, so wird eine Pause von 7.2 Sekunden gespeichert u.s.w.

Wird beim Handwahlbetrieb die Pausetaste benützt, so wird diese Pause in der zuletzt angerufenen Rufnummer aus dem Speicher gespeichert. Nutzen Sie diese Betriebsart, wenn Sie sich eine auswärtige Verbindung über eine Büro- oder Hauszentrale herstellen lassen.

SPEICHER-INDEX-KARTE

Auf der Indexkarte können Sie die Namen entsprechend der gespeicherten Rufnummern notieren.

SCHALTER FÜR TONRUFLAUTSTÄRKE

Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke des Tonrufes über den Schalter (20) zu verändern. Sie können zwischen drei Lautstärken wählen: laut (HI), mittell (MI), oder leise (LO). Über die Tonrufkontrollampe (10) wird Ihnen ein Anruf auf visuelle Weise angezeigt.

TASTE * UND #

In Puls-Verfahren haben diese Tasten keine Funktion. In Ton-Verfahren werden standardisierte Doppelttöne erzeugt, die Ihnen eine Benutzung des Auftragsdienstes u.s.w. ermöglichen.

TIMER

Nach abheben des Hörers und Wählen einer Rufnummer, drücken Sie die Timer-Taste (11). Auf dem Display wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt. Legen Sie den Hörer auf, das Display wird ausgeschaltet. Die Gesprächsdauer kann jetzt nochmal abgerufen werden. Heben Sie den Hörer ab und drücken Sie die Timer-Taste zweimal.

WICHTIGE HINWEISE:

1. Das Telefon TX-148B ist ein elektronisches Präzisionsgerät. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
2. Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch (Statische Aufladung) bzw. chemische Reinigungsmittel.